


Configuração passo a passo do Deco M5

Nota: Para garantir que o processo de configuração possa continuar sem problemas, desative o modo de economia de energia no telefone.

O Deco M5 só pode ser configurado através do aplicativo móvel Deco, disponível no Android e no iOS.

Inicie o aplicativo

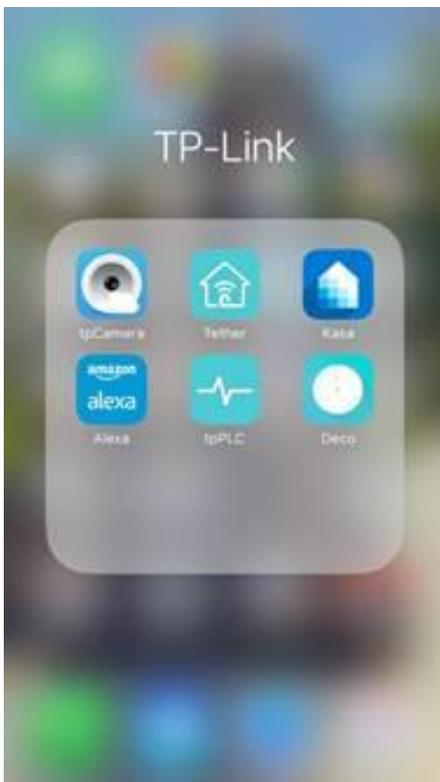

Faça o login ou toque em Inscreva-se para configurar um ID de TP-Link.

* Nota: Se você já tem uma conta da TP-Link Cloud, pode fazer login usando a conta já existente.



Toque em " *Let's Begin (Vamos começar)*"



Desembale o conteúdo da caixa. Depois de verificar se você tem tudo, clique em "Next".



Desconecte a energia do seu modem e toque em "Next".



Conecte uma das suas unidades Deco M5 ao seu modem via cabo Ethernet e ligue os dois dispositivos. Toque em "Next" quando ambos os dispositivos estiverem totalmente inicializados.




Aguarde até que a luz "Internet" fique estável no seu modem, depois toque em "Internet LED is Stable (O LED da Internet está estável)".



Ligue o Bluetooth no smartphone e espere o LED do Deco M5 pulsar em azul. Clique em “Deco’s LED is Pulsing Blue (O LED do Deco é pulsante azul)”.


Nota: Se o LED não estiver pulsando em azul, pressione o botão RESET no painel traseiro da unidade. Pressione por um segundo, o LED ficará amarelo. Apenas espere cerca de um minuto até o LED ficar azul e continuar.

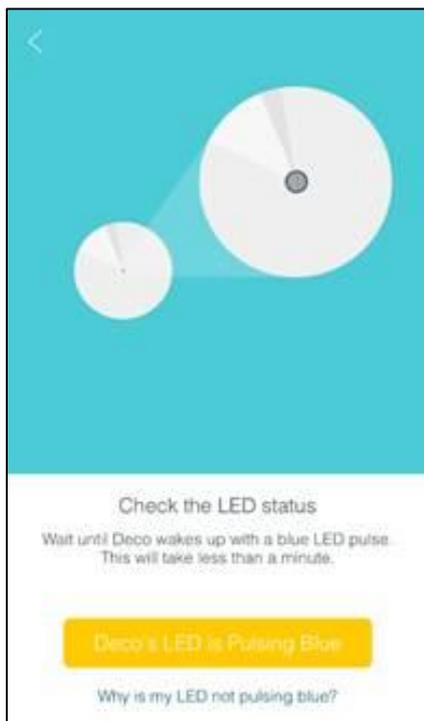


Seu smartphone tentará encontrar e vincular o Deco M5.

Caso não consiga encontrar o Deco M5 nesta etapa:

- 1, Verifique se o smartphone suporta Bluetooth 4.0 ou posterior.
- 2, Mude para outro smartphone e reinicie o processo de integração.

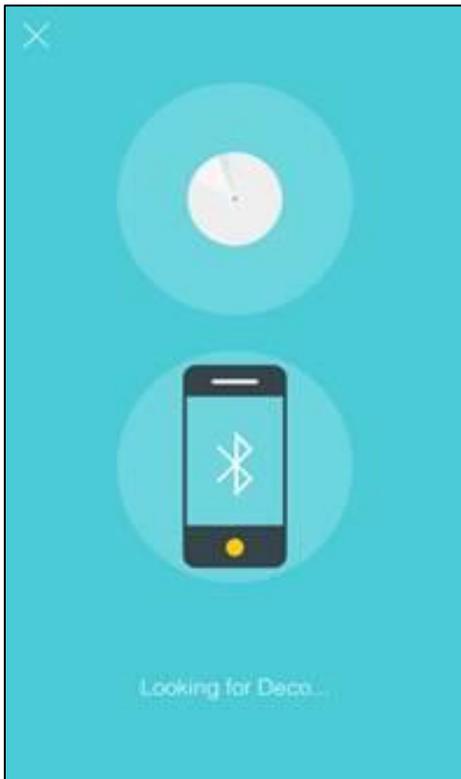

Atribua seu Deco conectado a um quarto(Bedroom) por exemplo.

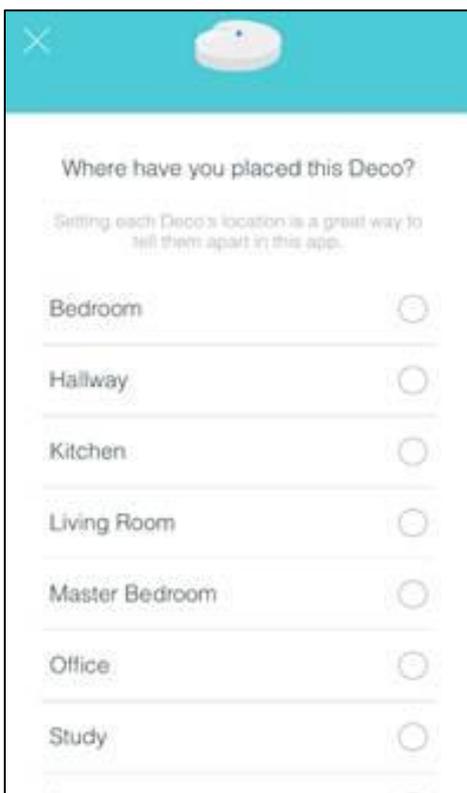


O Deco M5 em seguida tentará se conectar à internet.

Se esta etapa falhar:

- 1, Conecte um PC ao modem frontal diretamente, verifique se a Internet está funcionando.
- 2, Desconecte o Deco do modem, reinicie os dois, aguarde dois minutos, reconecte-os e inicie novamente.
- 3, Certifique-se de que o cabo Ethernet esteja em boas condições e conectado firmemente nas duas extremidades.



Agora crie seu nome e senha da rede Wi-Fi.

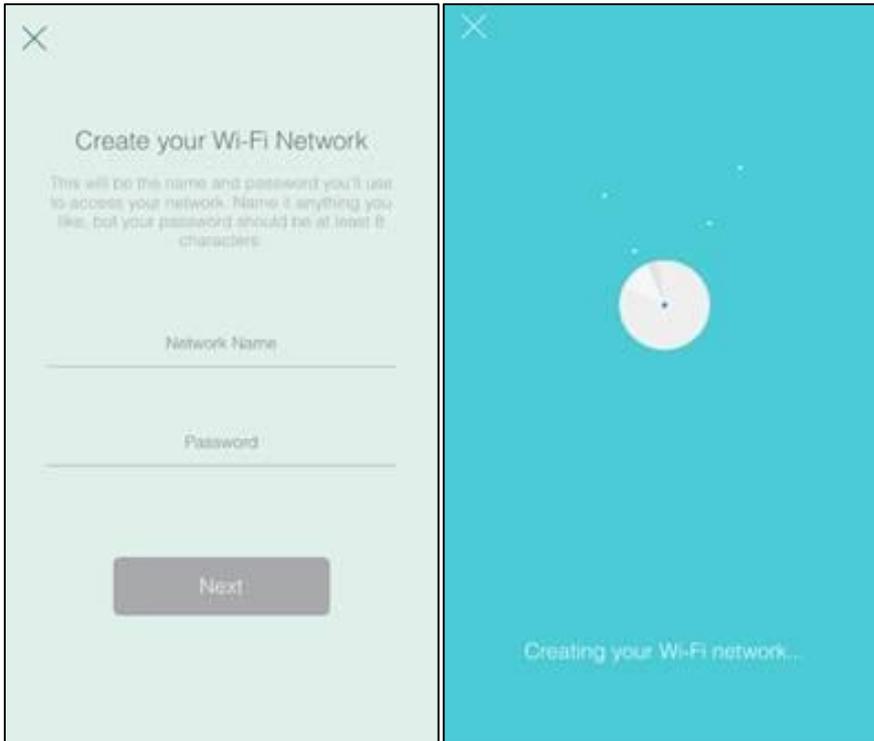

Conclua a configuração ou continue adicionando mais unidades Deco.

