


RFID-150

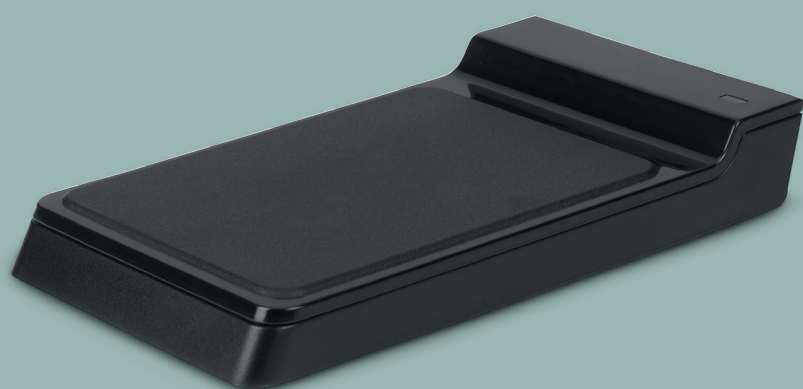

Lettore RFID USB RF—150



**Si abbina ai nostri sistemi di
verifica presenze**

Funziona senza problemi con tutti
i nostri sistemi di verifica presenze,
TM—616 e TM—838 SC inclusi.


Portatile.
Compatto.
Si adatta facilmente alla tua
scrivania: registra un dipendente
in pochi minuti al tuo PC.

Il lettore portatile USB RFID TimeMoto RF-150 ti permette di registrare un nuovo badge RFID o un nuovo portachiavi direttamente sul tuo PC, invece che sul tuo sistema di verifica presenze. Basta aprire il tuo software TimeMoto PC / PC Plus, registrare il nuovo badge e assegnarlo all'impiegato desiderato, il tutto senza lasciare la tua scrivania. In pochi minuti, il tuo dipendente può usare il suo nuovo badge RFID o il suo portachiavi per timbrare in entrata e in uscita in qualsiasi sistema di verifica presenze all'interno della tua rete, persino nelle sedi remote.

Attiva. Ovunque serva.

TimeMoto RF — 150

- Lettore USB per badge RFID
- Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz
- Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC
- Cavo di collegamento USB incluso
- Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania
- Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm

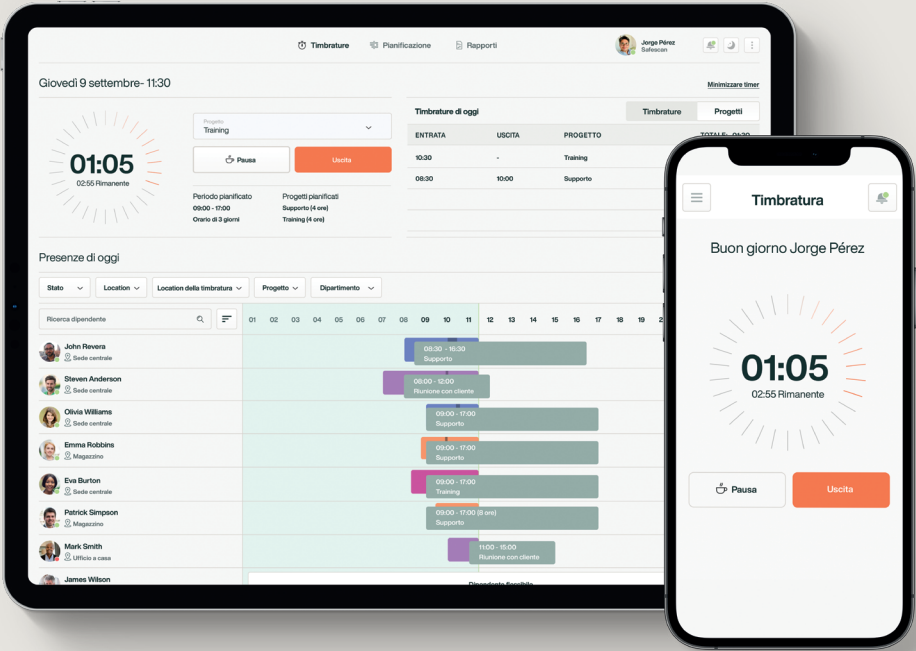

Abbinabile al TimeMoto Cloud

Tutti i rilevatori di presenza includono piano Free e una prova di 30 giorni del piano Plus. Prova tutte le funzionalità prima di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

RF—150

Marca	TimeMoto
Modello	RF—150
Articolo	125-0605
EAN	8717496336460
Specifiche tecniche	Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC Cavo di collegamento USB incluso Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm Peso: 117 g Requisiti del PC: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Contenuto confezione	Lettore USB per badge RFID
Compatibile con	Compatibile solo con il software PC / PC Plus, non adatto a TimeMoto Cloud