


Code

Installasjonsmanual



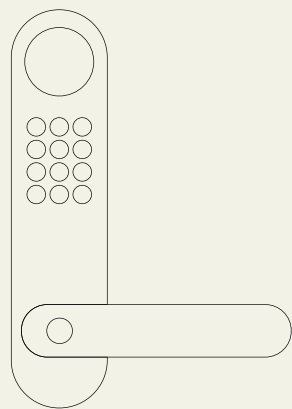

Utvendig enhet


Lås opp med adgangskode

Lås opp med adgangsbrikke

Lås opp med nødnøkkel

Vann og støvbestanding

Utviklet for nordisk klima

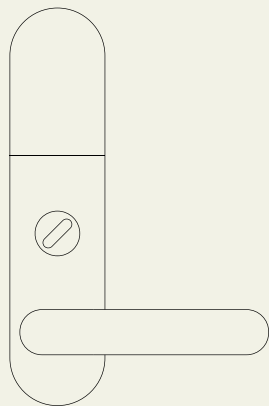

Innvendig enhet

Forberedt for Connect Module

Se og endre utvendig låsstatus fra innsiden

Alltid åpen funksjon fra innsiden

Magnetdeksel for enkelt batteribytte

Antall koder	999 ulike
Antall adgangsbrikker	999 stykker
Reserveløsning	Nødnøkkel
Driftstemperatur	-35 til 40°C

Klassifisering	IP65
Godkjenninger	CE-godkjent
Batterier	DC 1,5V AA - 3 stk
Størrelse	220/200x45x28

Før du begynner

Les bruksanvisningen nøye og gjør den kjent med produkteskens innhold.

Dette trenger du for monteringen

Stjerneskrutrekker, kraftig avbitertang og inkludert torx-verktøy.



Ikke bruk batteridrill. Fjern eksisterende låsesystem før montering.

VIKTIG INFORMASJON

Våre produkter leveres med nødnøkler for mekanisk reserveløsning, som **skal** oppbevares **utenfor** din bolig. Nødnøklerne skal være tilgjengelig ved nødstilfelle som tomt batteri, komponentfeil etter hververk eller lignende.

Kontakt kundeservice umiddelbart ved mistanke om produktfeil.


Nimly fraskriver seg alt ansvar og kostnader knyttet til manglende nødnøkkel.

Verifiser kompatibilitet

Produktet er kompatibel med både høyre- og venstrehengslene dører, med utsparing i henhold til skandinavisk standard (SS 817383) for ytterdør.


Påse at medfølgende sluttstykke og låskasse passer i døren og dørkarmens utfresing. Dersom det er avvik i utfresingen fra dørfabrikant, må nødvendig modifikasjon foretas før du går videre.

Steg 1: finn frem dine nødnøkler

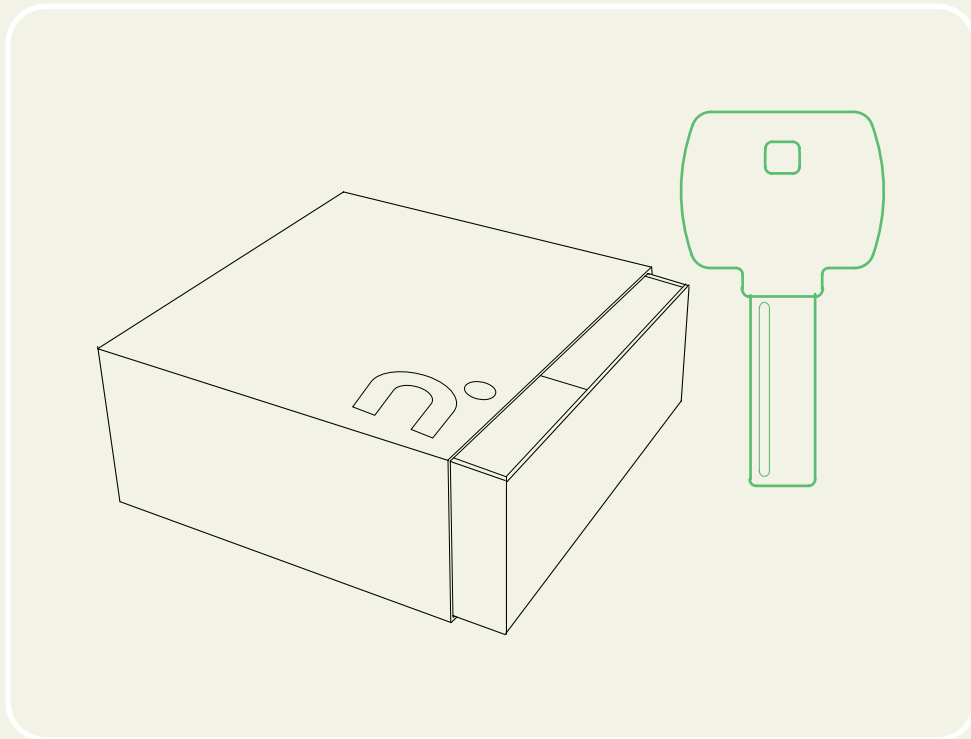

Åpne esken, fordel innholdet oversiktlig, gjør deg kjent med alt innhold og finn frem de medfølgende **nødnøklerne**. Påse at du **alltid** har nødnøklerne tilgjengelig under montering. Test nøkkelen i ytterdelens nøkkelsylinder.


Steg 2: monter sluttstykket

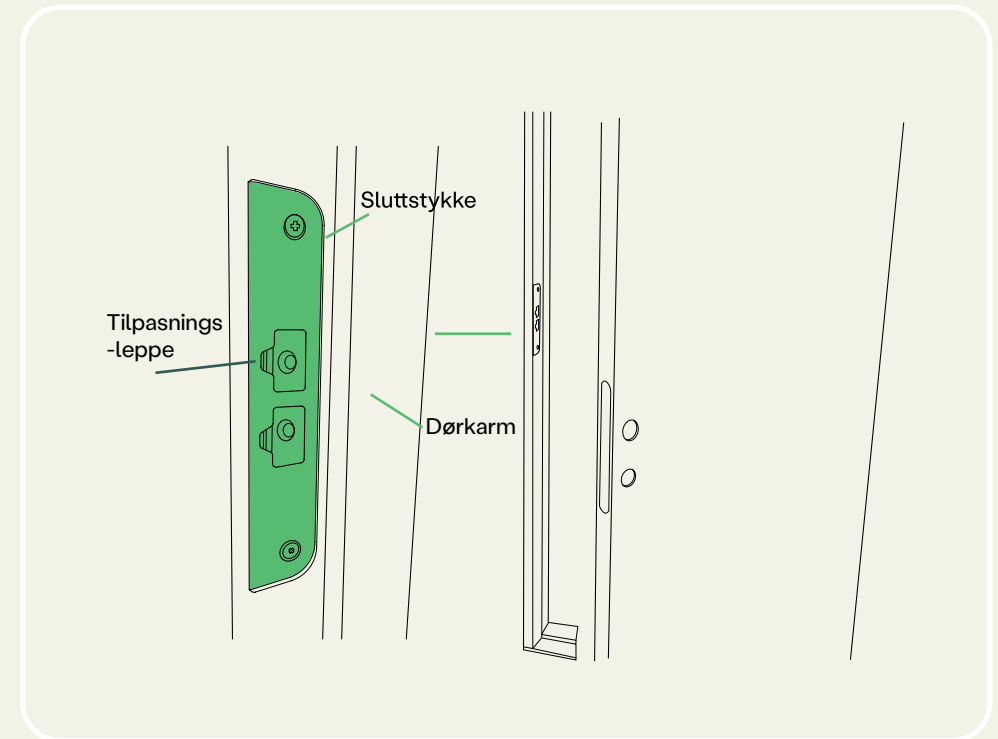

Monter **sluttstykket** i din dørkarm ved å bruke de eksisterende skruene. Den rektangulære siden skal være vendt mot utsiden av karmen og la seg lett plasseres i dørens utfresning.


Tilpasningsleppene kan justeres i **etter** endt installasjon, for å finjustere dørbladets plassering.

Steg 3: monter låskassen

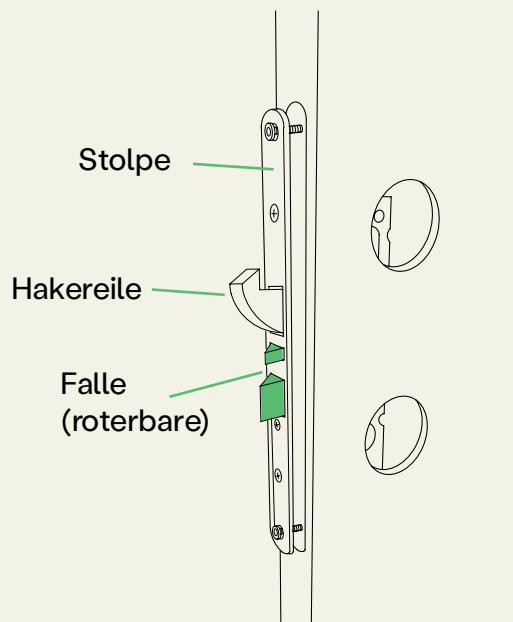

Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med skrå side vendt mot dørkarmen. Ved behov, fjern stolpen i front og roter fallene, slik at slagretning passer din dør. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørblad.


Steg 4: plasser utvendig enhet

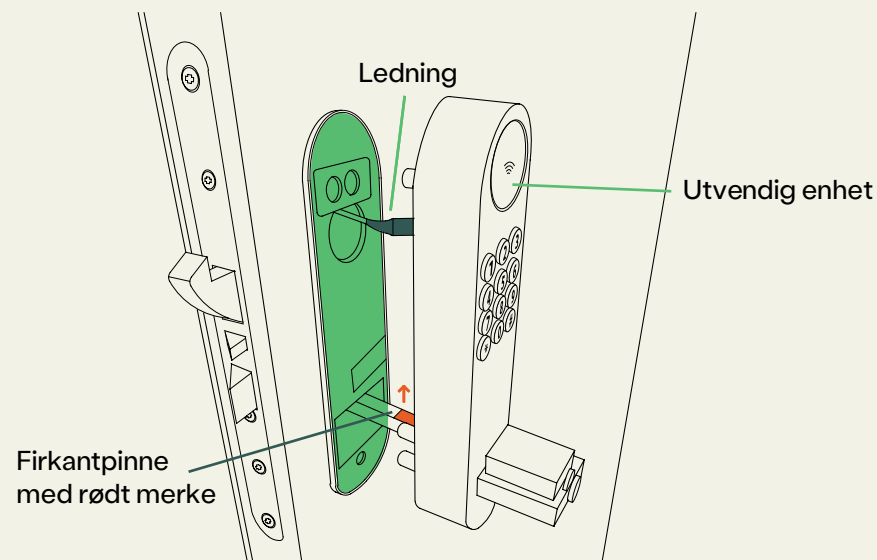

Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp** for at låsen skal fungere. Før deretter ledningen gjennom det øverste hullet i låskassen.


Sørg for at pakningen forsegler jevnt rundt utvendig enhet.

Steg 5: tilpass festeskruene

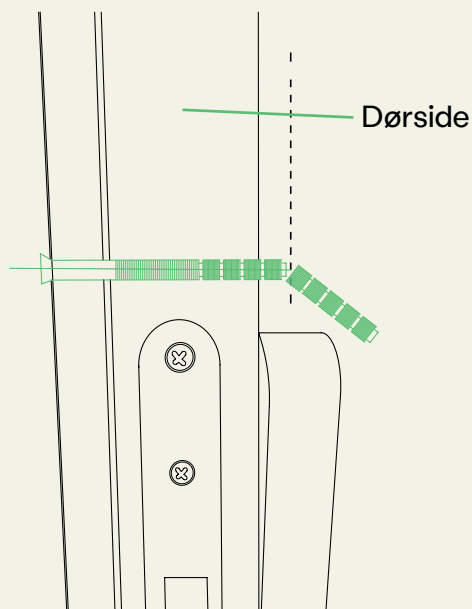

Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarer dørens tykkelse og ett gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.


Steg 6: fest innvendig brakett

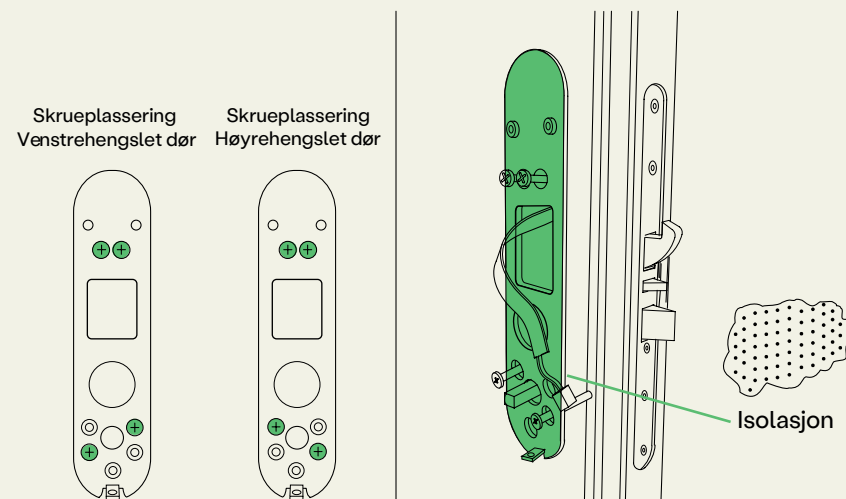

Orienter deg om hvor skruegjennomføringene i låskassen befinner seg og plasser medfølgende isolasjon både oppe og nede, for å forhindre kuldebro. Skru fast **innvendig brakett** med de avkappede skruene, **to skuer oppe** og **to nede**.

Stram forsiktig underveis med en stjerneskrutrekker. Påse at pakningen på utvendig enhet forsegler jevnt på motsatt side.

Steg 7: koble til innvendig enhet

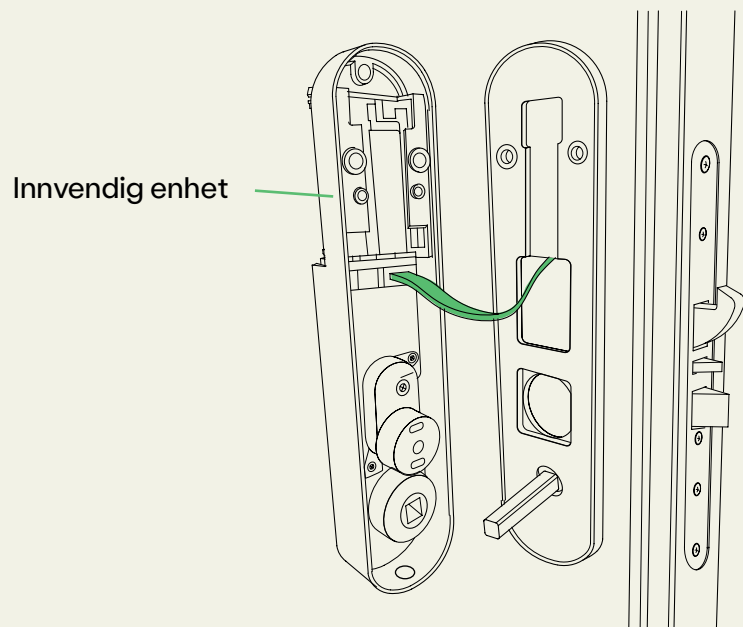


Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**.

Påse at pakningen dekker rundt hele braketten.

Valgfritt: **Har du kjøpt nimly Connect Module?**


Installer Connect Module i modulkonktakten på innvendig enhet, før du fortsetter.

Steg 8: plasser innvendig enhet

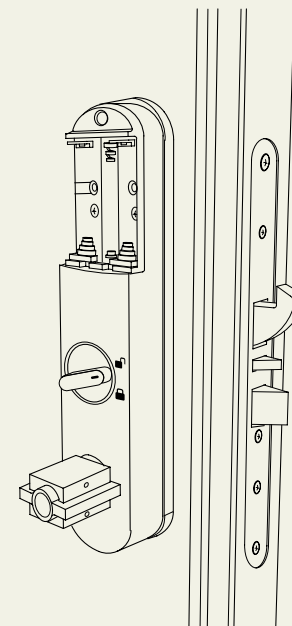

Før overflødig ledning varsomt inn i døren for å unngå at den kommer i klem. Skyv innvendig enhet forsiktig på plass og påse at pakningen forsegler jevnt rundt kanten.

Steg 9: fest innvendig enhet

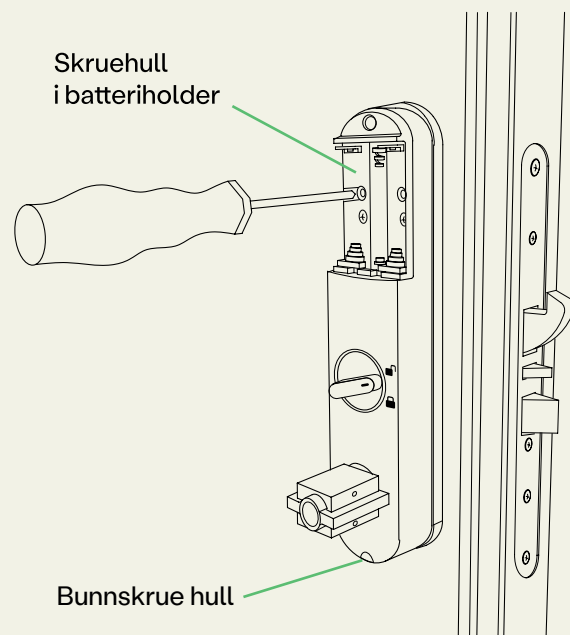

Monter innvendig enhet ved å feste de to korte maskinskruene i batteriholderen og den lengste i bunn. Stram forsiktig med en stjerneskrutrekker. Installer batteriene og monter batteridekselet.

Steg 10: monter håndtakene



Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelsylinder. Plasser håndtakene i riktig retning for din dør og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.

Før du fortsetter: Prøv å beveg det innvendige håndtaket ned. Håndtaket skal bevege seg lett og trekke fallene inn i låskassen. Dersom du føler uforventet motstand, kan låsen være montert skjevt på døren eller for hardt. Trykk inn den minste fallen på låskassen og verifiser at hakereilen slår ut. Trekk innvendig håndtak ned for å trekke hakereilen tilbake.


Steg 11: funksjonstest låsen



Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler før** du lukker døren. Sett i nødnøkkelen og vri 90°, slik at den står vannrett i sylindren. Utvendig håndtak vil nå gå i inngrep. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt utenfor din bolig.

Test deretter låsen elektronisk med fabrikkode 123#. Opplåsing bekreftes med et grønt blink og kort pip, etterfulgt av motorlyd.

Steg 12: fullfør installasjonen

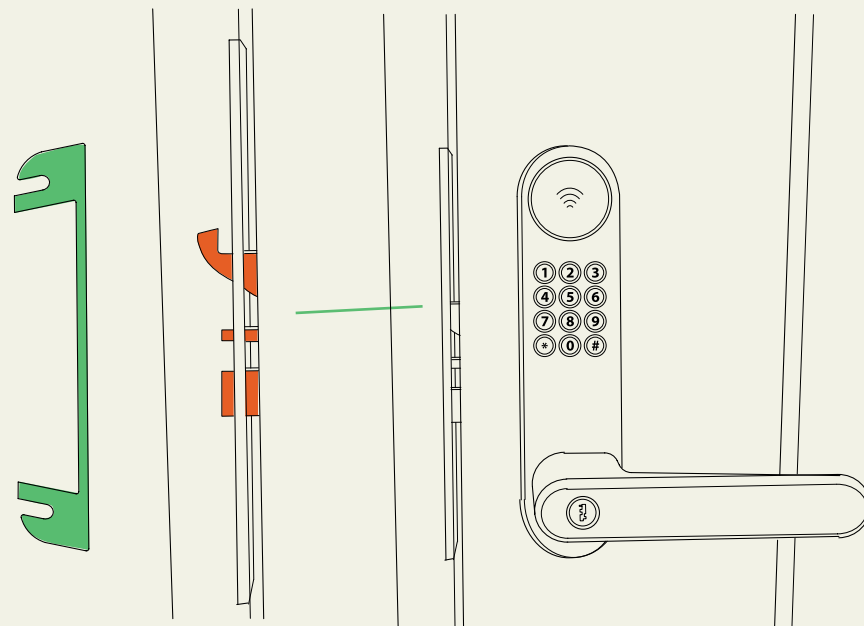


Lukk døren uten å trekke i håndtakene og verifiser at **hakereilen** slår ut ved gjenlukking. Den minste fallen i midten av låskassen skal utløse hakereilen, i det den blir trykket inn av midtdeleren i sluttstykke.

Dersom avstand mellom dørblad og karm blir for stor, kan du benytte det medfølgende **utbyggingsbeslaget** bak sluttstykket.

Code

Bruk & betjening


Utvendig enhet

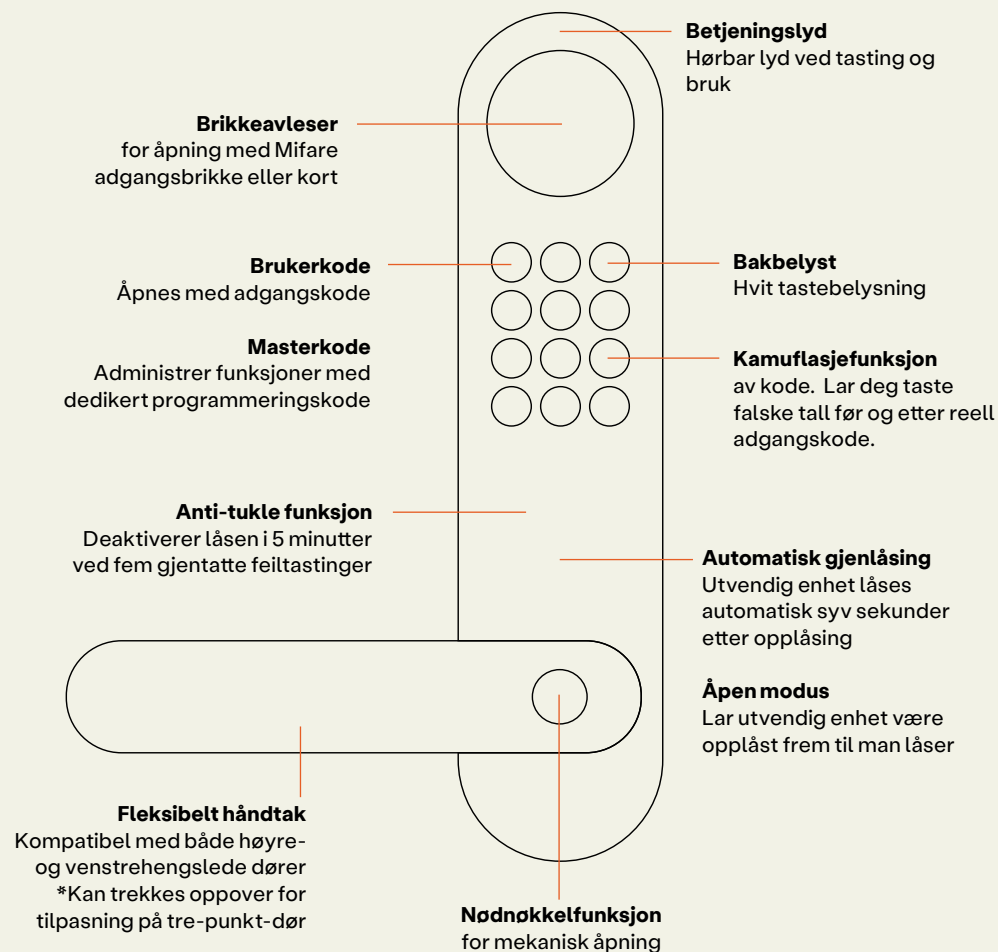

Code

Bruk & betjening

Innvendig enhet

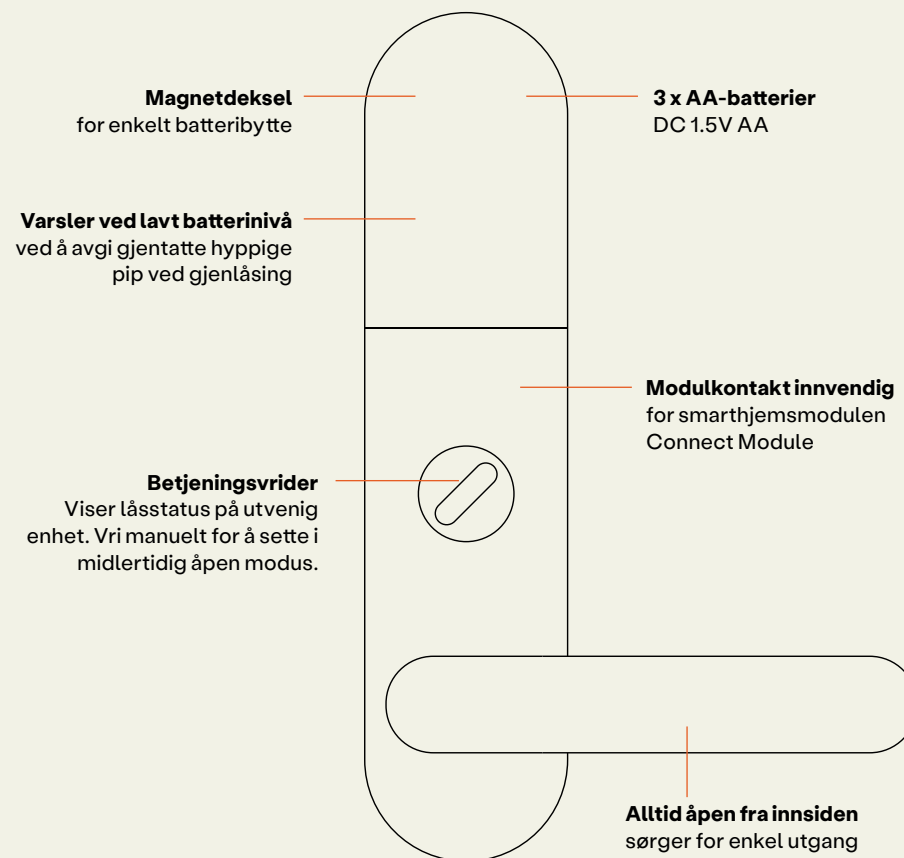

Code

Programmeringsmanual

Alle programmeringssekvenser foretas på utvendig enhet.

TIPS! SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERINGHVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT. SE SKJEMA BAKERST.

Før du fortsetter Har du kjøpt nimly **Connect Module & Gateway?** Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre for manuell programmering.

Første masterkode * * * * *

Dette er en unik **programmeringskode** som kun benyttes i forbindelse med manuell registrering av koder, endring av funksjoner og andre instillinger.

Brukerplassering 000 er reservert første masterkode. Fabrikkode er 123.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

*Krav om sekssifret masterkode ved tilknytning av Connect App med tilbehør.

Trykk

- * Brukerplassering
- Fabrikkode *
- Ny masterkode *
- Ny masterkode igjen *

Eksempel

- * 000
- 123 *
- 345678 *
- 345678 *

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Valgfritt: flere masterkoder

Er det behov for flere masterkoder? Det er valgfritt å registrere flere.

En masterkode er en unik **programmeringskode** som kun benyttes i forbindelse med manuell registrering av koder, endring av funksjoner og andre innstillinger.

Brukerplassering 001 og 002 er reservert for flere masterkoder.

Første masterkode ble registrert i forrige trinn.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk

- * Brukerplassering
- første masterkode *
- Ny masterkode *
- Ny masterkode igjen *

Eksempel

- * 001
- 345678 *
- 678910 *
- 678910 *

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.



Godt jobbet!

Unn deg selv en kort pause, om du ønsker. I neste steg skal du programmere brukerkoder for adgang i hverdagen.

Registrer brukerkoder * * * *

Dette er en unik brukerkode som tildeles en enkelt bruker og benyttes som **adgangskode**. Koden kan kun benyttes for adgang.

Brukerplassering 003 til 999 er reservert brukerkoder.

Trykk

- * Brukerplassering
- Masterkode *
- Ny brukerkode *
- Ny brukerkode igjen *

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Eksempel

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 4** for økt sikkerhet.

- * 001
- 345678 *
- 2323 *
- 2323 *

Lås opp med adgangskode: angi kode og avslutt med * eller # for å bekrefte inntastingen

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Sletting av koder

Dersom en unik brukerkode skal slettes, må man vite hvilken brukerplassering koden først ble registrert på. Sekvensen bekreftes av pipetone.

Trykk

- * Brukerplassering
- Masterkode #

Eksempel

- * 003
- 345678 #

Masterkoder kan **ikke** slettes, kun endres til nye masterkoder.

Trykk: * Brukerplassering masterkode * ny masterkode * ny masterkode igjen *

Eksempel: * 000 345678 * ny masterkode * ny masterkode igjen *

Registrer adgangsbrikker



Dette er unike **nøkkelbrikker** eller **adgangskort** som tildeles en enkelt bruker. Adgangsbrikker kan **kun** benyttes for adgang.

Brukerplassering 000 til 999 er reservert adgangsbrikker.

Trykk

- # 8
- Brukerplassering
- Masterkode #
- Legg brikke inntil låsen

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Eksempel

Visste du at adgangsbrikker og kort fra andre produsenter kan benyttes, dersom de benytter Mifare-classic?

- # 8
- 000
- 34678 *
- Legg brikke inntil låsen

Lås opp med brikke: plasser brikken tett til brikkeavleseren

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registrering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Sletting av adgangsbrikker

Dersom en unik adgangsbrikke skal slettes, må man vite hvilken brukerplassering brikken først ble registrert på. Sekvensen bekreftes av **grønt** blink og pipetone.

Trykk

- # 9
- Brukerplassering
- Masterkode #

Eksempel

- # 9
- 345678 *
- 2323 *

Adgangsbrikker kan slettes uten å ha tilgang til selve brikken.

Dersom en adgangsbrikke kommer på avveie, anbefaler vi å slette den fra dens brukerplassering snarest.

Deaktiver automatisk gjenlåsing

Automatisk gjenlåsing av utvendig enhet vil bli deaktivert. Man vil selv måtte endre låsstatus fra låst og åpen manuelt, ved å benytte adgangskode utenfra eller betjeningsvrider fra innvendig enhet.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 1
- Masterkode
- # 1

Dørlåsen vil forbli låst etter aktivering av åpen modus, frem til du selv endrer låsestatus.

Eksempel

- # 1
- 345678 *
- # 1

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Gjenaktiver automatisk gjenlåsing

Automatisk gjenlåsing vil låse utvendig enhet 7 sekunder etter opplåsing.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 1
- Masterkode
- # 0

Lås utvendig enhet med adgangskode etter gjenaktivering.

Eksempel

- # 1
- 345678 *
- # 0

Les om **midlertidig åpen modus** på **bruk & betjening**.

Deaktivere kamuflasjefunksjon

Funksjonen som lar deg taste falske tall både før og etter reell adgangskode, vil bli deaktivert.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 5
- Masterkode
- # 0

Dørlåsen vil forbli låst etter deaktivering av kamflasjefunksjon.

Eksempel

- # 5
- 345678 *
- # 0

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Gjenaktiver kamuflasjefunksjon

Funksjonen vil la deg taste falske tall både før og etter reell adgangskode, for å kamuflere din kode for andre. For eksempel, om din kode er 3456, kan du taste 21**3456**81#. Låsen gjenkjenner korrekt sekvens.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 5
- Masterkode
- # 1

Dørlåsen vil forbli låst etter gjenaktivering av kamflasjefunksjon.

Eksempel

- # 5
- 345678 *
- # 1

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Aktiver anti-tukle funksjon

Funksjonen deaktiverer utvendig kodepanel i 3 minutter, dersom feil kode angis fem ganger etter hverandre.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 2
- Masterkode
- # 1

Dørlåsen vil forbli låst etter aktivering av anti-tukle funksjon,

Eksempel

- # 2
- 345678
- # 1

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Deaktiver anti-tukle funksjon

Funksjonen som deaktiverer utvendig kodepanel ved tukling, vil bli deaktivert.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 2
- Masterkode
- # 0

Dørlåsen vil forbli låst etter deaktivering av anti-tukle funksjon,

Eksempel

- # 2
- 345678 *
- # 0

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Endre tastevolum

Utvendig enhet avgir betjeningslyd på nivå **normal**. Tonenivået kan endres til **lav** eller **lydløs**. Angi sekvens og ønsket nivå.

0 Lydløs 1 Lav 2 Normal

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Trykk

- # 0
- Masterkode
- # 1

Dørlåsen vil forbli låst etter endring av tonenivå.

Eksempel

- # 0
- 345678
- # 1

Låsen bekrefter suksessfull inntasting med pipetone i nytt angitt nivå.

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.


Tilbakestill til fabrikkinstillinger

Tilbakestilling vil slette alle registrerte koder, funksjonsendringer og annet registrert på låsen. Alle fabrikkinstillinger gjenopprettes.

Demonter innvendig enhet fra ytterøren. Hvis du er i tvil om hvordan dette gjøres, kan du gjøre deg kjent med monteringsveiledningen.

Etter innvendig enhet er demontert, plasser kontakten tilbake og sett i batteriene. Vend innedelen innside mot deg og hold inne den gullfargede **reset-knappen** på kretskortet.

Låsen vil bekrefte suksessfull tilbakestilling ved å avgi 2 lange pip og et **grønt** blink. Verifiser ved å teste låsen. Fabrikkkode 123 # er gjenopprettet.

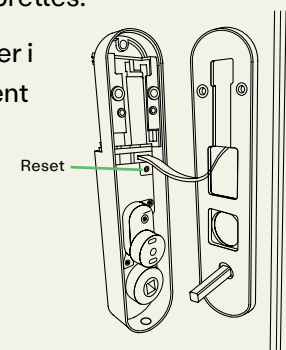

Programmierte koder

[illegible]

Programmerte brikker

[illegible]

Andre programmeringsnotater

Notat



nimly

© 2021 Nimly. All rights reserved.
Nimly AS, Mohagalia 1,
2770 Jaren Norge

www.nimly.com