

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



QUICK START GUIDE FOR **KIDYPRINT**

For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.


LOADING THE DEVICE

1




EN OPEN BY GRIPPING THE LID
 DE ÖFFNEN DURCH ANFASSEN DES DECKELS.
 DK ÅBNES VED AT RØRE VED LÅGET
 ES ABRIR AGARRANDO LA TAPA
 FR OUVRIR EN SAISSANT LE COUVERCLE
 IT APRIRE AFFERRANDO IL COPERCHIO
 NL OPENEN DOOR HET DEKSEL VAST TE PAKKEN
 NO ÅPNES VED Å BERØRE LOKKET
 PL OTWIERANIE PRZECZ CHWYCENIE POKRYWYABRIR
 PT AGARRANDO A TAMPA
 RO DESCHIDEȚI PRIN PRINDEREĂ CAPACULUI
 SE ÖPPNAS GENOM ATT VIDRÖRA LOKKET
 CN 握住盖子打开

2

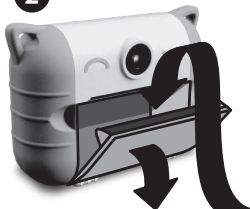


LOAD PAPER ROLL WITH START ON THE TOP
 PAPIERROLLE EINLEGEN MIT DEBÜT AN DER SPITZE.
 INDSÆT PAPIRRULLE MED DEBUT I TOPPEN
 CARGAR ROLLO DE PAPEL CON DEBUT EN LA CIMA
 CHARGER LE ROULEAU DE PAPIER AVEC LE DÉBUT EN HAUT
 CARICARE IL ROTOLO DI CARTA CON DEBUTTO IN ALTO
 PAPIERROL LADEN MET DEBUT BOVENAAN
 SETT INN PAPIRRULL MED DEBUT ØVERST
 ZAŁADOWAĆ ROLKĘ PAPIERU Z POCZĄTKIEM NA GÓRZE
 CARREGAR ROLÓ DE PAPEL COM ESTREIA NO TOPO
 INTRODUCETI ROLA DE HÂRTIE CU PARTEA DE ÎNCEPUT ÎN SUS
 LÄGG I PAPPERSRULLE MED DEBUT LÄNGST UPP
 装入纸卷时, 确保起始端朝上



LOADING THE DEVICE AND RIPPING OFF PICTURE

3

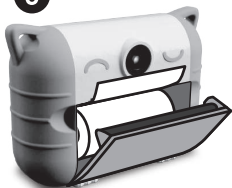

LEAVE AN EXTRA LENGTH
EINE ÜBERLÄNGE LASSEN
ETTERLAD EN OVERLÆNGDE
DEJAR UNA LONGITUD EXTRA
LAISSER UNE LONGUEUR SUPPLÉMENTAIRE
LASCIARE UNA LUNGHEZZA IN PIÙ
LAAT EEN EXTRA LENGTE
ETTERLATER EN OVERLENGDE
POZOSTAWIĆ DODATKOWĄ DŁUGOŚĆ DEIXAR UM
COMPRIMENTO EXTRA
LĂSAȚI O LUNGIME SUPLIMENTARĂ
LÄMNA EN ÖVERLÄNGD
预留一段多余长度

4



CLOSE BY LEAVING A SMALL PART OF THE PAPER VISIBLE
SCHLIESSEN SIE, INDEM SIE EIN KLEINER TEIL DES PAPIERS SICHTBAR.
DE LUKKER VED EN LILLE DEL AF PAPIRET ER SYNLIGT.
CERRAR DEJANDO UNA PEQUEÑA PARTE DEL PAPEL VISIBLE
FERMER EN LAISSANT UNE PETITE PARTIE DU PAPIER VISIBLE
CHIUDERE LASCIANDO UNA PICCOLA PARTE DELLA CARTA VISIBILE
SLUIT AF DOOR EEN KLEIN DEEL VAN HET PAPIER ZICHTBAAR
DE LUKKER VED EN LITEN DEL AV PAPIRET ER SYNLIG FECHAR,
ZAMKNAĆ, POZOSTAWIAJĄC WIDOCZNA NIEWIELKĄ CZĘŚĆ
PAPIRU DEIXANDO UMA PEQUENA PARTE DO PAPEL VISÍVEL
ÎNCHIDEȚI LĂSÂND O MICĂ PARTE DIN HÂRTIE LA VEDERE
DE STÄNGER FÖRBI EN LITEN DEL AV PAPPERET SYNLIGT
关闭时，让一小部分纸张露出

5



RIP PICTURE BY PULLING VERTICALLY
BILD DURCH VERTIKALES ZIEHEN ZERREISSEN
RIV BILLEDET I STYKKER VED AT TRÆKKE LODRET
RASGAR LA IMAGEN TIRANDO VERTICALMENTE
DÉCHIRER L'IMAGE EN TIRANT VERTICALEMENT
STRAPPARE L'IMMAGINE
TIRANDO IN MODO VERTICALE
FOTO SCHEUREN DOOR VER TE TREKKEN
RIVE BILDET VED Å TREKKE VERTIKALT
ZGRYWANIE OBRAZU PRZEZ POCIĄgniĘCIE W PIONIE
RASGAR IMAGEM PUXANDO VERTICALMENTE
DESPRINDEȚI IMAGINEA TRĂGÂND PE VERTICALĂ
RIVA BILDEN GENOM ATT DRA VERTIKALT
垂直拉动即可撕下图片

KIDS' CAMERA WITH THERMIC PRINTER

FEATURES

Name: KIDYPRINT camera
8 MPx sensor
Material: ABS and Silicone
Voltage: DC 5V


Battery: Inner battery 7.4V 750mAh 5.55Wh
Accessory: USB-C cable
Weight: 240g
Dimensions: 121 X 84 X 46 mm

PACKAGING

1 x Camera	1 x Sticker Sheet	2 x Hot print paper roll (black print)
1 x Self adhesive hot print paper roll		1 x User's Manual
1 x USB-C Cable	2 x Magnetic basis	1 x Colored box packaging

ELECTRICITY SUPPLY

Use always the furnished cable to power the KIDYPRINT (AC/DC adaptor not included). Please fully charge before using for the first time. This toy contains battery that is non-replaceable. The manual must be retained since it contains important information. You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage. The transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts. In the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. Misuse of transformer can cause electrical shock. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not expose battery to high or low extreme temperatures during use, storage or transportation. Low air pressure at high altitude can affect battery performances. Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys. The transformer or power supply is not a toy. This toy is only be connected to equipment bearing either of the following symbols:



WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product

SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.

Warranty does not cover parts other than KIDYPRINT itself. 6 month limited warranty is applied on the battery. Keep out of the reach of children under 3 years.


Under these circumstances, warranty doesn't apply:

- A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
- B. Warranty expired
- C. Failure to present the Warranty Card
- D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable
- E. Dirt and scratches on the product itself or accessories
- F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force
- G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items.
- H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxydation and, in general, chemical products or substances that may alter the product
- I. Product used with water, in the rain.


MAGNET INFORMATION

Warning! This toy contains magnets or magnetic components. Magnets sticking together or becoming attached to a metallic object inside the human body can cause serious or fatal injury - seek immediate medical help if magnets are swallowed or inhaled.


THE DEVICE

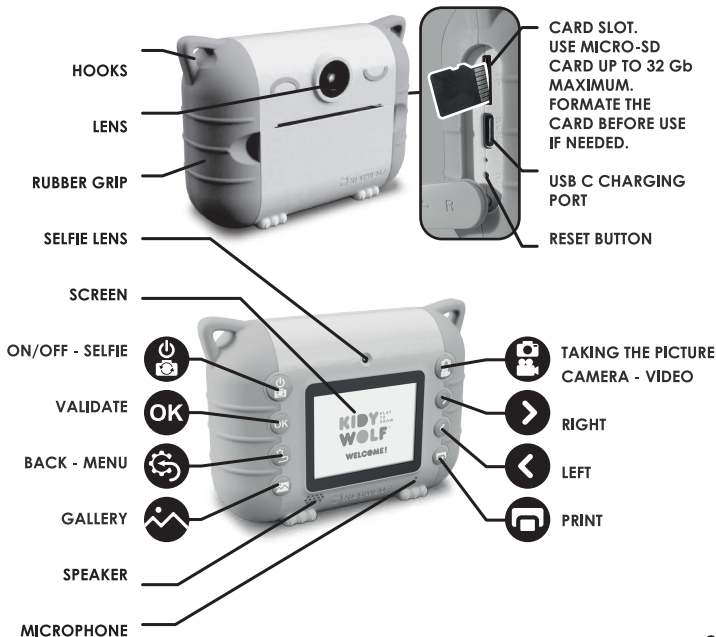


TURNING THE DEVICE ON

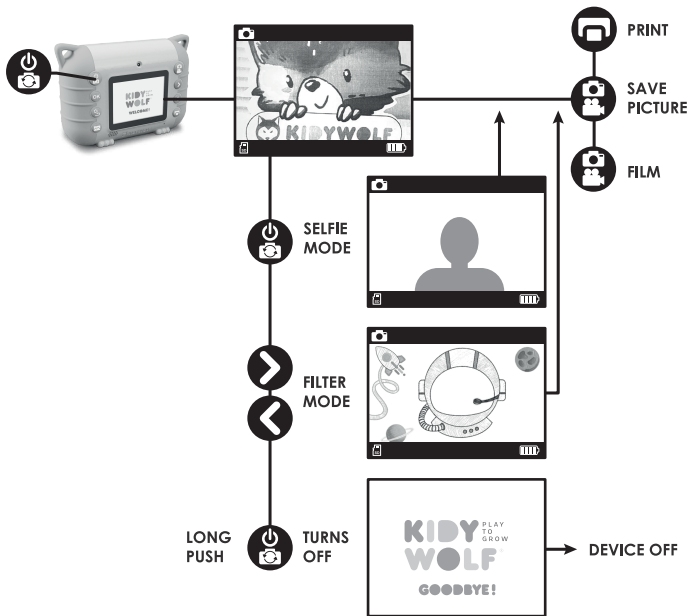


QUICK START

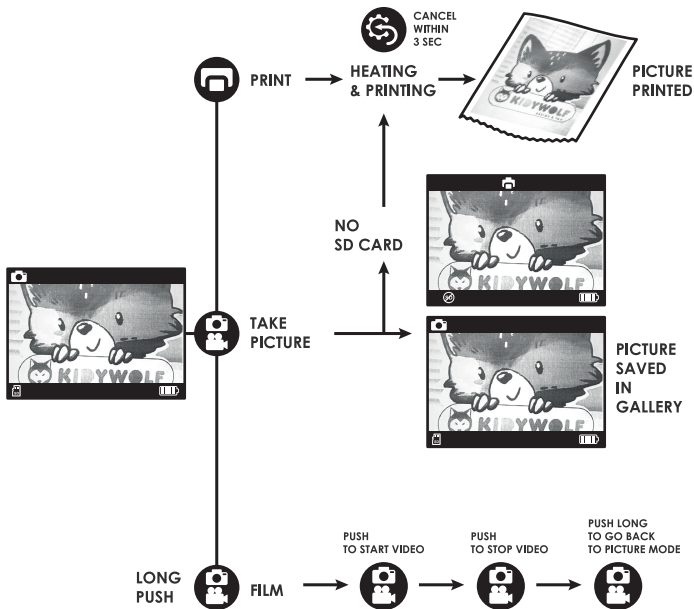


GALLERY MODE

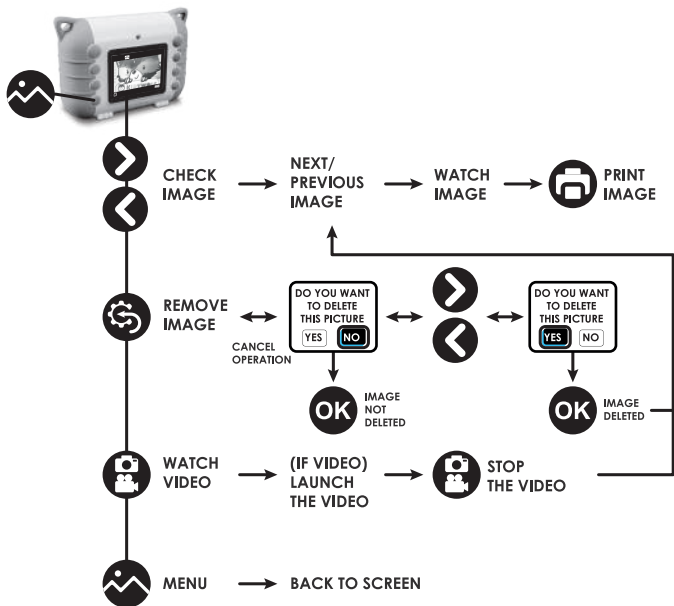


SETTINGS

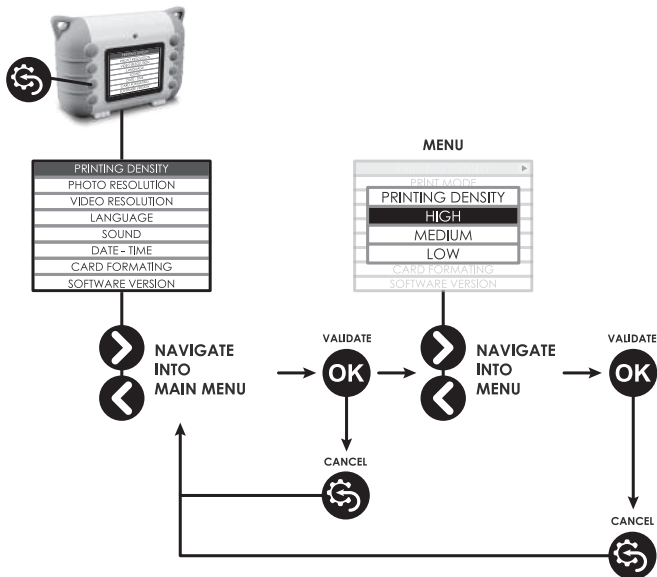


PICTURES LOADING

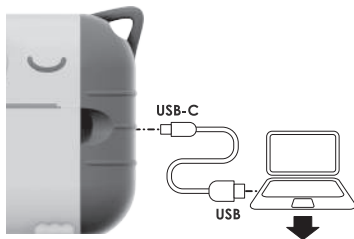

Turn the KIDYPRINT On, plug the cable.
(USE THE ORIGINAL KIDYWOLF CABLE)
Then check your computer.

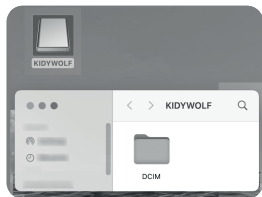

Apple
&
iPad A «KIDYWOLF» Icon appears in your Finder.
Open it, and a DCIM Folder appears.
Your pictures are in this Folder, you can carry
and drop or copy it into a new folder

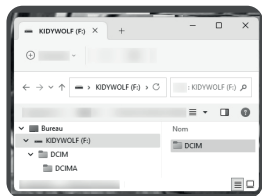

PC A pop-up appears OR open a new window
(Windows E).
Go to «My Documents», and a «KIDYWOLF»
Folder appears.
Open it, and a DCIM Folder appears.
Your pictures are in this Folder, you can carry
and drop or copy it into a new folder

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.
Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.
Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.
Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.
Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.
Download de handleiding in uw taal.



WARNING	Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard. Small parts. Choking hazard.
ACHTUNG!	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
ADVARSEL /WARNING	Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder. Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvævning/ kvelningsfare. Små dele/delar. Fare for kvælning.
ATENCIÓN!	No apto para niños menores de 36 meses. Cordón largo. Peligro de estrangulamiento. Trozos pequeños. Peligro de asfixia.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.
ATTENTION!	Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois. Câble long. Risque de strangulation. Petites pièces. Risque d'étouffement.
AVVERTENZA!	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Cavo lungo. Rischio di strangolamento. Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.
OPGELET!	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Lang snoer. Gevaar voor wurging. Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.
OSTRZEŻENIE	Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód. Ryzyko uduszenia. Małe części. Ryzyko zadławienia.
AVISO	Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Cordão longo. Risco de estrangulamento. Peças pequenas. Risco de asfixia.
ATENȚIE!	Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni. Cablul lung. Pericol de strangulare. Bucăți mici. Pericol de sufocare.
احذر	غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرا. قطعة صغيرة. خطر الاختناق. سلك طويل. خطر الاختناق.
경고!	36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 긴 코드. 긴 코드. 목이 졸릴 위험이 있습니다. 작은 부품. 질식 위험.
警告	36ヶ月未満のお子様には適していません。 コードが長い。窒息の危険性あり。 部品が小さい。窒息の危険性。
警告	不适合36个月以下儿童。电源线较长。勒颈危险。 零件较小。窒息危险。



DECLARATION OF CONFORMITY

Download the Declaration of Conformity with the QR code here:

FR "Vous trouverez les déclarations de conformité

DoC en ligne sur le lien suivant :

<https://kidywolf.com/certification-produit/>"

NL "U vindt de verklaringen van overeenstemming

DoC online op de volgende link:

<https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/>"

EN "You will find the declarations of conformity -

DoC on line on the following link:

<https://kidywolf.com/en/product-certification/>"



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!



LIBRETTO - BOOKLET

PAP 22

RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box

www.kidywolf.com

Designed in Belgium / Made in China

Imported by

Nespart SRL - Drève Richelle 161 K

1410 Waterloo - Belgium



KINDERKAMERA MIT THERMODRUCKER FEATURES

Name: KIDYPRINT Kamera

Batterie: Innere Batterie 7,4V 750mAh 5,55Wh

Sensor: 8 MPx

Zubehör: USB-C Kabel

Material: ABS und Silikon

Gewicht: 240g

Spannung: DC 5V

Abmessungen: 121 X 84 X 46 mm

VERPACKUNG

1 x Kamera 1 x Aufkleberbogen 2 x Heißdruckpapierrolle (schwarzer Druck)

1 x Selbstklebende Heißdruckpapierrolle 1 x Benutzerhandbuch

1 x USB-C-Kabel 2 x Magnetische Basis 1 x Bunte Box Verpackung

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um die KIDYPRINT mit Strom zu versorgen (AC/DC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist. Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Sie sollten die Kabel, Stecker, das Gehäuse und andere Teile regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Der mit dem elektrischen Spielzeug verwendete Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät müssen regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, am Stecker, am Gehäuse oder an anderen Teilen überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde. Die unsachgemäße Verwendung des Transformators kann zu einem Stromschlag führen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Setzen Sie die Batterie während der Verwendung, Lagerung oder des Transports keinen hohen oder niedrigen Extremtemperaturen aus. Ein niedriger Luftdruck in großer Höhe kann die Leistung der Batterie beeinträchtigen. Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithiumbatterietypen). Das Entsorgen einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahrt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen. ACHTUNG: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das mit diesem Spielzeug gelieferte abnehmbare Netzteil. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug oder einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden. Der Transformator oder das Netzteil ist kein Spielzeug. Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:



oder



GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben

SERVICE

2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei ordnungsgemäßer Verwendung. Die Garantie deckt keine anderen Teile als den KIDYPRINT selbst ab. Für den Akku gilt eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.


Unter diesen Umständen gilt die Garantie nicht:

- A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung zu kommerziellen Zwecken
- B. Garantie ist abgelaufen
- C. Nichtvorlage des Garantiescheins
- D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Objekt überein. Oder unscharf und unerkennbar
- E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder dem Zubehör
- F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch Naturkatastrophen oder äußere Gewalt beschädigt
- G. Mängel, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen oder missbräuchlichen Gebrauch der Gegenstände verursacht wurden.
- H. Schäden, die durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation und allgemein durch chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt verändern können, verursacht werden
- I. Das Produkt wird mit Wasser und im Regen verwendet.


MAGNETINFORMATIONEN

Warnung! Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Komponenten. Magnete, die aneinander haften oder sich mit einem metallischen Gegenstand im menschlichen Körper verbinden, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen - suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet werden.


DAS GERÄT

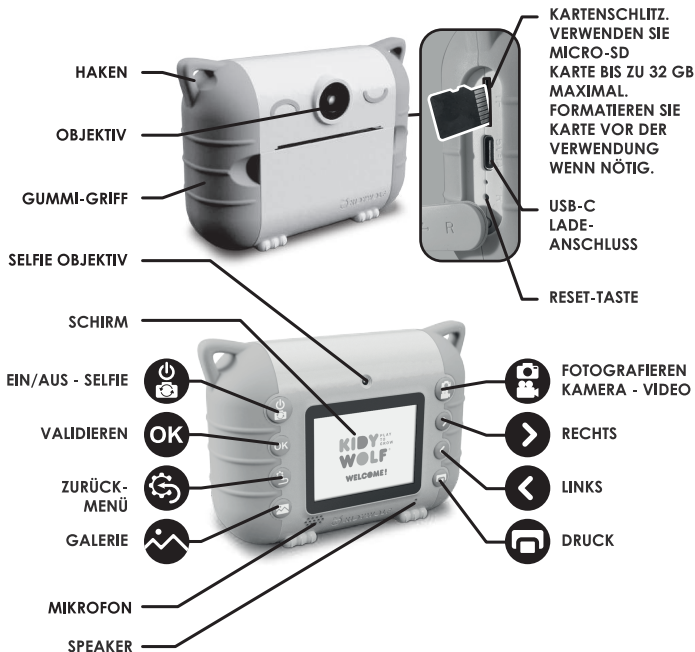


EINSCHALTEN DES GERÄTS

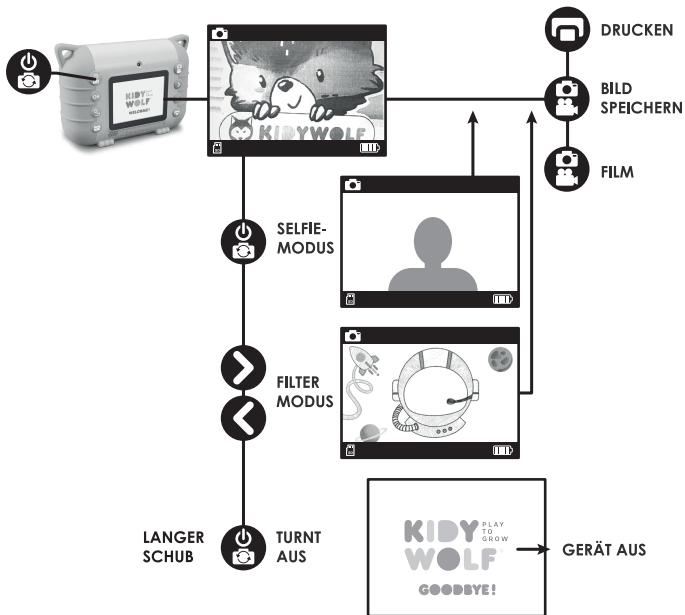


SCHNELLSTART

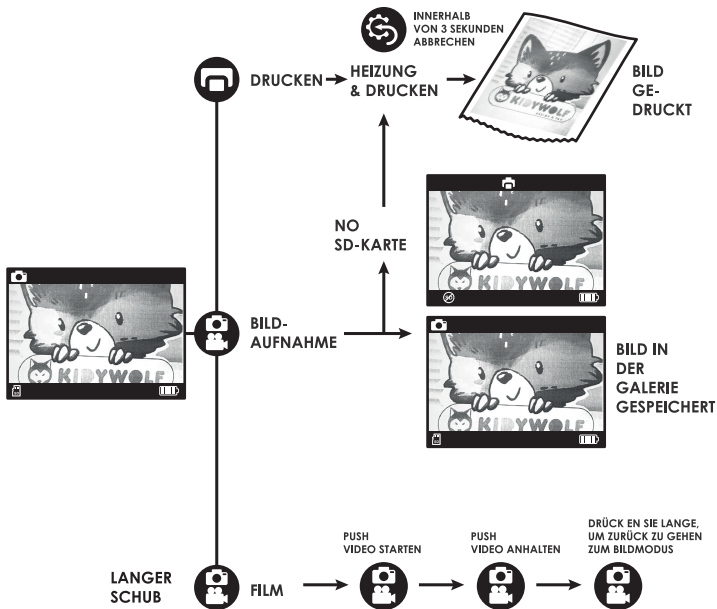


GALERIE-MODUS

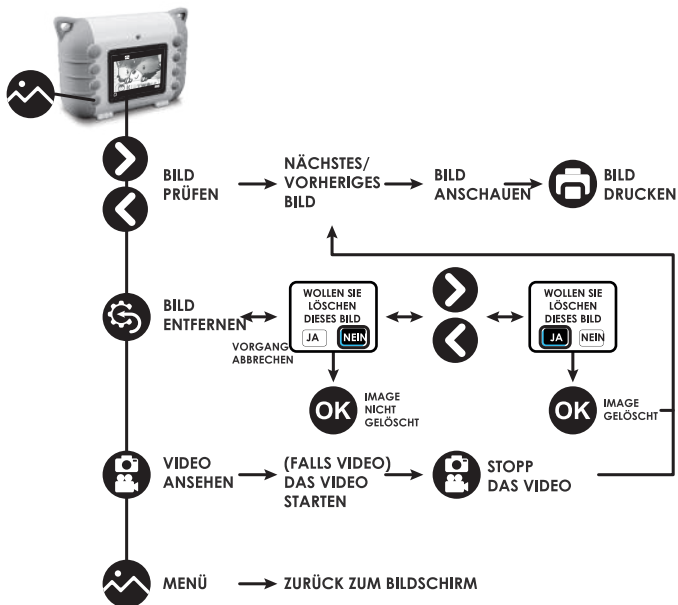


EINSTELLUNGEN

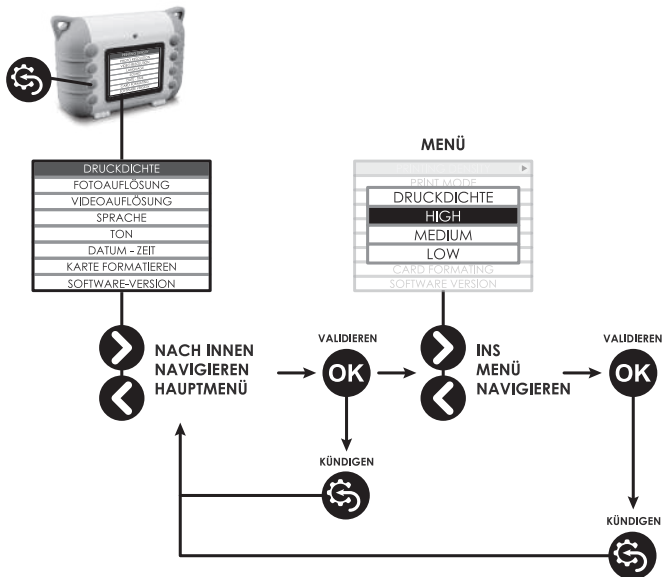

BILDER LADEN

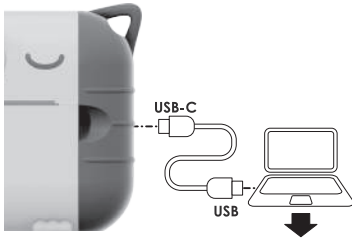


Schalten Sie den KIDYWOLF ein, schließen Sie das Kabel an. (VERWENDEN SIE DAS ORIGINAL KIDYWOLF KABEL) Überprüfen Sie dann Ihren Computer.

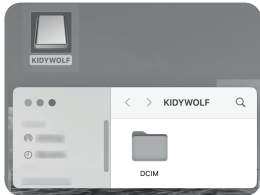

Apple
und
iPad

Ein "KIDYWOLF"-Symbol erscheint in Ihrem Finder. Öffnen Sie es, und ein DCIM-Ordner erscheint. Ihre Bilder befinden sich in diesem Ordner, Sie können sie in einen neuen Ordner verschieben oder kopieren.

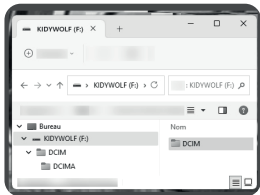

PC

Es erscheint ein Pop-up-Fenster ODER es wird ein neues Fenster geöffnet (Windows E). Gehen Sie zu "Eigene Dateien", und es erscheint ein "KIDYWOLF"-Ordner. Wenn Sie ihn öffnen, erscheint ein DCIM-Ordner.

BØRNEKAMERA MED TERMOPRINTER FUNKTIONER

Navn: KIDYPRINT Camera

Batteri: Internt batteri 7,4V 750mAh 5,55Wh

Sensor: 8 MPx

Tilbehør: USB-C-kabel

Materiale: ABS og silikone

Vægt: 240 g

Spænding: DC 5V

Dimensioner: 121 X 84 X 46 mm

EMBALLAGE

1 x Kamera	1 x Klistermærkeark	2 x Hot print-papirrulle (sort print)
1 x Rulle med selvklæbende hot print-papir		1 x Brugervejledning
1 x USB-C-kabel	2 x Magnetisk base	1 x Farverig æskeemballage

STRØMFORSYNING

Brug altid det medfølgende kabel til at strømforsyne KIDYPRINT (AC/DC-adapter medfølger ikke). Oplad den helt, før du bruger den første gang. Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes. Manualen skal gemmes, da den indeholder vigtige oplysninger. Du bør med jævne mellemrum kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader. Transformatoren, strømforsyningen eller batteriopladeren, der bruges sammen med det elektriske legetøj, skal regelmæssigt undersøges for skader på forsyningsledningen, stikket, kabinettet eller andre dele. I tilfælde af skader må den ikke bruges, før skaden er udbedret. Misbrug af transformatoren kan forårsage elektrisk stød. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Udsæt ikke batteriet for høje eller lave ekstreme temperaturer under brug, opbevaring eller transport. Lavt lufttryk i stor højde kan påvirke batteriets ydeevne. Udskiftning af et batteri med en forkert type kan ødelægge en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af visse typer litiumbatterier). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion. Hvis et batteri efterlades i et miljø med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller udstip af brandfarlig væske eller gas. Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller udstip af brandfarlig væske eller gas.

ADVARSEL: Brug kun den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette legetøj, til at genoplade batteriet. Legetøjet må kun bruges sammen med en transformer til legetøj eller en strømforsyning til legetøj. Transformatoren eller strømforsyningen er ikke legetøj. Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr, der bærer et af følgende symboler:



eller



GARANTI OG SERVICE

GARANTI

Kontakt det salgssted, hvor du købte produktet.

SERVICE

2 års garanti (fra købsdato) under forudsætning af korrekt brug.

Garantien dækker ikke andre dele end selve KIDYPRINT. Der er 6 måneders begrænset garanti på batteriet. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år.

Under disse omstændigheder gælder garantien ikke:

A. Kunstig ødelæggelse, upassende brug eller brug til kommercielle formål

B. Garantien er udløbet

C. Manglende fremvisning af garantikortet

D. Indholdet af garantikortet stemmer ikke overens med det faktiske objekt. Eller sløret og uigenkendeligt

E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret

F. Repareret og modificeret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofer eller ekstern kraft

G. Mangler forårsaget af forkert brug, uagtsom brug eller misbrug af varerne.

H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugtighed, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxidering og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet.


I. Produktet bruges med vand, i regnvejr.

MAGNET-INFORMATION


Advarsel! Dette legetøj indeholder magneter eller magnetiske komponenter.

Magneter, der klæber sammen eller sætter sig fast på en metalgenstand inde i kroppen, kan forårsage alvorlige eller dødelige skader - søg omgående lægehjælp, hvis magneter sluges eller indåndes.


ENHEDEN

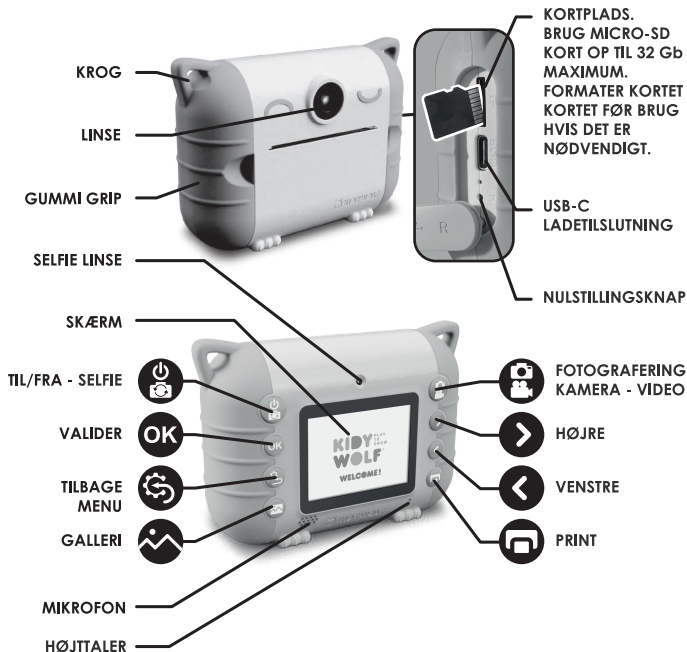


TÆNDING AF ENHEDEN

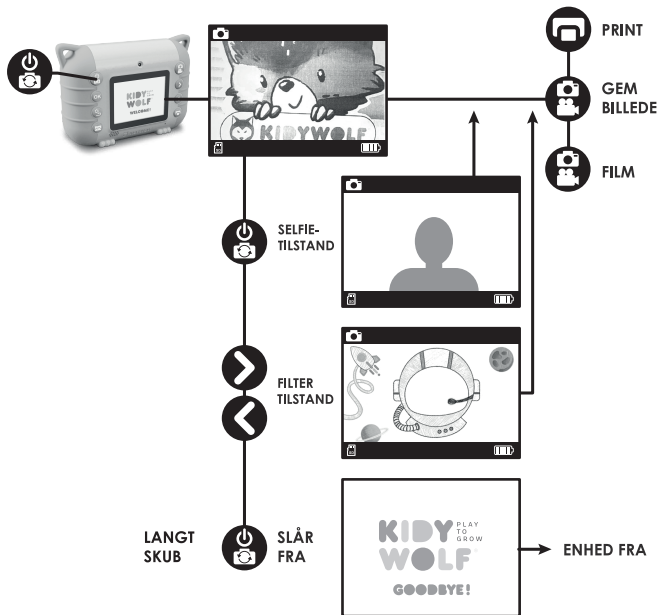


HURTIG START

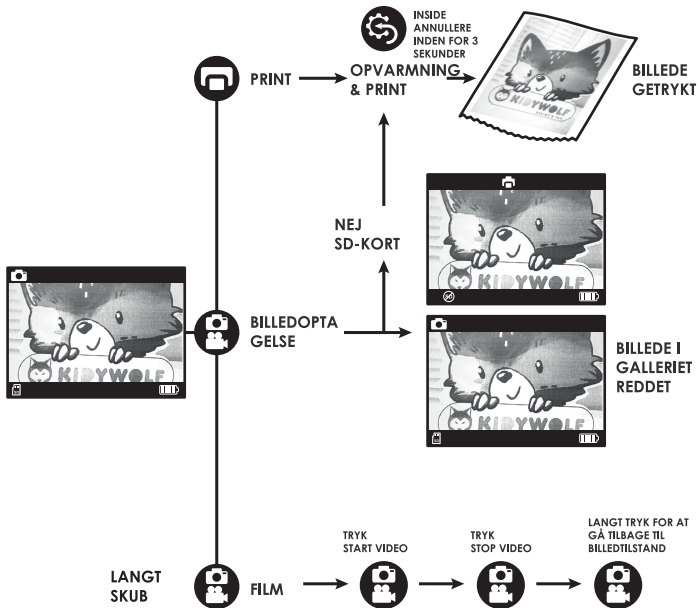


GALLERITILSTAND

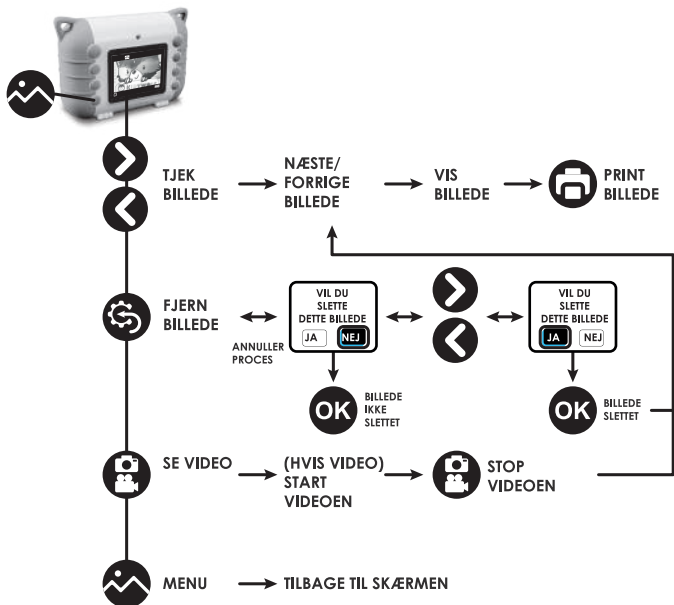


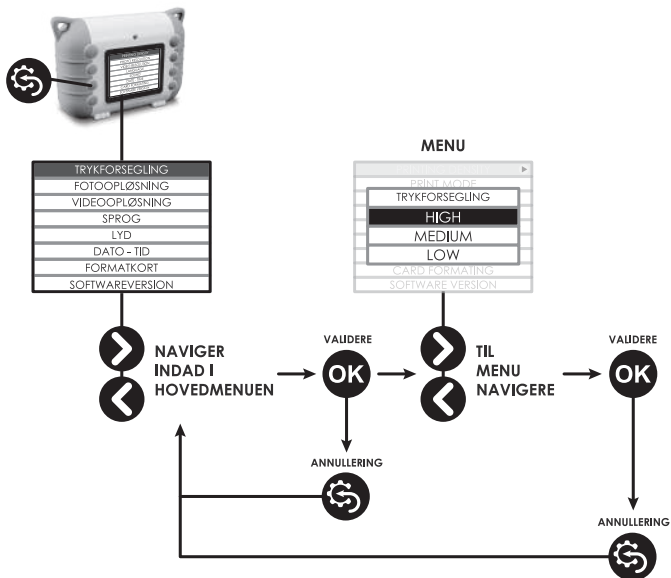

LAD BILLEDER

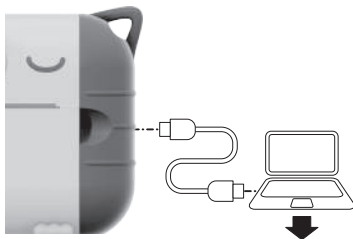


Tænd for KIDYPRINT, og tilslut kablet.
(BRUG DEN ORIGINALE KIDYWOLF
CABLE) Tjek derefter din compute

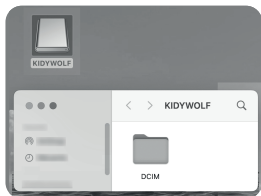

Apple
og
iPad

Der vises et "KIDYWOLF"-ikon i din Finder. Åbn det, og en DCIM-mappe kommer frem. Dine billeder ligger i denne mappe, og du kan flytte dem til en ny mappe eller kopiere dem.

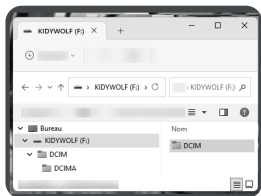

PC

Der vises et pop op-vindue, ELLER der åbnes et nyt vindue (Windows E). Gå til "Mine dokumenter", og der vises en "KIDYWOLF"-mappe. Når du åbner den, vises en DCIM - mappe.

CÁMARA INFANTIL CON IMPRESORA TÉRMICA CARACTERÍSTICAS

Nombre: Cámara KIDYPRINT

Batería: Batería interna 7,4V 750mAh 5,55Wh

8 MPx sensor

Accesorio: Cable USB-C

Material: ABS y silicona

Peso: 240g

Voltaje: DC 5V

Dimensiones: 121 X 84 X 46 mm

EMBALAJE

1 x Cámara 1 x Hoja de pegatinas 2 x Base magnética 1 x Cable USB C
2 x Rollo de papel de impresión en caliente (impresión en negro)
1 x Rollo de papel autoadhesivo para impresión en caliente 1 x Manual del usuario
1 x Embalaje en caja de color

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Utilice siempre el cable suministrado para alimentar la KIDYPRINT (adaptador de CA/CC no incluido). Carguela completamente antes de usarla por primera vez. Este juguete contiene una batería no reemplazable. Debe conservar el manual, ya que contiene información importante. Debe revisar periódicamente los cables, enchufes, carcasa y otras piezas para comprobar que no estén dañados. El transformador, la fuente de alimentación o el cargador de batería utilizados con el juguete eléctrico deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras partes. En caso de daños, no debe utilizarse hasta que se haya reparado el daño. El uso incorrecto del transformador puede provocar una descarga eléctrica. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No exponga la batería a temperaturas extremas altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte. La baja presión del aire a gran altitud puede afectar al rendimiento de la batería. Sustituir una batería por una de tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Tirar una batería al fuego o al horno, aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. Una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ADVERTENCIA: Para recargar la pila, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este juguete. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes o una fuente de alimentación para juguetes. El transformador o la fuente de alimentación no son un juguete.

Este juguete solo debe conectarse a equipos que lleven alguno de los siguientes símbolos:



GARANTÍA Y SERVICIO

GARANTÍA

Póngase en contacto con el punto de venta donde compró el producto

SERVICIO

Garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra) sujeta a un uso adecuado. La garantía no cubre las piezas que no sean el propio KIDYPRINT. Se aplica una garantía limitada de 6 meses a la batería. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.


En estas circunstancias, no se aplica la garantía:

- A. Destrucción artificial, uso inadecuado o con fines comerciales
- B. Garantía caducada
- C. No presentación de la tarjeta de garantía
- D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O borroso e irreconocible
- E. Suciedad y arañazos en el propio producto o en los accesorios
- F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por un desastre natural o una fuerza externa
- G. Defectos causados por un uso indebido, negligente o abusivo de los artículos.
- H. Daños causados por presión, torsión, exposición a la humedad, exposición a temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto.
- I. Producto utilizado con agua, bajo la lluvia.


INFORMACIÓN SOBRE EL IMÁN

Advertencia Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. Los imanes que se pegan o se adhieren a un objeto metálico dentro del cuerpo humano pueden causar lesiones graves o mortales - busque ayuda médica inmediata si se tragan o inhalan imanes.


EL DISPOSITIVO

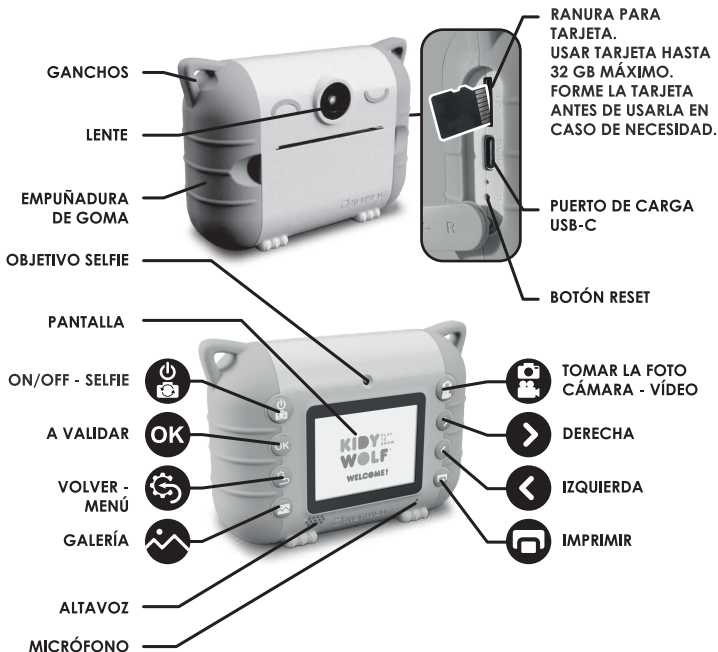


ENCENDER EL APARATO

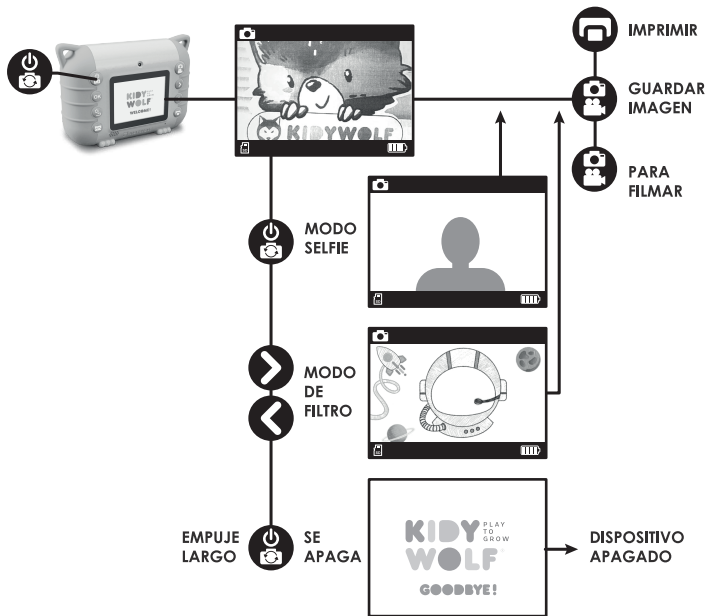


INICIO RÁPIDO

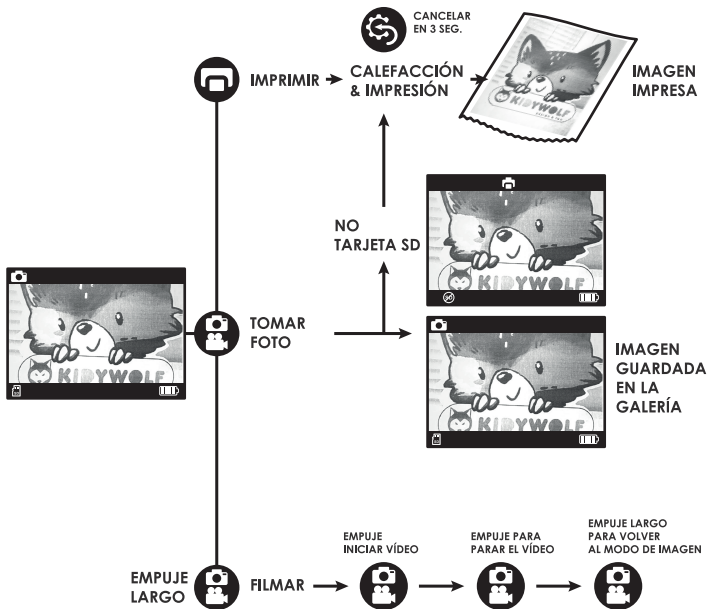


MODO GALERÍA

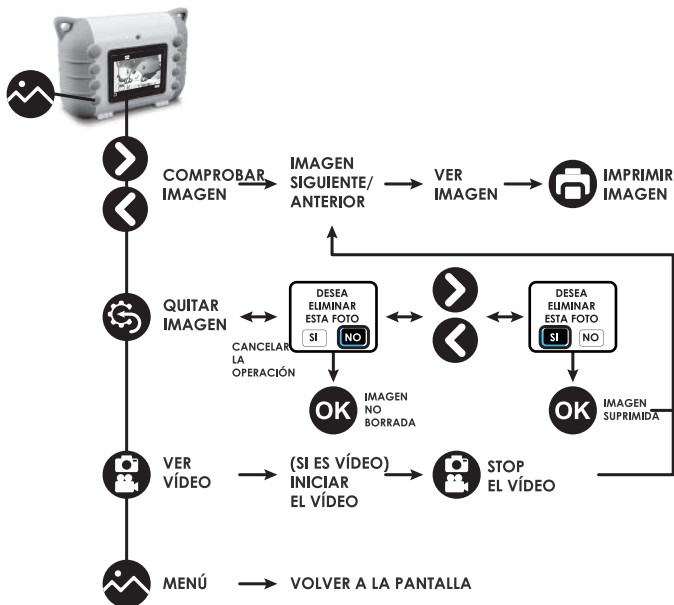


AJUSTES

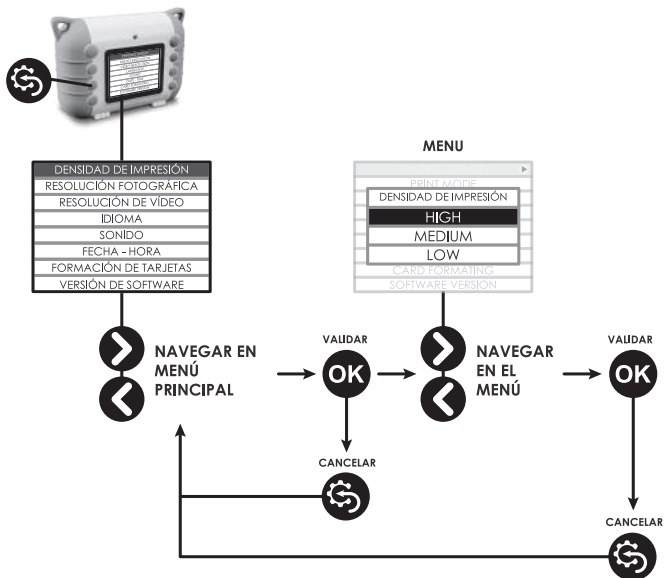

CARGA DE IMÁGENES

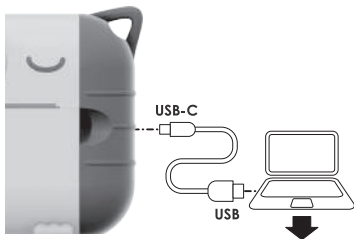


Encienda el KIDYPRINT, enchufe el cable. (UTILICE EL CABLE KIDYWOLF ORIGINAL) A continuación, compruebe su ordenador.

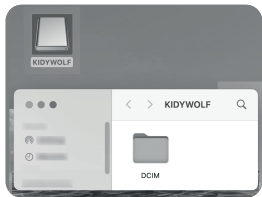

Apple
y
iPad

Aparece un icono "KIDYWOLF" en tu Finder. Ábrelo y aparecerá una carpeta DCIM. Sus imágenes están en esta carpeta, puede llevar y soltar o copiar en una nueva carpeta

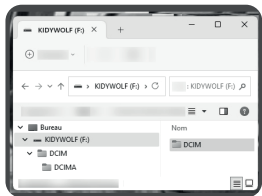

PC

Aparece una ventana emergente O abre una nueva ventana (Windows E). Ve a "Mis documentos" y aparecerá una carpeta "KIDYWOLF". Ábrala y aparecerá una carpeta DCIM. Sus imágenes están en esta carpeta, puede llevar y soltar o copiar en una nueva carpeta

CAMÉRA POUR ENFANTS AVEC IMPRIMANTE THERMIQUE CARACTÉRISTIQUES

Nom : Appareil photo KIDYPRINT

Batterie : Batterie interne 7,4V 750mAh 5,55Wh

Capteur 8 MPx

Accessoire : Câble USB-C

Matériau : ABS et silicone

Poids : 240g

Tension : DC 5V

Dimensions : 121 X 84 X 46 mm

EMBALLAGE


1 x Appareil photo 1 x Feuille d'autocollants 2 x Base magnétique
2 x Rouleau de papier pour impression à chaud (impression noire)
1 x Rouleau de papier autocollant pour impression à chaud 1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Câble USB C 1 x Boîte d'emballage colorée

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter la KIDYPRINT (adaptateur AC/DC non inclus). Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Ce jouet contient une batterie non remplaçable. Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes. Il convient de vérifier régulièrement que les fils, les fiches, la coque et les autres pièces ne sont pas endommagés. Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet électrique doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés. En cas d'endommagement, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes, hautes ou basses, pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Une faible pression atmosphérique en altitude peut affecter les performances de la batterie. Le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect peut annuler une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium). L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, peut entraîner une explosion. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou un bloc d'alimentation pour jouets. Le transformateur ou le bloc d'alimentation n'est pas un jouet.

Ce jouet ne peut être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants



GARANTIE ET SERVICE

GARANTIE

Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

SERVICE

Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas les pièces autres que le KIDYPRINT lui-même. La batterie bénéficie d'une garantie limitée de 6 mois. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.


Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas :

- A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée ou à des fins commerciales
- B. Garantie expirée
- C. Non présentation de la carte de garantie
- D. Le contenu de la carte de garantie ne correspond pas à l'objet réel. Ou flou et méconnaissable
- E. Salissures et rayures sur le produit lui-même ou sur les accessoires
- F. Réparé et modifié par l'utilisateur, endommagé par une catastrophe naturelle ou une force extérieure
- G. Les défauts causés par une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou une utilisation abusive des articles.
- H. Les dommages causés par la pression, la torsion, l'exposition à l'humidité, l'exposition à des températures extrêmes, les changements brusques de température, la corrosion, l'oxydation et, en général, les produits chimiques ou les substances susceptibles d'altérer le produit.
- I. Produit utilisé avec de l'eau, sous la pluie.


INFORMATIONS SUR LES AIMANTS

Attention ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Les aimants qui se collent ou se fixent à un objet métallique à l'intérieur du corps humain peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles - en cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, consultez immédiatement un médecin.


LE DISPOSITIF

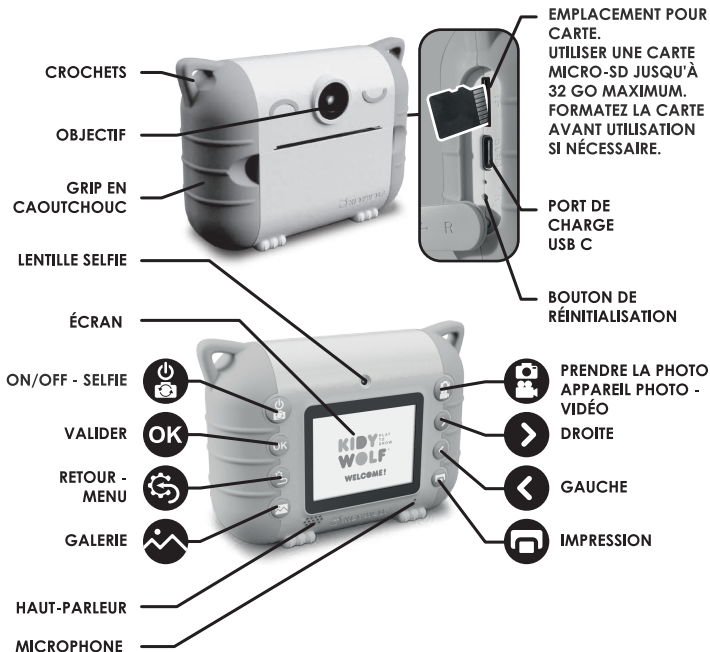


MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

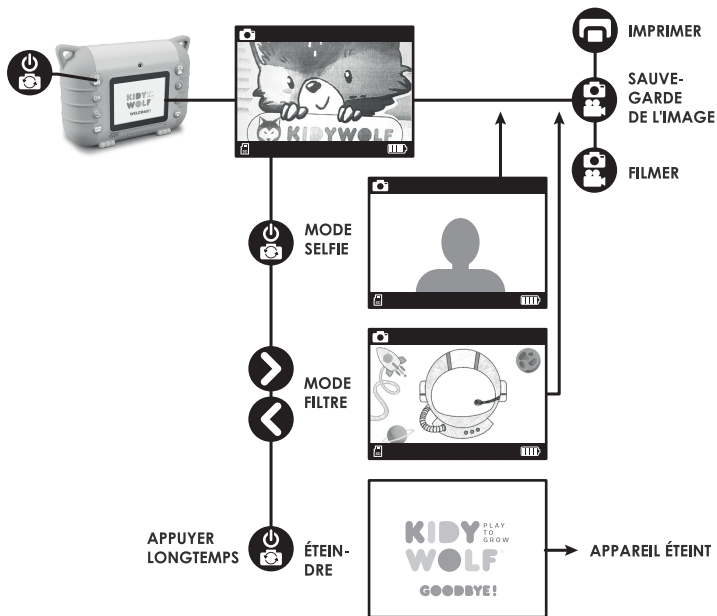


DÉMARRAGE

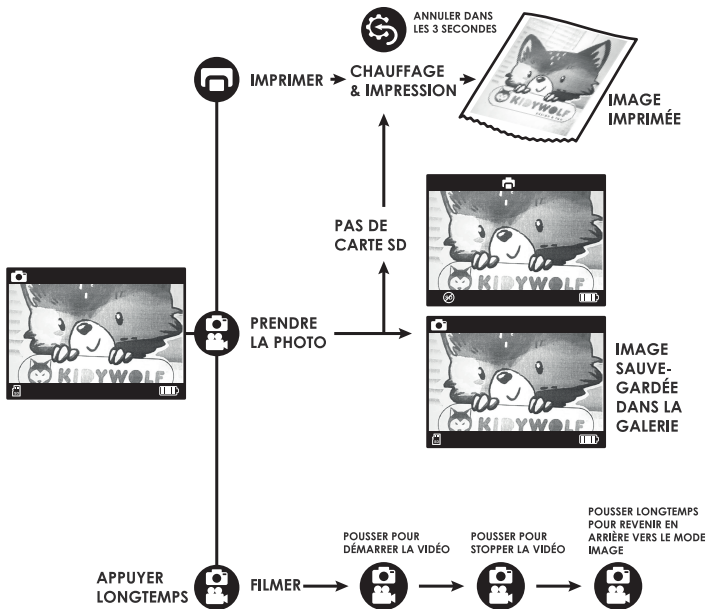


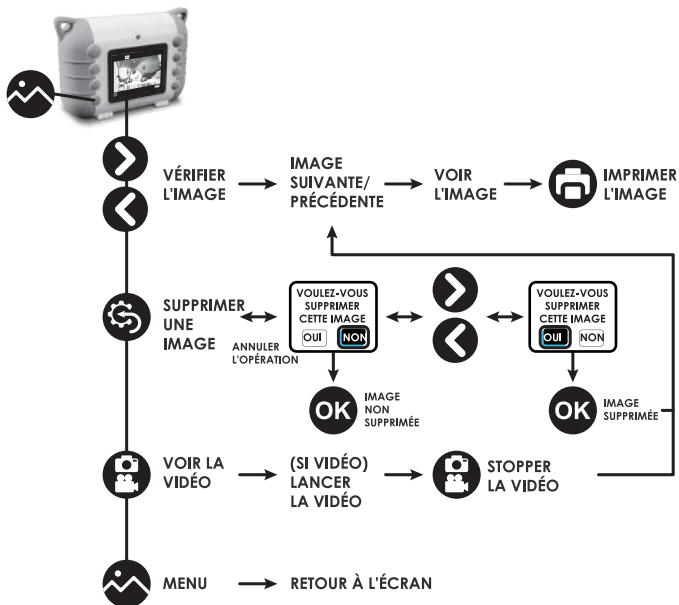


PARAMÈTRES

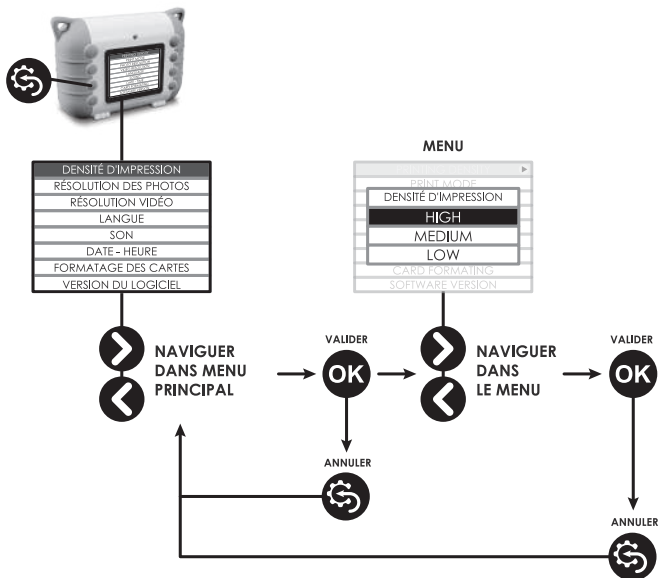


CHARGEMENT DES IMAGES

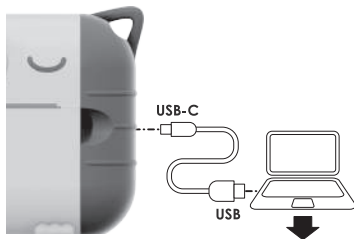

Allumer le KIDYPRINT, brancher le câble. (UTILISER LE CÂBLE ORIGINAL KIDYWOLF) Vérifiez ensuite votre ordinateur.

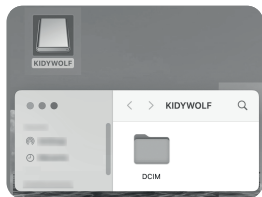

Apple et iPad Une icône "KIDYWOLF" apparaît dans le Finder. Ouvrez-la et un dossier DCIM apparaît. Vos photos se trouvent dans ce dossier, vous pouvez les déplacer ou les copier dans un nouveau dossier.

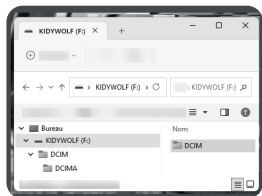

PC Une fenêtre contextuelle apparaît OU ouvrez une nouvelle fenêtre (Windows E). Allez dans "Mes documents", et un dossier "KIDYWOLF" apparaît. Ouvrez-le et un dossier DCIM apparaît. Vos photos se trouvent dans ce dossier, vous pouvez les déplacer ou les copier dans un nouveau dossier.

TELECAMERA PER BAMBINI CON STAMPANTE TERMICA CARATTERISTICHE

Nome: Fotocamera KIDYPRINT

Batteria: Batteria interna 7,4V 750mAh 5,55Wh

Sensore 8 MPx

Accessori: Cavo USB-C

Materiale: ABS e silicone

Peso: 240g

Tensione: DC 5V

Dimensioni: 121 X 84 X 46 mm

IMBALLAGGIO

1 x Fotocamera 1 x Foglio di adesivi 2 x Base magnetica 1 x Cavo USB C
 2 x Rotolo di carta per stampa a caldo (stampa nera) 1 x Rotolo di carta
 autoadesiva per stampa a caldo 1 x Manuale d'uso
 1 x Confezione in scatola colorata

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Utilizzare sempre il cavo fornito per alimentare la KIDYPRINT (adattatore CA/CC non incluso). Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile. Il manuale deve essere conservato perché contiene informazioni importanti. È necessario controllare periodicamente che i fili, le spine, il guscio e le altre parti non siano danneggiati. Il trasformatore, l'alimentatore o i caricabatterie utilizzati con il giocattolo elettrico devono essere esaminati regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti. In caso di danni, non devono essere utilizzati finché non sono stati riparati. L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto. Non esporre la batteria a temperature estreme alte o basse durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto. La bassa pressione dell'aria ad alta quota può influire sulle prestazioni della batteria. La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione. Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con questo giocattolo. Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un trasformatore per giocattoli o un alimentatore per giocattoli. Il trasformatore o l'alimentatore non sono giocattoli.

Questo giocattolo può essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:



GARANZIA E ASSISTENZA

GARANZIA

Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

SERVIZIO

Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da KIDYPRINT stesso. La garanzia limitata di 6 mesi si applica alla batteria. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

In queste circostanze, la garanzia non è valida:

- A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali
- B. Garanzia scaduta
- C. Mancata presentazione del certificato di garanzia
- D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e irricognoscibile.
- E. Sporcizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori
- F. Riparati e modificati dall'utente, danneggiati da calamità naturali o forze esterne
- G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli.
- H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, prodotti chimici o sostanze che possono alterare il prodotto.
- I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia.


INFORMAZIONI SUL MAGNETE

Attenzione! Questo giocattolo contiene magneti o componenti magnetici. I magneti che si uniscono o si attaccano a un oggetto metallico all'interno del corpo umano possono causare lesioni gravi o mortali - rivolgersi immediatamente a un medico se i magneti vengono ingeriti o inalati.


IL DISPOSITIVO




ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

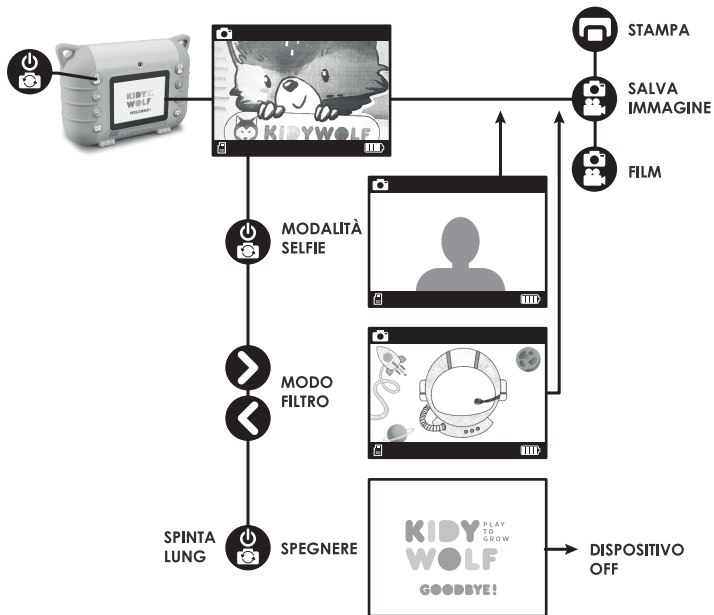


INIZIO RAPIDO

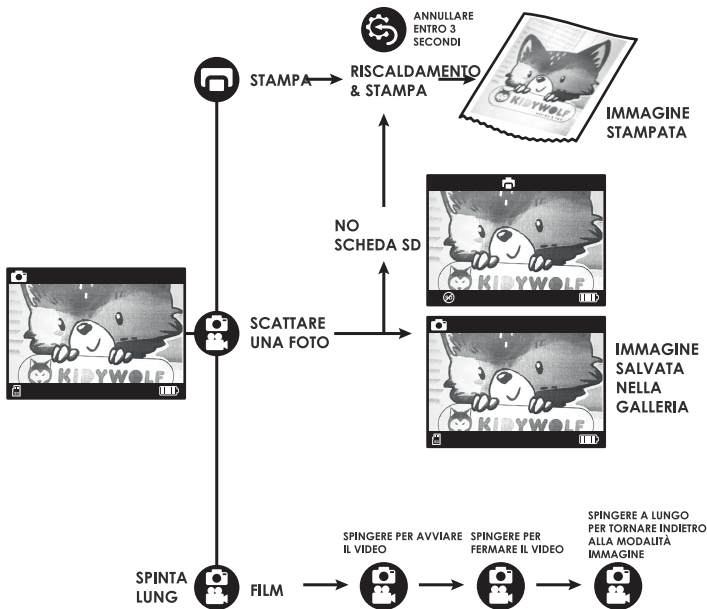


MODALITÀ GALLERIA

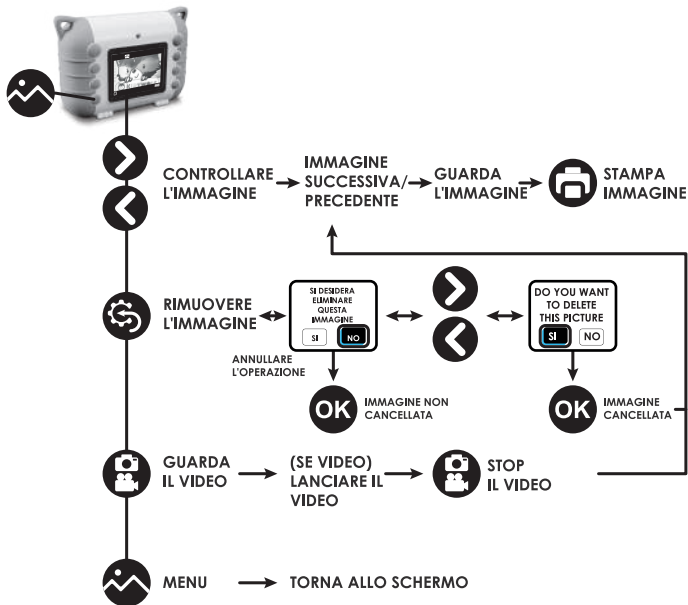


IMPOSTAZIONI

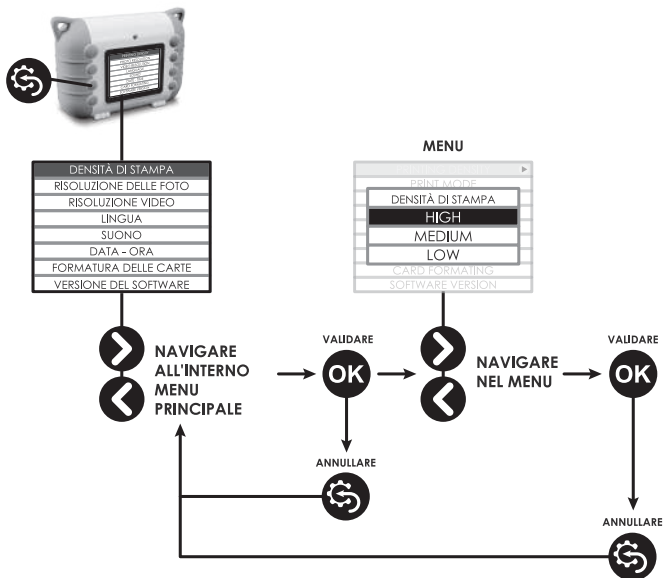

CARICAMENTO DELLE IMMAGINI

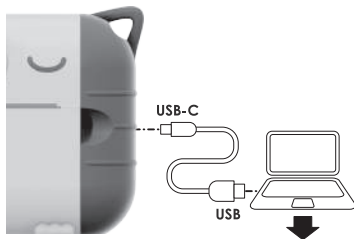


Accendere la KIDYPRINT, collegare il cavo. (UTILIZZARE IL CAVO ORIGINALE KIDYWOLF) Quindi controllare il computer.

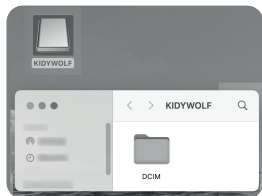

Apple
e
iPad

Nel Finder appare un'icona "KIDYWOLF".
Apritela e apparirà una cartella DCIM.
Le immagini si trovano in questa cartella;
è possibile trasportarle o copiarle in una
nuova cartella.

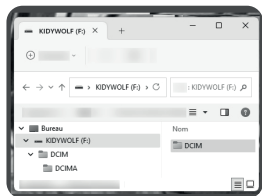

PC

Appare un pop-up O aprire una nuova
finestra (Windows E).
Andate in "Documenti" e apparirà la cartella
"KIDYWOLF".
Aprirla e apparirà una cartella DCIM.
Le immagini si trovano in questa cartella;
è possibile trasportarle o copiarle in una
nuova cartella.

KINDERCAMERA MET THERMISCHE PRINTER KENMERKEN

Naam: KIDYPRINT camera

Batterij: Binnenbatterij 7,4V 750mAh 5,55Wh

8 MPx sensor

Accessoires: USB-C kabel

Materiaal: ABS en silicone

Gewicht: 240g

Spanning: DC 5V

Afmetingen: 121 X 84 X 46 mm

VERPAKKING

1 x Camera 1 x Stickervel 2 x Rol warmdrukpapier (zwarte afdruk)


1 x Zelfklevende warmdrukpapier 1 x Gebruikershandleiding

1 x USB C-kabel 2 x Magnetische basis 1 x Gekleurde doos verpakking

ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYPRINT van stroom te voorzien (AC/DC-adapter niet meegeleverd). Gelieve volledig op te laden voor het eerste gebruik. Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is. Bewaar de handleiding omdat deze belangrijke informatie bevat. Controleer regelmatig de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen op beschadigingen. De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het voedingssnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen. In geval van schade mag het niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd. Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Stel de batterij niet bloot aan hoge of lage extreme temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport. Lage luchtdruk op grote hoogte kan de prestaties van de batterij beïnvloeden. Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging tenietdoen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen). Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie. Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd. Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed. De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed. Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:



GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE

Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht

SERVICE

2 jaar garantie (vanaf de datum van aankoop) onder voorbehoud van correct gebruik. Garantie geldt niet voor andere onderdelen dan KIDYPRINT zelf.

Op de batterij is een beperkte garantie van 6 maanden van toepassing. Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar bewaren.


Onder deze omstandigheden, is garantie niet van toepassing:

- A. Kunstmatige vernietiging, oneigenlijk gebruik, of gebruik voor commerciële doeleinden
- B. Garantie verlopen
- C. Het niet voorleggen van de garantietaal
- D. De inhoud van de garantietaal komt niet overeen met het werkelijke voorwerp. Of wazig en onherkenbaar
- E. Vuil en krassen op het product zelf of de accessoires
- F. Gerepareerd en gewijzigd door de gebruiker, beschadigd door een natuurramp of door externe krachten
- G. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik of misbruik van de artikelen (stoten, ongelukken, onjuiste behandeling, morsen van vloeistoffen, druppels, etc.)
- H. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vochtigheid, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuurveranderingen, corrosie, oxidatie en, in het algemeen, chemische producten of stoffen die het product kunnen veranderen.
- I. Product gebruikt met water, in de regen of gereden door waterplassen


MAGNEET INFORMATIE

Opgelet! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metaal voorwerp hechten, kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als magneten worden ingeslikt of ingeademd.


HET APPARAAT

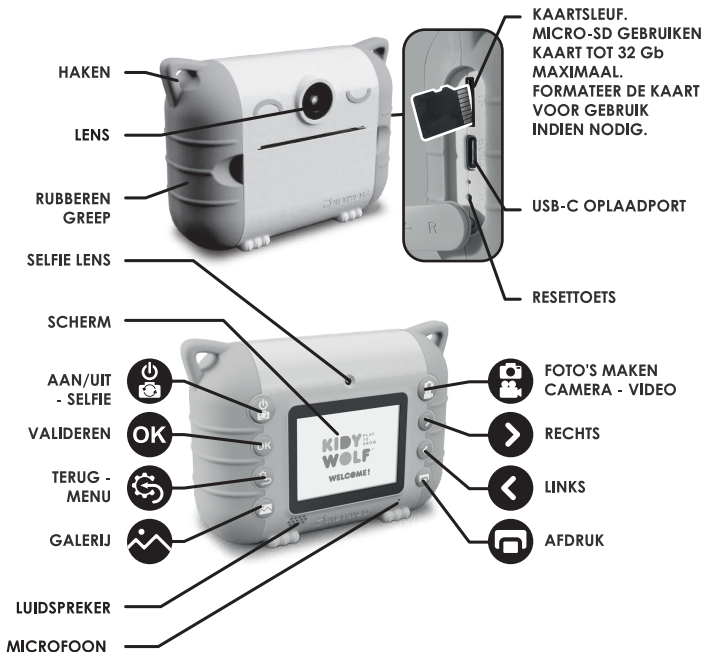


HET APPARAAT INSCHAKELEN

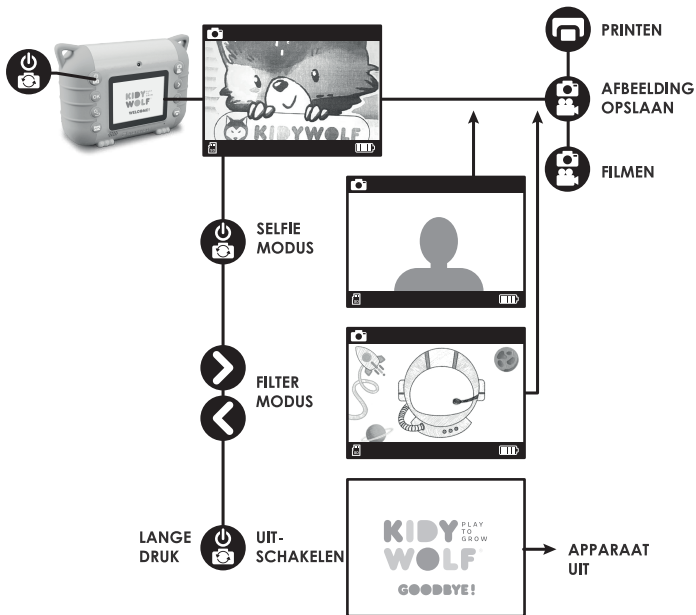


SNELLE START

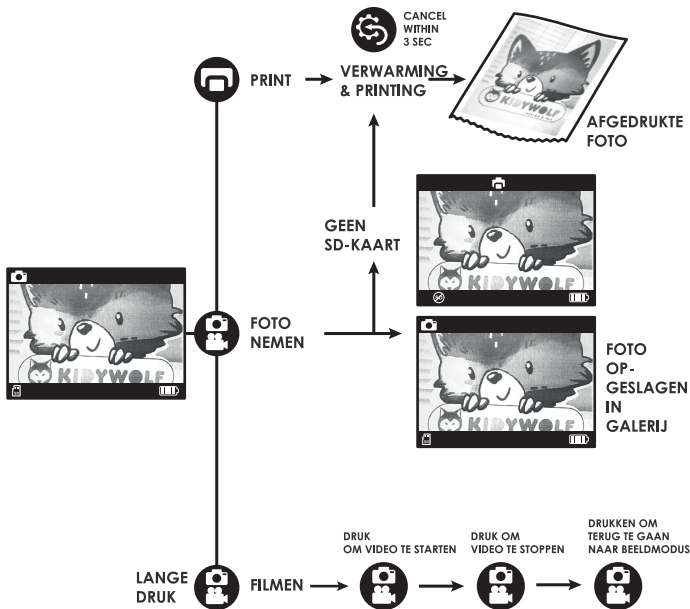


GALERIJMODUS

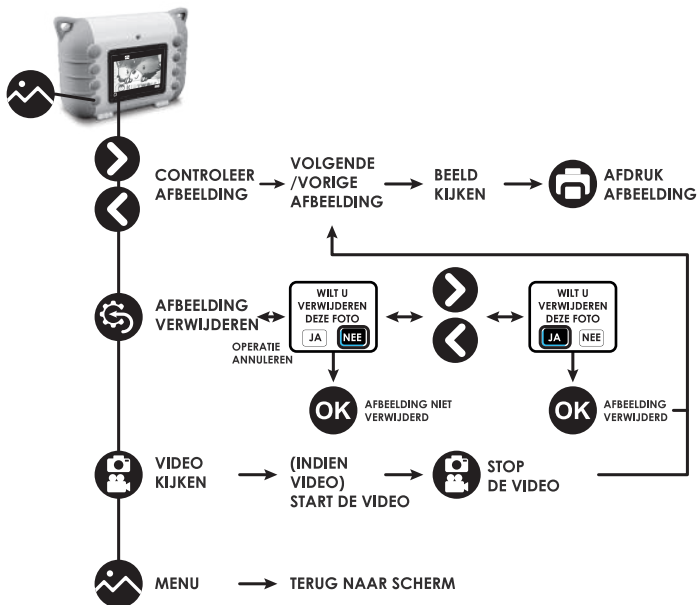


INSTELLINGEN

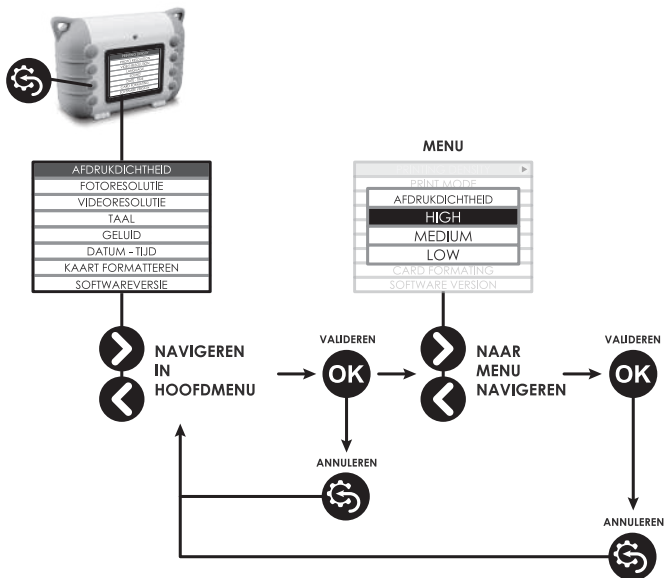

FOTO'S LADEN

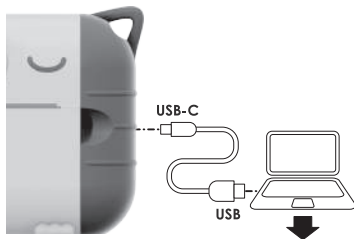


Zet de KIDYPRINT aan, sluit de kabel aan. (GEBRUIK DE ORIGINELE KIDYWOLF KABEL) Controleer dan je computer.

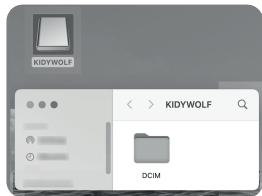

Apple
&
iPad

Een "KIDYWOLF" Icoon verschijnt in je Finder. Open het en er verschijnt een DCIM Map. Je foto's staan in deze map, je kunt ze dragen en neerzetten of kopiëren naar een nieuwe map.

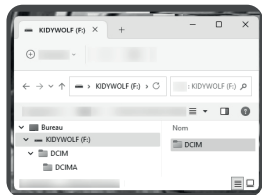

PC

Er verschijnt een pop-up OF open een nieuw venster (Windows E). Ga naar "Mijn documenten" en er verschijnt een map "KIDYWOLF". Open het en er verschijnt een DCIM-map. Je foto's staan in deze map, je kunt ze dragen en neerzetten of kopiëren naar een nieuwe map

BARNEKAMERA MED TERMISK SKRIVER FUNKSJONER

Navn: KIDYPRINT-kamera

Sensor: 8 MPx

Materiale: ABS og silikon

Spennings: DC 5V

Batteri: Internt batteri 7,4V 750mAh 5,55Wh

Tilbehør: USB-C-kabel

Vekt: 240 g

Dimensjoner: 121 X 84 X 46 mm

EMBALLASJE

1 x Kamera 1 x Klistremerkeark 2 x Papirrull for varm utskrift (svart utskrift)

1 x Rull med selvklebende, varmt trykkipapir 1 x Brukerhåndbok

1 x USB-C-kabel 2 x Magnetisk base 1 x Fargerik eskeemballasje

STRØMFORSYNING

Bruk alltid den medfølgende kabelen til å drive KIDYPRINT (AC/DC-adapter er ikke inkludert). Vennligst lad helt opp før første gangs bruk. Dette leketøyet inneholder batteri som ikke kan skiftes ut. Ta vare på bruksanvisningen, siden den inneholder viktig informasjon. Du bør med jevne mellomrom kontrollere ledninger, plugg, skall og andre deler for skader. Transformator, strømforsyning eller batterilader som brukes sammen med det elektriske leketøyet, skal regelmessig undersøkes for skader på ledningen, støpselet, kabinettet eller andre deler. Ved skader skal den ikke brukes før skaden er reparert. Feil bruk av transformator kan forårsake elektrisk støt. Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen. Ikke utsett batteriet for høye eller lave ekstreme temperaturer under bruk, lagring eller transport. Lavt lufttrykk i stor høyde kan påvirke batteriets ytelse. Utskifting av et batteri med en feil batteritype kan sette en sikkerhetsanordning ut av funksjon (f.eks. for visse typer litiumbatterier). Hvis et batteri kastes i ild eller en varm ovn, eller hvis batteriet knuses eller kuttes mekanisk, kan det føre til eksplosjon. Hvis et batteri etterlates i omgivelser med ekstremt høy temperatur, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Hvis et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. ADVARSEL: For å lade batteriet må du bare bruke den avtakbare strømforsyningssenheten som følger med dette leketøyet. Leken skal kun brukes sammen med en transformator for leker eller en strømforsyning for leker. Transformator eller strømforsyning er ikke et leketøy. Denne leken må kun kobles til utstyr som er merket med ett av følgende symboler:



eller



GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten.

SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYPRINT. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år.

Under dessa omständigheter gäller garantin, inte tillämpas:

A. Konstgjord förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål.

B. Garantin har löpt ut.

C. Underlåtenhet att uppvisa garantikortet.

D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska föremålet. Eller suddig och ogenkännliga

E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören.

F. Reparerad och modifierad av användaren, skadad av en naturkatastrof eller yttre våld.

G. Defekter som orsakats av felaktig användning, vårdslös användning eller missbruk av produkterna (stötar, olyckor, felaktig hantering, spill av vätska, droppar etc.).


H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten.

I. Produktet brukes med vann, i regnvær.


INFORMASJON OM MAGNETER

Advarsel! Denne leken inneholder magneter eller magnetiske komponenter. Magneter som kleber seg sammen eller fester seg til en metallgjenstand inne i kroppen, kan forårsake alvorlige eller dødelige skader - søk øyeblikkelig legehjelp hvis magneter svelges eller pustes inn.


ENHETEN

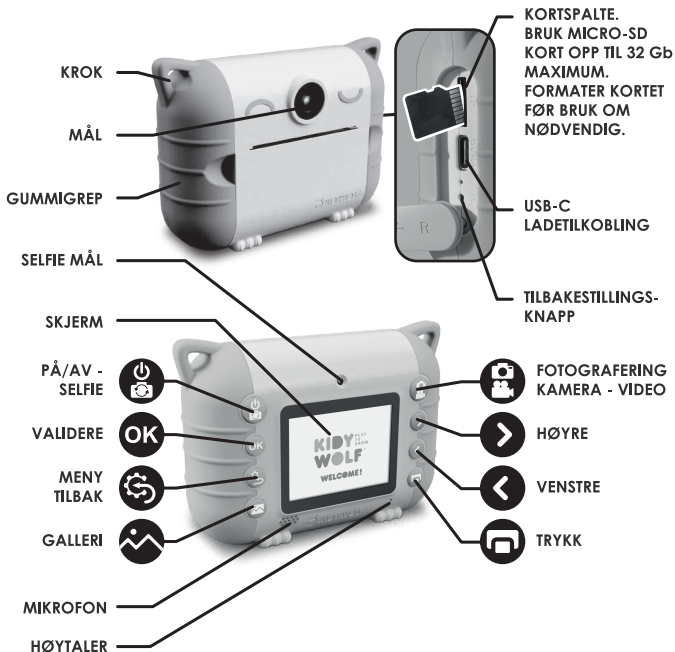


SLÅ PÅ ENHETEN

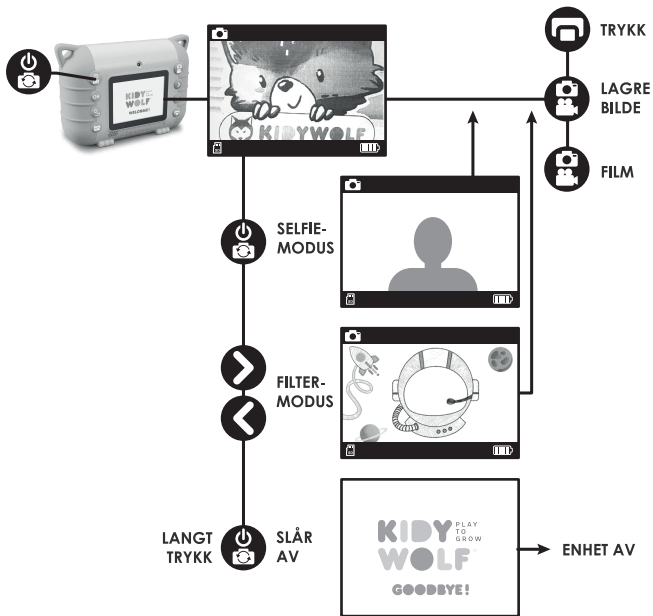




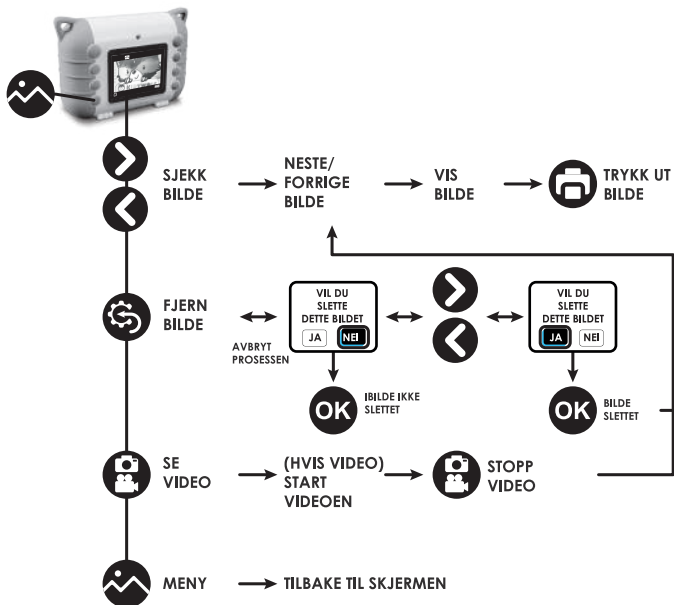


INNSTILLINGER

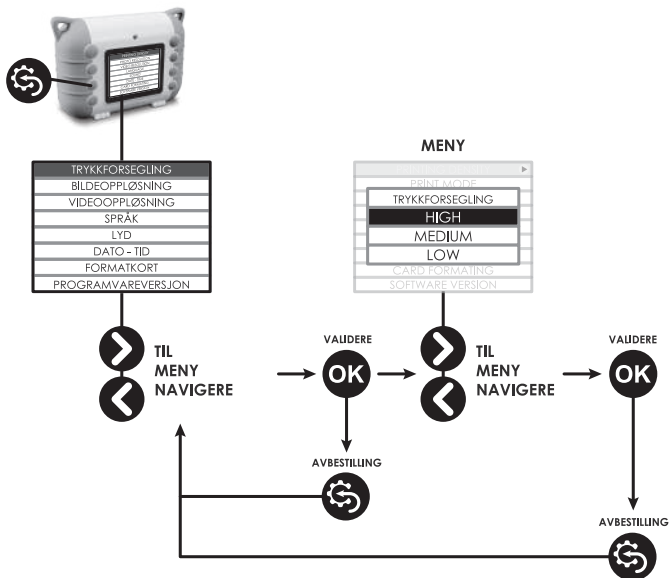

LAST INN BILDER

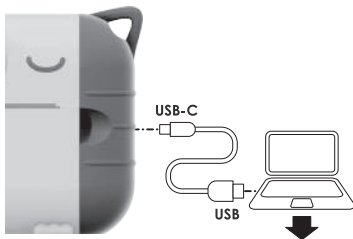


Slå på KIDYWOLF og koble til kabelen.
(BRUK DEN ORIGINALE KIDYWOLF
CABLE) Kontroller deretter
datamaskinen.

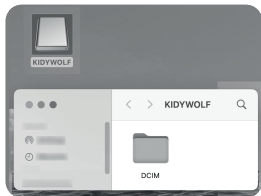

Apple
og
iPad

Et "KIDYWOLF"-ikon vises i Finder. Åpne det, og
en DCIM-mappe vises. Bildene dine ligger i
denne mappen, og du kan flytte dem til en
ny mappe eller kopiere dem.

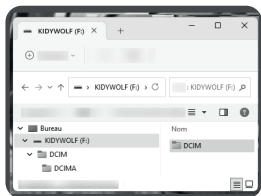

PC

Et popup-vindu vises ELLER et nytt vindu åpnes
(Windows E).
Gå til "Mine dokumenter", og mappen
"KIDYWOLF" vises.
Når du åpner den, vises en DCIM - mappe.

KAMERA DLA DZIECI Z DRUKARKĄ TERMICZNĄ CECHY

Nazwa: Kamera KIDYPRINT Bateria: Bateria wewnętrzna 7,4V 750mAh 5,55Wh

Czujnik 8 MPx Akcesoria: Kabel USB-C

Materiał: ABS i silikon Waga: 240g

Napięcie: DC 5V Wymiary: 121 X 84 X 46 mm

OPAKOWANIE

1 x kamera 1 x arkusz naklejek 2 x rolka papieru do druku na gorąco (czarny nadruk)

1 x samoprzylepna rolka papieru do druku na gorąco

1 x instrukcja obsługi

1 x kabel USB-C

2 x podstawa magnetyczna

1 x kolorowe opakowanie

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Do zasilania kamery KIDYPRINT należy zawsze używać dostarczonego kabla (zasilacz AC/DC nie wchodzi w skład zestawu). Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Ta zabawka zawiera baterię, której nie można wymienić. Należy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje. Należy okresowo sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń. Transformator, zasilacz lub ładowarka baterii używane z zabawką elektryczną powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku uszkodzenia, nie należy go używać do czasu naprawienia uszkodzenia. Niewłaściwe użycie transformatora może spowodować porażenie prądem. Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy narażać akumulatora na działanie wysokich lub niskich temperatur podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. Niskie ciśnienie powietrza na dużych wysokościach może mieć wpływ na wydajność akumulatora. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować eksplozję. Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. Akumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączonego zasilacza dołączonego do zabawki. Zabawka może być używana wyłącznie z transformatorem do zabawek lub zasilaczem do zabawek. Transformator lub zasilacz nie jest zabawką. Zabawka może być podłączana wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



LUB



GWARANCJA

Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

SERWIS

2-letnia gwarancja (od daty zakupu) pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje części innych niż samo urządzenie KIDYPRINT. Bateria objęta jest 6-miesięczną ograniczoną gwarancją. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

W takich okolicznościach gwarancja nie ma zastosowania:

- A. Sztuczne zniszczenie, niewłaściwe użycie lub użycie do celów komercyjnych
- B. Gwarancja wygasta
- C. Nieokazanie karty gwarancyjnej
- D. Treść karty gwarancyjnej jest niezgodna z rzeczywistym przedmiotem. Lub niewyraźna i nierozpoznawalna
- E. Brud i zadrapania na samym produkcie lub akcesoriach
- F. Naprawione i zmodyfikowane przez użytkownika, uszkodzone przez klęskę żywiołową lub siłę zewnętrzną
- G. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałym użytkowaniem lub nadużywaniem produktów.
- H. Uszkodzeń spowodowanych ciśnieniem, skręcaniem, narażeniem na wilgoć, narażeniem na ekstremalne temperatury, nagłymi zmianami temperatury, korozją, utlenianiem i ogólnie produktami chemicznymi lub substancjami, które mogą zmienić produkt.
- I. Produkt używany z wodą, w deszczu.

INFORMACJE O MAGNESIE

Ostrzeżenie! Ta zabawka zawiera magnesy lub elementy magnetyczne. Magnesy przywierające do siebie lub przyczepiające się do metalowych przedmiotów wewnątrz ludzkiego ciała mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia - w przypadku połknięcia lub wdychania magnesów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

URZĄDZENIE

HAKI

SOCZEWKA

GUMOWY
UCHWYT

OBIEKTYW
SAMOPRZYLEPNY

EKRAN

WŁĄCZANIE
/WYŁĄCZANIE
- SELFIE

WERYFIKUJ

WSTECZ - MENU

GALERIA

GŁOŚNIK

MIKROFON

GNIAZDO KARTY.
KARTA MICRO-SD
do 32 Gb
MAKSYMALNIE.
SFORMATUJ KARTĘ
PRZED UŻYCIEM
W RAZIE POTRZEBY.

PORT ŁADOWANIA USB

PRZECISK
RESETOWANIA


ROBIENIE ZDJĘĆ
KAMERA - WIDEO

PRAWO


LEWO

DRUK


WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

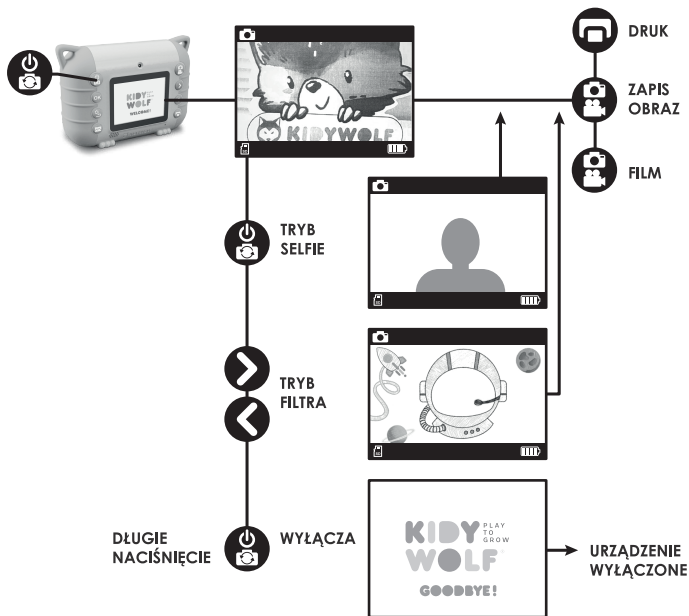


SZYBKI START

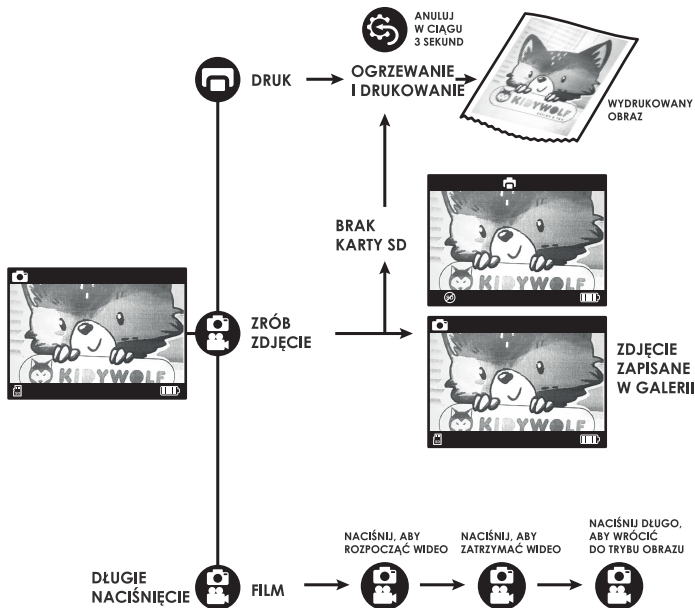


TRYB GALERII

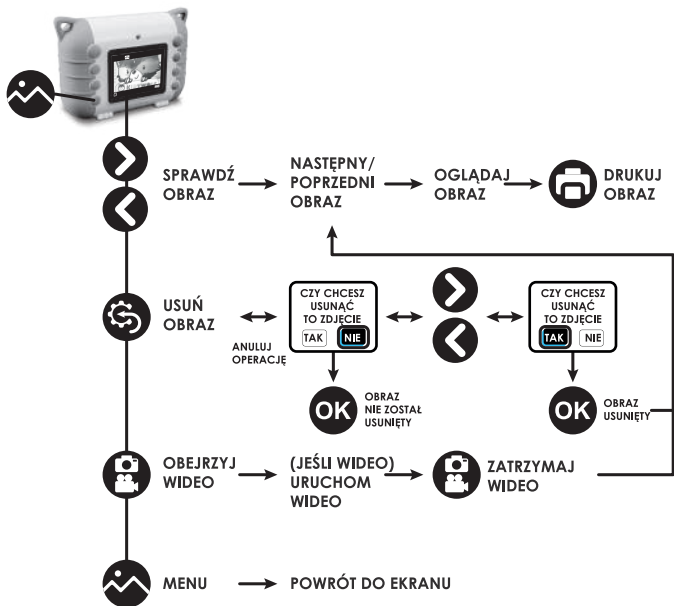


USTAWIENIA

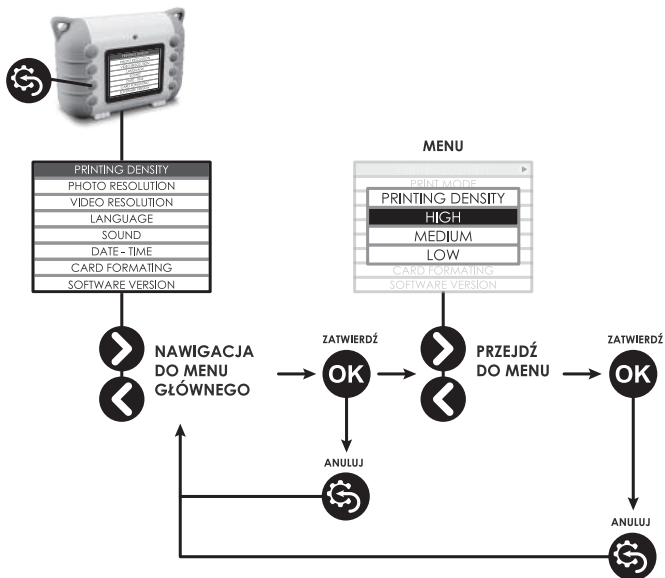

ŁADOWANIE ZDJĘĆ

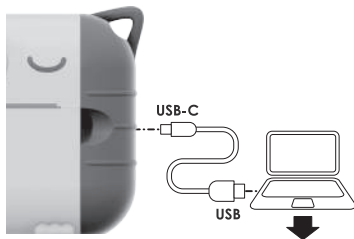


Włącz KIDYPRINT, podłącz kabel.
(UŻYJ ORYGINALNEGO KABLA
KIDYWOLF)
Następnie sprawdź komputer.

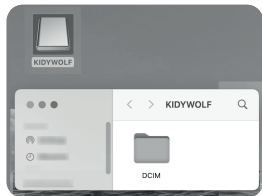

Apple
&
iPad

W Finderze pojawi się ikona „KIDYWOLF”.
Otwórz ją, a pojawi się folder DCIM.
Zdjęcia znajdują się w tym folderze, można je
przenieść i upuścić lub skopiować do nowego
folderu

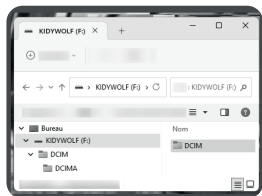

PC

Pojawi się wyskakujące okienko LUB otwórz
nowe okno (Windows E).
Przejdź do „Moje dokumenty” i pojawi się
folder „KIDYWOLF”.
Otwórz go, a pojawi się folder DCIM.
Zdjęcia znajdują się w tym folderze, można je
przenieść i upuścić lub skopiować do nowego
folderu.

CÂMARA DE FILMAR PARA CRIANÇAS COM IMPRESSORA TÉRMICA CARACTERÍSTICAS

Nome: Câmara KIDYPRINT

Bateria: Bateria interna 7,4V 750mAh 5,55Wh

Sensor de 8 MPx

Acessórios: Cabo USB-C

Material: ABS e Silicone

Peso: 240g

Tensão: DC 5V

Dimensões: 121 X 84 X 46 mm

EMBALAGEM

1 x Câmara 1 x Folha de autocolantes 1 x Cabo USB C 2 x Base magnética


2 x Rolo de papel para impressão a quente (impressão a preto)

1 x Rolo de papel autoadesivo para impressão a quente 1 x Manual do utilizador

1 x Embalagem em caixa colorida

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Utilizar sempre o cabo fornecido para alimentar a KIDYPRINT (adaptador AC/DC não incluído). Carregue totalmente a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Este brinquedo contém uma pilha que não é substituível. O manual deve ser conservado, pois contém informações importantes. É necessário verificar periodicamente se os fios, as fichas, o invólucro e outras peças estão danificados. O transformador, a fonte de alimentação ou o carregador de baterias utilizados com o brinquedo elétrico devem ser examinados regularmente para verificar se apresentam danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou noutras peças. Em caso de danos, não deve ser utilizado até que estes sejam reparados. A utilização incorrecta do transformador pode provocar choques eléctricos. As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Não exponha a bateria a temperaturas extremas altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte. A baixa pressão atmosférica a grande altitude pode afetar o desempenho da bateria. A substituição de uma pilha por uma de tipo incorrecto pode anular uma salvaguarda (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio). A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode resultar numa explosão. Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável. Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável. **AVISO:** Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este brinquedo. O brinquedo só pode ser utilizado com um transformador para brinquedos ou uma fonte de alimentação para brinquedos. O transformador ou a fonte de alimentação não é um brinquedo. Este brinquedo só pode ser ligado a equipamento que ostente um dos seguintes símbolos:



GARANTIA E SERVIÇO

GARANTIA

Contacte o ponto de venda onde comprou o produto

SERVIÇO

Garantia de 2 anos (a partir da data de compra) sujeita a uma utilização correcta. A garantia não cobre outras peças para além da própria KIDYPRINT. A garantia limitada de 6 meses é aplicada à bateria. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.


Nestas circunstâncias, a garantia não se aplica:

- A. Destruição artificial, utilização inadequada ou utilização para fins comerciais
- B. Garantia expirada
- C. Não apresentação do cartão de garantia
- D. O conteúdo do cartão de garantia é incoerente com o objeto real. Ou desfocado e irreconhecível
- E. Sujidade e riscos no próprio produto ou nos acessórios
- F. Reparado e modificado pelo utilizador, danificado por catástrofe natural ou força externa
- G. Defeitos causados por má utilização, utilização negligente ou abuso dos artigos.
- H. Danos causados por pressão, torção, exposição à humidade, exposição a temperaturas extremas, mudanças bruscas de temperatura, corrosão, oxidação e, em geral, produtos químicos ou substâncias que possam alterar o produto
- I. Produto utilizado com água, à chuva.


INFORMAÇÕES SOBRE ÍMANES

Atenção! Este brinquedo contém ímanes ou componentes magnéticos. Os ímanes que se colam ou se prendem a um objeto metálico no interior do corpo humano podem causar ferimentos graves ou fatais - procure ajuda médica imediata se os ímanes forem engolidos ou inalados.


DISPOSITIVO

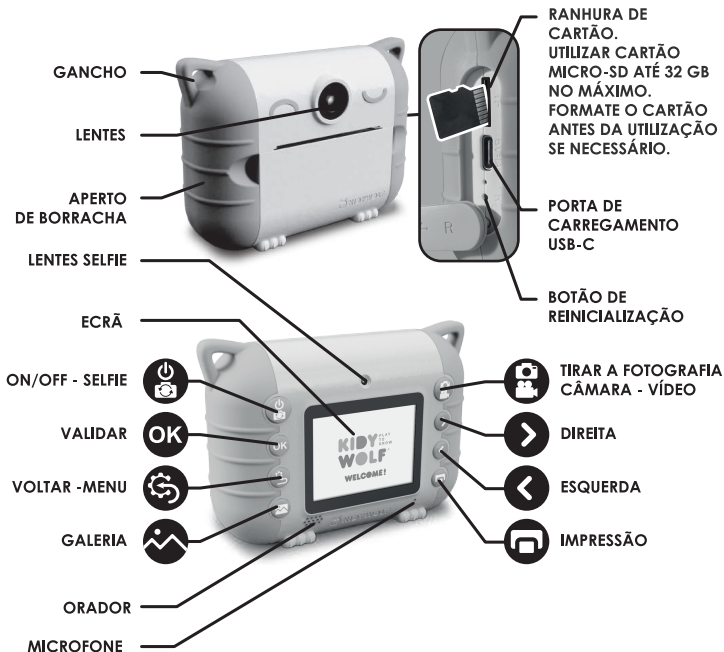


LIGAR O APARELHO

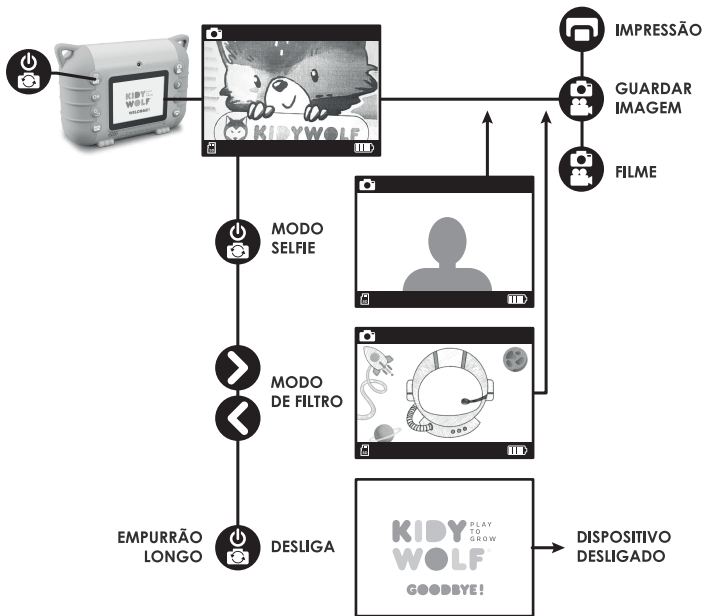


INÍCIO RÁPIDO

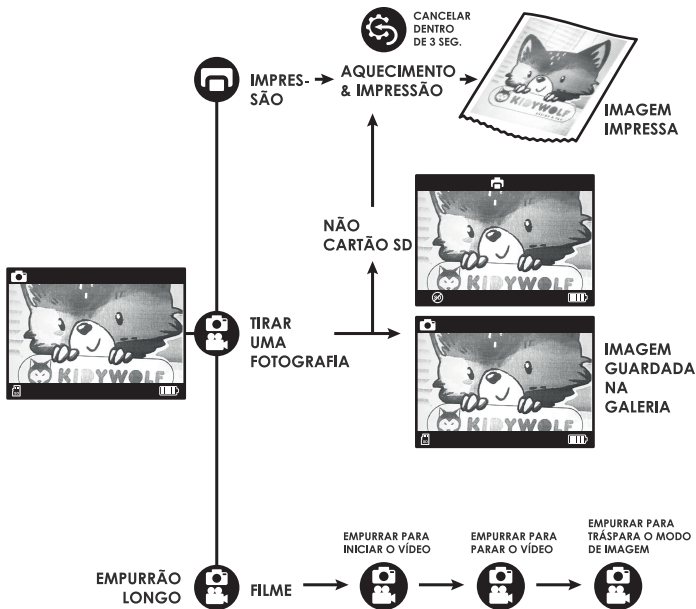


MODO GALERIA

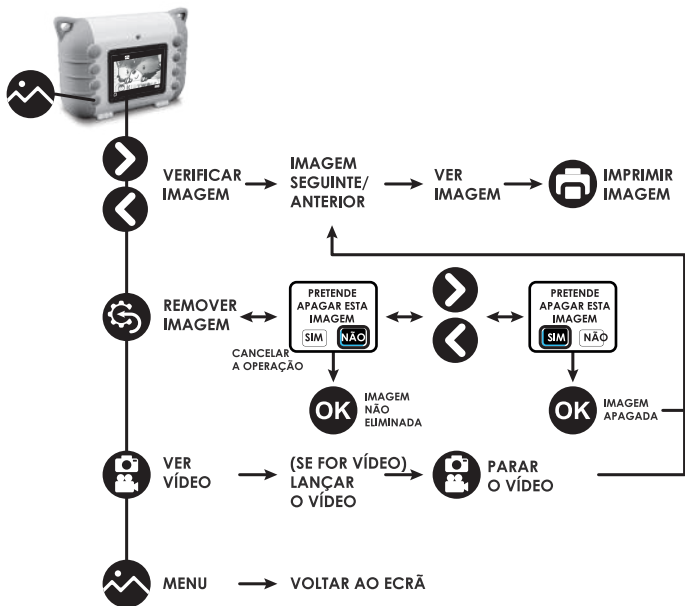


DEFINIÇÕES

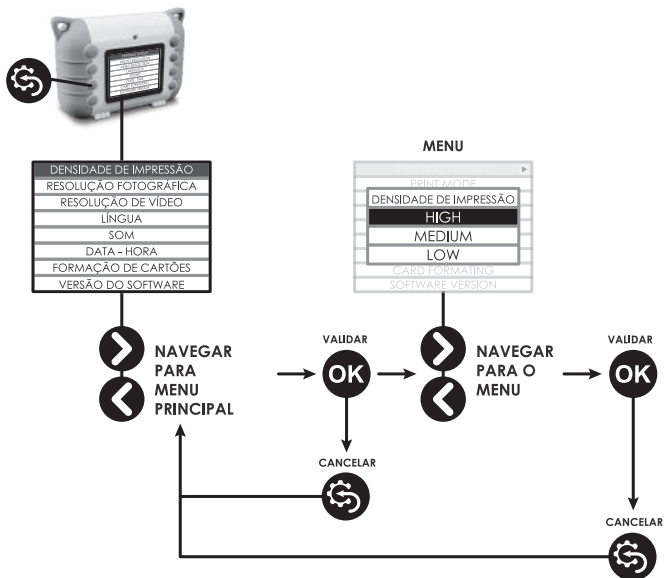

CARREGAMENTO DE IMAGENS

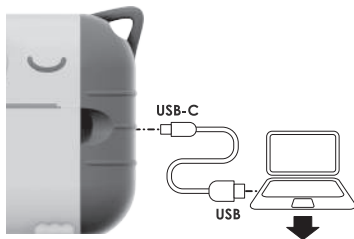


Ligar o KIDYPRINT, ligar o cabo.
(UTILIZAR O CABO ORIGINAL KIDYWOLF)
Em seguida, verifique o seu computador.

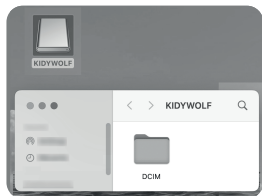

Apple
&
iPad

Aparece um ícone "KIDYWOLF" no Finder.
Abra-o e aparece uma pasta DCIM.
As suas imagens estão nesta pasta, pode
carregar e largar ou copiá-las para uma nova
pasta

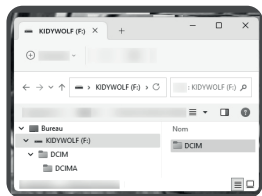

PC

Aparece uma janela pop-up OU abrir uma
nova janela (Windows E).
Vá para "Os meus documentos" e aparece
uma pasta "KIDYWOLF".
Abra-a e aparece uma pasta DCIM.
As suas fotografias estão nesta pasta, pode
carregar e largar ou copiá-las para uma nova
pasta

CAMERĂ PENTRU COPII CU IMPRIMANTĂ TERMICĂ CARACTERISTICI

Denumire: Cameră KIDYPRINT Baterie: Baterie internă 7,4 V, 750 mAh, 5,55 Wh
Senzor de 8 MP Accesorii: Cablu USB-C Material: ABS și silikon Greutate: 240 g
Tensiune: DC 5V Dimensiuni: 121 x 84 x 46 mm


CONȚINUTUL PACHETULUI

1 x Cameră 1 x Foaie de autocolante 2 x Rolă de hârtie pentru imprimare la cald (imprimare neagră) 1 x Rolă de hârtie autoadezivă pentru imprimare la cald
1 x Manual de utilizare 1 x Cablu USB-C 2 x Baze magnetice
1 x Cutie de ambalaj colorată

ALIMENTARE CU CURENT

Utilizați întotdeauna cablul furnizat pentru a alimenta KIDYPRINT (adaptorul AC/DC nu este inclus). Vă rugăm să încărcați complet înainte de prima utilizare. Această jucărie conține o baterie care nu poate fi înlocuită. Manualul trebuie păstrat, deoarece conține informații importante. Trebuie să verificați periodic cablurile, prizele, carcasa și alte părți pentru a depista eventualele deteriorări. Transformatorul, sursa de alimentare sau încărcătorul de baterii utilizate cu jucăria electrică trebuie verificate periodic pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului de alimentare, prizei, carcasei sau altor părți. În cazul unei deteriorări, acestea nu trebuie utilizate până când deteriorarea nu a fost reparată. Utilizarea incorectă a transformatorului poate provoca șoc electric. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu expuneți bateria la temperaturi extreme ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului. Presiunea scăzută a aerului la altitudine mare poate afecta performanțele bateriei. Încăuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula o măsură de siguranță (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu). Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii, poate duce la o explozie. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil. O baterie supusă unei presiuni atmosferice extrem de scăzute poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil. **AVERTISMENT:** Pentru reîncărcarea bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu această jucărie. Jucăria trebuie utilizată numai cu un transformator pentru jucării sau o sursă de alimentare pentru jucării. Transformatorul sau sursa de alimentare nu este o jucărie.

Această jucărie trebuie conectată numai la echipamente care poartă unul dintre următoarele simboluri:



GARANȚIE ȘI SERVICE

GARANȚIE

Vă rugăm să contactați punctul de vânzare de la care ați achiziționat produsul

SERVICIU

Garanție de 2 ani (de la data achiziției), sub rezerva utilizării corespunzătoare.

Garanția nu acoperă alte componente în afară de dispozitivul KIDYPRINT în sine. Pentru baterie se aplică o garanție limitată de 6 luni. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani.

În următoarele circumstanțe, garanția nu se aplică:

A. Distrugere artificială, utilizare necorespunzătoare sau utilizare în scopuri comerciale

B. Garanție expirată

C. Nefurnizarea cardului de garanție

D. Conținutul cardului de garanție nu corespunde cu obiectul real. Sau este neclar și de nerecunoscut

E. Murdărie și zgărieturi pe produsul în sine sau pe accesorii

F. Reparate și modificate de utilizator, deteriorate de dezastre naturale sau forțe externe

G. Defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare, neglijență sau abuzul asupra articolelor.


H. Deteriorări cauzate de presiune, torsiune, expunere la umiditate, expunere la temperaturi extreme, schimbări bruște de temperatură, coroziune, oxidare și, în general, produse chimice sau substanțe care pot altera produsul

I. Produs utilizat cu apă, în ploaie.


INFORMATII DESPRE MAGNET

Atenție! Această jucărie conține magneți sau componente magnetice. Magneții care se lipesc între ei sau se atașează de un obiect metalic din interiorul corpului uman pot provoca leziuni grave sau fatale – solicitați imediat asistență medicală dacă magneții sunt înghițiți sau inhalați.


DISPOZITIVUL

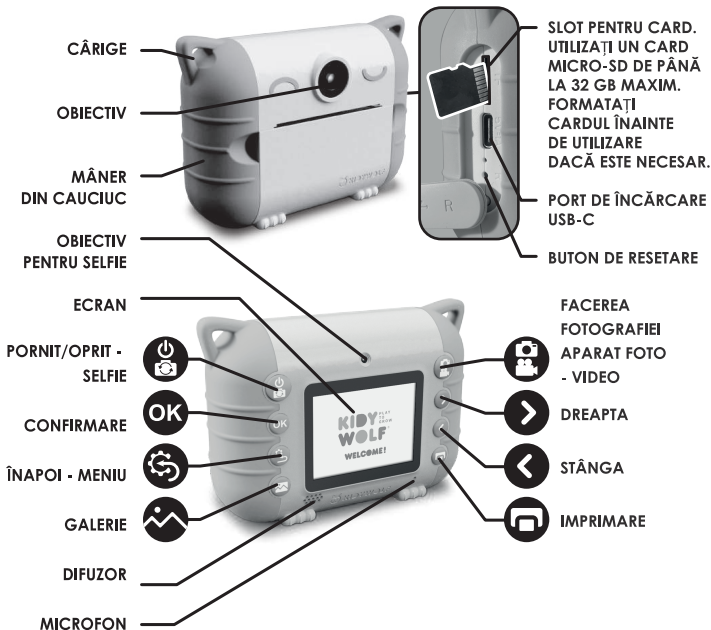


PORNIREA DISPOZITIVULUI

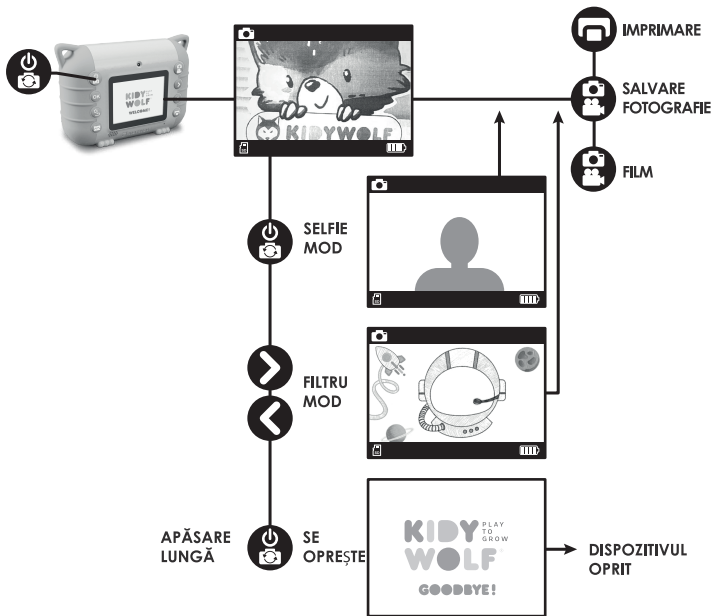


PORNIRE RAPIDA

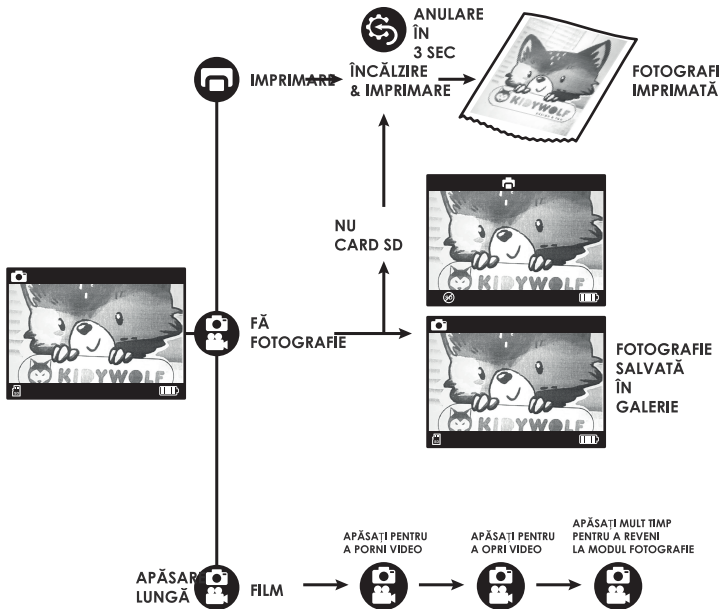


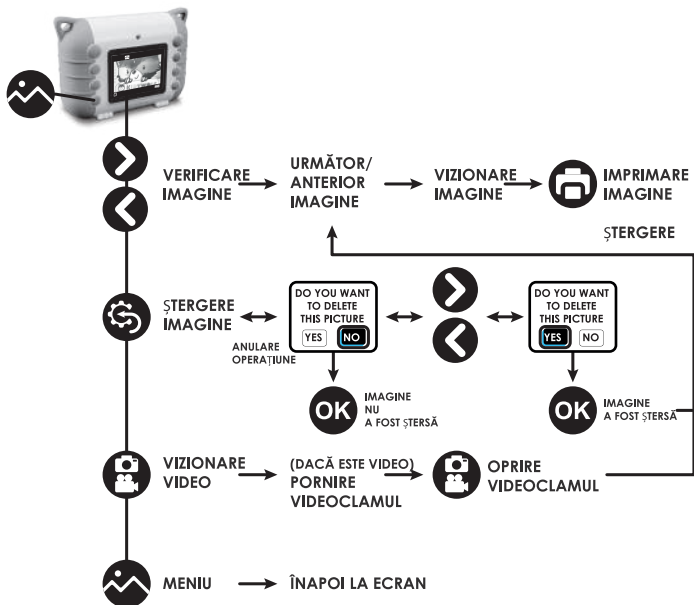


SETARI

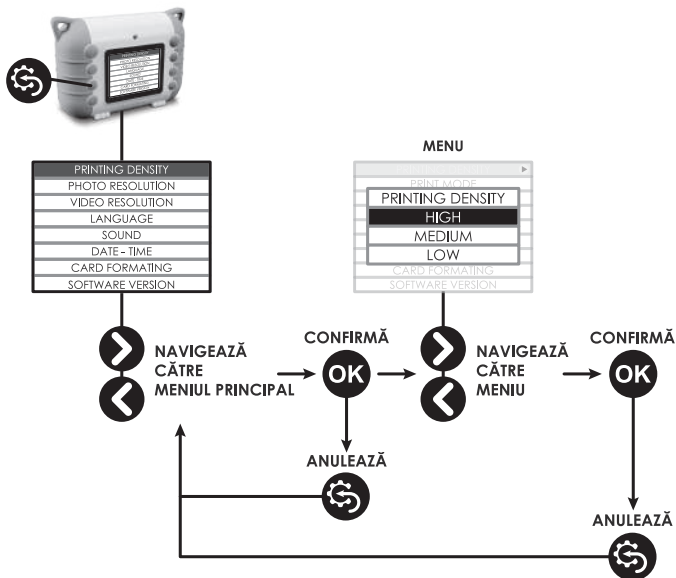

INCARCAREA FOTOGRAFIILOR

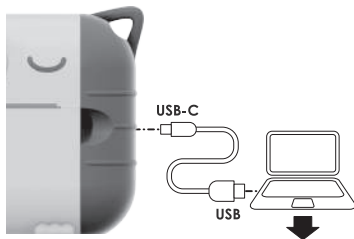


Porniți KIDYWOLF și conectați cablul.
(UTILIZAȚI CABLUL ORIGINAL KIDYWOLF)
Apoi verificați computerul.

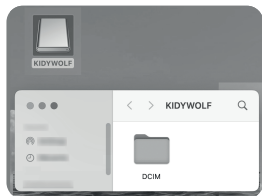

Apple
&
iPad

În Finder apare o pictogramă «KIDYWOLF».
Deschideți-o și va apărea un dosar DCIM.
Fotografiile dvs. se află în acest folder; le
puteți trage și plasa sau le puteți copia într-un
folder nou

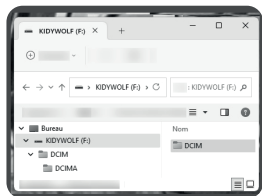

PC

Apare o fereastră pop-up SAU se deschide o
fereastră nouă (Exploratorul Windows).
Accesați «Documentele mele» și va apărea
un folder «KIDYWOLF».
Deschideți-l și va apărea un folder DCIM.
Fotografiile dvs. se află în acest folder; le
puteți trage și plasa sau le puteți copia într-un
folder nou

BARNKAMERA MED TERMISK SKRIVARE FUNKTIONER

Namn: KIDYPRINT Kamera

Batteri: Internt batteri 7,4V 750mAh 5,55Wh

Sensor: 8 MPx

Tillbehör: USB-C-kabel

Material: ABS och silikon

Vikt: 240 g

Spänning: DC 5V

Mått: 121 X 84 X 46 mm

FÖRPACKNING

1 x Kamera	1 x Klistermärke	2 x Pappersrulle för varm utskrift (svart utskrift)
1 x Självhäftande pappersrulle för varm utskrift		1 x Användarhandbok
1 x USB-C-kabel	2 x Magnetisk bas	1 x Färgglad förpackning

ELFÖRSÖRJNING

Använd alltid den medföljande kabeln för att driva KIDYPRINT (AC/DC-adapter ingår ej). Ladda den helt innan du använder den för första gången. Denna leksak innehåller ett batteri som inte kan bytas ut. Bruksanvisningen måste sparas eftersom den innehåller viktig information. Du bör regelbundet kontrollera att ledningar, kontakter, hölje och andra delar inte är skadade. Den transformator, strömförsörjning eller batteriladdare som används med den elektriska leksaken ska regelbundet undersökas för skador på nätsladden, kontakten, höljet eller andra delar. I händelse av skada får den inte användas förrän skadan har reparerats. Felaktig användning av transformatorn kan orsaka elektriska stötar. Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen. Utsätt inte batteriet för höga eller låga extrema temperaturer under användning, förvaring eller transport. Lågt lufttryck på hög höjd kan påverka batteriets prestanda. Om ett batteri byts ut mot en felaktig batterityp kan det leda till att skyddsåtgärderna sätts ur spel (t.ex. för vissa typer av litiumbatterier). Om ett batteri kastas i eld eller varm ugn, eller om det krossas eller skärs sönder mekaniskt, kan det leda till en explosion. Om ett batteri lämnas i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Om ett batteri utsätts för extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

WARNING: För att ladda batteriet får du endast använda den löstagbara försörjningsenhet som medföljer denna leksak. Leksaken får endast användas med en transformator för leksaker eller en strömförsörjning för leksaker. Transformatorn eller strömförsörjningen är inte en leksak.

Denna leksak får endast anslutas till utrustning som är försedd med någon av följande symboler:



eller



GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten

SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYPRINT. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år.

Under dessa omständigheter gäller inte garantin:

A. Artificiell förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål

B. Garantin har löpt ut

C. Underlåtenhet att visa upp garantikortet

D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska objektet. Eller suddig och oigenkännlig

E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören

F. Repareras och modifieras av användaren, skadas av naturkatastrof eller yttre våld

G. Defekter orsakade av felaktig användning, försumlig användning eller missbruk av artiklarna.


H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidering och, i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten

I. Produkten används med vatten, i regn.


MAGNETINFORMATION


Varning! Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska komponenter. Magneter som fastnar i varandra eller i ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga eller dödliga skador - uppsök omedelbart läkare om magneter sväljs eller inandas.


ANORDNINGEN

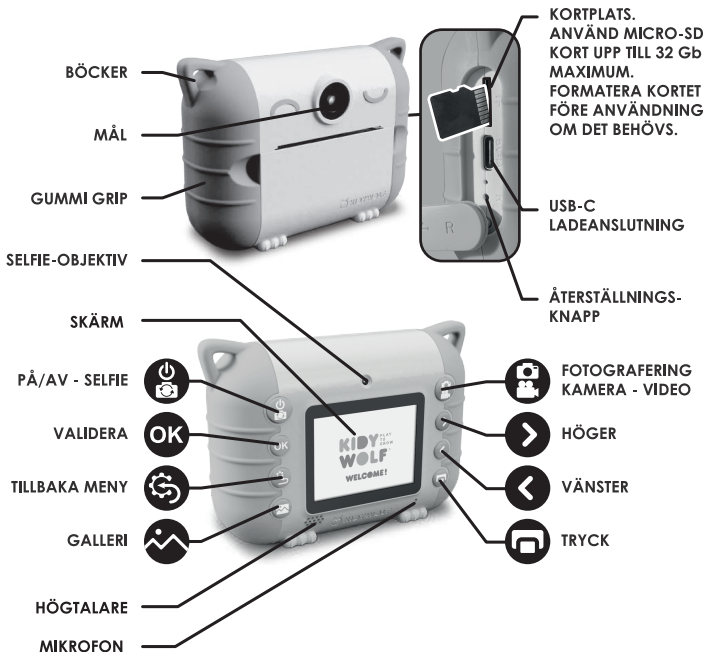


TILLKOPPLING AV ENHETEN

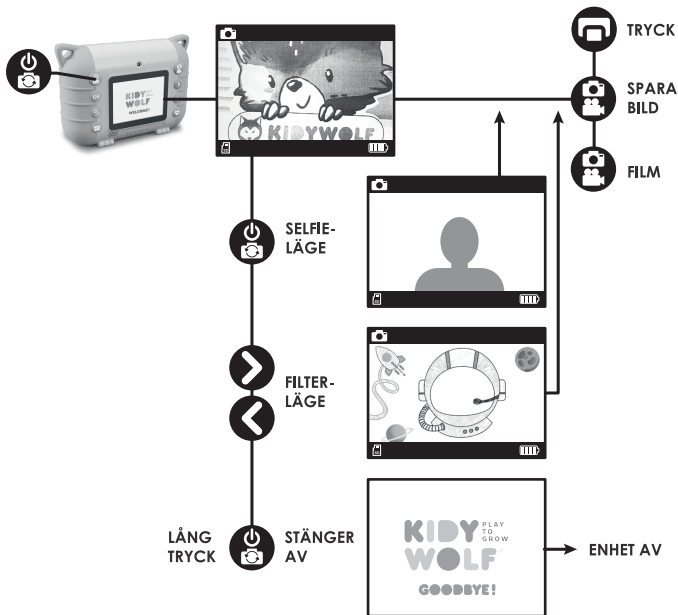

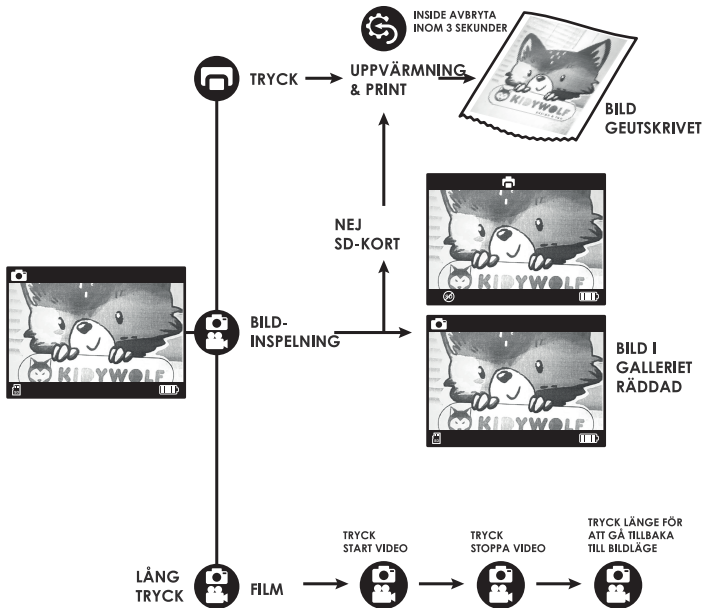


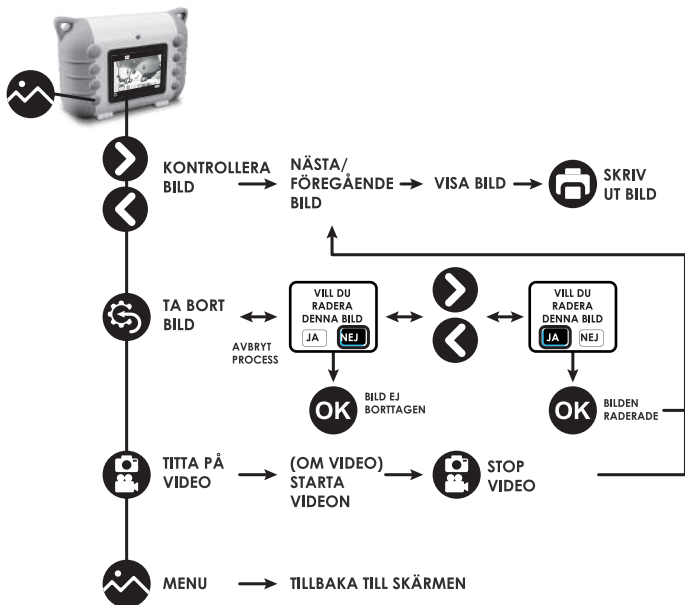


INSTÄLLNINGAR

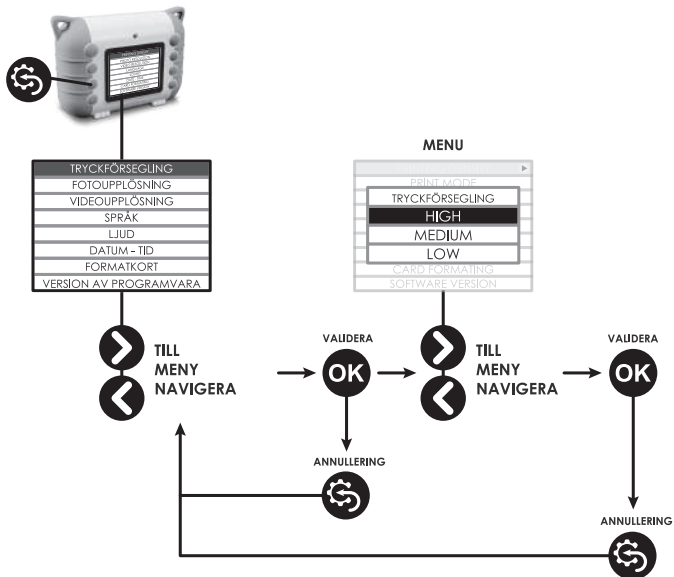


LADDA BILDER

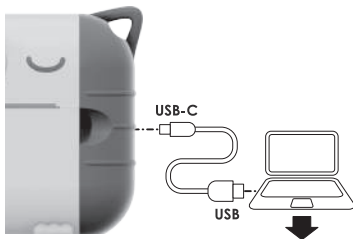

Slå på KIDYPRINT och anslut kabeln.
(ANVÄND DEN URSPRUNGLIGA
KIDYWOLF CABLE) Kontrollera sedan din
dator.

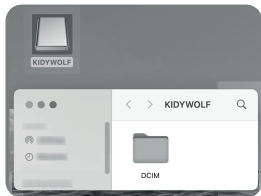

Apple
och
iPad En "KIDYWOLF"-ikon visas i Finder. Öppna den
och en DCIM-mapp kommer att visas. Dina
bilder finns i denna mapp, du kan flytta
dem till en ny mapp eller kopiera dem.

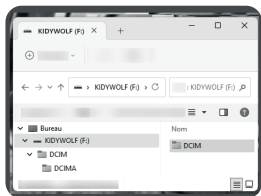

PC Ett popup-fönster visas ELLER ett nytt fönster
öppnas (Windows E).
Gå till "Mina dokument" och en "KIDYWOLF"-
mapp kommer att visas.
När du öppnar den visas en DCIM-mapp.

带热敏打印机的儿童相机

产品特点

名称: KIDYPRINT 相机 电池: 内置电池 7.4V 750mAh 5.55Wh

800万像素传感器 配件: USB-C 数据线

材质: ABS 和硅胶 重量: 240克

电压: DC 5V 尺寸: 121 X 84 X 46 毫米

包装

1 x 相机 1 x 贴纸 2 x 热敏打印纸卷 (黑色打印)

1 x 自粘热敏打印纸卷 1 x 用户手册

1 x USB-C 数据线 2 x 磁吸底座 1 x 彩色盒装包装

电源

请务必使用随附的线缆为 KIDYPRINT 供电 (不包含交流/直流适配器)。首次使用前请充满电。本玩具内置电池不可更换。请妥善保存说明书, 其中包含重要信息。应定期检查电线、插头、外壳及其他部件是否损坏。与本电动玩具配套使用的变压器、电源或充电器, 应定期检查其电源线、插头、外壳及其他部件是否损坏。若发现损坏, 在修复前请勿使用。变压器使用不当可能导致触电。可充电电池仅可在成人监督下进行充电。使用、存放或运输过程中, 请勿使电池暴露在极高或极低的温度下。高海拔地区的气压较低可能影响电池性能。使用型号不符的电池进行替换可能会导致安全保护措施失效 (例如某些锂电池类型)。将电池投入火中或高温烤箱, 或对电池进行机械压碎或切割, 可能导致爆炸。将电池置于极端高温的环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体的泄漏。电池若处于极低气压环境下, 可能导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。警告: 为给电池充电, 请仅使用本玩具随附的可拆卸电源单元。本玩具仅可配合玩具变压器或玩具电源使用。变压器或电源并非玩具。

本玩具仅可连接带有以下任一符号的设备:



或



保修

请联系您购买产品的销售点

服务

在正常使用的情况下，提供2年保修（自购买之日起计算）。

保修范围不包括KIDYPRINT本体以外的部件。电池享有6个月的有限保修。请将本产品置于3岁以下儿童无法触及的地方。


以下情况不适用保修：

- A. 人为破坏、不当使用或用于商业用途
- B. 保修期已过
- C. 未能出示保修卡
- D. 保修卡内容与实际产品不符，或字迹模糊无法辨认
- E. 产品本体或配件上的污渍和划痕
- F. 由用户自行维修或改装，或因自然灾害或外力造成的损坏
- G. 因误用、疏忽使用或滥用产品导致的缺陷
- H. 因压力、扭力、受潮、暴露于极端温度、温度骤变、腐蚀、氧化以及一般可能改变产品性质的化学产品或物质造成的损坏
- I. 产品接触水或在雨中使用。


磁铁信息


警告！本玩具含有磁铁或磁性部件。磁铁相互吸附或附着于人体内的金属物体可能导致严重甚至致命的伤害——若误吞或吸入磁铁，请立即就医。


设备

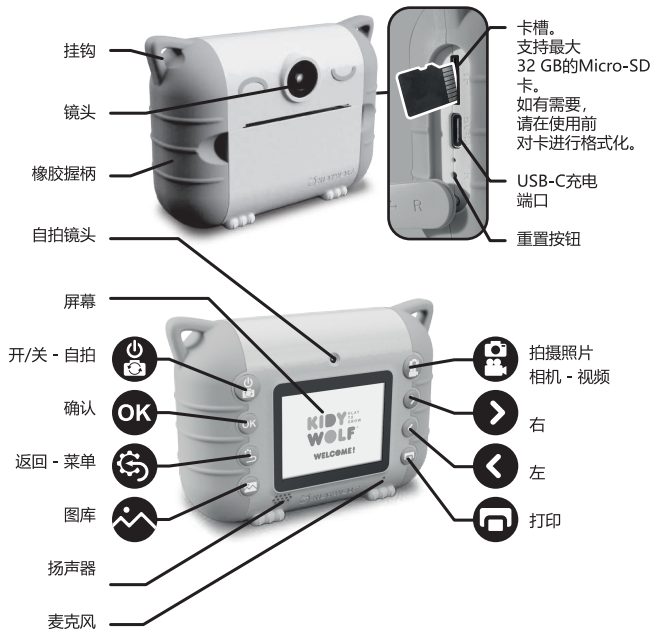



开启设备

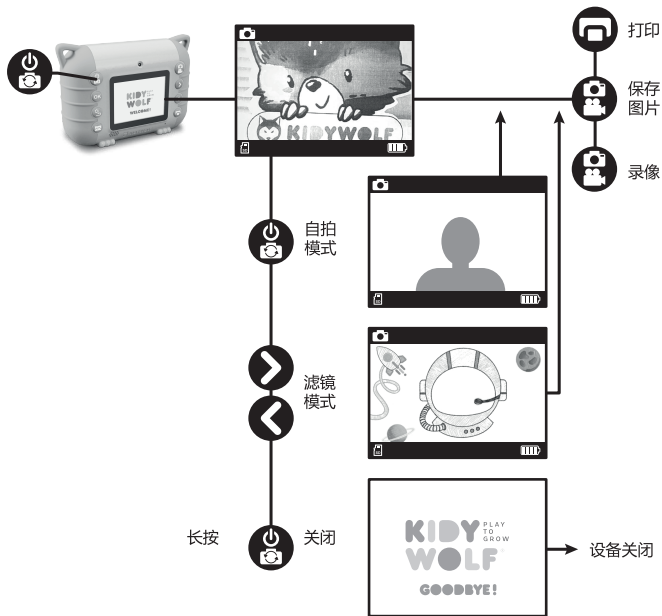

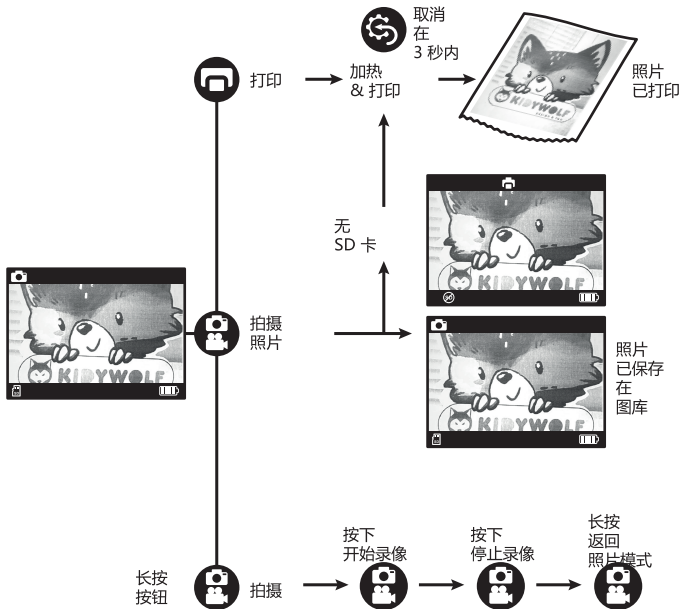


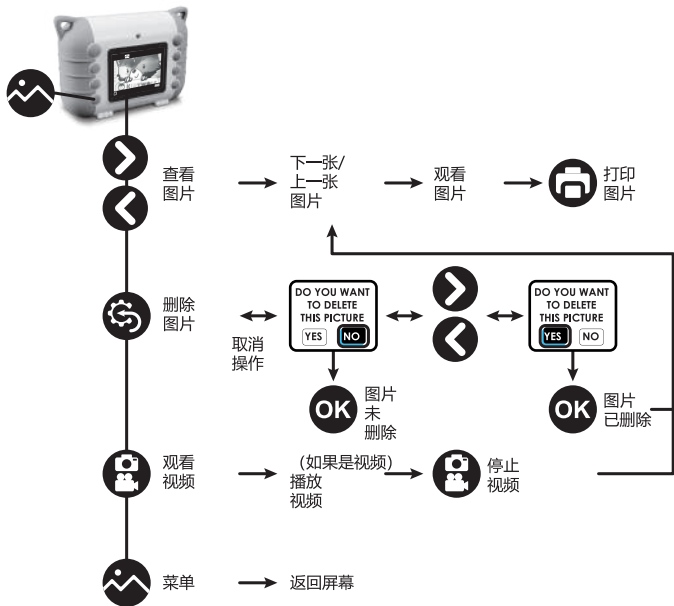

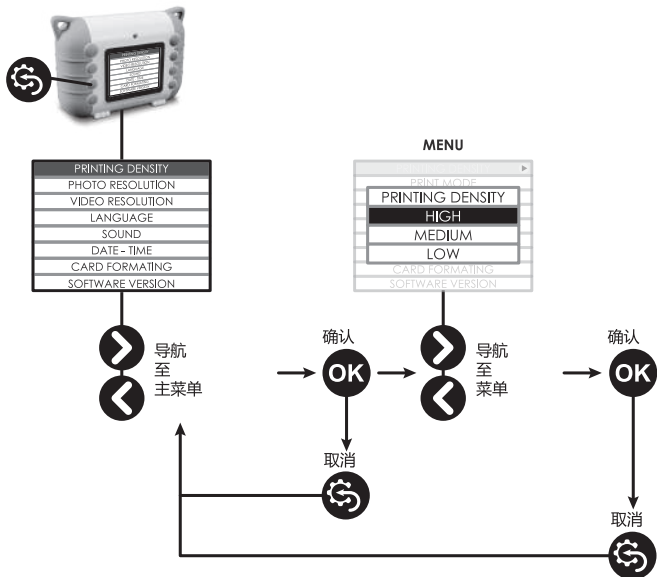


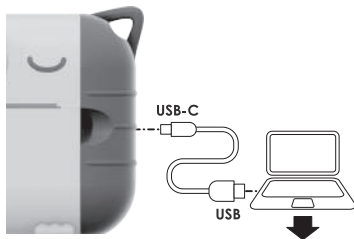

打开 KIDYPRINT 电源，连接数据线。
(请使用原装 KIDYWOLF 数据线)
然后检查您的电脑。

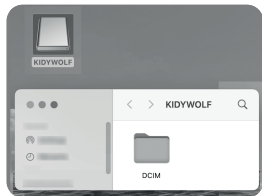

Apple & iPad Finder 中会出现一个“KIDYWOLF”图标。打开它，会出现一个 DCIM 文件夹。您的照片就在此文件夹中，您可以将其拖放或复制到新文件夹中

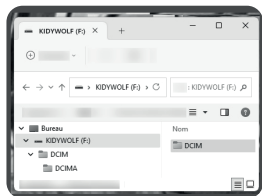

PC 此时会弹出窗口，或打开新窗口 (Windows E)。进入“我的文档”，会出现一个“KIDYWOLF”文件夹。打开它，会出现一个 DCIM 文件夹。您的照片就在此文件夹中，您可以将其拖放或复制到新文件夹中