




Instruktioner för **SORTERING AV HELPALL GRÅ**

Pallar som sorteras som godkända ska vara i ett skick som gör att de kan skickas vidare och nyttjas av nästa användare i flödet. Returnera pallar till SRS som du själv inte skulle vilja ställa dina produkter på.



Vilka pallar räknas som godkända?

- Prima pall
- Pall med ytliga jack
- Pall med skadade/buckliga klossar är i regel alltid funktionsduglig
- Pall med hål och revor upp till 3,5 cm
- Pall som är missfärgad (men den får inte vara klibbig)

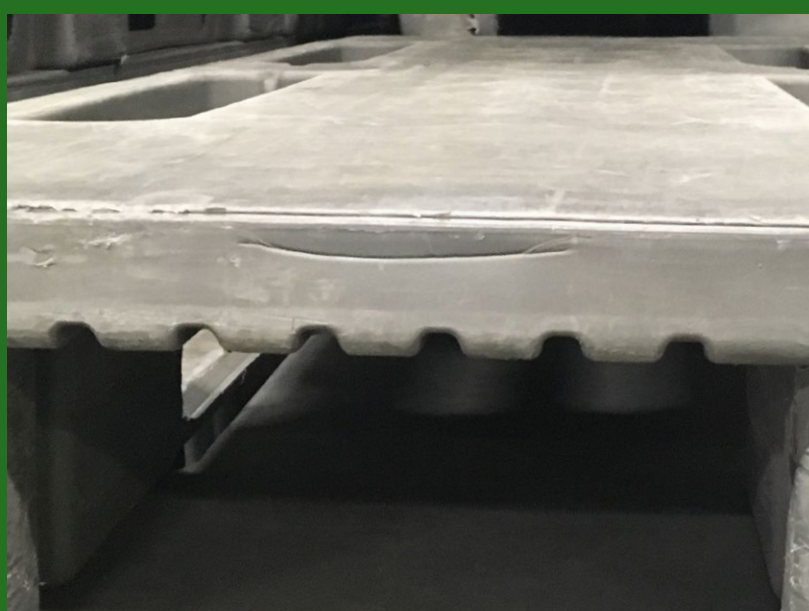

Pall med ytliga jack räknas som godkänd.



Pall med hål upp till 3,5 cm räknas som godkänd.




Vilka pallar räknas som trasiga och ska sorteras bort?

- Pall där metalldelar har skadats
- Pall med medar som har gått av
- Pall med djupa revor/hål på, under eller på sidan av däck
- Pall med revor/hål som överstiger 3,5 cm
- Pall som saknar en eller flera klossar
- Pall med farliga föremål såsom glas
- Pall som är smutsig (t.ex. jord, lera, nötter)
- Pall ska vara luktfri



Pall med djupa revor och/eller hål som mäter över 3,5 cm sorteras som trasig.

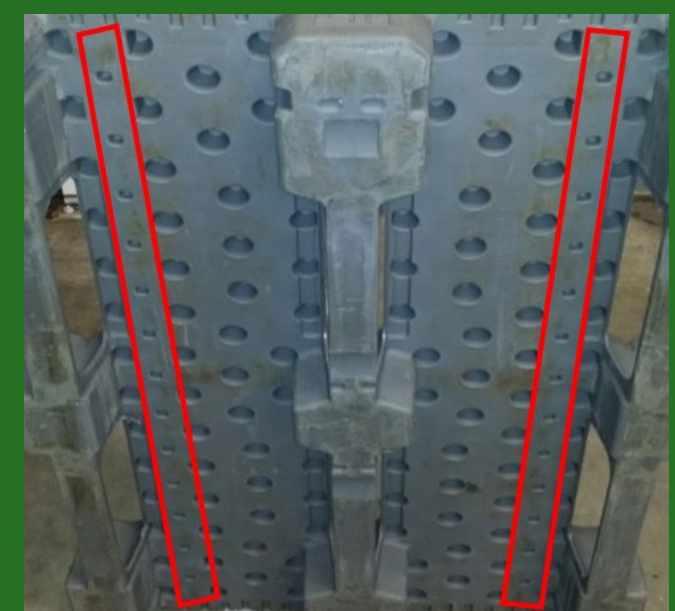

Inringat i rött visar var metallförstärkningarna sitter i pallen. Dessa får ej vara skadade.

1

Kontroll av pallar görs i stuvor.

Palldäcken kontrolleras visuellt utan att lyfta isär stuvan, detsamma görs på medar och klossar.

Lösa föremål såsom mellanlägg, plast och kartongark ska avlägsnas.

2

Pallarna staplas i stuvor om **17 st.**

3

Helpall grå behöver normalt ej transportsäkras. (egen bedömning görs när det gäller stuvor med trasiga pallar)

4

Märkning av stuv innehållande trasiga pallar sker med två A4-lappar med texten **"TRASIG"** som tejpas på båda kortsidor av pallen.

5

Om trasiga pallar skickas tillbaka till SRS tillsammans med pall sorterad som godkänd och/eller smutsiga lådmoduler är det viktigt att markera på fraktsedeln att leveransen innehåller X antal stuvor trasiga pallar.



Avlägsna kartongark och kartongrester



Avlägsna lösa papper och pappersrester



Avlägsna plastfilm och plastrester