

Soggy Doggy



INHOUD

- 1 Soggy Doggy™ • 1 Hond • 1 Bad • 1 Speelbord • 4 speelstukken
- 4 fiches • 1 dobbelsteen

Vereist 3 AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (niet inbegrepen).

DOEL VAN HET SPEL

Race rond het bord om Soggy Doggy™ te wassen. Maar kijk uit: hij schudt zichzelf graag droog! Als hij zich uitschudt, moet je opnieuw beginnen. De eerste speler die als eerst weer bij de hondenmand is, heeft gewonnen!


VOORBEREIDING

OPMERKING: was en reinig de hond goed voordat je hem in elkaar zet.




Je moet eerst het een en ander in elkaar zetten vóór je Soggy Doggy™ kunt spelen:

- Plaats 3 AA-batterijen (LR06) (niet inbegrepen) in de basis zoals afgebeeld op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing en zet hem aan.
- Duw de twee draaibare steunen op het lichaam van de Soggy Doggy™ in de sleuven in het bad. De stang die uit het bad komt, MOET door de sleuf aan de onderkant van het lichaam kunnen. Zet de Soggy Doggy™-vacht voorzichtig op het frame **a**.

- Leg het bord op een vlakke, horizontale ondergrond en plaats de basis in het midden **b**.
- Steek de douche erin. Zorg ervoor dat de douchekop recht boven de hond hangt **c**.
- Vul het bad tot de rand met water **d**.
- Duw de -hendel een paar keer naar beneden om de douche op gang te brengen en een beetje water over de hond te gieten! **e**
- Elke speler kiest een speelstuk en plaatst het op het mandvakje op het bord. Leg vervolgens de vier fiches neer en je bent klaar om te spelen.

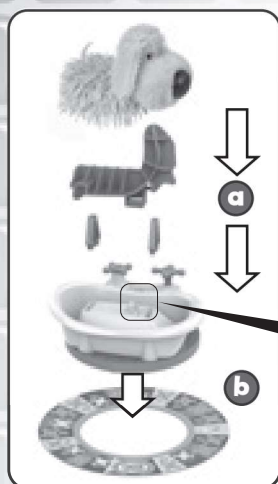

Zorg dat de stang
overeenkomt met de pijl.
Plaats de stang in de sleuf.

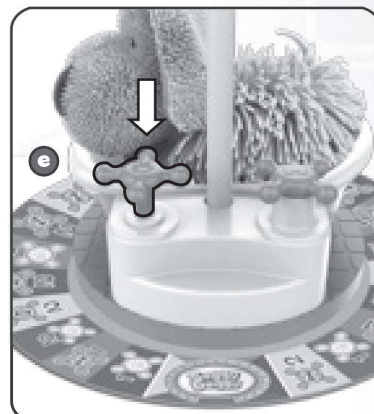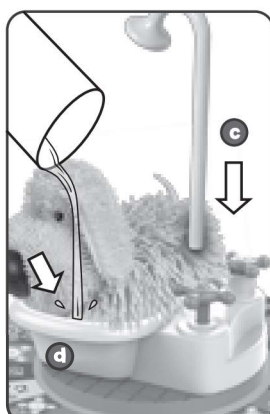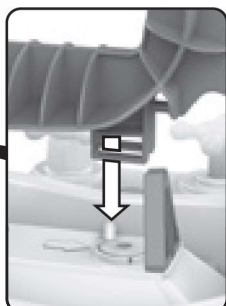


SPELUITLEG

De **jongste** speler gooit met de dobbelsteen en doet het volgende:


- Gooi **roze, blauw, geel** of **rood** en verplaats je speelstuk naar het eerste lege vakje van de bijpassende kleur op het bord.

Voer vervolgens de weergegeven handeling uit:

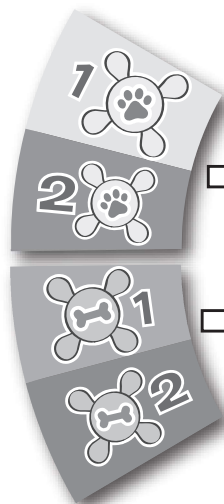

Duw de -hendel 1 of 2 keer naar beneden.

Draai de -hendel 1 of 2 keer een halve slag met de klok mee (totdat je een klik hoort)

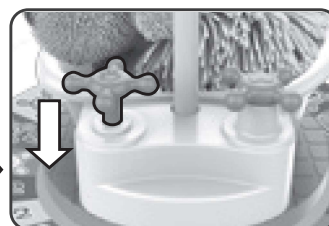

- Gooi een = Gooi opnieuw.

- Gooi een = Verplaats je speelstuk naar het vakje vóór de speler die het verst is.

Pas op! Soms begint Soggy Doggy™ zich uit te schudden als je de -hendel draait. Draai de -hendel een halve slag om hem te stoppen, verplaats je speelstuk terug naar het mandvakje op het bord en pak een fiche met het symbool van je speelstuk. Als Soggy Doggy™ zich begint uit te schudden als je al een fiche hebt, kun je dat terugleggen om te mogen blijven staan. Dan gaat het spel verder.

Het mandvakje op het bord heeft meerdere kleuren. De eerste speler die hier weer op terecht komt, **wint** het spel.

Wil je nog eens spelen? Leg de fiches terug en zet alle speelstukken terug op het mandvakje op het bord. Controleer of er voldoende water in de badkuip zit en begin opnieuw.

..... JE SOGGY DOGGY™ VERZORGEN

Alle honden moeten worden verzorgd en dat geldt ook voor Soggy Doggy™.

Vul het Soggy Doggy™-bad alleen met koud kraanwater. Andere vloeistoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen en kunnen het spel beschadigen.

Leeg altijd de badkuip als je klaar bent met spelen. Duw de -hendel een paar keer naar beneden om het water weg te laten lopen, dep de hond droog met een absorberend doekje of keukenpapier en stop alles pas weer terug in de doos als het helemaal droog is. **NIET MACHINAAL WASSEN OF DROGEN IN OF NABIJ DIRECTE WARMTEBRONNEN.**

Zorg dat er geen voorwerpen in het speelgebied staan die beschadigd kunnen raken als Soggy Doggy™ zich uitschudt.

Een volle badkuip gaat een paar spelrondes mee. Vul hem bij als hij tussentijds leeg is.

Laat de basis niet in het water staan en zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar en de batterijen niet nat worden tijdens het vullen of spelen.

Controleer of er water in de badkuip is en de douchekop niet is geblokkeerd als Soggy Doggy™ niet goed doucht.

De werking van het spel kan worden beïnvloed door de levensduur van de batterijen. Gebruik altijd nieuwe batterijen.

Gooi geen water over het product om beschadiging aan elektronica te voorkomen. Giet alleen water in de badkuip.

..... BATTERIJ-INFORMATIE

Soggy Doggy™ vereist 3 AA-batterijen (LR06) (niet inbegrepen).

Voor optimaal gebruik raden wij aan om alkalinebatterijen te gebruiken.

BATTERIJEN PLAATSEN

1. Open het batterijdeksel met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).
2. Vereist 3 x AA-batterijen (1,5V). Plaats de batterijen zoals aangegeven.
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroef vast.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIJEN:

Batterijen zijn kleine voorwerpen.

Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan.

Houd je aan het polariteitsdiagram (+/-) in het batterijvak.

Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het speelgoed.

Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de batterijen.

Verwijder de batterijen als het speelgoed voor langere tijd wordt opgeborgen.

Alleen batterijen van het aanbevolen type of een equivalent daarvan mogen worden gebruikt.


Steek gebruikte batterijen NOOIT in brand.

Gooi batterijen NOOIT in vuur. Hierdoor kunnen deze ontploffen of gaan lekken.

Gebruik oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen (bijv. alkaline/standaard/oplaadbare) NOOIT door elkaar. Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden vanwege mogelijk verminderde prestaties. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Vervangbare oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze gaan opladen.

Laad niet-oplaadbare batterijen NOOIT op.

Veroorzaak NOOIT kortsluiting tussen de contactpunten.

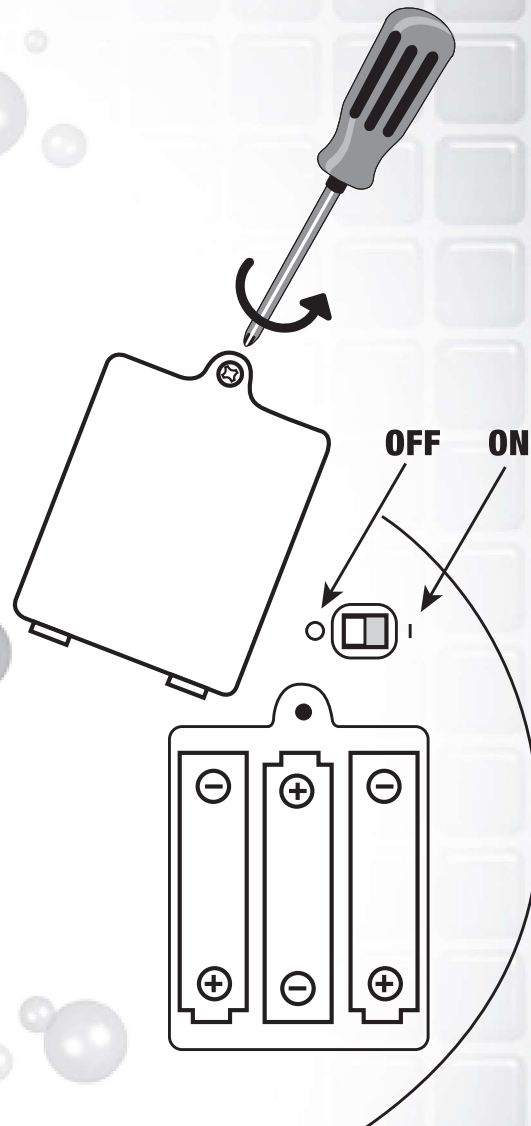

Vereist 3 AA (LR06) batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen). Batterijen en accu's dienen op de juiste wijze te worden gerecycled of afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag het niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de wet moet het product afzonderlijk worden ingezameld zodat het kan worden behandeld met de best beschikbare hergebruik- en recycletechnieken. Op deze manier wordt de invloed op het milieu en de menselijke gezondheid van grond- en watervervuiling door gevaarlijke stoffen geminimaliseerd, hoeven er minder bronnen te worden gebruikt om nieuwe producten te maken en raken stortplaatsen minder snel vol. Draag je steentje bij door dit product uit de gemeentelijke afvalstroom te houden. Het afvalcontainersymbool betekent dat het product moet worden ingezameld als elektrische en elektronische afvalapparatuur. Je kunt een oud product inruilen bij de detailhandelaar wanneer je een vergelijkbaar nieuw product koopt. Neem voor andere opties contact op met de gemeente.

Geproduceerd onder licentie van John Adams Leisure Limited. Copyright © 2017 Spin Master logo & © Spin Master Ltd. Alle rechten voorbehouden. Gedistribueerd onder licentie.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA
Imported into EU by / Importé dans l'UE par Spin Master International,
S.A.R.L., 20 Rue des Peupliers, L-2328, Luxembourg.
www.spinmastergames.com



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR –

Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



MADE IN CHINA

T34600_0004_20095148_GML_IS_R1_NL

- Verwijder de verpakking voor gebruik.
- Bewaar deze informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik.
- Inhoud kan afwijken van illustraties.
- Een volwassene dient dit speelgoed regelmatig te controleren. In geval van schade of gevaren het speelgoed niet meer gebruiken.
- Houd toezicht als kinderen spelen.