
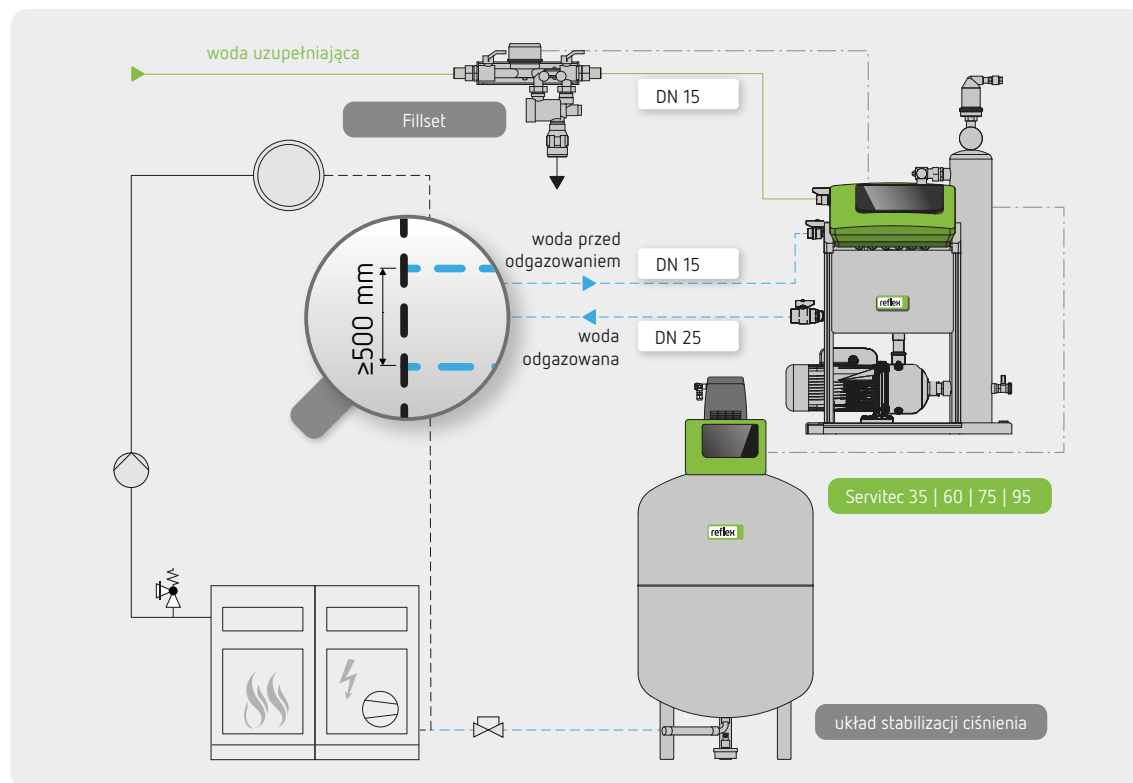



Podłączenie układu Servitec

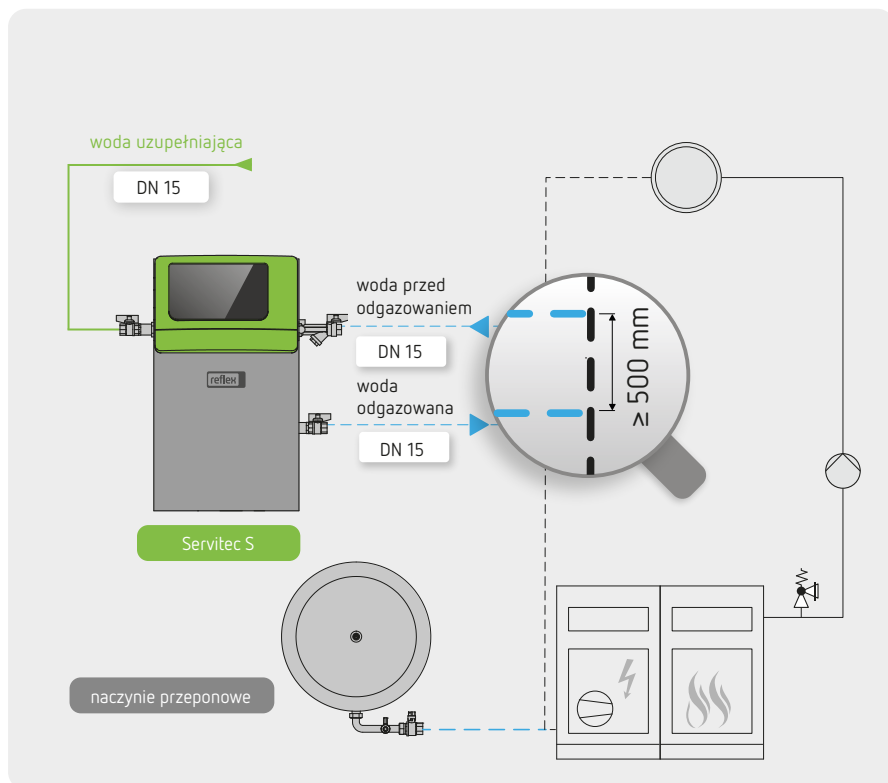

- Układ Servitec podłącza się na powrocie do instalacji. Uwzględnij kierunek przepływu.
- Montaż w głównym strumieniu wody obiegowej gwarantuje, że odgazowanie przebiega optymalnie.
- Zachowaj minimalny odstęp 50 cm pomiędzy punktami podłączenia.
- Podłączenie hydrauliczne wykonuje się od góry, z boku lub od dołu jako rura zanurzeniowa. Ze względu na zanieczyszczenia nie wolno podłączać przewodów od dołu na styk z rurą główną.
- Gdy Servitec ma automatycznie uzupełniać wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej, zastosuj rozdzielacz systemów, np. Reflex Fillset.
- Średnica rur przyłączeniowych zależy od ich długości. Sprawdź dane w instrukcji.

Prawidłowe podłączenie hydrauliczne

od góry

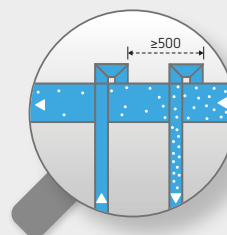

od dołu
jako rura zanurzeniowa



z boku

