



Business

Vaste toestel - Mitel.

Aan de slag.

Vaste toestel.

Hieronder staat per type toestel een instructie om als gebruiker in te loggen op het vaste toestel. Weet je niet welk type toestel je hebt, draai het toestel om en check het typenummer op het label.


Aanmelden op het vaste toestel.

Gebruik als aanmeldnummer: verkorte code (bv 54xx), mobiel nummer (06xxx) of vast nummer (bv 088xxx)

Gebruik als pincode: 1234





Type IP 6863.

- Druk rechts op de knop met 2 pijlen omhoog (1)
- Voer het aanmeldnummer in
- Klik links op de pijl naar beneden (2)
- Voer de pincode in
- Klik nogmaals links op de pijl naar beneden

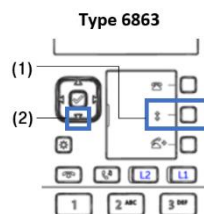


Type IP 6865 / 6869 / 6920 / 6930.

- Druk op knop (1)
- Voer het aanmeldnummer in
- Klik OK (2)
- Voer de pincode in
- Klik OK (2)

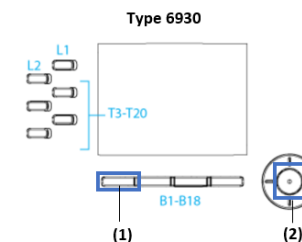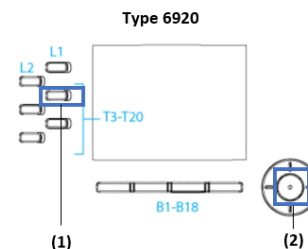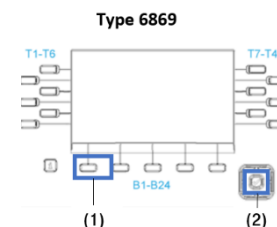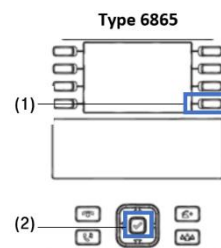

Type 6910.

- Druk op knop (1)
- Voer het aanmeldnummer in
- Klik op de pijl naar beneden (2)
- Voer de pincode in
- Klik op de pijl naar beneden (2)

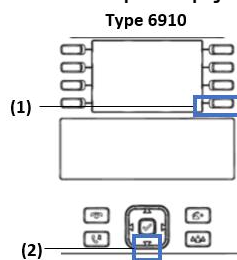

Type 6940.

- Druk in het scherm op *Aanmelden* (1)
- Voer het aanmeldnummer in
- Druk in het scherm op *Gereed* (2)
- Voer de pincode in
- Druk in het scherm op *Gereed* (2)

Type 6940



Belangrijkste knoppen.

	Contactenlijst
	Gespreksgeschiedenis
	Voicemail
	Instellingen
	Oproep afbreken
	Opnieuw bellen
	In de wacht zetten
	Mute
	Oproep doorverbinden
	Wisselen tussen geluid via speaker/hoorn
	Volume regelaar
	Navigatie knop, middelste knop wordt gebruikt om functie te selecteren

Vragen?

Check het Mitel Document Center voor volledige toestel handleidingen **Klik hier**