



Business

Vaste toestel - Yealink.

Aan de slag.

Het vaste toestel.


Hieronder staat een instructie om als gebruiker in te loggen op het vaste toestel.

Aanmelden op het vaste toestel.

Gebruik als aanmeldnummer: verkorte code (bv 54xx), mobiel nummer (06xxx) of vast nummer (bv 088xxx)

Gebruik als pincode: 1234

- Druk links van het display op de knop die heet: Aanmelden (1)
- Voer het aanmeldnummer in
- Klik onder het display op Submit (2)
- Voer de pincode in
- Klik nogmaals onder het display op Submit (2)

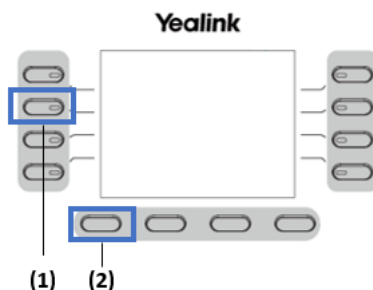

Belangrijkste knoppen.

	In de wacht zetten
	Oproep doorverbinden
	Opnieuw bellen
	Wisselen tussen geluid via speaker/hoorn
	Voicemail berichten
	De headsetmodus in/uitschakelen
	Mute
	Scrollen door pagina's
	Volume regelaar
	Navigatie knop, middelste knop wordt gebruikt om functie te selecteren

Vragen?

Check het Yealink support pagina voor volledige toestel handleidingen **Klik hier**