


同梱品の確認

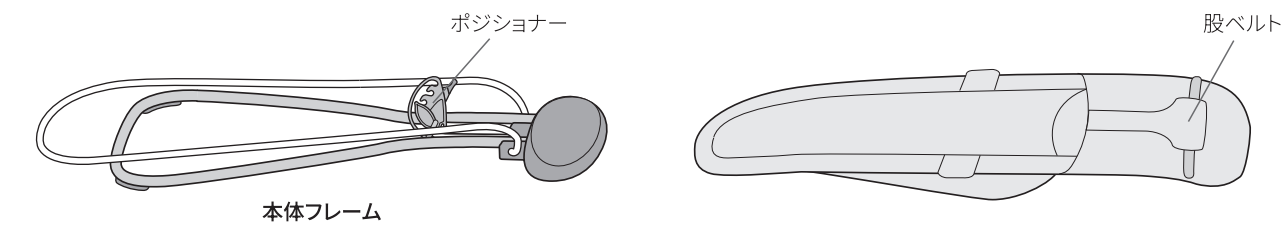

使用方法

バウンサーは簡単に使用を開始することができます。手前に置きカチッと音がするまで座面を上げます。


重要!展開作業は大人だけが行ってください。

本製品には4つのポジションがあります。首すわり前のお子さまがバウンサーに座る際には最も低いポジション1で使用してください。ポジション2と3は、お子さまがこれらのポジションで問題なく背中と頭をまっすぐに保持できる場合に使用できます。ポジションごとに推奨される最大体重を超えても危険ではありませんが、ロッキング機能が正常に動作しなくなります。

取り付け方

ファブリックシートをフレームに沿って上からかぶせます。

シート裏側にあるファスナーを下まで閉じてファブリックシートを固定します。ファスナーの引手を反転させ、カチッと音がするまで押し込みます。

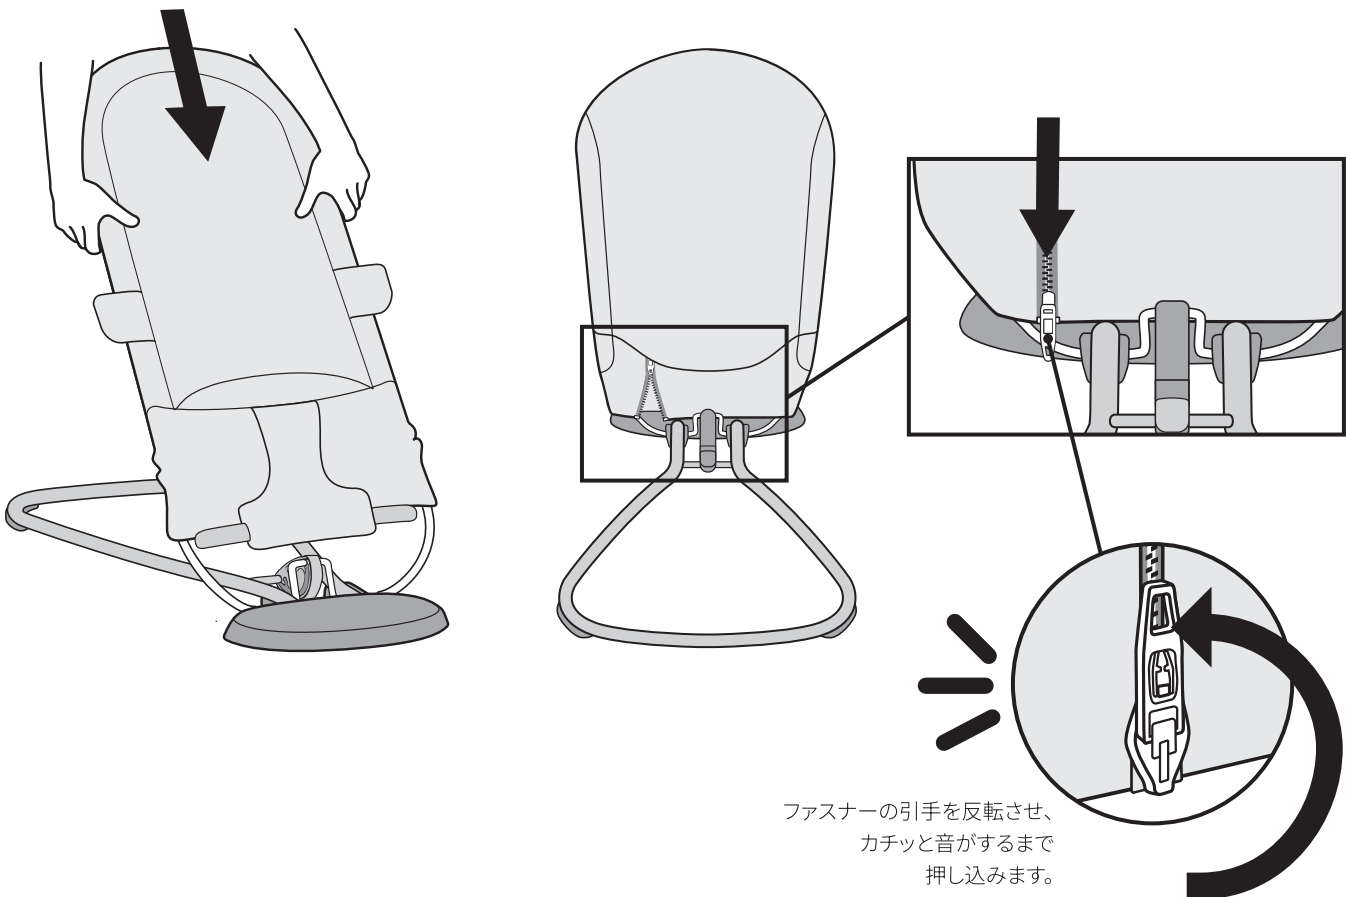


⚠️ 使用できる対象のお子さま

使用年齢範囲は、新生児0ヶ月から9ヶ月で、最大体重は9kgです。(0ヶ月～1ヶ月はSGマーク制度の対象外です。)

首がすわる生後3、4ヶ月までは、背もたれを最も倒した位置で使用してください。

バウンサーBeginは、お子さまの体重が9kgになるまで、またはお子さまが座りはじめるまで使用できます。

角度調節の目安

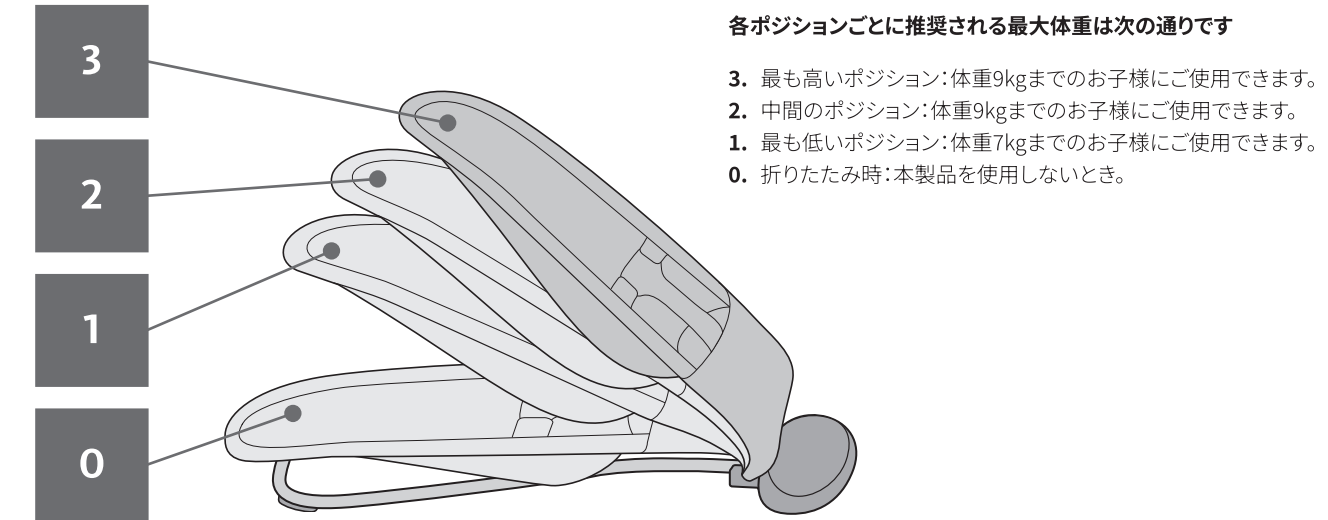


各ポジションごとに推奨される最大体重は次の通りです

- 3. 最も高いポジション: 体重9kgまでのお子様にご使用できます。
- 2. 中間のポジション: 体重9kgまでのお子様にご使用できます。
- 1. 最も低いポジション: 体重7kgまでのお子様にご使用できます。
- 0. 折りたたみ時: 本製品を使用しないとき。

リクライニングの方法

ポジションナーのレバーを持ち上げ、もう一方の手で背もたれを持ち上げながら1～3のポジションにスライドさせます。

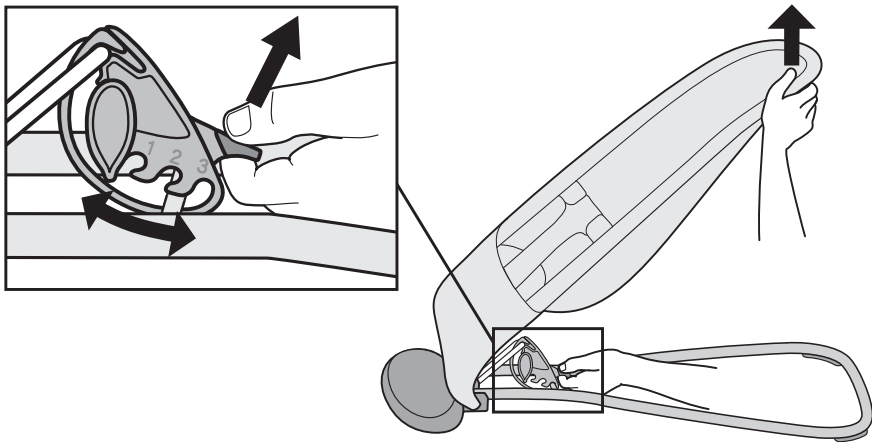


お子さまをバウンサーに乗せる前に、ポジションナーが所定のポジションにしっかりとロックされていることを確認してください。お子さまがバウンサーに座っている時にバウンサーのポジションを調整する場合は、背もたれから手を離す前にポジションナーが所定のポジションにロックされていることを確認してください。

折りたたみ方法

旅行や保管のためにバウンサーを折りたたむには、まずポジションナーを3または2のポジションにする必要があります。

そして赤い安全弁を引きながらポジションナーを0のポジションに設定します。

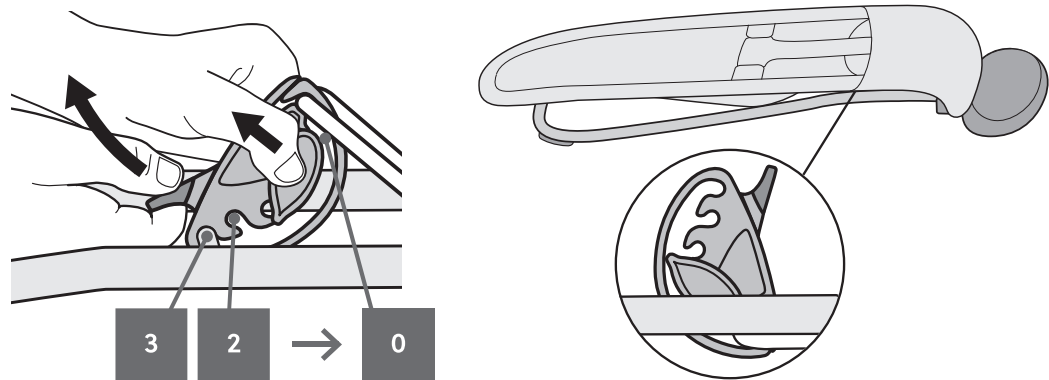

安全に装着できているかご確認ください

股ベルト



ロック

股ベルトをロックするには、カチッと音がするまでストラップをバックルに押し込みます。お子さまが安全に座れるよう、できるだけ奥まで差し込んでください。差し込んだ後、軽く引いてしっかりとロックされていることを確認してください。

外す

股ベルトを外すには、バックルのボタンを押してストラップをスライドさせて外します。お子さまを降ろす前に、両側のストラップが完全に外れていることを確認してください。

必ず股ベルトを使用してください。 ストラップがバックルにロックされていることを確認してください。お子さまの体にフィットするよう、両方のストラップを調整してください。バウンサーを使用する前に、股ベルトの「Press to open」ステッカーを取り外してください。

フィット感の確認

お子さまが安全な状態であることを確認するため、ストラップの長さを調整してください。フィット感の確認方法は、股ベルトとお子さまのお腹の間に手を入れてスペースを確認します。手のひらを広げた状態が入る程度が適切です。握りこぶしが入る場合は、ストラップを締めてフィット感を調整してください。

