


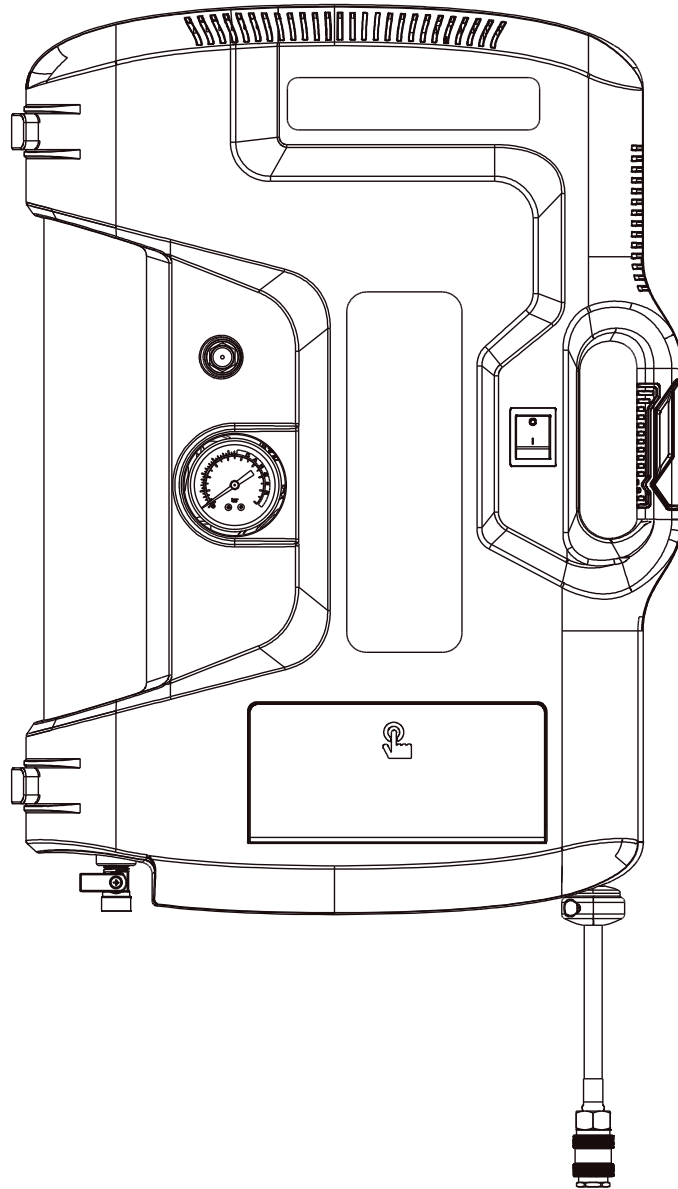

- ⒺⓃ Instruction manual
- ⓃⓁ Gebruiksaanwijzing
- ⒻⓇ Manuel d'utilisation
- ⒹⓈ Bedienungsanleitung
- ⓂⓉ Manuale di istruzioni
- ⒺⓈ Manual de instrucciones

Wall-Mounted Compressor, 2 Liter

- Original instructions

- ⓃⓁ Wandcompressor, 2 Liter - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- ⒻⓇ Compresseur mural 2 litres - Traduction de la notice originale
- ⒹⓈ Kompressor zur Wandmontage, 2 Liter - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
- ⓂⓉ Compressore a parete da 2 litri - Traduzione delle istruzioni originali
- ⒺⓈ Compresor de pared de 2 litros - Traducción de las instrucciones originales



ENGLISH	3
NEDERLANDS	17
FRANÇAIS	31
DEUTSCH	47
ITALIANO	62
ESPAÑOL	76



H133955



- EN** Download this manual in your preferred language by scanning the QR code.
- NL** Download deze handleiding in uw gewenste taal door de QR-code te scannen.
- FR** Téléchargez ce manuel dans la langue de votre choix en scannant le code QR.
- DE** Laden Sie dieses Handbuch in Ihrer bevorzugten Sprache herunter, indem Sie den QR-Code scannen.
- IT** Scarica questo manuale nella tua lingua preferita scansionando il codice QR.
- ES** Descargue este manual en su idioma preferido mediante el código QR.
- PL** Instrukcję można pobrać w swoim języku po zeskanowaniu kodu QR.
- DK** Download denne manual på dit foretrukne sprog ved at scanne QR-koden.
- PT** Transfira este manual no idioma da sua preferência através da leitura do código QR.

Table of Contents

1. Introduction to this manual	4
2. Important safety instructions	4
2.1 General safety instructions	4
2.2 Specific safety instructions for application	4
2.3 Personal protective equipment (PPE)	5
2.4 Maintenance	5
2.5 Storage	5
2.6 Noise reduction	5
2.7 Residual risks	5
2.8 Emergency situation	5
2.9 Explanation of symbols	5
2.10 Explanation of signal words	6
2.11 List of used abbreviations	6
2.12 Intended use	6
2.13 Foreseeable misuse	6
3. Site consideration	6
3.1 Electrical connection	6
3.2 Altitude	6
3.3 Temperature and humidity	6
3.4 Lighting	6
4. Overview	7
4.1 Required tools	7
4.2 Specifications	8
5. Before first use	8
5.1 Unpacking	8
6. Wall mounting	8
7. Commissioning	8
7.1 Pre-operational checks and procedures	8
7.2 Checking and testing of safety systems	9
8. Operation	9
8.1 Operating the hose	9
8.2 Start-up and shut-down	9
8.3 Safety devices and use of controls	9
9. Application	10
10. Cleaning and care	10
10.1 Cleaning	10
10.2 Storage	11
10.3 Transportation	11
11. Maintenance	11
11.1 Replacement parts	11
11.2 Maintenance schedule	11
11.3 Draining the air tank	12
11.4 Actuating the pressure relief valve	12
12. Troubleshooting	12
13. Servicing	13
14. Disposal	13
14.1 Product disposal	13
14.2 Packaging/packing materials disposal	13
15. Warranty	13
16. Customer service	14
17. Part lists and diagrams	14
17.1 Circuit schematic diagram	14
17.2 Exploded diagram	15
18. EU declaration of conformity	16

1. Introduction to this manual

This manual serves several critical purposes:

- » It provides clear and detailed instructions on how to safely and effectively operate, maintain, and troubleshoot the unit.
- » It enables operators to thoroughly understand the unit's functions and safety features, effectively preventing mishandling and minimising the risk of personal injury or damage.
- » It includes detailed explanations of safety symbols and warnings on the unit and in this manual, helping operators identify and avoid potential risks.
- » It outlines the intended use of the unit and provides information on its recommended applications.

⚠ WARNING! Before setting up and operating the unit, read and understand this manual thoroughly.

- » Failure to read, understand and follow the instructions in this manual may result in fire, electrical shock, or serious personal injury.
- » Maintain and store this manual in a secure location accessible to operators who operate, maintain, or service this unit. Keep it close to the unit for easy reference for all operators. All operators must familiarise themselves with this manual before operating, maintaining, or servicing this unit.
- » This manual is an essential resource for understanding the safe and efficient operation of the unit and must be reviewed and comprehended by all individuals involved. Keep this manual for future reference. If this unit is transferred to a third party, ensure that this manual is included as well.
- » The owner of this unit is solely responsible for ensuring its safe use. This responsibility includes, but is not limited to, regular inspection and maintenance, understanding and availability of the manual, use of safety devices, and adherence to personal protective equipment requirements. It is important to review this manual regularly to ensure ongoing safe operation.
- » The manufacturer will not be held liable for any injury or property damage resulting from negligence, unauthorised modifications, or misuse.

2. Important safety instructions

⚠ WARNING! Risk of injury due to lack of familiarity with the unit's operation and safety instructions.

- » No list of safety guidelines can be complete. Every environment is different. Accidents are frequently caused by lack of familiarity or distraction.
- » Use this unit carefully and with caution to reduce the risk of injury. If normal safety precautions are overlooked or ignored, serious injury may occur.

2.1 General safety instructions

⚠ WARNING! Risk of electric shock!

- » Connect the unit directly to a grounded 220-240 V AC electrical power source. Do not use extension cords.
- » Regularly inspect the supply cord and replace it immediately if any damage, cracks, or signs of wear are found. Do not use the unit with a damaged supply cord.
- » If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- » Do not expose the unit to rain, or operate the unit in damp or wet environments. If it is unavoidable to use the unit in humid weather, install an air dryer or desiccant filter downstream of the unit.
- » Make sure that the power circuit is equipped with properly sized circuit breakers and time-delay fuses. This is important for providing over-current protection and preventing fire hazards. If in doubt, consult a professional electrician.
- » Switch off and unplug the unit before performing any maintenance, adjustments, cleaning, or addressing any malfunctions.
- » Do not modify or attempt to repair the unit in any way. Refer all service to qualified technicians and contact the customer service team for assistance. Perform only basic maintenance and troubleshooting and as outlined in the manual (see chapter 11. Maintenance and chapter 12. Troubleshooting).

⚠ WARNING! Risk of fire and/or explosion!

- » Electric motors can create electrical arcs that have the potential to ignite flammable substances, gases or vapours.
- » Keep the unit away from flammable gases, liquids, and other combustible materials. Operate the unit in a well-ventilated area.
- » Never attempt to repair or modify the air tank. Welding, drilling or any other modification could weaken the tank and result in serious injury or damages from rupture and explosion.

⚠ WARNING! Risk of injury!

- » The pressure switch, pressure relief valve and check valve are factory-calibrated for the unit's maximum pressure. Do not attempt to adjust or modify these safeguards for any reasons.
- » Do not allow unauthorised personnel to tamper with the unit.
- » Keep children and pets away from the unit at all times.
- » Never point the compressed air output towards yourself or others. The high-pressure air can cause serious injury if it penetrates the skin or any body openings.
- » Do not carry or move the unit while it is in use.
- » Securely attach the unit to the mounting bracket when used vertically, or place it on a dry, level surface when used horizontally.
- » It is recommended to fit the hose with a safety cord, such as a wire rope to prevent the hose from becoming a dangerous projectile in the event of a failure.

⚠ WARNING! Projectile hazard!

- » Do not open the housing while the hose is extended. The built-in hose reel is equipped with high-tension springs, posing a risk of injury from sudden recoil.

⚠ CAUTION! Hot surfaces! Risk of burns! Wear protective gloves!

- » The pump generates high temperatures. Do not reach into the internal parts or the transfer tube while the unit is running.
- » Allow the unit to cool completely before performing any maintenance, adjustments, cleaning, or addressing any malfunctions.

CAUTION! Risk of damage due to excessive condensation!

- » The unit can accumulate significant moisture as water vapour condenses into liquid droplets, especially in high humidity or during prolonged use. This accumulated condensation can then get carried through the air outlet and out to the connected tools and equipment. Regularly drain the air tank to remove the accumulated moisture in order to:
 - Prevent deterioration of the air tank.
 - Prevent contamination of the compressed air supply.
 - Protect downstream components and equipment from water damage.
 - Maintain the integrity and performance of the overall system.

CAUTION! Risk of damage!

- » Do not exceed the maximum operating pressure or flow rate specifications for this unit. Doing so could lead to component failure and potential hazards.
- » Maintain a minimum clearance of 1 metre above and around the unit to any adjacent walls or obstructions to maintain proper ventilation and prevent overheating.
- » Regularly inspect the unit, hoses, and connections for any signs of wear, damage, or leaks. Replace worn parts before further use.
- » If the unit experiences excessive vibration, switch it off immediately and have it inspected.

2.2 Specific safety instructions for application

CAUTION! Risk of damage!

- » Always use the proper accessories, hoses, and connections that are specifically designed and rated for use with the unit.
- » Ensure all connections are tight and secure to prevent unexpected disconnections or leaks.
- » Check hoses and fittings regularly for wear, cracks, or damage and replace as needed.
- » Do not exceed the pressure or flow ratings of any accessory or component in the air system.

2.2.1 Inflating

- Do not exceed the maximum pressure rating of the item being inflated, such as tires or sports equipment.
- Use the appropriate inflation accessories and fittings designed for the task.
- Point the nozzle away from yourself and others during the inflation process.

2.2.2 Pneumatic operation

- Inspect air tools and accessories for damage or wear before use.
- Keep hands and body parts clear of the operating zone of pneumatic tools.
- Disconnect air tools from the unit before making any adjustments or performing maintenance.

2.2.3 Airbrush use

NOTICE!

- » It is recommended to install an in-line air filter to remove the condensed water from the compressed air before it reaches the application equipment. Water droplets in compressed air can affect paint spraying and sandblasting.
 - For paint jobs, the water droplets can lead to undesirable spots and blemishes on the finish.
 - In sandblasting, the moisture can cause the abrasive media to clump together, resulting in clogging of the blasting gun.

- Position the unit at a safe distance from the active spray area to avoid overspray.
- Extend a minimum of 3 metres of hose from the hose reel to connect the airbrush.
- Ensure the airbrush and nozzle are pointed away from yourself and others during the painting process.
- Disconnect the airbrush from the unit when not in use.

2.3 Personal protective equipment (PPE)

- Wear eye protection, such as safety glasses or goggles, to shield your eyes from flying debris, sparks, chemicals, or any other potential hazards while operating the unit. Ensure that the eye protection fits securely to provide optimal coverage and prevent injuries.
- Wear ear protection that fits well and offers adequate noise reduction to safeguard your hearing from the high noise levels generated by the unit.
- Wear a dust mask to protect your respiratory system from hazardous dust, fumes, or chemicals that may be generated while operating the unit.

2.4 Maintenance

- Regularly inspect the unit for any signs of wear, damage, or loose parts. Replace or repair any damages before further use.
- Keep the unit clean and free from dust, debris, and build-up. Any accumulation could affect the performance or damage the unit.
- Check and tighten all bolts, nuts, and fasteners to ensure they are secure.

2.5 Storage

- Store the unit in a clean, dry location away from moisture and extreme temperatures. Ensure that the unit is stored in a secure location, away from unauthorised access.
- Wrap the supply cord neatly and avoid sharp bends or kinks that could lead to wire breakage or electrical hazards.
- Cover the unit with suitable covers to protect it from dust and debris.
- Periodically check on the stored unit to ensure it remains in good condition. Inspect for any signs of damage, corrosion, or pests. Address any issues promptly to prevent further damage or deterioration.

2.6 Noise reduction

- Minimise the duration of unit operation to reduce overall exposure to noise. Take breaks and alternate tasks to allow for sufficient recovery time.
- Use the unit only as intended by its design and follow the instructions provided by the manufacturer. Adhering to these guidelines ensures safe and efficient operation, minimising noise emissions.
- Ensure that the unit is in good condition and is well-maintained.
- Use the appropriate accessories specifically designed for the unit. Ensure they are in good condition and properly installed. Damaged or incorrect accessories can increase noise levels.

2.7 Residual risks

Despite adhering to all safety requirements while operating this unit, there are inherent risks of injury and damage that may still exist. There are potential risks associated with the unit's structure and design, including:

- Health effects from prolonged or inadequate use, maintenance, and management, such as posture-related issues.
- Injuries and unit damage due to malfunctioning or damaged components.

2.8 Emergency situation

- Maintain a high level of alertness and attention while operating the unit. Regularly inspect the unit for any signs of malfunction or potential risks.
- In case of malfunctions, switch off and disconnect the unit. Have the unit checked and repaired by a qualified professional before operating it again.
- If a fire occurs and you are unable to switch off the unit, prioritise your safety and the safety of others. Do not attempt to fight the fire unless you are trained and equipped to do so. Promptly alert the appropriate authorities by calling your national emergency hotline.
- Procure the essential knowledge to respond appropriately in various emergency situations. Stay proactive in ensuring preparedness and protecting the well-being of all individuals involved.

2.9 Explanation of symbols

The following symbols are used in this manual, on the unit and/or the packaging.



This symbol stands for "Conformité Européenne", which declares "Conformity with EU directives, regulations and applicable standards". With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.



Read the instruction manual.



This is the general warning sign. It is used to alert the user to potential hazards. All safety messages that follow this sign shall be obeyed to avoid possible harm.



WARNING – Risk of electric shock!



Indoor use only.



Wear hearing protection.



Wear eye protection.



Wear a mask.



Hot surface. Do not touch with bare hands.



Warning! The unit can start up without warning.



Do not open the cock before the air hose is attached.



Do not expose the unit to rain. The unit may only be stationed, stored and operated in dry ambient conditions.

2.10 Explanation of signal words

The following symbols and signal words are used in this manual, on the unit and/or on the packaging.

 DANGER!	Signal word used to indicate an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
 WARNING!	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 CAUTION!	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
CAUTION!	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in product or property damage.
NOTICE!	This signal word indicates additional useful tips and information.

2.11 List of used abbreviations

The following abbreviations are used in this manual, on the unit and/or the packaging. Understanding these abbreviations helps minimise hazards and promotes safe use of the unit.

V	Volt	L/min	Litre per minute
Hz	Frequency	kg	Kilogram
kW	Kilowatt	L	Litre
HP	Horse power	°C	Degree Celsius
bar	Pressure unit	dB	Decibel
min⁻¹	Revolutions per minute	LOT	Identification number

2.12 Intended use

 **WARNING! Risk of injury!**

» It is not allowed to use the unit for any purpose other than its intended use, as described in this manual. Other use is considered unauthorised.

- The unit is used to generate compressed air for pneumatic powered tools that can be operated with an air rate of up to 50 L/min @6.2 Bar (e.g. tire inflater, air blow guns, paint spray guns).
- The unit can be operated only in a vertical wall-mounted position.
- The unit is intended to be used in indoor environments.
- For applications requiring dry, moisture-free air, it is recommended to install an air dryer or desiccant filter downstream of the unit. This will help remove any residual moisture from the compressed air stream before it reaches the point of use.

2.13 Foreseeable misuse

 **WARNING! Risk of serious injury due to misuse!**

» Adhere strictly to the intended use of the unit, as it is designed for specific applications. Modifying the unit or using it for purposes other than its designated function is strictly prohibited.

» Strictly using the unit as intended helps mitigate the risks associated with misuse, promoting a safer working environment and reducing the potential for accidents or unit damage.

- The unit is not intended for producing breathable air. The compressed air generated is not suitable for human respiration or any applications requiring breathing-quality air. Using this unit's output for direct human inhalation or connection to respiratory equipment would be extremely dangerous and is strictly prohibited.
- The unit is not intended for use in heavy industrial applications. Do not use the unit in flammable, explosive, extremely dusty or humid environments. Using the unit for these purposes may result in potential damage to the internal components.
- The unit is not intended to be used as a portable compressor placed on a floor.

3. Site consideration

3.1 Electrical connection

 **WARNING! Risk of electric shock!**

» Verify with the rating label of the unit that the voltage, phase, and frequency specifications are compatible with the available power source.

» To ensure the safe and reliable operation of the unit, it must be connected to a stable and compatible power source.

- Each unit should be connected to a dedicated power circuit capable of handling the maximum load without the risk of overloading. If a dedicated circuit is not available, ensure that the power circuit is able to handle the combined maximum load of all connected equipment.
- Make sure that the power circuit is equipped with properly sized circuit breakers and time-delay fuses. This is important for providing over-current protection and preventing fire hazards. If in doubt, consult a professional electrician (see chapter 4.2 Specifications).

3.2 Altitude

Do not operate at altitudes exceeding 3000 metres above sea level. Operating the unit above 1000 metres altitude results in decreased air density due to the lower atmospheric pressure. Higher altitudes may impact the performance and safety features.

3.3 Temperature and humidity

NOTICE!

» Ensure sufficient airflow and heat dissipation to prevent overheating and maintain optimal operating conditions.

» Avoid rapid temperature changes that may induce thermal stress and allow the unit to adjust to the ambient temperature to prevent condensation formation before operation.

For optimal performance, ensure the working environment matches the following temperature range:

- Minimum temperature: 0 °C
- Maximum temperature: +40 °C

For optimal storage and transportation conditions, ensure the ambient environment matches the following temperature range:


- Minimum temperature: -10 °C
- Maximum temperature: +60 °C

Ensure that the relative humidity (RH) does not exceed 50 % when operating the unit at the maximum temperature of +40 °C. If the ambient temperature is lower, a higher relative humidity is acceptable. It is recommended to avoid exposing the unit to humidity levels above 80 %.

3.4 Lighting

Proper lighting is essential for both safety and operation. Ensure that the site has sufficient lighting to provide a safe and well-illuminated working environment.

- Install appropriate lighting to eliminate shadows on the work area, as shadows can obstruct vision and increase the risk of errors or accidents.
- Avoid both insufficient lighting, which strains eyes and affects task accuracy, and overly bright lighting, which causes glare and visual discomfort, impairing concentration and perception.

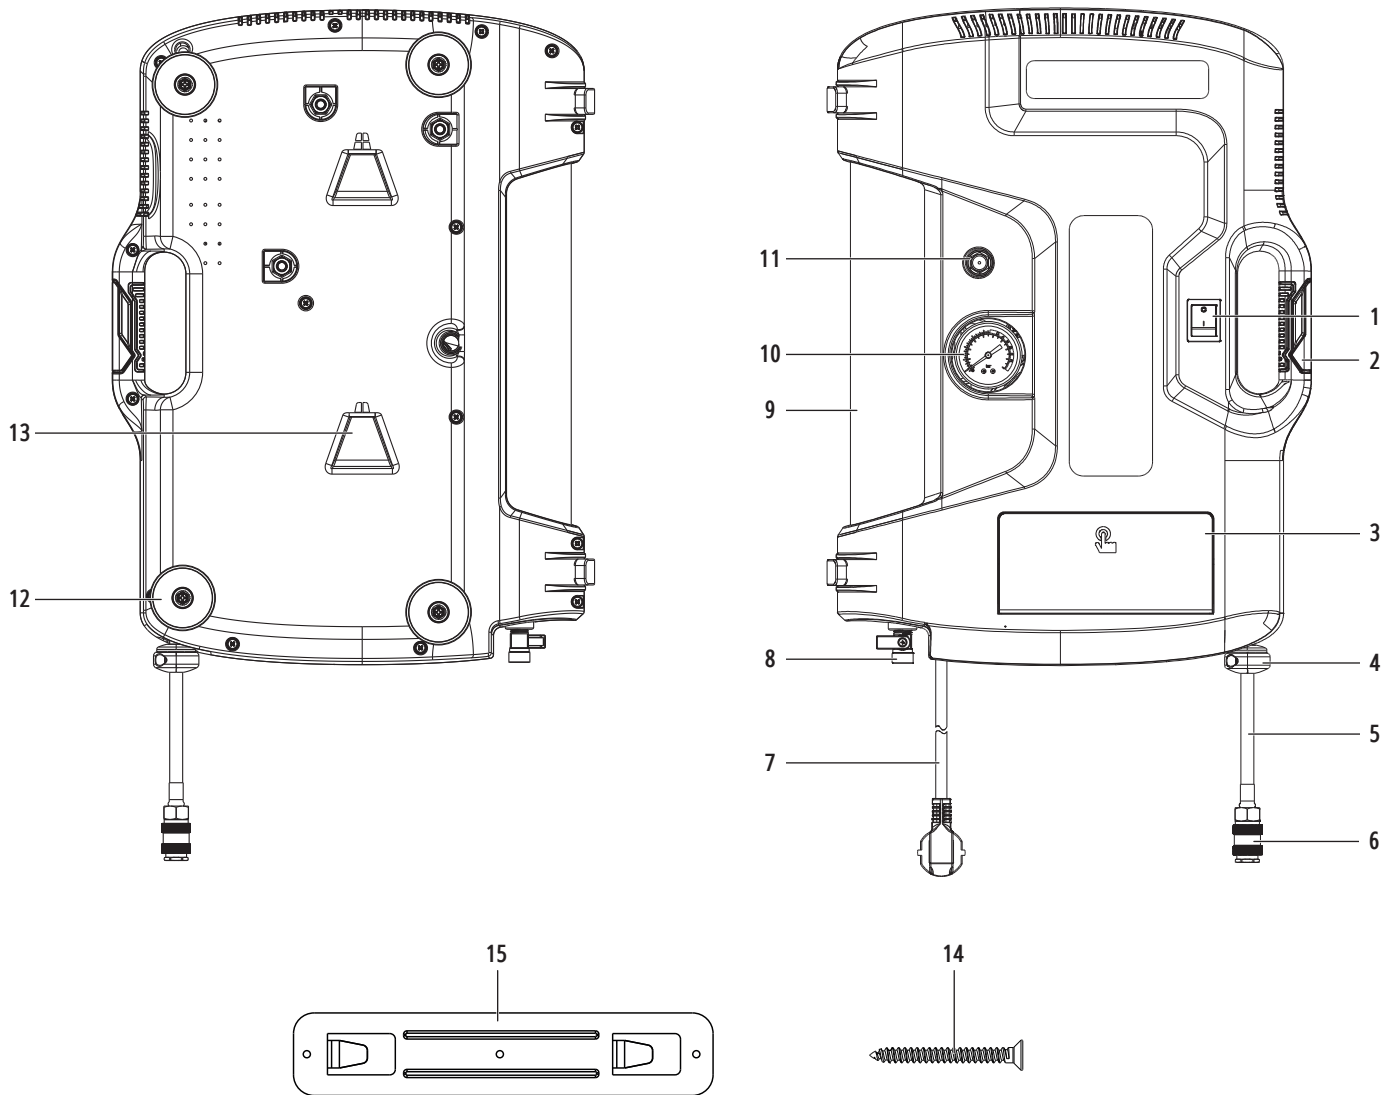

No.	Part name
1	On/off switch (I/O)
2	Handle
3	Storage compartment
4	Hose stopper
5	Hose
6	Air outlet (quick-connect coupler)
7	Supply cord with plug
8	Drain valve


No.	Part name
9	Air tank
10	Tank pressure gauge
11	Pressure relief valve
12	Rubber foot, ×4
13	Mounting hook, ×2
14	Screw, ×3
15	Mounting bracket

4.1 Required tools




Thread seal tape

Wrap around threaded fittings and connections to create a tighter seal and prevent air leaks

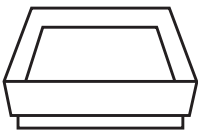


Container

Collect the condensate water when draining the air tank



Stud finder

Identify the location of wood studs behind walls for securely mounting the unit

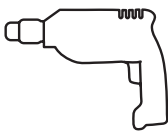

Drill

Install the mounting bracket onto the wall

4.2 Specifications

NOTICE!

» The specifications and constructions outlined in this manual were accurate at the time of publication. There is a possibility of changes being made to the specifications and constructions without prior notice or obligations due to continuous improvements.

Rated voltage	220 – 240 V 50/60 Hz
Rated power	900 W
Horse power	1.2 HP
Maximum allowable pressure	8 bar
Air tank capacity	2 L
Motor's rated speed	11800 min ⁻¹
Displacement	50 L/min
Pump design	Oil-less
Maximum usable length of the hose	9.5 m
Operating temperature	+0 °C to +40 °C
Storage temperature	-10 °C to +60 °C
Degree of protection	IP20
Weight	9.5 kg
Applicable standard	EN1012-1

4.2.1 A-weighted emission sound pressure level and A-weighted sound power level declaration

Sound power level (L _{WA})	93 dB (A)
Uncertainty (K _{WA})	3 dB (A)
Sound pressure level (L _{PA})	81 dB (A)
Uncertainty (K _{PA})	3 dB (A)

NOTICE!

» The sound values have been determined according to noise test code given in clause 8 of EN ISO 2151:2008.
 » Wear hearing protection, especially when the sound power level exceeds 80 dB(A).

5. Before first use

5.1 Unpacking

⚠ DANGER! Risk of injury!

» Keep packaging materials away from children and pets to avoid suffocation risks.

NOTICE!

» Carefully inspect the packaging for any visible signs of damage, such as dents, punctures, or tears. Promptly contact our customer service team regarding any significant issues. Ensure that the delivery contents are complete and undamaged before using the unit.


1. Carefully open the box and remove all packing materials, such as bubble wrap or foam inserts. Dispose and recycle the packing materials responsibly.
2. Thoroughly inspect the unit for any visible damage, scratches, or defects. Verify that all expected parts and accessories are present, and report any damages or missing components to our customer service team.

6. Wall mounting

NOTICE!

» Before mounting, determine the suitable mounting location. Use a stud finder to locate the wood studs behind the wall.
 » The recommended installation height for the mounting bracket (15) is between 1.58 m and 1.8 m from the ground.
 » Make sure that the power source is easily accessible to prevent strain on the supply cord, as the unit will be attached to the mounting bracket.
 » Do not drill into any pipes or power lines beneath the surface during mounting holes preparation. Use voltage or metal detector before drilling any holes to eliminate any such potential risks.
 » The mounting surface must be capable of supporting the combined weight of the mounting bracket and the unit.
 » The mounting bracket must be securely fixed to the mounting surface using the supplied screws. Use suitable fasteners and wall plugs (not provided) if mounting on concrete walls.
 » Do not hang anything on the mounting bracket or on the unit.

1. Mark the position of the mounting holes on the wood stud through the mounting bracket (15).
2. Drill pilot holes at the marked locations.
3. Position the mounting bracket (15) over the pilot holes and secure it to the wall using the supplied screws (14) (Fig. A).

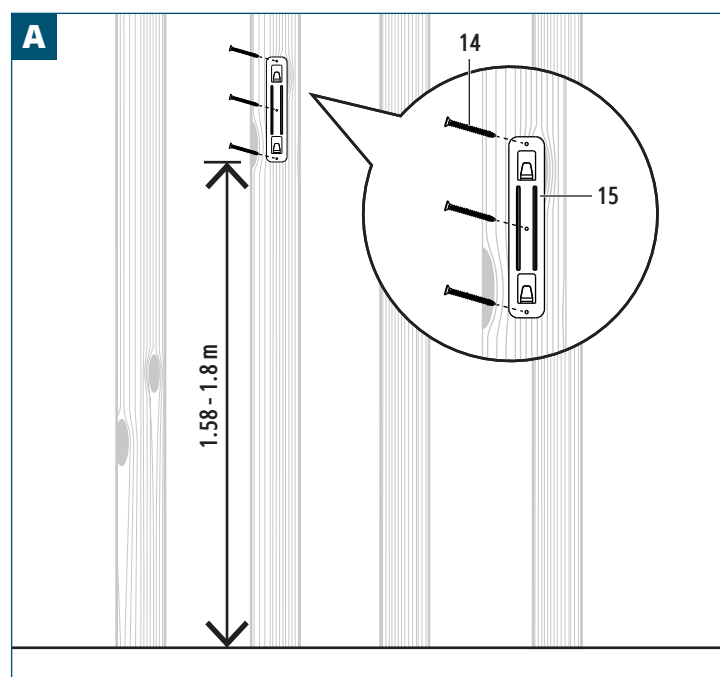

4. Carefully attach the unit to the mounting bracket (15) using the mounting hooks (13).

7. Commissioning

NOTICE!

» Commissioning helps optimise the performance of the unit. By thoroughly testing and verifying the functionality of the unit, potential hazards and safety risks can be identified and addressed before operation.

7.1 Pre-operational checks and procedures

- Visually inspect the unit for any signs of damage, wear, or loose components before operation.
- If operating the unit vertically, make sure that it is securely attached to the mounting bracket (15). If operating the unit on the ground, confirm that the surface is dry and level and make sure all rubber feet (12) stand firmly on the ground.
- Familiarise yourself with the unit's controls. Understand how to start and operate the unit, clear the area around it and ensure that there are no obstructions or flammable materials nearby.
- Start the unit according to the instructions and monitor it for any unusual noises, vibrations, or performance issues.

7.1.1 Leak test

NOTICE!

- » If any leaking components are identified, switch off the unit and release the tank pressure. Tighten the fittings or connections where the leaks were observed.
- » If tightening does not resolve the leak, the faulty component may need to be replaced.

1. Apply a soapy water solution to all fittings and connections on the unit.
2. Switch on the unit and allow it to reach the maximum rated pressure.
3. Carefully observe the areas where soapy water solution is applied.
4. Look for any bubbles forming, as this would indicate the presence of an air leak.

7.1.2 Breaking-in the pump

NOTICE!

- » Perform the following break-in procedure before first use to gradually wear in the internal components, such as the piston, rings, and bearings, ensuring proper sealing and operation during the unit's initial use. Failure to complete the break-in procedure could impair the pump.

1. Open the drain valve (8).
2. Set the on/off switch (1) to the **0** position to switch the unit off.
3. Connect the supply cord (7) to the power source.
4. Set the on/off switch (1) to the **I** position to switch the unit on.
5. Run the unit for 5 minutes without any tools or accessories connected.
6. Switch the unit off and close the drain valve (8).
7. Connect a small load, such as an air tool to the air outlet (quick-connect coupler) (6).
8. Switch the unit on and let it reach the maximum rated pressure. The unit is ready for use.

7.2 Checking and testing of safety systems

NOTICE!

- » Pay attention to any abnormal sounds, vibrations, or odours during the checks, and investigate and address them accordingly. If any issues or abnormalities are discovered during the checks, see chapter 12. **Troubleshooting**.

Conduct a comprehensive test run of the unit to ensure proper functionality and readiness for regular operation. During the test run, thoroughly verify the following:

- **On/off switch (1):** While the system is under pressure, set the on/off switch to **0** position to ensure it effectively stops the unit in emergency situations.
- **Air outlet (quick-connect coupler) (6):** Pull the sleeve on the coupler to ensure that the connected accessories can be easily disconnected in emergency situations.

8. Operation

⚠ WARNING! Risk of injury due to improper operation!

- » Before operating the unit, carefully read and understand the content of this manual. Conduct a thorough inspection and break-in procedure to ensure safe and efficient operation.

8.1 Operating the hose

- To extend the hose (5), pull it out from the housing. Once the desired length is reached, pull slightly more to engage the lock.
- To retract the hose (5), pull slightly to unlock and hold the hose while feeding it back into the housing.

8.2 Start-up and shut-down

8.2.1 Start-up

⚠ CAUTION! Risk of damage!

- » Proceed with the start-up procedure only after the break-in process has been completed, otherwise the motor might get damaged. See chapter 7.1.2 **Breaking-in the pump**.

1. Fully close the drain valve (8).
2. Connect the supply cord (7) to the power source.
3. Set the on/off switch (1) to the **I** position to start the unit.
4. Monitor the tank pressure gauge (10) as the air tank (9) pressurises. Allow it to reach the maximum pressure and wait until it stops.
5. Attach a suitable accessory (not provided) to the air outlet (quick-connect coupler) (6). The unit is ready for use.

8.2.2 Shut-down

1. Set the on/off switch (1) to the **0** position to stop the unit.
2. Reduce the pressure in the air tank (9) to 2 bar using the connected accessory.
3. Observe the tank pressure gauge (10) and wait for the tank pressure to drop to 2 bar.
4. Slowly open the drain valve (8) to release any remaining air and drain condensate water.
5. Disconnect the supply cord (7) from the power source.

8.3 Safety devices and use of controls

⚠ WARNING! Risk of injury due to improper handling of safety devices!

- » The safety devices installed on the unit are critical for preventing accidents and injuries, and it is essential to ensure that these safety devices are kept in place, functioning properly, and not modified or tampered with under any circumstances.

⚠ WARNING! Risk of injury due to lack of understanding of proper control!

- » Before operating the unit, familiarise yourself with the location and functionality of all controls, ensuring a firm understanding of their functions.

8.3.1 Pressure relief valve


⚠ WARNING! Risk of injury!

- » Do not remove the pressure relief valve (11)!

⚠ CAUTION! Risk of eye injury!


- » Escaping air and moisture can propel debris that may cause eye injury.

The pressure relief valve (11) (Fig. B) automatically opens to release air pressure from the air tank (9) if the internal pressure exceeds the preset cut-out pressure level. The rapid venting of excess pressure helps ensure that the air tank does not reach dangerously high pressure levels that could cause it to burst or explode.

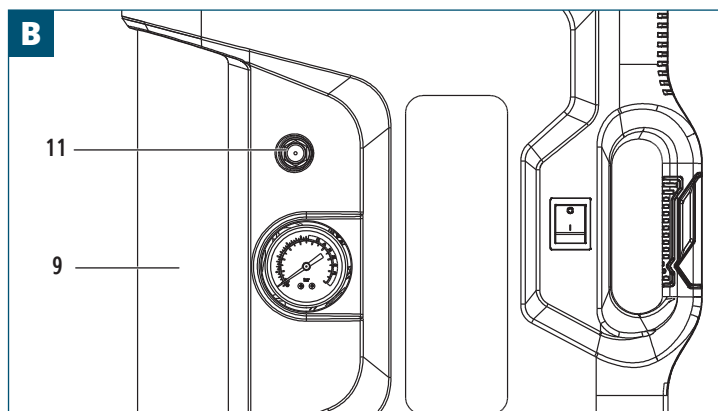

8.3.2 Pressure switch

- The pressure switch is set in the factory:
 - Cut-in pressure: approx. 6 bar
 - Cut-out pressure: approx. 8 bar
- When the on/off switch (1) (Fig. C) is set to I position, the pump will be activated if the tank pressure drops below the preset cut-in pressure.
- The pump stops automatically once the tank pressure reaches the preset cut-out pressure. It is therefore normal that the pump goes on and off automatically.

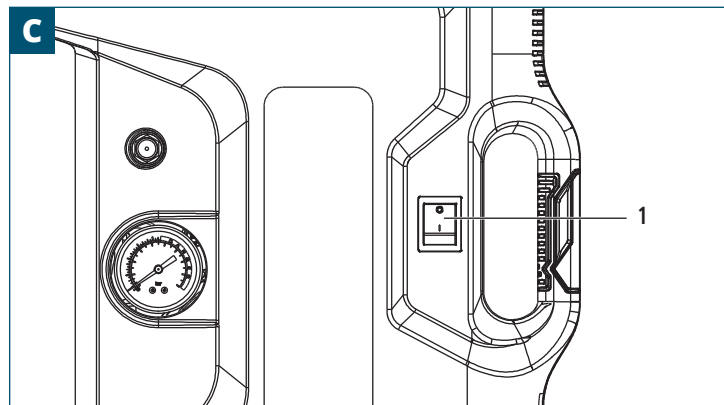


8.3.3 Check valve

The check valve prevents reverse airflow and tank depressurisation when the unit is not running.

8.3.4 Pressure gauge

The tank pressure gauge (10) (Fig. D) measures the air pressure inside the air tank (9).

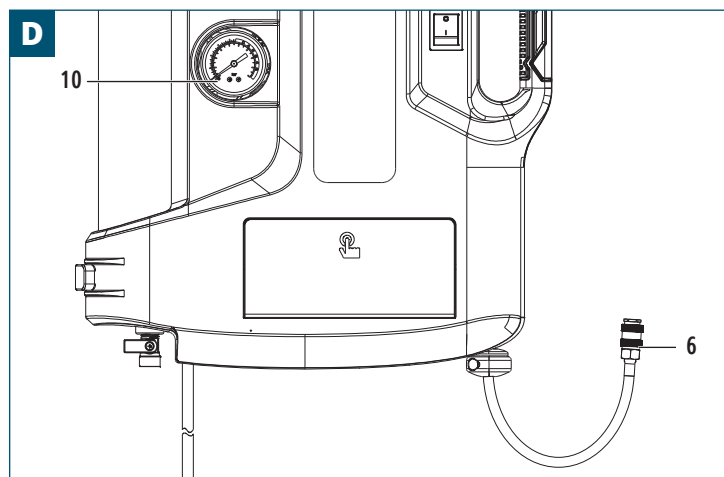

8.3.5 Thermal overload protector

⚠ CAUTION! Risk of injury!

- » This unit is equipped with an automatic reset thermal overload protector, which shuts off the motor if it becomes overheated.
- » If the thermal overload protector is actuated, the motor must be allowed to cool down before start-up is possible. The motor automatically restarts without warning if the unit is left plugged into the power source and the unit is switched on.



If the thermal overload protector shuts off the motor frequently, look for the following causes.

- Low voltage supply, which can cause the motor to draw higher current and overheat.
- Power surges or fluctuations, which can temporarily increase the electrical current.
- Continuous operation beyond unit capacity or duty cycle.
- Motor overheating due to insufficient cooling or ventilation.
- Blocked or restricted airflow to the motor.
- Malfunctioning or faulty components, such as a defective on/off switch (1) or motor winding.
- Excessive ambient temperature or operating in a hot environment, leading to increased motor temperature.

9. Application

⚠ WARNING! Risk of injury!

» Thoroughly read and follow the manufacturer's instructions before operating any connected tool or equipment. Make sure the required operating pressure and airflow of the tool or equipment match the specifications of the unit.

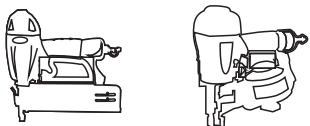Air tool	Operate continuously	Operate intermittently
Inflating tool 	✓	
Brad nailer/ finish nailer 	✓	
Framing nailer/ roofing nailer 		✓
Spray gun/ paint sprayer 		✓
Drill/ hammer/ chisel/ shear 		✓

10. Cleaning and care

⚠ WARNING! Risk of electric shock!

» Always switch the unit off and disconnect it from the power source before any cleaning. This is to reduce the risk of electric shock and prevent accidental start-up during cleaning.

⚠ WARNING! Risk of bursting!

» Always release the air pressure inside the unit before any cleaning.

10.1 Cleaning

CAUTION! Risk of damage!

- » Apply the cleaning solution onto a cloth or sponge before wiping the unit, rather than directly applying it to the unit. This helps prevent excessive moisture or cleaning agent from entering sensitive areas and potentially causing damage.
- » Avoid using harsh chemicals or chlorine-based solvents, as well as abrasive materials such as steel wool or rough scrub brushes, as they can cause damage.
- » Test the cleaner in a less visible area first to check for any unintended effects.

10.1.1 Cleaning the unit

- Use a vacuum cleaner with a suitable attachment to remove any excess dust, dirt or debris from the unit.
- Take a dry cloth and wipe off any remaining dust from the unit. Make sure to cover all areas thoroughly.

10.2 Storage

NOTICE!

- » Thoroughly clean the unit, remove dirt, debris, and any residual substances. Make sure that all parts are dry to prevent corrosion or damage during storage.
- » Store the unit in a clean, dry, and well-ventilated area. Avoid storing the unit in areas that are damp, humid, excessively hot, or exposed to direct sunlight.

10.2.1 Before storage

- Disconnect the unit from power source.
- Disconnect all the connected tools or equipment.
- Release the air pressure.
- Clean the unit.

10.2.2 Storing the unit

- Wrap the supply cord (7) neatly and avoid sharp bends or kinks that could lead to wire breakage or electrical hazards.
- Cover the unit with suitable covers to protect it from dust and debris.
- Store the tools or accessories properly in the storage compartment (3).
- Periodically check on the stored unit to ensure it remains in good condition. Inspect for any signs of damage, corrosion, or pests. Address any issues promptly to prevent further damage or deterioration.

10.3 Transportation

NOTICE!

- » Thoroughly drain the accumulated water from the air tank (9) and disconnect all the connected tools or equipment before transportation.

- Use the handle (2) to move the unit.
- Use sturdy boxes, crates, or custom-made containers as suitable packaging materials, and utilise padding or cushioning materials to absorb shocks and prevent movement.

11.2 Maintenance schedule

Task	Before each use	After each use	Daily	Weekly	Monthly
Leak test • Make sure all connections are tight. If leakage is identified, reseal or replace the faulty component.	✓				✓
Drain the air tank (9) Wear eye protection before releasing the air pressure from the system and opening the drain valve (8). In cold conditions with ambient temperature below 0 °C, drain the air tank after each use to reduce the risk of freezing of the condensation water. Regularly empty the air tank and drain any accumulated water. The frequency of tank emptying and water drainage depends on factors such as frequency of use and humidity levels. Here are some general guidelines: • Daily or after each use: If used frequently or in humid conditions, drain the tank after each use or at the end of the day to prevent water accumulation and air tank corrosion. • Weekly: If used regularly but not on a daily basis, drain the tank at least once a week to remove any moisture build-up. • Monthly: If used infrequently or in a relatively dry environment, drain the tank once a month to ensure there is no significant water accumulation.		✓	✓	✓	✓
Mounting bracket (15) and fasteners Check the mounting bracket and fasteners for tightness. Vibrations can lead to wall bracket and fastener loosening, which can result in the unit falling off the wall and causing damage or injury.					✓

- Securely fasten the unit to prevent shifting or movement during transportation. Use appropriate straps, tie-downs, or braces to hold the unit in place.
- Distribute the weight evenly when loading the unit onto a vehicle or transportation container.

11. Maintenance

⚠ WARNING! Risk of electric shock!

- » Always switch off and unplug the unit from the power source before any maintenance tasks. This is to reduce the risk of electric shock and prevent accidental start-up during maintenance.

⚠ WARNING! Risk of bursting!

- » Always release the air pressure inside the unit before any maintenance tasks.

NOTICE!

- » This unit is an oil-less type compressor requiring no lubrication.

11.1 Replacement parts

⚠ CAUTION! Risk of injury!

- » Using parts that are not compatible with the unit may cause accidents that can result in serious injury.
- » Only use genuine HBM, and HBM approved, replacement parts.

Part	Model no. or specification
Check valve	J0182430445
Transfer tube	J3431060048
Sealing ring Ø10.8	X0000820456
Sealing ring Ø9.5	X0000820457
Air intake hose	FY821601698
Tank pressure gauge	F5013701834

11.3 Draining the air tank

 **WARNING! Risk of bursting!**

» Do not attempt to open the drain valve (8) when there is more than 2 bar of air pressure in the air tank (9). Before draining the air tank, reduce the pressure in the air tank to 2 bar using the connected accessory.

 **CAUTION! Risk of eye injury!**

» Escaping air and moisture can propel debris that may cause eye injury. Wear safety goggles when opening the drain valve (8).

NOTICE!


» Failure to regularly drain the condensate water can lead to corrosion and severe damage, posing serious safety risks.

1. Set the on/off switch (1) to the **O** position to stop the unit.
2. Disconnect the supply cord (7) from the power source.
3. Reduce the pressure in the air tank (9) to 2 bar using the connected accessory.
4. Position a suitable container underneath the drain valve (8) to collect the condensate water.
5. Slowly open the drain valve (8) (Fig. F) by turning it anti-clockwise.
6. Allow the air tank (9) to fully drain, waiting until the flow of condensate water stops.
7. Once the air tank (9) has been fully drained, close the drain valve (8) by turning it clockwise.

12. Troubleshooting

Follow the instructions provided in this chapter to identify issues and potential solutions. If the issue cannot be resolved independently, it is recommended to seek assistance from an authorised service centre or a qualified specialist for further inspection, maintenance, and repair work. Alternatively, contact our customer service team for further assistance.

Symptom	Possible cause	Possible solution
The unit does not run.	• The supply cord (7) is not plugged in.	• Connect the supply cord (7) to a suitable power source.
	• The on/off switch (1) is set to O position.	• Set the on/off switch (1) to I position.
	• The motor's thermal overload protection has tripped.	• Set the on/off switch (1) to O position and unplug the unit. Wait for at least 5 minutes until the unit has cooled down.
The unit runs continuously when the on/off switch (1) is set to I position.	• The circuit fuse has blown or the circuit breaker has been tripped.	• Replace fuse or reset circuit breaker.
	• Electrical connections are loose or internal components defective.	• Make sure the replacement fuse has the correct amperage rating.
	• The on/off switch (1) does not switch the motor off when the unit reaches the cut-out pressure and the pressure relief valve (11) activates.	• Inspect for any low voltage issues on the power circuit.
The pressure is low, or there is not enough air delivered.	• The capacity of the air tank (9) and/or compressor pressure is not sufficient for the application.	• Disconnect any other electrical tools/equipment from the circuit and operate the unit on a dedicated circuit.
	• There is a leak at one of the fittings.	• Have the unit inspected and repaired by a qualified technician.
	• The drain valve (8) is open.	• Set the on/off switch (1) to O position. If the motor does not stop, unplug the unit manually. The on/off switch is defective. Have the unit inspected and repaired by a qualified technician.
Too much moisture in the discharged air.	• The air tank (9) leaks.	• Check the air supply requirement of the connected accessory or air tool. Use a larger compressor, if needed.
	• The pressure relief valve (11) is stuck open.	• Perform a leak test. Tighten or replace the leaking fittings (see chapter 7.1.1 Leak test).
	• Excessive condensation in the air tank (9) caused by high ambient air humidity.	• Close the drain valve (8).
The unit overheats.	• The motor's cooling fan is blocked or damaged.	• Stop using the unit. Have the unit inspected and repaired by a qualified technician.
	• The ventilation is inadequate.	• Stop using the unit. Have the unit inspected and repaired by a qualified technician.
	• There is a leak at one of the fittings.	• Drain the air tank (9) after each use.
Excessive starting and stopping of the unit.	• Excessive condensation in the air tank (9).	• Install an air dryer or desiccant filter downstream of the unit if the unit is used in humid weather or if dry air is required for the application.
	• The capacity of the air tank (9) is not sufficient for the application.	• Inspect the motor's cooling fan and clear any debris or obstructions blocking airflow.
		• The cooling fan is defective. Have the unit inspected and repaired by a qualified technician.

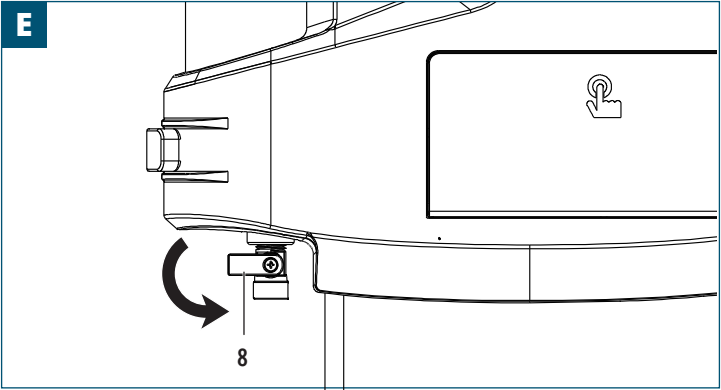

11.4 Actuating the pressure relief valve

NOTICE!

» Actuate the pressure relief valve (11) every 30 operating hours or at least 3 times a year to ensure that it functions as intended when it is needed.

1. Turn the drain nut on the pressure relief valve (11) anti-clockwise to open the pressure relief valve drain. The pressure relief valve audibly lets out air.
2. Turn the drain nut on the pressure relief valve (11) clockwise again to tighten it.

Symptom	Possible cause	Possible solution
The tank pressure drops when the unit switches off.	There is a leak at one of the fittings.	Perform a leak test. Tighten or replace the leaking fittings (see chapter 7.1.1 Leak test).
Excessive vibration of the unit when it is running.	- The mounting bracket (15) is loose. - Leaks in the intake or compressed air system can disrupt the airflow and cause vibration. - The internal components are worn or imbalanced.	- Tighten the mounting screws. - Perform a leak test. Tighten or replace the leaking fittings (see chapter 7.1.1 Leak test). - Have the unit inspected and repaired by a qualified technician.
Excessive condensation building up in the air tank (9).	- The air tank (9) is not being drained regularly, condensate water has accumulated over time. - Excessive condensation in the air tank (9) caused by high ambient air humidity.	- Drain the air tank (9) regularly depending on the frequency of use and humidity levels (see chapter 11.2 Maintenance schedule). - Install an air dryer or desiccant filter downstream of the unit if the unit is used in humid weather or if dry air is required for the application.

13. Servicing

Regular servicing the unit is essential to maintain the reliability, performance, and longevity of the unit. It is recommended to have the unit serviced every year or every 2,000 hours of use, whichever comes first.

⚠ WARNING! Risk of injury!

- » Do not wait until the scheduled service interval to address any issues that arise. Remain vigilant for the following symptoms that may require servicing.
- » If any of these symptoms are observed and are unable to be resolved through basic troubleshooting, the unit should be serviced promptly by a qualified technician. Continuing to operate the unit with these underlying issues can quickly lead to more serious damage and extensive repairs.

- **Unusual noises or vibrations:** Mechanical problems within the internal components of the unit.
- **Sudden increases in operating temperature:** The cooling fan malfunctions or air intake is being blocked.
- **Significant decrease in air pressure:** Problem with the compressor's valves, piston rings, or gaskets.
- **Excess moisture accumulation within the air supply:** Malfunctioning moisture control system or a faulty drain valve.
- **Failure to start or stop as anticipated or inconsistent operation:** Electrical or control system malfunctions.

14. Disposal

14.1 Product disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

14.2 Packaging/packing materials disposal

Sorting and disposing of packaging materials correctly is essential for environmentally friendly waste management. The packaging is designed to protect the unit during transit and is made of materials that can be recycled.

- Dispose of cardboard and paperboard packaging by submitting them to the recycled paper service or waste paper collection. Check with local recycling facilities for specific guidelines on recycling cardboard and paperboard.
- Dispose of wrapping materials, inserts, straps, and other plastic packaging by checking with local recycling facilities for specific guidelines on recycling or waste disposal methods. Follow their instructions to ensure proper disposal and promote environmental sustainability.

15. Warranty

HBM Machines stands behind the quality and craftsmanship of our products. This warranty is applicable to all products purchased directly from our company or authorised retailers.

Limited Warranty:

Our products are covered by a limited warranty against defects in materials and workmanship for **2 years**. During the warranty period, if a product is found to have a manufacturing defect, we will, at our discretion, repair or replace the defective product, or provide a refund equal to the purchase price.

Exclusions:

This warranty does not cover damages resulting from misuse, abuse, negligence, improper installation, accidents, normal wear and tear, acts of nature, or unauthorised modifications or repairs. Additionally, this warranty does not cover damages or defects arising from non-compliance with our product instructions, specifications, or recommended usage guidelines.

Claim Process:

To initiate a warranty claim, the original proof of purchase, such as a receipt or order number, will be required.

To determine if a product qualifies for warranty coverage, we may request additional information or evidence of the defect, such as photos or a return of the product. Contact our customer service team directly to discuss and initiate a warranty claim. Details on how to contact us can be found on our website or included with the product documentation.

Other terms and conditions:

- This warranty is non-transferable and only applies to the original purchaser.
- We reserve the right to amend or modify this warranty at any time without prior notice. The warranty in effect at the time of purchase will apply.
- This warranty grants specific legal rights, and you may also have other rights that vary based on local laws or regulations.

Please refer to our website or contact our customer service team for additional information or inquiries regarding our warranty coverage.

16. Customer service

Do you have a question, comment or complaint? Our customer service team is available on working days from 9:00 AM to 5:30 PM. Whether you need assistance with operation, maintenance, troubleshooting, replacement parts, or safety procedures, we are dedicated to providing the support you need.

To reach our customer service team, please send an email to info@hbm-machines.com


When contacting our customer service team, please provide the product's model number, serial number and a detailed description of the issue or fault you are experiencing, including specific details such as error codes, abnormal sounds, or other relevant circumstances will help us diagnose and resolve the issue more effectively.


17. Part lists and diagrams

NOTICE! Read carefully!

» The parts diagram provided in this manual is intended solely as a reference tool for the unit. The manufacturer and/or distributor explicitly disclaim any representation or warranty regarding the user's qualifications to perform repairs or replace parts of the unit. It is strongly advised that all repairs and parts replacements be undertaken by certified and licensed technicians, rather than by the user. The user assumes all risks and liabilities associated with their repairs to the original unit or installation of replacement parts.

17.1 Circuit schematic diagram

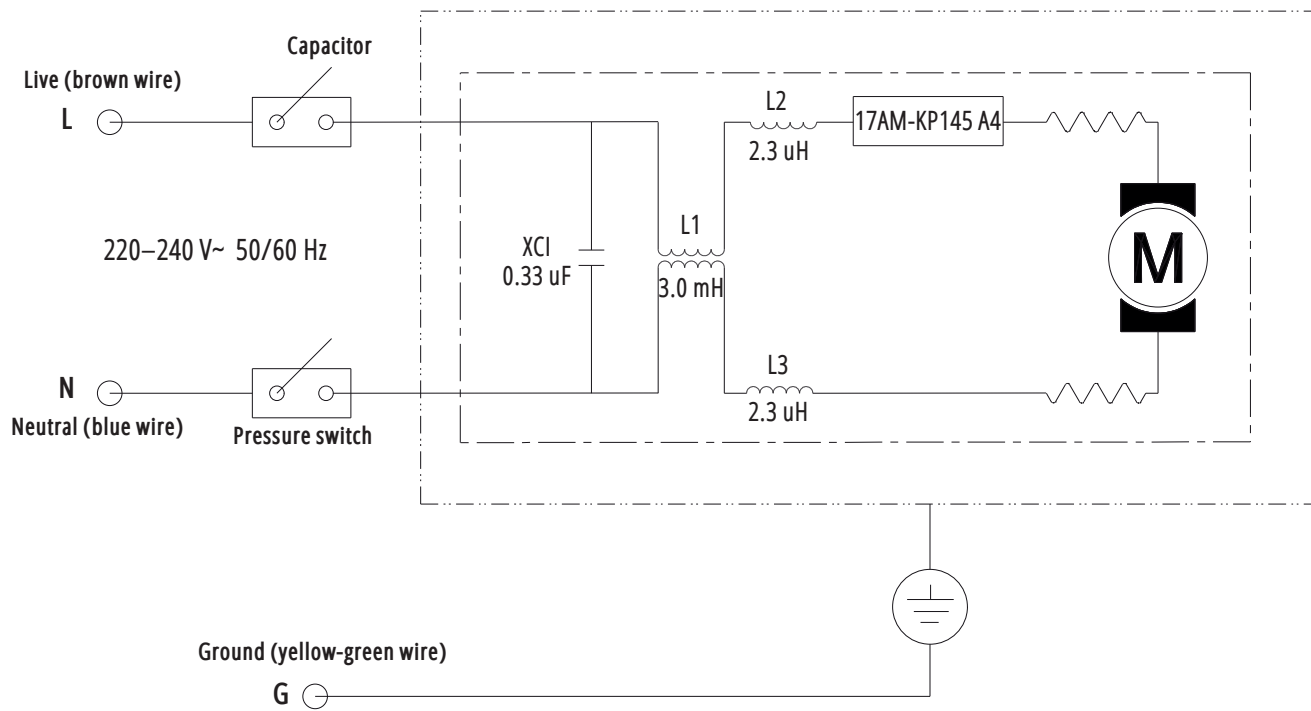

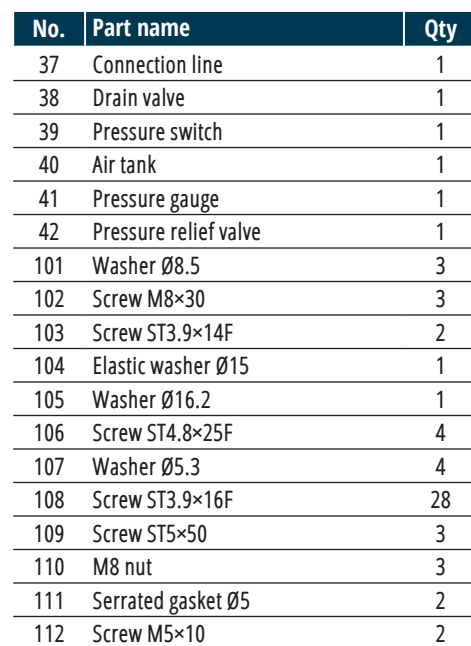

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Declaration number: **DOCIP 2763637**

Name and address of manufacturer / EU-AR: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**



THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of manufacturer: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

Product identification: **HBM 2 Liter Wandcompressor
H133955**



THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:

EU Community Legislation: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
Machinery Directive 2006/42/EC [OJEU L157/24-86, 09.06.2006]
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

Harmonised standards: **Safety of machinery
EN 1012-1:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 2151:2008
EN ISO 12100:2010**

**Safety of electrical equipment
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021**

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Place and date of issue: **Waddinxveen, 8 November 2024**

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Stapel'.

Name, position: **Jan Willem Stapel
CEO**

Company name: **HBM Machines**

Inhoudsopgave

1. Introductie tot deze handleiding	18
2. Belangrijke veiligheidsinstructies	18
2.1 Algemene veiligheidsinstructies	18
2.2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de toepassing	18
2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	19
2.4 Onderhoud	19
2.5 Opslag	19
2.6 Geluidsreductie	19
2.7 Restricties	19
2.8 Noodsituatie	19
2.9 Uitleg van de symbolen	19
2.10 Uitleg over signaalwoorden	20
2.11 Lijst met gebruikte afkortingen	20
2.12 Beoogd gebruik	20
2.13 Voorzienbaar verkeerd gebruik	20
3. Overweging voor de locatie	20
3.1 Elektrische aansluiting	20
3.2 Hoogte	20
3.3 Temperatuur en vochtigheid	20
3.4 Verlichting	20
4. Overzicht	21
4.1 Benodigd gereedschap	21
4.2 Specificaties	22
5. Vóór het eerste gebruik	22
5.1 Uitpakken	22
6. Wandmontage	22
7. Inbedrijfstelling	22
7.1 Pre-operationele controles en procedures	22
7.2 De veiligheidssystemen controleren en testen	23
8. Werking	23
8.1 De slang gebruiken	23
8.2 Opstarten en uitschakelen	23
8.3 Veiligheidsvoorzieningen en gebruik van de bedieningselementen	23
9. Toepassing	24
10. Reiniging en onderhoud	24
10.1 Reiniging	24
10.2 Opslag	25
10.3 Transport	25
11. Onderhoud	25
11.1 Vervangingsonderdelen	25
11.2 Onderhoudsschema	25
11.3 De luchttank leegmaken	26
11.4 Het overdrukventiel bedienen	26
12. Probleemoplossing	26
13. Reparaties	27
14. Verwijdering	27
14.1 Verwijdering van het product	27
14.2 Verwijdering van verpakking/verpakkingsmaterialen	27
15. Garantie	28
16. Klantenservice	28
17. Onderdelenlijsten en diagrammen	28
17.1 Schematisch circuitdiagram	28
17.2 Opengewerkte tekening	29
18. EU-conformiteitsverklaring	30

1. Introductie tot deze handleiding

Deze handleiding dient verschillende belangrijke doeleinden:

- Deze biedt duidelijke en gedetailleerde instructies over hoe u het toestel veilig en effectief kunt bedienen, onderhouden en problemen kunt oplossen.
- Het stelt operatoren in staat om de functies en veiligheidskenmerken van het toestel grondig te begrijpen, waardoor een verkeerd gebruik effectief wordt voorkomen en het risico op persoonlijk letsel of schade wordt beperkt.
- Het bevat gedetailleerde uitleg over de veiligheidssymbolen en waarschuwingen op het toestel en in deze handleiding, zodat operatoren potentiële risico's kunnen herkennen en vermijden.
- Het beschrijft het beoogde gebruik van het toestel en geeft informatie over de aanbevolen toepassingen.

⚠ WAARSCHUWING! Lees en begrijp deze handleiding grondig voordat u het toestel installeert en bedient.

- » Het niet lezen, begrijpen en opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot brand, elektrische schokken of ernstig persoonlijk letsel.
- » Bewaar deze handleiding op een veilige plek die toegankelijk is voor operatoren die het toestel bedienen, onderhouden of repareren. Houd de handleiding dicht bij het toestel voor eenvoudige raadpleging door alle operatoren. Alle operatoren moeten zich vertrouwd maken met deze handleiding voordat ze het toestel bedienen, onderhouden of repareren.
- » Deze handleiding is een essentiële bron voor het begrijpen van de veilige en efficiënte werking van het toestel en moet door alle betrokkenen worden geraadpleegd en begrepen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als dit toestel aan een derde wordt overgedragen, zorg er dan voor dat deze handleiding wordt meegegeven.
- » De eigenaar van dit toestel is als enige verantwoordelijk voor het veilig gebruik ervan. Deze verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, een regelmatige inspectie en onderhoud, begrip en beschikbaarheid van de handleiding, gebruik van de veiligheidsvoorzieningen en naleving van de vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is belangrijk om deze handleiding regelmatig te raadplegen om een aanhoudende veilige werking te garanderen.
- » De fabrikant is niet aansprakelijk voor enig letsel of materiële schade als gevolg van nalatigheid, ongeautoriseerde aanpassingen of verkeerd gebruik.

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING! Risico op letsel door gebrek aan vertrouwdheid met de bediening en de veiligheidsinstructies van het toestel.

- » Geen enkele lijst met veiligheidsrichtlijnen kan compleet zijn. Elke omgeving is anders. Ongelukken worden vaak veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwdheid of afleiding.
- » Gebruik dit toestel zorgvuldig en met de nodige voorzichtigheid om het risico op letsel te beperken. Als de normale veiligheidsmaatregelen over het hoofd worden gezien of worden genegeerd, kan er ernstig letsel optreden.

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok!

- » Sluit het toestel rechtstreeks aan op een geaard 220–240 V AC-stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren.
- » Controleer het snoer regelmatig en vervang het onmiddellijk als er schade, scheuren of slijtage wordt waargenomen. Gebruik het toestel niet met een beschadigd snoer.
- » Laat het snoer vervangen door de fabrikant, reparateur of gelijksoortig bevoegd persoon als het is beschadigd, om elk risico te voorkomen.
- » Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving. Als het onvermijdelijk is om het toestel bij vochtig weer te gebruiken, installeer een luchtdroger of een droogmiddelfilter stroomafwaarts van het toestel.
- » Zorg ervoor dat het stroomcircuit is uitgerust met correct gedimensioneerde stroomonderbrekers en tijdvertragende zekeringen. Dit is belangrijk voor het bieden van overstroombescherming en het voorkomen van brandgevaar. In geval van twijfel, raadpleeg een professionele elektricien.
- » Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud, aanpassingen, reiniging of het verhelpen van storingen uitvoert.
- » Probeer niet om het toestel zelf aan te passen of te repareren. Laat alle service over aan gekwalificeerde technici en neem contact op met het klantenserviceteam voor assistentie. Voer alleen basisonderhoud en probleemoplossing uit zoals beschreven in de handleiding (zie hoofdstuk 11. Onderhoud en hoofdstuk 12. Probleemoplossing).

⚠ WAARSCHUWING! Risico op brand en/of explosie!

- » Elektrische motoren kunnen elektrische vonken veroorzaken die brandbare stoffen, gasen of dampen kunnen ontsteken.
- » Houd het toestel uit de buurt van brandbare gasen, vloeistoffen en andere ontvlambare materialen. Gebruik het toestel in een goed eventileerde omgeving.
- » Probeer nooit om de luchttank te repareren of aan te passen. Lassen, boren of enige andere aanpassing kan de tank verzwakken en resulteren in ernstig letsel of schade door scheuren en explosie.

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

- » De drukschakelaar, overdrukventiel en terugslagklep zijn in de fabriek gekalibreerd voor de maximale druk van het toestel. Wijzig of pas deze beveiligingen op geen enkele manier aan.
- » Laat onbevoegd personeel niet aan het toestel werken.
- » Houd kinderen en huisdieren op elk moment uit de buurt van het toestel.
- » Richt de persluchtstroom nooit naar uzelf of anderen. De hogedrukluucht kan ernstig letsel veroorzaken als deze op de huid terechtkomt of lichaamsopeningen binnendringt.
- » Draag of verplaats het toestel niet wanneer in gebruik.
- » Bevestig het toestel stevig aan de montagebeugel bij gebruik in een verticale positie of plaats het op een droge, vlakke ondergrond bij gebruik in een horizontale positie.
- » Het wordt aanbevolen om de slang te voorzien van een veiligheidskoord, zoals een staalkabel, om te voorkomen dat de slang bij een defect een gevaarlijk projectiel wordt.

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor projectielen!

- » Open de behuizing niet terwijl de slang is uitgetrokken. De ingebouwde slanghaspel is voorzien van hoogspanningsveren, die een risico op letsel vormen door plotselinge terugslag.

⚠ VOORZICHTIG! Hete oppervlakken! Gevaar voor brandwonden! Draag veiligheidshandschoenen!

- » De pomp genereert hoge temperaturen. Raak de interne onderdelen of de transportslang niet aan terwijl het toestel in werking is.
- » Laat het toestel volledig afkoelen voordat u onderhoud, aanpassingen, reiniging of het verhelpen van storingen uitvoert.

VOORZICHTIG! Risico op schade door overmatige condensatie!

- » Het toestel kan aanzienlijke hoeveelheden vocht ophopen doordat waterdamp condenseert tot vloeibare druppels, in het bijzonder bij hoge luchtvochtigheid of langdurig gebruik. Deze opgehoopte condensatie kan vervolgens via de luchttuitlaet naar het aangesloten gereedschap en apparatuur worden meegevoerd. Laat de luchttank regelmatig leeglopen om het opgehoopte vocht te verwijderen en:
 - Beschadiging van de luchttank te voorkomen.
 - Verontreiniging van de persluchttoevoer te voorkomen.
 - Stroomafwaartse componenten en uitrusting te beschermen tegen waterschade.
 - De integriteit en prestaties van het hele systeem te behouden.

VOORZICHTIG! Risico op schade!

- » Overschrijd de maximale werkdruk of stroomspecificaties van dit toestel niet. Dit kan leiden tot defecte componenten en potentiële gevaren.
- » Houd een vrije ruimte van minimaal 1 meter boven en rondom het toestel ten opzichte van aangrenzende muren of obstakels om een goede ventilatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.
- » Controleer het toestel, de slangen en de verbindingen regelmatig op tekenen van slijtage, schade of lekkage. Vervang versleten onderdelen voordat u het toestel verder gebruikt.
- » Als het toestel overmatige trillingen vertoont, schakel het onmiddellijk uit en laat het inspecteren.

2.2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de toepassing

VOORZICHTIG! Risico op schade!

- » Gebruik altijd de juiste accessoires, slangen en verbindingen die specifiek zijn ontworpen en geschikt zijn voor gebruik met het toestel.
- » Zorg ervoor dat alle verbindingen strak en stevig zijn om onverwachte loskoppeling of lekkage te voorkomen.
- » Controleer de slangen en fittingen regelmatig op slijtage, scheuren of schade en vervang ze indien nodig.
- » Overschrijd de druk- of stroomcapaciteit van geen enkel accessoire of component in het luchtsysteem.

2.2.1 Opblazen

- Overschrijd de maximale drukwaarde van het op te blazen item, zoals banden of sportuitrusting, niet.
- Gebruik de gepaste opblaasaccessoires en fittingen die voor de taak zijn ontworpen.
- Richt het mondstuk tijdens het oppompen weg van uzelf en andere personen.

2.2.2 Pneumatische werking

- Controleer het luchtgereedschap en de accessoires op schade of slijtage voor gebruik.
- Houd handen en lichaamsdelen uit de buurt van de werkzone van het pneumatisch gereedschap.
- Koppel het luchtgereedschap los van het toestel voordat u aanpassingen maakt of onderhoud uitvoert.

2.2.3 Airbrush gebruiken

OPMERKING!

- » Het wordt aanbevolen om een in-line luchtfilter te installeren om het gecondenseerde water uit de perslucht te verwijderen voordat het de toepassingsapparatuur bereikt. Waterdruppels in perslucht kunnen het spuiten van verf en zandstralen beïnvloeden.
- Bij verflussen kunnen de waterdruppels ongewenste vlekken en onzuiverheden op de afwerking veroorzaken.
 - Bij zandstralen kan het vocht ervoor zorgen dat het schuurmiddel samenklontert, wat leidt tot verstopping van het straalpistool.

- Plaats het toestel op een veilige afstand van het actieve spuitgebied om overspray te voorkomen.
- Rol minimaal 3 meter slang van de slanghaspel uit om de airbrush aan te sluiten.
- Zorg ervoor dat de airbrush en het mondstuk tijdens het verfproces weg van uzelf en andere personen zijn gericht.
- Koppel de airbrush los van het toestel wanneer niet in gebruik.

2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Draag oogbescherming, zoals een veiligheidsbril, om uw ogen te beschermen tegen rondvliegend vuil, vonken, chemicaliën of andere potentiële gevaren tijdens gebruik van het toestel. Zorg ervoor dat de oogbescherming goed past om optimale dekking te bieden en letsel te voorkomen.
- Draag gehoorbescherming die goed past en voldoende geluidsreductie biedt om uw gehoor te beschermen tegen de hoge geluidsniveaus die het toestel genereert.
- Draag een stofmasker om uw ademhalingsstelsel te beschermen tegen gevaarlijk stof, dampen of chemicaliën die kunnen vrijkomen tijdens gebruik van het toestel.

2.4 Onderhoud

- Controleer het toestel regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen. Vervang of repareer eventuele schade voordat u het toestel opnieuw gebruikt.
- Houd het toestel schoon en vrij van stof, vuil en ophoping. Ophoping kan de prestaties beïnvloeden of het toestel beschadigen.
- Controleer en draai alle bouten, moeren en bevestigingen aan om ervoor te zorgen dat ze stevig vastzitten.

2.5 Opslag

- Berg het toestel op in een schone en droge ruimte, uit de buurt van vocht en extreme temperaturen. Zorg ervoor dat het toestel op een veilige plaats is opgeborgen, buiten het bereik van onbevoegden.
- Wikkel het snoer netjes op en vermijd scherpe bochten of knikken die tot breuk van het snoer of elektrische gevaren kunnen leiden.
- Dek het toestel af met geschikte hoezen om het tegen stof en vuil te beschermen.
- Controleer het opgeborgen toestel regelmatig om ervoor te zorgen dat het in goede staat blijft. Controleer op tekenen van schade, corrosie of ongedierte. Pak eventuele problemen snel aan om verdere schade of aantasting te voorkomen.

2.6 Geluidsreductie

- Minimaliseer de duur van het gebruik van het toestel om de totale blootstelling aan lawaai te beperken. Las geregeld een pauze in en wissel de taken af om voldoende hersteltijd te hebben.
- Gebruik het toestel alleen zoals bedoeld door het ontwerp en volg de instructies van de fabrikant op. Door deze richtlijnen na te leven, wordt een veilige en efficiënte werking gewaarborgd en worden geluidsemissies geminimaliseerd.
- Zorg ervoor dat het toestel in goede staat verkeert en juist wordt onderhouden.
- Gebruik de juiste accessoires die specifiek voor het toestel zijn ontworpen. Zorg ervoor dat ze in goede staat zijn en correct zijn geïnstalleerd. Beschadigde of onjuiste accessoires kunnen het geluidsniveau verhogen.

2.7 Restriscio's

Ondanks het naleven van alle veiligheidsvoorschriften tijdens gebruik van dit toestel, blijven er inherente risico's op letsel en schade bestaan. Er zijn potentiële risico's verbonden aan de structuur en het ontwerp van het toestel, waaronder:

- Gezondheidseffecten door langdurig of ongepast gebruik, onderhoud en beheer, zoals houdingsgerelateerde problemen.
- Letsel en schade aan het toestel als gevolg van defecte of beschadigde componenten.

2.8 Noodsituatie

- Houd een hoog niveau van alertheid en aandacht tijdens gebruik van het toestel. Controleer het toestel regelmatig op tekenen van storingen of potentiële risico's.
- Schakel het toestel in geval van een storing uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel controleren en repareren door een gekwalificeerde professional voordat u het opnieuw gebruikt.
- Als er brand ontstaat en u bent niet in staat het toestel uit te schakelen, geef dan voorrang aan uw eigen veiligheid en die van andere personen. Probeer de brand niet te blussen tenzij u opgeleid en uitgerust bent om dit te doen. Waarschuw onmiddellijk de juiste autoriteiten door het alarmnummer van uw land te bellen.
- Verwerf de essentiële kennis om op de juiste manier te reageren in verschillende noodsituaties. Blijf proactief om paraatheid te waarborgen en de veiligheid van alle betrokkenen te beschermen.

2.9 Uitleg van de symbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding, op het toestel en/of de verpakking gebruikt.



Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne" wat "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.



Lees de gebruikershandleiding.



Dit is het algemeen waarschuwingsteken. Het wordt gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor potentiële gevaren. Alle veiligheidsberichten die dit teken volgen, moeten worden opgevolgd om mogelijke schade of letsel te voorkomen.



WAARSCHUWING – Risico op elektrische schokken!



Alleen voor gebruik binnenshuis.



Draag gehoorbescherming.



Draag oogbescherming.



Draag een masker.



Heet oppervlak. Raak het voedsel niet met blote handen aan.



Waarschuwing! Het toestel kan starten zonder waarschuwing.



Open de klep niet voordat de luchtslang is bevestigd.



Stel het toestel niet aan regen bloot. Het toestel mag alleen worden geplaatst, opgeslagen en gebruikt in een droge omgeving.

2.10 Uitleg over signaalwoorden

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het toestel en/of op de verpakking gebruikt.

⚠ GEVAAR!	Signaalwoord dat wordt gebruikt om een directe gevaarlijke situatie aan te geven die, indien niet vermeden, overlijden of ernstig letsel veroorzaakt.
⚠ WAARSCHUWING!	Signaalwoord dat wordt gebruikt om een mogelijke gevaarlijke situatie aan te geven die, indien niet vermeden, overlijden of ernstig letsel kan veroorzaken.
⚠ VOORZICHTIG!	Signaalwoord dat wordt gebruikt om een mogelijke gevaarlijke situatie aan te geven die, indien niet vermeden, licht of matig letsel kan veroorzaken.
VOORZICHTIG!	Signaalwoord dat wordt gebruikt om een mogelijke gevaarlijke situatie aan te geven die, indien niet vermeden, schade aan het product of eigendommen kan veroorzaken.
OPMERKING!	Dit signaalwoord geeft extra nuttige tips en informatie aan.

2.11 Lijst met gebruikte afkortingen

De volgende afkortingen worden in deze handleiding, op het toestel en/of de verpakking gebruikt. Het begrijpen van deze afkortingen helpt gevaren te minimaliseren en bevordert het veilig gebruik van het toestel.

V	Volt	L/min	Liter per minuut
Hz	Frequentie	kg	Kilogram
kW	Kilowatt	L	Liter
PK	Paardenkracht	°C	Graden Celsius
bar	Drukeenheid	dB	Decibel
min⁻¹	Omwentelingen per minuut	LOT	Identificatienummer

2.12 Beoogd gebruik

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

» Het is niet toegestaan om het toestel voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongeautoriseerd beschouwd.

- Het toestel wordt gebruikt om perslucht te genereren voor pneumatische gereedschappen die kunnen werken met een luchttoevoer tot 50 L/min bij 6,2 bar (bijv. bandenpompen, luchtdrukpistolen, verfspuitpistolen).
- Het toestel kan alleen worden gebruikt in een verticale, aan de muur gemonteerde positie.
- Het toestel is bedoeld voor gebruik in een binnenomgeving.
- Voor toepassingen die droge en vochtvrije lucht vereisen, wordt het aanbevolen om een luchtdroger of droogmiddelfilter stroomafwaarts van het toestel te installeren. Dit helpt om eventueel resterend vocht uit de persluchtstroom te verwijderen voordat het toepassingspunt wordt bereikt.

2.13 Voorzienbaar verkeerd gebruik

⚠ WAARSCHUWING! Risico op ernstig letsel door verkeerd gebruik!

» Houd u strikt aan het beoogde gebruik van het toestel, aangezien het is ontworpen voor specifieke toepassingen. Het aanpassen van het toestel of het gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, is ten strengste verboden.

» Het strikt gebruiken van het toestel zoals bedoeld helpt de risico's van verkeerd gebruik te beperken, bevordert een veiligere werkomgeving en vermindert de kans op ongevallen of schade aan het toestel.

- Het toestel is niet bedoeld voor het produceren van ademlucht. De gegenereerde perslucht is niet geschikt voor menselijke ademhaling of voor toepassingen die lucht van ademkwaliteit vereisen. De uitlaat van dit toestel gebruiken voor directe menselijke inademing of aansluiting op ademhalingsapparatuur is uiterst gevaarlijk en is ten strengste verboden.
- Het toestel is niet bedoeld voor gebruik in zware industriële toepassingen. Gebruik het toestel niet in een ontvlambare, explosieve, extreem stoffige of vochtige omgeving. Het gebruik van het toestel voor deze doeleinden kan leiden tot mogelijke schade aan de interne componenten.
- Het toestel is niet bedoeld om te worden gebruikt als een draagbare compressor die op de vloer wordt geplaatst.

3. Overweging voor de locatie

3.1 Elektrische aansluiting

⚠ WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok!

» Controleer aan de hand van het typeplaatje van het toestel of de spanning, fase en frequentie compatibel zijn met de beschikbare voedingsbron.

» Om een veilige en betrouwbare werking van het toestel te garanderen, sluit het aan op een stabiele en compatibele voedingsbron.

- Elk toestel moet worden aangesloten op een aparte stroomkring die in staat is om de maximale belasting aan te kunnen zonder het risico op overbelasting. Als een aparte stroomkring niet beschikbaar is, zorg er dan voor dat de stroomkring in staat is om de gecombineerde maximale belasting van alle aangesloten apparatuur aan te kunnen.
- Zorg ervoor dat het stroomcircuit is uitgerust met correct gedimensioneerde stroomonderbrekers en tijdvertragende zekeringen. Dit is belangrijk voor het bieden van overstroombescherming en het voorkomen van brandgevaar. In geval van twijfel, raadpleeg een professionele elektricien (zie het hoofdstuk 4.2 Specificaties).

3.2 Hoogte

Niet gebruiken op een hoogte van meer dan 3000 meter boven zeeniveau. Het toestel boven een hoogte van meer dan 1000 meter gebruiken resulteert in een verminderde luchtdichtheid door de lagere atmosferische druk. Een hogere hoogte kan de prestaties en veiligheidsvoorzieningen beïnvloeden.

3.3 Temperatuur en vochtigheid

OPMERKING!

» Zorg voor voldoende luchtstroom en warmteafvoer om oververhitting te voorkomen en optimale bedrijfsomstandigheden te handhaven.

» Vermijd snelle temperatuursveranderingen die thermische spanning kunnen veroorzaken en laat het toestel zich aanpassen aan de omgevingstemperatuur om condensvorming te voorkomen voordat u het toestel in gebruik neemt.

Voor optimale prestaties, zorg ervoor dat de werkomgeving voldoet aan het volgende temperatuurbereik:

- Minimum temperatuur: 0 °C
- Maximum temperatuur: +40 °C

Voor optimale opslag- en transportomstandigheden, zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur binnen het volgende temperatuurbereik valt:


- Minimum temperatuur: -10 °C
- Maximum temperatuur: +60 °C

Zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid (RV) niet hoger is dan 50 % bij gebruik van het toestel op de maximum temperatuur van +40 °C. Als de omgevingstemperatuur lager is, is een hogere relatieve vochtigheid acceptabel. Het wordt aanbevolen om het toestel niet bloot te stellen aan een vochtigheidsniveau boven 80 %.

3.4 Verlichting

Een gepaste verlichting is essentieel voor zowel de veiligheid als de bediening. Zorg ervoor dat de locatie voldoende verlichting heeft om een veilige en goed verlichte werkomgeving te bieden.

- Installeer geschikte verlichting om schaduwen op het werkgebied te elimineren, aangezien schaduwen het zicht kunnen belemmeren en het risico op fouten of ongelukken kunnen vergroten.
- Vermijd zowel onvoldoende verlichting, wat de ogen belast en de nauwkeurigheid van taken beïnvloedt, als te felle verlichting, wat verblinding en visueel ongemak veroorzaakt, waardoor de concentratie en waarneming worden aangetast.

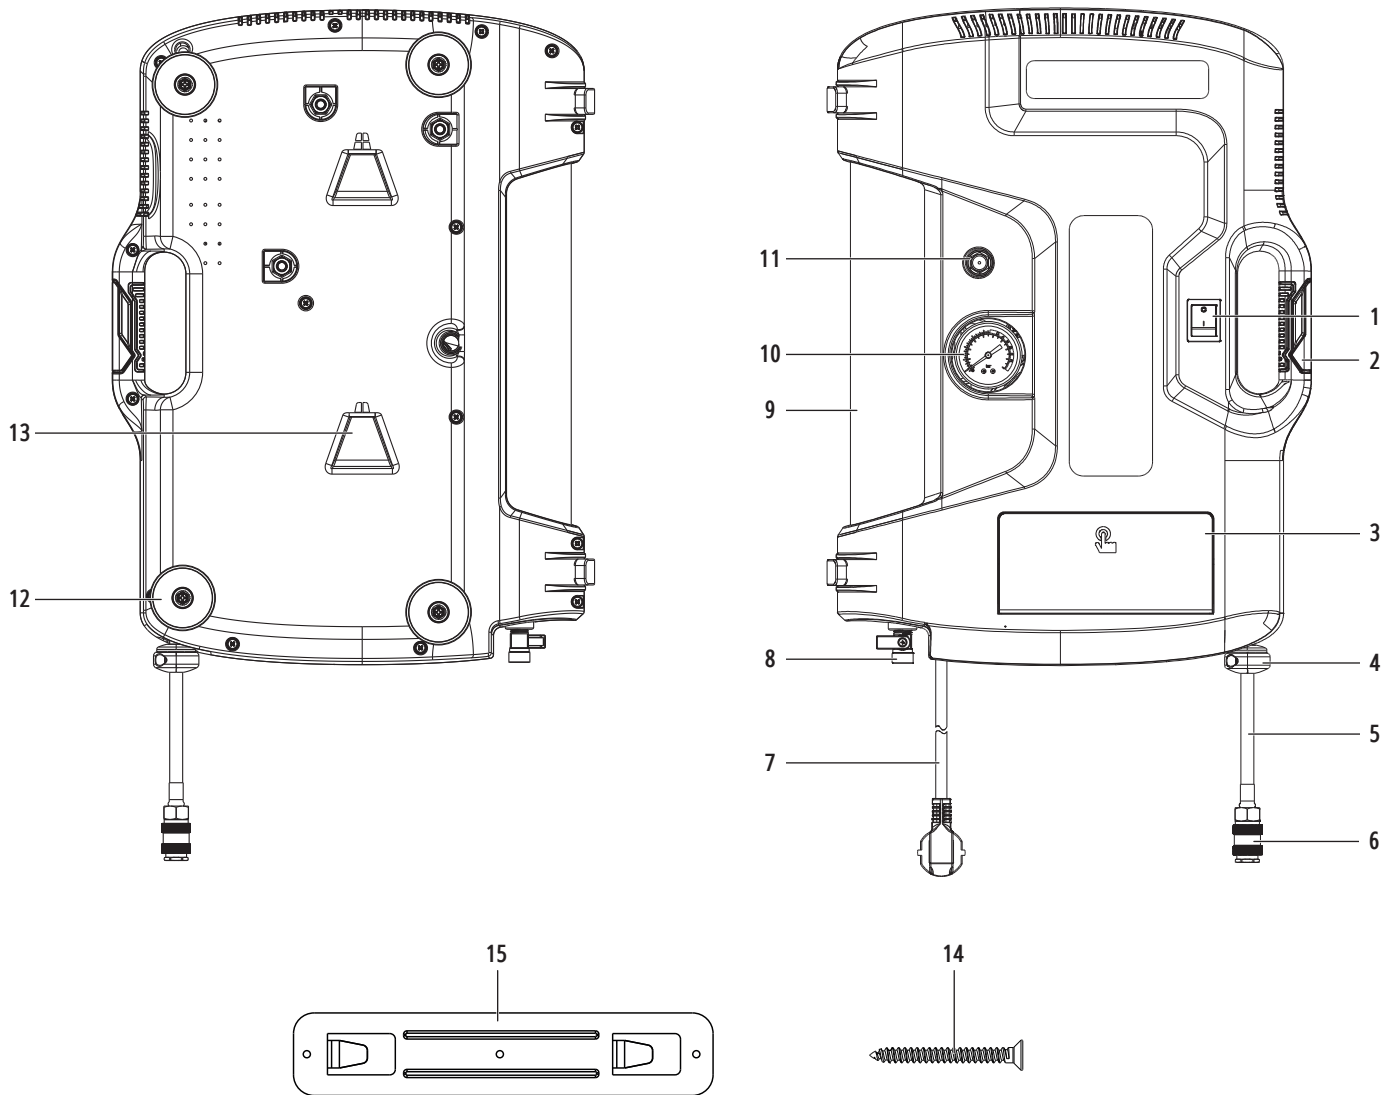

Nr.	Onderdeelnaam
1	Aan/uit-schakelaar (I/O)
2	Hendel
3	Opbergvak
4	Slangstop
5	Slang
6	Luchtuitlaat (snelkoppeling)
7	Snoer met stekker
8	Afvoerklap


Nr.	Onderdeelnaam
9	Luchtank
10	Tankdrukmeter
11	Overdrukventiel
12	Rubberen voetje, ×4
13	Montagehaak, ×2
14	Schroef, ×3
15	Montagebeugel

4.1 Benodigd gereedschap




Draadafdichtingstape

Omwikkel schroefdraadfittingen en verbindingen om een strakkere afdichting te creëren en luchtlekken te voorkomen

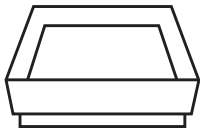


Reservoir

Verzamel het condenswater bij het legen van de luchtank



Balkzoeker

Bepaal de locatie van houten balken achter de muren om het toestel stevig te monteren

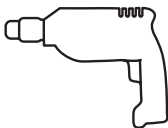

Boormachine

Installeer de montagebeugel op de wand

4.2 Specificaties

OPMERKING!

» De specificaties en constructies die in deze handleiding worden beschreven, waren accuraat op het moment van publicatie. Er bestaat een mogelijkheid dat de specificaties en constructies zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen worden gewijzigd door continue verbeteringen.

Nominale spanning	220–240 V 50/60 Hz
Nominaal vermogen	900 W
Paardenkracht	1,2 PK
Maximale toegestane druk	8 bar
Inhoud lucht tank	2 L
Nominale motorsnelheid	11800 min ⁻¹
Cilinderinhoud	50 L/min
Pompontwerp	Olievrij
Maximale bruikbare lengte van de slang	9,5 m
Bedrijfstemperatuur	+0 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Beschermingsgraad	IP20
Gewicht	9,5 kg
Toepasselijke norm	EN1012-1

4.2.1 Verklaring van A-gewogen emissiegeluidsdruk niveau en A-gewogen geluidsvermogen niveau

Geluidsvermogen niveau (L _{WA})	93 dB(A)
Onzekerheid (K _{WA})	3 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{PA})	81 dB(A)
Onzekerheid (K _{PA})	3 dB(A)

OPMERKING!

» De geluidswaarden zijn bepaald volgens de geluidstestcode die is gegeven in clause 8 van EN ISO 2151:2008.
» Draag gehoorbescherming, in het bijzonder wanneer het geluidsvermogen niveau hoger is dan 80 dB(A).

5. Vóór het eerste gebruik

5.1 Uitpakken

⚠ GEVAAR! Gevaar voor letsel!

» Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

OPMERKING!

» Inspecteer de verpakking zorgvuldig op zichtbare tekenen van schade, zoals deuken, gaatjes of scheuren. Neem bij significante problemen direct contact op met onze klantenservice. Zorg ervoor dat de inhoud van de levering compleet en onbeschadigd is voordat u het toestel gebruikt.


1. Open de doos zorgvuldig en verwijder alle verpakkingsmaterialen, zoals noppenfolie of schuiminserts. Gooi het verpakkingsmateriaal op een verantwoorde wijze weg en recycle het.
2. Inspecteer het toestel grondig op zichtbare schade, krassen of defecten. Controleer of alle verwachte onderdelen en accessoires aanwezig zijn en meld eventuele schade of ontbrekende onderdelen aan onze klantenservice.

6. Wandmontage

OPMERKING!

» Kies een gepaste locatie voordat u met de montage begint. Gebruik een balkzoeker om de houten balken achter de muur te lokaliseren.
» De aanbevolen installatiehoogte voor de montagebeugel (15) is tussen 1,58 m en 1,8 m vanaf de grond.
» Zorg ervoor dat de stroomvoorziening eenvoudig toegankelijk is om spanning op het snoer te voorkomen, aangezien het toestel aan de montagebeugel wordt bevestigd.
» Wanneer u montagegaten boort, zorg ervoor dat u niet in water- of elektriciteitsleidingen in de muur boort. Gebruik voordat u gaten boort een spannings- of metaaldetector om dit soort risico's uit te sluiten.
» Het montageoppervlak moet in staat zijn het gecombineerde gewicht van de montagebeugel en het toestel te dragen.
» De montagebeugel moet stevig aan het montageoppervlak worden bevestigd met de meegeleverde schroeven. Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen en pluggen (niet meegeleverd) als u op betonnen muren monteert.
» Hang niets aan de montagebeugel of aan het toestel.

1. Markeer de positie van de montagegaten op de houten balk via de montagebeugel (15).
2. Boor voorboorgaten op de gemarkeerde locaties.
3. Plaats de montagebeugel (15) over de voorboorgaten en bevestig deze stevig aan de muur met de meegeleverde schroeven (14) (Afb. A).

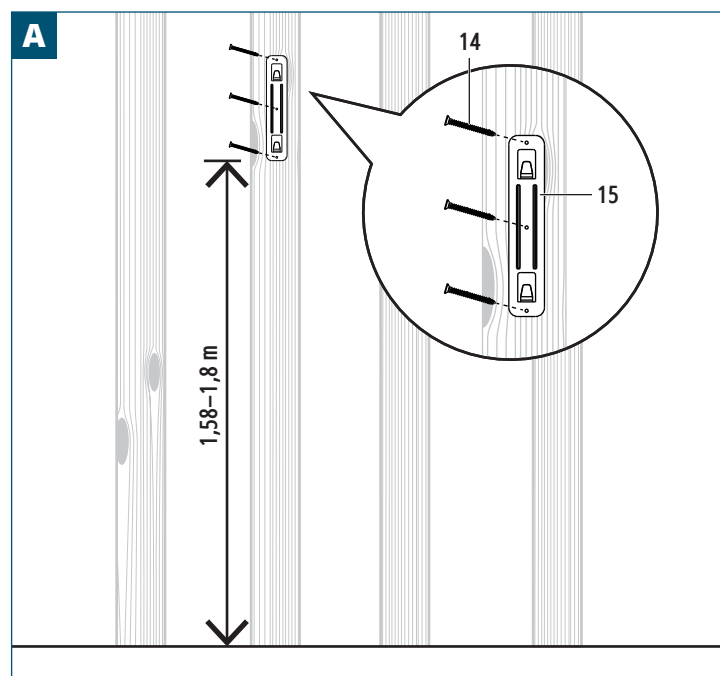

4. Bevestig het toestel zorgvuldig aan de montagebeugel (15) met behulp van de montagehaken (13).

7. Inbedrijfstelling

OPMERKING!

» Inbedrijfstelling helpt de prestaties van het toestel te optimaliseren. Door de functionaliteit van het toestel grondig te testen en te verifiëren, kunnen potentiële gevaren en veiligheidsrisico's worden geïdentificeerd en aangepakt voordat het toestel in gebruik wordt genomen.

7.1 Pre-operationele controles en procedures

- Inspecteer het toestel visueel op tekenen van schade, slijtage of losse onderdelen voordat u het in gebruik neemt.
- Als het toestel verticaal wordt gebruikt, zorg er voor dat het stevig is bevestigd aan de montagebeugel (15). Als het toestel op de grond wordt gebruikt, controleer of het oppervlak droog en vlak is en zorg ervoor dat alle rubberen voetjes (12) stevig op de grond staan.
- Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen van het toestel. Begrijp hoe u het toestel moet starten en bedienen, maak de omgeving vrij en zorg ervoor dat er geen obstakels of brandbare materialen in de buurt zijn.
- Start het toestel volgens de instructies en houd het in de gaten op ongebruikelijke geluiden, trillingen of prestatieproblemen.

7.1.1 Testen op lekken

OPMERKING!

- » Als er lekkende componenten worden geïdentificeerd, schakel het toestel uit en geef de tankdruk vrij. Draai de fittingen of verbindingen aan waar de lekken werden waargenomen.
- » Als het aandraaien de lekkage niet oplost, moet het defecte component mogelijk worden vervangen.

1. Breng zeepwater aan op alle fittingen en verbindingen van het toestel.
2. Schakel het toestel in en laat het de maximale nominale druk bereiken.
3. Observeer zorgvuldig de gebieden waar het zeepwater is aangebracht.
4. Let op eventuele belvorming, dit kan de aanwezigheid van een luchtlek aangeven.

7.1.2 De pomp inlopen

OPMERKING!

- » Voer de volgende inlooppprocedure uit voor het eerste gebruik om de interne componenten, zoals de zuiger, ringen en lagers, geleidelijk in te slijten en een goede afdichting en werking tijdens het eerste gebruik van het toestel te waarborgen. Het niet voltooiën van de inlooppprocedure kan de pomp beschadigen.

1. Open de afvoerlep (8).
2. Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand **O** om het toestel uit te schakelen.
3. Sluit het snoer (7) aan op de voedingsbron.
4. Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand **I** om het toestel in te schakelen.
5. Laat het toestel 5 minuten draaien zonder aangesloten gereedschap of accessoires.
6. Schakel het toestel uit en sluit de afvoerlep (8).
7. Sluit een kleine belasting aan, zoals een luchtgereedschap, aan op de luchtuitlaat (snellkoppeling) (6).
8. Schakel het toestel in en laat het de maximale nominale druk bereiken. Het toestel is klaar voor gebruik.

7.2 De veiligheidssystemen controleren en testen

OPMERKING!

- » Let tijdens de controles op abnormale geluiden, trillingen of geuren, en onderzoek en verhelp ze indien nodig. Als er tijdens de controles problemen of afwijkingen worden ontdekt, raadpleeg hoofdstuk 12. **Probleemoplossing**.

Voer een uitgebreide testrun van het toestel uit om de juiste functionaliteit en gereedheid voor een regelmatig gebruik te waarborgen. Tijdens de testrun, controleer het volgende grondig:

- **Aan/uit-schakelaar (1):** Terwijl het systeem onder druk staat, zet de aan/uit-schakelaar op de stand **O** om ervoor te zorgen dat deze het toestel effectief stopt in noodsituaties.
- **Luchtuitlaat (snellkoppeling) (6):** Trek aan de huls op de koppeling om te zorgen dat de aangesloten accessoires eenvoudig kunnen worden losgekoppeld in noodsituaties.

8. Werking

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door onjuist gebruik!

- » Lees en begrijp de inhoud van deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel bedient. Voer een grondige inspectie en inlooppprocedure uit om een veilige en efficiënte werking te waarborgen.

8.1 De slang gebruiken

- Om de slang (5) uit te trekken, trek deze uit de behuizing. Wanneer de gewenste lengte is bereikt, trek iets verder om de vergrendeling in te schakelen.
- Om de slang (5) terug te trekken, trek lichtjes om de vergrendeling te ontgrendelen en begeleid de slang terwijl u deze terug in de behuizing voert.

8.2 Opstarten en uitschakelen

8.2.1 Opstarten

VOORZICHTIG! Risico op schade!

- » Ga alleen verder met de opstartprocedure nadat het inlooppproces is voltooid, de motor kan anders beschadigd raken. Zie hoofdstuk 7.1.2 **De pomp inlopen**.

1. Sluit de afvoerlep (8) volledig.
2. Sluit het snoer (7) aan op de voedingsbron.
3. Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand **I** om het toestel te starten.
4. Houd de tankdrukmeter (10) in de gaten terwijl de luchttank (9) onder druk wordt gezet. Laat de druk de maximale waarde bereiken en wacht tot het toestel stopt.
5. Bevestig een geschikte slang (niet inbegrepen) aan de luchtuitlaat (snellkoppeling) (6). Het toestel is klaar voor gebruik.

8.2.2 Uitschakelen

1. Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand **O** om het toestel te stoppen.
2. Verlaag de druk in de luchttank (9) tot 2 bar met behulp van het aangesloten accessoire.
3. Observeer de tankdrukmeter (10) en wacht tot de tankdruk tot 2 bar is afgenomen.
4. Open de afvoerlep (8) langzaam om de resterende lucht vrij te geven en het condenswater af te voeren.
5. Koppel het snoer (7) los van de voedingsbron.

8.3 Veiligheidsvoorzieningen en gebruik van de bedieningselementen

⚠ WAARSCHUWING! Risico op letsel door onjuist gebruik van de veiligheidsvoorzieningen!

- » De op het toestel geïnstalleerde veiligheidsvoorzieningen zijn cruciaal voor het voorkomen van ongevallen en letsel. Het is essentieel ervoor te zorgen dat deze veiligheidsvoorzieningen op hun plaats blijven, goed functioneren en onder geen enkele omstandigheid worden aangepast of omzeild.

⚠ WAARSCHUWING! Risico op letsel door gebrek aan kennis van de juiste bediening!

- » Voordat u het toestel bedient, maak u vertrouwd met de locatie en functionaliteit van alle bedieningselementen, zodat u een goed begrip hebt van hun functies.

8.3.1 Overdrukventiel


⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

- » Verwijder het overdrukventiel (11) niet!

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor oogletsel!


- » Vrijgekomen lucht en vocht kunnen vuil voortstuwen dat oogletsel kan veroorzaken.

Het overdrukventiel (11) (Afb. B) opent automatisch om lucht uit de luchttank (9) vrij te geven als de interne druk de vooraf ingestelde uitschakeldruk overschrijdt. De snelle vrijgave van overtollige druk zorgt ervoor dat de luchttank geen gevaarlijk hoge drukniveaus bereikt die kunnen leiden tot barsten of exploderen.

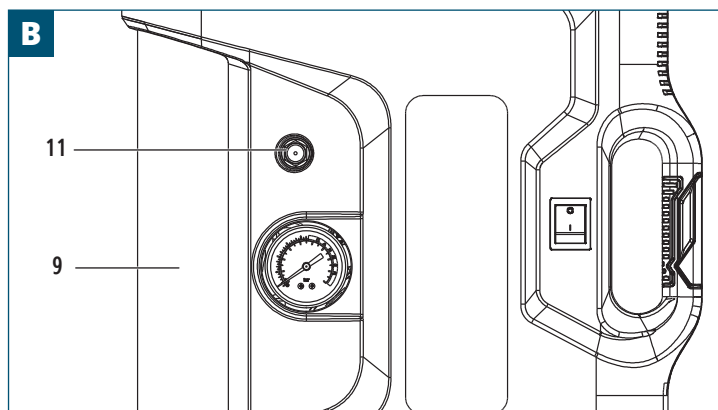

8.3.2 Drukschakelaar

- De drukschakelaar is in de fabriek ingesteld:
 - Inschakeldruk: ong. 6 bar
 - Uitschakeldruk: ong. 8 bar
- Wanneer de aan/uit-schakelaar (1) (Afb. C) in de stand I staat, wordt de pomp geactiveerd als de tankdruk onder de vooraf ingestelde inschakeldruk komt.
- De pomp stopt automatisch zodra de tankdruk de vooraf ingestelde uitschakeldruk bereikt. Het is aldus normaal dat de pomp automatisch aan- en uitgaat.

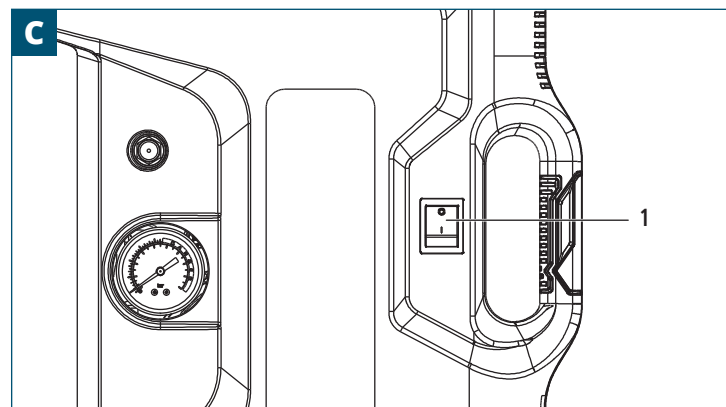


8.3.3 Terugslagklep

De terugslagklep voorkomt terugstroming van lucht en drukverlies in de tank wanneer het toestel wordt niet gebruikt.

8.3.4 Drukmeter

De tankdrukmeter (10) (Afb. D) meet de luchtdruk in de lucht tank (9).

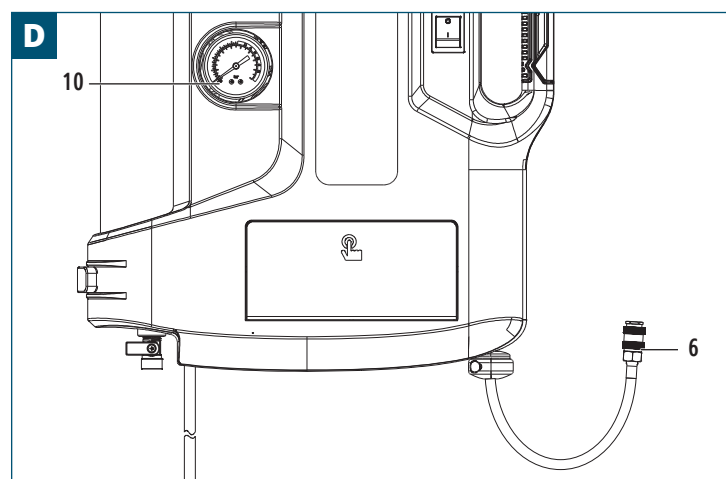

8.3.5 Thermische overbelastingsbeveiliging

⚠️ VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel!

- » Dit toestel is uitgerust met een automatische resetbare thermische overbelastingsbeveiliging, die de motor uitschakelt wanneer deze oververhit raakt.
- » Als de thermische overbelastingsbeveiliging geactiveerd is, laat de motor afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. De motor start automatisch opnieuw op zonder waarschuwing als het toestel op de voedingsbron aangesloten blijft en het toestel ingeschakeld is.

Als de thermische overbelastingsbeveiliging de motor regelmatig uitschakelt, zoek naar de volgende oorzaken.

- Laagspanningsvoeding, wat kan leiden tot een hogere stroomsterkte en oververhitting van de motor.
- Stroompieken of fluctuaties, die tijdelijk de elektrische stroom kunnen verhogen.
- Continu gebruik buiten de capaciteit of duty cycle van het toestel.
- Oververhitting van de motor door onvoldoende koeling of ventilatie.
- Geblokkeerde of beperkte luchtstroom naar de motor.
- Defecte onderdelen, zoals een defecte aan/uit-schakelaar (1) of motorwikkeling.
- Buitensporige omgevingstemperatuur of werking in een warme omgeving, wat leidt tot een toegenomen motortemperatuur.

9. Toepassing

⚠️ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

» Lees en volg de instructies van de fabrikant grondig voordat u een aangesloten gereedschap of apparatuur gebruikt. Zorg ervoor dat de vereiste werkdruk en luchtstroom van het gereedschap of de apparatuur overeenstemmen met de specificaties van het toestel.

Luchtgereedschap	Continu gebruiken	Afwisselend gebruiken
Opblaasgereedschap 	✓	
Fijnspijkerpistool/ afwerktacker 	✓	
Krammenpistool/ daknagelpistool 		✓
Spuitspuit/ verfspuit 		✓
Boormachine/ hamer/ beitel/ schaar 		✓

10. Reiniging en onderhoud

⚠️ WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok!

» Schakel het toestel altijd uit en koppel het los van de voedingsbron voordat u het toestel reinigt. Dit beperkt het risico op een elektrische schok en voorkomt een onbedoelde start tijdens de reiniging.

⚠️ WAARSCHUWING! Risico op barsten!

» Geef de luchtdruk in het toestel altijd vrij voordat u start met reinigen.

10.1 Reiniging

VOORZICHTIG! Risico op schade!

- » Breng de reinigingsoplossing aan op een doek of spons voordat u het toestel schoonveegt, in plaats van deze direct op het toestel aan te brengen. Dit voorkomt dat overmatig vocht of reinigingsmiddel gevoelige gebieden binnendringt en mogelijk schade veroorzaakt.
- » Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of op chloor gebaseerde oplosmiddelen, evenals schurende materialen zoals staalwol of ruwe schrobborstels, deze kunnen schade veroorzaken.
- » Test het reinigingsmiddel eerst op een minder zichtbaar gebied om te controleren op eventuele ongewenste effecten.

10.1.1 Het toestel reinigen

- Gebruik een stofzuiger met een geschikt opzetstuk om overtollig stof, vuil of puin van het toestel te verwijderen.
- Neem een droge doek en veeg het resterende stof van het toestel af. Zorg ervoor dat u alle gebieden grondig afdekt.

10.2 Opslag

OPMERKING!

- » Reinig het toestel grondig, verwijder vuil, puin en eventuele resterende stoffen. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn om corrosie of schade tijdens opslag te voorkomen.
- » Berg het toestel op in een schone, droge en goede geventileerde ruimte. Berg het toestel niet op in een vochtige, natte, extreem hete omgeving of in direct zonlicht.

10.2.1 Voor opslag

- Ontkoppel het toestel van de voedingsbron.
- Koppel alle aangesloten gereedschappen of apparatuur los.
- Geef de luchtdruk vrij.
- Reinig het toestel.

10.2.2 Het toestel opbergen

- Wikkel het snoer (7) netjes op en vermijd scherpe bochten of knikken die tot breuk van het snoer of elektrische gevaren kunnen leiden.
- Dek het toestel af met geschikte hoezen om het tegen stof en vuil te beschermen.
- Berg het gereedschap of de accessoires op de juiste manier op in het opbergvak (3).
- Controleer het opgeborgen toestel regelmatig om ervoor te zorgen dat het in goede staat blijft. Controleer op tekenen van schade, corrosie of ongedierte. Pak eventuele problemen snel aan om verdere schade of aantasting te voorkomen.

10.3 Transport

OPMERKING!

- » Laat het opgehoopte water uit de luchttank (9) volledig weglopen en koppel alle aangesloten gereedschappen of apparatuur los voordat u het toestel vervoert.

- Gebruik de hendel (2) om het toestel te verplaatsen.
- Gebruik stevige dozen, kratten of op maat gemaakte containers als geschikte verpakkingsmaterialen en maak gebruik van opvul- of dempingsmaterialen om schokken op te vangen en beweging te voorkomen.

11.2 Onderhoudsschema

Taak	Voor elk gebruik	Na elk gebruik	Dagelijks	Wekelijks	Maandelijks
Testen op lekken • Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten. Als er lekkage wordt vastgesteld, sluit het defecte component opnieuw af of vervang het.	✓				✓
Laat de luchttank (9) leeglopen Draag oogbescherming voordat u de luchtdruk uit het systeem vrijgeeft en de afvoerlep (8) opent. In koude omstandigheden met een omgevingstemperatuur onder 0 °C, laat de luchttank na elk gebruik leeglopen om het risico van bevriezing van het condenswater te beperken. Leeg de luchttank regelmatig en voer het verzamelde water af. De frequentie van het legen van de tank en het afvoeren van het water hangt af van verschillende factoren, zoals de gebruiksfrequentie en de luchtvochtigheid. Hier volgen enkele algemene richtlijnen: • Dagelijks of na elk gebruik: Als het toestel regelmatig of in vochtige omstandigheden wordt gebruikt, laat de tank na elk gebruik of aan het eind van de dag leeglopen om waterophoping en corrosie van de luchttank te voorkomen. • Wekelijks: Als het toestel regelmatig maar niet dagelijks wordt gebruikt, laat de tank minstens één keer per week leeglopen om vochtophoping te verwijderen. • Maandelijks: Als het toestel zelden of in een relatief droge omgeving wordt gebruikt, laat de tank eenmaal per maand leeglopen om ervoor te zorgen dat er geen significante waterophoping is.		✓	✓	✓	✓
Montagebeugel (15) en bevestigingsmiddelen Controleer de montagebeugel en bevestigingsmiddelen op stevigheid. Trillingen kunnen ervoor zorgen dat de wandbeugel en bevestigingsmiddelen losraken, wat kan leiden tot het vallen van het toestel van de muur en schade of letsel kan veroorzaken.					✓

- Maak het toestel stevig vast om verschuiving of beweging tijdens het vervoer te voorkomen. Gebruik geschikte riemen, sjorbanden of beugels om het toestel op zijn plaats te houden.
- Verdeel het gewicht gelijkmatig bij het laden van het toestel in een voertuig of transportcontainer.

11. Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING! Risico op elektrische schok!

- » Schakel het toestel altijd uit en koppel deze los van de voedingsbron voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Dit beperkt het risico op een elektrische schok en voorkomt een onbedoelde start tijdens het onderhoud.

⚠ WAARSCHUWING! Risico op barsten!

- » Geef de luchtdruk in het toestel altijd vrij voordat u start met onderhoudswerkzaamheden.

OPMERKING!

- » Dit toestel is een olievrije compressor die geen smering nodig heeft.

11.1 Vervangingsonderdelen

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel!

- » Onderdelen gebruiken die niet voor het toestel geschikt zijn, kunnen een ongeval veroorzaken en leiden tot ernstig letsel.
- » Gebruik uitsluitend originele HBM- en HBM-goedgekeurde vervangingsonderdelen.

Onderdeel	Modelnr. of specificatie
Terugslagklep	J0182430445
Transportslang	J3431060048
Afdichtingsring Ø10,8	X0000820456
Afdichtingsring Ø9,5	X0000820457
Luchtinlaatslang	FY821601698
Tankdrukmeter	F5013701834

11.3 De luchttank leegmaken


WAARSCHUWING! Risico op barsten!

» Open de afvoerklep (8) niet wanneer er meer dan 2 bar luchtdruk in de luchttank (9) aanwezig is. Verminder de druk in de luchttank tot 2 bar met behulp van het aangesloten accessoire voordat u de luchttank leegt.


VOORZICHTIG! Gevaar voor oogletsel!

» Vrijgekomen lucht en vocht kunnen vuil voortstuwen dat oogletsel kan veroorzaken. Draag een veiligheidsbril bij het openen van de afvoerklep (8).

OPMERKING!


» Het niet regelmatig afvoeren van het condenswater kan leiden tot corrosie en ernstige schade, wat ernstige veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

1. Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand **O** om het toestel te stoppen.
2. Koppel het snoer (7) los van de voedingsbron.
3. Verlaag de druk in de luchttank (9) tot 2 bar met behulp van het aangesloten accessoire.
4. Plaats een geschikte container onder de afvoerklep (8) om het condenswater op te vangen.
5. Open de afvoerklep (8) (Afb. F) langzaam door deze tegen de klok in te draaien.
6. Laat de luchttank (9) volledig leeglopen en wacht tot de stroom van condenswater stopt.
7. Zodra de luchttank (9) volledig is geleegd, sluit de afvoerklep (8) door deze met de klok mee te draaien.

12. Probleemoplossing

Volg de instructies in dit hoofdstuk om problemen en mogelijke oplossingen te identificeren. Als het probleem niet zelfstandig opgelost kan worden, wordt het aangeraden om hulp te zoeken bij een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde specialist voor verdere inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden. Neem eventueel contact op met onze klantenservice voor verdere assistentie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het toestel werkt niet.	• Het snoer (7) is niet op de voeding aangesloten. • De aan/uit-schakelaar (1) is op de stand O ingesteld. • De thermische overbelastingsbeveiliging van de motor is geactiveerd. • De zekering van de stroomkring is doorgebrand of de stroomonderbreker is geactiveerd.	• Sluit het snoer (7) aan op een gepaste voedingsbron. • Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand I. • Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand O en ontkoppel het toestel van de voeding. Wacht minstens 5 minuten totdat het toestel is afgekoeld. • Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker. • Zorg ervoor dat de vervangende zekering de juiste ampèrage heeft. • Controleer op eventuele laagspanningsproblemen in de stroomkring. • Koppel andere elektrische gereedschappen/apparatuur los van de stroomkring en gebruik het toestel op een aparte stroomkring.
Het toestel blijft continu draaien wanneer de aan/uit-schakelaar (1) op de stand I staat.	• Elektrische verbindingen zijn los of interne componenten zijn defect.	• Laat het toestel inspecteren en repareren door een gekwalificeerde technicus.
Het toestel blijft continu draaien wanneer de aan/uit-schakelaar (1) op de stand I staat.	• De aan/uit-schakelaar (1) schakelt de motor niet uit wanneer het toestel de uitschakeldruk bereikt en het overdrukventiel (11) wordt geactiveerd. • De capaciteit van de luchttank (9) en/of de druk van de compressor is niet voldoende voor de toepassing.	• Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de stand O. Als de motor niet stopt, koppel het toestel handmatig los. De aan/uit-schakelaar is defect. Laat het toestel inspecteren en repareren door een gekwalificeerde technicus. • Controleer de luchtbehoefte van het aangesloten accessoire of luchtgereedschap. Gebruik een grotere compressor indien nodig.
De druk is laag, of er wordt niet genoeg lucht geleverd.	• Er is een lek bij een van de fittingen. • De afvoerklep (8) is open. • De luchttank (9) lekt. • Het overdrukventiel (11) blijft open staan.	• Voer een lektest uit. Draai de lekkende aansluitingen vast of vervang ze (zie hoofdstuk 7.1.1 Testen op lekken). • Sluit de afvoerklep (8). • Gebruik het toestel niet langer. Laat het toestel inspecteren en repareren door een gekwalificeerde technicus. • Gebruik het toestel niet langer. Laat het toestel inspecteren en repareren door een gekwalificeerde technicus.
Te veel vocht in de uitgeblazen lucht.	• Overmatige condensatie in de luchttank (9) veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid.	• Laat de luchttank (9) na elk gebruik leeglopen. • Installeer een luchtdroger of droogmiddelfilter stroomafwaarts van het toestel als het toestel wordt gebruikt bij vochtig weer of als droge lucht vereist is voor de toepassing.
Het toestel raakt oververhit.	• De koelventilator van de motor is geblokkeerd of beschadigd. • De ventilatie is onvoldoende. • Er is een lek bij een van de fittingen.	• Inspecteer de koelventilator van de motor en verwijder eventuele vuil of obstakels die de luchtstroom blokkeren. • De koelventilator is defect. Laat het toestel inspecteren en repareren door een gekwalificeerde technicus. • Plaats het toestel in een gebied met koele, droge en goed gecirculeerde lucht. • Voer een lektest uit. Draai de lekkende aansluitingen vast of vervang ze (zie hoofdstuk 7.1.1 Testen op lekken).

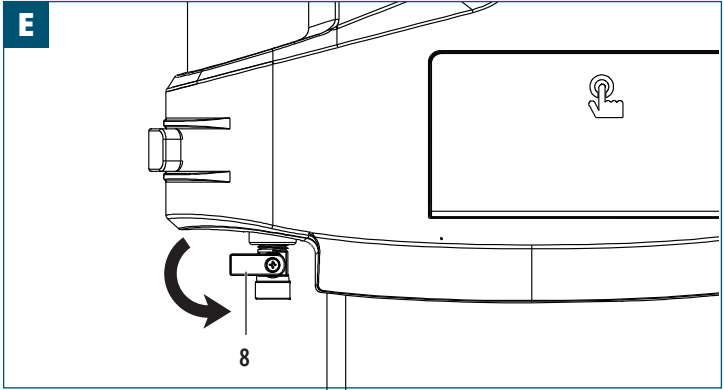

11.4 Het overdrukventiel bedienen

OPMERKING!

» Bedien het overdrukventiel (11) elke 30 bedrijfsuren of minstens 3 keer per jaar om ervoor te zorgen dat die naar behoren werkt wanneer dat nodig is.

1. Draai de aftapmoer op het overdrukventiel (11) tegen de klok in om de afvoer van het overdrukventiel te openen. Het overdrukventiel laat hoorbaar lucht ontsnappen.
2. Draai de aftapmoer op het overdrukventiel (11) met de klok mee om die weer vast te zetten.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Overmatig starten en stoppen van het toestel.	Overmatige condensatie in de luchttank (9).	- Laat de luchttank (9) na elk gebruik leeglopen. - Installeer een luchtdroger of droogmiddelfilter stroomafwaarts van het toestel als het toestel wordt gebruikt bij vochtig weer of als droge lucht vereist is voor de toepassing.
De druk in de tank daalt wanneer het toestel uitschakelt.	- De capaciteit van de luchttank (9) is niet voldoende voor de toepassing. - Er is een lek bij een van de fittingen.	- Controleer de luchtbehoefte van het aangesloten accessoire of luchtgereedschap. Gebruik een grotere compressor indien nodig. - Voer een lektest uit. Draai de lekkende aansluitingen vast of vervang ze (zie hoofdstuk 7.1.1 Testen op lekken).
Overmatige trillingen van het toestel tijdens de werking.	- De montagebeugel (15) zit los. - Lekkages in het inlaat- of persluchtsysteem kunnen de luchtstroom verstoren en trillingen veroorzaken. - De interne componenten zijn versleten of uit balans.	- Draai de montageschroeven stevig vast. - Voer een lektest uit. Draai de lekkende aansluitingen vast of vervang ze (zie hoofdstuk 7.1.1 Testen op lekken). - Laat het toestel inspecteren en repareren door een gekwalificeerde technicus.
Overmatige condensatieopbouw in de luchttank (9).	- De luchttank (9) wordt niet regelmatig geleegd, waardoor er na verloop van tijd condenswater werd opgehoopt. - Overmatige condensatie in de luchttank (9) veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid.	- Laat de luchttank (9) regelmatig leeglopen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en luchtvochtigheid (zie hoofdstuk 11.2 Onderhoudsschema). - Installeer een luchtdroger of droogmiddelfilter stroomafwaarts van het toestel als het toestel wordt gebruikt bij vochtig weer of als droge lucht vereist is voor de toepassing.

13. Reparaties

Een regelmatig onderhoud van het toestel is essentieel om de betrouwbaarheid, prestaties en levensduur van het toestel te behouden. Het wordt aanbevolen om het toestel elk jaar of na elke 2000 bedrijfsuren te laten onderhouden, afhankelijk van wat het eerst komt.

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor ietsell!

- » Wacht niet tot het geplande onderhoudsinterval om eventuele problemen aan te pakken. Blijf alert voor de volgende symptomen die mogelijk onderhoud vereisen.
- » Als een van deze symptomen wordt waargenomen en niet kan worden opgelost door eenvoudige probleemoplossing, laat het toestel onmiddellijk onderhouden door een gekwalificeerde technicus. Het toestel verder gebruiken met deze onderliggende problemen kan snel leiden tot ernstigere schade en uitgebreide reparaties.

- **Ongewone geluiden of trillingen:** Mechanische problemen binnen de interne componenten van het toestel.
- **Plotselinge toename van de bedrijfstemperatuur:** De koelventilator is defect of de luchtinlaat is geblokkeerd.
- **Aanzienlijke afname van de luchtdruk:** Probleem met de kleppen, zuigerveren of pakkingen van de compressor.
- **Overmatige vochtophoping in de luchttoevoer:** Slecht functionerend vochtcontrolesysteem of een defecte afvoerklap.
- **Het niet starten of stoppen zoals verwacht of een inconsistente werking:** Elektrisch of besturingssysteem is defect.

14. Verwijdering

14.1 Verwijdering van het product



De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch toestel in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

14.2 Verwijdering van verpakking/verpakkingsmaterialen

Het juist sorteren en verwijderen van verpakkingsmaterialen is essentieel voor een milieuvriendelijk afvalbeheer. De verpakking is ontworpen om het toestel tijdens transport te beschermen en is gemaakt van materialen die kunnen worden gerecycled.

- Voer kartonnen en papieren verpakkingen af door ze in te leveren bij een gepast inzamelpunt voor papier. Controleer bij uw lokaal recyclingcentrum op specifieke richtlijnen voor het recyclen van karton en papier.
- Voer verpakkingsmaterialen, inzetstukken, riemen en andere plastic verpakkingen af door bij uw lokaal recyclingcentrum te informeren naar specifieke richtlijnen voor de juiste recycling- of afvalverwijderingsmethode. Volg deze richtlijnen voor een juiste afvalverwijdering en bescherming van het milieu.

15. Garantie

HBM Machines staat achter de kwaliteit en vakmanschap van onze producten. Deze garantie is van toepassing op alle producten die direct bij ons bedrijf of een geautoriseerd verkooppunt zijn gekocht.

Beperkte garantie:

Onze producten worden gedurende 2 jaar gedekt door een beperkte garantie tegen materiaal- en constructiefouten. Als er gedurende de garantieperiode een fabricagefout op het product wordt gevonden, zullen we het defect naar eigen goeddunken repareren of vervangen, of de aankoop prijs terugbetalen.

Uitsluitingen:

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, verzuim, foutieve installatie, ongelukken, normale slijtage, natuurrampen of ongeoorloofde aanpassingen of reparaties. Deze garantie dekt tevens geen schade of defecten door het niet naleven van onze productinstructies, specificaties of aanbevolen gebruiksrichtlijnen.

Claimprocedure:

Om een garantieclaim te kunnen initiëren is het originele aankoopbewijs, zoals een kassabon of een bestelnummer nodig.

Om te bepalen of een product door de garantie wordt gedekt, kunnen we extra informatie of bewijs van het defect vragen, zoals foto's of een retour van het product. Neem rechtstreeks contact op met onze klantenservice om een garantieclaim aan te vragen en te initiëren. Onze contactinformatie kan worden gevonden op onze website of in de documentatie die bij het product is meegeleverd.

Onze voorwaarden:

- Deze garantie is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing voor de oorspronkelijke koper.
- Wij behouden ons het recht voor om deze garantie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. De garantie, die op het moment van aankoop van kracht was, is van toepassing.
- Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. U kunt tevens andere rechten hebben die kunnen verschillen op basis van de lokale wetten of voorschriften.

Raadpleeg onze website of neem contact op met onze klantenservice voor extra informatie of vragen over onze garantiedekking.

16. Klantenservice

Hebt u een vraag, opmerking of klacht? Onze klantenservice is elke werkdag bereikbaar van 9:00 tot 17:30. Of u nu hulp nodig hebt met bediening, onderhoud, probleemoplossing, vervangingsonderdelen of veiligheidsprocedures, wij zijn toegewijd aan het bieden van de ondersteuning die u nodig hebt.

Om onze klantenservice te bereiken, stuur een e-mail naar info@hbm-machines.com


Als u contact opneemt met onze klantenservice, vermeld dan het modelnummer en serienummer van het product en een gedetailleerde beschrijving van het probleem of de storing waarmee u te maken krijgt. Met specifieke informatie, zoals foutcodes, abnormale geluiden of andere relevante omstandigheden, kunnen we het probleem beter vaststellen en oplossen.


17. Onderdelenlijsten en diagrammen

OPMERKING! Zorgvuldig doorlezen!

» Het onderdeeldiagram dat in deze handleiding wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld als referentiehulpmiddel voor het toestel. De fabrikant en/of distributeur wijzen uitdrukkelijk elke verklaring of garantie af met betrekking tot de kwalificaties van de gebruiker om reparaties uit te voeren of onderdelen van het toestel te vervangen. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat alle reparaties en vervangingen van onderdelen worden uitgevoerd door gecertificeerde en erkende technici, in plaats van door de gebruiker. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheden op zich die gepaard gaan met hun reparaties aan het oorspronkelijk toestel of de installatie van vervangingsonderdelen.

17.1 Schematisch circuitdiagram

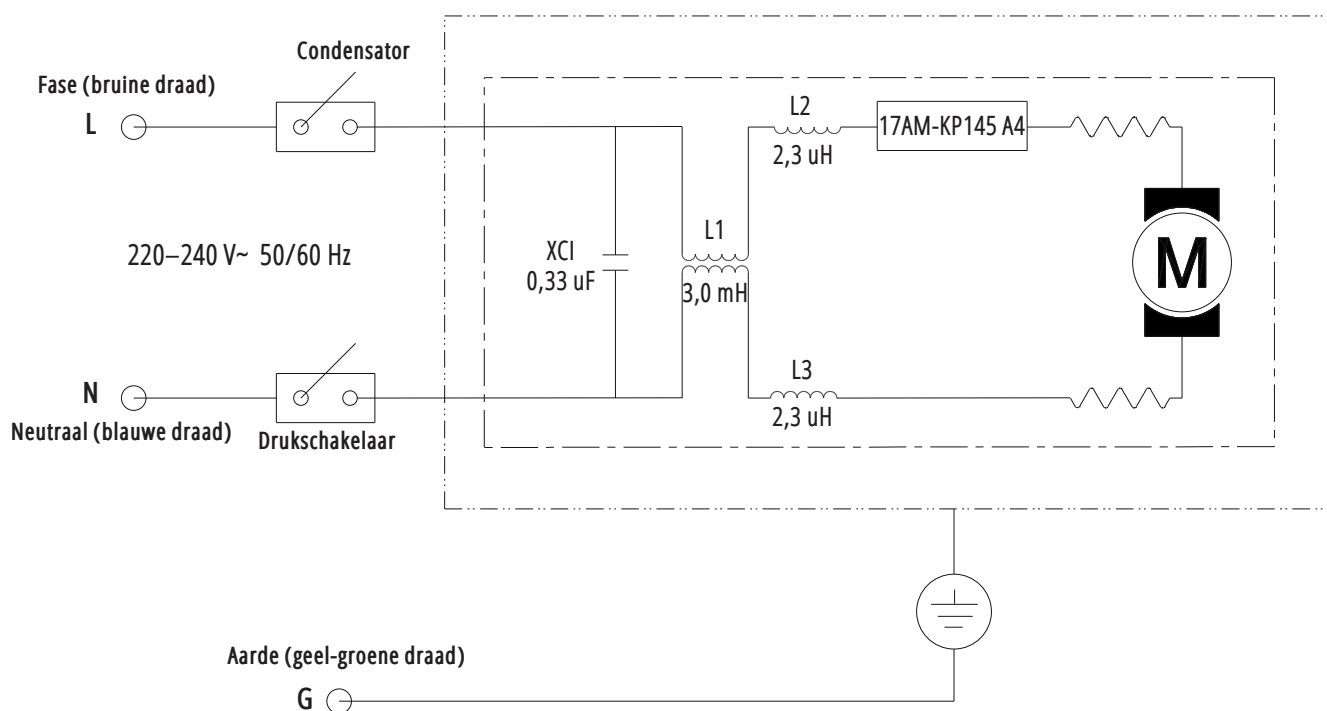

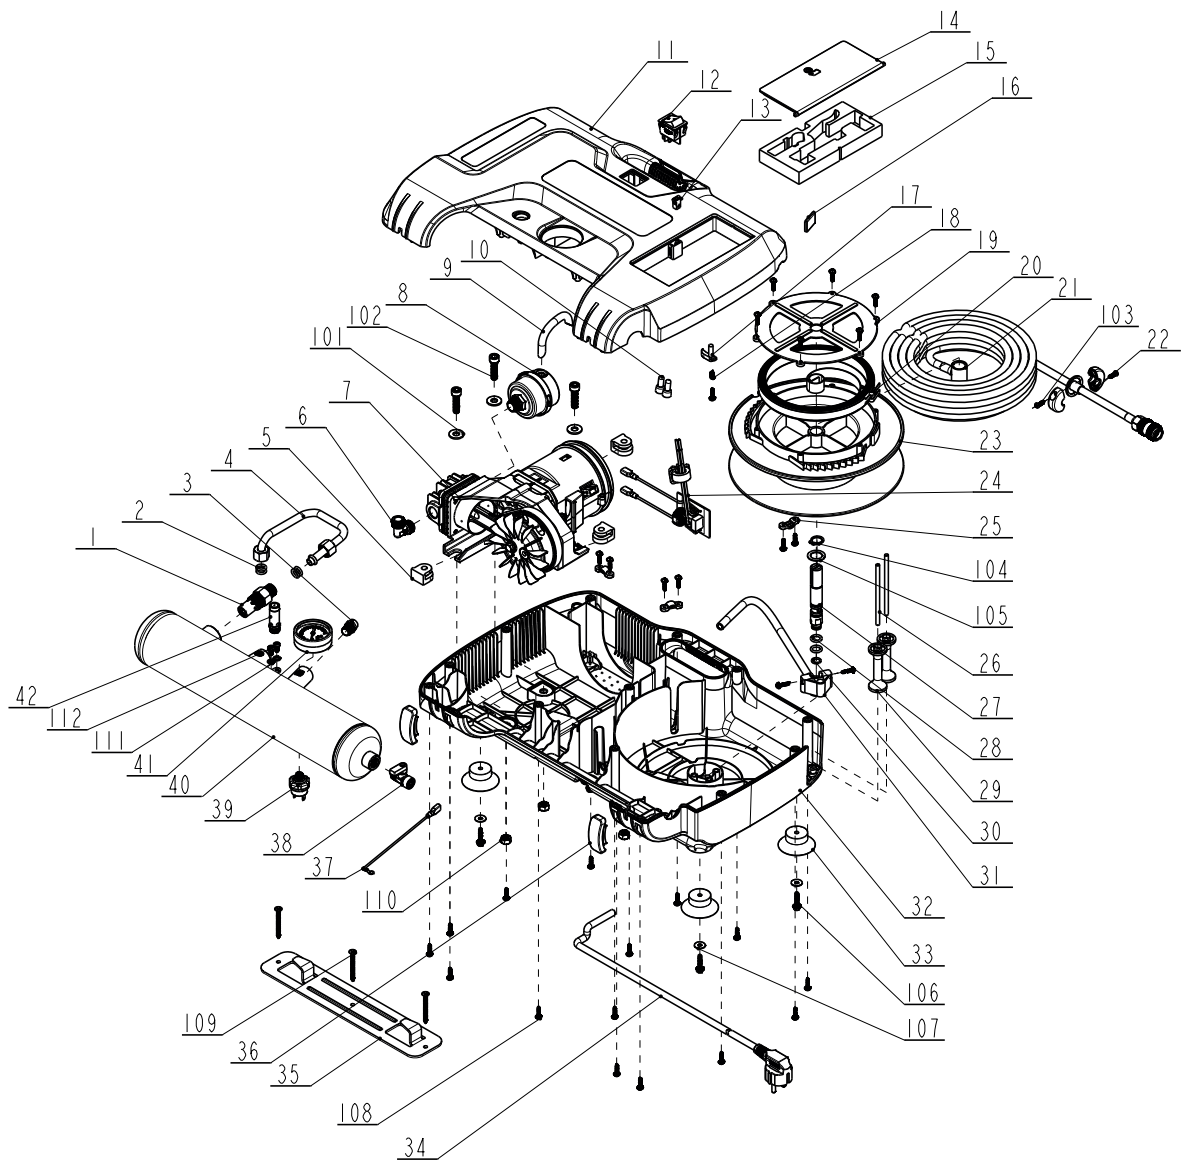

Nr.	Onderdeelnaam	Aantal
1	Terugslagklep	1
2	Afdichtingsring	4
3	Koppelstuk	1
4	Transportslang	1
5	Dempend kussen	3
6	Haakse bocht	1
7	Pomp- en motorgedeelte	1
8	Luchtfilter	1
9	Demperbuis	1
10	Krimpdop	2
11	Bovenste behuizing	1
12	Aan/uit-schakelaar	1
13	Sluiting	1
14	Deksel van opbergvak	1
15	Opbergvak	1
16	Stopblokkering	1
17	Rateltanden	1
18	Veer	1

Nr.	Onderdeelnaam	Aantal
19	Spiraalveerafdekking	1
20	Spiraalveer	1
21	Luchtuitlaatslang	1
22	Stopblokkering	2
23	Rol	1
24	Printplaat	1
25	Krimpplaat	3
26	Pen	2
27	Spindel	1
28	Afdichtingsring Ø10,8	2
29	Schuifrail	2
30	Afdichtingsring Ø9,5	1
31	Luchtinlaatslang	1
32	Onderste behuizing	1
33	Rubberen voetje	4
34	Snoer	1
35	Montagebeugel	1
36	Zijdelingse schokdemper	2

Nr.	Onderdeelnaam	Aantal
37	Verbindingslijn	1
38	Afvoerlep	1
39	Drukschakelaar	1
40	Luchttank	1
41	Drukmeter	1
42	Overdrukventiel	1
101	Sluitring Ø8,5	3
102	Schroef M8 × 30	3
103	Schroef ST3,9 × 14F	2
104	Elastische sluitring Ø15	1
105	Sluitring Ø16,2	1
106	Schroef ST4,8 × 25F	4
107	Sluitring Ø5,3	4
108	Schroef ST3,9 × 16F	28
109	Schroef ST5 × 50	3
110	M8 moer	3
111	Getande pakking Ø5	2
112	Schroef M5 × 10	2

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

(Volgens de norm EN ISO/IEC 17050-1)

No verklaring: **DOCIP 2763637**

Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**



DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT VERSTREKT ONDER VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN:

Naam en adres van de fabrikant: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

Productidentificatie: **HBM 2 Liter Wandcompressor
H133955**



HET HIERBOVEN BESCHREVEN VOORWERP IS CONFORM:

EU-gemeenschapswetgeving: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
Machinery Directive 2006/42/EC [OJEU L157/24-86, 09.06.2006]
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

Geharmoniseerde normen: **Safety of machinery
EN 1012-1:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 2151:2008
EN ISO 12100:2010**

**Safety of electrical equipment
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021**

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS:

Plaats en datum van afgifte: **Waddinxveen, 8 november 2024**

Handtekening:

Naam, functie: **Jan Willem Stapel
CEO**

Naam van het bedrijf: **HBM Machines**

Table des matières

1. Introduction au présent manuel d'utilisation	32
2. Consignes de sécurité importantes	32
2.1 Consignes de sécurité générales	32
2.2 Consignes de sécurité particulières relatives à l'usage	33
2.3 Équipement de protection individuelle (EPI)	33
2.4 Entretien	33
2.5 Rangement	33
2.6 Réduction de bruit	33
2.7 Des risques subsistent	33
2.8 Situations d'urgence	33
2.9 Signification des symboles	34
2.10 Signification des mots de signalisation	34
2.11 Liste des abréviations utilisées	34
2.12 Utilisation prévue	34
2.13 Mauvaise utilisation prévisible	34
3. Prise en compte du site	34
3.1 Branchement électrique	34
3.2 Altitude	35
3.3 Température et humidité	35
3.4 Éclairage	35
4. Vue d'ensemble	35
4.1 Outils nécessaires	36
4.2 Caractéristiques	36
5. Avant la première utilisation	36
5.1 Déballage	36
6. Montage mural	36
7. Mise en service	37
7.1 Vérifications et procédures préalables au fonctionnement	37
7.2 Contrôle et test des dispositifs de sécurité	37
8. Fonctionnement	37
8.1 Emploi du tuyau	37
8.2 Démarrage et arrêt	37
8.3 Dispositifs de sécurité et utilisation des commandes	37
9. Usage	38
10. Nettoyage et entretien	39
10.1 Nettoyage	39
10.2 Rangement	39
10.3 Transport	39
11. Entretien	39
11.1 Pièces de rechange	39
11.2 Calendrier d'entretien	40
11.3 Vidange du réservoir d'air	40
11.4 Actionnement de la soupape de détente	41
12. Dépannage	41
13. Révision	42
14. Mise au rebut	42
14.1 Mise au rebut du produit	42
14.2 Mise au rebut des déchets d'emballage/de matériaux d'emballage	42
15. Garantie	42
16. Service client	44
17. Liste des pièces et schémas	44
17.1 Schéma du circuit	44
17.2 Vue éclatée	45
18. Déclaration UE de conformité	46

1. Introduction au présent manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation répond à plusieurs objectifs essentiels :

- Il fournit des consignes claires et détaillées sur la manière de faire fonctionner, d'entretenir et de dépanner l'unité de manière sûre et efficace.
- Il permet aux opérateurs de bien comprendre les fonctions et les dispositifs de sécurité de l'unité, ce qui permet d'éviter les mauvaises manipulations et de minimiser les risques de blessures ou de dommages.
- Il comprend des explications détaillées sur les symboles de sécurité et les avertissements figurant sur l'unité et dans le présent manuel d'utilisation, afin d'aider les opérateurs à identifier et à éviter les risques potentiels.
- Il décrit l'utilisation prévue de l'unité et fournit des informations sur les usages recommandés.

⚠ AVERTISSEMENT ! Avant d'installer et de faire fonctionner l'unité, lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

- » Le fait de ne pas lire, comprendre et suivre les consignes de ce manuel d'utilisation peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures graves.
- » Conservez et rangez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr et accessible aux personnes chargées du fonctionnement, de l'entretien ou de la maintenance de cette unité. Gardez-le à proximité de l'unité pour que tous les opérateurs puissent s'y reporter facilement. Tous les opérateurs doivent se familiariser avec ce manuel d'utilisation avant de procéder au fonctionnement, à la maintenance ou à l'entretien de cette unité.
- » Ce manuel d'utilisation est une ressource essentielle pour comprendre le fonctionnement sûr et efficace de l'unité et doit être lu et compris par toutes les personnes concernées. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure. Si cette unité est cédée à un tiers, assurez-vous que ce manuel d'utilisation lui soit également remis.
- » Le propriétaire de cette unité est seul responsable pour en assurer l'utilisation en toute sécurité. Cette responsabilité comprend, sans s'y limiter, l'inspection et l'entretien réguliers, la compréhension et la disponibilité du manuel d'utilisation, l'utilisation des dispositifs de sécurité et le respect des exigences en matière d'équipements de protection individuelle. Il est important de consulter régulièrement ce manuel d'utilisation afin d'assurer une sécurité continue quant au fonctionnement.
- » Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute blessure ou de tout dommage matériel résultant d'une négligence, de modifications non autorisées ou d'une mauvaise utilisation.

2. Consignes de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure par manque de maîtrise du fonctionnement de l'unité et des consignes de sécurité.

- » Aucune liste de consignes de sécurité ne peut être exhaustive. Chaque environnement présente des particularités. Les accidents sont souvent dus à un manque de maîtrise ou à une distraction.
- » Utilisez cette unité avec toutes les précautions et la prudence qui s'imposent afin de réduire les risques de blessure. Si les mesures de sécurité habituelles sont négligées ou ignorées, des blessures graves peuvent survenir.

2.1 Consignes de sécurité générales

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de décharge électrique !

- » Branchez l'unité directement à une source d'alimentation électrique de 220–240 V CA reliée à la terre. N'employez aucune rallonge électrique.
- » Inspectez régulièrement le câble d'alimentation et remplacez-le immédiatement si vous constatez des dommages, des craquelures ou des signes d'usure. N'utilisez pas l'unité si elle présente un câble d'alimentation endommagé.
- » Afin de prévenir tout danger, en cas d'endommagement du câble d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à des personnes aux qualifications similaires.
- » N'exposez pas l'unité à la pluie et ne la faites pas fonctionner dans un environnement humide ou mouillé. S'il est indispensable d'utiliser l'unité par temps humide, installez un dessiccateur d'air ou un filtre déshydrateur en aval de l'unité.
- » Assurez-vous que le circuit électrique est équipé de disjoncteurs et de fusibles temporisés de puissance appropriée. Ce point est important pour assurer une protection contre les surintensités et prévenir les risques d'incendie. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- » Éteignez et débranchez l'unité avant d'effectuer toute opération d'entretien, de réglage, de nettoyage ou de remédier à tout dysfonctionnement.
- » Ne modifiez pas l'unité et ne tentez en aucun cas de la réparer. Confiez toute intervention à des techniciens qualifiés et contactez l'équipe du service client pour obtenir de l'aide. N'effectuez que les opérations d'entretien et de dépannage de base décrites dans le manuel d'utilisation (voir le chapitre 11. Entretien et le chapitre 12. Dépannage).

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie et/ou d'explosion !

- » Les moteurs électriques peuvent créer des arcs électriques susceptibles d'enflammer des substances, gaz ou vapeurs inflammables.
- » Gardez l'unité à l'écart des gaz et liquides inflammables, ainsi que de tout autre matériau combustible. Faites fonctionner l'unité dans un endroit bien aéré.
- » Ne tentez jamais de réparer ou modifier le réservoir d'air. Une opération de soudage, de perçage ou toute autre modification pourrait fragiliser le réservoir et entraîner des blessures graves ou des dommages dus à une rupture ou à une explosion.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

- » Le commutateur de pression, la soupape de détente et le clapet anti-retour sont calibrés en usine et répondent à la pression maximale de l'unité. Ne tentez en aucun cas de régler ou de modifier ces dispositifs de protection.
- » Ne laissez pas le personnel non autorisé intervenir sur l'unité.
- » Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de l'unité en toute circonstance.
- » Ne dirigez jamais la sortie d'air comprimé vers vous-même ou vers d'autres personnes. L'air à haute pression peut occasionner des blessures graves s'il pénètre la peau ou tout orifice du corps.
- » Ne portez pas et ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- » Fixez solidement l'unité au support de montage lorsqu'elle est utilisée verticalement, ou placez-la sur une surface sèche et horizontale lorsqu'elle est utilisée horizontalement.
- » Il est recommandé de raccorder les tuyaux à un câble de sécurité, tel qu'un câble métallique, afin d'éviter que le tuyau ne devienne un projectile dangereux en cas de défaillance.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de projections !

- » N'ouvrez pas le boîtier lorsque le tuyau est étendu. L'enrouleur de tuyau intégré est équipé de ressorts à forte tension, ce qui présente un risque de blessure en cas de recul soudain.

⚠ ATTENTION ! Surfaces chaudes ! Risque de brûlures ! Portez des gants de protection !

- » La pompe génère des températures élevées. Ne manipulez pas les pièces internes ou le tube de transfert lorsque l'unité est en service.
- » Laissez l'unité refroidir complètement avant d'effectuer toute opération d'entretien, de réglage, de nettoyage ou de remédier à tout dysfonctionnement.

ATTENTION ! Risque d'endommagement dû à une condensation excessive !

- » L'unité peut accumuler une importante quantité d'humidité, la vapeur d'eau se condensant en gouttelettes liquides, en particulier en cas d'humidité élevée ou d'utilisation prolongée. La condensation accumulée peut alors être transportée par la sortie d'air et pénétrer dans les outils et équipements qui y sont raccordés. Vidangez régulièrement le réservoir d'air pour éliminer l'humidité accumulée afin de :
- » Prévenir la détérioration du réservoir d'air.
- » Empêcher la contamination de la source d'air comprimé.
- » Protéger des dégâts causés par l'eau les éléments et les équipements en aval.
- » Maintenir l'intégrité et les performances de l'ensemble du système.

ATTENTION ! Risque d'endommagement !

- » Ne dépassez pas la pression de service maximale ni les contraintes de débit de cette unité. Cela pourrait entraîner une défaillance des composants et occasionner des risques potentiels.
- » Maintenez un espace minimal de 1 mètre au-dessus et autour de l'unité par rapport aux murs adjacents ou à tout obstacle afin d'assurer une bonne ventilation et d'éviter toute surchauffe.
- » Inspectez régulièrement l'unité, les tuyaux et les raccords afin de détecter tout signe d'usure, de détérioration ou de fuite. Remplacez les pièces usées avant toute nouvelle utilisation.
- » Si l'unité présente des vibrations excessives, éteignez-la immédiatement et faites-la inspecter.

2.2 Consignes de sécurité particulières relatives à l'usage**ATTENTION ! Risque d'endommagement !**

- » Utilisez toujours les accessoires, tuyaux et raccords adaptés, spécifiquement conçus et dimensionnés pour l'utilisation de l'unité.
- » Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés et bien fixés afin d'éviter les débranchements inattendus ou les fuites.
- » Vérifiez régulièrement que les tuyaux et les raccords ne sont pas usés, craquelés ou endommagés et remplacez-les si nécessaire.
- » Ne dépassez pas la pression ou le débit nominal de tout accessoire ou composant du système pneumatique.

2.2.1 Gonflage

- Ne dépassez pas la pression nominale maximale de l'article à gonfler, comme les pneus ou les équipements sportifs.
- Utilisez les accessoires de gonflage et les raccords adaptés à la tâche.
- Dirigez la buse à distance de votre corps et des autres personnes pendant le processus de gonflage.

2.2.2 Fonctionnement pneumatique

- Inspectez les outils et accessoires pneumatiques pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés avant de les utiliser.
- Gardez les mains et les parties du corps à l'écart du champ d'action des outils pneumatiques.
- Débranchez les outils pneumatiques de l'unité avant d'effectuer tout réglage ou entretien.

2.2.3 Usage avec pistolet**REMARQUE !**

- » Il est recommandé d'installer un filtre à air en ligne pour éliminer l'eau condensée de l'air comprimé avant qu'il n'atteigne l'équipement à traiter. Les gouttelettes d'eau présentes dans l'air comprimé peuvent affecter la pulvérisation de peinture et le sablage.
- » Pour les travaux de peinture, les gouttelettes d'eau peuvent provoquer des taches et des défauts de finition indésirables.
- » Dans le cadre du sablage, l'humidité peut occasionner l'agglutination des abrasifs, ce qui entraîne le bouchage du pistolet de sablage.

- Afin d'éviter toute pulvérisation excessive, placez l'unité à une distance sûre de la zone de pulvérisation active.
- Étendez un minimum de 3 mètres de tuyau à partir de l'enrouleur pour raccorder le pistolet.
- Assurez-vous que le pistolet et la buse sont dirigés loin de votre corps et des autres personnes pendant le processus de peinture.
- Débranchez le pistolet de l'unité lorsqu'il n'est pas utilisé.

2.3 Équipement de protection individuelle (EPI)

- Portez des protections oculaires, telles que des lunettes de protection, pour protéger vos yeux des débris projetés, des étincelles, des produits chimiques ou de tout autre danger potentiel lors du fonctionnement de l'unité. Assurez-vous que les protections oculaires sont bien ajustées afin d'offrir une protection optimale et d'éviter les blessures.
- Portez des protections auditives bien ajustées et offrant une réduction du bruit adéquate pour protéger votre audition des niveaux sonores élevés générés par l'unité.
- Portez un masque anti-poussière pour protéger votre système respiratoire des poussières, fumées ou produits chimiques dangereux qui peuvent être générés lors du fonctionnement de l'unité.

2.4 Entretien

- Inspectez régulièrement l'unité afin de détecter tout signe d'usure, de détérioration ou toute pièce desserrée. Remplacez ou réparez les dommages éventuels avant toute nouvelle utilisation.
- Maintenez l'unité propre et exempte de poussières, de débris et de dépôts. Tout dépôt pourrait affecter les performances ou endommager l'unité.
- Vérifiez et serrez tous les boulons, écrous et attaches pour vous assurer qu'ils sont solidement maintenus.

2.5 Rangement

- Rangez l'unité dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes. Assurez-vous que l'unité est rangée dans un endroit sûr, à l'abri de tout accès non autorisé.
- Enroulez soigneusement le câble d'alimentation et évitez les coudes ou les torsions importantes qui pourraient entraîner une rupture des fils ou des risques électriques.
- Recouvrez l'unité avec une housse adaptée pour la protéger de la poussière et des débris.
- Vérifiez périodiquement l'unité une fois rangée afin de vous assurer qu'elle reste en bon état. Vérifiez l'absence de tout signe de détérioration, de corrosion ou de parasites. Réglez rapidement tout problème afin de prévenir tout dommage ou toute détérioration supplémentaire.

2.6 Réduction de bruit

- Réduisez à son minimum la durée du fonctionnement de l'unité afin de réduire l'exposition globale au bruit. Faites des pauses et alternez les tâches afin de disposer d'un temps de récupération suffisant.
- N'utilisez l'unité que conformément aux fins pour lesquelles elle a été conçue et suivez les consignes fournies par le fabricant. Le respect de ces consignes assure un fonctionnement sûr et efficace, en minimisant les émissions sonores.
- Assurez-vous que l'unité est en bon état et convenablement entretenue.
- Utilisez les accessoires spécifiquement adaptés à l'unité. Assurez-vous qu'ils sont en bon état et correctement installés. Les accessoires endommagés ou inadaptés peuvent augmenter le niveau de bruit.

2.7 Des risques subsistent

Lors du fonctionnement de cette unité, malgré le respect de toutes les exigences de sécurité, il subsiste des risques de blessures et de dommages. La structure et la conception de l'unité présentent des risques potentiels :

- Des effets sur la santé dus à une utilisation, un entretien et une gestion prolongés ou inadéquats, tels que les problèmes liés à la posture.
- Des blessures et des dommages à l'unité dus à un dysfonctionnement ou à des composants endommagés.

2.8 Situations d'urgence

- Maintenez un niveau élevé de vigilance et d'attention pendant le fonctionnement de l'unité. Inspectez régulièrement l'unité afin de détecter tout signe de dysfonctionnement ou de risques potentiels.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez et débranchez l'unité. Faites vérifier et réparer l'unité par un technicien qualifié avant de la faire fonctionner à nouveau.
- Si un incendie se produit et que vous n'êtes pas en mesure d'éteindre l'unité, privilégiez votre sécurité et celle des autres personnes. Ne tentez pas de maîtriser l'incendie si vous ne disposez d'aucune formation ni d'aucun équipement pour le faire. Alerte rapidement les services compétents en composant le numéro d'appel d'urgence de votre pays.
- Dotez-vous des connaissances essentielles afin de pouvoir réagir de manière appropriée aux diverses situations d'urgence. Prenez les devants en assurant la préparation et en protégeant le bien-être de toutes les personnes impliquées.

2.9 Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation, sur l'unité et/ou sur l'emballage.



Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.



Lisez le manuel d'utilisation.



Il s'agit d'un signe global d'avertissement. Utilisé pour alerter l'utilisateur sur les dangers potentiels. Tous les messages de sécurité qui suivent ce signe doivent être respectés afin de prévenir tout risque de blessure.



AVERTISSEMENT – Risque de décharge électrique !



Usage intérieur uniquement.



Portez des protections auditives.



Portez des protections oculaires.



Portez un masque.



Surfaces chaudes. À ne pas toucher les mains nues.



Avertissement ! L'unité peut démarrer sans préavis.



N'ouvrez pas le robinet avant que le tuyau à air ne soit fixé.



N'exposez pas l'unité à la pluie. L'unité doit être stationnée, rangée et fonctionner uniquement dans des environnements secs.

2.10 Signification des mots de signalisation

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation, sur l'unité et/ou sur l'emballage.

DANGER !	Mot de signalisation indiquant une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT !	Mot de signalisation indiquant une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION !	Mot de signalisation indiquant une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou mineures.
ATTENTION !	Mot de signalisation indiquant une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des dommages au produit ou aux biens.
REMARQUE !	Ce mot de signalisation désigne des conseils et des informations utiles supplémentaires.

2.11 Liste des abréviations utilisées

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel d'utilisation, sur l'unité et/ou sur l'emballage. La compréhension de ces abréviations permet de minimiser les risques et de favoriser une utilisation sûre de l'unité.

V	Volt	L/min	Litre par minute
Hz	Fréquence	kg	Kilogramme
kW	Kilowatt	L	Litre
CH	Puissance vapeur	°C	Degré Celsius
bar	Unité de pression	dB	Décibel
min⁻¹	Tours par minute	LOT	Numéro d'identification

2.12 Utilisation prévue

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

» Il est interdit d'utiliser l'unité à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue, telles que décrites dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non autorisée.

- L'unité est destinée à produire de l'air comprimé pour les outils pneumatiques fonctionnant avec un débit d'air allant jusqu'à 50 L/min à 6,2 bars (comme les gonfleurs de pneus, les souffleurs à air comprimé, les pistolets pulvérisateurs de peinture).
- L'unité ne peut fonctionner qu'en position verticale et fixée au mur.
- L'unité est destinée à être utilisée en intérieur.
- Pour les usages nécessitant un air sec et exempt d'humidité, il est recommandé d'installer un dessiccateur d'air ou un filtre déshydrateur en aval de l'unité. Cela permet d'éliminer toute humidité résiduelle du flux d'air comprimé avant qu'il n'atteigne son point d'utilisation.

2.13 Mauvaise utilisation prévisible

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures graves en cas de mauvaise utilisation !

» Respectez scrupuleusement l'utilisation prévue de l'unité, car elle est conçue pour des usages spécifiques. Il est strictement interdit de modifier l'unité ou de l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.

» L'utilisation stricte de l'unité conformément aux fins auxquelles elle est destinée permet de réduire les risques liés à une mauvaise utilisation, de favoriser un environnement de travail plus sûr et de réduire les risques d'accident ou d'endommagement de l'unité.

- L'unité n'est pas destinée à produire de l'air respirable. L'air comprimé généré ne convient pas à la respiration humaine ni à tout autre usage nécessitant de l'air de qualité respiratoire. L'utilisation de la sortie de cette unité pour l'inhalation humaine directe ou le raccordement à un équipement respiratoire serait extrêmement dangereuse et est strictement interdite.
- L'unité n'est pas destinée à être utilisée dans des usages industriels lourds. N'utilisez pas l'unité dans des environnements inflammables, explosibles, extrêmement poussiéreux ou humides. L'utilisation de l'unité à ces fins peut occasionner des dommages potentiels aux composants internes.
- L'unité n'est pas destinée à être utilisée comme compresseur portatif posé sur le sol.

3. Prise en compte du site

3.1 Branchement électrique

AVERTISSEMENT ! Risque de décharge électrique !

» Vérifiez sur la plaque signalétique de l'unité que les caractéristiques de tension, de phase et de fréquence sont compatibles avec la source d'alimentation disponible.

» Pour assurer un fonctionnement sûr et fiable de l'unité, celle-ci doit être raccordée à une source d'alimentation stable et conforme.

- Chaque unité doit être connectée à un circuit électrique dédié capable de supporter la charge maximale sans risque de surcharge. Si aucun circuit électrique dédié n'est disponible, assurez-vous que le circuit électrique est capable de supporter la charge maximale combinée de tous les équipements branchés.
- Assurez-vous que le circuit électrique est équipé de disjoncteurs et de fusibles temporisés de puissance appropriée. Ce point est important pour assurer une protection contre les surintensités et prévenir les risques d'incendie. En cas de doute, consultez un électricien qualifié (voir le chapitre 4.2 **Caractéristiques**).

3.2 Altitude

À ne pas faire fonctionner à des altitudes supérieures à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le fonctionnement de l'unité au-dessus de 1000 mètres d'altitude doit prendre en compte une densité de l'air plus faible en raison de la baisse de la pression atmosphérique. Des altitudes plus élevées peuvent avoir un impact sur les performances et les dispositifs de sécurité.

3.3 Température et humidité


REMARQUE !

- » Assurez une circulation d'air et une dissipation de la chaleur suffisantes pour éviter la surchauffe et maintenir des conditions de fonctionnement optimales.
- » Évitez les changements brusques de température susceptibles d'induire un stress thermique et laissez l'unité s'adapter à la température ambiante pour éviter la formation de condensation avant de la faire fonctionner.

Pour des performances optimales, assurez-vous que l'environnement de travail correspond à l'intervalle de température suivant :

- Température minimale : 0 °C
- Température maximale : +40 °C

4. Vue d'ensemble

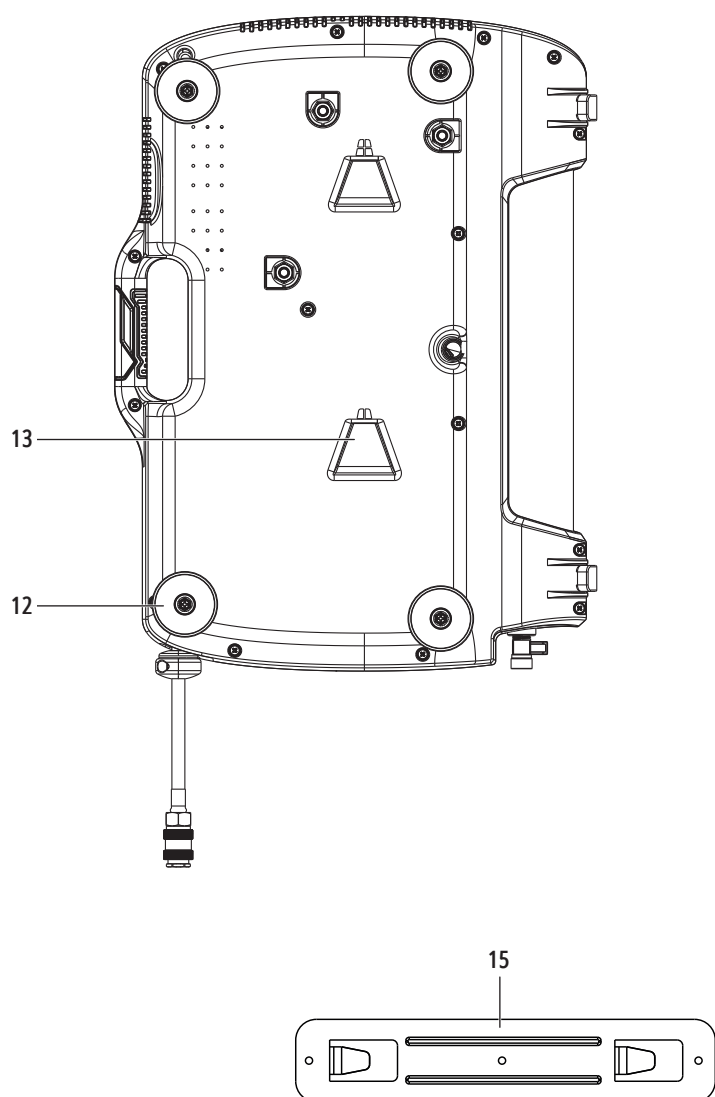

N°	Nom de la pièce
1	Interrupteur (I/O)
2	Poignée
3	Compartiment de rangement
4	Butée du tuyau
5	Tuyau
6	Sortie d'air (raccord rapide)
7	Câble d'alimentation avec fiche
8	Vanne de vidange

Pour des conditions de rangement et de transport optimales, assurez-vous que les conditions ambiantes correspondent à l'intervalle de température suivant :


- Température minimale : -10 °C
- Température maximale : +60 °C

Assurez-vous que l'humidité relative (HR) ne dépasse pas 50 % lors du fonctionnement de l'unité à la température maximale de +40 °C. Si la température ambiante est plus basse, une humidité relative plus élevée est acceptable. Il est recommandé d'éviter d'exposer l'unité à des taux d'humidité supérieurs à 80 %.

3.4 Éclairage

Un bon éclairage est essentiel à la sécurité et au fonctionnement. Assurez-vous que le site dispose d'un éclairage suffisant pour offrir un environnement de travail sûr et bien éclairé.

- Installez un éclairage adapté afin d'éliminer les ombres dans la zone de travail, car les ombres peuvent gêner la vision et augmenter le risque d'erreurs ou d'accidents.
- Évitez à la fois un éclairage insuffisant, qui fatigue les yeux et nuit à la précision des tâches à accomplir, et un éclairage trop intense, qui peut occasionner un éblouissement et une gêne visuelle, nuisant ainsi à la concentration et à la vision.

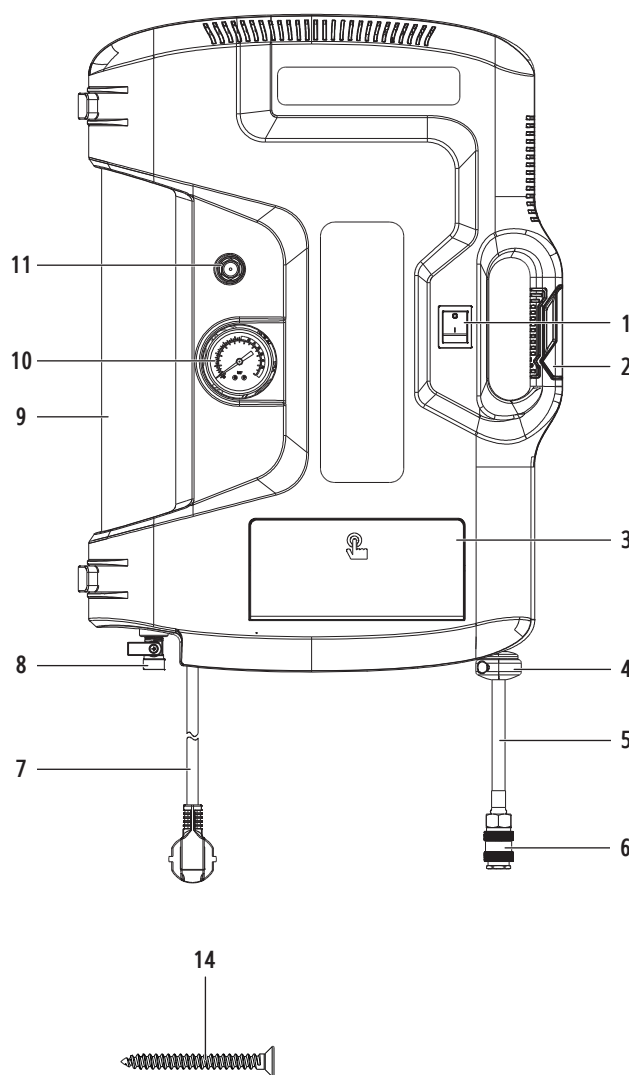


N°	Nom de la pièce
9	Réservoir d'air
10	Manomètre du réservoir
11	Soupape de détente
12	Patin en caoutchouc, × 4
13	Crochet de montage, × 2
14	Vis, × 3
15	Support de montage

4.1 Outils nécessaires




Ruban d'étanchéité

À enrouler autour des raccords filetés et des branchements pour obtenir une étanchéité plus efficace et éviter les fuites d'air

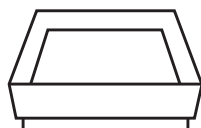


Réservoir

Récupérez l'eau de condensation lors de la vidange du réservoir d'air



Détecteur de montants

Déterminez l'emplacement des montants en bois situés derrière les murs afin de fixer solidement l'unité

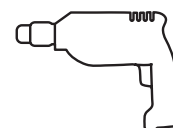

Perceuse

Installez le support de montage au mur

4.2 Caractéristiques

REMARQUE !

» Les caractéristiques et les structures décrites dans ce manuel d'utilisation étaient exactes au moment de la publication. Il est possible que des modifications soient apportées aux caractéristiques et aux structures sans préavis ni obligations en raison d'améliorations constantes.

Tension nominale	220–240 V 50/60 Hz
Puissance nominale	900 W
Puissance vapeur	1,2 CH
Pression maximale admissible	8 bars
Volume du réservoir d'air	2 L
Vitesse nominale du moteur	11800 min ⁻¹
Débit	50 L/min
Type de pompe	Sans huile
Longueur maximale utile du tuyau	9,5 m
Température de fonctionnement	de +0 °C à +40 °C
Température de rangement	de -10 °C à +60 °C
Indice de protection	IP20
Poids	9,5 kg
Norme en vigueur	EN1012-1

4.2.1 Déclaration du niveau de pression acoustique d'émission pondéré A et du niveau de puissance acoustique pondéré A

Niveau de puissance acoustique (L_{WA})	93 dB(A)
Incertitude (K_{WA})	3 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pA})	81 dB(A)
Incertitude (K_{pA})	3 dB(A)

REMARQUE !

» Les valeurs sonores ont été déterminées en fonction des critères d'évaluation du bruit prescrits dans la directive 8 de la norme EN ISO 2151:2008.
» Portez des protections auditives, en particulier lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à 80 dB(A).

5. Avant la première utilisation

5.1 Déballage

⚠ DANGER ! Risque de blessures !

» Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie afin d'éviter les risques d'étouffement.

REMARQUE !

» Inspectez soigneusement l'emballage pour détecter tout signe visible de dommage, tel que des renforcements, des perforations ou des déchirures. Contactez rapidement notre service client pour tout problème notable. Assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et intact avant d'utiliser l'unité.

1. Ouvrez soigneusement le carton et retirez tous les matériaux d'emballage, tels que le papier bulle ou les inserts en mousse. Mettez au rebut et recyclez les matériaux d'emballage de manière responsable.


2. Inspectez minutieusement l'unité pour vérifier qu'elle ne présente pas de dommages, de rayures ou de défauts visibles. Vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires attendus sont présents, et signalez tout dommage ou composant manquant à notre service client.

6. Montage mural

REMARQUE !

» Avant l'installation, déterminez l'emplacement de montage approprié. Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants en bois se trouvant derrière le mur.
» La hauteur d'installation recommandée pour le support de montage (15) se situe entre 1,58 m et 1,8 m du sol.
» L'unité étant fixée au support de montage, veillez à ce que la source d'alimentation soit facilement accessible afin d'éviter d'exercer toute contrainte sur le câble d'alimentation.
» Ne percez pas de tuyaux ni de câbles électriques sous-jacents pendant la préparation des trous de fixation. Utilisez un détecteur de tension ou de métaux avant de percer un trou afin d'éliminer tout risque potentiel de ce type.
» La surface de montage doit être capable de supporter le poids cumulé du support de montage et de l'unité.
» Le support de montage doit être solidement fixé à la surface de montage à l'aide des vis fournies. Utilisez les attaches et les chevilles murales adaptées (non fournies) en cas de montage sur un mur en béton.
» Ne suspendez rien au support de montage ou à l'unité.

1. Marquez la position des trous de montage sur le montant en bois à travers le support de montage (15).
2. Percez des avant-trous aux endroits marqués.
3. Positionnez le support de montage (15) sur les avant-trous et fixez-le au mur à l'aide des vis fournies (14) (illustration A).

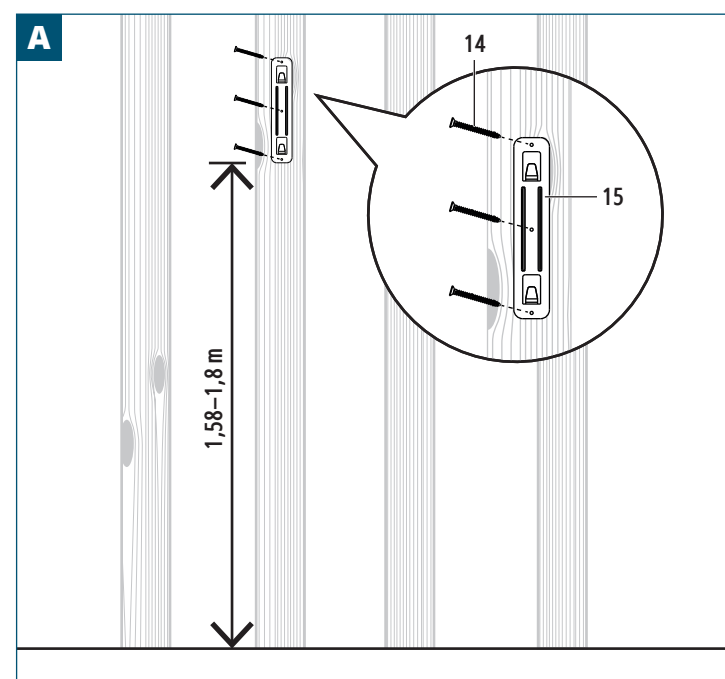

4. Fixez soigneusement l'unité au support de montage (15) à l'aide des crochets de montage (13).

7. Mise en service

REMARQUE !

» La phase de mise en service permet d'optimiser les performances de l'unité. En testant et en vérifiant minutieusement le fonctionnement de l'unité, il est possible d'identifier les dangers potentiels et les risques pour la sécurité et d'y remédier avant son fonctionnement.

7.1 Vérifications et procédures préalables au fonctionnement

- Inspectez visuellement l'unité afin de déceler tout signe de dommage, d'usure ou de composants desserrés avant le fonctionnement.
- Si vous faites fonctionner l'unité à la verticale, assurez-vous qu'elle est bien fixée au support de montage (15). Si vous faites fonctionner l'unité au sol, assurez-vous que la surface est sèche et horizontale et que tous les patins en caoutchouc (12) reposent fermement sur le sol.
- Familiarisez-vous avec les commandes de l'unité. Vous devez bien comprendre comment démarrer et faire fonctionner l'unité, dégager la zone qui l'entoure et vous assurer de l'absence de tout obstacle et de tout matériau inflammable à proximité.
- Démarrez l'unité conformément aux consignes et surveillez-la pour détecter tout bruit inhabituel, toute vibration ou tout problème de performances.

7.1.1 Test d'étanchéité

REMARQUE !

» Si vous constatez des fuites au niveau des composants, mettez l'unité hors tension et libérez la pression du réservoir. Serrez les raccords ou les branchements où des fuites ont été observées.
 » Si le serrage ne résout pas la fuite, il peut être nécessaire de remplacer le composant défectueux.

- Appliquez une solution d'eau savonneuse sur tous les raccords et branchements de l'unité.
- Mettez l'unité en marche et laissez-la atteindre la pression nominale maximale.
- Observez attentivement les zones où la solution d'eau savonneuse est appliquée.
- Vérifiez l'absence de formation de bulles, la formation de bulles indiquerait la présence d'une fuite d'air.

7.1.2 Rodage de la pompe

REMARQUE !

» Effectuez la procédure de rodage suivante avant la première utilisation afin de soumettre les composants internes, tels que les segments de piston et les roulements, à une usure régulière, assurant ainsi une étanchéité et un fonctionnement corrects lors de la première utilisation de l'unité. Si la procédure de rodage n'est pas menée à son terme, la pompe risque d'être endommagée.

- Ouvrez la vanne de vidange (8).
- Positionnez l'interrupteur (1) sur **O** pour éteindre l'unité.
- Branchez le câble d'alimentation (7) à la source électrique.
- Positionnez l'interrupteur (1) sur **I** pour allumer l'unité.
- Faites fonctionner l'unité pendant 5 minutes sans qu'aucun outil ou accessoire ne soit branché.
- Éteignez l'unité et fermez la vanne de vidange (8).
- Branchez une petite charge, telle qu'un outil pneumatique, à la sortie d'air (raccord rapide) (6).
- Mettez l'unité en marche et laissez-la atteindre la pression nominale maximale. L'unité est prête à l'emploi.

7.2 Contrôle et test des dispositifs de sécurité

REMARQUE !

» Prêtez attention à tout bruit, vibration ou odeur anormale pendant les contrôles, puis recherchez les causes et traitez-les en conséquence. Si des problèmes ou des anomalies sont décelés lors des contrôles, voir le chapitre 12. **Dépannage.**

Effectuez un test complet de l'unité afin de vous assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'elle est prête à un fonctionnement normal. Au cours du test, vérifiez soigneusement les points suivants :

- Interrupteur (1) :** Lorsque le système est sous pression, positionnez l'interrupteur sur **O** afin de vous assurer qu'il arrête effectivement l'unité en cas d'urgence.
- Sortie d'air (raccord rapide) (6) :** Tirez sur la gaine du coupleur pour vous assurer que les accessoires connectés peuvent être facilement débranchés en cas d'urgence.

8. Fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures en cas de fonctionnement non conforme !

» Avant de faire fonctionner l'unité, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre le contenu de ce manuel d'utilisation. Procédez à une inspection minutieuse et à une phase de rodage afin d'assurer un fonctionnement sûr et efficace.

8.1 Emploi du tuyau

- Pour étendre le tuyau (5), tirez-le hors du boîtier. Une fois la longueur souhaitée atteinte, tirez un peu plus pour enclencher le verrou.
- Pour rétracter le tuyau (5), tirez légèrement pour le débloquent et maintenez-le tout en le réintroduisant dans le boîtier.

8.2 Démarrage et arrêt

8.2.1 Démarrage

ATTENTION ! Risque d'endommagement !

» Ne procédez à la procédure de démarrage qu'après avoir achevé la phase de rodage, faute de quoi le moteur risque d'être endommagé. Voir le chapitre 7.1.2 **Rodage de la pompe.**

- Fermez complètement la vanne de vidange (8).
- Branchez le câble d'alimentation (7) à la source électrique.
- Positionnez l'interrupteur (1) sur **I** pour démarrer l'unité.
- Surveillez le manomètre du réservoir (10) au fur et à mesure que le réservoir d'air (9) se met sous pression. Laissez-le atteindre la pression maximale et attendez qu'il s'arrête.
- Fixez un accessoire adapté (non fourni) à la sortie d'air (raccord rapide) (6). L'unité est prête à l'emploi.

8.2.2 Arrêt

- Positionnez l'interrupteur (1) sur **O** pour arrêter l'unité.
- Réduisez la pression dans le réservoir d'air (9) à 2 bars à l'aide de l'accessoire raccordé.
- Observez le manomètre du réservoir (10) et attendez que la pression du réservoir descende à 2 bars.
- Ouvrez lentement la vanne de vidange (8) pour libérer l'air restant et évacuer l'eau de condensation.
- Débranchez le câble d'alimentation (7) de la source électrique.

8.3 Dispositifs de sécurité et utilisation des commandes

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures en cas de manipulation incorrecte des dispositifs de sécurité !

» Les dispositifs de sécurité installés sur l'unité sont essentiels à la prévention des accidents et des blessures. Il est indispensable de s'assurer que ces dispositifs de sécurité restent en position, qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils ne sont en aucun cas modifiés ou altérés.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure par manque de compréhension d'un contrôle correct !

» Avant de faire fonctionner l'unité, familiarisez-vous avec l'emplacement et le fonctionnement de toutes les commandes, en vous assurant de bien comprendre leurs fonctions.

8.3.1 Soupape de détente


⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

» Ne retirez pas la soupape de détente (11) !

⚠ ATTENTION ! Risque de blessures oculaires !


» L'air et l'humidité qui s'échappent peuvent projeter des débris susceptibles d'occasionner des lésions oculaires.

La soupape de détente (11) (illustration B) s'ouvre automatiquement pour libérer la pression du réservoir d'air (9) si la pression interne dépasse le niveau de pression de coupure pré-régulé. L'évacuation rapide de la pression excédentaire permet d'assurer que le réservoir d'air n'atteigne pas des niveaux de pression dangereusement élevés qui pourraient occasionner une rupture ou une explosion.

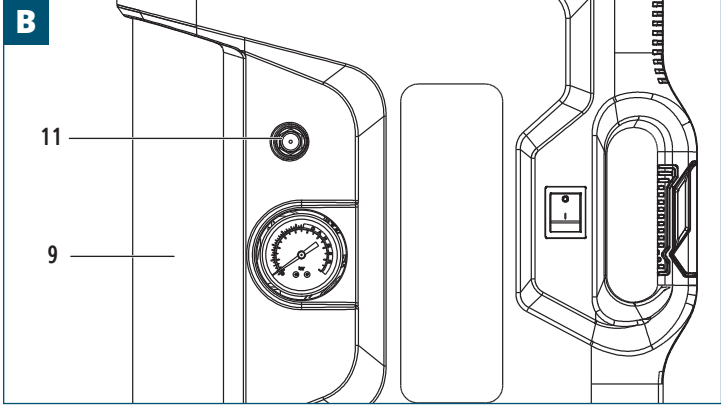

8.3.2 Commutateur de pression

- Le commutateur de pression est réglé en usine :
 - Pression d'enclenchement : env. 6 bars
 - Pression de coupure : environ 8 bars
- Lorsque l'interrupteur (1) (illustration C) est en position I, la pompe est activée si la pression du réservoir tombe en dessous de la pression d'enclenchement pré réglée.
- La pompe s'arrête automatiquement lorsque la pression du réservoir atteint la pression de coupure pré réglée. Il est donc normal que la pompe se mette en marche et s'arrête automatiquement.

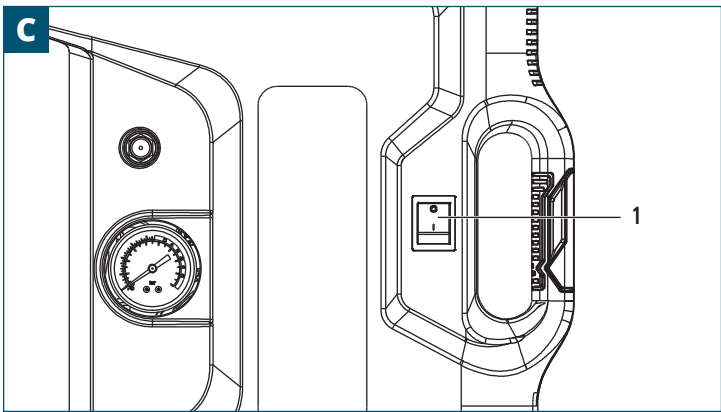


8.3.3 Clapet anti-retour

Le clapet anti-retour empêche toute inversion du flux d'air et toute dépressurisation du réservoir lorsque l'unité ne fonctionne pas.

8.3.4 Manomètre

Le manomètre du réservoir (10) (illustration D) mesure la pression de l'air à l'intérieur du réservoir d'air (9).

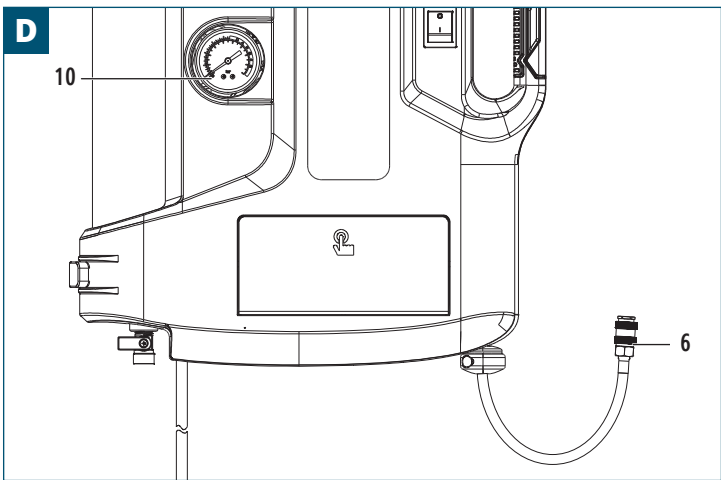

8.3.5 Protection contre les surcharges thermiques

⚠ ATTENTION ! Risque de blessures !

» Cette unité est équipée d'une protection contre les surcharges thermiques à réarmement automatique qui arrête le moteur en cas de surchauffe.

» Si la protection contre les surcharges thermiques est activée, il convient de laisser le moteur refroidir avant de pouvoir le remettre en marche. Le moteur redémarre automatiquement sans préavis si l'unité reste branchée à la source d'alimentation et que l'on met l'unité en marche.

- Si la protection contre les surcharges thermiques arrête fréquemment le moteur, recherchez les causes suivantes.
- Faible tension de l'alimentation, ce qui peut occasionner une intensité plus élevée du moteur et une surchauffe.
 - Les surtensions ou fluctuations de courant, qui peuvent augmenter temporairement l'intensité électrique.
 - Fonctionnement continu au-delà de la capacité de l'unité ou du cycle de service.
 - Surchauffe du moteur en raison d'un refroidissement ou d'une ventilation insuffisants.
 - Le flux d'air vers le moteur est bloqué ou entravé.
 - Dysfonctionnement ou composants défectueux, tels qu'un interrupteur (1) ou une bobine de moteur défectueux.
 - Température ambiante excessive ou fonctionnement dans un environnement chaud, entraînant une augmentation de la température du moteur.

9. Usage

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

» Lisez attentivement et suivez les consignes du fabricant avant de faire fonctionner tout outil ou équipement raccordé. Assurez-vous que la pression de service et le débit d'air requis pour l'outil ou l'équipement correspondent aux caractéristiques de l'unité.

Outil pneumatique	Fonctionnement continu	Fonctionnement intermittent
Outil de gonflage 	✓	
Cloueur à clous Brad/cloueur de finition 	✓	
Cloueur à charpente/cloueur de couverture 		✓
Pistolet pulvérisateur/pistolet à peinture 		✓
Foreuse/marteau/burin/cisaille 		✓

10. Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de décharge électrique !

» Éteignez toujours l'unité et débranchez-la de sa source d'alimentation avant de la nettoyer. Cela permet de réduire le risque de décharge électrique et d'éviter une mise en marche accidentelle pendant le nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'éclatement !

» Avant tout nettoyage, il faut toujours libérer la pression de l'air à l'intérieur de l'unité.

10.1 Nettoyage

ATTENTION ! Risque d'endommagement !

- » Appliquez la solution de nettoyage sur un chiffon ou une éponge avant d'essuyer l'unité, plutôt que de l'appliquer directement sur l'unité. Cela permet d'éviter qu'une humidité excessive ou un produit de nettoyage ne pénètre dans les zones sensibles et n'occasionne des dégâts.
- » Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des solvants à base de chlore, ainsi que des matériaux abrasifs tels que la laine d'acier ou des brosses à récure rugueuses, car ils peuvent occasionner des dégâts.
- » Testez d'abord le nettoyant dans une zone moins visible pour vérifier l'absence d'effets indésirables.

10.1.1 Nettoyage de l'unité

1. Utilisez un aspirateur muni d'un embout adapté pour éliminer tout résidu de poussière, de saleté ou de débris de l'unité.
2. Prenez un chiffon sec et essuyez les poussières restantes de l'unité. Veillez à bien nettoyer toutes les zones.

10.2 Rangement

REMARQUE !

- » Nettoyez soigneusement l'unité, éliminez la saleté, les débris et toute substance résiduelle. Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches afin de prévenir la corrosion ou les dommages pendant le rangement.
- » Rangez l'unité dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Évitez de ranger l'unité dans des endroits humides, mouillés, excessivement chauds ou exposés à la lumière directe du soleil.

10.2.1 Avant rangement

- Débranchez l'unité de la source d'alimentation.
- Débranchez tous les outils ou équipements raccordés.
- Libérez la pression d'air.
- Nettoyez l'unité.

10.2.2 Rangement de l'unité

- Enroulez soigneusement le câble d'alimentation (7) et évitez les coudes ou les torsions importantes qui pourraient entraîner une rupture des fils ou des risques électriques.
- Recouvrez l'unité avec une housse adaptée pour la protéger de la poussière et des débris.
- Rangez correctement les outils ou les accessoires dans le compartiment de rangement (3).
- Vérifiez périodiquement l'unité une fois rangée afin de vous assurer qu'elle reste en bon état. Vérifiez l'absence de tout signe de détérioration, de corrosion ou de parasites. Réglez rapidement tout problème afin de prévenir tout dommage ou toute détérioration supplémentaire.

10.3 Transport

REMARQUE !

» Avant le transport, vidangez complètement l'eau accumulée dans le réservoir d'air (9) et débranchez tous les outils ou équipements qui y sont raccordés.

- Utilisez la poignée (2) pour déplacer l'unité.
- Utilisez des cartons solides, des caisses ou des conteneurs sur mesure comme matériel d'emballage adapté, et utilisez des matériaux de rembourrage ou de calage pour absorber les chocs et bloquer les mouvements.
- Fixez solidement l'unité pour éviter qu'elle ne glisse ou bouge pendant le transport. Utilisez des sangles, des arrimages ou des renforts adaptés pour maintenir l'unité en place.
- Répartissez le poids uniformément lorsque vous chargez l'unité sur un véhicule ou un conteneur de transport.

11. Entretien

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de décharge électrique !

» Éteignez toujours l'unité et débranchez-la de la source d'alimentation avant toute opération d'entretien. Cela permet de réduire le risque de décharge électrique et d'éviter une mise en marche accidentelle pendant l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'éclatement !

» Avant toute opération d'entretien, il faut toujours libérer la pression de l'air à l'intérieur de l'unité.

REMARQUE !

» Cette unité est un compresseur type sans huile ne nécessitant aucune lubrification.

11.1 Pièces de rechange

⚠ ATTENTION ! Risque de blessures !

- » L'utilisation de pièces non compatibles avec l'unité peut provoquer des accidents pouvant occasionner des blessures graves.
- » N'utilisez que des pièces de rechange d'origine HBM et homologuées par HBM.

Pièce	Numéro de modèle ou caractéristiques
Clapet anti-retour	J0182430445
Tube de transfert	J3431060048
Bague d'étanchéité Ø10,8	X0000820456
Bague d'étanchéité Ø9,5	X0000820457
Tuyau d'admission d'air	FY821601698
Manomètre du réservoir	F5013701834

11.2 Calendrier d'entretien

Opération	Avant chaque utilisation	Après chaque utilisation	Chaque jour	Chaque semaine	Chaque mois
Test d'étanchéité Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés. En cas de fuite décelée, refaites l'étanchéité ou remplacez le composant défectueux.	✓				✓
Vidangez le réservoir d'air (9) Portez des protections oculaires avant de libérer la pression d'air du système et d'ouvrir la vanne de vidange (8). Dans des environnements froids avec une température ambiante inférieure à 0 °C, vidangez le réservoir d'air après chaque utilisation afin de réduire le risque de gel de l'eau de condensation. Videz régulièrement le réservoir d'air et vidangez l'eau accumulée. La fréquence de vidange du réservoir et d'évacuation de l'eau dépend de facteurs tels que la fréquence d'utilisation et le taux d'humidité. Voici quelques lignes directrices générales : Chaque jour ou après chaque utilisation : En cas d'utilisation fréquente ou dans des environnements humides, vidangez le réservoir après chaque utilisation ou à la fin de la journée afin d'éviter l'accumulation d'eau et la corrosion du réservoir d'air. Chaque semaine : En cas d'utilisation régulière, mais non quotidienne, vidangez le réservoir au moins une fois par semaine pour éliminer toute accumulation d'humidité. Chaque mois : En cas d'utilisation peu fréquente ou dans un environnement relativement sec, vidangez le réservoir une fois par mois pour vous assurer qu'il n'y a pas d'accumulation importante d'eau.		✓	✓	✓	✓
Support de montage (15) et attaches Vérifiez que le support de montage et les attaches sont bien serrés. Les vibrations peuvent entraîner le desserrement du support mural et des attaches, ce qui peut entraîner la chute de l'unité du mur et occasionner des dommages ou des blessures.					✓

11.3 Vidange du réservoir d'air

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'écèlement !

» Ne tentez pas d'ouvrir la vanne de vidange (8) lorsque la pression d'air dans le réservoir d'air (9) est supérieure à 2 bars. Avant de vidanger le réservoir d'air, réduisez la pression dans le réservoir d'air à 2 bars à l'aide de l'accessoire raccordé.


⚠ ATTENTION ! Risque de blessures oculaires !

» L'air et l'humidité qui s'échappent peuvent projeter des débris susceptibles d'occasionner des lésions oculaires. Portez des lunettes de protection lorsque vous ouvrez la vanne de vidange (8).

REMARQUE !

» Le fait de ne pas vidanger régulièrement l'eau de condensation peut entraîner de la corrosion et de graves dommages, ce qui pose de sérieux risques pour la sécurité.

- Positionnez l'interrupteur (1) sur 0 pour arrêter l'unité.
- Débranchez le câble d'alimentation (7) de la source électrique.
- Réduisez la pression dans le réservoir d'air (9) à 2 bars à l'aide de l'accessoire raccordé.
- Placez un récipient adapté sous la vanne de vidange (8) pour recueillir l'eau de condensation.
- Ouvrez lentement la vanne de vidange (8) (illustration F) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Laissez le réservoir d'air (9) se vidanger complètement, jusqu'à ce que l'écoulement de l'eau de condensation s'arrête.
- Une fois que le réservoir d'air (9) a été entièrement vidé, fermez la vanne de vidange (8) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

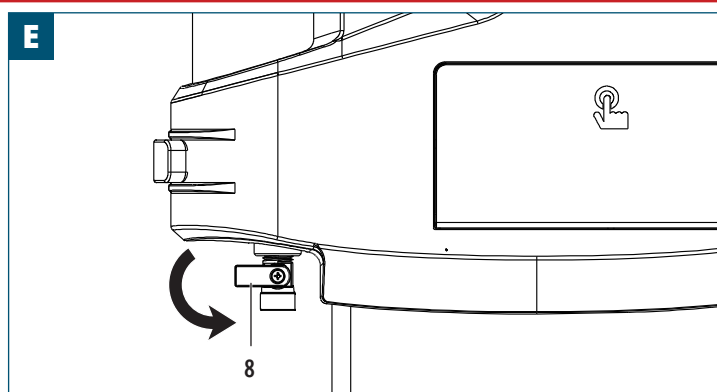

11.4 Actionnement de la soupape de détente

REMARQUE !

» Actionnez la soupape de détente (11) toutes les 30 heures de fonctionnement ou au moins 3 fois par an pour vous assurer qu'elle fonctionne comme prévu en cas de besoin.

1. Tournez l'écrou de vidange de la soupape de détente (11) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la vidange de la soupape de détente. La soupape de détente laisse échapper de l'air de manière audible.
2. Tournez l'écrou de vidange de la soupape de détente (11) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

12. Dépannage

Suivez les consignes fournies dans ce chapitre pour recenser les problèmes et les solutions possibles. Si le problème ne peut être résolu de manière autonome, il est recommandé de demander l'assistance d'un centre de maintenance agréé ou d'un technicien qualifié pour des opérations d'inspection, d'entretien et de réparation plus approfondis. Vous pouvez également contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Symptôme	Cause possible	Solution possible
L'unité ne fonctionne pas.	- Le câble d'alimentation (7) n'est pas branché. - L'interrupteur (1) est positionné sur 0. - La protection contre les surcharges thermiques du moteur s'est déclenchée. - Le fusible du circuit a sauté ou le disjoncteur a été déclenché.	- Branchez le câble d'alimentation (7) à une source électrique adaptée. - Positionnez l'interrupteur (1) sur I. - Positionnez l'interrupteur (1) sur 0 et débranchez l'unité. Patientez au moins 5 minutes jusqu'à ce que l'unité ait refroidi. - Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. - Assurez-vous que le fusible de rechange présente l'intensité nominale adaptée. - Vérifiez l'absence de tout problème de basse tension dans le circuit électrique. - Débranchez tout autre outil/équipement électrique du circuit et faites fonctionner l'unité sur un circuit dédié.
	Les contacts électriques sont lâches ou les composants internes sont défectueux.	Faites inspecter et réparer l'unité par un technicien qualifié.
L'unité fonctionne en continu lorsque l'interrupteur (1) est positionné sur I.	- L'interrupteur (1) ne coupe pas le moteur lorsque l'unité atteint la pression de coupure et que la soupape de détente (11) s'active. - Le volume du réservoir d'air (9) et/ou la pression du compresseur ne sont pas suffisants pour l'usage envisagé.	- Positionnez l'interrupteur (1) sur 0. Si le moteur ne s'arrête pas, débranchez l'unité manuellement. L'interrupteur est défectueux. Faites inspecter et réparer l'unité par un technicien qualifié. - Vérifiez les besoins en air de l'accessoire ou de l'outil pneumatique raccordé. Si nécessaire, utilisez un compresseur plus puissant.
La pression est faible ou l'air distribué est insuffisant.	- L'un des raccords présente une fuite. - La vanne de vidange (8) est ouverte. - Le réservoir d'air (9) fuit. - La soupape de détente (11) est bloquée en position ouverte.	- Réalisez un test d'étanchéité. Serrez ou remplacez les raccords non étanches (voir le chapitre 7.1.1 Test d'étanchéité). - Fermez la vanne de vidange (8). - Cessez d'utiliser l'unité. Faites inspecter et réparer l'unité par un technicien qualifié. - Cessez d'utiliser l'unité. Faites inspecter et réparer l'unité par un technicien qualifié.
Trop d'humidité dans l'air rejeté.	Condensation excessive dans le réservoir d'air (9) causée par une humidité élevée de l'air ambiant.	- Vidangez le réservoir d'air (9) après chaque utilisation. - Installez un dessiccateur d'air ou un filtre déshydrateur en aval de l'unité si l'unité est utilisée par temps humide ou si l'usage nécessite de l'air sec.
L'unité surchauffe.	- Le ventilateur de refroidissement du moteur est bloqué ou endommagé. - La ventilation est insuffisante. - L'un des raccords présente une fuite.	- Inspectez le ventilateur de refroidissement du moteur et éliminez les débris ou les éléments qui bloquent la circulation de l'air. - Le ventilateur de refroidissement est défectueux. Faites inspecter et réparer l'unité par un technicien qualifié. - Placez l'unité dans un endroit où l'air est frais, sec et circule bien. - Réalisez un test d'étanchéité. Serrez ou remplacez les raccords non étanches (voir le chapitre 7.1.1 Test d'étanchéité).
Démarrages et arrêts trop fréquents de l'unité.	- Condensation excessive dans le réservoir d'air (9). - Le volume du réservoir d'air (9) ne sont pas suffisants pour l'usage envisagé.	- Vidangez le réservoir d'air (9) après chaque utilisation. - Installez un dessiccateur d'air ou un filtre déshydrateur en aval de l'unité si l'unité est utilisée par temps humide ou si l'usage nécessite de l'air sec. - Vérifiez les besoins en air de l'accessoire ou de l'outil pneumatique raccordé. Si nécessaire, utilisez un compresseur plus puissant.
La pression du réservoir chute lorsque l'unité s'éteint.	L'un des raccords présente une fuite.	Réalisez un test d'étanchéité. Serrez ou remplacez les raccords non étanches (voir le chapitre 7.1.1 Test d'étanchéité).
Vibrations excessives de l'unité lorsqu'elle fonctionne.	- Le support de montage (15) est mal fixé. - Les fuites dans le système d'admission d'air ou d'air comprimé peuvent perturber la circulation de l'air et occasionner des vibrations. - Les composants internes sont usés ou instables.	- Serrez les vis de montage. - Réalisez un test d'étanchéité. Serrez ou remplacez les raccords non étanches (voir le chapitre 7.1.1 Test d'étanchéité). - Faites inspecter et réparer l'unité par un technicien qualifié.
Accumulation excessive de condensation dans le réservoir d'air (9).	- Le réservoir d'air (9) n'est pas vidangé régulièrement, l'eau de condensation s'est accumulée au fil du temps. - Condensation excessive dans le réservoir d'air (9) causée par une humidité élevée de l'air ambiant.	- Vidangez régulièrement le réservoir d'air (9) en fonction de la fréquence d'utilisation et du taux d'humidité (voir le chapitre 11.2 Calendrier d'entretien). - Installez un dessiccateur d'air ou un filtre déshydrateur en aval de l'unité si l'unité est utilisée par temps humide ou si l'usage nécessite de l'air sec.

13. Révision

Une révision régulière de l'unité est essentielle pour maintenir la fiabilité, les performances et la longévité de l'unité. Il est recommandé de faire réviser l'unité tous les ans ou toutes les 2000 heures d'utilisation, selon la première éventualité se présentant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

- » N'attendez pas les échéances du calendrier de révision pour régler les problèmes qui se posent. Prêtez attention aux symptômes suivants susceptibles de justifier une révision.
- » Si l'un de ces symptômes est observé et ne peut être résolu par un dépannage simple, l'unité doit être réparée rapidement par un technicien qualifié. Continuer à faire fonctionner l'unité avec ces problèmes latents peut rapidement conduire à des dommages plus graves et à des réparations importantes.

- **Bruits ou vibrations inhabituels** : Problèmes mécaniques au niveau des composants internes de l'unité.
- **Augmentation soudaine de la température de fonctionnement** : Le ventilateur de refroidissement fonctionne mal ou l'admission d'air est entravée.
- **Diminution importante de la pression pneumatique** : Problème au niveau des vannes, des segments de piston ou des joints du compresseur.
- **Accumulation d'humidité excessive dans l'air entrant** : Mauvais fonctionnement du système de contrôle de l'humidité ou vanne de vidange défectueuse.
- **Absence de démarrage ou d'arrêt attendus ou fonctionnement incohérent** : Dysfonctionnements du système électrique ou du système de contrôle.

14. Mise au rebut

14.1 Mise au rebut du produit



Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

14.2 Mise au rebut des déchets d'emballage/de matériaux d'emballage

Le tri et la mise au rebut corrects des matériaux d'emballage sont essentiels à une gestion des déchets respectueuse de l'environnement. L'emballage est destiné à protéger l'unité pendant le transport et est composé de matériaux qui peuvent être recyclés.

- Éliminez les emballages en carton et en papier en les confiant au centre de recyclage du papier ou à la collecte de papier usagé. Renseignez-vous auprès des centres de recyclage les plus proches pour connaître les informations spécifiques à suivre pour recycler le carton et les feuilles de papier.
- Éliminez les matériaux de conditionnement, les inserts, les sangles et autres emballages en plastique en vous renseignant auprès des centres de recyclage les plus proches pour obtenir des informations spécifiques sur les méthodes de recyclage ou d'élimination des déchets. Suivez leurs consignes pour assurer une mise au rebut correcte et promouvoir le respect de l'environnement.

15. Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué avec soin selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de **2 ans** à partir de la date d'achat. La période de garantie débute à la date d'achat. Conservez le ticket de caisse original dans un endroit sûr, car ce document est nécessaire comme preuve d'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les **2 ans** suivant la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – selon notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par un recours à la garantie accordé. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

La garantie prend fin si le produit a été endommagé, s'il a été utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit qui sont soumises à une usure normale et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par ex. piles, accus, tuyaux, cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces cassables, par ex. les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (H133955) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

HBM Machines B.V. se porte garant de la qualité et des techniques de fabrication de ses produits. Cette garantie s'applique à tous les produits achetés directement auprès de notre société ou de revendeurs agréés.

Garantie limitée :

Nos produits sont couverts par une garantie limitée contre les défauts matériels et de fabrication pendant **2 ans**. Pendant la période de garantie, s'il s'avère qu'un produit présente un défaut de fabrication, nous nous engageons, à notre discrétion, à réparer ou à remplacer le produit défectueux, ou à fournir un remboursement correspondant au prix d'achat.

Exceptions :

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un traitement abusif, d'une négligence, d'une mise en place incorrecte, d'un accident, d'une usure normale, d'un phénomène naturel ou de modifications ou de réparations non autorisées. En outre, cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant du non-respect des consignes, des caractéristiques ou des recommandations d'utilisation de nos produits.

Procédure de réclamation :

Pour faire valoir la garantie, la preuve d'achat originale, telle qu'un reçu ou un numéro de commande, est nécessaire.

Pour déterminer si un produit est couvert par la garantie, nous pouvons solliciter des informations complémentaires ou des preuves de la défectuosité, telles que des photos ou un retour du produit. Contactez directement notre service client pour examiner et lancer une réclamation au titre de la garantie. Les coordonnées permettant de nous contacter sont disponibles sur notre site Internet ou jointes à la documentation du produit.

Autres conditions générales :

- Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur initial.
- Nous nous réservons le droit d'amender ou de modifier cette garantie à tout moment et sans préavis. La garantie en vigueur au moment de l'achat est appliquée.
- Cette garantie accorde des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient en fonction des lois et réglementations locales.

Veuillez vous rendre sur notre site Internet ou contacter notre service client pour toute information complémentaire ou demande de renseignements concernant la couverture de notre garantie.

16. Service client

Vous avez une question, une remarque ou une plainte à formuler ? Notre service client est disponible les jours ouvrables de 9 h 00 à 17 h 30. Que vous ayez besoin d'aide pour le fonctionnement, l'entretien, le dépannage, les pièces de rechange ou les procédures de sécurité, nous nous engageons à vous fournir l'assistance dont vous avez besoin.

Pour joindre notre service client, veuillez envoyer un courriel à info@hbm-machines.com


Lorsque vous contactez notre service client, veuillez indiquer la référence de modèle et le numéro de série du produit, ainsi qu'une description détaillée du problème ou de la panne que vous rencontrez. Inclure des informations spécifiques telles que les codes d'erreur, les sons anormaux ou d'autres éléments pertinents nous aidera à diagnostiquer et à résoudre le problème de manière plus efficace.


17. Liste des pièces et schémas

REMARQUE ! Lisez attentivement les consignes !

» Le schéma des pièces fourni dans ce manuel est uniquement destiné à servir d'outil de référence pour l'unité. Le fabricant et/ou le distributeur excluent explicitement toute déclaration ou garantie concernant les qualifications de l'utilisateur pour effectuer des réparations ou remplacer des pièces de l'unité. Il est vivement conseillé que toute réparation et tout remplacement de pièces soient effectués par des techniciens certifiés et agréés, plutôt que par l'utilisateur. L'utilisateur assume toutes les responsabilités et tous les risques liés à ses propres réparations de l'unité originale ou à l'installation de pièces de rechange.

17.1 Schéma du circuit

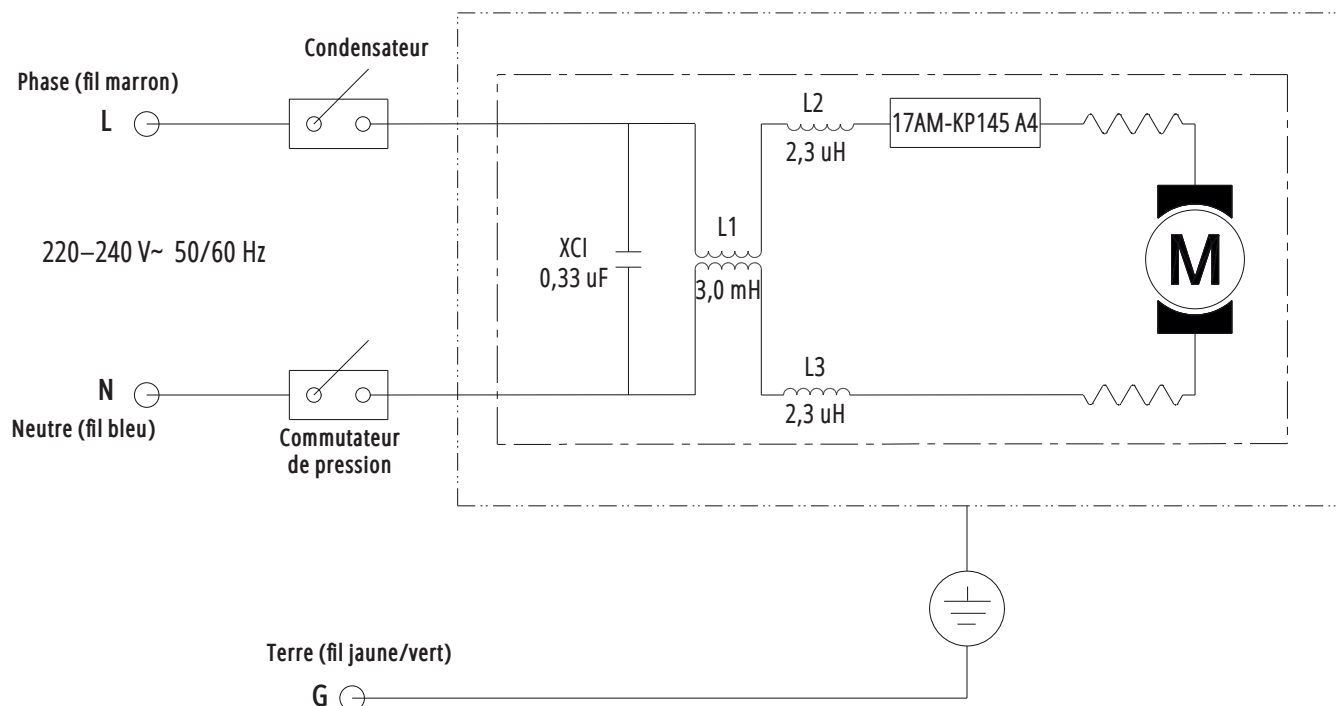

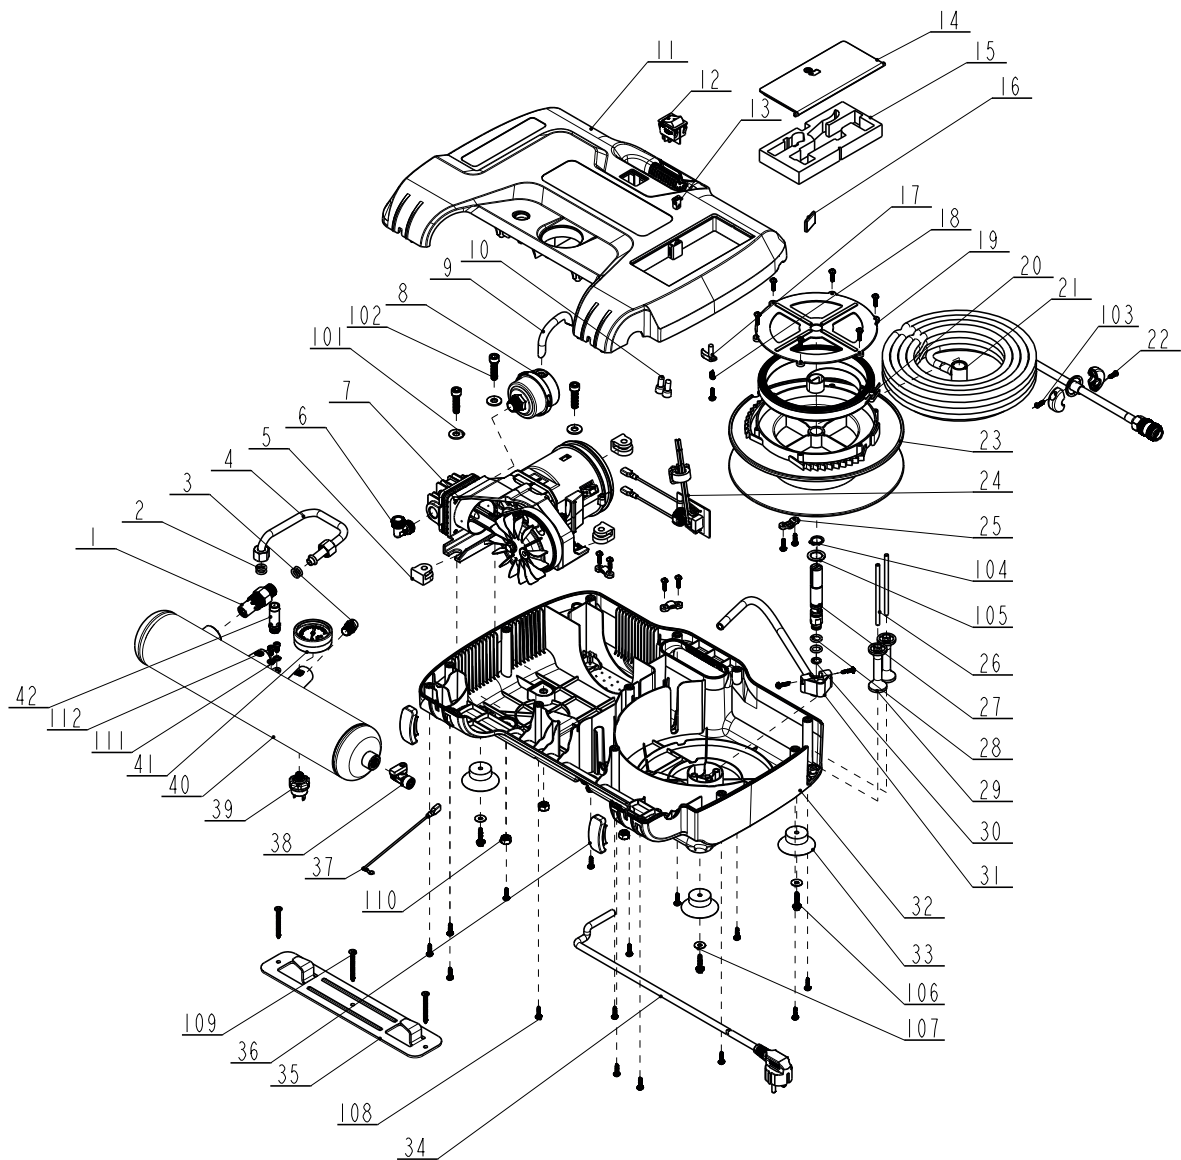

No	Nom de la pièce	Qté
1	Clapet anti-retour	1
2	Bague d'étanchéité	4
3	Raccord d'articulation	1
4	Tube de transfert	1
5	Coussin amortisseur	3
6	Coude à angle droit	1
7	Système pompe et moteur	1
8	Filtre à air	1
9	Tube de silencieux	1
10	Capuchon à sertir	2
11	Boîtier supérieur	1
12	Interrupteur	1
13	Boucle	1
14	Couvercle de compartiment de rangement	1
15	Compartiment de rangement	1
16	Bloc de butée	1
17	Dents de cliquet	1
18	Ressort	1

No	Nom de la pièce	Qté
19	Couvercle de ressort hélicoïdal	1
20	Ressort hélicoïdal	1
21	Tuyau de sortie d'air	1
22	Bloc de butée	2
23	Enrouleur	1
24	Circuit	1
25	Plaque de sertissage	3
26	Goupille	2
27	Mandrin	1
28	Bague d'étanchéité Ø10,8	2
29	Rail coulissant	2
30	Bague d'étanchéité Ø9,5	1
31	Tuyau d'admission d'air	1
32	Boîtier inférieur	1
33	Patin en caoutchouc	4
34	Câble d'alimentation	1
35	Support de montage	1
36	Amortisseur de chocs latéral	2

No	Nom de la pièce	Qté
37	Conduite de connexion	1
38	Vanne de vidange	1
39	Commutateur de pression	1
40	Réservoir d'air	1
41	Manomètre	1
42	Soupape de détente	1
101	Rondelle Ø8,5	3
102	Vis M8 × 30	3
103	Vis ST3,9 × 14F	2
104	Rondelle élastique Ø15	1
105	Rondelle Ø16,2	1
106	Vis ST4,8 × 25F	4
107	Rondelle Ø5,3	4
108	Vis ST3,9 × 16F	28
109	Vis ST5 × 50	3
110	Écrou M8	3
111	Joint cranté Ø5	2
112	Vis M5 × 10	2

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(Selon la norme EN ISO/IEC 17050-1)

No DÉCLARATION : **DOCIP 2763637**

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**



LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST ÉTABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU:

Nom et adresse du fabricant: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

Identification du produit: **HBM 2 Liter Wandcompressor
H133955**



L'OBJET DE LA DÉCLARATION DÉCRIT CI-DESSUS EST CONFORME À:

UE Législation communautaire: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
Machinery Directive 2006/42/EC [OJEU L157/24-86, 09.06.2006]
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

Normes harmonisées: **Safety of machinery
EN 1012-1:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 2151:2008
EN ISO 12100:2010**

**Safety of electrical equipment
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021**

SIGNÉ PAR ET AU NOM DE:

Date et lieu d'établissement: **Waddinxveen, 8 novembre 2024**

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Stapel'.

Nom, fonction: **Jan Willem Stapel
PDG**

Nom du fabricant: **HBM Machines**

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in dieses Handbuch	48
2. Wichtige Sicherheitshinweise	48
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	48
2.2 Besondere Sicherheitshinweise zur Anwendung	49
2.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	49
2.4 Wartung	49
2.5 Lagerung	49
2.6 Lärminderung	49
2.7 Verbleibende Risiken	49
2.8 Notfallsituation	49
2.9 Erklärung der Symbole	50
2.10 Erklärung der Signalwörter	50
2.11 Liste verwendeter Abkürzungen	50
2.12 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	50
2.13 Vorhersehbare missbräuchliche Nutzung	50
3. Überlegungen zum Standort	50
3.1 Elektrische Anbindung	50
3.2 Höhe	51
3.3 Temperatur und Luftfeuchtigkeit	51
3.4 Beleuchtung	51
4. Übersicht	51
4.1 Benötigte Werkzeuge	52
4.2 Technische Daten	52
5. Vor dem ersten Gebrauch	52
5.1 Auspacken	52
6. Wandmontage	52
7. Inbetriebnahme	53
7.1 Vorbetriebliche Überprüfungen und Abläufe	53
7.2 Überprüfen und Testen der Sicherheitssysteme	53
8. Bedienung	53
8.1 Bedienen des Schlauchs	53
8.2 Anfahren und Abschalten	53
8.3 Sicherheitseinrichtungen und Nutzung von Bedienelementen	53
9. Anwendungsbereich	54
10. Reinigung und Pflege	55
10.1 Reinigung	55
10.2 Lagerung	55
10.3 Transport	55
11. Wartung	55
11.1 Ersatzteile	55
11.2 Wartungsplan	56
11.3 Entleeren des Luftbehälters	56
11.4 Betätigung des Druckentlastungsventils	56
12. Fehlersuche	57
13. Instandhaltung	58
14. Entsorgung	58
14.1 Entsorgung des Produkts	58
14.2 Entsorgung der Verpackung/des Verpackungsmaterials	58
15. Garantie	58
16. Kundendienst	59
17. Stücklisten und Grafiken	59
17.1 Schaltplan	59
17.2 Explosionszeichnung	60
18. EU-Konformitätserklärung	61

1. Einführung in dieses Handbuch

Dieses Handbuch dient mehreren wichtigen Zwecken:

- Sie enthält klare und detaillierte Anweisungen zum sicheren und effektiven Betrieb des Produkts sowie zu dessen Wartung und zur Fehlersuche.
- Es ermöglicht den Bedienern ein umfassendes Verständnis der Funktionen und Sicherheitsmerkmale des Produkts, um Fehlbedienungen zu vermeiden und das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Es enthält ausführliche Erläuterungen zu den Sicherheitssymbolen und Warnhinweisen auf dem Produkt und in diesem Handbuch, um den Bedienern zu helfen, potenzielle Risiken zu erkennen und zu vermeiden.
- Es beschreibt den Verwendungszweck des Produkts und enthält Informationen über dessen empfohlene Einsatzmöglichkeiten.

⚠️ WARNUNG! Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie das Produkt aufstellen und in Betrieb nehmen.

- » Wenn Sie die Anweisungen in diesem Handbuch nicht lesen, verstehen und befolgen, kann dies zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen führen.
- » Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, zu dem die Bediener Zugang genießen, die dieses Produkt bedienen, warten oder instand halten. Bewahren Sie es in der Nähe des Produkts auf, damit alle Bediener problemlos darin nachschlagen können. Alle Bediener müssen sich mit diesem Handbuch vertraut machen, bevor sie das Produkt bedienen, warten oder instand halten.
- » Dieses Handbuch ist eine wichtige Hilfsquelle zum Verständnis des sicheren und effizienten Betriebs des Produkts und muss von allen beteiligten Personen gelesen und verstanden worden sein. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Stellen Sie sicher, dass bei einer Übergabe des Produkts an Dritte ebenso dieses Handbuch enthalten ist.
- » Der Eigentümer dieses Produkts ist allein für dessen sichere Nutzung verantwortlich. Diese Verantwortung umfasst unter anderem die regelmäßige Untersuchung und Wartung, das Verständnis und die Verfügbarkeit des Handbuchs, die Nutzung von Sicherheitseinrichtungen und die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der persönlichen Schutzausrüstung. Es ist wichtig, dieses Handbuch regelmäßig zu lesen, um einen sicheren laufenden Betrieb zu gewährleisten.
- » Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Sachschäden, die durch Fahrlässigkeit, nicht autorisierte Modifizierungen oder Zweckentfremdung hervorgehen.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch mangelnde Vertrautheit mit der Bedienung des Produkts und den Sicherheitshinweisen dazu.

- » Keine Liste mit Sicherheitshinweisen kann vollständig sein. Jede Umgebung ist anders. Unfälle werden häufig durch mangelnde Vertrautheit oder Ablenkung verursacht.
- » Nutzen Sie dieses Produkt vorsichtig und umsichtig, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Wenn normale Sicherheitsvorkehrungen übersehen oder ignoriert werden, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Risiko eines Stromschlags!

- » Schließen Sie das Produkt direkt an eine geerdete Stromquelle mit 220–240 V Wechselspannung an. Nutzen Sie keine Verlängerungskabel.
- » Untersuchen Sie regelmäßig das Netzkabel und ersetzen Sie es sofort, wenn Sie Schäden, Risse oder Verschleißerscheinungen feststellen. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel.
- » Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit Gefährdungen vermieden werden.
- » Setzen Sie das Produkt nicht dem Regen aus, und betreiben Sie es nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Installieren Sie einen dem Produkt nachgeschalteten Lufttrockner oder Trockenmittelfilter, wenn es unvermeidlich ist, das Produkt bei feuchtem Wetter zu betreiben.
- » Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis mit ausreichend dimensionierten Schutzschaltern und trägen Sicherungen ausgestattet ist. Dies ist wichtig, um einen Überstromschutz zu gewährleisten und Brandgefahren zu vermeiden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen Elektriker.
- » Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten, Einstellungen, Reinigungsarbeiten oder die Behebung von Störungen vornehmen.
- » Modifizieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es in irgendeiner Weise zu reparieren. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifizierten Technikern und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Hilfe benötigen. Führen Sie nur die grundlegenden Wartungsarbeiten und die Fehlersuche durch, wie im Handbuch beschrieben (Siehe Kapitel 11. Wartung und Kapitel 12. Fehlersuche).

⚠️ WARNUNG! Brand- und/oder Explosionsgefahr!

- » Elektromotoren können Lichtbögen erzeugen, welche brennbare Stoffe, Gase oder Dämpfe entzünden können.
- » Halten Sie das Produkt von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen brennbaren Materialien fern. Betreiben Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich.
- » Versuchen Sie niemals, den Luftbehälter zu reparieren oder zu modifizieren. Schweißen, Bohren oder andere Modifizierungen können den Behälter schwächen und zu schweren Verletzungen oder Schäden durch Bersten und eine Explosion führen.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

- » Der Druckschalter, das Druckentlastungsventil und das Rückschlagventil sind werkseitig auf den Maximaldruck des Produkts eingestellt. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrungen zu verändern oder zu modifizieren.
- » Erlauben Sie nicht, dass Unbefugte Manipulationen am Produkt vornehmen.
- » Halten Sie Kinder und Haustiere stets vom Produkt fern.
- » Richten Sie den Druckluftausgang niemals auf sich selbst oder andere. Die unter hohem Druck stehende Luft kann schwere Verletzungen verursachen, wenn sie in die Haut oder in Körperöffnungen eindringt.
- » Transportieren oder bewegen Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist.
- » Befestigen Sie das Produkt sicher an der Montagehalterung, wenn es vertikal verwendet wird, oder stellen Sie es auf eine trockene, ebene Fläche, wenn es horizontal verwendet wird.
- » Es wird empfohlen, den Schlauch mit einer Sicherheitsleine, z. B. einem Drahtseil, zu versehen, um zu verhindern, dass der Schlauch im Falle einer Störung zu einem gefährlichen Geschoss wird.

⚠️ WARNUNG! Gefahr durch umherfliegendes Objekt!

- » Öffnen Sie nicht das Gehäuse, wenn der Schlauch ausgezogen ist. Die eingebaute Schlauchtrommel ist mit hochgespannten Federn ausgestattet, die bei einem plötzlichen Rückstoß eine Verletzungsgefahr darstellen.

⚠️ VORSICHT! Heiße Oberflächen! Risiko von Verbrennungen! Tragen Sie Schutzhandschuhe!

- » Die Pumpe entwickelt hohe Temperaturen. Greifen Sie nicht in das Innere des Produkts oder in das Übertragungsrohr, wenn das Produkt in Betrieb ist.
- » Lassen Sie das Produkt komplett abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten, Einstellungen, Reinigungsarbeiten oder die Behebung von Störungen vornehmen.

VORSICHT! Gefahr von Schäden durch übermäßige Kondensation!

- » Im Produkt kann sich erhebliche Feuchtigkeit ansammeln, da Wasserdampf zu flüssigen Tröpfchen kondensiert. Dies gilt insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei längerem Gebrauch. Dieses angesammelte Kondenswasser kann dann durch den Luftauslass zu den angeschlossenen Werkzeugen und Geräten gelangen. Lassen Sie den Luftbehälter regelmäßig ab, sodass die angesammelte Feuchtigkeit entfernt wird, um:
- » Den Verschleiß des Luftbehälters zu verhindern.
- » Eine Verunreinigung der Druckluftzufuhr zu verhindern.
- » Die nachgeschalteten Bauteile und Einrichtungen vor Wasserschäden zu schützen.
- » Die Integrität und Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems aufrechtzuerhalten.

VORSICHT! Beschädigungsrisiko!

- » Überschreiten Sie nicht den angegebenen maximalen Betriebsdruck oder Spezifikationen zur Durchflussmenge für dieses Produkt. Andernfalls kann es zum Versagen von Bauteilen und möglichen Gefährdungen kommen.
- » Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter über und um das Produkt zu angrenzenden Wänden oder Hindernissen ein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.
- » Überprüfen Sie das Produkt, die Schläuche und die Anschlüsse regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder Leckagen. Ersetzen Sie verschlissene Teile vor dem weiteren Betrieb.
- » Wenn das Produkt übermäßig vibriert, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es untersuchen.

2.2 Besondere Sicherheitshinweise zur Anwendung

VORSICHT! Beschädigungsrisiko!

- » Verwenden Sie stets geeignete Zubehörteile, Schläuche und Anschlüsse, die speziell zur Verwendung mit dem Produkt konzipiert und zugelassen sind.
- » Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest und sicher sind, um unerwartete Abtrennungen oder Lecks zu vermeiden.
- » Prüfen Sie Schläuche und Armaturen regelmäßig auf Verschleiß, Risse oder Beschädigungen und ersetzen Sie sie nötigenfalls.
- » Überschreiten Sie nicht die Druck- oder Durchflusswerte für Zubehör oder Bauteile im Luftsystem.

2.2.1 Aufpumpen

- Überschreiten Sie nicht den maximalen Druck des aufzupumpenden Artikels, wie z. B. Reifen oder Sportgeräte.
- Verwenden Sie die für die jeweilige Aufgabe passenden Armaturen und Zubehörteile zum Aufpumpen.
- Richten Sie die Düse während des Aufpumpens von sich und anderen weg.

2.2.2 Pneumatischer Betrieb

- Untersuchen Sie die Druckluftwerkzeuge und das Zubehör auf Beschädigungen oder Verschleiß, bevor Sie sie verwenden.
- Halten Sie Hände und Körperteile aus dem Arbeitsbereich von Druckluftwerkzeugen fern.
- Trennen Sie die Druckluftwerkzeuge vom Produkt, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Wartungsarbeiten durchführen.

2.2.3 Nutzung für Spritzpistole

HINWEIS!

- » Es wird empfohlen, einen Inline-Luftfilter zu installieren, um das Kondenswasser aus der Druckluft zu entfernen, bevor diese die Applikationsausrüstung erreicht. Wassertröpfchen in der Druckluft können das Farbspritzen und Sandstrahlen beeinträchtigen.
- » Bei Lackierarbeiten können die Wassertröpfchen zu unerwünschten Flecken und Unreinheiten im Lack führen.
- » Beim Sandstrahlen kann die Feuchtigkeit dazu führen, dass das Strahlmittel verklumpt und die Strahlpistole verstopft.

- Stellen Sie das Produkt in einem sicheren Abstand zum aktiven Sprühbereich auf, um ein Übersprühen zu vermeiden.
- Ziehen Sie einen mindestens 3 Meter langen Schlauch von der Schlauchtrommel ab, um die Spritzpistole anzuschließen.
- Achten Sie darauf, die Spritzpistole und die Düse während des Lackiervorgangs nicht auf sich selbst und andere zu richten.
- Trennen Sie die Spritzpistole vom Produkt, wenn sie nicht genutzt wird.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Tragen Sie Augenschutz, z. B. eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor herumfliegenden Fremdkörpern, Funken, Chemikalien oder anderen potenziellen Gefahren zu schützen, während Sie das Produkt bedienen. Vergewissern Sie sich, dass die Schutzbrille sicher sitzt und optimale Abdeckung zu bietet, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie gut sitzenden Gehörschutz, welcher ausreichend Schalldämmung bietet, um Ihr Gehör vor dem hohen Geräuschpegel zu schützen, den das Produkt erzeugt.
- Tragen Sie eine Staubmaske, um Ihre Atemwege vor gefährlichen Stäuben, Dämpfen oder Chemikalien zu schützen, die bei Betrieb des Produkts entstehen können.

2.4 Wartung

- Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder lose Teile. Ersetzen oder reparieren Sie etwaige Schäden vor der weiteren Verwendung.
- Halten Sie das Produkt sauber und frei von Staub, Schmutz und Rückständen. Jegliche Ansammlung könnte die Leistung beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen.
- Prüfen Sie alle Schrauben, Muttern und Befestigungselemente und ziehen Sie sie fest an, damit sichergestellt ist, dass sie fest sitzen.

2.5 Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, der vor unautorisiertem Zugang geschützt ist.
- Wickeln Sie das Netzkabel ordentlich auf und vermeiden Sie scharfe Knicke, die zu Kabelbrüchen oder elektrischen Gefahren führen könnten.
- Decken Sie das Produkt mit geeigneten Abdeckungen ab, um es vor Staub und Verunreinigungen zu schützen.
- Überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand bleibt. Untersuchen Sie es auf Anzeichen von Schäden, Korrosion oder Schädlingen. Kümmern Sie sich umgehend um alle Probleme, um weitere Schäden oder eine weitere Verschlechterung zu verhindern.

2.6 Lärminderung

- Minimieren Sie die Betriebsdauer des Produkts, um die Lärmbelastung insgesamt zu verringern. Legen Sie Pausen ein und wechseln Sie sich mit anderen Aufgaben ab, um genügend Zeit für die Erholung zu haben.
- Nutzen Sie das Produkt nur so, wie aufgrund dessen Konstruktion vorgesehen, und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Die Einhaltung dieser Richtlinien gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb und minimiert die Lärmemissionen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt in gutem Zustand und gut gewartet ist.
- Verwenden Sie speziell für das Produkt entwickelte, zweckmäßige Zubehörteile. Vergewissern Sie sich, dass sie in gutem Zustand und ordnungsgemäß installiert sind. Beschädigte oder falsche Zubehörteile können den Geräuschpegel erhöhen.

2.7 Verbleibende Risiken

Trotz Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften beim Betrieb dieses Produkts können dennoch Verletzungsrisiken und Schäden auftreten. Es bestehen potenzielle Risiken, die mit der Struktur und der Konstruktion des Produkts verbunden sind, wie z. B.:

- Gesundheitliche Auswirkungen einer längeren oder unangemessenen Nutzung, Wartung und Verwaltung, z. B. Haltungsprobleme.
- Verletzungen und Schäden am Produkt aufgrund von Fehlfunktionen oder beschädigten Bauteilen.

2.8 Notfallsituation

- Halten Sie während der Bedienung des Produkts ein hohes Maß an Wachsamkeit und Aufmerksamkeit aufrecht. Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder potenziellen Risiken.
- Schalten Sie bei Fehlfunktionen das Produkt aus und trennen Sie es vom Netz. Lassen Sie das Produkt von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Falls ein Feuer ausbricht und Sie nicht in der Lage sind, das Produkt auszuschalten, müssen Sie Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Vorrang einräumen. Versuchen Sie nicht, das Feuer zu bekämpfen, wenn Sie nicht dazu ausgebildet und ausgerüstet sind. Alarmieren Sie umgehend die zuständigen Behörden, indem Sie Ihre nationale Notrufnummer anrufen.
- Erwerben Sie die notwendigen Kenntnisse, um in verschiedenen Notfallsituationen angemessen reagieren zu können. Bleiben Sie proaktiv, um die Bereitschaft und das Wohlergehen aller beteiligten Personen zu schützen.

2.9 Erklärung der Symbole

Folgende Symbole werden in diesem Handbuch, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

 Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen“ deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt den geltenden europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht.

 Lesen Sie im Handbuch nach.

 Dies ist das allgemeine Warnzeichen. Es dient dazu, den Benutzer auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Alle Sicherheitshinweise, die diesem Zeichen folgen, müssen befolgt werden, um mögliche Schäden zu vermeiden.

 WARNUNG – Risiko eines Stromschlags!

 Nur im Innenbereich nutzen.

 Tragen Sie Gehörschutz.

 Tragen Sie eine Schutzbrille.

 Tragen Sie eine Maske.

 Heiße Oberfläche. Nicht mit bloßen Händen berühren.

 Warnung! Das Produkt kann ohne Vorwarnung anlaufen.

 Öffnen Sie nicht den Hahn, bevor der Luftschlauch angeschlossen ist.

 Setzen Sie das Produkt nicht dem Regen aus. Das Produkt darf nur unter trockenen Umgebungsbedingungen aufgestellt, gelagert und betrieben werden.

2.10 Erklärung der Signalwörter

Folgende Symbole und Signalwörter werden in diesem Handbuch, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

 GEFAHR!	Signalwort, das verwendet wird, um auf eine unmittelbar gefährliche Situation hinzuweisen, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.
 WARNUNG!	Signalwort, das verwendet wird, um auf eine potenziell gefährliche Situation hinzuweisen, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
 VORSICHT!	Signalwort, das verwendet wird, um auf eine potenziell gefährliche Situation hinzuweisen, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT!	Signalwort, das verwendet wird, um auf eine potenziell gefährliche Situation hinzuweisen, die bei Nichtvermeidung zu Produkt- oder Sachschäden führen kann.
HINWEIS!	Dieses Signalwort gibt weitere nützliche Tipps und Informationen an.

2.11 Liste verwendeter Abkürzungen

Folgende Abkürzungen werden in diesem Handbuch, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet. Das Verständnis dieser Abkürzungen trägt dazu bei, Gefahren zu minimieren und die sichere Nutzung des Produkts zu fördern.

V	Volt
Hz	Frequenz
kW	Kilowatt
PS	Pferdestärke
bar	Druckeinheit
min⁻¹	Umdrehungen pro Minute

l/min	Liter pro Minute
kg	Kilogramm
l	Liter
°C	Grad Celsius
dB	Dezibel
LOT	Identifikationsnummer

2.12 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

» Es ist nicht erlaubt, das Produkt für einen anderen als den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck zu nutzen. Jede andere Nutzung ist unzulässig.

- Das Produkt wird zur Erzeugung von Druckluft für pneumatisch betriebene Werkzeuge genutzt, die mit einer Luftmenge von bis zu 50 l/min bei 6,2 bar betrieben werden können (z. B. Reifenfüller, Druckluftpistolen, Farbspritzpistolen).
- Das Produkt kann nur an der Wand montiert in vertikaler Position betrieben werden.
- Das Produkt ist für den Einsatz in Innenbereichen vorgesehen.
- Für Anwendungen, die trockene Luft ohne Feuchtigkeit erfordern, wird empfohlen, dem Produkt einen Lufttrockner oder Trockenmittelfilter nachzuschalten. Auf diese Weise wird jegliche Restfeuchtigkeit aus dem Druckluftstrom entfernt, bevor dieser den Verwendungsort erreicht.

2.13 Vorhersehbare missbräuchliche Nutzung

⚠️ WARNUNG! Risiko schwerer Verletzungen durch missbräuchliche Nutzung!

» Halten Sie sich strikt an den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts, da es nur für spezielle Anwendungen ausgelegt ist. Es ist strengstens untersagt, das Produkt zu modifizieren oder es für eine andere dessen bestimmungsgemäße Funktion zu nutzen.

» Die bestimmungsgemäße Nutzung des Produkts trägt dazu bei, die mit einer missbräuchlichen Nutzung verbundenen Risiken zu vermindern, eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen und die Gefahr von Unfällen oder Produktschäden zu verringern.

- Das Produkt ist nicht für die Erzeugung von Atemluft bestimmt. Die erzeugte Druckluft ist nicht für die menschliche Atmung oder für Anwendungen geeignet, die Luft in Atemqualität erfordern. Die Nutzung der von diesem Produkt erzeugten Druckluft zur direkten Inhalation durch den Menschen oder zum Anschluss an ein Atemgerät wäre äußerst gefährlich und ist strengstens untersagt.
- Das Produkt ist nicht für intensive, industrielle Anwendungen geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht in entflammaren, explosiven, extrem staubigen oder feuchten Umgebungen. Die Nutzung des Produkts für diese Zwecke kann zu einer möglichen Beschädigung der internen Bauteile führen.
- Das Produkt ist nicht dazu vorgesehen, als auf dem Boden stehender, tragbarer Kompressor genutzt zu werden.

3. Überlegungen zum Standort

3.1 Elektrische Anbindung

⚠️ WARNUNG! Risiko eines Stromschlags!

» Überprüfen Sie anhand der Angaben auf dem Typenschild des Produkts, ob die Spannungs-, Phasen- und Frequenzangaben mit der verfügbaren Stromquelle kompatibel sind.

» Um den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Produkts zu gewährleisten, muss es an eine stabile und kompatible Stromquelle angeschlossen sein.

- Jedes Produkt sollte an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden, welcher in der Lage ist, die maximale Last zu bewältigen, ohne das Risiko einer Überlastung einzugehen. Falls kein eigener Stromkreis zur Verfügung steht, müssen Sie sicherstellen, dass der Stromkreis für die maximale Last aller angeschlossenen Verbraucher ausgelegt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis mit ausreichend dimensionierten Schutzschaltern und trägen Sicherungen ausgestattet ist. Dies ist wichtig, um einen Überstromschutz zu gewährleisten und Brandgefahren zu vermeiden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen Elektriker (siehe Kapitel 4.2 Technische Daten).

3.2 Höhe

Nicht in Höhen von mehr als 3000 Metern über dem Meeresspiegel betreiben. Der Betrieb des Produkts in einer Höhe über 1000 Meter führt aufgrund des niedrigeren atmosphärischen Drucks zu geringerer Luftdichte. Größere Höhen können die Leistung und die Sicherheitsfunktionen beeinträchtigen.

3.3 Temperatur und Luftfeuchtigkeit


HINWEIS!

- » Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und Wärmeableitung, um ein Überhitzen zu vermeiden und optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
- » Vermeiden Sie schnelle Temperaturschwankungen, die zu thermischer Belastung führen können, und lassen Sie das Produkt sich an die Umgebungstemperatur anpassen, um zu verhindern, dass sich vor dem Betrieb Kondenswasser bildet.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie sicherstellen, dass die Arbeitsumgebung folgenden Temperaturbereich gewährleistet:

- Mindesttemperatur: 0 °C
- Höchsttemperatur: +40 °C

4. Übersicht

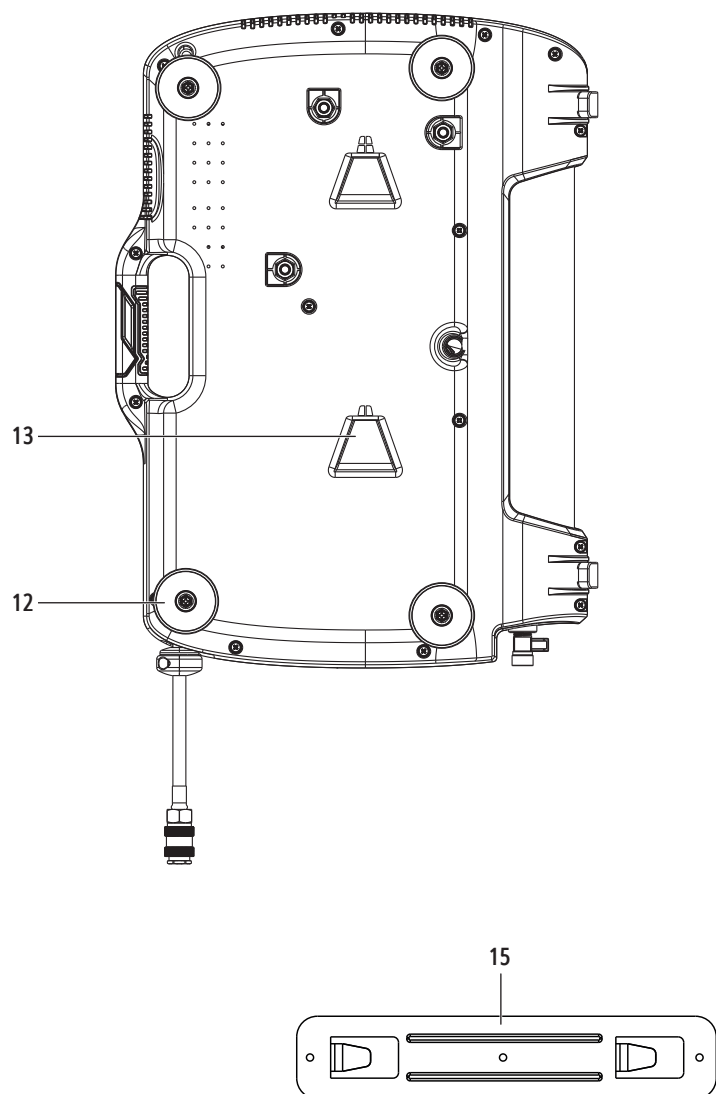

Nr.	Bezeichnung des Teils
1	Ein-/Ausschalter (I/O)
2	Griff
3	Aufbewahrungsfach
4	Schlauchstopper
5	Schlauch
6	Luftauslass (Schnellverschlusskupplung)
7	Netzkabel mit Netzstecker
8	Ablassventil

Um optimale Lager- und Transportbedingungen zu erzielen, sollten Sie sicherstellen, dass die Umgebung folgenden Temperaturbereich gewährleistet:


- Mindesttemperatur: -10 °C
- Höchsttemperatur: +60 °C

Achten Sie darauf, dass die relative Luftfeuchtigkeit (rF) 50 % nicht übersteigt, wenn Sie das Produkt bei der Höchsttemperatur von +40 °C betreiben. Wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist eine höhere relative Luftfeuchtigkeit zulässig. Es empfiehlt sich, zu vermeiden, das Produkt einer Luftfeuchtigkeit über 80 % auszusetzen.

3.4 Beleuchtung

Ordnungsgemäße Beleuchtung ist sowohl für die Sicherheit als auch für den Betrieb unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass der Standort ausreichend beleuchtet ist und somit eine sichere und gut beleuchtete Arbeitsumgebung bietet.

- Sorgen Sie für angemessene Beleuchtung, um Schatten im Arbeitsbereich zu vermeiden, da Schatten die Sicht behindern und das Risiko von Fehlern oder Unfällen erhöhen können.
- Vermeiden Sie sowohl eine unzureichende Beleuchtung, welche die Augen anstrengt und die Genauigkeit der Arbeit beeinträchtigt, als auch eine zu helle Beleuchtung, die blendet und das Sehvermögen beeinträchtigt sowie Konzentration und Wahrnehmung verschlechtert.

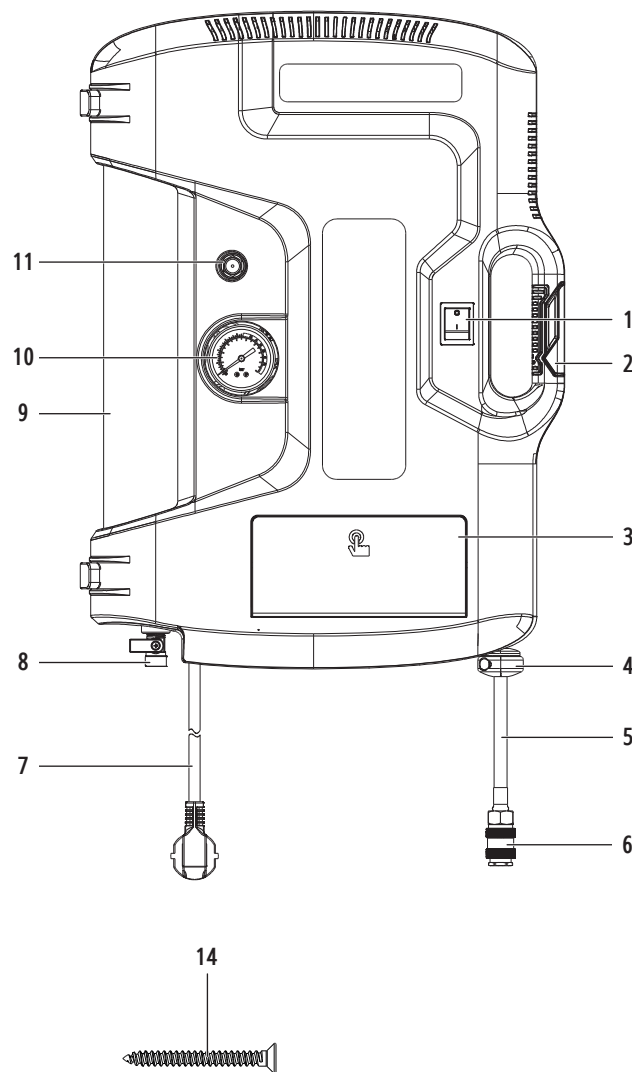


Nr.	Bezeichnung des Teils
9	Luftbehälter
10	Behältermanometer
11	Druckentlastungsventil
12	Gummifuß, 4 x
13	Befestigungshaken, 2 x
14	Schraube, 3 x
15	Montagehalterung

4.1 Benötigte Werkzeuge




Gewindedichtband

Zum Umwickeln von Verschraubungen und Verbindungen, um eine dichtere Versiegelung zu erreichen und den Austritt von Luft zu verhindern

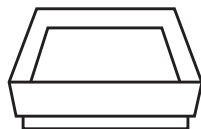


Gefäß

Zum Auffangen des Kondenswassers beim Entleeren des Luftbehälters



Balkensucher

Zum Ermitteln der Position der Holzbalken hinter den Wänden, um das Produkt sicher zu befestigen

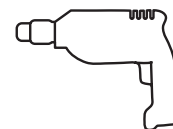

Bohrer

Zur Installation der Montagehalterung an der Wand

4.2 Technische Daten

HINWEIS!

» Die in diesem Handbuch dargestellten technischen Daten und Konstruktionen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Es besteht die Möglichkeit, dass technische Daten und Konstruktionen aufgrund ständiger Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen geändert werden.

Nennspannung	220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	900 W
Pferdestärke	1,2 PS
Maximal zulässiger Druck	8 bar
Fassungsvermögen des Luftbehälters	2 l
Nenndrehzahl des Motors	11800 min ⁻¹
Verdrängung	50 l/min
Pumpendesign	Ölfrei
Maximal nutzbare Länge des Schlauchs	9,5 m
Betriebstemperatur	+0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP20
Gewicht	9,5 kg
Geltender Standard	EN1012-1

4.2.1 Angabe des A-bewerteten Emissions-Schalldruckpegels und des A-bewerteten Schalleistungspegels

Schalleistungspegel (L_{WA})	93 dB(A)
Unsicherheit (K_{WA})	3 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{PA})	81 dB(A)
Unsicherheit (K_{PA})	3 dB(A)

HINWEIS!

» Die Schallwerte wurden gemäß der in Abschnitt 8 der Norm EN ISO 2151:2008 angegebenen Geräuschemessmethode ermittelt.
» Tragen Sie einen Gehörschutz, insbesondere wenn der Schalleistungspegel 80 dB(A) überschreitet.

5. Vor dem ersten Gebrauch

5.1 Auspacken

⚠ GEFAHR! Verletzungsrisiko!

» Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Erstickungsrisiken zu vermeiden.

HINWEIS!

» Untersuchen Sie die Verpackung sorgfältig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen, wie z. B. Beulen, Einstiche oder Risse. Wenden Sie sich umgehend an unser Kundendienstteam, falls wesentliche Probleme auftreten. Vergewissern Sie sich, dass der gelieferte Inhalt vollständig und unbeschädigt ist, bevor Sie das Produkt nutzen.


1. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, wie Luftpolsterfolie oder Schaumstoffeinlagen. Entsorgen und recyceln Sie das Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst.
2. Untersuchen Sie das Produkt gründlich auf sichtbare Schäden, Kratzer oder Mängel. Überprüfen Sie, ob alle erwarteten Teile und Zubehörteile vorhanden sind, und melden Sie etwaige Schäden oder fehlende Bauteile unserem Kundendienstteam.

6. Wandmontage

HINWEIS!

- » Bestimmen Sie vor der Montage die geeignete Montageposition. Nutzen Sie einen Balkensucher, um Holzbalken hinter der Wand zu lokalisieren.
- » Die empfohlene Montagehöhe für die Montagehalterung (15) liegt zwischen 1,58 m und 1,8 m über dem Boden.
- » Achten Sie darauf, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist, damit das Netzkabel nicht unnötig beansprucht wird, wenn das Produkt an der Montagehalterung befestigt wird.
- » Bohren Sie während der Vorbereitung der Montagelöcher nicht in Rohre oder Stromleitungen unter der Oberfläche. Verwenden Sie einen Spannungs- oder Metaldetektor, bevor Sie Löcher bohren, um jegliche potenziellen Risiken auszuschließen.
- » Der Montageuntergrund muss in der Lage sein, das kombinierte Gewicht der Montagehalterung und des Produkts zu tragen.
- » Die Montagehalterung muss mit den mitgelieferten Schrauben sicher am Montageuntergrund befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und Dübel (nicht mitgeliefert), wenn die Montage an Betonwänden erfolgt.
- » Hängen Sie nichts an die Montagehalterung oder an das Produkt.

1. Markieren Sie die Position der Montagebohrungen auf dem Holzbalken durch die Montagehalterung (15).
2. Bohren Sie an den markierten Stellen Führungslöcher.
3. Positionieren Sie die Montagehalterung (15) über den Führungslöchern und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (14) an der Wand (Abb. A).

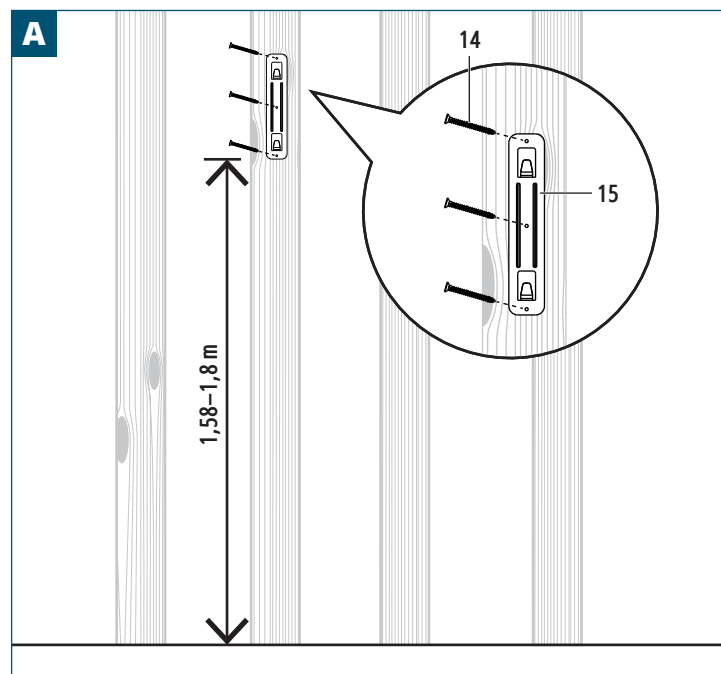

4. Befestigen Sie das Produkt mithilfe der Befestigungshaken (13) vorsichtig an der Montagehalterung (15).

7. Inbetriebnahme

HINWEIS!

» Die Inbetriebnahme trägt zur Optimierung der Leistung des Produkts bei. Durch gründliches Testen und Überprüfen der Funktionsfähigkeit des Produkts können potenzielle Gefahren und Sicherheitsrisiken erkannt und beseitigt werden, bevor das Produkt in Betrieb genommen wird.

7.1 Vorbetriebliche Überprüfungen und Abläufe

- Führen Sie vor dem Betrieb eine visuelle Untersuchung des Produkts auf Anzeichen von Beschädigung, Verschleiß oder losen Bauteilen durch.
- Wenn Sie das Produkt vertikal betreiben, müssen Sie darauf achten, dass es sicher an der Montagehalterung (15) befestigt ist. Wenn Sie das Produkt am Boden betreiben, vergewissern Sie sich, dass der Untergrund trocken und eben ist, und stellen Sie sicher, dass alle Gummifüße (12) fest auf dem Boden stehen.
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen des Produkts vertraut. Verstehen Sie, wie das Produkt gestartet und bedient wird, räumen Sie den Bereich um das Produkt herum und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder brennbaren Materialien in der Nähe befinden.
- Starten Sie das Produkt gemäß den Anweisungen und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Leistungsprobleme.

7.1.1 Dichtheitsprüfung

HINWEIS!

» Falls undichte Bauteile festgestellt werden, schalten Sie das Produkt aus und lassen Sie den Behälterdruck ab. Ziehen Sie die Armaturen oder Verbindungen nach, an denen Undichtigkeiten festgestellt wurden.

» Wenn die Undichtigkeit nicht durch Festziehen behoben werden kann, muss das betroffene Bauteil gegebenenfalls ausgetauscht werden.

1. Tragen Sie Seifenwasser auf alle Armaturen und Verbindungen des Produkts auf.
2. Schalten Sie das Produkt an und lassen Sie es laufen, bis der maximale Nenndruck erreicht ist.
3. Beobachten Sie aufmerksam die Stellen, auf die Seifenwasser aufgetragen ist.
4. Achten Sie darauf, ob sich Blasen bilden, da dies auf austretende Druckluft hinweisen würde.

7.1.2 Einfahren der Pumpe

HINWEIS!

» Führen Sie folgendes Einfahrverfahren durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal nutzen, damit sich die internen Bauteile wie Kolben, Ringe und Lager allmählich einspielen können und die korrekte Abdichtung und Funktion des Produkts während dessen erster Nutzung gewährleistet sind. Bei Unterlassung des Einfahrverfahrens kann die Pumpe beschädigt werden.

1. Öffnen Sie das Ablassventil (8).
2. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position **O**, um das Produkt auszuschalten.
3. Verbinden Sie das Netzkabel (7) mit der Stromquelle.
4. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position **I**, um das Produkt einzuschalten.
5. Lassen Sie das Produkt 5 Minuten lang ohne angeschlossenes Werkzeug oder Zubehör laufen.
6. Schalten Sie das Produkt aus und schließen Sie das Ablassventil (8).
7. Schließen Sie eine kleine Last, z. B. ein Druckluftwerkzeug an den Luftauslass (Schnellverschlusskupplung) (6) an.
8. Schalten Sie das Produkt ein und lassen Sie es laufen, bis der maximale Nenndruck erreicht ist. Das Produkt ist einsatzbereit.

7.2 Überprüfen und Testen der Sicherheitssysteme

HINWEIS!

» Achten Sie während der Überprüfungen auf anomale Geräusche, Vibrationen oder Gerüche, gehen Sie ihnen nach und reagieren Sie entsprechend. Falls bei den Prüfungen Probleme oder Anomalien festgestellt werden, siehe Kapitel 12. Fehlersuche.

Führen Sie einen umfassenden Testlauf des Produkts durch, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und für den regulären Betrieb bereit ist. Überprüfen Sie während des Testlaufs gründlich Folgendes:

- **Ein-/Ausschalter (1):** Stellen Sie, während das System unter Druck steht, den Ein-/Ausschalter auf die Position **O**, um sicherzustellen, dass das Produkt in Notsituationen wirksam abgeschaltet wird.

- **Luftauslass (Schnellverschlusskupplung) (6):** Ziehen Sie die Hülse an der Kupplung, um sicherzustellen, dass das angeschlossene Zubehör in Notsituationen leicht abgekoppelt werden kann.

8. Bedienung

⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko durch unsachgemäße Bedienung!

» Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, sollten Sie den Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig lesen und verstehen. Führen Sie eine gründliche Untersuchung und ein Einfahrverfahren durch, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

8.1 Bedienen des Schlauchs

- Ziehen Sie den Schlauch (5) aus dem Gehäuse heraus, um ihn zu verlängern. Ziehen Sie, sobald die gewünschte Länge erreicht ist, noch etwas weiter, um die Verriegelung zu aktivieren.
- Ziehen Sie leicht am Schlauch (5), um ihn zu entriegeln, und halten Sie ihn fest, während Sie ihn in das Gehäuse zurückführen.

8.2 Anfahren und Abschalten

8.2.1 Anfahren

VORSICHT! Beschädigungsrisiko!

» Führen Sie den Anfahrvorgang erst nach Abschluss des Einfahrprozesses aus, da sonst der Motor beschädigt werden kann. Siehe Kapitel 7.1.2 Einfahren der Pumpe.

1. Schließen Sie das Ablassventil (8) vollständig.
2. Verbinden Sie das Netzkabel (7) mit der Stromquelle.
3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position **I**, um das Produkt zu starten.
4. Überwachen Sie das Behältermanometer (10), wenn der Luftbehälter (9) unter Druck steht. Lassen Sie es den maximalen Druck erreichen und warten Sie, bis es stehen bleibt.
5. Befestigen Sie ein geeignetes Zubehöriteil (nicht mitgeliefert) am Luftauslass (Schnellverschlusskupplung) (6). Das Produkt ist einsatzbereit.

8.2.2 Abschalten

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position **O**, um das Produkt anzuhalten.
2. Reduzieren Sie mithilfe des angeschlossenen Zubehörs den Druck im Luftbehälter (9) auf 2 bar.
3. Beobachten Sie das Behältermanometer (10) und warten Sie, bis der Behälterdruck auf 2 bar gesunken ist.
4. Öffnen Sie langsam das Ablassventil (8), um die restliche Luft entweichen und Kondenswasser ablaufen zu lassen.
5. Trennen Sie das Netzkabel (7) von der Stromquelle.

8.3 Sicherheitseinrichtungen und Nutzung von Bedienelementen

⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko durch unsachgemäße Handhabung von Sicherheitseinrichtungen!

» Die am Produkt installierten Sicherheitseinrichtungen sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass diese Sicherheitseinrichtungen an ihrem Platz bleiben, ordnungsgemäß funktionieren und unter keinen Umständen verändert oder manipuliert werden.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko aufgrund der Unkenntnis geeigneter Bedienelemente!

» Machen Sie sich mit der Lage und Funktionsweise aller Bedienelemente vertraut, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie deren Funktionen genau kennen.

8.3.1 Druckentlastungsventil


⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

» Entfernen Sie nicht das Druckentlastungsventil (11)!

⚠️ VORSICHT! Risiko von Augenverletzungen!


» Entweichende Luft und Feuchtigkeit können Partikel aufwirbeln, die Augenverletzungen verursachen können.

Das Druckentlastungsventil (11) (Abb. B) öffnet sich automatisch, um den Luftdruck aus dem Luftbehälter (9) abzulassen, wenn der Innendruck den voreingestellten Ausschalt- druck überschreitet. Das schnelle Ablassen des Überdrucks trägt dazu bei, dass der Luftbehälter keine gefährlich hohen Druckwerte erreicht, die ihn zum Bersten oder Explodieren bringen könnten.

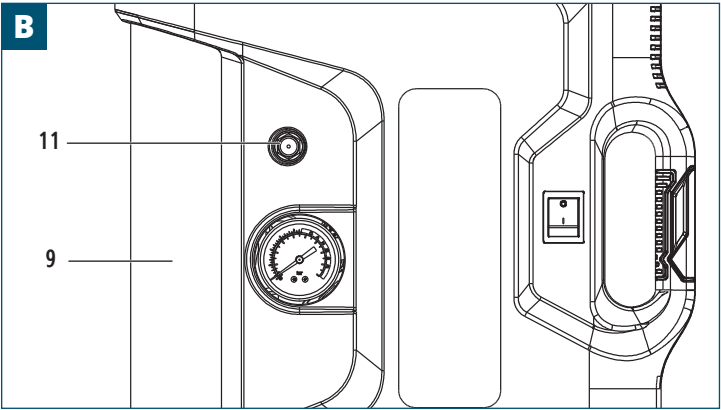

8.3.2 Druckschalter

- Der Druckschalter ist werkseitig eingestellt, wie folgt:
 - Einschaltdruck: ca. 6 bar
 - Ausschaltdruck: ca. 8 bar
- Wenn der Ein-/Ausschalter (1) (Abb. C) auf Position I gestellt ist, wird die Pumpe aktiviert, wenn der Behälterdruck unter den voreingestellten Einschaltdruck fällt.
- Die Pumpe stoppt automatisch, sobald der Behälterdruck den voreingestellten Ausschaltdruck erreicht. Es ist daher normal, dass sich die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet.

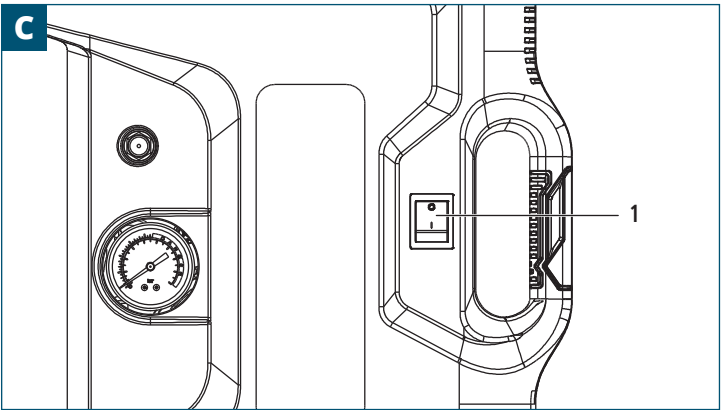


8.3.3 Rückschlagventil

Das Rückschlagventil verhindert die Umkehrung des Luftstroms und die Druckentlastung des Behälters, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist.

8.3.4 Manometer

Das Behältermanometer (10) (Abb. D) misst den Luftdruck im Inneren des Luftbehälters (9).

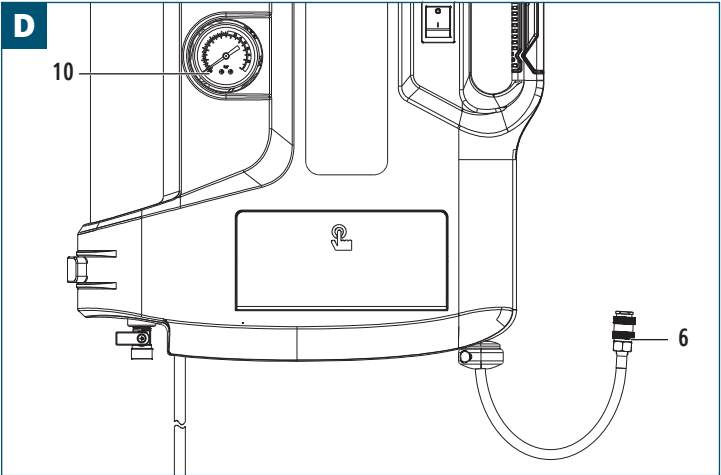

8.3.5 Thermischer Überlastschutz

⚠ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

» Dieses Produkt ist mit einem thermischen Überlastschutz mit automatischer Rücksetzung ausgestattet, welcher den Motor bei Überhitzung ausschaltet.

» Wenn der thermische Überlastschutz ausgelöst wurde, muss der Motor abkühlen, bevor wieder angefahren werden kann. Der Motor läuft automatisch und ohne Vorwarnung wieder an, wenn das Produkt mit der Stromquelle verbunden und eingeschaltet ist.

Wenn der thermische Überlastschutz den Motor häufig ausschaltet, überprüfen Sie folgende Ursachen.

- Niedrige Versorgungsspannung, die zu einer höheren Stromaufnahme und Überhitzung des Motors führen kann.
- Stromstöße oder -schwankungen, die den elektrischen Strom vorübergehend erhöhen können.
- Ununterbrochener Betrieb über die Kapazität oder die Einschaltdauer des Produkts hinaus.
- Überhitzung des Motors aufgrund unzureichender Kühlung oder Belüftung.
- Blockierter oder eingeschränkter Luftstrom zum Motor.
- Fehlerhafte oder defekte Bauteile, wie z. B. ein defekter Ein-/Ausschalter (1) oder eine defekte Motorwicklung.
- Extreme Umgebungstemperatur oder Betrieb in heißer Umgebung, was zu einer erhöhten Motortemperatur führt.

9. Anwendungsbereich

⚠ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

» Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig, bevor Sie ein angeschlossenes Werkzeug oder Ausrüstungsteil in Betrieb nehmen. Vergewissern Sie sich, dass der erforderliche Betriebsdruck und der Luftdurchsatz des Werkzeugs oder Ausrüstungsteils den technischen Daten des Produkts entsprechen.

Druckluftwerkzeug	Kontinuierlicher Betrieb	Diskontinuierlicher Betrieb
Aufpumpwerkzeug 	✓	
Stauchkopf-/Stahlstiftnagler 	✓	
Streifen-/Dachnagler 		✓
Spritzpistole/Farbspritzgerät 		✓
Bohrer/Hammer/Meißel/Schere 		✓

10. Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG! Risiko eines Stromschlags!

- » Schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie es von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen. Dies dient dazu, die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern und versehentliches Anfahren während der Reinigung zu verhindern.

⚠️ WARNUNG! Berstgefahr!

- » Lassen Sie vor jeder Reinigung den Luftdruck im Inneren des Produkts ab.

10.1 Reinigung

VORSICHT! Beschädigungsrisiko!

- » Tragen Sie die Reinigungslösung auf ein Tuch oder einen Schwamm auf, bevor Sie das Produkt abwischen, anstatt sie direkt auf das Produkt aufzutragen. Dies verhindert, dass übermäßige Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel in empfindliche Bereiche eindringen und möglicherweise Schäden verursachen.
- » Vermeiden Sie die Nutzung aggressiver Chemikalien oder chlorhaltiger Lösungsmittel sowie abrasive Materialien, wie Stahlwolle oder Scheuerbürsten, da diese Schäden verursachen können.
- » Testen Sie den Reiniger zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle, um unbeabsichtigte Nebenwirkungen auszuschließen.

10.1.1 Reinigung des Produkts

1. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem geeigneten Aufsatz, um überschüssigen Staub, Schmutz oder Ablagerungen aus dem Produkt zu entfernen.
2. Nehmen Sie ein trockenes Tuch und wischen Sie alle verbliebenen Staubreste vom Produkt ab. Achten Sie darauf, alle Bereiche gründlich abzudecken.

10.2 Lagerung

HINWEIS!

- » Reinigen Sie das Produkt gründlich und entfernen Sie Schmutz, Ablagerungen und eventuelle Rückstände. Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, um Korrosion oder Beschädigung während der Lagerung zu vermeiden.
- » Lagern Sie das Produkt in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Bereich. Vermeiden Sie, Produkt in Bereichen zu lagern, die Nässe, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

10.2.1 Vor der Lagerung

- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle.
- Entfernen Sie alle angeschlossenen Werkzeuge oder Ausrüstungsteile.
- Lassen Sie den Luftdruck ab.
- Reinigen Sie das Produkt.

10.2.2 Lagerung des Produkts

- Wickeln Sie das Netzkabel (7) ordentlich auf und vermeiden Sie scharfe Knicke, die zu Kabelbrüchen oder elektrischen Gefahren führen könnten.
- Decken Sie das Produkt mit geeigneten Abdeckungen ab, um es vor Staub und Verunreinigungen zu schützen.
- Verstauen Sie das Werkzeug oder Zubehör ordnungsgemäß im Aufbewahrungsfach (3).

- Überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand bleibt. Untersuchen Sie es auf Anzeichen von Schäden, Korrosion oder Schädlingen. Kümmern Sie sich umgehend um alle Probleme, um weitere Schäden oder eine weitere Verschlechterung zu verhindern.

10.3 Transport

HINWEIS!

- » Lassen Sie vor dem Transport das angesammelte Wasser vollständig aus dem Luftbehälter (9) ab und entfernen Sie alle angeschlossenen Werkzeuge oder Ausrüstungsteile.

- Nutzen Sie den Griff (2), um das Produkt zu bewegen.
- Verwenden Sie stabile Kartons, Kisten oder maßgefertigte Behälter als geeignetes Verpackungsmaterial, und nutzen Sie Füll- oder Polstermaterialien, um Stöße zu absorbieren und Bewegung zu verhindern.
- Befestigen Sie das Produkt sicher, damit es während des Transports nicht verrutscht oder sich bewegt. Verwenden Sie geeignete Riemen, Spanngurte oder Klammern, um das Produkt zu fixieren.
- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, wenn Sie das Produkt auf ein Fahrzeug oder in einen Transportcontainer laden.

11. Wartung

⚠️ WARNUNG! Risiko eines Stromschlags!

- » Schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie es von der Stromquelle, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Dies dient dazu, das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern und versehentliches Anfahren während der Wartung zu verhindern.

⚠️ WARNUNG! Berstgefahr!

- » Lassen Sie den Luftdruck im Inneren des Produkts ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

HINWEIS!

- » Dieses Produkt ist ein ölfreier Kompressor, der keine Schmierung benötigt.

11.1 Ersatzteile

⚠️ VORSICHT! Verletzungsrisiko!

- » Die Nutzung von Teilen, die nicht mit dem Produkt kompatibel sind, kann zu Unfällen führen, welche schwere Verletzungen zur Folge haben können.
- » Nutzen Sie nur Original HBM und von HBM zugelassene Ersatzteile.

Teil	Modell-Nr. oder Spezifikation
Rückschlagventil	J0182430445
Übertragungsrohr	J3431060048
Dichtring Ø10,8	X0000820456
Dichtring Ø9,5	X0000820457
Lufteinlassschlauch	FY821601698
Behältermanometer	F5013701834

11.2 Wartungsplan

Aufgabe	Vor jedem Gebrauch	Nach jedem Gebrauch	Tglich	Wchentlich	Monatlich
Dichtheitsprfung Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlsse dicht sind. Dichten Sie das schadhafte Bauteil wieder ab oder tauschen Sie es aus, wenn Sie eine undichte Stelle feststellen.	✓				✓
Entleeren des Luftbehlters (9) Tragen Sie eine Schutzbrille, bevor Sie den Luftdruck aus dem System ablassen und das Ablassventil (8) ffnen. Bei kalten Temperaturen unter 0 C sollte Sie den Luftbehlter nach jeder Nutzung entleeren, um das Risiko zu verringern, dass Kondenswasser gefriert. Leeren Sie regelmig den Luftbehlter und lassen Sie das angesammelte Wasser ab. Wie hufig der Behlter geleert und das Wasser abgelassen werden muss, hngt von Faktoren wie der Nutzungshufigkeit und dem Feuchtigkeitsgehalt ab. Hier einige allgemeine Richtlinien: Tglich oder nach jedem Gebrauch: Bei hufigem Gebrauch oder unter feuchten Bedingungen sollten Sie den Behlter nach jedem Gebrauch oder am Ende des Tages entleeren, um Wasseransammlungen und Korrosion im Luftbehlter zu vermeiden. Wchentlich: Bei regelmigem, aber nicht tglichem Gebrauch sollten Sie den Behlter mindestens einmal pro Woche entleeren, um angesammelte Feuchtigkeit zu entfernen. Monatlich: Bei seltenem Gebrauch oder in relativ trockener Umgebung sollten Sie den Behlter einmal im Monat entleeren, um sicherzustellen, dass sich keine nennenswerte Ansammlung von Wasser bildet.		✓	✓	✓	✓
Montagehalterung (15) und Befestigungselemente berprfen Sie den festen Sitz der Montagehalterung und der Befestigungselemente. Vibrationen knnen dazu fhren, dass sich die Wandhalterung und die Befestigungselemente lockern, wodurch das Produkt von der Wand fallen und Schden oder Verletzungen verursachen kann.					✓

11.3 Entleeren des Luftbehlters

⚠ WARNUNG! Berstgefahr!

» Versuchen Sie nicht, das Ablassventil (8) zu ffnen, wenn der Luftdruck im Luftbehlter (9) hher als 2 bar ist. Reduzieren Sie mithilfe des angeschlossenen Zubehrs den Druck im Luftbehlter auf 2 bar, bevor Sie den Luftbehlter entleeren.

⚠ VORSICHT! Risiko von Augenverletzungen!


» Entweichende Luft und Feuchtigkeit knnen Partikel aufwirbeln, die Augenverletzungen verursachen knnen. Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie das Ablassventil (8) ffnen.

HINWEIS!

» Falls das Kondenswasser nicht regelmig abgelassen wird, kann dies zu Korrosion und schweren Schden fhren, was ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellt.

- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position O, um das Produkt anzuhalten.
- Trennen Sie das Netzkabel (7) von der Stromquelle.
- Reduzieren Sie den Druck im Luftbehlter (9) mithilfe des angeschlossenen Zubehrs auf 2 bar.
- Stellen Sie ein geeignetes Gef unter das Ablassventil (8), um das Kondenswasser aufzufangen.
- ffnen Sie langsam das Ablassventil (8) (Abb. F), indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Entleeren Sie den Luftbehlter (9) vllstndig und warten Sie, bis kein Kondenswasser mehr fliet.

7. Schlieen Sie das Ablassventil (8), sobald der Luftbehlter (9) vllstndig entleert ist, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.

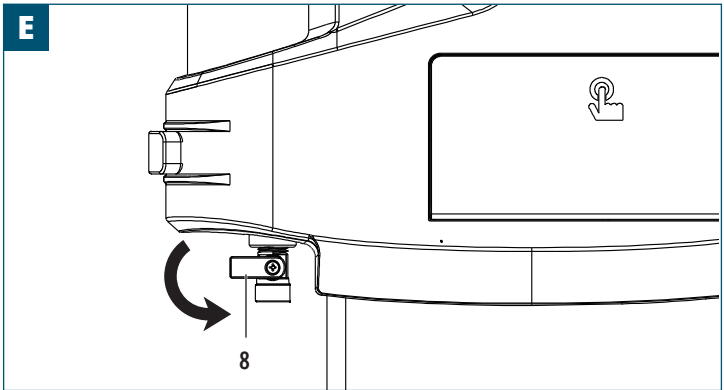

11.4 Bettigung des Druckentlastungsventils

HINWEIS!

» Bettigen Sie das Druckentlastungsventil (11) alle 30 Betriebsstunden oder mindestens 3 Mal pro Jahr, um sicherzustellen, dass es bei Bedarf wie vorgesehen funktioniert.

- Drehen Sie die Ablassmutter am Druckentlastungsventil (11) gegen den Uhrzeigersinn, um den Abfluss des Druckentlastungsventils zu ffnen. Das Druckentlastungsventil lsst hrbar Luft ab.
- Drehen Sie die Ablassmutter am Druckentlastungsventil (11) erneut im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

12. Fehlersuche

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel, um Probleme und mögliche Lösungen zu bestimmen. Falls sich das Problem nicht selbst beheben lässt, wird empfohlen, ein autorisiertes Servicezentrum oder einen qualifizierten Fachmann zurate zu ziehen, um weitere Untersuchungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vorzunehmen. Alternativ können Sie sich auch an unseren Kundendienst wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Produkt läuft nicht.	- Das Netzkabel (7) ist nicht angeschlossen. - Der Ein-/Ausschalter (1) ist auf Position O gestellt. - Der thermische Überlastschutz des Motors wurde ausgelöst.	- Verbinden Sie das Netzkabel (7) mit einer geeigneten Stromquelle. - Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position I. - Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position O und trennen Sie das Produkt vom Stromnetz. Lassen Sie das Produkt mindestens 5 Minuten abkühlen.
	Die Sicherung des Stromkreises ist durchgebrannt oder der Schutzschalter wurde ausgelöst.	- Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. - Stellen Sie sicher, dass die Ersatzsicherung die richtige Nennstromstärke aufweist. - Untersuchen Sie, ob es im Stromkreis Probleme mit Niederspannung gibt. - Trennen Sie alle anderen elektrischen Werkzeuge und Ausrüstungsteile vom Stromkreis und betreiben Sie das Produkt an einem eigenen Stromkreis.
	Die elektrischen Anschlüsse sind lose oder die internen Bauteile sind defekt.	Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker untersuchen und reparieren.
Das Produkt läuft ständig, wenn der Ein-/Ausschalter (1) auf Position I gestellt ist.	- Der Ein-/Ausschalter (1) schaltet den Motor nicht aus, wenn das Produkt den Ausschalttdruck erreicht und das Druckentlastungsventil (11) aktiviert. - Das Fassungsvermögen des Luftbehälters (9) und/oder der Kompressordruck ist für die Anwendung nicht ausreichend.	- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1) auf Position O. Wenn der Motor nicht stoppt, trennen Sie das Produkt manuell vom Stromnetz. Der Ein-/Ausschalter ist defekt. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker untersuchen und reparieren. - Überprüfen Sie den Luftzufuhrbedarf des angeschlossenen Zubehörs oder Druckluftwerkzeugs. Nutzen Sie gegebenenfalls einen größeren Kompressor.
Der Druck ist zu niedrig, oder es wird nicht genügend Luft zugeführt.	- An einer Armatur gibt es ein Leck. - Das Ablassventil (8) ist geöffnet. - Der Luftbehälter (9) ist undicht. - Das Druckentlastungsventil (11) ist verklemmt.	- Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch. Ziehen Sie die undichten Armaturen nach oder ersetzen Sie sie (siehe Kapitel 7.1.1 Dichtheitsprüfung). - Schließen Sie das Ablassventil (8). - Brechen Sie die Nutzung des Produkts ab. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker untersuchen und reparieren. - Brechen Sie die Nutzung des Produkts ab. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker untersuchen und reparieren.
Zu viel Feuchtigkeit in der ausgestoßenen Luft.	Übermäßige Kondensation im Luftbehälter (9) aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit in der Umgebung.	- Entleeren Sie den Luftbehälter (9) nach jedem Gebrauch. - Installieren Sie einen dem Produkt nachgeschalteten Lufttrockner oder Trockenmittelfilter, wenn das Produkt bei feuchtem Wetter eingesetzt wird oder wenn die Anwendung trockene Luft erfordert.
Das Produkt überhitzt.	- Das Kühlgebläse des Motors ist blockiert oder beschädigt. - Die Belüftung ist unzureichend. - An einer Armatur gibt es ein Leck.	- Untersuchen Sie das Kühlgebläse des Motors und beseitigen Sie eventuelle Verunreinigungen oder Verstopfungen, die den Luftstrom behindern. - Das Kühlgebläse ist defekt. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker untersuchen und reparieren. - Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit kühler, trockener und gut zirkulierender Luft auf. - Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch. Ziehen Sie die undichten Armaturen nach oder ersetzen Sie sie (siehe Kapitel 7.1.1 Dichtheitsprüfung).
Übermäßig häufiges Starten und Stoppen des Produkts.	- Übermäßige Kondensation im Luftbehälter (9). - Das Fassungsvermögen des Luftbehälters (9) ist für die Anwendung nicht ausreichend.	- Entleeren Sie den Luftbehälter (9) nach jedem Gebrauch. - Installieren Sie einen dem Produkt nachgeschalteten Lufttrockner oder Trockenmittelfilter, wenn das Produkt bei feuchtem Wetter eingesetzt wird oder wenn die Anwendung trockene Luft erfordert. - Überprüfen Sie den Luftzufuhrbedarf des angeschlossenen Zubehörs oder Druckluftwerkzeugs. Nutzen Sie gegebenenfalls einen größeren Kompressor.
Der Behälterdruck fällt ab, wenn das Produkt ausgeschaltet wird.	An einer Armatur gibt es ein Leck.	Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch. Ziehen Sie die undichten Armaturen nach oder ersetzen Sie sie (siehe Kapitel 7.1.1 Dichtheitsprüfung).
Übermäßige Vibration des Produkts während des Betriebs.	- Die Montagehalterung (15) ist lose. - Undichte Stellen im Ansaug- oder Druckluftsystem können den Luftstrom unterbrechen und Vibrationen verursachen. - Die internen Bauteile sind verschlissen oder haben eine Unwucht.	- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. - Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch. Ziehen Sie die undichten Armaturen nach oder ersetzen Sie sie (siehe Kapitel 7.1.1 Dichtheitsprüfung). - Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Techniker untersuchen und reparieren.
Übermäßige Bildung von Kondenswasser im Luftbehälter (9).	- Der Luftbehälter (9) ist nicht regelmäßig entleert worden. Im Laufe der Zeit hat sich Kondenswasser angesammelt. - Übermäßige Kondensation im Luftbehälter (9) aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit in der Umgebung.	- Entleeren Sie regelmäßig den Luftbehälter (9), entsprechend der Nutzungshäufigkeit und dem Feuchtigkeitsgehalt (siehe Kapitel 11.2 Wartungsplan). - Installieren Sie einen dem Produkt nachgeschalteten Lufttrockner oder Trockenmittelfilter, wenn das Produkt bei feuchtem Wetter eingesetzt wird oder wenn die Anwendung trockene Luft erfordert.

13. Instandhaltung

Regelmäßige Instandhaltung des Produkts ist wichtig, um die Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit des Produkts zu erhalten. Es wird empfohlen, das Produkt jedes Jahr oder alle 2000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst zutrifft, einer Instandhaltung zu unterziehen.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsrisiko!

- » Warten Sie nicht bis zum planmäßigen Instandhaltungsintervall, um auftretende Probleme zu beheben. Seien Sie wachsam bei folgenden Symptomen, die eine Instandhaltung erforderlich machen könnten.
- » Wenn eines dieser Symptome auftritt und nicht durch einfache Fehlersuche behoben werden kann, sollte das Produkt umgehend von einem qualifizierten Techniker instand gesetzt werden. Ein Weiterbetrieb des Produkts mit diesen zugrunde liegenden Problemen kann schnell zu schwerwiegenden Schäden und umfangreichen Reparaturen führen.

- **Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen:** Mechanische Probleme innerhalb der internen Bauteile des Produkts.
- **Plötzlicher Anstieg der Betriebstemperatur:** Das Kühlgebläse funktioniert nicht oder der Lufteinlass ist blockiert.
- **Signifikanter Abfall des Luftdrucks:** Problem mit Ventilen, Kolbenringen oder Dichtungen des Kompressors.
- **Übermäßige Ansammlung von Feuchtigkeit in der Luftzufuhr:** Fehlerhaftes Feuchtigkeitsskontrollsystem oder ein defektes Ablassventil.
- **Das Produkt startet oder stoppt nicht wie erwartet oder funktioniert nicht wie vorgesehen:** Störungen im elektrischen System oder im Kontrollsystem.

14. Entsorgung

14.1 Entsorgung des Produkts



Die Rechtsvorschrift zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) zielt darauf ab, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Produkte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte besitzen. Informationen über die für Sie zuständige Annahmestelle zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Behörde für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, bei Ihrer Stadtverwaltung oder bei Ihrem Entsorgungsunternehmen für Hausmüll.

14.2 Entsorgung der Verpackung/des Verpackungsmaterials

Die korrekte Sortierung und Entsorgung von Verpackungsmaterialien ist für ein umweltfreundliches Abfallmanagement unerlässlich. Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie das Produkt während des Transports schützt und besteht aus Materialien, die wiederverwertet werden können.

- Entsorgen Sie Verpackungen aus Karton und Pappe, indem Sie sie beim Recyclingservice für Papier oder der Sammelstelle für Altpapier abgeben. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Recycling-Einrichtungen nach speziellen Richtlinien für das Recycling von Karton und Pappe.
- Bezüglich der Entsorgung von Umhüllungen, Einlagen, Bändern und anderen Kunststoffverpackungen erkundigen Sie sich bei den örtlichen Recycling-Einrichtungen nach speziellen Richtlinien zu Recycling- oder Entsorgungsmethoden. Befolgen Sie deren Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten und die umweltbezogene Nachhaltigkeit zu fördern.

15. Garantie

HBM Machines steht hinter der Qualität und Handwerkskunst unserer Produkte. Diese Garantie gilt für alle Produkte, die direkt von unserem Unternehmen oder autorisierten Händlern gekauft wurden.

Beschränkte Garantie:

Für unsere Produkte gilt eine beschränkte Garantie von **2 Jahren** auf Material- und Verarbeitungsfehler. Wenn während der Garantiezeit festgestellt wird, dass ein Produkt einen Herstellungsfehler aufweist, werden wir nach unserem Ermessen das defekte Produkt reparieren oder ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.

Ausnahmen:

Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation, Unfälle, normale Abnutzung, Naturereignisse oder nicht autorisierte Modifikationen oder Reparaturen entstehen. Darüber hinaus umfasst diese Garantie keine Schäden oder Mängel, die sich aus der Nichteinhaltung unserer Produktanweisungen, Spezifikationen oder Richtlinien zur empfohlenen Verwendung ergeben.

Anspruchsverfahren:

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, ist der Original-Kaufbeleg, beispielsweise eine Quittung oder Bestellnummer, erforderlich.

Um festzustellen, ob ein Produkt von der Garantie umfasst ist, können wir zusätzliche Informationen oder Nachweise für den Mangel anfordern, beispielsweise Fotos oder eine Rücksendung des Produkts. Wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst, um einen Garantieanspruch zu besprechen und zu einzuleiten. Details zur Kontaktaufnahme finden Sie auf unserer Website oder in den Produktunterlagen.

Sonstige Bedingungen und Bestimmungen:

- Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den ursprünglichen Käufer.
- Wir behalten uns das Recht vor, diese Garantie jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren. Es gilt die zum Zeitpunkt des Kaufs gültige Garantie.
- Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die je nach den örtlichen Gesetzen oder Verordnungen variieren.

Besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team, um weitere Informationen oder Anfragen zum Umfang unserer Garantie zu erhalten.

16. Kundendienst

Haben Sie eine Frage, eine Anmerkung oder eine Beschwerde? Unser Kundendienst-Team ist werktags von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr erreichbar. Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei Betrieb, Wartung, Fehlersuche, Ersatzteilen oder Sicherheitsverfahren benötigen, wir bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie brauchen.

Um unser Kundendienst-Team zu erreichen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@hbm-machines.com


Wenn Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen, geben Sie bitte die Modell- und Seriennummer des Produkts an und beschreiben Sie ausführlich das Problem oder den Fehler, der aufgetreten ist. Die Angabe spezifischer Details wie Fehlercodes, anomale Geräusche oder andere relevante Umstände helfen uns, das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.

17. Stücklisten und Grafiken


HINWEIS! Aufmerksam lesen!

» Die in diesem Handbuch enthaltene Teileskizze dient lediglich als Orientierungshilfe für das Produkt. Der Hersteller und/oder der Vertriebs Händler lehnen ausdrücklich jegliche Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Qualifikation des Nutzers zur Durchführung von Reparaturen oder zum Austausch von Teilen des Produkts ab. Es wird dringend empfohlen, alle Reparaturen und den Austausch von Teilen von zertifizierten und lizenzierten Technikern durchführen zu lassen und nicht vom Benutzer selbst. Der Benutzer übernimmt jegliche Risiken und Haftung, die mit der Reparatur des Originalprodukts oder dem Einbau von Ersatzteilen verbunden sind.

17.1 Schaltplan

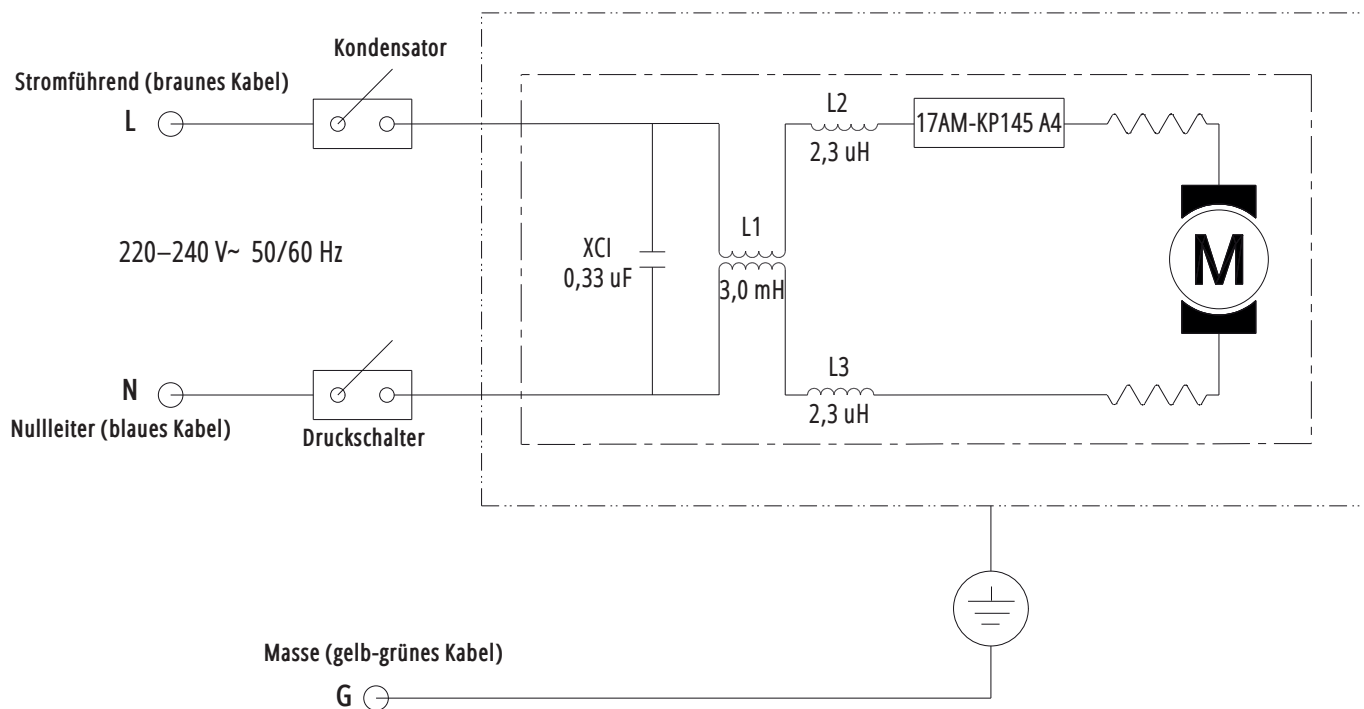

17.2 Explosionszeichnung

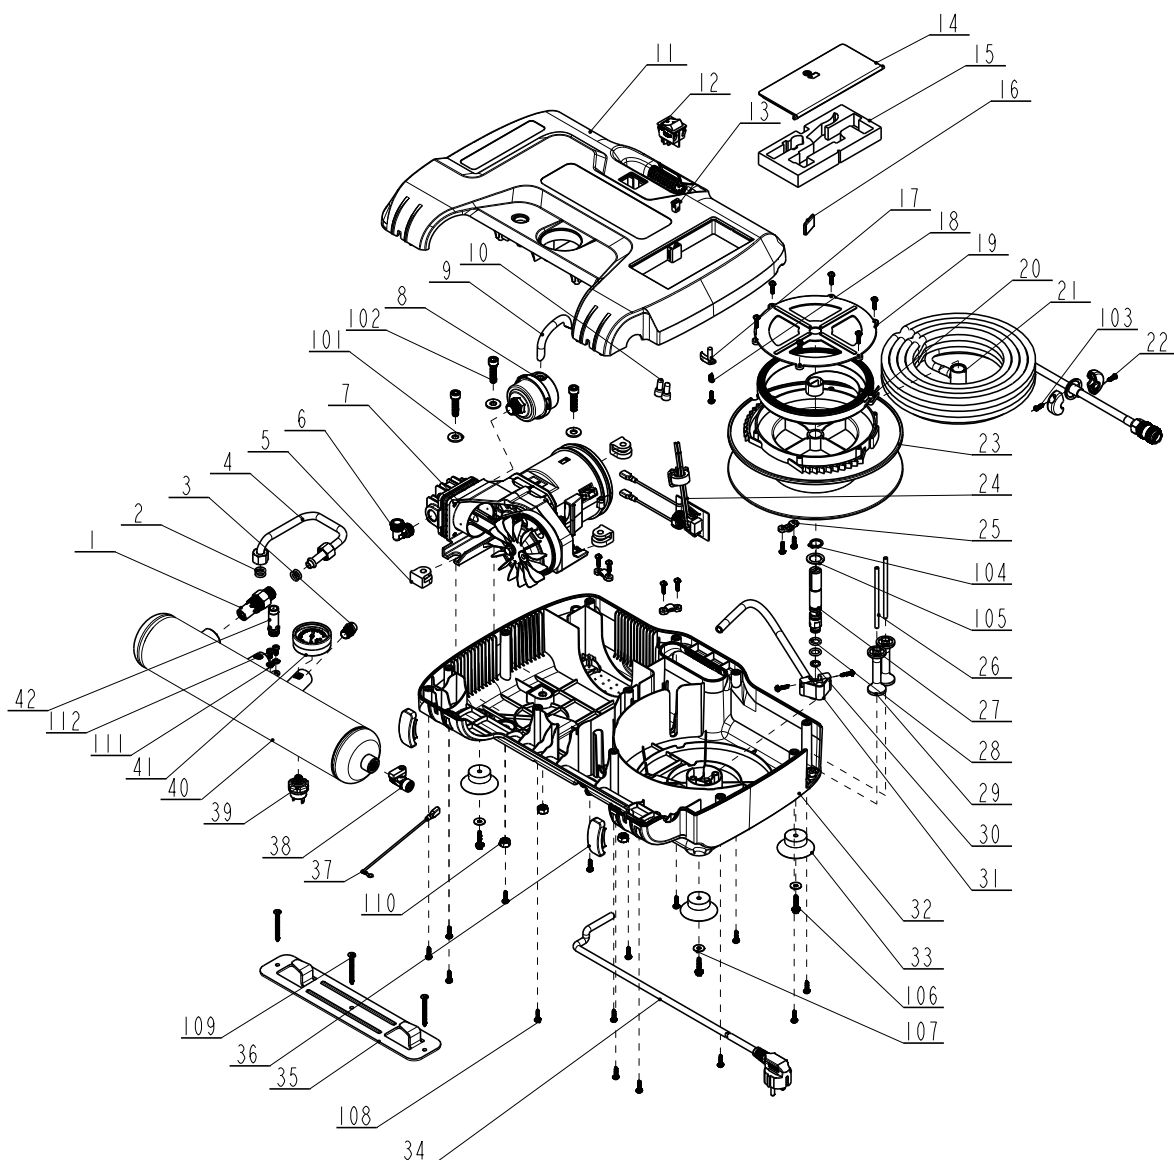

Nr.	Bezeichnung des Teils	Anz.
1	Rückschlagventil	1
2	Dichtring	4
3	Verbindungsstück	1
4	Übertragungsrohr	1
5	Polster	3
6	Rechtwinkliger Bogen	1
7	Pumpen- und Motorbaugruppe	1
8	Luftfilter	1
9	Dämpfungsrohr	1
10	Crimpkappe	2
11	Oberes Gehäuse	1
12	Ein-/Ausschalter	1
13	Verschluss	1
14	Aufbewahrungsfachabdeckung	1
15	Aufbewahrungsfach	1
16	Anschlagblock	1
17	Ratschenzähne	1
18	Feder	1

Nr.	Bezeichnung des Teils	Anz.
19	Spiralfederabdeckung	1
20	Spiralfeder	1
21	Luftauslassschlauch	1
22	Anschlagblock	2
23	Trommel	1
24	Leiterplatte	1
25	Crimplatte	3
26	Stift	2
27	Spannstift	1
28	Dichtring Ø10,8	2
29	Gleitschiene	2
30	Dichtring Ø9,5	1
31	Lufteinlassschlauch	1
32	Unteres Gehäuse	1
33	Gummifuß	4
34	Netzkabel	1
35	Montagehalterung	1
36	Seitlicher Stoßdämpfer	2

Nr.	Bezeichnung des Teils	Anz.
37	Anschlussleitung	1
38	Ablassventil	1
39	Druckschalter	1
40	Luftbehälter	1
41	Manometer	1
42	Druckentlastungsventil	1
101	Unterlegscheibe Ø8,5	3
102	Schraube M8 × 30	3
103	Schraube ST3,9 × 14F	2
104	Elastische Unterlegscheibe Ø15	1
105	Unterlegscheibe Ø16,2	1
106	Schraube ST4,8 × 25F	4
107	Unterlegscheibe Ø5,3	4
108	Schraube ST3,9 × 16F	28
109	Schraube ST5 × 50	3
110	Mutter M8	3
111	Kammprofildichtung Ø5	2
112	Schraube M5 × 10	2

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Gemäß der Norm EN ISO/IEC 17050-1)

Nr. Erklärung: **DOCIP 2763637**

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**



DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE AUSSTELLUNG DIESER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TRÄGT:

Name und Anschrift des Herstellers: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

Produktidentifikation: **HBM 2 Liter Wandcompressor
H133955**



DER OBEN BESCHRIEBENE GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG ERFÜLLT:

EU-Gemeinschaftsrecht: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
Machinery Directive 2006/42/EC [OJEU L157/24-86, 09.06.2006]
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

Harmonisierte Normen: **Safety of machinery
EN 1012-1:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 2151:2008
EN ISO 12100:2010**

**Safety of electrical equipment
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021**

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ort und Datum der Ausstellung: **Waddinxveen, 8. November 2024**

Unterschrift:

Name, Funktion: **Jan Willem Stapel
CEO**

Name des Unternehmens: **HBM Machines**

Indice

1. Introduzione al presente manuale	.63
2. Istruzioni importanti per la sicurezza	.63
2.1 Avvertenze generali per la sicurezza	63
2.2 Avvertenze di sicurezza specifiche per l'applicazione	64
2.3 Dispositivi di protezione individuale (DPI)	64
2.4 Manutenzione	64
2.5 Conservazione	64
2.6 Riduzione del rumore	64
2.7 Rischi residui	64
2.8 Situazione di emergenza	64
2.9 Spiegazione dei simboli	64
2.10 Spiegazione delle parole di segnalazione	65
2.11 Elenco delle abbreviazioni utilizzate	65
2.12 Uso previsto	65
2.13 Uso improprio prevedibile	65
3. Considerazioni sul sito	.65
3.1 Allacciamento elettrico	65
3.2 Altitudine	65
3.3 Temperatura e umidità	65
3.4 Illuminazione	65
4. Panoramica	.66
4.1 Strumenti necessari	66
4.2 Specifiche	67
5. Prima del primo utilizzo	.67
5.1 Disimballaggio	67
6. Montaggio a parete	.67
7. Messa in servizio	.67
7.1 Controlli e procedure pre-operative	67
7.2 Controllo e collaudo dei sistemi di sicurezza	68
8. Funzionamento	.68
8.1 Utilizzo del tubo	68
8.2 Avvio e spegnimento	68
8.3 Dispositivi di sicurezza e uso dei comandi	68
9. Applicazione	.69
10. Pulizia e cura	.69
10.1 Pulizia	69
10.2 Conservazione	70
10.3 Trasporto	70
11. Manutenzione	.70
11.1 Parti di ricambio	70
11.2 Programma di manutenzione	70
11.3 Scarico del serbatoio dell'aria	71
11.4 Azionamento della valvola limitatrice di pressione	71
12. Risoluzione dei problemi	.71
13. Revisione	.72
14. Smaltimento	.72
14.1 Smaltimento del prodotto	72
14.2 Smaltimento dei materiali d'imballaggio/di confezionamento	72
15. Garanzia	.73
16. Servizio clienti	.73
17. Elenchi e schemi dei componenti	.73
17.1 Diagramma schematico del circuito	73
17.2 Schema esploso	74
18. Dichiarazione di conformità UE	.75

1. Introduzione al presente manuale

Questo manuale serve a diversi scopi critici:

- Fornisce istruzioni chiare e dettagliate sulla modalità sicura ed efficace di utilizzo, manutenzione e risoluzione dei problemi dell'unità.
- Consente agli operatori di comprendere a fondo le funzioni e i dispositivi di sicurezza dell'unità, evitandone efficacemente l'uso improprio e riducendo al minimo il rischio di lesioni personali e danni.
- Comprende spiegazioni dettagliate dei simboli e delle avvertenze di sicurezza presenti sull'unità e in questo manuale, aiutando gli operatori a individuare ed evitare rischi potenziali.
- Delinea l'uso previsto dell'unità e fornisce informazioni sulle sue applicazioni consigliate.

⚠ **AVVERTENZA! Prima della configurazione e dell'utilizzo dell'unità, leggere attentamente e comprendere il presente manuale.**

- » La mancata lettura, comprensione e osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale può provocare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.
- » Tenere e conservare il presente manuale in un luogo sicuro accessibile agli operatori che utilizzano o eseguono la manutenzione di questa unità. Conservarlo nelle vicinanze dell'unità per permetterne una facile consultazione da parte di tutti gli operatori. È necessario che tutti gli operatori si familiarizzino con il presente manuale prima di mettere in funzione o eseguire la manutenzione di questa unità.
- » Questo manuale è una risorsa essenziale per comprendere il funzionamento sicuro ed efficiente dell'unità e deve essere rivisto e compreso da tutte le persone coinvolte. Conservare il presente manuale per consultazioni future. In caso di cessione dell'unità a terzi, è necessario includere il presente manuale.
- » Il proprietario di questa unità è l'unico responsabile per garantirne l'uso sicuro. Questa responsabilità include, ma non è limitata a, ispezione e manutenzione regolari, comprensione e disponibilità del manuale, uso dei dispositivi di sicurezza e rispetto dei requisiti dei dispositivi di protezione individuale. È importante rivedere regolarmente questo manuale per garantire un funzionamento continuo e sicuro.
- » Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali lesioni o danni alla proprietà derivanti da negligenza, modifiche non autorizzate o uso improprio.

2. Istruzioni importanti per la sicurezza

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di lesioni dovuto a una mancanza di conoscenza delle istruzioni d'uso e di sicurezza dell'unità.**

- » Nessun elenco delle indicazioni di sicurezza può essere completo. Ogni ambiente è diverso. Gli incidenti sono spesso causati da una mancanza di conoscenza o da distrazione.
- » Utilizzare questa unità con attenzione e prudenza per ridurre il rischio di lesioni. Se le normali precauzioni di sicurezza vengono trascurate o ignorate, possono verificarsi lesioni gravi.

2.1 Avvertenze generali per la sicurezza

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!**

- » Collegare l'unità direttamente a una fonte di alimentazione elettrica 220–240 V CA con messa a terra. Non utilizzare prolunghe.
- » Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione e sostituirlo immediatamente se si riscontrano danni, rotture o segni di usura. Non utilizzare l'unità con un cavo di alimentazione danneggiato.
- » Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario farlo sostituire dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone con qualifiche analoghe per evitare pericoli.
- » Non esporre l'unità alla pioggia né utilizzarla in ambienti umidi o bagnati. Se è inevitabile utilizzare l'unità in condizioni di umidità, installare un essiccatore d'aria o un filtro essiccante a valle dell'unità.
- » Assicurarsi che il circuito elettrico sia dotato di interruttori correttamente dimensionati e di fusibili ad azione ritardata. Questo aspetto è importante per fornire una protezione da sovracorrente e prevenire il pericolo di incendio. In caso di dubbi, consultare un elettricista professionista.
- » Spegner e scollegare l'unità prima di eseguire qualsiasi manutenzione, regolazione, pulizia o correzione di eventuali malfunzionamenti.
- » Non modificare né tentare di riparare l'unità in alcun modo. Rivolgersi a tecnici qualificati e contattare il team di assistenza clienti per assistenza. Eseguire solo la manutenzione di base e la risoluzione dei problemi e come indicato nel manuale (vedere capitolo 11. **Manutenzione** e capitolo 12. **Risoluzione dei problemi**).

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di incendio e/o esplosione!**

- » I motori elettrici possono creare archi elettrici che hanno il potenziale di accendere sostanze, gas o vapori infiammabili.
- » Tenere l'unità lontana da gas infiammabili, liquidi e altri materiali combustibili. Far funzionare l'unità in un'area ben ventilata.
- » Non tentare mai di riparare o modificare il serbatoio dell'aria. La saldatura, la perforazione o qualsiasi altra modifica potrebbero indebolire il serbatoio e provocare gravi lesioni o danni da rottura ed esplosione.

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di lesioni!**

- » Il pressostato, la valvola limitatrice di pressione e la valvola di ritegno sono calibrati in fabbrica per la pressione massima dell'unità. Non tentare di regolare o modificare queste protezioni per nessun motivo.
- » Non permettere a personale non autorizzato di manomettere l'unità.
- » Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'unità in ogni momento.
- » Non puntare mai l'uscita dell'aria compressa verso se stessi o gli altri. L'aria ad alta pressione può causare gravi lesioni se penetra nella pelle o in qualsiasi apertura del corpo.
- » Non trasportare né spostare l'unità mentre è in uso.
- » Fissare saldamente l'unità alla staffa di montaggio quando viene utilizzata in verticale, oppure posicionarla su una superficie asciutta e piana quando utilizzata orizzontalmente.
- » Si consiglia di inserire un cavo di sicurezza sui tubi flessibili, come una fune metallica, per evitare che il tubo flessibile diventi un proiettile pericoloso in caso di cedimento.

⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di proiezione!**

- » Non aprire l'alloggiamento mentre il tubo flessibile è esteso. L'avvolgitubo integrato è dotato di molle ad alta tensione, che costituiscono un rischio di lesione a causa di una ritrazione improvvisa.

⚠ **ATTENZIONE! Superfici calde! Rischio di ustioni! Indossare guanti protettivi!**

- » La pompa genera temperature elevate. Non inserire le mani per raggiungere le parti interne o il tubo di trasferimento mentre è in funzione.
- » Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di eseguire qualsiasi manutenzione, regolazione, pulizia o correggere eventuali malfunzionamenti.

⚠ **ATTENZIONE! Rischio di danni dovuti a condensa eccessiva!**

- » L'unità può accumulare umidità significativa poiché il vapore acqueo si condensa in goccioline liquide, specialmente in caso di elevata umidità o durante un uso prolungato. Questa condensa accumulata può quindi essere trasportata attraverso l'uscita dell'aria e verso gli strumenti e le apparecchiature collegati. Drenare regolarmente il serbatoio dell'aria per rimuovere l'umidità accumulata al fine di:
 - Prevenire il deterioramento del serbatoio dell'aria.
 - Prevenire la contaminazione dell'alimentazione di aria compressa.
 - Proteggere i componenti e le apparecchiature a valle dai danni causati dall'acqua.
 - Mantenere l'integrità e le prestazioni del sistema nel suo complesso.

⚠ **ATTENZIONE! Rischio di danni!**

- » Non superare la pressione massima di esercizio o le specifiche di portata per questa unità. Ciò potrebbe causare guasti ai componenti e potenziali pericoli.
- » Mantenere una distanza minima di 1 metro sopra e attorno all'unità e qualsiasi parete o ostruzione adiacente per mantenere una corretta ventilazione e impedire il surriscaldamento.
- » Ispezionare regolarmente l'unità, i tubi flessibili e i collegamenti per rilevare eventuali segni di usura, danni o perdite. Sostituire le parti usurate prima di un ulteriore utilizzo.
- » Se l'unità presenta vibrazioni eccessive, spegnerla immediatamente e farla ispezionare.

2.2 Avvertenze di sicurezza specifiche per l'applicazione

ATTENZIONE! Rischio di danni!

- » Utilizzare sempre gli accessori, i tubi flessibili e i collegamenti appropriati che sono specificamente progettati e classificati per l'uso con l'unità.
- » Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare disconnessioni o perdite impreviste.
- » Controllare regolarmente i tubi flessibili e i raccordi per rilevare usura, crepe o danni e sostituirli secondo necessità.
- » Non superare i valori di pressione o flusso di qualsiasi accessorio o componente nel sistema dell'aria.

2.2.1 Gonfiaggio

- Non superare la pressione massima dell'elemento da gonfiare, come pneumatici o attrezzature sportive.
- Utilizzare gli accessori e i raccordi di gonfiaggio appropriati progettati per l'attività.
- Puntare l'ugello lontano da sé e dagli altri durante il processo di gonfiaggio.

2.2.2 Funzionamento pneumatico

- Ispezionare gli utensili pneumatici e gli accessori per rilevare danni o usura prima dell'uso.
- Tenere le mani e le parti del corpo lontane dalla zona operativa degli utensili pneumatici.
- Scollegare gli utensili pneumatici dall'unità prima di effettuare qualsiasi regolazione o svolgere la manutenzione.

2.2.3 Uso dell'aerografo

AVVISO!

» Si consiglia di installare un filtro dell'aria in linea per rimuovere l'acqua di condensa dall'aria compressa prima che raggiunga l'apparecchiatura di applicazione. Le goccioline d'acqua nell'aria compressa possono influire sulla spruzzatura della vernice e sulla sabbatura.

- Per i lavori di verniciatura, le goccioline d'acqua possono portare a macchie e imperfezioni indesiderate sulla finitura.
- Nella sabbatura, l'umidità può causare l'aggregazione del materiale abrasivo, con conseguente intasamento della pistola di sabbatura.

- Posizionare l'unità a una distanza di sicurezza dall'area di spruzzatura attiva per evitare la dispersione incontrollata di particelle di vernice durante la spruzzatura.
- Per collegare l'aerografo, allungare almeno 3 metri di tubo flessibile dall'avvolgitubo.
- Assicurarsi che l'aerografo e l'ugello siano puntati lontano da sé stessi e dagli altri durante il processo di verniciatura.
- Scollegare l'aerografo dall'unità quando non è in uso.

2.3 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- Indossare protezioni per gli occhi, come occhiali di sicurezza o occhiali protettivi, per proteggere gli occhi da detriti volanti, scintille, sostanze chimiche o altri potenziali pericoli durante il funzionamento dell'unità. Assicurarsi che la protezione per gli occhi si adatti in modo sicuro per fornire una copertura ottimale e prevenire lesioni.
- Indossare una protezione per le orecchie che si adatti bene e offra un'adeguata riduzione del rumore per salvaguardare l'udito dagli elevati livelli di rumore generati dall'unità.
- Indossare una maschera antipolvere per proteggere il sistema respiratorio da polveri pericolose, fumi o sostanze chimiche che possono essere generate durante il funzionamento dell'unità.

2.4 Manutenzione

- Ispezionare regolarmente l'unità per rilevare eventuali segni di usura, danni o parti allentate. Sostituire o riparare eventuali danni prima di un ulteriore utilizzo.
- Mantenere l'unità pulita e libera da polvere, detriti e accumuli. Qualsiasi accumulo potrebbe influire sulle prestazioni o danneggiare l'unità.
- Controllare e serrare tutti i bulloni, i dadi e gli elementi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri.

2.5 Conservazione

- Conservare l'unità in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme. Assicurarsi che l'unità sia conservata in un luogo sicuro, lontano da accessi non autorizzati.
- Avvolgere il cavo di alimentazione in modo ordinato ed evitare curve strette o pieghe che potrebbero causare rotture del filo o pericoli elettrici.
- Coprire l'unità con coperture idonee per proteggerla da polvere e detriti.

- Controllare periodicamente l'unità immagazzinata per assicurarsi che rimanga in buone condizioni. Ispezionare per rilevare eventuali segni di danni, corrosione o parassiti. Affrontare tempestivamente eventuali problemi per evitare ulteriori danni o deterioramenti.

2.6 Riduzione del rumore

- Ridurre al minimo la durata del funzionamento dell'unità per ridurre l'esposizione complessiva al rumore. Fare delle pause e alternare le attività per consentire un tempo di recupero sufficiente.
- Utilizzare l'unità solo come previsto dalla sua progettazione e seguire le istruzioni fornite dal produttore. Il rispetto di queste linee guida garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente, riducendo al minimo le emissioni di rumore.
- Assicurarsi che l'unità sia in buone condizioni e ben tenuta.
- Utilizzare gli appositi accessori appositamente progettati per l'unità. Assicurarsi che siano in buone condizioni e installati correttamente. Accessori danneggiati o errati possono aumentare i livelli di rumore.

2.7 Rischi residui

Nonostante il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza durante il funzionamento di questa unità, vi sono rischi intrinseci di lesioni e danni che possono ancora esistere. Esistono potenziali rischi associati alla struttura e alla progettazione dell'unità, tra cui:

- Effetti sulla salute derivanti da uso, manutenzione e gestione prolungati o inadeguati, come problemi legati alla postura.
- Lesioni e danni all'unità dovuti a componenti malfunzionanti o danneggiati.

2.8 Situazione di emergenza

- Mantenere un elevato livello di vigilanza e attenzione durante il funzionamento dell'unità. Ispezionare regolarmente l'unità per rilevare eventuali segni di malfunzionamento o potenziali rischi.
- In caso di malfunzionamenti, spegnere e scollegare l'unità. Far controllare e riparare l'unità da un professionista qualificato prima di utilizzarla nuovamente.
- Se si verifica un incendio e non si è in grado di spegnere l'unità, dare priorità alla propria sicurezza e a quella degli altri. Non tentare di combattere il fuoco a meno che non si sia addestrati ed equipaggiati per farlo. Avvisare prontamente le autorità competenti chiamando il numero di emergenza nazionale.
- Acquisire le conoscenze essenziali per rispondere in modo appropriato alle varie situazioni di emergenza. Rimanere proattivi nel garantire la preparazione e proteggere il benessere di tutte le persone coinvolte.

2.9 Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in questo manuale, sull'unità e/o sull'imballaggio.



Questo simbolo sta per "Conformité Européenne", che dichiara "Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE". Con la marcatura CE, il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili.



Leggere il manuale di istruzioni.



Questo è il segnale di avvertenza generale. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali pericoli. Tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo segnale devono essere rispettati per evitare possibili danni.



AVVERTENZA – Rischio di scosse elettriche!



Utilizzare solo in ambienti interni.



Indossare protezioni per l'udito.



Indossare protezioni per gli occhi.



Indossare una mascherina.



Superficie calda. Non toccare a mani nude.



Avvertenza! L'unità può avviarsi senza preavviso.



Non aprire il rubinetto prima che il tubo flessibile dell'aria sia collegato.



Non esporre l'unità alla pioggia. L'unità può essere posizionata, immagazzinata e utilizzata solo in condizioni ambientali asciutte.

2.10 Spiegazione delle parole di segnalazione

I seguenti simboli e parole di segnalazione sono utilizzati in questo manuale, sull'unità e/o sull'imballaggio.

⚠ PERICOLO!	Parola di segnalazione utilizzata per indicare una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provocherà la morte o lesioni gravi.
⚠ AVVERTENZA!	Parola di segnalazione utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE!	Parola di segnalazione utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.
ATTENZIONE!	Parola di segnalazione utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni al prodotto o alla proprietà.
AVVISO!	Questa parola di segnalazione indica ulteriori suggerimenti e informazioni utili.

2.11 Elenco delle abbreviazioni utilizzate

Le seguenti abbreviazioni sono utilizzate nel presente manuale, sull'unità e/o sull'imballaggio. La comprensione di queste abbreviazioni aiuta a ridurre al minimo i pericoli e promuove l'uso sicuro dell'unità.

V	Volt	L/min	Litri al minuto
Hz	Frequenza	kg	Chilogrammo
kW	Kilowatt	L	Litro
HP	Cavalli vapore	°C	Grado Celsius
bar	Unità di pressione	dB	Decibel
min⁻¹	Giri al minuto	LOT	Numero di identificazione

2.12 Uso previsto

- ⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni!**
- » Non è consentito utilizzare l'unità per scopi diversi dall'uso previsto, come descritto in questo manuale. Ogni altro uso è considerato non autorizzato.
- L'unità viene utilizzata per generare aria compressa per utensili ad alimentazione pneumatica che possono essere azionati con una portata d'aria fino a 50 l/min a 6,2 bar (ad es. dispositivo di gonfiaggio pneumatici, pistole ad aria compressa, pistole di verniciatura).
 - L'unità può essere messa in funzione solo con montaggio a parete e in posizione verticale.
 - L'unità è destinata a essere utilizzata in ambienti interni.
 - Per le applicazioni che richiedono aria secca e priva di umidità, si consiglia di installare un essiccatore d'aria o un filtro essiccante a valle dell'unità. Ciò contribuirà a rimuovere l'umidità residua dal flusso di aria compressa prima che raggiunga il punto di utilizzo.

2.13 Uso improprio prevedibile

- ⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni gravi a causa di uso improprio!**
- » Rispettare rigorosamente l'uso previsto dell'unità, in quanto progettata per applicazioni specifiche. È severamente vietato modificare l'unità o utilizzarla per scopi diversi dalla sua funzione designata.
- » L'uso rigoroso dell'unità come previsto aiuta a mitigare i rischi associati all'uso improprio, promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro e riducendo il rischio potenziale di incidenti o danni all'unità.
- L'unità non è destinata alla produzione di aria respirabile. L'aria compressa generata non è adatta alla respirazione umana o a qualsiasi applicazione che richieda aria di qualità respiratoria. L'utilizzo dell'uscita di questa unità per l'inalazione umana diretta o il collegamento alle apparecchiature respiratorie sarebbe estremamente pericoloso ed è severamente vietato.

- L'unità non è destinata all'uso in applicazioni industriali pesanti. Non utilizzare l'unità in ambienti infiammabili, esplosivi, estremamente polverosi o umidi. L'utilizzo dell'unità per questi scopi può causare potenziali danni ai componenti interni.
- L'unità non è destinata all'uso come compressore portatile posizionato su un pavimento.

3. Considerazioni sul sito

3.1 Allacciamento elettrico

- ⚠ AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!**
- » Verificare con la targhetta dell'unità che le specifiche di tensione, fase e frequenza siano compatibili con la fonte di alimentazione disponibile.
 - » Per garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell'unità, questa deve essere collegata a una fonte di alimentazione stabile e compatibile.
 - Ogni unità deve essere collegata ad un circuito di alimentazione dedicato in grado di gestire il carico massimo senza il rischio di sovraccarico. Se non è disponibile un circuito dedicato, assicurarsi che il circuito di alimentazione sia in grado di gestire il carico massimo combinato di tutte le apparecchiature collegate.
 - Assicurarsi che il circuito elettrico sia dotato di interruttori correttamente dimensionati e di fusibili ad azione ritardata. Questo aspetto è importante per fornire una protezione da sovracorrente e prevenire il pericolo di incendio. In caso di dubbi, consultare un elettricista professionista (vedere il capitolo 4.2 Specifiche).

3.2 Altitudine

Non operare ad altitudini superiori ai 3000 metri sul livello del mare. Il funzionamento dell'unità sopra i 1000 metri di altitudine comporta una diminuzione della densità dell'aria a causa della minore pressione atmosferica. Altitudini più elevate possono influire sulle prestazioni e sulle caratteristiche di sicurezza.

3.3 Temperatura e umidità

- AVVISO!**
- » Garantire un flusso d'aria e una dissipazione del calore sufficienti per evitare il surriscaldamento e mantenere condizioni operative ottimali.
 - » Evitare rapidi sbalzi di temperatura che possono indurre stress termico e consentire all'unità di adattarsi alla temperatura ambiente per evitare la formazione di condensa prima del funzionamento.

Per prestazioni ottimali, assicurarsi che l'ambiente di lavoro corrisponda al seguente intervallo di temperatura:

- Temperatura minima: 0 °C
- Temperatura massima: +40 °C

Per condizioni ottimali di conservazione e trasporto, assicurarsi che l'ambiente ambientale corrisponda al seguente intervallo di temperatura:

- Temperatura minima: -10 °C
- Temperatura massima: +60 °C





Assicurarsi che l'umidità relativa (UR) non superi il 50 % durante il funzionamento dell'unità alla temperatura massima di +40 °C. Se la temperatura ambiente è inferiore, è accettabile un'umidità relativa superiore. Si consiglia di non esporre l'unità a livelli di umidità superiori all'80 %.

3.4 Illuminazione

Una corretta illuminazione è essenziale sia per la sicurezza che per il funzionamento. Assicurarsi che il sito disponga di un'illuminazione sufficiente per fornire un ambiente di lavoro sicuro e ben illuminato.

- Installare un'illuminazione adeguata per eliminare le ombre sull'area di lavoro, poiché le ombre possono ostacolare la visione e aumentare il rischio di errori o incidenti.
- Evitare sia un'illuminazione insufficiente, che affatica gli occhi e influisce sulla precisione dell'attività, sia un'illuminazione eccessivamente intensa, che causa abbagliamento e disagio visivo, compromettendo la concentrazione e la percezione.

4. Panoramica

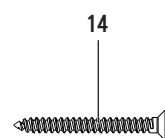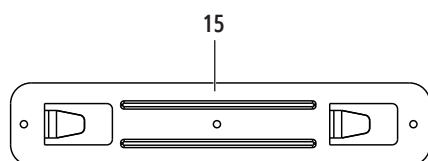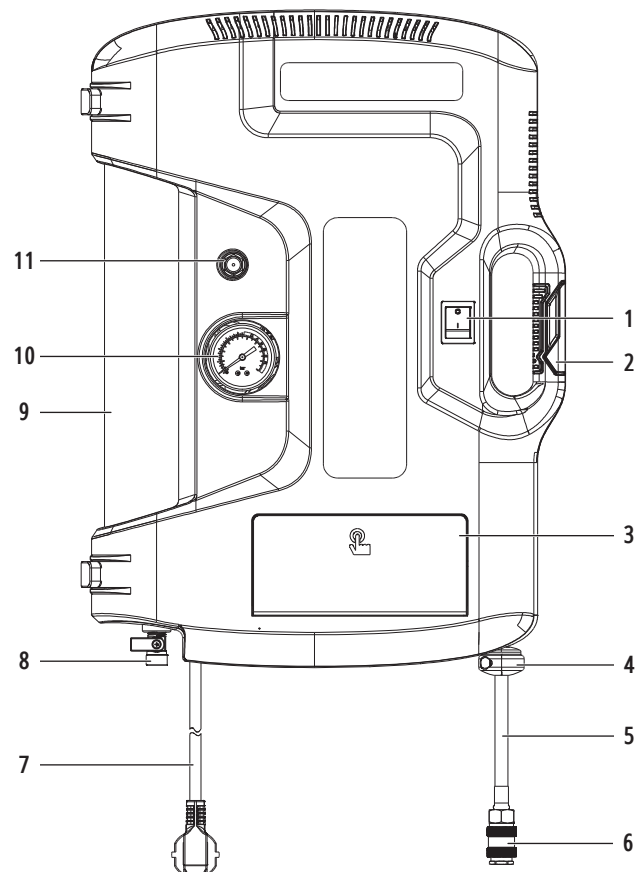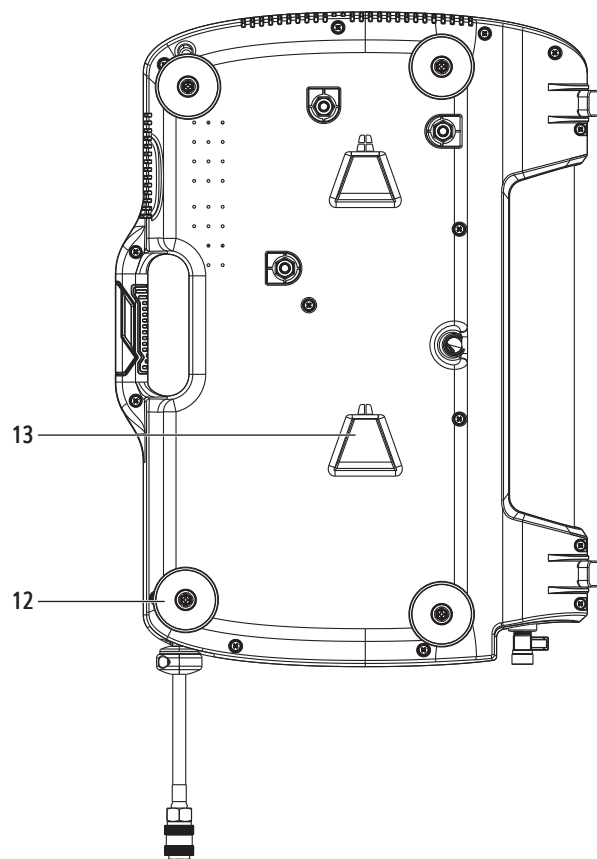

No.	Denominazione del componente
1	Interruttore on/off (I/O)
2	Impugnatura
3	Vano contenitore
4	Fermatubo
5	Tubo
6	Uscita dell'aria (attacco rapido)
7	Cavo di alimentazione con spina


No.	Denominazione del componente
8	Valvola di scarico
9	Serbatoio aria
10	Manometro serbatoio
11	Valvola limitatrice di pressione
12	Piedino in gomma, ×4
13	Gancio di montaggio, ×2
14	Vite, ×3
15	Staffa di montaggio

4.1 Strumenti necessari




Nastro sigillante per filettature

Avvolgere raccordi e collegamenti filettati per creare una tenuta più stretta e prevenire perdite d'aria

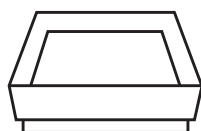


Contenitore

Raccogliere l'acqua di condensa durante lo svuotamento del serbatoio dell'aria



Rilevatore di montanti

Individuare la posizione dei montanti in legno dietro le pareti per montare saldamente l'unità

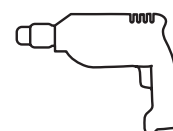

Trapano

Installare la staffa di montaggio sulla parete

4.2 Specifiche

AVVISO!

» Le specifiche e le costruzioni delineate in questo manuale erano accurate al momento della pubblicazione. Vi è la possibilità che vengano apportate modifiche alle specifiche e alle costruzioni senza preavviso o obblighi a causa di continui miglioramenti.

Tensione nominale	220 – 240 V 50/60 Hz
Potenza nominale	900 W
Cavalli vapore	1,2 HP
Pressione massima ammissibile	8 bar
Capacità serbatoio aria	2 L
Velocità nominale del motore	11800 min ⁻¹
Cilindrata	50 l/min
Design delle pompe	Senza olio
Lunghezza massima utilizzabile del tubo	9,5 m
Temperatura di esercizio	da +0 °C a +40 °C
Temperatura di conservazione	da -10 °C a +60 °C
Grado di protezione	IP20
Peso	9,5 kg
Norma applicabile	EN1012-1

4.2.1 Dichiarazione del livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e del livello di potenza acustica ponderato A

Livello di potenza sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Incertezza (K _{WA})	3 dB(A)
Livello di pressione sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertezza (K _{pA})	3 dB(A)

AVVISO!

» I valori sonori sono stati determinati in base al codice di prova del rumore di cui al punto 8 della norma EN ISO 2151:2008.

» Indossare protezioni per l'udito, soprattutto quando il livello di potenza sonora supera gli 80 dB(A).

5. Prima del primo utilizzo

5.1 Disimballaggio

⚠ PERICOLO! Rischio di lesioni!

» Tenere i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici per evitare rischi di soffocamento.

AVVISO!

» Ispezionare attentamente l'imballaggio per rilevare eventuali segni visibili di danni, come ammaccature, forature o strappi. Contattare prontamente il nostro servizio clienti per qualsiasi problema significativo. Assicurarsi che il contenuto della fornitura sia completo e integro prima di utilizzare l'unità.

1. Aprire con cautela la scatola e rimuovere tutti i materiali di imballaggio, come pluriball o inserti in schiuma. Smaltire e riciclare i materiali di imballaggio in modo responsabile.
2. Ispezionare accuratamente l'unità per rilevare eventuali danni visibili, graffi o difetti. Verificare che tutte le parti e gli accessori previsti siano presenti e segnalare eventuali danni o componenti mancanti al nostro team di assistenza clienti.

6. Montaggio a parete

AVVISO!

» Prima del montaggio, decidere il punto di montaggio adatto. Utilizzare un rilevatore di montanti per individuare i montanti in legno dietro alla parete.

» L'altezza di installazione raccomandata per la staffa di montaggio (15) è compresa tra 1,58 m e 1,8 m dal pavimento.

» Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia facilmente accessibile per prevenire sollecitazioni a carico del cavo di alimentazione, poiché l'unità sarà fissata alla staffa di montaggio.


» Non forare le tubazioni o le linee elettriche sotto la superficie durante la predisposizione dei fori di montaggio. Utilizzare un rilevatore di tensione o un metal detector prima di praticare i fori per eliminare qualsiasi rischio potenziale di questo tipo.

» La superficie di montaggio deve essere in grado di sopportare il peso combinato della staffa di montaggio e dell'unità.

» È necessario fissare saldamente la staffa di montaggio alla superficie di montaggio utilizzando le viti fornite. Utilizzare elementi di fissaggio idonei e tasselli (non forniti) in caso di montaggio su pareti in calcestruzzo.

» Non appendere nulla alla staffa di montaggio o all'unità.

1. Contrassegnare la posizione dei fori di montaggio sul montante in legno attraverso la staffa di montaggio (15).
2. Praticare i fori pilota nelle posizioni contrassegnate.
3. Posizionare la staffa di montaggio (15) sui fori pilota e fissarla alla parete utilizzando le viti (14) fornite (Fig. A).

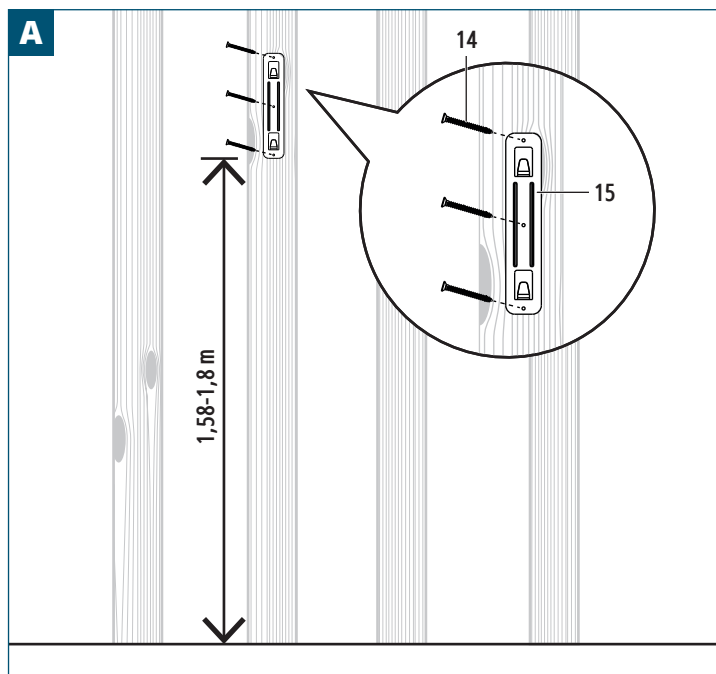

4. Fissare attentamente l'unità alla staffa di montaggio (15) con i gancio di montaggio (13).

7. Messa in servizio

AVVISO!

» La messa in servizio aiuta a ottimizzare le prestazioni dell'unità. Testando e verificando accuratamente la funzionalità dell'unità, è possibile identificare e affrontare i potenziali pericoli e rischi per la sicurezza prima del funzionamento.

7.1 Controlli e procedure pre-operative

- Ispezionare visivamente l'unità per rilevare eventuali segni di danneggiamento, usura o componenti allentati prima dell'uso.
- Se si utilizza l'unità in posizione verticale, assicurarsi che sia saldamente fissata alla staffa di montaggio (15). Se si utilizza l'unità sul pavimento, confermare che la superficie sia asciutta e piana, assicurandosi che tutti i piedini in gomma (12) appoggino saldamente sul pavimento.
- Familiarizzare con i comandi dell'unità. Comprendere come avviare e utilizzare l'unità, liberare l'area attorno ad essa e assicurarsi che non vi siano ostruzioni o materiali infiammabili nelle vicinanze.
- Avviare l'unità secondo le istruzioni e monitorarla per rilevare eventuali rumori insoliti, vibrazioni o problemi di prestazioni.

7.1.1 Prova di tenuta

AVVISO!

- » Se vengono identificati componenti che perdono, spegnere l'unità e rilasciare la pressione del serbatoio. Serrare i raccordi o i collegamenti in cui sono state osservate le perdite.
- » Se il serraggio non risolve la perdita, potrebbe essere necessario sostituire il componente difettoso.

1. Applicare una soluzione di acqua saponata su tutti i raccordi e i collegamenti dell'unità.
2. Accendere l'unità e lasciare che raggiunga la pressione nominale massima.
3. Osservare attentamente le aree in cui viene applicata la soluzione di acqua saponata.
4. Cercare eventuali formazioni di bolle, in quanto ciò indicherebbe la presenza di una perdita d'aria.

7.1.2 Rodaggio della pompa

AVVISO!

- » Eseguire la seguente procedura di rodaggio prima del primo utilizzo per usurare gradualmente i componenti interni, come il pistone, gli anelli e i cuscinetti, garantendo la tenuta e il funzionamento corretti durante l'uso iniziale dell'unità. Il mancato completamento della procedura di rodaggio potrebbe compromettere la pompa.

1. Aprire la valvola di scarico (8).
2. Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione **0** per spegnere l'unità.
3. Collegare il cavo di alimentazione (7) alla fonte di alimentazione.
4. Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione **I** per accendere l'unità.
5. Far funzionare l'unità per 5 minuti senza attrezzi o accessori collegati.
6. Spegnere l'unità e chiudere la valvola di scarico (8).
7. Collegare un piccolo carico, ad esempio un utensile pneumatico, all'uscita dell'aria (attacco rapido) (6).
8. Accendere l'unità e lasciare che raggiunga la pressione nominale massima. L'unità è pronta per l'uso.

7.2 Controllo e collaudo dei sistemi di sicurezza

AVVISO!

- » Prestare attenzione a eventuali suoni, vibrazioni o odori anomali durante i controlli e indagare e affrontarli di conseguenza. Se durante i controlli vengono rilevati problemi o anomalie, vedere il capitolo 12. **Risoluzione dei problemi.**

Eseguire un ciclo di prova completo dell'unità per garantire la corretta funzionalità e la prontezza per il funzionamento regolare. Durante il ciclo di prova, verificare accuratamente quanto segue:

- **Interruttore on/off (1):** Mentre il sistema è sotto pressione, posizionare l'interruttore on/off sulla posizione **0** per assicurarsi che arresti efficacemente l'unità in situazioni di emergenza.
- **Uscita dell'aria (attacco rapido) (6):** Tirare il manicotto sull'attacco rapido per garantire che gli accessori collegati possano essere facilmente scollegati in situazioni di emergenza.

8. Funzionamento

⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni a causa di uso improprio!

- » Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente e comprendere il contenuto di questo manuale. Condurre un'ispezione approfondita e una procedura di rodaggio per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

8.1 Utilizzo del tubo

- Per allungare il tubo (5), tirarlo fuori dall'alloggiamento. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, tirarlo ancora un po' per inserire il blocco.
- Per ritrarre il tubo (5), tirarlo leggermente per sbloccarlo e tenerlo mentre rientra nell'alloggiamento.

8.2 Avvio e spegnimento

8.2.1 Avvio

⚠ ATTENZIONE! Rischio di danni!

- » Procedere con la procedura di avvio solo dopo che il processo di rodaggio è stato completato, altrimenti il motore potrebbe danneggiarsi. Vedere il capitolo 7.1.2 **Rodaggio della pompa.**

1. Chiudere completamente la valvola di scarico (8).
2. Collegare il cavo di alimentazione (7) alla fonte di alimentazione.
3. Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione **I** per avviare l'unità.
4. Monitorare il manometro del serbatoio (10) durante la pressurizzazione del serbatoio aria (9). Lasciare che raggiunga la pressione massima e attendere finché non si arresta.
5. Attaccare un accessorio adatto (non fornito) all'uscita dell'aria (attacco rapido) (6). L'unità è pronta per l'uso.

8.2.2 Spegnimento

1. Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione **0** per arrestare l'unità.
2. Ridurre la pressione nel serbatoio dell'aria (9) a 2 bar utilizzando l'accessorio collegato.
3. Osservare il manometro del serbatoio (10) e attendere che la pressione del serbatoio scenda a 2 bar.
4. Aprire lentamente la valvola di scarico (8) per rilasciare l'aria residua e scaricare l'acqua di condensa.
5. Scollegare il cavo di alimentazione (7) dalla fonte di alimentazione.

8.3 Dispositivi di sicurezza e uso dei comandi

⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni dovute alla manipolazione impropria dei dispositivi di sicurezza!

- » I dispositivi di sicurezza installati sull'unità sono fondamentali per prevenire incidenti e lesioni ed è essenziale garantire che tali dispositivi di sicurezza siano mantenuti in posizione, funzionino correttamente e non siano modificati o manomessi in nessun caso.

⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni dovute alla mancanza di comprensione del comando adeguato!

- » Prima di utilizzare l'unità, familiarizzare con la posizione e la funzionalità di tutti i comandi, garantendo una solida comprensione delle loro funzioni.

8.3.1 Valvola limitatrice di pressione


⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni!

- » Non rimuovere la valvola limitatrice di pressione (11)!

⚠ ATTENZIONE! Rischio di lesioni agli occhi!


- » La fuoriuscita di aria e umidità può proiettare detriti che possono causare lesioni agli occhi.

La valvola limitatrice di pressione (11) (Fig. B) si apre automaticamente per scaricare la pressione dell'aria dal serbatoio dell'aria (9) se la pressione interna supera il livello di pressione di interruzione preimpostato. Il rapido sfiato della pressione in eccesso aiuta a garantire che il serbatoio dell'aria non raggiunga livelli di pressione pericolosamente elevati che potrebbero causarne lo scoppio o l'esplosione.

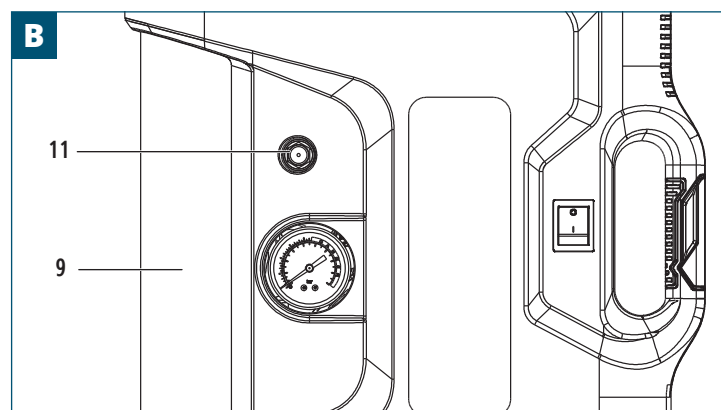

8.3.2 Pressostato

- Il pressostato è impostato in fabbrica:
 - Pressione di intervento: circa 6 bar
 - Pressione di interruzione: circa 8 bar
- Quando l'interruttore on/off (1) (Fig. C) è posizionato sulla posizione I, la pompa si attiverà se la pressione del serbatoio scende al di sotto della pressione di intervento preimpostata.
- La pompa si arresta automaticamente una volta che la pressione del serbatoio raggiunge la pressione di interruzione preimpostata. È quindi normale che la pompa si accenda e si spenga automaticamente.

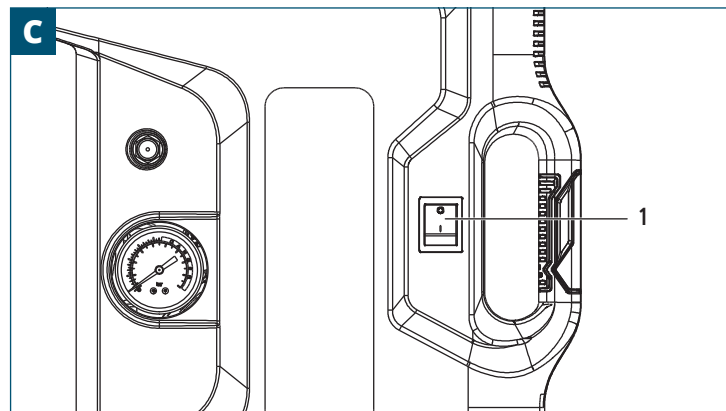


8.3.3 Valvola di ritegno

La valvola di ritegno impedisce il flusso d'aria inverso e la depressurizzazione del serbatoio quando l'unità non è in funzione.

8.3.4 Manometro

Il manometro del serbatoio (10) (Fig. D) misura la pressione dell'aria all'interno del serbatoio dell'aria (9).

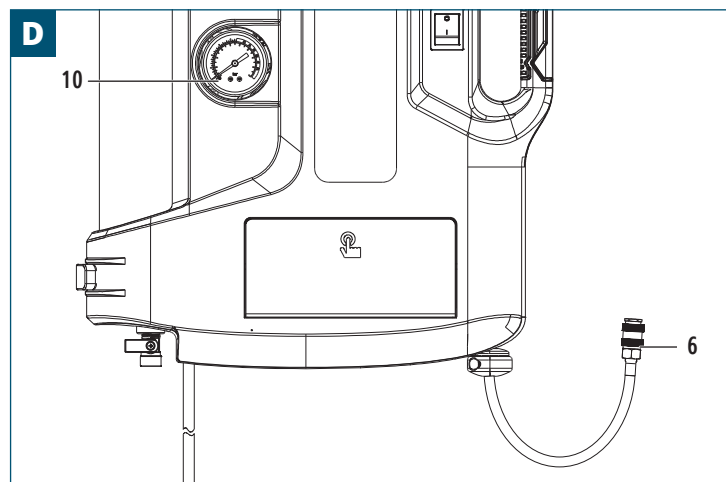

8.3.5 Protezione da sovraccarico termico

⚠ ATTENZIONE! Rischio di lesioni!

- » Questa unità è dotata di una protezione da sovraccarico termico a ripristino automatico, che spegne il motore in caso di surriscaldamento.
- » Se la protezione da sovraccarico termico viene attivata, il motore deve essere lasciato raffreddare prima che sia possibile l'avvio. Il motore si riavvia automaticamente senza preavviso se l'unità viene lasciata collegata alla fonte di alimentazione e l'unità viene accesa.

Se la protezione da sovraccarico termico spegne frequentemente il motore, cercare le seguenti cause.


- Alimentazione a bassa tensione, che può far sì che il motore assorba una corrente più elevata e si surriscaldi.
- Sbalzi di tensione o fluttuazioni, che possono aumentare temporaneamente la corrente elettrica.
- Funzionamento continuo oltre la capacità dell'unità o il ciclo di lavoro.
- Surriscaldamento del motore dovuto a raffreddamento o ventilazione insufficienti.
- Flusso d'aria bloccato o limitato al motore.
- Componenti malfunzionanti o guasti, come un interruttore on/off (1) o un avvolgimento del motore difettoso.

- Temperatura ambiente eccessiva o funzionamento in un ambiente caldo, con conseguente aumento della temperatura del motore.

9. Applicazione

⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni!

» Leggere attentamente e seguire le istruzioni del produttore prima di utilizzare qualsiasi strumento o apparecchiatura collegati. Assicurarsi che la pressione di esercizio e il flusso d'aria richiesti dell'utensile o dell'attrezzatura corrispondano alle specifiche dell'unità.

Utensile pneumatico	Funzionamento continuo	Funzionamento intermittente
Dispositivo di gonfiaggio 	✓	
Chiodatrice Brad/ chiodatrice per finitura  	✓	
Chiodatrice per cornici/ chiodatrice per tetti 		✓
Pistola a spruzzo/ sprizzatore di vernice  		✓
Trapano/ martello/ scalpello/ cesoia 		✓

10. Pulizia e cura

⚠ AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!

» Spegner sempre l'unità e scollegarla dalla fonte di alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Ciò riduce il rischio di scosse elettriche ed evita l'avvio accidentale durante la pulizia.

⚠ AVVERTENZA! Rischio di scoppi!

» Rilasciare sempre la pressione dell'aria all'interno dell'unità prima di qualsiasi pulizia.

10.1 Pulizia

ATTENZIONE! Rischio di danni!

- » Applicare la soluzione di pulizia su un panno o una spugna prima di pulire l'unità, piuttosto che applicarla direttamente sull'unità. Ciò aiuta a evitare che l'umidità eccessiva o il detergente entrino nelle aree sensibili e possano causare danni.
- » Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o solventi a base di cloro, nonché materiali abrasivi come lana d'acciaio o spazzole abrasive ruvide, in quanto possono causare danni.
- » Testare prima il detergente in un'area meno visibile per verificare eventuali effetti indesiderati.

10.1.1 Pulizia dell'unità

- Utilizzare un aspirapolvere con un accessorio adatto per rimuovere polvere, sporco o detriti in eccesso dall'unità.
- Prendere un panno asciutto e rimuovere la polvere residua dall'unità. Assicurarsi di coprire accuratamente tutte le aree.

10.2 Conservazione

AVVISO!

- » Pulire accuratamente l'unità, rimuovere sporco, detriti ed eventuali sostanze residue. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte per evitare corrosione o danni durante la conservazione.
- » Conservare l'unità in un'area pulita, asciutta e ben ventilata. Evitare di riporre l'unità in aree umide, bagnate, eccessivamente calde o esposte alla luce solare diretta.

10.2.1 Prima della conservazione

- Scollegare l'unità dalla fonte di alimentazione.
- Scollegare tutti gli strumenti o le apparecchiature collegati.
- Rilasciare la pressione dell'aria.
- Pulire l'unità.

10.2.2 Conservazione dell'unità

- Avvolgere il cavo di alimentazione (7) in modo ordinato ed evitare curve strette o pieghe che potrebbero causare rotture del filo o pericoli elettrici.
- Coprire l'unità con coperture idonee per proteggerla da polvere e detriti.
- Riporre gli utensili o accessori correttamente nel vano contenitore (3).
- Controllare periodicamente l'unità immagazzinata per assicurarsi che rimanga in buone condizioni. Ispezionare per rilevare eventuali segni di danni, corrosione o parassiti. Affrontare tempestivamente eventuali problemi per evitare ulteriori danni o deterioramenti.

10.3 Trasporto

AVVISO!

- » Scaricare accuratamente l'acqua accumulata dal serbatoio dell'aria (9) e scollegare tutti gli strumenti o le attrezzature collegati prima del trasporto.

- Utilizzare l'impugnatura (2) per spostare l'unità.
- Utilizzare scatole robuste, casse o contenitori su misura come materiali di imballaggio adatti e utilizzare materiali di imbottitura o ammortizzazione per assorbire gli urti e impedire il movimento.

11.2 Programma di manutenzione

Attività	Prima di ogni utilizzo	Dopo ogni utilizzo	Ogni giorno	Ogni settimana	Ogni mese
Prova di tenuta • Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti. Se viene identificata una perdita, chiudere nuovamente a tenuta o sostituire il componente difettoso.	✓				✓
Scaricare il serbatoio dell'aria (9) Indossare una protezione per gli occhi prima di rilasciare la pressione dell'aria dal sistema e aprire la valvola di scarico (8). In condizioni di freddo con temperatura ambiente inferiore a 0 °C, scaricare il serbatoio dell'aria dopo ogni utilizzo per ridurre il rischio di congelamento dell'acqua di condensa. Svuotare regolarmente il serbatoio dell'aria e scaricare l'acqua accumulata. La frequenza dello svuotamento del serbatoio e dello scarico dell'acqua dipende da fattori quali la frequenza di utilizzo e i livelli di umidità. Ecco alcune linee guida generali: • Ogni giorno o dopo ogni utilizzo: Se utilizzato frequentemente o in condizioni di umidità, scaricare il serbatoio dopo ogni utilizzo o alla fine della giornata per evitare l'accumulo di acqua e la corrosione del serbatoio dell'aria. • Ogni settimana: Se utilizzato regolarmente ma non quotidianamente, scaricare il serbatoio almeno una volta alla settimana per rimuovere eventuali accumuli di umidità. • Ogni mese: Se utilizzato di rado o in un ambiente relativamente asciutto, scaricare il serbatoio una volta al mese per assicurarsi che non vi sia alcun accumulo significativo di acqua.		✓	✓	✓	✓
Staffa di montaggio (15) ed elementi di fissaggio Controllare il serraggio della staffa di montaggio e degli elementi di fissaggio. Le vibrazioni possono comportare l'allentamento della staffa di montaggio e degli elementi di fissaggio, che può provocare la caduta dell'unità, e di conseguenza, danni o lesioni.					✓

- Fissare saldamente l'unità per evitare spostamenti o movimenti durante il trasporto. Utilizzare cinghie, legature o sostegni appropriati per tenere l'unità in posizione.
- Distribuire il peso in modo uniforme quando si carica l'unità su un veicolo o un container di trasporto.

11. Manutenzione

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!**

- » Spegner e scollegare sempre l'unità dalla fonte di alimentazione prima di qualsiasi attività di manutenzione. Ciò riduce il rischio di scosse elettriche ed evita l'avvio accidentale durante la manutenzione.

⚠ **AVVERTENZA! Rischio di scoppio!**

- » Rilasciare sempre la pressione dell'aria all'interno dell'unità prima di qualsiasi attività di manutenzione.

AVVISO!

- » Questa unità è un compressore senza olio che non richiede lubrificazione.

11.1 Parti di ricambio

⚠ **ATTENZIONE! Rischio di lesioni!**

- » L'utilizzo di parti non compatibili con l'unità può causare incidenti che possono provocare lesioni gravi.
- » Utilizzare solo parti di ricambio originali HBM e approvate HBM.

Componente	Modello n ° o specifica
Valvola di ritegno	J0182430445
Tubo di trasferimento	J3431060048
Anello di tenuta Ø10,8	X0000820456
Anello di tenuta Ø9,5	X0000820457
Tubo di aspirazione dell'aria	FY821601698
Manometro serbatoio	F5013701834

11.3 Scarico del serbatoio dell'aria

⚠ AVVERTENZA! Rischio di scoppio!

» Non tentare di aprire la valvola di scarico (8) quando ci sono più di 2 bar di pressione dell'aria nel serbatoio dell'aria (9). Prima di svuotare il serbatoio dell'aria, ridurre la pressione nel serbatoio dell'aria a 2 bar utilizzando l'accessorio collegato.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di lesioni agli occhi!

» La fuoriuscita di aria e umidità può proiettare detriti che possono causare lesioni agli occhi. Indossare occhiali di sicurezza quando si apre la valvola di scarico (8).

AVVISO!


» Il mancato scarico regolare dell'acqua di condensa può causare corrosione e gravi danni, con gravi rischi per la sicurezza.

1. Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione 0 per arrestare l'unità.
2. Scollegare il cavo di alimentazione (7) dalla fonte di alimentazione.
3. Ridurre la pressione nel serbatoio dell'aria (9) a 2 bar utilizzando l'accessorio collegato.
4. Posizionare un contenitore adatto sotto la valvola di scarico (8) per raccogliere l'acqua di condensa.
5. Aprire lentamente la valvola di scarico (8) (Fig. F) ruotandola in senso antiorario.
6. Lasciare che il serbatoio dell'aria (9) si scarichi completamente, aspettando che il flusso di acqua di condensa si arresti.
7. Una volta svuotato completamente il serbatoio dell'aria (9), chiudere la valvola di scarico (8) ruotandola in senso orario.

12. Risoluzione dei problemi

Seguire le istruzioni fornite in questo capitolo per identificare i problemi e le potenziali soluzioni. Se il problema non può essere risolto in modo indipendente, si consiglia di rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato o a uno specialista qualificato per ulteriori lavori di ispezione, manutenzione e riparazione. In alternativa, contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.

Sintomo	Possibile causa	Possibile soluzione
L'unità non funziona.	• Il cavo di alimentazione (7) non è inserito. • L'interruttore on/off (1) è posizionato sulla posizione 0. • La protezione di sovraccarico termico del motore è scattata. • Il fusibile del circuito è bruciato o l'interruttore automatico è scattato. • I collegamenti elettrici sono allentati o i componenti interni sono difettosi.	• Collegare il cavo di alimentazione (7) a una fonte di alimentazione adeguata. • Posizionare l'interruttore on/off (1) sulla posizione I. • Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione 0 e scollegare l'unità. Attendere almeno 5 minuti fino a quando l'unità non si è raffreddata. • Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico. • Assicurarsi che il fusibile di ricambio abbia il valore di amperaggio corretto. • Controllare eventuali problemi di bassa tensione sul circuito di alimentazione. • Scollegare eventuali altri strumenti/apparecchiature elettriche dal circuito e azionare l'unità su un circuito dedicato. • Far ispezionare e riparare l'unità da un tecnico qualificato.
L'unità funziona in modo continuo quando l'interruttore on/off (1) è impostato in posizione I.	• L'interruttore on/off (1) non spegne il motore quando l'unità raggiunge la pressione di interruzione e la valvola limitatrice di pressione (11) si attiva. • La capacità del serbatoio dell'aria (9) e/o la pressione del compressore non sono sufficienti per l'applicazione.	• Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione 0. Se il motore non si arresta, scollegare manualmente l'unità. L'interruttore on/off è difettoso. Far ispezionare e riparare l'unità da un tecnico qualificato. • Controllare il requisito di alimentazione dell'aria dell'accessorio collegato o dell'utensile pneumatico. Utilizzare un compressore più grande, se necessario.
La pressione è bassa o non c'è abbastanza aria erogata.	• C'è una perdita in uno dei raccordi. • La valvola di scarico (8) è aperta. • Il serbatoio dell'aria (9) perde. • La valvola limitatrice di pressione (11) è bloccata aperta.	• Eseguire una prova di tenuta. Serrare o sostituire i raccordi che perdono (vedere il capitolo 7.1.1 Prova di tenuta). • Chiudere la valvola di scarico (8). • Smettere di usare l'unità. Far ispezionare e riparare l'unità da un tecnico qualificato. • Smettere di usare l'unità. Far ispezionare e riparare l'unità da un tecnico qualificato.
Troppa umidità nell'aria scaricata.	• Eccessiva condensa nel serbatoio dell'aria (9) causata da elevata umidità dell'aria ambiente.	• Scaricare il serbatoio dell'aria (9) dopo ogni utilizzo. • Installare un essiccatore d'aria o un filtro essiccante a valle dell'unità se l'unità viene utilizzata in condizioni di umidità o se è necessaria aria secca per l'applicazione.

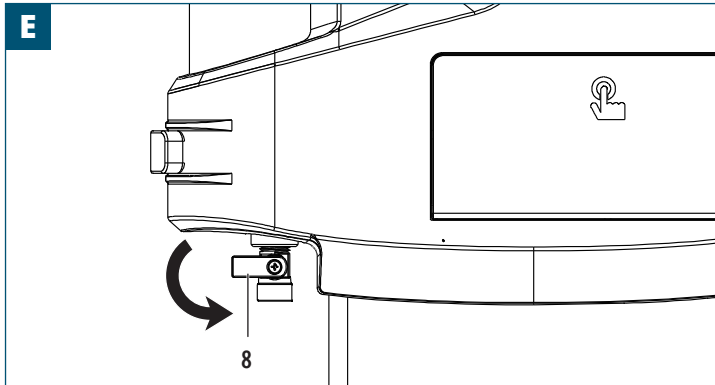

11.4 Azionamento della valvola limitatrice di pressione

AVVISO!

» Azionare la valvola limitatrice di pressione (11) ogni 30 ore di funzionamento o almeno 3 volte l'anno per assicurarsi che funzioni come previsto quando è necessario.

1. Ruotare il dado di scarico sulla valvola limitatrice di pressione (11) in senso antiorario per aprire la valvola limitatrice di pressione. La valvola limitatrice di pressione emette aria in modo udibile.
2. Ruotare nuovamente in senso orario il dado di scarico sulla valvola limitatrice di pressione (11) per serrarlo.

Sintomo	Possibile causa	Possibile soluzione
L'unità si surriscalda.	- La ventola di raffreddamento del motore è bloccata o danneggiata. - La ventilazione è inadeguata. - C'è una perdita in uno dei raccordi.	- Ispezionare la ventola di raffreddamento del motore e rimuovere eventuali detriti o ostruzioni che bloccano il flusso d'aria. - La ventola di raffreddamento è difettosa. Far ispezionare e riparare l'unità da un tecnico qualificato. - Posizionare l'unità in una zona con aria fresca, asciutta e con una buona circolazione. - Eseguire una prova di tenuta. Serrare o sostituire i raccordi che perdono (vedere il capitolo 7.1.1 Prova di tenuta).
Eccessivo avvio e arresto dell'unità.	- Eccessiva condensa nel serbatoio dell'aria (9). - La capacità del serbatoio dell'aria (9) non è sufficiente per l'applicazione.	- Scaricare il serbatoio dell'aria (9) dopo ogni utilizzo. - Installare un essiccatore d'aria o un filtro essiccante a valle dell'unità se l'unità viene utilizzata in condizioni di umidità o se è necessaria aria secca per l'applicazione. - Controllare il requisito di alimentazione dell'aria dell'accessorio collegato o dell'utensile pneumatico. Utilizzare un compressore più grande, se necessario.
La pressione del serbatoio diminuisce quando l'unità si spegne.	C'è una perdita in uno dei raccordi.	Eseguire una prova di tenuta. Serrare o sostituire i raccordi che perdono (vedere il capitolo 7.1.1 Prova di tenuta).
Eccessiva vibrazione dell'unità quando è in funzione.	- La staffa di montaggio (15) si è allentata. - Le perdite nel sistema di aspirazione o di aria compressa possono interrompere il flusso d'aria e causare vibrazioni. - I componenti interni sono usurati o sbilanciati.	- Serrare le viti di montaggio. - Eseguire una prova di tenuta. Serrare o sostituire i raccordi che perdono (vedere il capitolo 7.1.1 Prova di tenuta). - Far ispezionare e riparare l'unità da un tecnico qualificato.
Eccessivo accumulo di condensa nel serbatoio dell'aria (9).	- Il serbatoio dell'aria (9) non viene scaricato regolarmente, l'acqua di condensa si è accumulata nel tempo. - Eccessiva condensa nel serbatoio dell'aria (9) causata da elevata umidità dell'aria ambiente.	- Scaricare regolarmente il serbatoio dell'aria (9) a seconda della frequenza di utilizzo e dei livelli di umidità (vedere capitolo 11.2 Programma di manutenzione). - Installare un essiccatore d'aria o un filtro essiccante a valle dell'unità se l'unità viene utilizzata in condizioni di umidità o se è necessaria aria secca per l'applicazione.

13. Revisione

Una revisione regolare dell'unità è essenziale per mantenere l'affidabilità, le prestazioni e la longevità dell'unità. Si raccomanda di far revisionare l'unità ogni anno oppure ogni 2000 ore di utilizzo, a seconda di quale situazione si verificherà per prima.

⚠ AVVERTENZA! Rischio di lesioni!

- » Non attendere fino all'intervallo programmato per la revisione per risolvere un problema emerso. Prestare attenzione ai seguenti sintomi che possono richiedere una revisione.
- » Se si osserva uno di questi sintomi, che non è possibile risolvere con la risoluzione dei problemi di base, è necessario fare revisionare subito l'unità da un tecnico qualificato. Continuare a far funzionare l'unità con questi problemi sottostanti può portare rapidamente a danni più gravi e riparazioni estese.

- Rumori e vibrazioni anomali:** Problemi meccanici all'interno dei componenti interni dell'unità.
- Aumenti improvvisi della temperatura di esercizio:** La ventola di raffreddamento funziona male o la presa dell'aria è bloccata.
- Netta diminuzione della pressione dell'aria:** Problema con le valvole del compressore, le fasce elastiche o le guarnizioni.
- Accumulo eccessivo di umidità nell'alimentazione dell'aria:** Sistema di controllo dell'umidità malfunzionante o valvola di scarico difettosa.
- Impossibilità di avvio o arresto come previsto o funzionamento incoerente:** Malfunzionamenti elettrici o del sistema di controllo.

14. Smaltimento

14.1 Smaltimento del prodotto



Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a ridurre al minimo l'impatto dei prodotti elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di RAEE destinati alla discarica. Il simbolo su questo prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici a fine vita. Tenere presente che è responsabilità dell'utilizzatore smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio al fine di preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sull'area di consegna per il riciclaggio, contattare l'autorità competente per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

14.2 Smaltimento dei materiali d'imballaggio/di confezionamento

Smistare e smaltire correttamente i materiali di imballaggio è essenziale per una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente. L'imballaggio è progettato per proteggere l'unità durante il trasporto ed è realizzato con materiali riciclabili.

- Smaltire gli imballaggi in cartone e cartoncino consegnandoli al servizio di raccolta della carta riciclata o della carta straccia. Verificare con le strutture di riciclaggio locali le linee guida specifiche sul riciclaggio di cartone e cartoncino.
- Smaltire materiali di avvolgimento, inserti, cinghie e altri imballaggi in plastica consultando gli impianti di riciclaggio locali per linee guida specifiche sui metodi di riciclaggio o smaltimento dei rifiuti. Seguire le loro istruzioni per garantire il corretto smaltimento e promuovere la sostenibilità ambientale.

15. Garanzia

HBM Machines garantisce la qualità e l'artigianalità dei nostri prodotti. La presente garanzia è applicabile a tutti i prodotti acquistati direttamente presso la nostra azienda o rivenditori autorizzati.

Garanzia limitata:

I nostri prodotti sono coperti da una garanzia limitata di **2 anni** contro i difetti presenti nei materiali e nella fabbricazione. Durante il periodo di garanzia, se un prodotto presenta un difetto di fabbricazione, ripareremo o sostituiremo il prodotto difettoso a nostra discrezione o forniremo un rimborso pari al prezzo di acquisto.

Esclusioni:

Questa garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, abuso, negligenza, installazione impropria, incidenti, normale usura, cause di forza maggiore o modifiche o riparazioni non autorizzate. Inoltre, questa garanzia non copre danni o difetti derivanti dalla non conformità con le istruzioni del prodotto, le specifiche o le linee guida per l'uso raccomandate.

Processo di richiesta:

Per avviare una richiesta di garanzia, sarà richiesta la prova d'acquisto originale, come una ricevuta o un numero d'ordine.

Per determinare se un prodotto è idoneo per la copertura della garanzia, potremmo richiedere ulteriori informazioni o prove del difetto, come foto o una restituzione del prodotto. Contattare direttamente il nostro team di assistenza clienti per discutere e avviare una richiesta di garanzia. I dettagli su come contattarci sono disponibili sul nostro sito web o inclusi nella documentazione del prodotto.

Altri termini e condizioni:

- Questa garanzia non è trasferibile e si applica solo all'acquirente originale.
- Ci riserviamo il diritto di modificare o emendare la presente garanzia in qualsiasi momento senza preavviso. Si applicherà la garanzia in vigore al momento dell'acquisto.
- Questa garanzia garantisce diritti legali specifici e potrebbero esservi anche altri diritti che variano in base alle leggi o ai regolamenti locali.

Si prega di fare riferimento al nostro sito web o di contattare il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni o richieste in merito alla nostra copertura di garanzia.

16. Servizio clienti

Hai una domanda, un commento o un reclamo? Il nostro servizio clienti è disponibile nei giorni lavorativi dalle 9:00 alle 17:30. Sia che sia necessaria assistenza per il funzionamento, la manutenzione, la risoluzione dei problemi, le parti di ricambio o le procedure di sicurezza, ci impegniamo a fornire il supporto necessario.

Per contattare il nostro servizio clienti, inviare un'e-mail a info@hbm-machines.com


Quando si contatta il nostro team di assistenza clienti, fornire il numero di modello del prodotto, il numero di serie e una descrizione dettagliata del problema o del guasto riscontrato, inclusi dettagli specifici come codici di errore, suoni anomali o altre circostanze pertinenti che ci aiuteranno a diagnosticare e risolvere il problema in modo più efficace.

17. Elenchi e schemi dei componenti


AVVISO! Leggere attentamente!

» Lo schema dei componenti fornito in questo manuale è inteso esclusivamente come strumento di riferimento per l'unità. Il produttore e/o il distributore declinano esplicitamente qualsiasi dichiarazione o garanzia in merito alle qualifiche dell'utente per eseguire riparazioni o sostituire parti dell'unità. Si consiglia vivamente che tutte le riparazioni e le sostituzioni di parti siano eseguite da tecnici certificati e autorizzati, piuttosto che dall'utente. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associati alle riparazioni dell'unità originale o all'installazione delle parti di ricambio.

17.1 Diagramma schematico del circuito

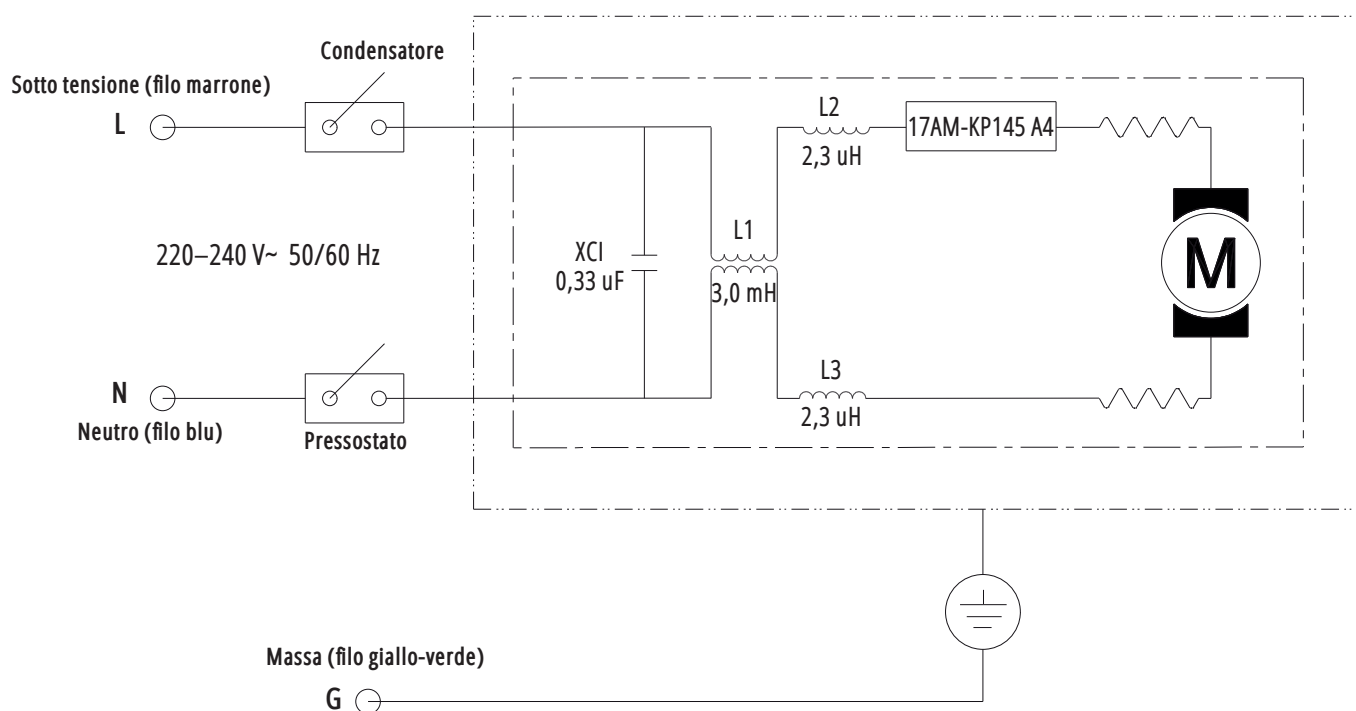

17.2 Schema esploso

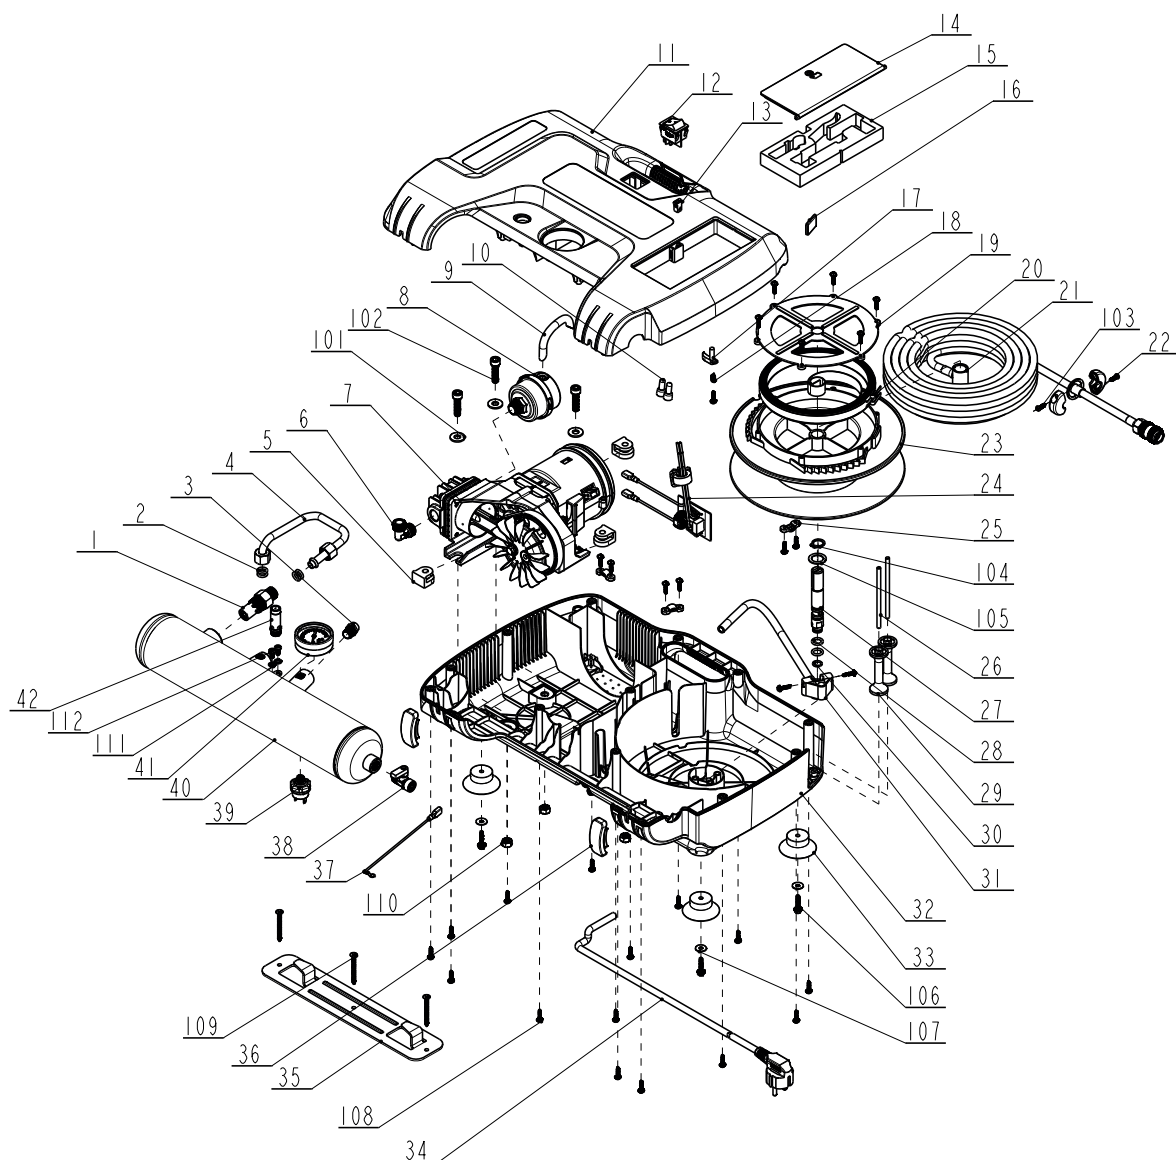

No.	Denominazione del componente	Qtà
1	Valvola di ritegno	1
2	Anello di tenuta	4
3	Connettore di giunzione	1
4	Tubo di trasferimento	1
5	Cuscino imbottito	3
6	Curva a gomito	1
7	Pompa e gruppo motore	1
8	Filtro dell'aria	1
9	Tubo silenziatore	1
10	Cappuccio di crimpatura	2
11	Alloggiamento superiore	1
12	Interruttore on/off	1
13	Fermo	1
14	Coperchio del vano contenitore	1
15	Vano contenitore	1
16	Blocco di arresto	1
17	Nottolino	1
18	Molla	1

No.	Denominazione del componente	Qtà
19	Copertura molla elicoidale	1
20	Molla elicoidale	1
21	Tubo uscita dell'aria	1
22	Blocco di arresto	2
23	Avvolgitore	1
24	Circuito stampato	1
25	Piastra per capicorda	3
26	Perno	2
27	Mandrino	1
28	Anello di tenuta Ø10,8	2
29	Guida di scorrimento	2
30	Anello di tenuta Ø9,5	1
31	Tubo di aspirazione dell'aria	1
32	Alloggiamento inferiore	1
33	Piedino in gomma	4
34	Cavo di alimentazione	1
35	Staffa di montaggio	1
36	Ammortizzatore laterale	2

No.	Denominazione del componente	Qtà
37	Linea di collegamento	1
38	Valvola di scarico	1
39	Pressostato	1
40	Serbatoio aria	1
41	Manometro	1
42	Valvola limitatrice di pressione	1
101	Rondella Ø8,5	3
102	Vite M8×30	3
103	Vite autofilettante ST3,9×14F	2
104	Rondella elastica Ø15	1
105	Rondella Ø16,2	1
106	Vite autofilettante ST4,8×25F	4
107	Rondella Ø5,3	4
108	Vite autofilettante ST3,9×16F	28
109	Vite autofilettante ST5×50	3
110	Dado M8	3
111	Guarnizione dentellata Ø5	2
112	Vite M5×10	2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(Secondo la norma EN ISO/IEC 17050-1)

N. di dichiarazione: **DOCIP 2763637**

Nome ed indirizzo del
fabbricante o del suo
rappresentante
autorizzato: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

**LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DE:**

Nome e indirizzo del
produttore: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

Identificazione di
prodotto: **HBM 2 Liter Wandcompressor
H133955**

**L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA È CONFORME A:**

Legislazione comunitaria
di armonizzazione: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU
L96/79-106, 29.03.2014]
Machinery Directive 2006/42/EC [OJEU L157/24-86, 09.06.2006]
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

Norme armonizzate: **Safety of machinery**
EN 1012-1:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 2151:2008
EN ISO 12100:2010

Safety of electrical equipment
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 +
A14:2019 + A15:2021

Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

FIRMATO IN VECE E PER CONTO DI:

Luogo e data del rilascio: **Waddinxveen, 8 novembre 2024**

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Stapel'.

Nome e cognome,
funzione: **Jan Willem Stapel
AMMINISTRATORE DELEGATO**

Nome dell'azienda: **HBM Machines**

Índice

1. Introducción a este manual	77
2. Instrucciones importantes de seguridad	77
2.1 Instrucciones generales de seguridad	77
2.2 Instrucciones de seguridad específicas para la aplicación.	78
2.3 Equipo de protección individual (EPI)	78
2.4 Mantenimiento.	78
2.5 Almacenamiento.	78
2.6 Reducción de ruidos.	78
2.7 Riesgos residuales	78
2.8 Situación de emergencia	78
2.9 Explicación de los símbolos	78
2.10 Explicación de las palabras de alerta	79
2.11 Lista de abreviaturas usadas	79
2.12 Uso previsto	79
2.13 Uso indebido previsible.	79
3. Consideración del sitio	79
3.1 Conexión eléctrica	79
3.2 Altitud	79
3.3 Temperatura y humedad	79
3.4 Iluminación.	79
4. Vista general	80
4.1 Herramientas requeridas	80
4.2 Especificaciones	81
5. Antes del primer uso	81
5.1 Desembalaje.	81
6. Montaje en pared.	81
7. Puesta en servicio	81
7.1 Comprobaciones y procedimientos previos a la operación	81
7.2 Comprobación y prueba de los sistemas de seguridad	82
8. Operación	82
8.1 Funcionamiento de la manguera	82
8.2 Arranque y apagado	82
8.3 Dispositivos de seguridad y uso de controles	82
9. Aplicación	83
10. Limpieza y cuidados	83
10.1 Limpieza	83
10.2 Almacenamiento.	84
10.3 Transporte	84
11. Mantenimiento	84
11.1 Piezas de repuesto	84
11.2 Programa de mantenimiento	84
11.3 Purga del depósito de aire.	85
11.4 Accionamiento de la válvula de alivio de presión	85
12. Solución de problemas	85
13. Revisión técnica	86
14. Eliminación	86
14.1 Eliminación del producto	86
14.2 Eliminación de materiales de embalaje o empaque	86
15. Garantía.	87
16. Servicio de atención al cliente.	87
17. Listas de piezas y diagramas	87
17.1 Diagrama esquemático del circuito	87
17.2 Diagrama despiezado.	88
18. Declaración UE de conformidad.	89

1. Introducción a este manual

Este manual tiene varias finalidades de importancia crítica:

- Proporciona instrucciones claras y detalladas sobre cómo utilizar con seguridad y eficacia la unidad, darle mantenimiento y solucionar problemas.
- Permite a los operarios comprender a fondo las funciones y características de seguridad de la unidad, prevenir eficazmente el uso indebido y minimizar el riesgo de lesiones corporales o daños materiales.
- Incluye explicaciones detalladas de los símbolos de seguridad y las advertencias en la unidad y en este manual, con lo cual se ayuda a los operarios a identificar y evitar riesgos potenciales.
- Describe el uso previsto de la unidad y proporciona información acerca de sus aplicaciones recomendadas.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de configurar y utilizar la unidad, lea y comprenda todo este manual.

- » No leer, comprender y seguir las instrucciones de este manual puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales graves.
- » Conserve y guarde este manual en un lugar seguro y accesible para los operarios que utilicen, den mantenimiento o reparen esta unidad. Manténgalo cerca de la unidad para que todos los operarios puedan consultarlo fácilmente. Todos los operarios deberán familiarizarse con este manual antes de utilizar, dar mantenimiento o reparar esta unidad.
- » Este manual es un recurso esencial para comprender el funcionamiento seguro y eficiente de la unidad y debe ser revisado y comprendido por todas las personas relacionadas con ella. Conserve este manual para futuras consultas. Si esta unidad se entrega a un tercero, asegúrese de entregarle también este manual.
- » El propietario de esta unidad es el único responsable de garantizar el uso seguro. Esta responsabilidad incluye, entre otras, la inspección y el mantenimiento regulares, la comprensión y disponibilidad del manual, el uso de dispositivos de seguridad y el cumplimiento de los requisitos para el equipo de protección individual. Es importante revisar este manual con regularidad para garantizar un funcionamiento seguro continuo.
- » El fabricante no será responsable de ninguna lesión o daños materiales que sea el resultado de negligencia, modificaciones no autorizadas o uso indebido.

2. Instrucciones importantes de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones debido a la falta de familiaridad con las instrucciones de uso y seguridad de la unidad.

- » Ninguna lista podría abarcar todas las directrices de seguridad. Cada entorno de uso es diferente. Los accidentes suelen ser causados por la falta de familiaridad con la unidad o por la distracción.
- » Use esta unidad con cuidado y cautela para reducir el riesgo de lesiones. Pueden ocurrir graves lesiones si se pasan por alto o se ignoran las precauciones de seguridad normales.

2.1 Instrucciones generales de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- » Conecte la unidad directamente a una fuente de alimentación eléctrica de 220–240 V CA puesta a tierra. No utilice cables de extensión.
- » Inspeccione regularmente el cable de alimentación y sustitúyalo inmediatamente si detecta daños, grietas o signos de desgaste. No utilice la unidad con un cable de alimentación dañado.
- » Para evitar peligros, si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas deben encargarse de la reparación.
- » No exponga la unidad a la lluvia ni la utilice en ambientes húmedos o mojados. Si es inevitable usar la unidad en un clima húmedo, instale un secador de aire o un filtro desecante después de la unidad.
- » Asegúrese de que el circuito eléctrico esté equipado con disyuntores de dimensiones adecuadas y fusibles de acción retardada. Esto es importante para proporcionar protección contra sobrecorrientes y prevenir peligros de incendio. En caso de duda, consulte a un electricista profesional.
- » Apague y desenchufe la unidad antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, ajuste o limpieza, o solucionar cualquier problema de funcionamiento.
- » No modifique ni intente reparar la unidad de ninguna manera. Encargue todo el servicio técnico a profesionales cualificados y póngase en contacto con el personal del servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Realice solo el mantenimiento y la solución de problemas básicos como se describen en el manual (véase el capítulo 11. **Mantenimiento** y el capítulo 12. **Solución de problemas**).

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de incendio y/o explosión!

- » Los motores eléctricos pueden generar arcos eléctricos que tienen el potencial de encender sustancias, gases o vapores inflamables.
- » Mantenga la unidad alejada de gases o líquidos inflamables, y demás materiales combustibles. Opere la unidad en un área bien ventilada.
- » Nunca intente reparar o modificar el depósito de aire. La soldadura, la perforación o cualquier otra modificación podrían fragilizar este depósito y provocar lesiones graves o daños por rotura y explosión.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

- » El interruptor de presión, la válvula de alivio de presión y la válvula de retención están calibrados de fábrica para la presión máxima de la unidad. No intente ajustar o modificar estos elementos de protección por ningún motivo.
- » No permita que un personal no autorizado manipule la unidad.
- » Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la unidad en todo momento.
- » Nunca apunte la salida de aire comprimido hacia usted u otras personas. El aire a alta presión puede causar graves lesiones si penetra en la piel o en cualquier abertura del cuerpo.
- » No transporte ni mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.
- » Sujete con seguridad la unidad al soporte de montaje, si la usa en posición vertical, o colóquela sobre una superficie nivelada seca, si la usa en posición horizontal.
- » Se recomienda conectar montar la manguera con una cuerda de seguridad, como una cuerda de alambre, para evitar que la manguera se convierta en un proyectil peligroso en caso de fallo.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro por proyectil!

- » No abra la carcasa mientras la manguera esté extendida. El carrete enrollador de manguera integrado está equipado con resortes sometidos a tensión que encierran un peligro de lesiones, en caso de un retroceso brusco.

⚠ ¡CUIDADO! ¡Superficies calientes! ¡Riesgo de quemaduras! ¡Use guantes de protección!

- » La bomba genera elevadas temperaturas. No meta sus manos en las partes internas ni en el tubo de transferencia mientras la unidad esté en funcionamiento.
- » Espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, ajuste o limpieza, o intentar reparar cualquier desperfecto.

⚠ ¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños debido a una condensación excesiva!

- » La unidad puede acumular una humedad importante a medida que el vapor de agua se condensa en gotas líquidas, sobre todo en condiciones de alta humedad o durante un uso prolongado. Esta condensación acumulada puede ser conducida a través de la salida de aire y llegar a las herramientas y equipos conectados. Purgue regularmente el depósito de aire para eliminar la humedad acumulada y así:
 - Prevenir el deterioro del depósito de aire.
 - Prevenir la contaminación del suministro de aire comprimido.
 - Proteger los componentes y equipos instalados después del depósito de aire frente a los daños causados por el agua.
 - Mantener la integridad y el rendimiento del sistema en general.

⚠ ¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños!

- » No exceda la presión operativa máxima o las especificaciones de caudal para esta unidad. Si lo hace, podría provocar fallos en los componentes y posibles peligros.
- » Para garantizar una ventilación adecuada y prevenir el sobrecalentamiento, mantenga un espacio libre mínimo de 1 metro por encima y alrededor de la unidad con respecto a paredes u obstáculos adyacentes.
- » Inspeccione regularmente la unidad, las mangueras y las conexiones en busca de signos de desgaste, daños o fugas. Sustituya las piezas desgastadas antes de seguir usando la unidad.
- » Si la unidad experimenta una vibración excesiva, apáguela inmediatamente y encargue su inspección.

2.2 Instrucciones de seguridad específicas para la aplicación

¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños!

- » Utilice siempre los accesorios, conexiones y mangueras adecuados y específicamente diseñados y homologados para su uso con la unidad.
- » Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y sean seguras para prevenir desconexiones inesperadas o fugas.
- » Revise las mangueras y los conectores con regularidad para detectar desgastes, grietas o daños y sustitúyalos según sea necesario.
- » No exceda la capacidad nominal de presión o flujo de ningún accesorio o componente en el sistema de aire.

2.2.1 Inflar

- No exceda la capacidad nominal de presión máxima del objeto que desee inflar, como neumáticos o equipos deportivos.
- Utilice los accesorios y conectores adecuados y diseñados para la tarea de inflado.
- Apunte la boquilla lejos de usted y de las demás personas durante el proceso de inflado.

2.2.2 Funcionamiento neumático

- Antes de usarlos, inspeccione las herramientas neumáticas y accesorios en busca de daños o desgastes.
- Mantenga las manos y las partes del cuerpo alejadas de la zona donde se usan las herramientas neumáticas.
- Desconecte las herramientas neumáticas de la unidad antes de realizar cualquier ajuste o mantenimiento.

2.2.3 Uso del aerógrafo

¡AVISO!

- » Se recomienda instalar un filtro de aire en línea para eliminar el agua condensada del aire comprimido antes de que este aire llegue al equipo aplicador. Las gotas de agua en el aire comprimido pueden afectar la pulverización de la pintura y el chorro de arena.
- En trabajos de pintura, las gotas de agua pueden provocar manchas y defectos indeseables en el acabado.
- En el chorro de arena, la humedad puede hacer que los medios abrasivos se aglutinen, lo que ocasiona la obstrucción de la pistola de proyección de arena.

- Sitúe la unidad a una distancia segura del área de pulverización activa para evitar la dispersión innecesaria de la pintura.
- Extienda como mínimo 3 metros de manguera desde el carrete enrollador de manguera para conectar el aerógrafo.
- Apunte el aerógrafo y la boquilla lejos de usted y de las demás personas durante el proceso de pintura.
- Desconecte el aerógrafo de la unidad cuando no lo esté usando.

2.3 Equipo de protección individual (EPI)

- Use un equipo de protección ocular, como anteojos o gafas de seguridad, para proteger sus ojos de residuos volátiles, chispas, productos químicos o cualquier otro posible peligro mientras opera la unidad. Asegúrese de que el equipo de protección ocular quede firmemente ajustado para proporcionar una cobertura óptima y prevenir lesiones.
- Use un equipo de protección auditiva que quede firmemente ajustado y ofrezca una reducción de ruidos adecuada para proteger sus oídos frente a los altos niveles de ruido generados por la unidad.
- Use una máscara antipolvo para proteger su sistema respiratorio de los polvos, humos o productos químicos peligrosos que puedan generarse durante el funcionamiento de la unidad.

2.4 Mantenimiento

- Inspeccione regularmente la unidad en busca de signos de desgaste, daños o piezas sueltas. Sustituya piezas o repare cualquier daño antes de seguir usando la unidad.
- Mantenga la unidad limpia y libre de polvo, residuos y acumulación de suciedad. Cualquier acumulación de suciedad podría afectar el rendimiento o dañar la unidad.
- Revise y apriete todos los pernos, tuercas y elementos de fijación para cerciorarse de que estén seguros.

2.5 Almacenamiento

- Almacene la unidad en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y las temperaturas extremas. Compruebe que la unidad esté almacenada en un lugar seguro y protegida frente al acceso no autorizado.

- Enrolle el cable de alimentación ordenadamente y evite doblarlo o torcerlo con brusquedad, lo que podría provocar la rotura del cable o peligros eléctricos.
- Cubra la unidad con fundas protectoras adecuadas para resguardarla del polvo y los residuos.
- Revise cada cierto tiempo la unidad almacenada para comprobar que se mantenga en buen estado. Inspeccione la unidad en busca de signos de daños, corrosión o alimañas. Para prevenir más daños o deterioros, resuelva cualquier problema con prontitud.

2.6 Reducción de ruidos

- Minimice la duración de la operación de la unidad para reducir la exposición general al ruido. Haga pausas y lleve a cabo tareas alternativas para que los oídos tengan tiempo suficiente para recuperarse.
- Use la unidad únicamente según lo previsto en su diseño y siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El cumplimiento de estas directrices garantiza un funcionamiento seguro y eficiente, minimizando las emisiones de ruido.
- Asegúrese de que la unidad esté en buenas condiciones y reciba un buen mantenimiento.
- Use los accesorios adecuados y específicamente diseñados para la unidad. Asegúrese de que estén en buenas condiciones y correctamente instalados. Los accesorios dañados o incorrectos pueden aumentar los niveles de ruido.

2.7 Riesgos residuales

Por más que se cumplan todos los requisitos de seguridad durante el uso de esta unidad, siguen existiendo riesgos inherentes de lesiones y daños. Hay riesgos potenciales asociados con la estructura y el diseño de la unidad, entre ellos:

- Efectos para la salud como consecuencia del uso prolongado o inadecuado, el mantenimiento y el manejo deficientes, como problemas relacionados con la postura.
- Lesiones y daños a la unidad debido a componentes dañados o con desperfectos.

2.8 Situación de emergencia

- Mantenga un alto nivel de alerta y atención mientras opera la unidad. Revise regularmente la unidad para detectar desperfectos o riesgos potenciales.
- En caso de desperfecto, apague y desconecte la unidad. Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad antes de volver a utilizarla.
- Si ocurre un incendio y usted no puede apagar la unidad, atienda prioritariamente su seguridad y la seguridad de los demás. No intente extinguir el incendio por su cuenta, a menos que disponga de la formación y los equipos para hacerlo. Avise inmediatamente a las autoridades correspondientes llamando a la línea directa telefónica nacional para emergencias.
- Adquiera los conocimientos esenciales para responder de forma apropiada en diversas situaciones de emergencia. Mantenga una actitud proactiva para asegurar la correcta preparación y la protección del bienestar de todas las personas que puedan verse afectadas.

2.9 Explicación de los símbolos

En este manual, en la unidad y/o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos.



Este símbolo representa la «Conformité Européenne», que declara la «Conformidad con las directivas, reglamentos y normas aplicables de la UE». Mediante el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple las directivas y reglamentos europeos aplicables.



Lea el manual de instrucciones.



Esta es una señal de advertencia general. Sirve para alertar al usuario sobre posibles peligros. Todos los mensajes de seguridad que sigan a esta señal deberán ser atendidos para evitar posibles daños.



ADVERTENCIA: ¡Riesgo de descarga eléctrica!



Solo para el uso en interiores.



Use un equipo de protección auditiva.



Use un equipo de protección ocular.



Use una mascarilla.



Superficie caliente. No la toque con las manos desnudas.



¡Advertencia! La unidad puede ponerse en marcha sin previo aviso.



No abra la llave antes de conectar la manguera de aire.



No exponga la unidad a la lluvia. La unidad solo se puede colocar, almacenar y operar en condiciones ambientales secas.

2.10 Explicación de las palabras de alerta

En este manual, en la unidad y/o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y palabras de alerta.

¡PELIGRO!	Palabra de alerta utilizada para indicar una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o graves lesiones.
¡ADVERTENCIA!	Palabra de alerta utilizada para indicar una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar la muerte o graves lesiones.
¡CUIDADO!	Palabra de alerta utilizada para indicar una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar lesiones leves a moderadas.
¡CUIDADO!	Palabra de alerta utilizada para indicar una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar daños al producto y otros daños materiales.
¡AVISO!	Esta palabra de alerta indica consejos útiles e información adicional.

2.11 Lista de abreviaturas usadas

En este manual, en la unidad y/o en el embalaje se utilizan las siguientes abreviaturas. Comprender estas abreviaturas ayuda a minimizar los peligros y promueve el uso seguro de la unidad.

V	Voltio	L/min	Litros por minuto
Hz	Frecuencia	kg	Kilogramo
kW	Kilovatio	L	Litro
HP	Caballos de fuerza	°C	Grado Celsius
bar	Unidad de presión	dB	Decibelio
min⁻¹	Revoluciones por minuto	LOTE	Número de identificación

2.12 Uso previsto

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

» No está permitido utilizar la unidad para ningún otro propósito distinto al previsto, como se describe en este manual. Cualquier otro uso se considera no autorizado.

- La unidad sirve para generar aire comprimido para herramientas neumáticas que se pueden operar con un caudal de aire de hasta 50 L/min a 6,2 bar (p. ej., infladores de neumáticos, pistolas de soplado de aire o pistolas de pulverización de pintura).
- La unidad puede funcionar solamente montada en pared en posición vertical.
- La unidad está destinada al uso en ambientes interiores.
- Para aplicaciones que requieran un aire seco y libre de humedad, se recomienda instalar un secador de aire o un filtro desecante después de la unidad. Esto contribuirá a eliminar cualquier humedad residual del chorro de aire comprimido antes de que el aire llegue al punto de aplicación.

2.13 Uso indebido previsible

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de graves lesiones por el uso indebido!

- » Respete estrictamente el uso previsto de la unidad, puesto que está diseñada para aplicaciones específicas. Se prohíbe estrictamente modificar la unidad o usarla para fines distintos a la función prevista en su diseño.
- » Si utiliza la unidad estrictamente según lo previsto, contribuirá a mitigar los riesgos asociados al uso indebido, promoverá un entorno de trabajo más seguro y reducirá el potencial de accidentes o daños para la unidad.

- La unidad no está destinada a producir aire respirable. El aire comprimido generado no es adecuado para la respiración humana ni para ninguna aplicación que requiera aire apto para respirar. El uso de la salida de aire de esta unidad para la inhalación humana directa o la conexión a equipos respiratorios sería extremadamente peligroso y está estrictamente prohibido.
- La unidad no está destinada al uso en aplicaciones industriales pesadas. No utilice la unidad en ambientes inflamables, explosivos, extremadamente polvorientos o húmedos. El uso de la unidad para estos fines puede provocar posibles daños en los componentes internos.
- La unidad no está destinada al uso como compresor portátil colocado sobre el suelo.

3. Consideración del sitio

3.1 Conexión eléctrica

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

» Verifique con la etiqueta de características técnicas de la unidad que las especificaciones de tensión, fase y frecuencia sean compatibles con la fuente de alimentación disponible.

» Para garantizar el funcionamiento seguro y fiable de la unidad, esta debe estar conectada a una fuente de alimentación estable y compatible.

- Cada unidad debería conectarse a un circuito eléctrico dedicado con capacidad para manejar la carga máxima sin el riesgo de sufrir sobrecargas. Si no hay un circuito dedicado disponible, asegúrese de que el circuito de alimentación pueda manejar la carga máxima combinada de todos los equipos conectados.
- Asegúrese de que el circuito eléctrico esté equipado con disyuntores de dimensiones adecuadas y fusibles de acción retardada. Esto es importante para proporcionar protección contra sobrecorrientes y prevenir peligros de incendio. En caso de duda, consulte a un electricista profesional (véase el capítulo 4.2 Especificaciones).

3.2 Altitud

No opere la unidad a altitudes superiores a 3000 metros sobre el nivel del mar. Operar la unidad por encima de 1000 metros de altitud ocasiona una disminución de la densidad del aire debido a la menor presión atmosférica. Las mayores altitudes pueden afectar negativamente el rendimiento y las características de seguridad.

3.3 Temperatura y humedad

¡AVISO!

- » Asegure un flujo de aire suficiente y la disipación del calor para prevenir sobrecalentamientos y mantener condiciones operativas óptimas.
- » Evite cambios bruscos de temperatura que puedan provocar estrés térmico y permita que la unidad se ajuste a la temperatura ambiente para prevenir la formación de condensación antes de operar la unidad.

Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que el entorno de trabajo esté dentro del siguiente rango de temperatura:

- Temperatura mínima: 0 °C
- Temperatura máxima: +40 °C

Para disponer de condiciones óptimas de almacenamiento y transporte, asegúrese de que el entorno de uso esté dentro del siguiente rango de temperatura:

- Temperatura mínima: -10 °C
- Temperatura máxima: +60 °C


Asegúrese de que la humedad relativa (HR) no supere el 50 % cuando ponga a funcionar la unidad a la temperatura máxima de +40 °C. Si la temperatura ambiente es más baja, es aceptable una humedad relativa más alta. Se recomienda evitar la exposición de la unidad a niveles de humedad superiores al 80 %.

3.4 Iluminación

Una iluminación adecuada es esencial tanto para la seguridad como para el funcionamiento. Asegúrese de que el sitio tenga suficiente iluminación para proporcionar un entorno de trabajo seguro y bien iluminado.

- Instale una iluminación apropiada para eliminar sombras en el área de trabajo, ya que las sombras pueden dificultar la visión y aumentar el riesgo de errores o accidentes.
- Evite tanto la iluminación insuficiente, que fatiga los ojos y afecta la precisión al ejecutar tareas, como la iluminación demasiado brillante, que causa deslumbramiento e incomodidad visual, lo que afecta la concentración y la percepción visual.

4. Vista general

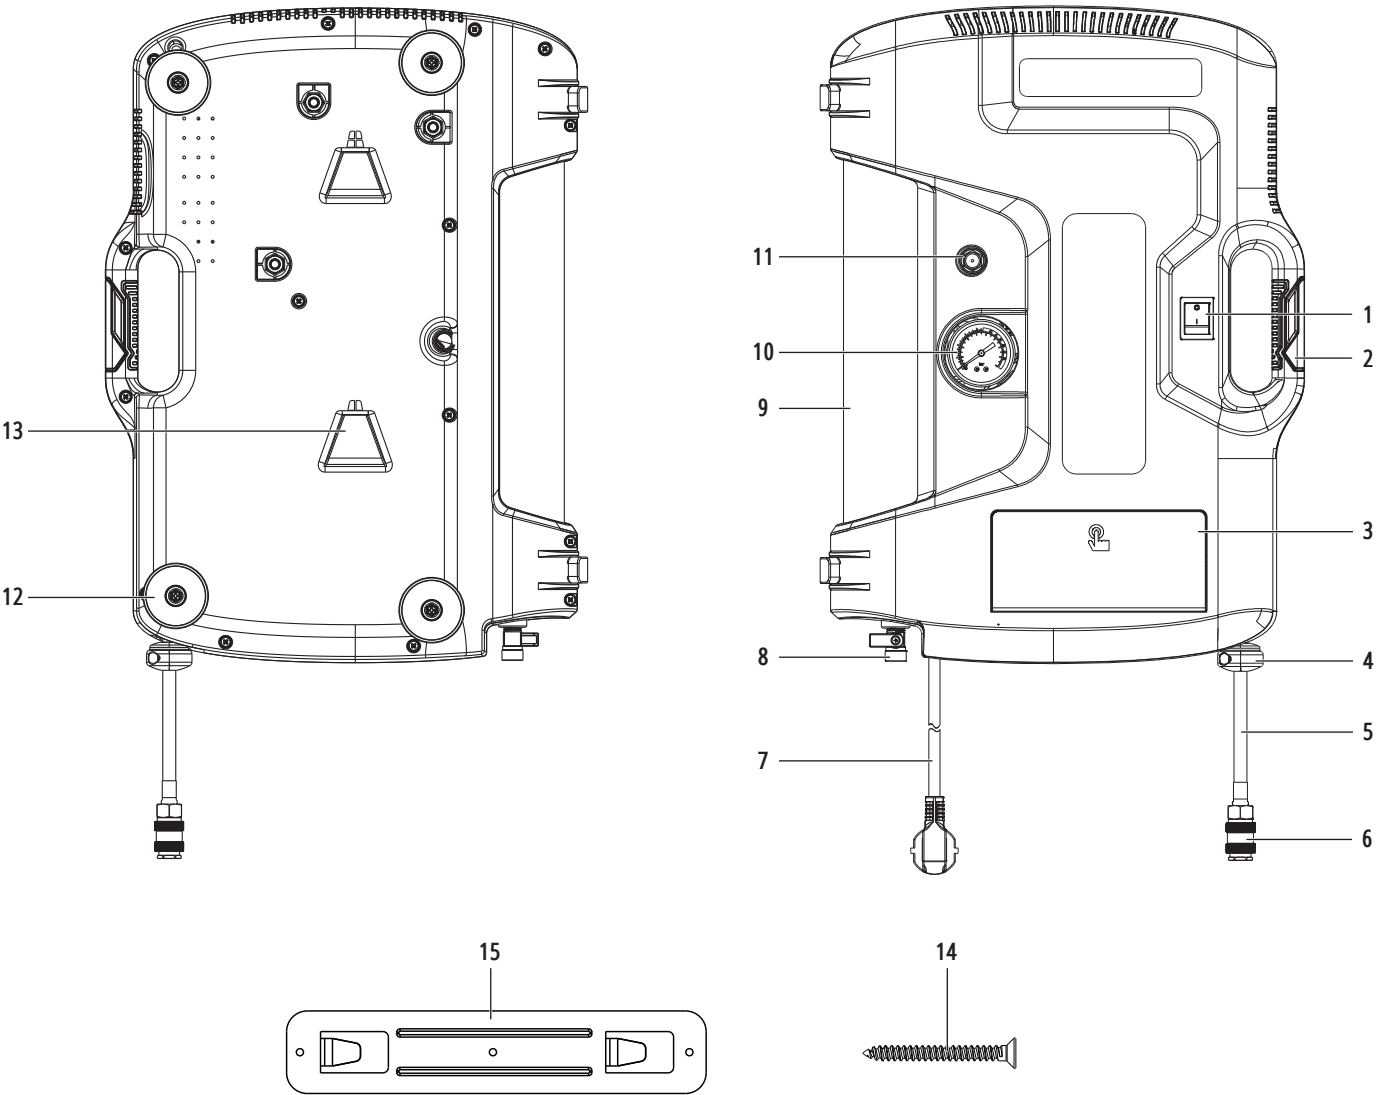

N.º	Nombre de la pieza
1	Interruptor On/Off (I/O)
2	Manillar
3	Compartimento de almacenamiento
4	Tope de la manguera
5	Manguera
6	Salida de aire (acoplador de conexión rápida)
7	Cable de alimentación con clavija
8	Válvula de purga


N.º	Nombre de la pieza
9	Depósito de aire
10	Manómetro del depósito de aire
11	Válvula de alivio de presión
12	Pie de goma, ×4
13	Gancho de montaje, ×2
14	Tornillo, ×3
15	Soporte de montaje

4.1 Herramientas requeridas




Cinta de sellado de rosca

Para enrollarla alrededor de las conexiones y conectores roscados para crear un sello más hermético y prevenir fugas de aire

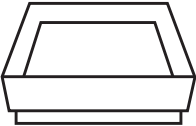


Recipiente

Para recoger el agua condensada al purgar el depósito de aire



Detector de montantes

Identifique la ubicación de los montantes de madera situados detrás de las paredes para montar la unidad con seguridad

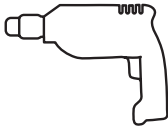

Taladro

Instale el soporte de montaje en la pared

4.2 Especificaciones

¡AVISO!

» Las especificaciones y estructuras descritas en este manual eran precisas en la fecha de publicación. Debido a las mejoras continuas, es posible que se efectúen cambios en las especificaciones y estructuras sin aviso previo ni obligaciones.

Tensión nominal	220 – 240 V 50/60 Hz
Potencia asignada	900 W
Caballos de fuerza	1,2 HP
Presión máxima permitida	8 bar
Capacidad del depósito de aire	2 L
Velocidad nominal del motor	11800 min ⁻¹
Desplazamiento	50 L/min
Diseño de la bomba	Sin aceite
Longitud máxima utilizable de la manguera	9,5 m
Temperatura operativa	+0 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +60 °C
Grado de protección	IP20
Peso	9,5 kg
Norma aplicable	EN1012-1

4.2.1 Declaración del nivel de presión sonora de emisión ponderado A y del nivel de potencia sonora ponderado A

Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93 dB(A)
Incertidumbre (K _{WA})	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	81 dB(A)
Incertidumbre (K _{PA})	3 dB(A)

¡AVISO!

» Los valores de sonido se han determinado de acuerdo con el código de prueba de ruido que figura en la cláusula 8 de la norma EN ISO 2151:2008.
» Use un equipo de protección auditiva, sobre todo si el nivel de potencia sonora excede los 80 dB(A).

5. Antes del primer uso

5.1 Desembalaje

⚠ ¡PELIGRO! ¡Riesgo de lesiones!

» Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y mascotas para evitar riesgos de asfixia.

¡AVISO!

» Revise detenidamente el embalaje para detectar cualquier signo visible de daños, como golpes, pinchazos o desgarros. Póngase en contacto de inmediato con nuestro personal del servicio de atención al cliente en caso de cualquier problema importante. Antes de usar la unidad, asegúrese de que el contenido de la entrega esté completo e intacto.


1. Abra cuidadosamente la caja y extraiga todos los materiales de embalaje, como la envoltura de burbujas o los rellenos de espuma. Deseche y recicle los materiales de embalaje de forma responsable.
2. Inspeccione minuciosamente la unidad para detectar daños, arañazos o defectos visibles. Compruebe que todas las piezas y accesorios previstos estén presentes e informe a nuestro personal del servicio de atención al cliente sobre cualquier daño o la falta de cualquier componente.

6. Montaje en pared

¡AVISO!

» Antes del montaje, determine el lugar de montaje adecuado. Utilice un detector de montantes para localizar los montantes de madera situados detrás de la pared.
» La altura de instalación recomendada para el soporte de montaje (15) está a una distancia de entre 1,58 m y 1,8 m del suelo.
» Asegúrese de que la fuente de alimentación esté fácilmente accesible para prevenir tensiones en el cable de alimentación, ya que la unidad quedará fijada al soporte de montaje.
» No perforé tuberías ni líneas eléctricas debajo de la superficie durante la preparación de los agujeros de montaje. Para detectar esos riesgos potenciales, use un detector de tensión o un detector de metales antes de perforar cualquier agujero.
» La superficie de montaje debe tener la capacidad de soportar el peso combinado del soporte de montaje y de la unidad.
» El soporte de montaje debe fijarse con seguridad a la superficie de montaje mediante los tornillos suministrados. Use los elementos de fijación y los tacos (no incluidos) adecuados, si el montaje va a realizarse en paredes de hormigón.
» No cuelgue nada en el soporte de montaje ni en la unidad.

1. Marque la posición de los agujeros de montaje en el montante de madera utilizando para ello el soporte de montaje (15).
2. Perfore los agujeros piloto en los puntos marcados.
3. Coloque el soporte de montaje (15) sobre los agujeros piloto y fíjelo a la pared mediante los tornillos suministrados (14) (Fig. A).

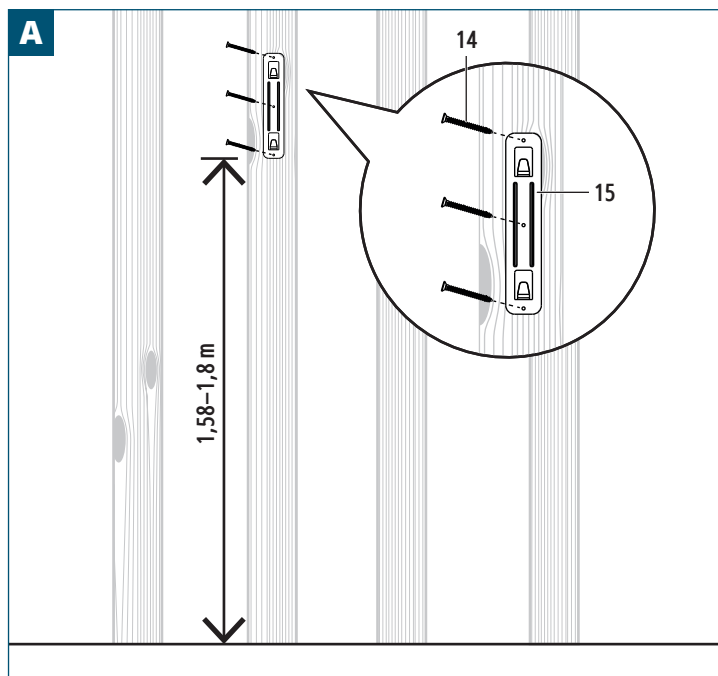

4. Monte cuidadosamente la unidad en el soporte de montaje (15) utilizando los ganchos de montaje (13).

7. Puesta en servicio

¡AVISO!

» La puesta en servicio a cargo del fabricante ayuda a optimizar el rendimiento de la unidad. Realizando minuciosamente las pruebas correspondientes y verificando la funcionalidad de la unidad, se pueden identificar y abordar los posibles peligros y riesgos para la seguridad antes de ponerla en funcionamiento.

7.1 Comprobaciones y procedimientos previos a la operación

- Antes de ponerla en funcionamiento, revise la unidad para detectar signos de desgaste, daños o componentes sueltos.
- Si opera la unidad en posición vertical, asegúrese de que esté firmemente fijada en el soporte de montaje (15). Si opera la unidad sobre el suelo, confirme que la superficie está seca y nivelada, y que compruebe que todos los pies de goma (12) estén firmemente apoyados sobre el suelo.
- Familiarícese con los controles de la unidad. Comprenda cómo arrancar y operar la unidad, limpie el área a su alrededor y asegúrese de que no haya obstrucciones o materiales inflamables cerca de ella.
- Ponga en marcha la unidad de acuerdo con las instrucciones y preste atención para detectar vibraciones o ruidos extraños, o problemas de rendimiento.

7.1.1 Prueba de fugas

¡AVISO!

- » Si se identifica algún componente con fugas, apague la unidad y libere la presión del depósito de aire. Apriete los conectores o conexiones donde se observaron las fugas.
- » Si la fuga no se resuelve apretando esos componentes, es posible que sea necesario sustituir el componente defectuoso.

1. Aplique una solución de agua jabonosa a todos los conectores y conexiones de la unidad.
2. Encienda la unidad y permita que alcance la presión nominal máxima.
3. Observe cuidadosamente las áreas donde se aplica la solución de agua jabonosa.
4. Observe si se forman burbujas, ya que esto indicaría la presencia de una fuga de aire.

7.1.2 Puesta en marcha inicial de la bomba

¡AVISO!

- » Realice el siguiente procedimiento de puesta en marcha inicial antes del primer uso para desgastar gradualmente los componentes internos, como el pistón, los anillos y los cojinetes, con lo que asegurará un sellado y funcionamiento adecuados durante el uso inicial de la unidad. La bomba podría verse afectada, si no se completa el procedimiento de puesta en marcha inicial.

1. Abra la válvula de purga (8).
2. Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición **O** para apagar la unidad.
3. Conecte el cable de alimentación (7) a la fuente de alimentación.
4. Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición **I** para encender la unidad.
5. Haga funcionar la unidad durante 5 minutos sin ninguna herramienta o accesorio conectado.
6. Apague la unidad y cierre la válvula de purga (8).
7. Conecte una carga pequeña, como una herramienta neumática, a la salida de aire (acoplador de conexión rápida) (6).
8. Encienda la unidad y permita que alcance la presión nominal máxima. La unidad está lista para su uso.

7.2 Comprobación y prueba de los sistemas de seguridad

¡AVISO!

- » Preste atención a cualquier sonido extraño, vibraciones u olores anormales durante las revisiones, e invéstiguelos y abórdelos en consecuencia. Si detecta cualquier problema o anomalía durante las comprobaciones, véase el capítulo 12. Solución de problemas.

Realice una prueba inicial exhaustiva de la unidad para asegurarse de que funcione correctamente y esté lista para el uso regular. Durante esta prueba inicial, verifique minuciosamente lo siguiente:

- **Interruptor On/Off (1):** Mientras el sistema está bajo presión, lleve el interruptor On/Off a la posición **O** para asegurarse de que detenga efectivamente la unidad en situaciones de emergencia.
- **Salida de aire (acoplador de conexión rápida) (6):** Tire del manguito del acoplador para asegurarse de que los accesorios conectados se puedan desconectar fácilmente en situaciones de emergencia.

8. Operación

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones debido a la operación incorrecta!

- » Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente y comprenda el contenido de este manual. Lleve a cabo una inspección exhaustiva del procedimiento de puesta en marcha inicial para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

8.1 Funcionamiento de la manguera

- Para extender la manguera (5), tire de ella para sacarla de la carcasa. Una vez que haya extendido la longitud deseada, siga tirando de ella un poco más para activar el mecanismo de bloqueo.
- Para retraer la manguera (5), tire ligeramente de ella para sacarla del mecanismo de bloqueo y sujétela mientras la vuelve a meter en la carcasa.

8.2 Arranque y apagado

8.2.1 Arranque

¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños!

- » Continúe con el procedimiento de arranque solo después de haber completado el proceso de puesta en marcha inicial; de lo contrario, el motor podría dañarse. Véase el capítulo 7.1.2 Puesta en marcha inicial de la bomba.

1. Cierre completamente la válvula de purga (8).
2. Conecte el cable de alimentación (7) a la fuente de alimentación.
3. Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición **I** para arrancar la unidad.
4. Supervise el manómetro del depósito de aire (10) a medida que el depósito de aire (9) se va presurizando. Permita que alcance la presión máxima y espere hasta que se detenga.
5. Conecte un accesorio (no incluido) adecuado a la salida de aire (acoplador de conexión rápida) (6). La unidad está lista para su uso.

8.2.2 Apagar

1. Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición **O** para detener la unidad.
2. Reduzca la presión en el depósito de aire (9) a 2 bar mediante el accesorio conectado.
3. Observe el manómetro del depósito de aire (10) y permita que la presión del depósito de aire descienda a 2 bar.
4. Abra lentamente la válvula de purga (8) para liberar el aire restante y evacuar el agua condensada.
5. Desconecte el cable de alimentación (7) de la fuente de alimentación.

8.3 Dispositivos de seguridad y uso de controles

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones debido al manejo incorrecto de los dispositivos de seguridad!

- » Los dispositivos de seguridad instalados en la unidad son fundamentales para prevenir accidentes y lesiones, y es esencial garantizar que estos dispositivos de seguridad se mantengan en su sitio, funcionen correctamente y no se modifiquen ni se manipulen bajo ninguna circunstancia.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones debido a que no se conocen bien los controles!

- » Antes de operar la unidad, familiarícese con la ubicación y la funcionalidad de todos los controles, hasta asegurarse de comprender a fondo sus funciones.

8.3.1 Válvula de alivio de presión


¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

- » ¡No retire la válvula de alivio de presión (11)!

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesiones oculares!


- » Por las fugas de aire y humedad, los residuos pueden salir despedidos y causar lesiones oculares.

La válvula de alivio de presión (11) (Fig. B) se abre automáticamente para liberar la presión de aire del depósito de aire (9), si la presión interna excede el nivel de presión de desconexión preestablecido. La rápida liberación del exceso de presión contribuye a garantizar que el depósito de aire no alcance niveles de presión peligrosamente altos que puedan hacer que este depósito reviente o explote.

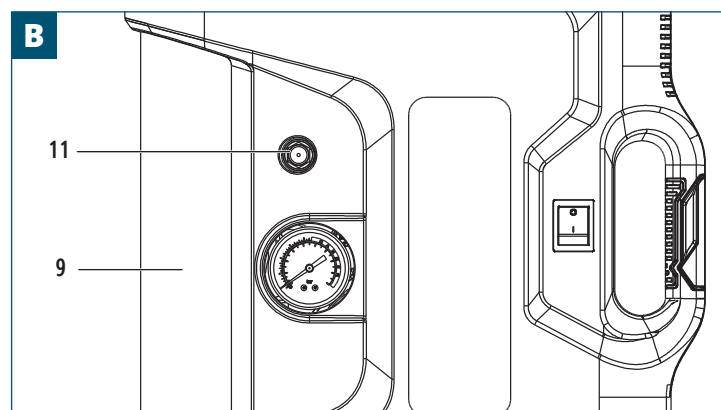

8.3.2 Interruptor de presión

- El interruptor de presión viene ajustado en la fábrica:
 - Presión de conexión: aprox. 6 bar
 - Presión de desconexión: aprox. 8 bar
- Al llevar el interruptor On/Off (1) (Fig. C) a la posición I, la bomba se activará, si la presión del depósito de aire desciende por debajo de la presión de conexión preestablecida.
- La bomba se detiene automáticamente una vez que la presión del depósito de aire alcanza la presión de desconexión preestablecida. Por lo tanto, es normal que la bomba se encienda y apague automáticamente.

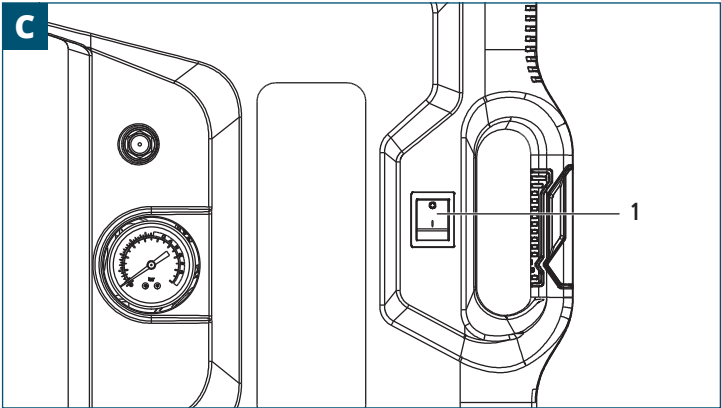


8.3.3 Válvula de retención

La válvula de retención evita el flujo de aire inverso y la despresurización del depósito de aire cuando la unidad no está funcionando.

8.3.4 Manómetro

El manómetro del depósito de aire (10) (Fig. D) mide la presión de aire dentro del depósito de aire (9).

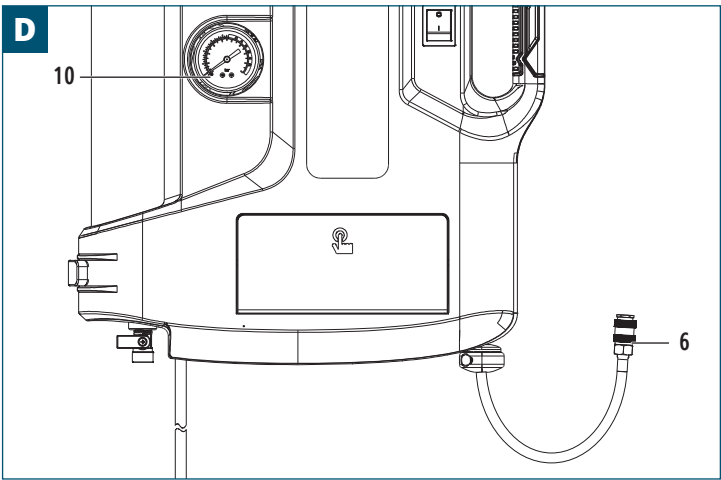

8.3.5 Protector de sobrecarga térmica

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesiones!

» Esta unidad está equipada con un protector de sobrecarga térmica de reinicio automático, que apaga el motor si este se sobrecalienta.

» Si se acciona el protector de sobrecarga térmica, se debe permitir que el motor se enfríe primero antes de iniciar el arranque. El motor se reinicia automáticamente sin previo aviso, si la unidad se deja enchufada a la fuente de alimentación y se enciende.

Si el protector de sobrecarga térmica apaga el motor con frecuencia, determine si esto ocurre por las siguientes causas.

- Baja alimentación de tensión, lo que puede hacer que el motor consuma una mayor cantidad de corriente y se sobrecaliente.
- Sobretensiones o fluctuaciones de tensión, que pueden aumentar temporalmente la corriente eléctrica.
- Funcionamiento continuo más allá de la capacidad de la unidad o del ciclo de trabajo.
- Sobrecalentamiento del motor debido a una refrigeración o ventilación insuficiente.
- El flujo de aire al motor está bloqueado o restringido.

- Mal funcionamiento o componentes defectuosos, como un interruptor On/Off (1) o un devanado del motor defectuosos.
- Temperatura ambiente excesiva o funcionamiento en un ambiente caliente, lo que causa el aumento de la temperatura del motor.

9. Aplicación

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

» Lea detenidamente y siga las instrucciones del fabricante antes de utilizar cualquier herramienta o equipo conectado. Asegúrese de que la presión operativa y el flujo de aire requeridos por la herramienta o el equipo coincidan con las especificaciones de la unidad.

Herramienta neumática	Operar continuamente	Operar intermitentemente
Herramientas de inflado 	✓	
Clavadora de puntas Brad / clavadora de acabado 	✓	
Clavadora de estructuras / clavadora de techos 		✓
Pistola de pulverización / Pulverizador de pintura 		✓
Taladro / martillo / cincel / herramienta de corte 		✓

10. Limpieza y cuidados

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

» Antes de limpiarla, apague siempre la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación. Así se reduce el riesgo de recibir una descarga eléctrica y se previene un arranque accidental durante la limpieza.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de reventones!

» Antes de limpiar la unidad, libere siempre la presión de aire acumulada en su interior.

10.1 Limpieza

¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños!

» Aplique la solución limpiadora sobre un paño o una esponja antes de limpiar la unidad, en lugar de aplicar esta solución directamente a la unidad. Esto contribuye a prevenir que la humedad excesiva o el agente de limpieza puedan entrar en áreas sensibles y causar daños.

» Evite utilizar productos químicos agresivos o disolventes a base de cloro, así como materiales abrasivos como la lana de acero o cepillos de fregado ásperos, ya que pueden causar daños.

» Primero, pruebe el limpiador en un área menos visible para detectar cualquier efecto no deseado.

10.1.1 Limpieza de la unidad

1. Utilice una aspiradora con un accesorio adecuado para eliminar cualquier exceso de polvo, suciedad o residuos de la unidad.
2. Utilizando un paño seco, limpie el polvo restante de la unidad. Asegúrese de limpiar minuciosamente todas las áreas.

10.2 Almacenamiento

¡AVISO!

- » Limpie minuciosamente la unidad, elimine la suciedad, los residuos y cualquier otra sustancia residual. Asegúrese de que todas las piezas estén secas para prevenir la corrosión o daños durante el almacenamiento.
- » Almacene la unidad en una zona limpia, seca y bien ventilada. Evite almacenar la unidad en lugares húmedos o mojados, demasiado calientes o expuestos a la luz solar directa.

10.2.1 Antes del almacenamiento

- Desconecte la unidad de la fuente de alimentación.
- Desconecte todas las herramientas o equipos conectados.
- Libere la presión del aire.
- Limpie la unidad.

10.2.2 Almacenamiento de la unidad

- Enrolle el cable de alimentación (7) cuidadosamente y evite dobleces o torceduras bruscas que puedan provocar la rotura del cable o peligros eléctricos.
- Cubra la unidad con fundas protectoras adecuadas para resguardarla del polvo y los residuos.
- Almacene las herramientas o accesorios correctamente en el compartimento de almacenamiento (3).
- Revise cada cierto tiempo la unidad almacenada para comprobar que se mantenga en buen estado. Inspeccione la unidad en busca de signos de daños, corrosión o alimañas. Para prevenir más daños o deterioros, resuelva cualquier problema con prontitud.

10.3 Transporte

¡AVISO!

- » Evacúe minuciosamente el agua acumulada del depósito de aire (9) y desconecte todas las herramientas o equipos conectados antes del transporte.

11.2 Programa de mantenimiento

Tarea	Antes de cada uso	Después de cada uso	A diario	Semanalmente	Mensualmente
Prueba de fugas • Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas. Si se detectan fugas, vuelva a sellar la unidad o sustituya el componente defectuoso.	✓				✓
Purgue el depósito de aire (9) Use un equipo de protección ocular antes de liberar la presión de aire del sistema y abrir la válvula de purga (8). En condiciones con temperatura ambiente inferior a 0 °C, purgue el depósito de aire después de cada uso para reducir el riesgo de congelación del agua de condensación. Purgue regularmente el depósito de aire y evacúe el agua acumulada. La frecuencia de purga del depósito y evacuación del agua depende de factores como la frecuencia de uso y los niveles de humedad. Estas son algunas directrices generales: • A diario o después de cada uso: Si se usa con frecuencia o en condiciones húmedas, purgue el depósito de aire después de cada uso o al final del día para prevenir la acumulación de agua y la corrosión del depósito de aire. • Semanalmente: Si se usa regularmente, pero no a diario, purgue el depósito de aire al menos una vez cada semana para eliminar cualquier acumulación de humedad. • Mensualmente: Si se usa con poca frecuencia o en un ambiente relativamente seco, purgue el depósito de aire una vez al mes para asegurarse de que no haya una acumulación importante de agua.		✓	✓	✓	✓
Soporte de montaje (15) y elementos de fijación Compruebe que el soporte de montaje y los elementos de fijación estén bien apretados. Las vibraciones pueden aflojar el soporte de pared y el elemento de fijación, lo que puede ocasionar la caída de la unidad de la pared y acarrear daños o lesiones.					✓

- Utilice el manillar (2) para mover la unidad.
- Utilice cajas robustas, cajones o contenedores hechos a medida como materiales de embalaje adecuados, además de materiales de amortiguación o acolchado para absorber los golpes y prevenir el movimiento de la carga.
- Sujete bien la unidad para prevenir desplazamientos o movimientos durante el transporte. Utilice correas, elementos de sujeción o amarres adecuados para inmovilizar la unidad.
- Distribuya uniformemente el peso al cargar la unidad sobre un vehículo o un contenedor de transporte.

11. Mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- » Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague siempre la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación. Así se reduce el riesgo de recibir una descarga eléctrica y se previene un arranque accidental durante el mantenimiento.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de reventones!

- » Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, libere siempre la presión de aire acumulada en el interior de la unidad.

¡AVISO!

- » Esta unidad es un compresor sin aceite que no requiere lubricación.

11.1 Piezas de repuesto

⚠ ¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesiones!

- » El uso de piezas incompatibles con la unidad puede provocar accidentes que ocasionarían graves lesiones.
- » Utilice solo piezas de repuesto originales de HBM y aprobadas por HBM.

Pieza	N.º de modelo o especificación
Válvula de retención	J0182430445
Tubo de transferencia	J3431060048
Anillo de sellado Ø10,8	X0000820456
Anillo de sellado Ø9,5	X0000820457
Manguera de admisión de aire	FY821601698
Manómetro del depósito de aire	F5013701834

11.3 Purga del depósito de aire

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de reventones!

» No intente abrir la válvula de purga (8) cuando haya más de 2 bar de presión de aire en el depósito de aire (9). Antes de purgar el depósito de aire, reduzca la presión en el depósito de aire a 2 bar mediante el accesorio conectado.

⚠ ¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesiones oculares!

» Por las fugas de aire y humedad, los residuos pueden salir despedidos y causar lesiones oculares. Use gafas de seguridad al abrir la válvula de purga (8).

¡AVISO!


» La falta de evacuación regular del agua condensada puede provocar corrosión y daños importantes, lo que plantea graves riesgos para la seguridad.

- Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición **O** para detener la unidad.
- Desconecte el cable de alimentación (7) de la fuente de alimentación.
- Reduzca la presión en el depósito de aire (9) a 2 bar mediante el accesorio conectado.
- Coloque un recipiente adecuado debajo de la válvula de purga (8) para recoger el agua condensada.
- Abra lentamente la válvula de purga (8) (Fig. F) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Deje que el depósito de aire (9) se purgue por completo, mientras espera hasta que el flujo de agua condensada se haya detenido.
- Una vez que el depósito de aire (9) se haya purgado por completo, cierre la válvula de purga (8) girándola en el sentido de las agujas del reloj.

12. Solución de problemas

Siga las instrucciones incluidas en este capítulo para identificar los problemas y disponer de posibles soluciones. Si no puede resolver el problema por su cuenta, se recomienda solicitar la asistencia de un centro de servicio autorizado o de un especialista cualificado para continuar los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación. Como alternativa, póngase en contacto con nuestro personal del servicio de atención al cliente para obtener mayor asistencia.

Síntoma	Posible causa	Posible solución
La unidad no funciona.	El cable de alimentación (7) no está enchufado.	Conecte el cable de alimentación (7) a una fuente de alimentación adecuada.
	- El interruptor On/Off (1) está ajustado en la posición O. - La protección contra sobrecarga térmica del motor se ha disparado. - El fusible del circuito se ha fundido o el disyuntor se ha disparado.	- Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición I. - Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición O y desenchufe la unidad. Espere al menos 5 minutos hasta que la unidad se haya enfriado. - Sustituya el fusible o reinicie el disyuntor. - Asegúrese de que el fusible de repuesto tenga el amperaje nominal correcto. - Inspeccione la unidad para detectar cualquier problema de baja tensión en el circuito eléctrico. - Desconecte cualquier otra herramienta/equipo eléctrico del circuito y ponga a funcionar la unidad en un circuito dedicado.
La unidad funciona continuamente cuando el interruptor On/Off (1) está ajustado en la posición I .	Las conexiones eléctricas están sueltas o los componentes internos están defectuosos.	Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad.
	- El interruptor On/Off (1) no apaga el motor cuando la unidad alcanza la presión de desconexión y la válvula de alivio de presión (11) se activa. - La capacidad del depósito de aire (9) y/o la presión del compresor no son suficientes para la aplicación.	- Lleve el interruptor On/Off (1) a la posición O. Si el motor no se detiene, desenchufe la unidad manualmente. El interruptor On/Off está defectuoso. Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad. - Compruebe los requisitos de suministro de aire del accesorio conectado o de la herramienta neumática. Use un compresor de mayor tamaño, si es necesario.
La presión es baja o no se suministra suficiente aire.	- Hay una fuga en uno de los conectores. - La válvula de purga (8) está abierta. - El depósito de aire (9) tiene una fuga.	- Realice una prueba de fugas. Apriete o sustituya los conectores con fugas (véase el capítulo 7.1.1 Prueba de fugas). - Cierre la válvula de purga (8). - Deje de usar la unidad. Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad.
	La válvula de alivio de presión (11) está atascada en posición abierta.	Deje de usar la unidad. Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad.
Hay demasiada humedad en el aire descargado.	Condensación excesiva en el depósito de aire (9) causada por la alta humedad del aire ambiente.	- Purgue el depósito de aire (9) después de cada uso. - Instale un secador de aire o un filtro desecante después de la unidad, si la unidad se utiliza en un clima húmedo o si se requiere aire seco para la aplicación.

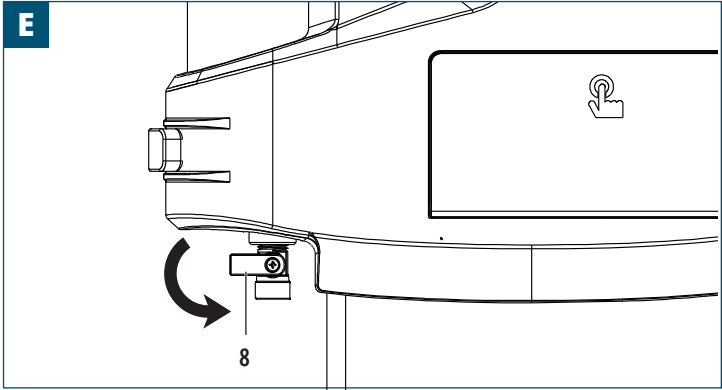

11.4 Accionamiento de la válvula de alivio de presión

¡AVISO!

» Accione la válvula de alivio de presión (11) cada 30 horas de funcionamiento o al menos 3 veces al año para asegurarse de que funcione según lo previsto cuando sea necesario.

- Gire la tuerca de purga de la válvula de alivio de presión (11) en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el purgador de la válvula de alivio de presión. La válvula de alivio de presión deja salir el aire de forma audible.
- Gire nuevamente la tuerca de purga de la válvula de alivio de presión (11) en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.

Síntoma	Posible causa	Posible solución
La unidad se sobrecalienta.	- El ventilador de refrigeración del motor está bloqueado o dañado. - La ventilación es inadecuada. - Hay una fuga en uno de los conectores.	- Inspeccione el ventilador de refrigeración del motor y elimine cualquier residuo u obstrucción que bloquee el flujo de aire. - El ventilador de refrigeración está defectuoso. Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad. - Sítue la unidad en una zona con aire fresco y seco que circule apropiadamente. - Realice una prueba de fugas. Apriete o sustituya los conectores con fugas (véase el capítulo 7.1.1 Prueba de fugas).
La unidad arranca y se detiene demasiadas veces.	- Hay una excesiva condensación en el depósito de aire (9). - La capacidad del depósito de aire (9) no es suficiente para la aplicación.	- Purgue el depósito de aire (9) después de cada uso. - Instale un secador de aire o un filtro desecante después de la unidad, si la unidad se utiliza en un clima húmedo o si se requiere aire seco para la aplicación. - Compruebe los requisitos de suministro de aire del accesorio conectado o de la herramienta neumática. Use un compresor de mayor tamaño, si es necesario.
La presión del depósito desciende al apagar la unidad.	Hay una fuga en uno de los conectores.	Realice una prueba de fugas. Apriete o sustituya los conectores con fugas (véase el capítulo 7.1.1 Prueba de fugas).
Vibración excesiva de la unidad durante su funcionamiento.	- El soporte de montaje (15) está suelto. - Las fugas en la entrada de aire o en el sistema de aire comprimido pueden interrumpir el flujo de aire y causar vibraciones. - Los componentes internos están desgastados o desequilibrados.	- Apriete los tornillos de montaje. - Realice una prueba de fugas. Apriete o sustituya los conectores con fugas (véase el capítulo 7.1.1 Prueba de fugas). - Encargue a un profesional cualificado la revisión y reparación de la unidad.
Hay una excesiva acumulación de condensación en el depósito de aire (9).	- El depósito de aire (9) no se ha purgado regularmente, por eso el agua condensada se ha acumulado con el tiempo. - Condensación excesiva en el depósito de aire (9) causada por la alta humedad del aire ambiente.	- Purgue el depósito de aire (9) regularmente, dependiendo de la frecuencia de uso y los niveles de humedad (véase el capítulo 11.2 Programa de mantenimiento). - Instale un secador de aire o un filtro desecante después de la unidad, si la unidad se utiliza en un clima húmedo o si se requiere aire seco para la aplicación.

13. Revisión técnica

La revisión técnica de la unidad es esencial para conservar su fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Se recomienda efectuar una revisión técnica de la unidad cada año o cada 2.000 horas de uso, lo que ocurra primero.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

- » No espere hasta el intervalo de servicio técnico previsto para abordar cualquier problema que pueda presentarse. Es preciso mantenerse atento a los siguientes síntomas que pueden requerir una revisión técnica.
- » Si se observa cualquiera de estos síntomas y no se tiene la capacidad de solucionarlos mediante la solución de problemas básica, la unidad debería ser revisada con prontitud por un profesional cualificado. Continuar operando la unidad con estos problemas subyacentes puede acarrear rápidamente daños más graves y reparaciones extensas.

- Vibraciones o ruidos extraños:** Problemas mecánicos dentro de los componentes internos de la unidad.
- Bruscos incrementos en la temperatura operativa:** Hay algún desperfecto en el ventilador de refrigeración o la admisión de aire está bloqueada.
- Disminución importante de la presión del aire:** Problema con las válvulas del compresor, los anillos del pistón o las juntas.
- Excesiva acumulación de humedad en la fuente de suministro de aire:** Desperfectos en el sistema de control de humedad o en una válvula de purga.
- Fallos al arrancar o detener la máquina o el equipo según lo previsto o un funcionamiento irregular:** Desperfectos en el sistema de control o el sistema eléctrico.

14. Eliminación

14.1 Eliminación del producto



El objetivo de las leyes sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) consiste en minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana para promover la reutilización y el reciclaje y reducir la cantidad de RAEE en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que, al final de su vida útil, el producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos normales. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información acerca de los puntos de reciclaje de desechos, póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con la oficina del ayuntamiento o con el servicio de eliminación de residuos domésticos en su localidad.

14.2 Eliminación de materiales de embalaje o empaque

Separar y eliminar los materiales de embalaje correctamente resulta esencial para una gestión de desechos respetuosa con el medioambiente. El embalaje está diseñado para proteger la unidad durante su transporte y está hecho de materiales que pueden ser reciclados.

- Disponga del embalaje de cartón o cartulina llevándolo al servicio de reciclaje de papel o al punto de recogida de residuos de papel. Consulte con los responsables de las instalaciones de reciclaje locales para conocer las directrices específicas sobre el reciclaje de cartón y cartulina.
- Elimine los materiales de envoltorios, láminas insertadas, cintas y otros embalajes de plástico consultando a los responsables de las instalaciones de reciclaje locales para conocer las directrices específicas sobre los métodos de reciclaje o eliminación de desechos. Siga las instrucciones para asegurar la debida eliminación y promover la sostenibilidad medioambiental.

15. Garantía

HBM Machines avala la calidad y maestría de fabricación de nuestros productos. Esta garantía se aplica a todos los productos adquiridos directamente de nuestra empresa o de los distribuidores autorizados.

Garantía limitada:

Nuestros productos están respaldados por una garantía limitada contra defectos en materiales y fabricación de **2 años**. Durante el periodo de garantía, si se determina que un producto tiene un defecto de fabricación, repararemos o sustituiremos, a nuestra discreción, el producto defectuoso o reembolsaremos el precio de compra.

Exclusiones:

Esta garantía no cubre los daños ocasionados por el uso indebido, el abuso, la negligencia, la instalación incorrecta, accidentes, deterioro y desgaste normales, fenómenos naturales, o modificaciones o reparaciones no autorizadas. Además, esta garantía no cubre daños o defectos que sean el resultado del incumplimiento de nuestras instrucciones, especificaciones o directrices de uso recomendado de nuestros productos.

Proceso de reclamación:

Para iniciar una reclamación basada en la garantía, se deberá presentar el comprobante de compra original, que puede ser un recibo o un número de pedido.

Para determinar si el producto reúne los requisitos para la cobertura bajo la garantía, podemos solicitar información adicional o pruebas del defecto, como fotografías o la devolución del producto. Póngase en contacto con nuestro personal del servicio de atención al cliente para consultar e iniciar una reclamación bajo la garantía. La información detallada de cómo ponerse en contacto con nosotros puede encontrarse en nuestro sitio web o está incluida en la documentación del producto.

Otros términos y condiciones:

- Esta garantía no es transferible y solo se aplica al comprador original.
- Nos reservamos el derecho de rectificar o modificar esta garantía en cualquier momento sin aviso previo. Se aplicará la garantía que esté vigente en la fecha de la compra.
- Esta garantía otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que variarán según las leyes o reglamentos locales.

Consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con nuestro personal del servicio de atención al cliente para obtener más información o realizar cualquier consulta acerca de la cobertura de la garantía.

16. Servicio de atención al cliente

¿Tiene usted alguna pregunta, comentario o queja? Nuestro personal del servicio de atención al cliente está disponible en el horario de 09:00–17:30 en días laborables. Bien sea que necesite asistencia con la operación, el mantenimiento, la solución de problemas, las piezas de repuesto o los procedimientos de seguridad, nos comprometemos a proporcionarle el apoyo que requiera.

Para comunicarse con nuestro personal del servicio de atención al cliente, envíe un correo electrónico a info@hbm-machines.com


Al contactar con nuestro personal del servicio de atención al cliente, indique el número del modelo del producto o el número de serie, y denos una descripción detallada del problema o defecto que esté observando, incluidos los detalles específicos como los códigos de error, los sonidos extraños u otras circunstancias relevantes que nos ayuden a diagnosticar y resolver el problema con mayor eficacia.

17. Listas de piezas y diagramas


¡AVISO! ¡Lea detenidamente lo siguiente!

» El diagrama de piezas proporcionado en este manual está destinado únicamente a servir de referencia visual para la unidad. El fabricante y/o el distribuidor rechazan explícitamente cualquier afirmación o garantía acerca de las cualificaciones del usuario para realizar reparaciones o sustituir las piezas de la unidad. Se recomienda enfáticamente que todas las reparaciones y sustituciones de piezas sean efectuadas por técnicos certificados y autorizados, no por el usuario. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con las reparaciones que efectúe a la unidad original o la instalación de piezas de repuesto.

17.1 Diagrama esquemático del circuito

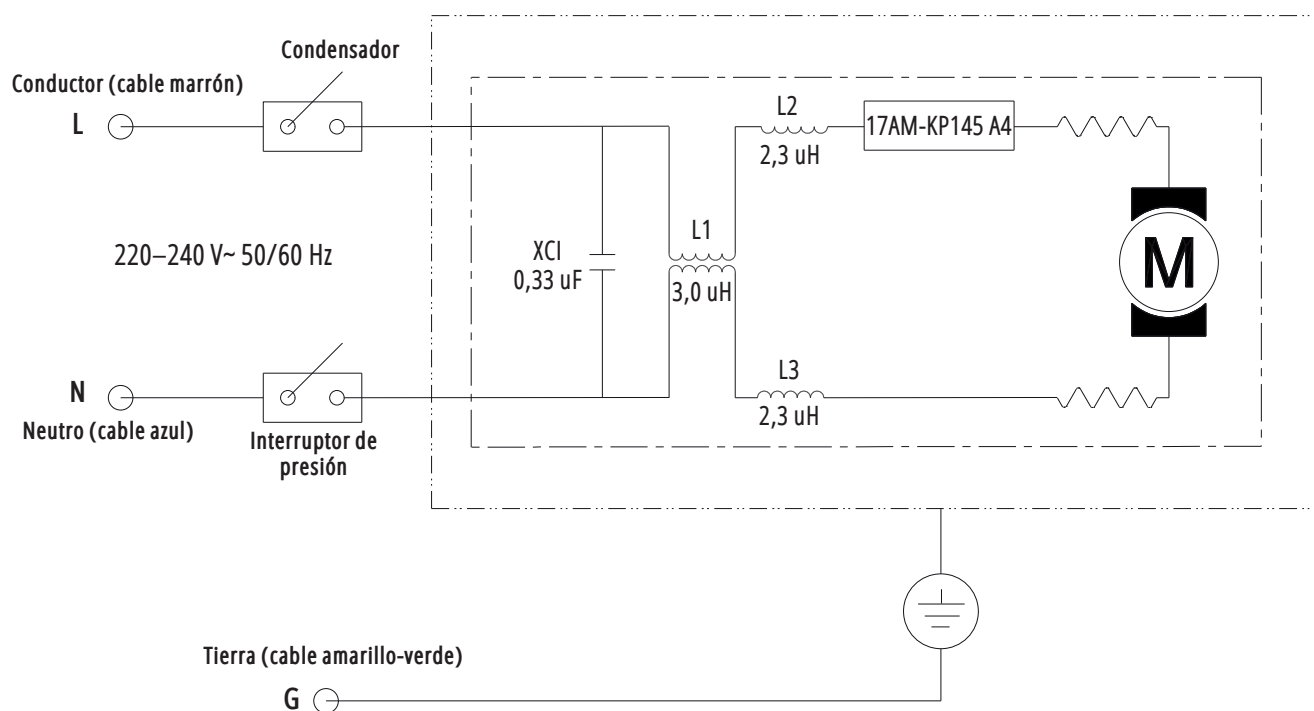

17.2 Diagrama despiezado

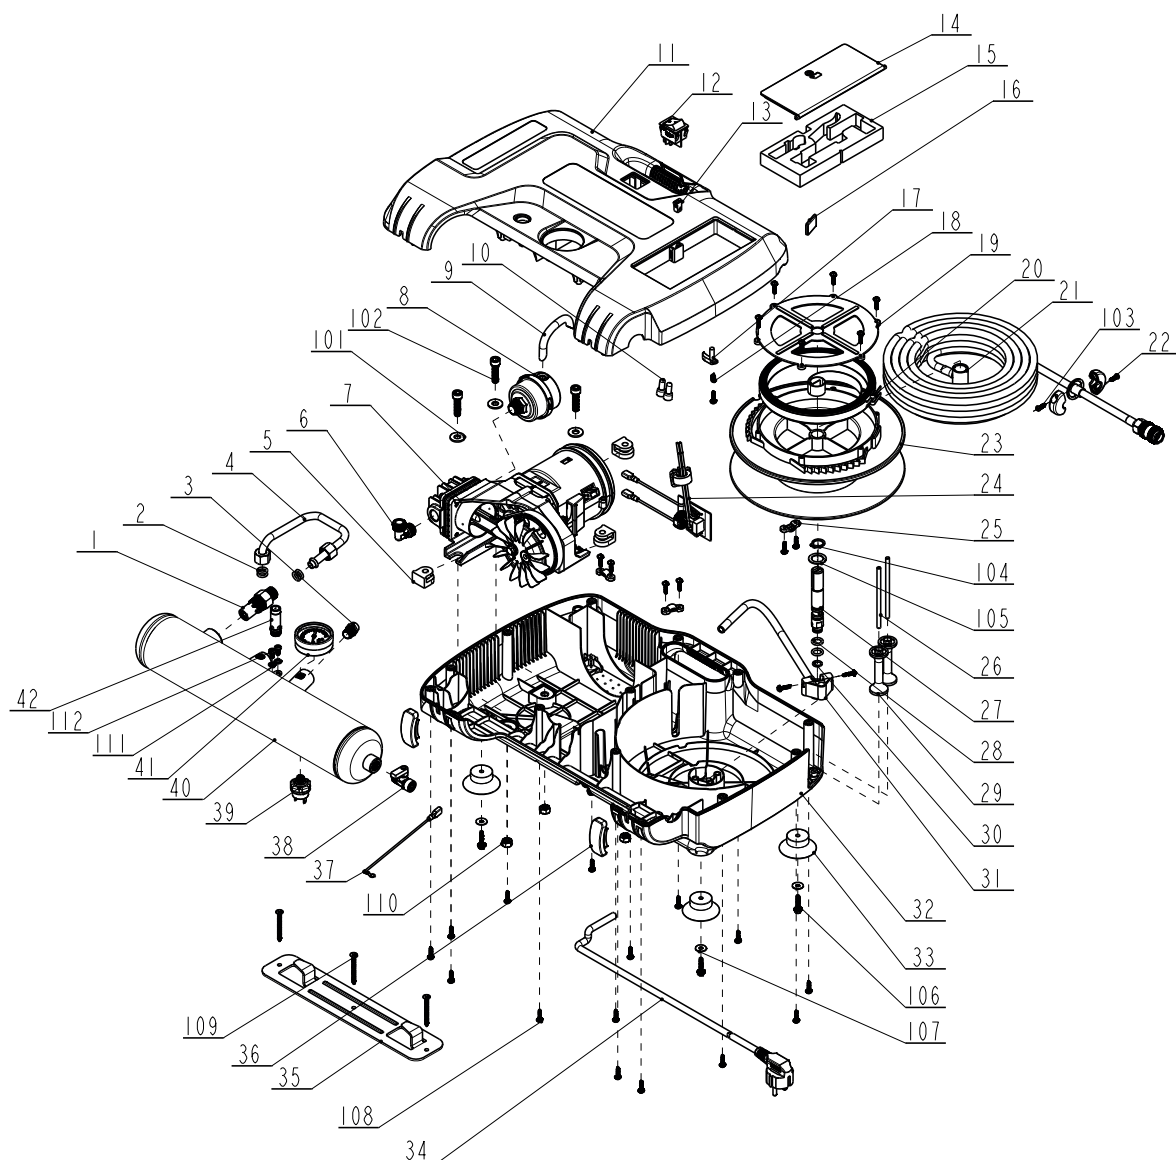

N.º	Nombre de la pieza	Ctd.
1	Válvula de retención	1
2	Anillo de sellado	4
3	Conector de unión	1
4	Tubo de transferencia	1
5	Almohadilla acolchada	3
6	Elemento curvo en ángulo recto	1
7	Conjunto de bomba y motor	1
8	Filtro de aire	1
9	Tubo silenciador	1
10	Tapa de engarce	2
11	Carcasa superior	1
12	Interruptor On/Off	1
13	Rodete	1
14	Tapa del compartimento de almacenamiento	1
15	Compartimento de almacenamiento	1
16	Bloque de parada	1
17	Dientes de trinquete	1
18	Resorte	1

N.º	Nombre de la pieza	Ctd.
19	Tapa del resorte en espiral	1
20	Resorte en espiral	1
21	Manguera de salida de aire	1
22	Bloque de parada	2
23	Carrete	1
24	Placa de circuito	1
25	Placa de engarce	3
26	Pasador	2
27	Vástago	1
28	Anillo de sellado Ø10,8	2
29	Riel deslizante	2
30	Anillo de sellado Ø9,5	1
31	Manguera de admisión de aire	1
32	Carcasa inferior	1
33	Pie de goma	4
34	Cable de alimentación	1
35	Soporte de montaje	1
36	Amortiguador lateral	2

N.º	Nombre de la pieza	Ctd.
37	Línea de conexión	1
38	Válvula de purga	1
39	Interruptor de presión	1
40	Depósito de aire	1
41	Manómetro	1
42	Válvula de alivio de presión	1
101	Arandela Ø8,5	3
102	Tornillo M8×30	3
103	Tornillo ST3,9×14F	2
104	Arandela elástica Ø15	1
105	Arandela Ø16,2	1
106	Tornillo ST4,8×25F	4
107	Arandela Ø5,3	4
108	Tornillo ST3,9×16F	28
109	Tornillo ST5×50	3
110	Tuerca M8	3
111	Junta dentada Ø5	2
112	Tornillo M5×10	2

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

(De acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17050-1)

No Declaración: **DOCIP 2763637**

Nombre y dirección del fabricante / UE representante autorizado: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**



LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EXPIDE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE:

Nombre y dirección del fabricante: **HBM Machines
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
Netherlands**

Identificación del producto: **HBM 2 Liter Wandcompressor
H133955**



EL PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME CON:

UE legislación comunitaria: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]
Machinery Directive 2006/42/EC [OJEU L157/24-86, 09.06.2006]
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

Normas armonizadas: **Safety of machinery
EN 1012-1:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 2151:2008
EN ISO 12100:2010**

**Safety of electrical equipment
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021**

FIRMADO POR Y EN NOMBRE DE:

Lugar y fecha de expedición: **Waddinxveen, 8 de noviembre de 2024**

Firma:

Nombre, cargo: **Jan Willem Stapel
DIRECTOR GENERAL**

Nombre de la empresa: **HBM Machines**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

HBM Machines B.V.
Louis Dobbeltmannweg 12
2742 JZ Waddinxveen
The Netherlands

www.hbm-machines.com
info@hbm-machines.com

Made in China • Gemaakt in China • Fabriqué en Chine •
Hergestellt in China • Prodotto in Cina • Hecho en China