

„...Weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“


BEDIENUNGSANLEITUNG EINSTELLEN DER HUBHÖHE



Für weitere Verwendung aufbewahren!

Einstellen der Hubhöhe

1. Lösen Sie die beiden oberen Schrauben am Verstellblech und schieben Sie dieses in die obere Position.

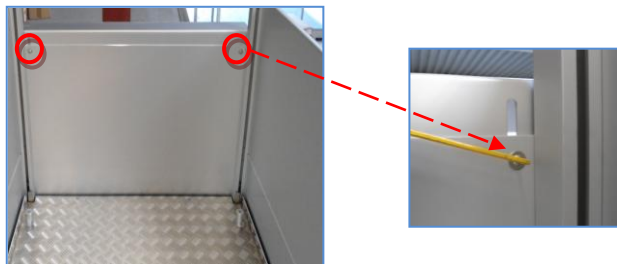

2. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein:

- a. Wählen Sie die gewünschte Höhe



- b. Stellen Sie den Hebelift an die vorgesehene Position und justieren das Verstellblech.



- c. Lassen Sie das Verstellblech auf die Ausfahrfläche sinken.

3. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Motoranschlag Einstellung

1. Entfernen Sie die Schrauben des Deckels vom Motorgehäuse und nehmen Sie den Deckel ab.



2. Lösen Sie die Kontermutter und eventuell die Mutter der Torverriegelung (Wenn es ein Tor gibt) auf der Gewindestange.

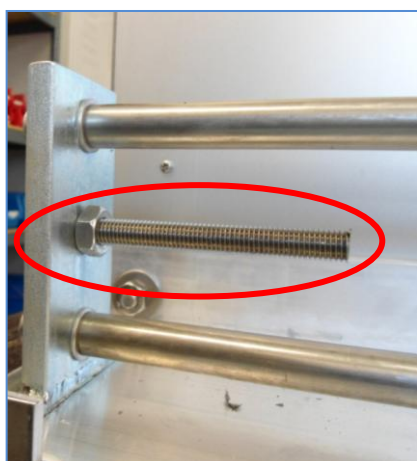


Bild ohne Torverriegelung

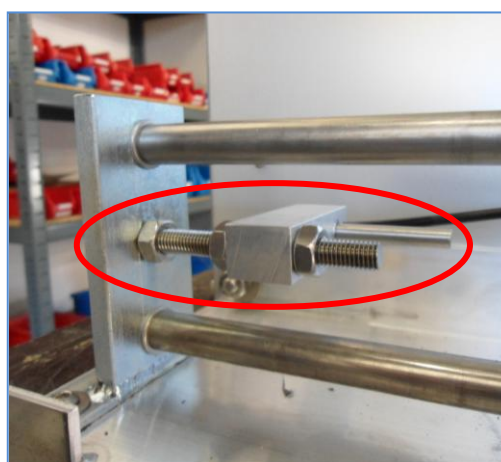


Bild mit Torverriegelung

3. Fahren Sie den Hebelift bis zur gewünschten oberen Halteposition.

- 4.** Drehen Sie die Gewindestange bis sie zwischen den Umlenkrollen anliegt.



- 5.** Ziehen Sie die Kontermutter wieder fest.

- a. Justieren Sie dann falls vorhanden die Torverriegelung.



- 6.** Schließen Sie den Deckel des Motorgehäuses.



- 7.** Der Hebelift ist jetzt einsatzbereit und kann in die obere oder untere Halteposition gefahren werden.