


Bedienungsanleitung

Anlernen des Funkhandsenders:

Für weitere Verwendung aufbewahren.

1. Drücken Sie den Taster **LEARN/ERASE** einmal kurz.
Die LED neben dem Taster beginnt im Abstand von ca. 2 Sekunden invers zu blinken. Das Gerät befindet sich nun im Lernmodus.
2. Drücken Sie anschließend kurz die „Auf/Hoch“-Taste am Handsender.
Die LED bestätigt die erfolgreiche Anmeldung.

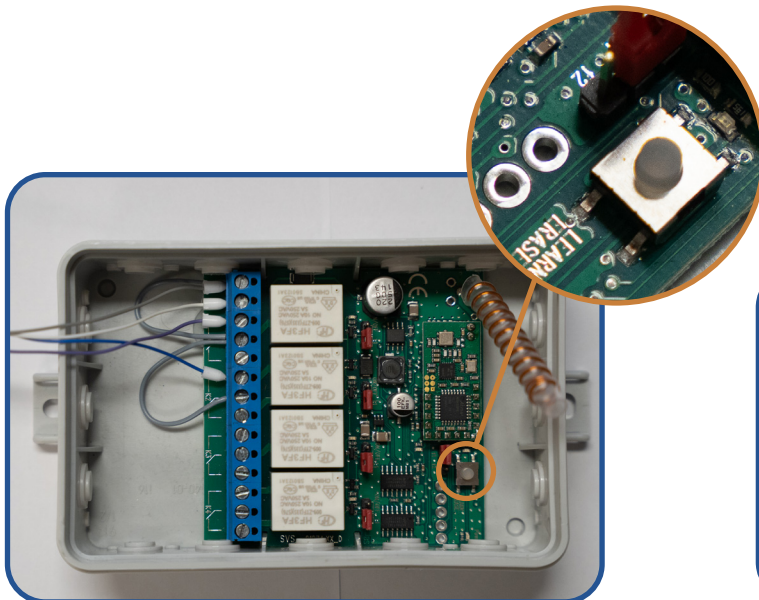

Taster LEARN/ERASE auf Funkempfänger



Betätigen der Hoch-Taste am Handsender