
Hebelift HBL – Transport

Transport ohne Verpackung und ohne Spedition · gilt für alle Modelle der HBL-Serie

1 Richtig anheben

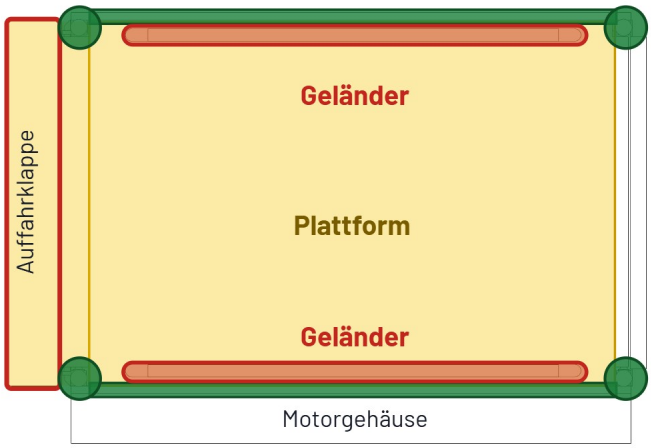

Säule/Seitenblech – hier anheben

Geländer/Klappe/Plattform – nicht anheben

⚠ Plattform vor dem Transport ca. **20 cm hochfahren**.

✓ **Nur an den 4 Säulen** oder an den **Seitenwänden** (lange Seite zwischen den Säulen) anheben.


✗ **Nicht am Geländer, an der Auffahrklappe oder an der Plattform** anheben – Geländer und Plattform sind miteinander verbunden.

2 Verladen und Ausladen


- Mit der **Auffahrt voran** verladen, damit die **Rückseite zuerst** entladen werden kann.
- Zum Verfahren **zwei Rollbretter** verwenden.
- Lift **aufrecht** halten, nicht kippen oder schleifen.
- Auf dem Fahrzeug **gegen Verrutschen sichern**.



1. Rückseite vorsichtig absenken und das erste Rollbrett zwischen den Säulen platzieren.

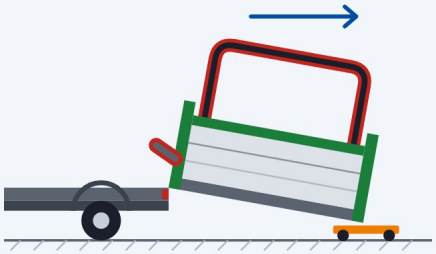

2. Das restliche Gerät vorsichtig weiter vom Fahrzeug schieben.

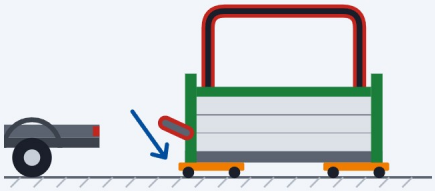

3. Zweites Rollbrett auf der Auffahrtseite zwischen den Säulen platzieren.

Säule/Seitenblech – hier anheben · Geländer · Auffahrklappe · Rollbrett

3 Beim Aufbau prüfen

⚠ Nur für den seltenen Fall, dass sich beim Transport etwas verschoben hat.

1. Abdeckung vom Motorkasten öffnen und prüfen, ob **alle Bowdenzüge korrekt in der Führung der Umlenkrollen** liegen und **gleichmäßig gespannt** sind.
2. Falls nicht gleichmäßig gespannt: Plattform etwas hochfahren, damit man gut unter die Plattform sehen kann. Seitenbleche entfernen und die **Aufnahmen der Bowdenzüge unter der Plattform** prüfen, ggf. korrekt einsetzen.

Tipp: Die vorderen Aufnahmen lassen sich auch ohne Ausbau prüfen, indem man das Rollo etwas zur Seite schiebt.

LMB GmbH & Co. KG · Schützenplatz 5a · 28790 Schwanewede
Tel. 0421 - 24 10 50 · info@hebelifte.de · hebelifte.de

Abmessungen aller Modelle → Seite 2

Abmessungen & Versand

Für die Planung von Transport, Fahrzeug und Laderaum

4 Liftabmaße (alle Maße in mm)


Modell	Länge × Breite gesamt	Höhe ohne Geländer ca.	Plattform L × B	Gewicht netto ca. kg	Versandgewicht brutto ca. kg
HBLmini	1590 × 920	580	1170 × 800	80	**100**
HBLmini-k (kurz)	1320 × 920	580	900 × 800	80	**100**
HBL300-G	1460 × 1055	480	1170 × 800	90	**110**
HBL300-E	1440 × 1075	480	1170 × 800	95	**115**
HBL600-G	1460 × 1055	780	1170 × 800	95	**115**
HBL600-E	1440 × 1075	780	1170 × 800	100	**120**
HBL1000-G	1710 × 1155	1180	1420 × 900	170	**190**
HBL1000-E	1690 × 1175	1180	1420 × 900	170	**190**

G = gerade Durchfahrt · E = über Eck · Höhe ohne Geländer = max. Hubhöhe + ca. 180 mm.

Versandgewicht = Gerät + ca. 20 kg Verpackung (Einwegpalette). Gewichte variieren je nach Zubehör. Maße ohne Gewähr, Abweichungen bei Sonderbauten möglich.

Maßzeichnungen: Modellnamen anklicken – die Zeichnung finden Sie auf hebelifte.de direkt beim jeweiligen Artikel.

5 Versand per Spedition

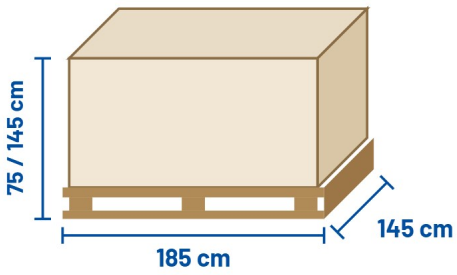

- **Einwegpalette:** 185 × 145 cm
- **Höhe verpackt:** ca. 145 cm bei Modellen mit Geländer, sonst ca. 75 cm
- **Gewicht:** siehe Tabelle – je nach Zubehör kann es etwas abweichen
- Unsere Spedition liefert **immer mit Ladebühne** aus.