
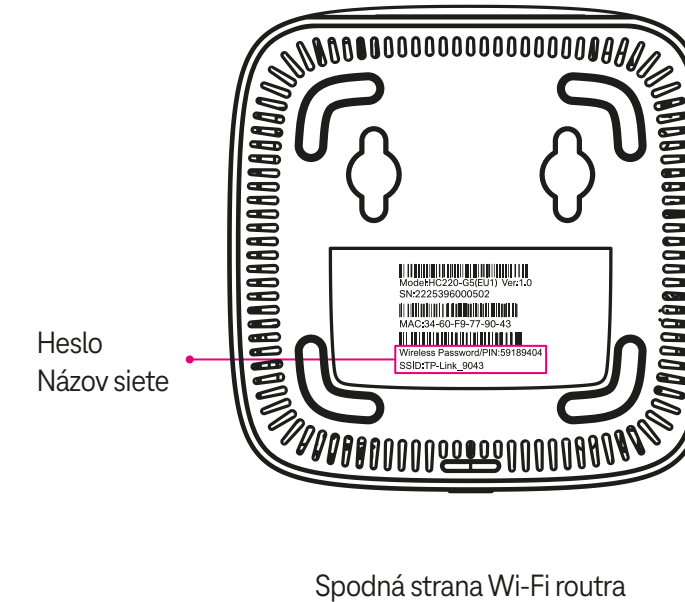
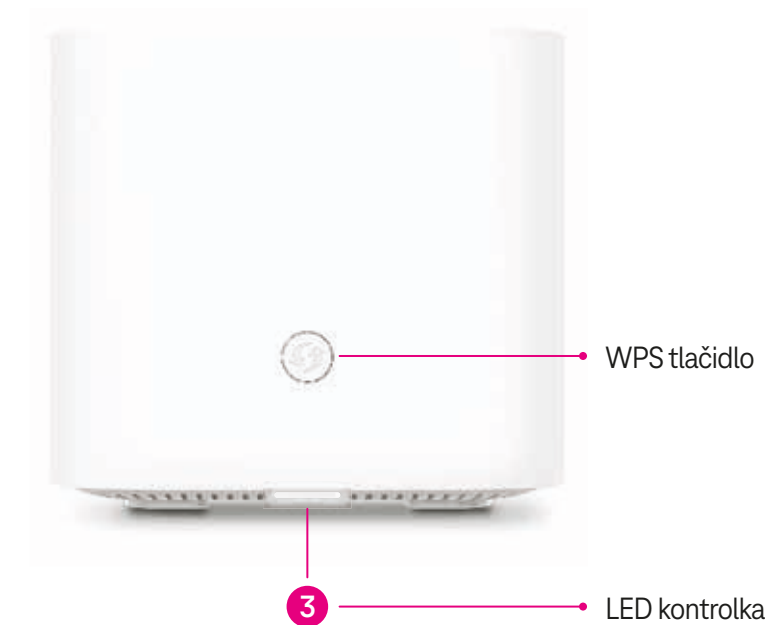


VÁŠ WI-FI ROUTER JE AUTOMATICKY NAKONFIGUROVANÝ A PRIPRAVENÝ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE. JEHO PRIPOJENIE JE JEDNODUCHÉ:

1 Pripojte Wi-Fi router do elektrickej siete pomocou priloženého el. adaptéra.
Vstup na routri je prvý zľava.

2 Pripojte Wi-Fi router ethernetovým káblom s obdĺžnikovými koncovkami k zariadeniu
ONT, ktoré vám nainštaloval technik.
Na zariadení ONT zapojte kábel do portu LAN1 a na Wi-Fi routri zapojte kábel
do portu LAN/WAN, 2. vstup zľava, vedľa vstupu pre napájací adaptér.

3 Počkajte, kým LED kontrolka na prednej strane Wi-Fi routra začne svietiť na bielo.
Zariadenie je teraz pripravené na používanie.

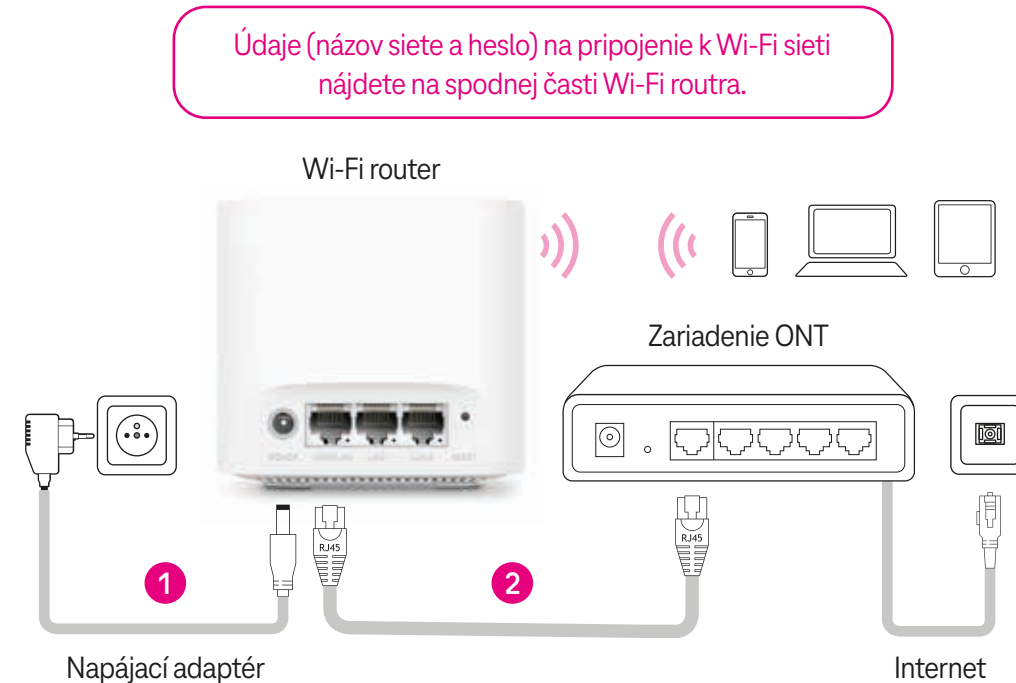

FARBA	BLIKÁ/SVIETI	INFO
Žltá	bliká	Zariadenie sa spúšťa alebo prebieha reset.
Žltá	svieti	Kvalita pripojenia medzi hlavným riadiacim bodom a agentom je dostatočná.
Modrá	bliká	Zariadenie je pripravené na nastavenie.
Modrá	rýchlo bliká	Zariadenie vytvára WPS pripojenie alebo mesh.
Modrá	svieti	Zariadenie bolo nastavené, ale internet je nedostupný.
Biela	bliká	Zariadenie aktualizuje firmware.
Biela	svieti	Zariadenie je nastavené a pripojené do internetu.
Červená	bliká	Zariadenie stratilo pripojenie s hlavným riadiacim bodom.
Červená	svieti	Zariadenie má problém.
–	kontrolka nesvieti	Zariadenie je vypnuté alebo bola vypnutá LED kontrolka.

NEPRIPOJIL SA VAŠE ZARIADENIE AUTOMATICKY DO INTERNETU?

- **V prípade, že sa vaše zariadenie po zapojení automaticky nepripojilo do internetu** a LED kontrolka na prednej strane Wi-Fi routra svieti **na modro**, skontrolujte, prosím, nastavenia internetového pripojenia na Wi-Fi routri. Pripojte svoj počítač k Wi-Fi routru pomocou ethernetového kábla cez port LAN1 alebo LAN2 (2. alebo 1. vstup sprava na zadnej strane Wi-Fi routra), prípadne bezdrôtovo na prednastavenú Wi-Fi sieť. Predvolený názov Wi-Fi siete a heslo nájdete **na štítku na spodnej strane** Wi-Fi routra.
- Otvorte internetový prehliadač na svojom počítači a do vyhľadávača vpíšte nasledujúcu adresu: **<http://tplinkwifi.net>** alebo **<http://192.168.88.1>**
- Prihláste sa pomocou hesla **D1G1f3n1x*** alebo zadajte nové heslo na správu routra.
- Skontrolujte prihlasovacie údaje do internetu s údajmi, ktoré sú **uvedené na vašej zmluve o pripojení**.
- V prípade problémov s prihlásením kontaktujte, prosím, našu infolinku 0800 123 456.
- Tento Wi-Fi router podporuje technológiu MESH Wi-Fi, pomocou ktorej viete viacero routrov spojiť do jednej siete s väčším dosahom Wi-Fi.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Udržujte zariadenie mimo dosahu vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.
- Nepoužívajte zariadenie tam, kde nie sú povolené bezdrôtové zariadenia.
- Nepoužívajte iný než priložený napájací adaptér.
- Napájací adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupný.

Pre technickú podporu kontaktujte, prosím, našu infolinku **0800 123 456** alebo navštívte náš web **<https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/tplink-hc220g5>**

SPRIEVODCA RÝCHLOU A BEZPEČNOU INŠTALÁCIOU WI-FI ROUTER TP-LINK HC220-G5



**QR-CODE
TP-LINK
HC220-G5**

www.telekom.sk | 0800 123 456