



Inštalačný manuál

ZTE MC888



Connecting
your world.



DETAILNÝ MANUÁL

Podrobné informácie o výrobku a návody sú dostupné online po naskenovaní QR kódu alebo na stránke:

<https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/zte-mc888>

KAM UMIESTNIŤ 5G WI-FI ROUTER


Ideálne miesto pre zariadenie na **príjem najlepšieho signálu je v blízkosti okna.**

Vyskúšajte rôzne miesta a vyberte to, na ktorom je najlepší signál.

KTORÉ FAKTORY MÔŽU OVPLYVNIŤ SILU SIGNÁLU

Elektrospotrebiče, napr. mikrovlnné rúry, chladničky a satelitné antény, môžu negatívne ovplyvniť silu signálu. Preto svoj router umiestnite ďalej od spotrebičov uvedeného typu.


ZOZNÁMENIE SO ZARIADENÍM

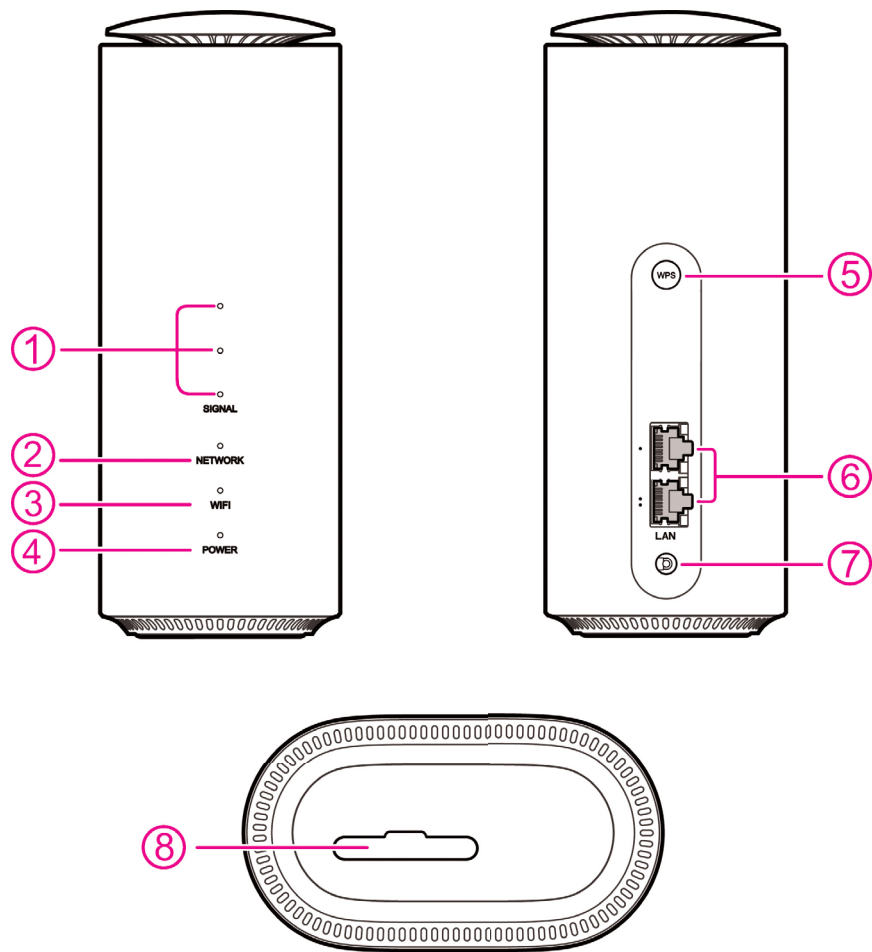


	NÁZOV	POPIS
1	SIGNÁL	Svieti: Tri kontrolky ukazujú silu signálu. Viac svietiacich kontroliek znamená lepší signál. Nesvieti: Nie je žiadny signál alebo nie je vložená nano-SIM karta.
2	SIEŤ (NETWORK)	Červená: Zariadenie je zapnuté, ale nie je registrované v mobilnej sieti. Modrá: Zariadenie je zaregistrované alebo pripojené v mobilnej sieti 4G/LTE. Biela: Zariadenie je zaregistrované alebo pripojené v mobilnej sieti 5G.
3	WIFI	Svieti: Sieť WLAN (Wi-Fi) funguje normálne. Blikanie: Funkcia WPS sa aktivuje. Zhasnuté: Pripojenie WLAN (Wi-Fi) je vypnuté.
4	NAPÁJANIE (POWER)	Svieti: Zariadenie je zapnuté. Nesvieti: Zariadenie je vypnuté.
5	Tlačidlo WPS	Stlačením aktivujete funkciu WPS.
6	Porty LAN	LAN1: Okrem možnosti prepojenia s vaším počítačom v lokálnej sieti môže mať tento port aj funkciu rozhrania WAN. Môžete pripojiť kábel, ktorý má už aktívne spojenie s internetom, a prostredníctvom zariadení distribuovať signál ďalej do svojej lokálnej siete. LAN2: Prepojte so svojím počítačom, set-top boxom, televízorom atď.
7	Port na napájanie	Pripojte k napájaciemu adaptéru.
8	Slot na SIM kartu a tlačidlo RESET	Vložte SIM kartu veľkosti nano-SIM. RESET: Zariadenie zapnite a počkajte pár minút, kým sa dostane do prevádzkového stavu. Pomocou predmetu s úzkym hrotom (napr. kancelárska spinka alebo hrot písacieho pera) stlačte a podržte tlačidlo v otvore na 3 sekundy. Obnovíte tak továrenské nastavenia zariadenia.

SPREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA

Uistite sa, že máte k dispozícii SIM kartu vo veľkosti nano-SIM.

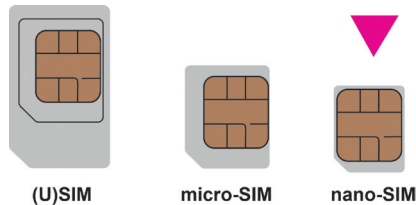

Otvorte kryt na spodnej časti zariadenia a vložte nano-SIM kartu.

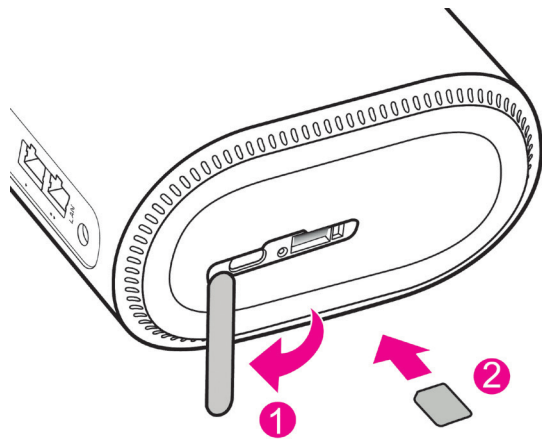

Keď sa router používa, SIM kartu nevyberajte. Ak by ste to urobili, malo by to vplyv na funkciu zariadenia a mohlo by dôjsť k strate dát na SIM karte.

Pripojte napájací adaptér a zariadenie sa zapne. Ak je SIM karta aktívna a má vypnutý PIN kód, budete automaticky pripojení na internet.


Optimálna pozícia routera je pri okne, kde má najlepší príjem signálu. Ak nie je signál dostatočný, vyskúšajte umiestnenie pri rôznych oknách.

PRIPOJENIE NA INTERNET

PRIPOJENIE K SIETI WI-FI

Na nadviazanie bezdrôtového sieťového pripojenia postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1.) Uistite sa, že je sieť Wi-Fi zapnutá – Kontrolka **WIFI** na routeri svieti.
- 2.) Zapnite Wi-Fi na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Postup nájdete v používateľskej príručke svojho notebooku/zariadenia.
- 3.) Nájdite meno bezdrôtovej siete na svojom notebooku/zariadení. Predvolené meno siete (**Wi-Fi SSID**) nájdete na štítku umiestnenom na spodnej strane spolu s bezpečnostným heslom (**KEY**).
- 4.) Kliknite na tlačidlo **Pripojiť (Connect)** a zadajte bezpečnostné heslo (**KEY**). Po správnom zadaní hesla sa zariadenie pripojí k Wi-Fi sieti routera.

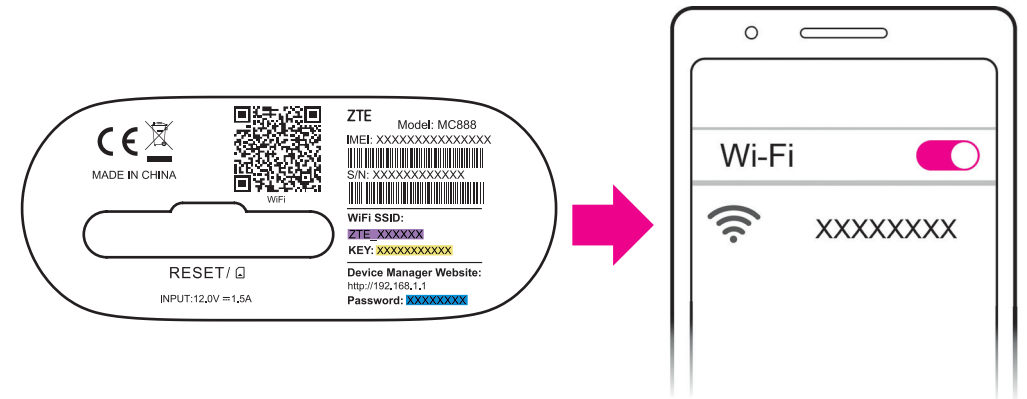

TIP: Zoskenovaním QR kódu na štítku routera pripojíte telefón/tablet bez nutnosti zadávať heslo.

WI-FI PRIPOJENIE CEZ WPS TLAČIDLO

Ak chcete pripojiť svoje Wi-Fi zariadenie funkciou WPS (párovanie), stlačte tlačidlo **WPS**. Kontrolka WIFI začne blikať. Potom do dvoch minút stlačte tlačidlo **WPS** na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Router automaticky pripojí vaše Wi-Fi zariadenie.

PRIPOJENIE POMOCOU SIEŤOVÉHO (ETHERNETOVÉHO) KÁBLA

Zasuňte jeden koniec sieťového kábla do jedného z dvoch **LAN** portov na zadnej strane. Druhý koniec sieťového kábla jednoducho pripojte k svojmu zariadeniu (napr. k notebooku alebo osobnému počítaču).

AKO ZMENIŤ NÁZOV WI-FI SIETE A HESLO

- 1.) Do adresného riadka v internetovom prehliadači zadajte adresu **192.168.1.1** a potom stlačte tlačidlo **Enter**. Zobrazí sa úvodná obrazovka webového rozhrania.
- 2.) Zadajte heslo (**Password**) uvedené na štítku na spodnej strane routera a kliknite na **Prihlásiť sa (Login)**.
- 3a.) **Ak pristupujete na zariadenie cez počítač:**
Prijmite Zásady ochrany osobných údajov a v ďalšom kroku si zmeňte heslo, ktorým ste sa prihlásili do webového rozhrania. Heslo si poznačte, ak ho zabudnete, pri ďalšom prístupe do webového rozhrania musíte resetovať router.
V ponuke **Rýchle nastavenia** si môžete upraviť **Názov siete (SSID)** a **heslo (kľúč)** na Wi-Fi, údaje uložíte kliknutím na tlačidlo **Ďalej a Dokončiť**.
- 3b.) **Ak pristupujete na zariadenie cez mobilný telefón:**
Prijmite Zásady ochrany osobných údajov a v ponuke **Nastavenie siete Wi-Fi > WLAN** si môžete upraviť **Názov siete (SSID)** a **heslo (kľúč)** na Wi-Fi. Údaje uložíte kliknutím na tlačidlo **Použiť**.

RESET ZARIADENIA

Pomocou sponky alebo tupého špendlíka jemne stlačte resetovacie tlačidlo a pridržte ho aspoň 3 sekundy. Všetky kontrolky sa rozsvietia, následne zhasnú a po dokončení resetu sa znova rozsvietia. Zariadenie je tiež možné resetovať cez webové rozhranie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PRÍZNAKY	MOŽNÉ PRÍČINY A RIEŠENIA
Nemám prístup na internet.	• Skontrolujte nastavenie konfigurácie vo webovom rozhraní zariadenia. • Počkajte aspoň 2 minúty po zapnutí, než sa zariadenie inicializuje. • Skontrolujte sieťové kontrolky.
Rýchlosť sťahovania alebo nahrávania je veľmi nízka.	Rýchlosť závisí od sily signálu. Skontrolujte silu signálu a typ siete.
Nemôžem navštíviť konfiguračnú webovú stránku 5G CPE.	Zadajte správnu adresu IP. Predvolená adresa IP sa uvádza na štítku na zariadení. • V počítači používajte iba jeden sieťový adaptér. • Nepoužívajte žiadny proxy server.
Nemôžem nadviazať spojenie Wi-Fi medzi mojím zariadením a klientom.	Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi aktívna. • Obnovte zoznam sietí a vyberte správny identifikátor SSID. • Vo vlastnostiach internetového protokolu (TCP/IP) skontrolujte adresu IP, aby ste sa uistili, že klient môže získať adresu IP automaticky. • Pri pripájaní k zariadeniu zadajte správny sieťový kľúč (heslo Wi-Fi).
Kontrolka signálu nesvieti.	Zlý príjem signálu mobilnej siete. Skúste zariadenie premiestniť na iné miesto v blízkosti okna.
Problémy s heslom	• Predvolené heslo k Wi-Fi a heslo správcu pre nastavenie zariadenia nájdete na štítku zospodu zariadenia. • Ak ste zmenili heslá a zabudli ich, musíte zariadenie obnoviť do továrenského nastavenia (tlačidlo RESET).

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE:

- na internetovej adrese: www.telekom.sk/wiki
- na zákazníckej linke 0800 123 456
- na linke pre nastavenie zariadení Pôjdeto: 0800 800 700
- v Telekom Centre

