


Jordan*

ootie

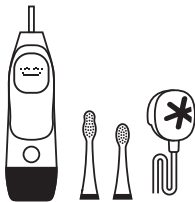

 **Orkla**

Orkla Health AS
Pb. 423 Skøyen
NO-0213 Oslo

Contact information/Distribution:
www.jordanoralcare.com/distributor-contact/

Jordan Ootie, model number: SG-2769
Registered design

English

Svenska

Soumi

Safety information

READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

So that they understand the hazards involved, children under the age of three and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use the toothbrush if they are supervised or if they have been given instruction in the use of the product in a safe way.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

WARNING: Only use the charger unit provided with the product.

WARNING: Use only an external power supply with the following specifications: voltage 5V and output current higher than 500 mA. Keep the toothbrush and charger dry when charging.

This appliance must only be supplied at extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.

The battery can only be replaced by qualified personnel. The warranty is void if the sticker at the base of the toothbrush is removed.

User instructions
Setting up the toothbrush

- 1. Charge the toothbrush according to the instructions “Charging your toothbrush”.
- 2. Align the brush head so that the bristles point in the same direction as the front of the handle.
- 3. Press the brush head down onto the metal shaft until there is a small 1-2mm gap. It is normal to see a gap between the brush head and the handle. This allows the brush head to vibrate properly.

Functions/Features

- **Power on/off:** Press the button once to turn on the product. Press and hold the button for about 3 seconds to turn off the toothbrush.
- **Pause:** Short press the button to enter a pause state.
- **Mode switching:** To be able to switch modes, the toothbrush needs to be switched on or in pause state.
Long press the button (not exceeding three seconds) to enter the mode menu. Short press to switch between modes. The toothbrush will remember the mode that was used the last time the toothbrush was in use.
 - **Mode 1: SENSITIVE.** Less intensive vibration for beginners and sensitive children.
 - **Mode 2: GENTLE.** A gentle brushing experience but still resulting in thorough cleaning.
 - **Mode 3: DEEP CLEAN.** For enhanced cleaning results.
- **Working Animations:** When the toothbrush is turned on, a visual 2-minute timer appears. The timer is divided into four 30-second compartments. On completion of the two-minute brushing a reward animation appears.
- **Pressure sensor:** Excessive force on the brush head results in a blinking red light and a buzzing sound from the toothbrush.

Brushing

- Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste using the light blue toothpaste indicator.
- Place the bristles against the teeth at a slight angle, pressing gently to allow the bristles to reach the gumline.
- Turn on the toothbrush and make sure the desired mode is set.


Charging the toothbrush

A charger with USB-C cable is provided with the toothbrush. Attach the magnetic charger to the toothbrush and the USB-C cable to a power supply unit. **NB!** The toothbrush cannot be operated when charging. Keep the toothbrush dry when charging.

Indication	Battery status
Animation does not work	Power <10%
Indicator light flashes red 10 times and lasts for 10 seconds	Power 10%-30%
Indicator lights up in yellow and lasts for 10 seconds	Power 30%-40%
Indication when connected to charger	Battery status
Indicator light flashes yellow	Power 10%-90%
Green indicator light	Power 90%-100%

Disposing or recycling at the end of product life

At the end of the product's life the lithium-ion battery can be removed and recycled. As it contains substances that can pollute the environment, dispose of the battery and electronic waste according to local waste management requirements. Please address questions about recycling to your local waste management authorities.

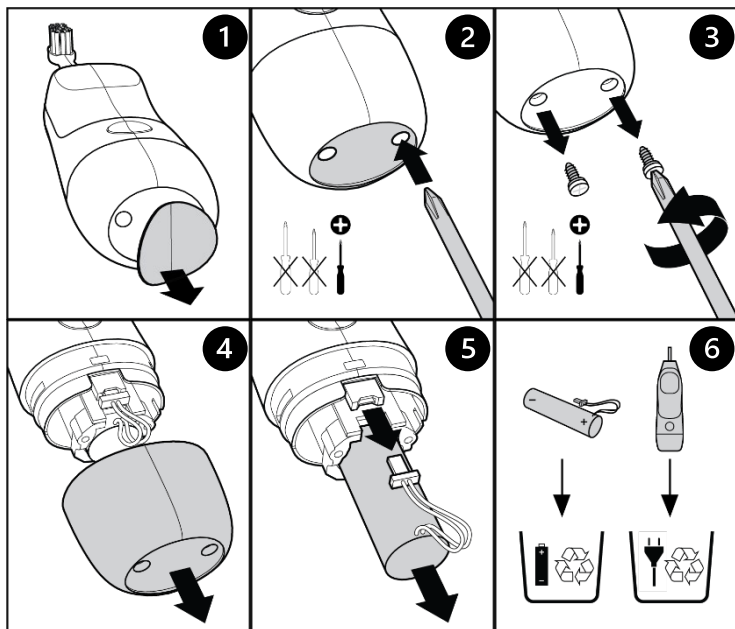

1. Remove the sticker at the base of the toothbrush.
2. Use a small crosstip screwdriver to pierce the white foam illustrated in picture 2.
3. Remove the screws.
4. Take off the bottom cover.
5. Pull out and remove the battery.
6. Dispose of the battery and toothbrush handle according to local waste management regulations.

Säkerhetsinformation

LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

För att barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, ska förstå vilka faror som finns, kan de använda tandborsten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt.

Barn ska hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn som inte är under uppsikt.

VARNING: Använd endast den laddare som medföljde produkten.

VARNING: Använd endast en extern strömkälla med följande specifikationer: spänning 5V och utström högre än 500 mA. Håll tandborsten och laddaren torra under laddning.

Denna apparat får endast anslutas till extralåg spänning som motsvarar märkningen på apparaten.

Batteriet får endast bytas ut av behörig personal. Garantin upphör att gälla om klistermärket på tandborstens undersida avlägsnas.

Användarinstruktioner
Förbereda tandborsten

- 1. Ladda tandborsten enligt anvisningarna i "Ladda tandborsten".
- 2. Rikta in borsthuvudet så att borsten pekar i samma riktning som handtagets framsida.
- 3. Tryck ner borsthuvudet på metallaxeln tills det finns ett litet mellanrum på 1–2 mm. Det är normalt att det finns ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget. Detta gör att borsthuvudet kan vibrera ordentligt.

Funktioner

- **Ström på/av:** Tryck en gång på knappen för att slå på produkten. Håll knappen intryckt i cirka 3 sekunder för att stänga av tandborsten.
- **Paus:** Tryck kort på knappen för att pausa.
- **Växla läge:** För att kunna växla läge måste tandborsten vara påslagen eller i pausläge. Tryck på och håll nere knappen (i högst tre sekunder) för att öppna lägesmenyn. Tryck kort för att växla mellan lägena. Tandborsten kommer ihåg det läge som var aktiverat senast tandborsten användes.
 - **Läge 1: SENSITIVE (KÄNSLIG).**
Mindre intensiv vibration för nybörjare och känsliga barn.
 - **Läge 2: GENTLE (SKONSAM).**
En skonsam borstning som ändå ger en grundlig rengöring.
 - **Läge 3: DEEP CLEAN (DJUPRENGÖRING).**
För förbättrade rengöringsresultat.
- **Animationer under användning:** När tandborsten slås på, visas en visuell timer på 2 minuter. Timern är uppdelad i fyra delar med 30 sekunder i varje. När de två minuterna med borstning är slutförda, visas en belöningsanimation.
- **Trycksensor:** Om du trycker för hårt mot borsthuvudet, kommer en röd lampa att blinka och tandborsten avger ett surrande ljud.

Borstning

- Fukta borsten och applicera en liten mängd tandkräm med hjälp av den ljusblå tandkrämsindikatorn.
- Placera borsten mot tänderna med en lätt vinkel och tryck försiktigt, så att borsten når ner till tandköttet.
- Slå på tandborsten och kontrollera att önskat läge är aktiverat.


Ladda tandborsten

En laddare med USB-C-kabel medföljer tandborsten. Anslut den magnetiska laddaren till tandborsten och USB-C-kabeln till en strömkälla. **OBS!** Tandborsten kan inte användas under laddning. Håll tandborsten torr under laddning.

Indikation	Ström
Animationer fungerar inte	Batteri < 10 %
Indikatorlampan blinkar rött 10 gånger och varar i 10 sekunder	Batteri 10 %–30 %
Indikatorn lyser gult och varar i 10 sekunder	Batteri 30 %–40 %
Indikation vid anslutning till laddare	Ström
Indikatorlampan blinkar gult	Batteri 10% - 90%
Grön indikatorlampa	Batteri 90%-100%

Avfallshantering och återvinning av uttjänt produkt

När produkten har nått slutet av sin livslängd kan litiumjonbatteriet tas ur och återvinnas. Eftersom batteriet innehåller ämnen som kan förorena miljön ska batteriet och elektroniskt avfall hanteras i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering. Om du har frågor om återvinning, vänligen kontakta din lokala myndighet med ansvar för avfallshantering

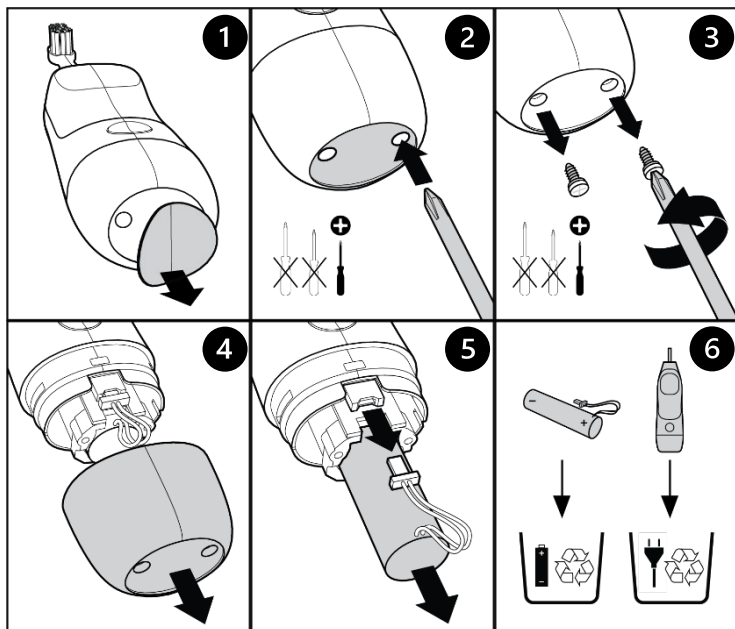

1. Ta bort etiketten på tandborstens undersida.
2. Gör hål i det vita skummet med en kryssmejsel.
3. Ta bort skruvarna.
4. Ta av bottenlocket.
5. Dra ut och ta bort batteriet.
6. Kassera batteriet och tandborsthandtaget enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

Turvallisuustiedot

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaiden lasten käyttöön. Tuotteeseen liittyvien vaarojen ymmärtämiseksi, lapset ja fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, voivat käyttää hammasharjaa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle ilman valvontaa.

VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia.

VAROITUS: Käytä vain ulkoista virtalähdettä, joka on seuraavien spesifikaatioiden mukainen: jännite 5 V ja antovirta yli 500 mA. Pidä hammasharja ja laturi kuivina latauksen aikana.

Laitteeseen saa syöttää vain laitteen merkintöjen mukaista pienoisjännitettä.

Akun saa vaihtaa vain pätevä ammattihenkilö. Takuu raukeaa, jos hammasharjan pohjassa oleva tarra on poistettu.

Käyttöohjeet

Hammasharjan käyttöönotto

- 1. Lataa hammasharja kohdassa "Hammasharjan lataaminen" annettujen ohjeiden mukaan.
- 2. Kohdista harjaspää niin, että harjakset osoittavat samaan suuntaan kuin kahvan etuosa.
- 3. Paina harjaspää metalliakselia vasten, kunnes väliin jää pieni 1–2 mm:n rako. On normaalia, että harjaspään ja kahvan väliin jää rako. Tämä mahdollistaa harjaspään asianmukaisen värähtelyn.

Toiminnot/ominaisuudet

- **Virta päälle / pois päältä:** Paina painiketta kerran käynnistääksesi laitteen. Paina painiketta noin 3 sekunnin ajan, jotta hammasharja sammuu.
- **Pysäytys:** Paina painiketta lyhyesti, jotta laite siirtyy pysäytystilaan.
- **Tilan vaihto:** Tilan vaihtaminen edellyttää, että hammasharja on kytketty päälle tai on pysäytystilassa. Paina painiketta pitkään (enintään kolme sekuntia) päästäksesi tilavalikkoon. Paina lyhyesti vaihtaaksesi tilaa. Hammasharja muistaa tilan, joka oli käytössä viimeksi, kun hammasharjaa käytettiin.
 - **Tila 1:** SENSITIVE (HERKKÄ). Vähemmän voimakas tärinä aloittelijoille ja herkille lapsille.
 - **Tila 2:** GENTLE (HELLÄVARAINEN). Hellävarainen harjaus, joka takaa silti perusteellisen puhdistuksen.
 - **Tila 3:** DEEP CLEAN (SYVÄPUHDISTUS). Takaa tehostetun puhdistustuloksen.
- **Toimivat animaatiot:** Kun hammasharja kytketään päälle, näkyviin tulee 2 minuutin ajastin. Ajastin on jaettu neljään 30 sekunnin osaan. Kun kahden minuutin harjaus on suoritettu, näkyviin tulee palkkioanimaatio.
- **Paineanturi:** Harjaspään kohdistuva liiallinen voima aiheuttaa punaisen valon vilkkumisen ja surisevan äänen hammasharjasta.

Harjaus

- Kastele harjakset ja levitä pieni määrä hammastahnaa käyttäen vaaleansinistä hammastahnan ilmaisinta.
- Aseta harjakset hampaita vasten lievässä kulmassa ja paina kevyesti niin, että harjakset ulottuvat ikenien reunaan asti.
- Käynnistä hammasharja ja varmista, että haluttu tila on valittuna.


Hammasharjan lataaminen

Hammasharjan mukana toimitetaan USB-C-kaapelilla varustettu laturi. Kiinnitä magneettinen laturi hammasharjaan ja USB-C-kaapeli virtalähteeseen. Huom! Hammasharjaa ei voi käyttää latauksen aikana. Pidä hammasharja kuivana latauksen aikana.

Merkki	Teho
Animaatio ei toimi.	Teho < 10 %.
Merkkivalo vilkkuu punaisena 10 kertaa a kestää 10 sekuntia.	Teho 10 % – 30 %
Merkkivalo vilkkuu oranssina a kestää 10 sekuntia.	Teho 30 % – 40 %
Merkki silloin, kun laite on kytkettynä laturiin	Teho
Keltainen merkkivalo	Teho 10 % - 90 %
Vihreä merkkivalo	Teho 90 % - 100 %

Hävittäminen tai lajittelu tuotteen käyttöiän päätyttyä

Tuotteen käyttöiän päätyttyä litiumioniakku voidaan irrottaa ja kierrättää. Koska se sisältää ympäristöä saastuttavia aineita, hävitä sekä akku että hammasharjan runko paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti. Voit etsiä lähimmän virallisen kierrätyspaikan kierratys.info -palvelun kautta. Jos sinulla on lajittelua koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

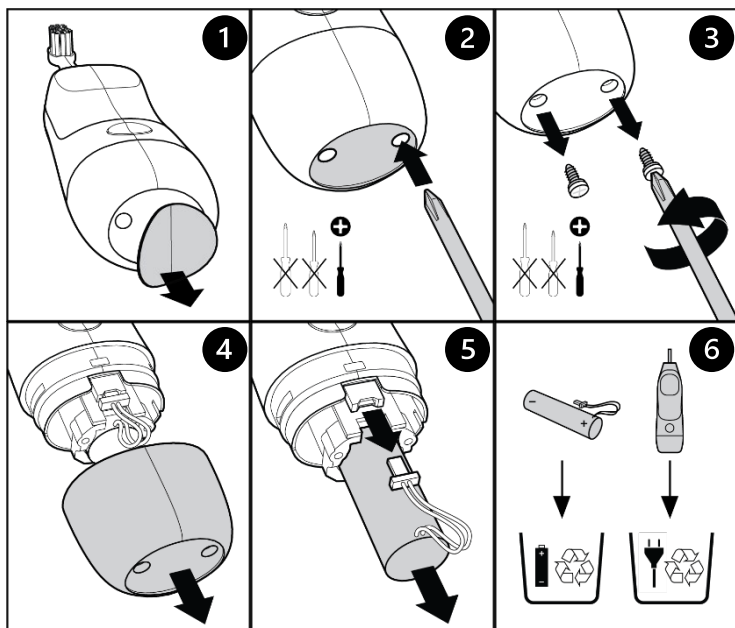

1. Poista hammasharjan pohjassa oleva tarra.
2. Käytä pientä ristipääruuvimeisseliä lävistääksesi valkoisen vaahtomuovin (kuva 2).
3. Poista ruuvit ruuvimeisselillä.
4. Irrota pohjakansi.
5. Vedä akku ulos ja poista se.
6. Hävitä akku ja hammasharjan runko paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti: akku paristonkeräykseen ja hammasharjan runko sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna (SER).