


Wasch- und Pflegeanleitung


So waschen Sie richtig

- 1 a) Münzen einwerfen oder
b) Chipschlüssel an den Leser halten und mit + Taste gewünschten Betrag wählen
- 2 Waschlazee oder Schaumbürste entnehmen
- 3 Gewünschte Programmtaste drücken - Programmwechsel ist jederzeit möglich
- 4 Für ein optimales Waschergebnis bitte die Programmreihenfolge beachten

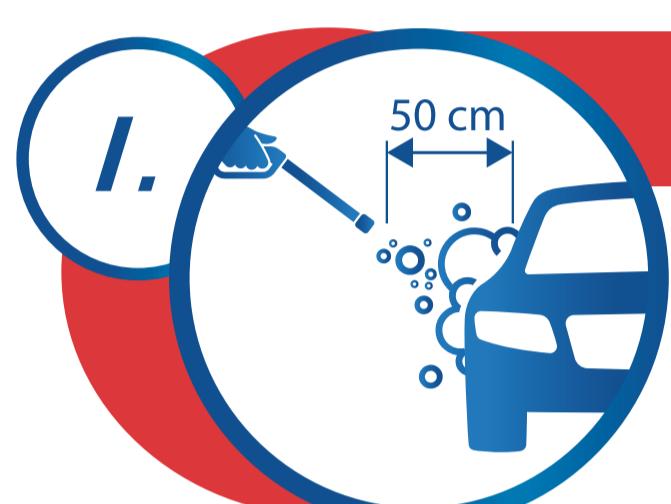

POWERSCHAUM

- ▶ Anlösen von Verschmutzungen (mit Schaum)

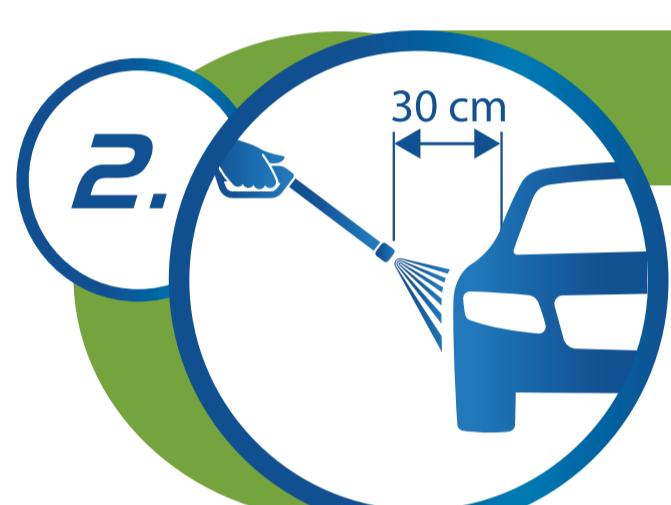


HOCHDRUCKWÄSCHE

- ▶ Entfernen von Schmutz (mit Intensivreiniger)




SCHAUMBÜRSTE

- ▶ Entfernen des Schmutzfilms mit der Schaumbürste.
Vor Gebrauch auf Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls reinigen !

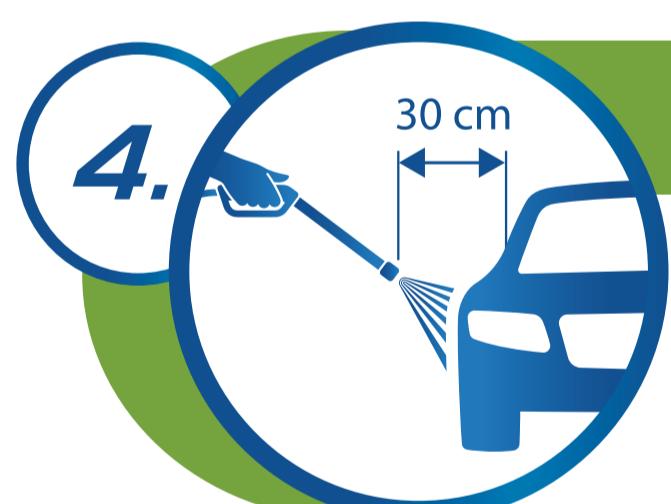


ZWISCHENSPÜLEN

- ▶ Abspülen von Schaum und Schmutzrückständen

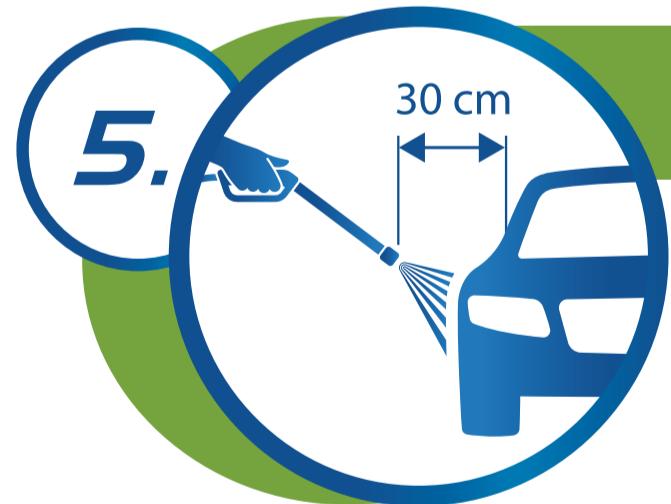

WACHSPFLEGE

- ▶ Auftragen einer Wachsversiegelung
für dauerhaften Schutz und Glanz

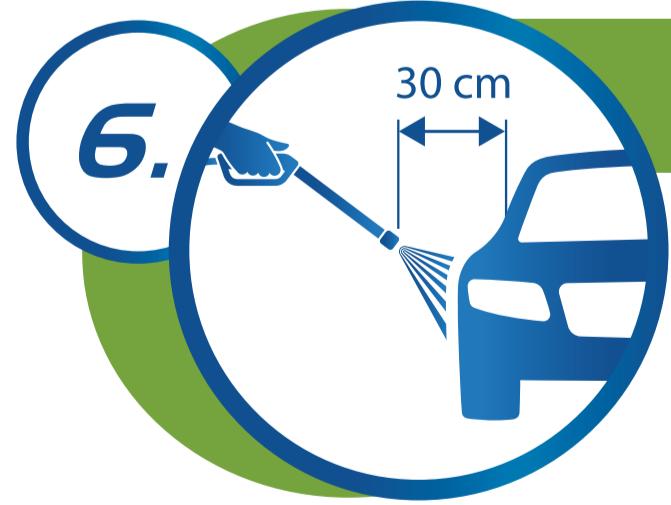

FLECKENFREI SPÜLEN

- ▶ Finales Spülen ohne Flecken

Achtung!!

- Allgemeine Hinweise für die sachgerechte Nutzung unserer SB-Anlage:
- ▶ Lanzengriff mit beiden Händen festhalten, den Hochdruckstrahl konstant bewegen und bei Druckschwankungen auf Abstand zum Fahrzeug achten
 - ▶ Den Hochdruckstrahl nicht direkt auf Dichtungen und elektrische Bauteile richten
 - ▶ Reinigungsmittel nur kurz einwirken und nicht antrocknen lassen
 - ▶ Keine eigenen Waschsubstanzen verwenden
 - ▶ Keine Motorwäsche oder Ölwechsel vornehmen
 - ▶ Bei beschädigten Lacken genügend Abstand halten