지침:
Alaris S2050/S2070/S2060w/S2080w
사전 분리 패드 및 롤러

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다. 예:

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:


La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

키드 사용 방법

목차

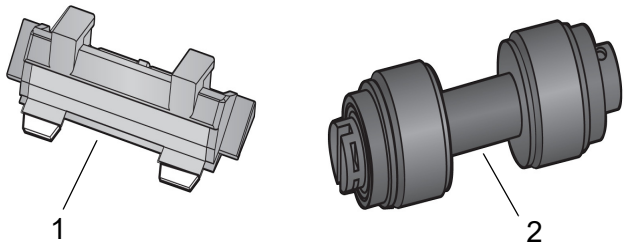

1. 사전 분리 패드 1개
2. 분리 롤러 어셈블리 1개

사용 용도

마모가 심하거나 청소를 했더라도 페이지 분리나 급지 문제가 해결되지 않을 경우 부품을 교체합니다.

부품을 교체하기 전에

1. 부품을 교체하기 전에 전원을 차단합니다.
2. 스캐너 커버 릴리스 레버를 당겨서 스캐너 커버를 엽니다.




분리 롤러 어셈블리 교체


1. 스캐너 덮개를 엽니다.
2. 사전 분리 패드를 잡고 당겨서 제거합니다.



3. 분리 롤러를 잡고 당깁니다. 폐기합니다.

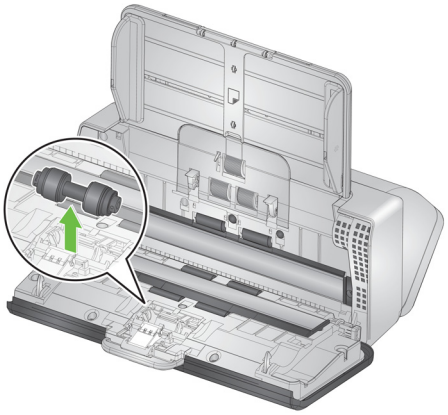

4. 탭을 슬롯에 맞춰 정렬하고 제위치에 끼워 새 분리 롤러를 장착합니다.

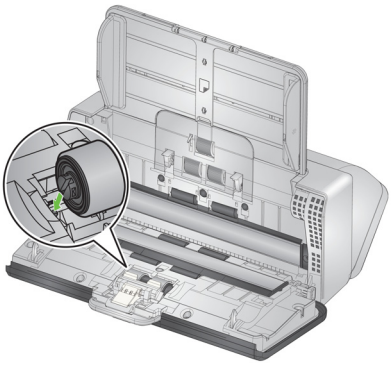

5. 슬롯을 사전 분리 패드(또는 새 패드 설치)의 구멍에 맞춘 후 끼워서 사전 분리 패드를 다시 장착합니다.



6. 스캐너의 덮개를 닫습니다.

분리 전 용지 통과 패드 교체

1. 사전 분리 패드를 잡고 당겨서 제거합니다.



2. 사용한 패드는 버립니다.
3. 슬롯을 사전 분리 패드의 구멍에 맞춘 후 끼워서 새 사전 분리 패드를 장착합니다.



부품을 교체한 후

1. 스캐너의 덮개를 닫습니다.
2. 스캐너 코드를 연결한 후 다시 켭니다.
3. 청소:
   - 이미징 경로
   - 전송 롤러
   - 교체하지 않은 부품

   (청소 절차는 *Alaris S2000/S2000w 스캐너: 사용자 안내서*의 4장 유지 관리를 참조.)
4. 스캐너 화면에서 유지 관리를 선택합니다. 그런 다음 **미터** 디스플레이로 이동합니다. **재설정** ↻ 을 선택하여 *청소*합니다.
5. 롤러 어셈블리와 분리 패드를 교체한 경우 **미터** 디스플레이의 *급지 키트*에서 **재설정** ↻ 도 선택해야 합니다.
6. 부품을 교체한 후에는 비눗물로 손을 씻습니다.


5K7669