說明：
Alaris S2050/S2070/S2060w/S2080w
預分離墊和滾筒組

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:


La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

如何使用此套件

目錄

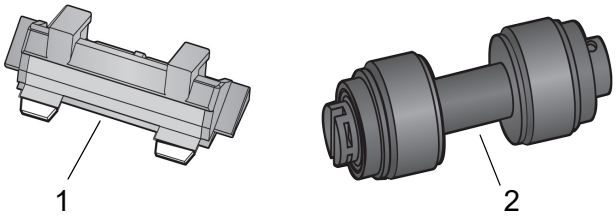

1. 一個預分隔墊
2. 一個分隔分隔滾輪組件

預期使用

耗損或經過清潔仍然無法修正分紙或進紙問題時請更換零件。

更換任何零件之前

1. 在更換零件前，請先中斷連接電源。
2. 拉動掃描器護蓋釋放桿以打開掃描器護蓋。




更換分隔滾筒滾輪組件


1. 打開掃描器護蓋。
2. 拆卸預分隔墊時，請抓住預分隔墊，將它筆直拉出。



3. 抓住分隔滾筒，將它筆直拉出。丟棄它。

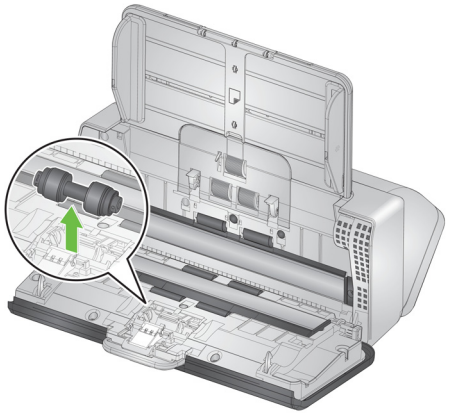

4. 透過對齊鎖片和插槽將分隔滾筒插入並將它嵌入正確位置。

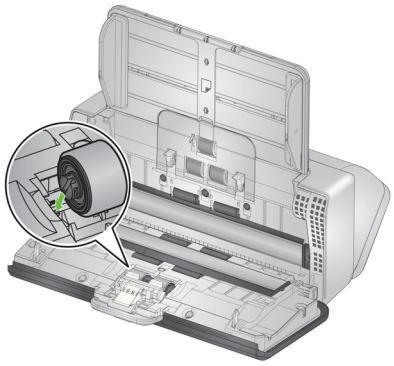

5. 重新安裝預分隔墊時（或安裝新的預分隔墊），將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。



6. 關上掃描器護蓋。

更換預分隔墊

1. 抓住預分隔墊將它拉出，以拆卸預分隔墊。



2. 將磨損的預分紙墊片丟掉。
3. 安裝新的預分隔墊時，將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。



完成零件更換後

1. 關上掃描器護蓋。
2. 將掃描器插上插座，然後啟動電源。
3. 清潔：
   - 影像路徑
   - 傳送滾輪
   - 任何您未更換的零件

   (請參照 *《Alaris S2000/S2000w 掃描器：使用者指南》*中第 4 章「維護」的清潔程序。
4. 選擇掃描器畫面上的「維護」。然後檢視 **「儀表」**顯示值。選擇 **「重設」** *進行清潔。*
5. 如您更換了滾輪組件和分紙隔墊，亦可透過 **「儀表」**顯示畫面 **「重設」** *進紙套件。*
6. 更換任何零件後，請用肥皂和水洗手。

5K7669