
更換預分紙墊片 更換分紙滾筒


預分紙墊片

1

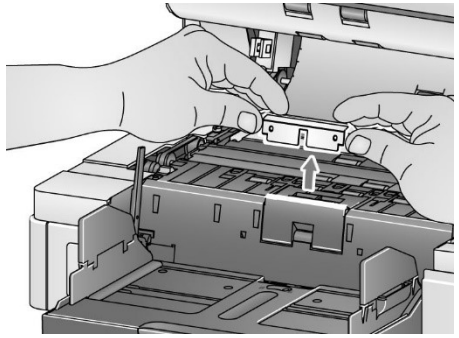


分紙滾筒

1

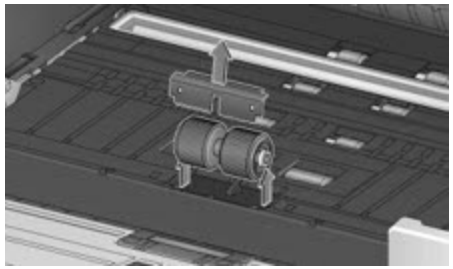

2

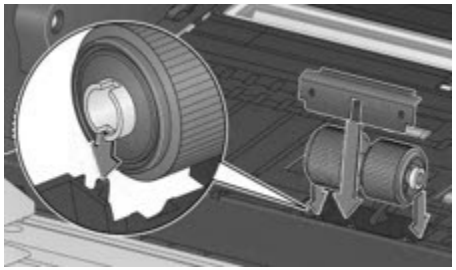

如需詳細的進紙模組和傳送滾筒更換程序，請參閱《使用者指南》。

供應品、配件和耗材

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / Part #5P2107 April 2025

所有使用的商標與商業名稱均為其各自所有人的財產。

Kodak 的商標和產品包裝係由 Eastman Kodak Company 授權使用

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
4/25

5P2107

Kodak
S5000 Series Scanners

Reference Guide



支援資訊

KodakAlaris.com/go/IMsupport

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：

- 問題描述
- 掃描器型號和序號
- 電腦組態
- 您正在使用的軟體應用程式

安裝

您必須執行以下列出的步驟，以便設定掃描器並將其連線至電腦。

1. 打開包裝取出您的掃描器。
2. 初次設定掃描器。
3. 安裝驅動程式軟體。
4. 檢查掃描器的韌體。
5. 更新掃描器的韌體（選用）。
6. 安裝可用的 **Kodak** 掃描軟體（選用）。

如需更多資訊，請參閱《使用手冊》第 **2** 節。您可在以下網站上找到這些手冊：

Kodak Alaris.com/go/IMsupport

OCP 提示



1. 文件計數
2. 紙張預送感應器（如果未偵測到紙張，會顯示此圖示）。
3. 掃描器透過 **USB** 連接電腦。
4. 掃描器連接至有線網路。

當掃描器觸控螢幕最上方出現**扳手圖示**時，表示需要清潔或更換耗材（滾筒、滾輪等）。




請參閱《使用手冊》第 **8** 節的「維護」。


只有當其中一個維護計量表到期時，才會出現此圖示。

清潔傳送區域和滾筒

1

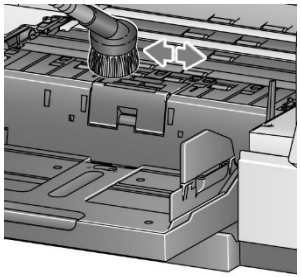

2

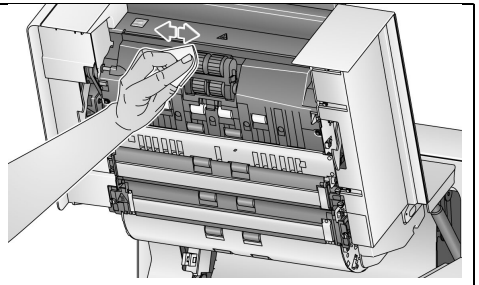


3




執行傳輸清潔紙和清潔成像導軌

4

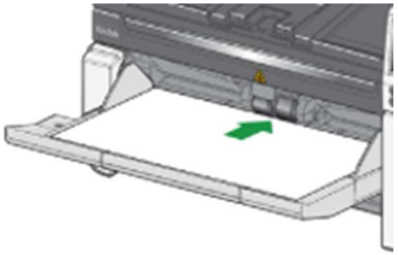

5

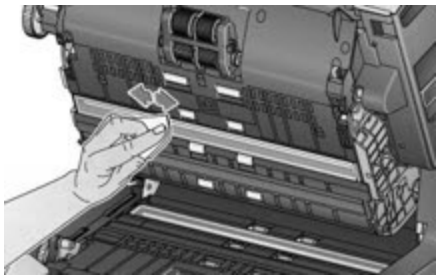

有關清潔和更換程序，請參閱《使用手冊》第 8 節「維護」。