Kodak alaris

Kodak
Skenery řady S2000/2000w

Uživatelská příručka



A-61931_cs

Licence třetích stran

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Obsah

Bezpečnost v
Bezpečnostní opatření pro uživatele v
Zvukové emise v

1 Přehled 1
Modely skeneru 1
Skenery Kodak S2060w/S2080w 1
Skenery Kodak S2040/S2050/S2070 2
Specifikace skeneru 2
Ilustrace v této příručce 2
Dokumentace k podpoře zařízení 3
Příslušenství 3
Součásti skeneru 4
Pohled zepředu 4
Pohled zezadu 6
Pohled zespodu 7
Pohled dovnitř 8

2 Instalace 9
Vybalení skeneru 9
Nastavení skeneru 9
Další kroky nastavení pro model S2060w/S2080w 10
Instalace feritového jádra (pouze Ethernet pro S2060w/S2080w) 11
Instalace softwaru ovladače 12
Ověření firmwaru skeneru 13
Aktualizace firmwaru skeneru 14
Počítač s nainstalovaným softwarem ovladače 14
Webový prohlížeč 15
Dostupný skenovací software Kodak 16
Smart Touch 16
Capture Pro LE 16

3 Skenování 17
Základní skenování 17
Ovládání skeneru 17
Příprava skeneru na skenování 18
Příprava stránek na skenování 18
Aplikace pro skenování 19
Prvotní skenování pomocí skenovací aplikace Kodak 19
Sdílení skeneru S2060w/S2080w mezi několika počítači 20
Omezení použití skeneru S2060w/S2080w na jeden počítač 22
Jiné skenovací aplikace 22

Displeje a tlačítka skeneru:
Skenery S2040/S2050/S2070 23
Připraveno 23
Skenování 23
Čekání 24
Pozastaveno 24
Zpracování dokumentů 24
Nastavení skeneru 25
Displeje a tlačítka skeneru:
Skenery S2060w/S2080w 25
Pravidla na obrazovce displeje S2000w 25
Připraveno 26
Skenování 27
Čekání 27
Pozastaveno 27
Zpracování dokumentů 28
Nastavení skeneru 28
Problémy se zpracováním papíru a jejich řešení 29
Kapacita vstupního zásobníku 29
Příprava dokumentů na skenování 29
Nastavení pro spolehlivé podávání 31
Aktivní podávání 31
Vylepšené oddělení 31
Smíšený papír 31
Vylepšené stohování pro uspořádání výstupního stohu 32
Lehký papír 32
Papír NCR 32
Skenování malých předmětů 32
Dlouhý papír 33
Křehký nebo nadměrný papír 34
Pracujte opatrně 34
Pracujte velmi opatrně 35
Papír větší velikosti 35
Podání více listů 36
Detekování vícenásobného podání během skenování 36
Pokud se skener zastavuje, když je podán pouze jeden list papíru 36
Zakázání detekce vícenásobného podání u speciálních vstupních stránek 36
Pokud máte stále potíže 37
Zlepšení kvality obrazu 37
Doporučená nastavení 37
Jiná nastavení dokonalé stránky 37
Vypnutí skeneru 38
Akce „probuzení“ 38
Z vypnutí 38
Z pohotovostního režimu / režimu spánku 38

4 Údržba 39
Měřiče skeneru 39
Otevření krytu skeneru 40
Postupy čištění 40
Čištění provádějte v uvedeném pořadí 41
Použití listu k čištění přepravního mechanizmu 41
Čištění separačního válečku 42
Čištění podávacích válečků 44
Čištění přepravních válečků 45
Čištění snímací oblasti 46
Postupy výměny 46
Výměna separačního válečku 47
Výměna předseparační podložky 48
Výměna kolečka posunovacího válce 49
Výměna podávacího válečku 50
Spotřební materiál 51
Náhradní díly a příslušenství vyměnitelné zákazníkem 51
Aktualizace 52

5 Odstraňování potíží 53
Ukazatele chyb skeneru 53
Řešení problémů 53
Řešení výjimek skeneru 53
Samostatné řešení problémů 54
Kalibrace 55
Kontakt na technickou podporu 56

Dodatek A Regulační informace 57
Informace o ochraně životního prostředí 57
Evropská unie 57
Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě skenerů řady S2000: 59
Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě a regulaci bezdrátového připojení skenerů řady S2000w: 60

Dodatek B Záruka – platí pouze pro USA a Kanadu 65

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření pro uživatele

- Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 3,2 kg (7 lb).
- Nedávejte skener do míst vystavených prachu, vlhkosti nebo páře. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Skener a napájecí zdroj používejte pouze ve vnitřních prostorách a na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m (5 stop) od skeneru a zda je snadno přístupná v případě nouze.
- Napájecí adaptér bezpečně zapojte do zásuvky ve zdi. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoškozujte, nezauzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodávaný se skenerem. Nepoužívejte adaptér napájení dodaný ke skeneru s jinými produkty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Nepoužívejte skener, pokud je nadměrně zahřátý, vydává zvláštní zápach, kouří se z něj nebo vydává zvláštní zvuky. Okamžitě vypněte skener a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Obraťte se na technickou podporu.
- Nerozebírejte ani nijak neupravujte skener ani adaptér střídavého proudu.
- Nepřesouvejte skener, pokud je zapojen napájecí kabel a kabel rozhraní. Můžete tím kabely poškodit. Než začnete skener přesouvat, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Postupujte podle postupů pro čištění, doporučených společností Kodak Alaris. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty na jiné místo uvnitř skeneru, což může způsobit nesprávnou funkci skeneru.
- Technické specifikace bezpečnosti (SDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak Alaris na adrese www.alarisworld.com/go/ehs. Při přístupu k SDS z webové stránky bude třeba zadat katalogové číslo. Spotřební materiál a katalogová čísla naleznete v části „Spotřební materiál“ na straně 51.
- Toto zařízení není určeno k použití v přímém zorném poli na pracovištích vizuálního zobrazení. Toto zařízení se nesmí umístit do přímého zorného pole, aby se zabránilo vzniku rušivých odrazů na pracovištích vizuálního zobrazení.

Zvukové emise

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt < 70 dB(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je < 70 dB(A).]

1 Přehled

Modely skeneru

Tato uživatelská příručka poskytuje informace a postupy pro skenery *Kodak* S2040, S2050, S2060w, S2070, a S2080w.

Skenery řady *Kodak* S2000/S2000w jsou kompaktní skenery pro oboustranné barevné skenování dokumentů, ideální pro osobní použití i použití v pracovních skupinách. Skenují rychlostí 40–80 stránek formátu A4/Letter za minutu (200/300 dpi černobíle, ve stupních šedé a barevně). Vstupní zásobník pojme 80 stran. Duální nepřímé LED osvětlení zaručuje vynikající kvalitu obrazu.

Skenery řady S2000/S2000w mají *vestavěné* funkce zpracování obrazu, které slouží ke zpracování obrazů v elektronice skeneru. Tato funkce snižuje závislost na počítačovém procesoru, takže lze k podpoře těchto skenerů používat počítače s nižší specifikací.

Všechny tyto modely skeneru mohou využívat skenovací aplikaci *Kodak*, která je volně ke stažení na stránce podpory vašeho modelu, například www.alarisworld.com/go/S2080wsupport. Skenovací aplikace *Kodak* umožňují skenovat dokumenty a odesílat je do různých cílů dotykem jediného tlačítka a poté vyhledat a zobrazit digitalizované dokumenty na základě různých kritérií hledání.

Skenery S2000/S2000w lze používat také s jinými počítačovými skenovacími aplikacemi prostřednictvím rozhraní ovladače TWAIN nebo ISIS.

Skenery řady S2000/S2000w podporují také následující příslušenství pro skenování z plochého lože:

- *Kodak* A3 Flatbed (není k dispozici pro model S2040)
- *Kodak* Passport Flatbed
- *Kodak* Integrated A4/Legal Size Flatbed

Skenery *Kodak* S2060w/S2080w



Modely skenerů řady S2000w nabízí kabelové (USB nebo Ethernet) nebo bezdrátové připojení k síti. Jeden skener může být tedy využíván více než jedním počítačem v síti.

Skenery řady S2000w umožňují monitorovat a navádět skener pomocí 3,5 palcového dotykového displeje přímo na skeneru.

Model S2060w skenuje rychlostí 60 stran za minutu a model S2080w rychlostí 80 stran za minutu (oboustranné skenování stránek s orientací na výšku, 200/300 dpi, černobíle, ve stupních šedé nebo barevně).

Skenery *Kodak* S2040/S2050/S2070



Skenery S2040, S2050 a S2070 lze k počítači připojit pomocí kabelu USB. Nabízí 1,5palcovou obrazovku a tlačítka, abyste mohli skener monitorovat a navádět přímo ze samotného skeneru.

Modely S2040 skenují dokumenty formátu A4/Letter rychlostí 40 stran za minutu, model S2050 rychlostí 50 stran za minutu a model S2070 rychlostí 70 stran za minutu (oboustranné skenování stránek s orientací na výšku, 200/300 dpi, černobíle, ve stupních šedé nebo barevně).

Specifikace skeneru

Aktuální specifikace skeneru najdete zde:

www.alarisworld.com/go/S2000

www.alarisworld.com/go/S2000w

Vyhledejte odkaz na specifikace pro váš konkrétní model skeneru.

POZNÁMKA: Specifikace na webové stránce odkazují na nejnovější verze ovladače a firmwaru skeneru.

Ilustrace v této příručce

Tato uživatelská příručka obsahuje informace a postupy pro všechny skenery *Kodak* řady S2000/S2000w. Ilustrace v této příručce znázorňují skener *Kodak* S2080w nebo *Kodak* S2070. Vzhled vašeho modelu se může v porovnání s určitou ilustrací mírně lišit. Informace obsažené v této příručce se vztahují na všechny modely skeneru S2000/S2000w, pokud není uvedeno jinak.

Dokumentace k podpoře zařízení

Vedle této Uživatelské příručky je k dispozici také následující dokumentace:

- **Instalační příručka** – Rychlý vizuální návod k instalaci skeneru.
- **Referenční příručka** – Jednoduchý vizuální návod k čištění skeneru. Tuto příručku si stáhněte a uchovávejte ji v blízkosti skeneru.
- **Uživatelské příručky pro skenovací aplikace *Kodak*** – Informace o použití volně stažitelných skenovacích aplikací *Kodak*.
- **Nápověda k technologiím TWAIN a ISIS** – Informace o použití datového zdroje TWAIN a ovladače ISIS jsou k dispozici v nápovědě. Klávesu F1 použijte, jakmile vyberete ovladač a zobrazí se uživatelské rozhraní. Tyto informace jsou k dispozici také ve formátu PDF na stránce podpory vašeho modelu skeneru.
- **Videa** – Některé činnosti jsou vysvětleny ve videích.
- Návody a videa k vašemu modelu skeneru najdete na stránce podpory vašeho modelu:

S2040: www.alarisworld.com/go/S2040support
S2050: www.alarisworld.com/go/S2050support
S2070: www.alarisworld.com/go/S2070support

S2060w: www.alarisworld.com/go/S2060wsupport
S2080w: www.alarisworld.com/go/S2080wsupport

Příslušenství


Příslušenství, včetně plochého lože různých velikostí a fólie ke skenování choulostivých nebo nadměrných stránek, najdete na následujících stránkách podpory:

S2040/S2050/S2070: www.alarisworld.com/go/S2000support
S2060w/S2080w: www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

Součásti skeneru

Pohled zepředu

Tato ilustrace znázorňuje modely skeneru S2040/S2050/S2070.
U modelů S2060w/S2080w se obrazovka a tlačítka skeneru liší, jak je znázorněno níže.

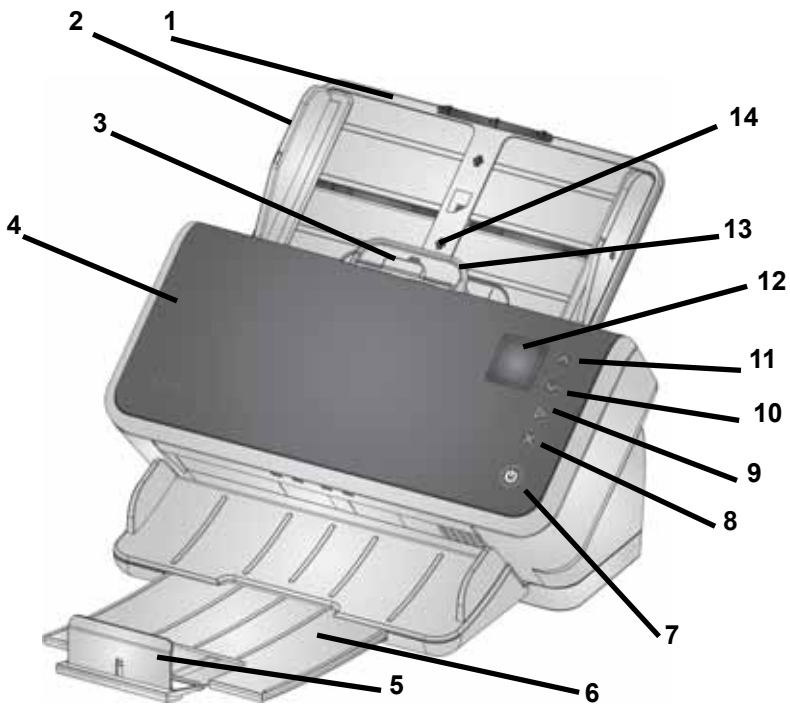

1 **Vstupní zásobník** – Vstupní zásobník pojme až 80 stran papíru formátu A4 s gramáží 80 g/m^2 a lze jej vysunout, aby bylo možné zavést stránky až do formátu Legal (14" / 355,6 mm). V režimu Long document mode pojme stránky až do 118" / 3 m. (Dlouhé dokumenty vyžadují další oporu, aby nepřepadly přes zadní stranu vstupního zásobníku. Ilustraci vysunutí vstupního zásobníku najdete v části „Příprava skeneru na skenování“ na straně 18.)

2 **Postranní vodítka** – Tato vodítka lze posunout dovnitř nebo ven, aby odpovídala velikosti skenovaných stránek. Postranní vodítka lze zajistit v poloze pro papír formátu Letter nebo A4. Viz „Příprava skeneru na skenování“ na straně 18.

3 **Tlačítko pro uvolnění prostoru** – Slouží k ručnímu nastavení prostoru mezi podávacím válečkem a separačním válečkem pro stránky, které vyžadují zvláštní zacházení (například silný papír, obálky, tvrdé karty). Když tlačítko pro uvolnění prostoru používáte, vytáhněte ho, aby bylo možné podávat speciální stránky. Po dokončení zasuňte tlačítko pro uvolnění prostoru zpět na místo.

4 **Kryt skeneru** – Při otevření poskytuje přístup k vnitřním součástem, jako je snímací plocha a podávací nebo separační válečky.

5 Koncová zarážka – Tuto zarážku lze při skenování zvednout a zlepšit tak stohování stránek.

POZNÁMKA: Některé z položek na této stránce odkazují na ilustraci na předchozí stránce.

6 Výstupní zásobník: Slouží ke sběru naskenovaných stránek. Výstupní zásobník lze vytáhnout a rozšířit tak, aby mohl pojmout stránky dlouhé až 35,56 cm (14"). U delších stránek ponechejte koncovou zarážku dole.


7 Tlačítko napájení – Stisknutím tohoto tlačítka lze skener zapnout nebo vypnout. Tlačítko napájení se rozsvítí při zapnutí skeneru. Svítící tlačítko bliká, když situace vyžaduje vaši pozornost (například abyste zavřeli kryt skeneru). Bliká pomaleji, když je skener v úsporném režimu.

8 Tlačítko X – Toto multifunkční tlačítko může **ukončit** nebo **pozastavit** úlohu skenování, **zrušit** nebo (u skenerů S2040/S2050/S2070) zobrazit **nabídku**. Jeho funkce se v různých fázích činnosti skeneru liší.

9 Tlačítko Přehrát/Vybrat – (skenery S2040/S2050/S2070) Spustí skenování a skenovací aplikaci. V některých nabídkách **vybere** označenou možnost nabídky.

10 a 11 Tlačítka Dolů a Nahoru – (skenery S2040/S2050/S2070) Umožňují posunovat zobrazení příliš dlouhé na to, aby se vešlo na obrazovku skeneru. Obrazovku lze posunovat stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů.

Pohled zepředu – modely S2060w a S2080w

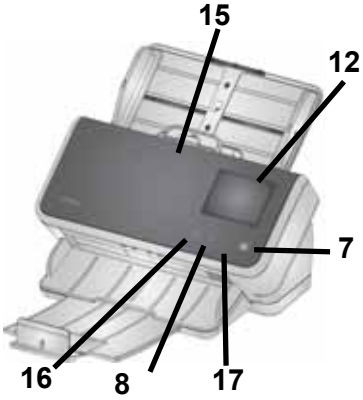

12 Obrazovka skeneru – U skenerů S2040/S2050/S2070 barevné grafické znázornění informací skeneru. U skenerů S2060w/2080W větší dotyková obrazovka s barevným grafickým znázorněním informací a ovládacích prvků skeneru. U všech modelů obrazovka poskytuje přístup ke skenovacím aplikacím *Kodak*, které umožňují zahájit skenování na skeneru.

POZNÁMKA: Na skenerech S2060w/S2080w jsou funkce Přehrát, Nahoru a Dolů dostupné pomocí dotykové obrazovky skeneru.

13 Páčka pro uvolnění krytu skeneru – Otevírá skener a umožňuje přístup k dráze papíru pro čištění nebo odstranění uvízlého dokumentu.


14 Umístění ID na průkaz – Slouží ke skenování jedné malé karty (tj. malý americký řidičský průkaz nebo jiný průkaz velikosti kreditní karty) v orientaci na šířku. Přesné umístění kreditní karty najdete v části „Skenování malých předmětů“ na straně 32.

15 Zatlačením sem se zavírá kryt skeneru.

16 Tlačítko Domů – (skenery S2060w/S2080w) Vrátí vás na domovskou obrazovku skeneru. U skenovacích aplikací *Kodak* uvidíte seznam nastavení skenování. U aplikací, které musí zahájit skenování na počítači, uvidíte obrazovku Připraveno.

17 Tlačítko i – (skenery S2060w/S2080w) Zobrazí informace o skeneru.

Pohled zezadu

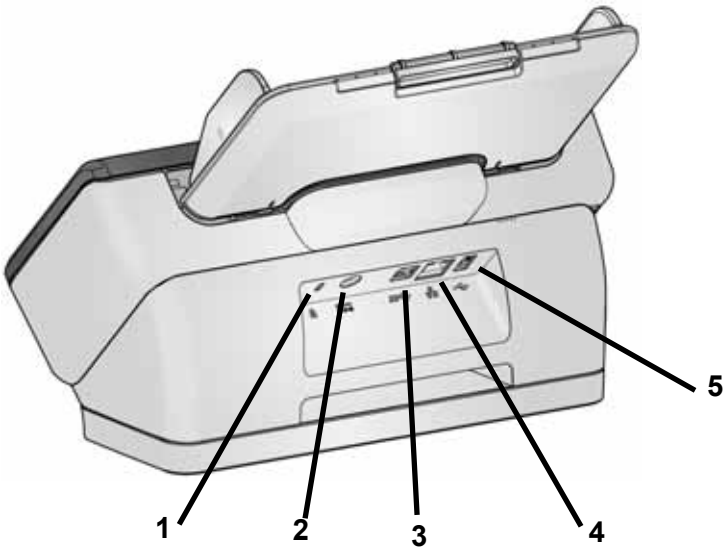

1 **Port bezpečnostního zámku** – Umožňuje ke skeneru připojit bezpečnostní zámek. Standardní bezpečnostní zámek můžete zakoupit v prodejně kancelářských potřeb.


2 **Port napájení** – Slouží k připojení napájecího kabelu ke skeneru.

3 **USB 3.1 Super Speed port** – Slouží k připojení skeneru k počítači.

4 **Port Ethernet** – (není k dispozici u modelů S2040/S2050/S2070) Slouží k připojení skeneru do sítě.

5 **USB 2.0 High Speed port** – Slouží k připojení skeneru k integrovanému plochému skeneru *Kodak*.

Pohled zespodu

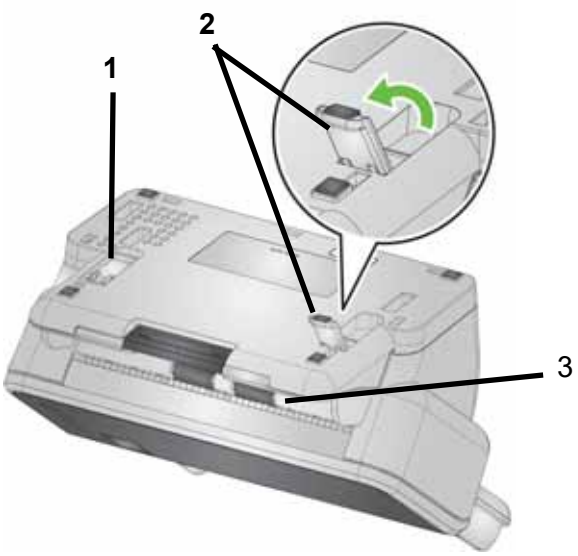


1 **Vyklápěcí nožka** – zasunutá do základny skeneru (není k dispozici u modelu S2040).

2 **Vyklápěcí nožka** – Při plném vysunutí umožňuje zvednout přední hranu skeneru – pomáhá při výstupu dlouhých stránek (není k dispozici u modelu S2040).

POZNÁMKA: Během provozu lze obě nožky zcela zasunout nebo vysunout.

3 **Přepravní válečky** – Šest přepravních válečků by mělo být čištěno zevnitř skeneru (viz část „Pohled dovnitř“ na straně 8). Tyto dva by měly být čištěny zespodu.

Pohled dovnitř

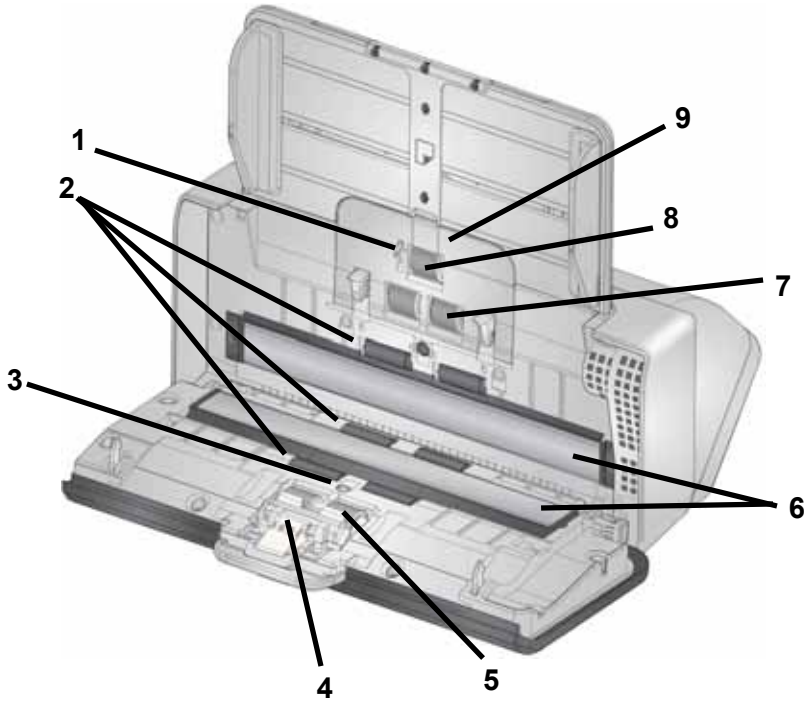

1 **Čidlo přítomnosti papíru** – Zjišťuje přítomnost papíru ve vstupním zásobníku.

2 **Přepravní válečky** – (tři dvojice) Těchto šest válečků plus dva viditelné na obrázku „Pohled zespodu“ na straně 7 pomáhá plynule posunovat papír skenerem.

3 **Čidlo vícenásobného podání a inteligentní čidlo ochrany dokumentu** – Rozpoznává vícenásobně podané stránky a stránky, které se ve skeneru krabatí.

4 **Předseparační podložka** – Pomáhá podávat vždy jednu stránku ze vstupního zásobníku.

5 **Separační válec** – Zajišťuje plynulé podávání vstupních stránek a jejich rozdělení podle různých formátů, tlouštěk a textur.

6 **Sklo obrazu** – Oblast skeneru, ve které probíhá zobrazování.

7 **Podávací válec** – Zajišťuje plynulé podávání stránek a jejich rozdělení podle různých formátů, tlouštěk a textur.

8 **Posunovací válec** – Posune další stránku ze vstupního zásobníku do skeneru.

9 **Kryt podávacího válce** – Poskytuje přístup k podávacím válcům.

2 Instalace

Následuje seznam kroků, které je třeba provést při nastavení skeneru a jeho připojení k počítači.

1. Vybalte skener z krabice.
2. Proveďte první nastavení skeneru.
3. Nainstalujte software ovladače.
4. Ověřte firmware skeneru.
5. Případně firmware skeneru aktualizujte.
6. Můžete také nainstalovat dostupný skenovací software *Kodak*.

POZNÁMKA: Při instalaci aktualizací aktualizujte software ovladače dříve než firmware skeneru.

Pokud potřebujete pomoci s jakýmikoli problémy se skenerem, navštivte webovou stránku pro odstraňování problémů s vaším modelem skeneru:

S2040/S2050/S2070:
www.alarisworld.com/go/S2000-troubleshooting

S2060w/S2080w:
www.alarisworld.com/go/S2000w-troubleshooting

Vybalení skeneru

Podle těchto pokynů vybalte skener z krabice a připravte jej na uvedení do provozu.

1. Otevřete krabici skeneru.
2. Vyjměte z krabice skeneru veškerý obsah.
3. Ze skeneru odstraňte veškeré přepravní pásky.
4. Najděte *Instalační příručku* a otevřete ji.
5. Zkontrolujte obsah krabice skeneru. (Viz levý panel *Instalační příručky*.)

Nastavení skeneru

Postupujte podle těchto kroků z *Instalační příručky*.

1. Nainstalujte vstupní zásobník.
2. Zapojte správný napájecí adaptér do napájecího zdroje. Připojte napájecí zdroj ke skeneru a poté k elektrické zásuvce.

   POZNÁMKA: V tuto chvíli nepřipojujte ke skeneru žádné jiné kabely (např. USB). Až to bude třeba, budete k tomu vyzváni.

3. Zapněte skener stisknutím tlačítka napájení ⏻ na přední zadní straně skeneru.

Další kroky nastavení pro model S2060w/S2080w

Kromě výše uvedených kroků z *Instalační příručky* bude třeba nakonfigurovat síťová nastavení skeneru pomocí displeje skeneru.

Pokud nebyl skener nakonfigurován dříve, zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka. Pokud skener byl nakonfigurován dříve, můžete jej resetovat, aby se toto nastavení spustilo znovu:

– Stisknutím tlačítka  na displeji skeneru otevřete nabídku Nastavení.

– Přejděte dolů k položce „Resetovat“ a stiskněte ji.

– Postupujte podle pokynů.

POZNÁMKA: Nabídku Nastavení lze použít také ke změně jednotlivých nastavení sítě a napájení.

Při procházení obrazovek nastavení na displeji skeneru vyberte možnost a poté stisknutím šipky vpravo  přejděte na další obrazovku nebo k dalšímu kroku. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nebo k předchozímu kroku, stiskněte šipku vlevo .

Existují tři hlavní způsoby nastavení:

- „Průvodce nastavením“ – Umožňuje použít displej skeneru k nastavení skeneru pro tři běžné konfigurace. Je to dobrá volba pro malé firmy nebo skupiny. Volby jsou:

  – Pevná síť: K dispozici je také připojení USB, ale přístup k bezdrátové síti je vypnutý nebo zakázaný.

  – Bezdrátová síť: K dispozici je také připojení USB, ale připojení k pevné síti je vypnuté nebo zakázané.

  – Pouze USB: Přístup k bezdrátové i pevné síti je vypnutý nebo zakázaný.

- „Naskenování dokumentu EasySetup“ – Umožňuje naskenovat dříve vytvořený konfigurační dokument EasySetup. Tato možnost je vhodnější pro rozsáhlejší instalace, v rámci nichž může správce systému nastavit parametry pro jednotné použití v rámci společnosti nebo několika pracovišť.

  Chcete-li vytvořit konfigurační dokument EasySetup, přejděte na stránku https://easysetup.alarisworld.com a postupujte podle pokynů. Soubor PDF si můžete poté vytisknout pro vlastní použití nebo jej odeslat e-mailem vašim uživatelům.

- „Pokročilé“ – Umožňuje získat plnou kontrolu nad všemi nastaveními sítě. Tato možnost je vhodná, pokud kombinace v „Průvodci nastavením“ nestačí a nastavení EasySetup není žádoucí.

POZNÁMKA: Proces nastavení sítě lze zrušit stisknutím tlačítka ✖ na skeneru. Pokud jej zrušíte, skener použije výchozí nastavení sítě: Pevná síť bude zapnuta/povolena v automatickém režimu (DHCP), bezdrátová síť bude zapnuta/povolena v režimu přístupového bodu a připojení USB bude k dispozici.


Instalace feritového jádra (pouze Ethernet pro S2060w/S2080w)

Pokud používáte ethernetový kabel, měli byste nainstalovat dodané feritové jádro. Bez řádně připojeného feritového jádra může skener rušit blízká bezdrátová zařízení.

1. Otevřete feritové jádro, které bylo dodáno se skenerem.



2. Omotejte ethernetový kabel kolem feritového jádra, jak vidíte na obrázku. Umístěte jej zhruba 3" /7,6 cm od konce ethernetového kabelu, který bude zapojen do skeneru.

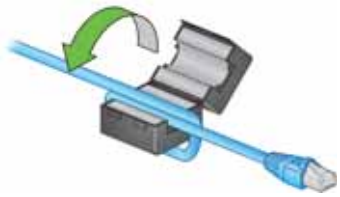

3. Zavřete feritové jádro a dávejte pozor, abyste ethernetový kabel neskřípli.



Instalace softwaru ovladače

I když software ovladače na dodaném disku bude se skenerem fungovat, ujistěte se, zda máte nejnovější verzi tohoto softwaru, kterou si můžete stáhnout z webové stránky podpory produktu.

Disk z krabice skeneru byste měli používat, pouze pokud váš počítač nemá přístup k internetu nebo pokud nemůžete spustitelné soubory stáhnout.

POZNÁMKA: Disk obsahuje pouze software ovladače pro operační systémy Windows. Chcete-li získat ovladače pro jiné operační systémy, přejděte na webovou stránku podpory produktu (níže).

1. Pokud má váš počítač přístup k internetu, můžete software ovladače získat z webové stránky produktu:

   – Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

   S2040/S2050/S2070:
   www.alarisworld.com/go/S2000install

   S2060w/S2080w:
   www.alarisworld.com/go/S2000winstall

   – Přejděte do části ovladače, která odpovídá operačnímu systému vašeho počítače.

   – Vyberte soubor, který chcete stáhnout. Pro systém Windows vyberte soubor „Windows – EXE“. Pro systém Linux vyberte balíček, který je vhodný pro vaši distribuci.

   – Spusťte instalační program softwaru ovladače.

2. Pokud nemůžete stáhnout soubor z webové stránky produktu a váš počítač běží v operačním systému Windows:

   – Vložte disk z krabice skeneru do diskové jednotky počítače.

   – Pokud počítač automaticky nespustí instalační program, vyhledejte disk a spusťte soubor set_up.exe.

3. Postupujte podle pokynů k instalaci softwaru ovladače „*Kodak* S2000 Scanners“. Chcete-li zajistit řádné připojení počítače ke skeneru, proveďte „typickou“ instalaci a poté ověřte, zda skener funguje.

Ověření firmwaru skeneru

Pomocí těchto kroků zjistíte, zda firmware skeneru vyžaduje aktualizaci.

1. Verzi firmwaru skeneru můžete určit pomocí následujícího postupu:

   S2040/S2050/S2070:

   – Ujistěte se, zda je skener zapnutý a je zobrazena obrazovka Připraveno.

   – Stisknutím tlačítka ✖ zobrazíte na displeji skeneru nabídku Nastavení.

   – Ujistěte se, zda je vybrána/zvýrazněna položka „Informace“. Zvýrazněnou volbu lze změnit pomocí tlačítek se šipkami.

   – Stisknutím tlačítka ▷ zobrazíte informace o skeneru. Číslo aktuální verze firmwaru skeneru bude uvedeno za slovem „Firmware:“. Jedná se o šestimístné číslo.

   – Stisknutím tlačítka ✖ nabídku Nastavení ukončíte.

   – Stisknutím tlačítka ✖ se vrátíte na obrazovku Připraveno.

   Skenery S2060w/S2080w:

   – Ujistěte se, zda je skener zapnutý a je zobrazena obrazovka Připraveno.

   – Stisknutím tlačítka i zobrazíte nabídku Informace na displeji skeneru.

   – Posunutím dolů zobrazíte číslo aktuální verze firmwaru skeneru. Bude uvedeno za slovem „Firmware:“. Jedná se o šestimístné číslo.

   – Stisknutím tlačítka ✖ ukončíte nabídku Informace a vrátíte se na obrazovku Připraveno.

2. Určete verzi firmwaru, která je uvedena na webové stránce produktu:

   – Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

   S2040/S2050/S2070:
   www.alarisworld.com/go/S2000install

   S2060w/S2080w:
   www.alarisworld.com/go/S2000winstall

   – Přejděte do části Firmware, která odpovídá názvu modelu vašeho skeneru.

   – Pokud verze není uvedena, klikněte na odkaz „Release Notes“.

3. Pokud je číslo verze firmwaru na webové stránce vyšší než číslo verze firmwaru skeneru, pak byste měli verzi firmwaru aktualizovat.

Aktualizace firmwaru skeneru

Pomocí jedné z následujících metod aktualizujte firmware skeneru:

- Počítač s nainstalovaným softwarem ovladače – Tuto možnost použijte, když je již v počítači nainstalován software ovladače a když je připojen ke skeneru nebo k němu může přistupovat.
- Webový prohlížeč – Máte model S2060w nebo S2080w, který má zapnuté/povolené minimálně jedno síťové připojení, a máte počítač, který se nachází ve stejné síti jako skener.

Počítač s nainstalovaným softwarem ovladače

Podle těchto kroků aktualizujte firmware skeneru z počítače, který již má nainstalovaný software ovladače.

Skener musí být připojen k počítači nebo pro něj dostupný. Pokud můžete skenovat z počítače, pak jej lze použít k aktualizaci firmwaru skeneru.

1. Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

   S2040/S2050/S2070:
   www.alarisworld.com/go/S2000install

   S2060w/S2080w:
   www.alarisworld.com/go/S2000winstall

2. Přejděte do části Firmware, která odpovídá názvu modelu skeneru.
3. Stáhněte si instalační program firmwaru, který odpovídá operačnímu systému počítače.
4. Ujistěte se, zda je skener zapnutý, připojený k počítači nebo pro něj dostupný a nevykazuje žádné chyby.
5. Spusťte instalační program firmwaru.
6. Postupujte podle pokynů instalačního programu firmwaru.

Webový prohlížeč

Podle těchto kroků aktualizujte firmware skeneru prostřednictvím interní webové stránky skeneru. To můžete provést pomocí webového prohlížeče z počítače, který se nachází ve stejné síti jako skener.

POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze u skenerů S2060w a S2080w, které mají zapnuté/povolené minimálně jedno síťové připojení. Síťové připojení je ve výchozím nastavení zapnuto/povoleno.

1. Přejděte na webovou stránku podpory produktu:

   www.alarisworld.com/go/S2000winstall

2. Přejděte do části Firmware, která odpovídá názvu modelu skeneru.
3. Vyberte soubor „Web Browser (.sig)“, který chcete stáhnout.
4. Ujistěte se, zda je skener zapnutý a dostupný v síti a nevykazuje žádné chyby.
5. Získejte IP adresu sítě skeneru:

   – Stisknutím tlačítka i zobrazíte nabídku Informace na displeji skeneru.

   – Přejděte dolů k příslušné IP adrese. Pokud se připojujete pomocí pevné sítě, použijte IP adresu v části „Pevná adresa:“. Pokud se připojujete pomocí bezdrátové sítě, použijte „Bezdrátovou adresu:“.

   – Stisknutím tlačítka ✕ menu Informace ukončíte.
6. V počítači spusťte webový prohlížeč a proveďte v něm následující kroky:

   – Zadejte IP adresu sítě skeneru a přejděte na interní webovou stránku skeneru.

   – Klikněte na kartu „Podpora“.

   – Klikněte na tlačítko „AKTUALIZOVAT FIRMWARE SKENERU“ v levém dolním rohu.

   – Klikněte na tlačítko „Procházet“.

   – Přejděte do složky v počítači, do které jste stáhli soubor *.sig.

   – Vyberte soubor *.sig.

   – Klikněte na tlačítko „Spustit aktualizaci firmwaru“.

   – Počkejte na dokončení aktualizace firmwaru. Může trvat několik minut.

Dostupný skenovací software *Kodak*

Jednoduché skenovací aplikace *Kodak* byly upraveny tak, aby fungovaly s vaším skenerem (viz popisy níže). Lze je stáhnout z webové stránky podpory produktu:

S2040: www.alarisworld.com/go/S2040support
S2050: www.alarisworld.com/go/S2050support
S2070: www.alarisworld.com/go/S2070support

S2060w: www.alarisworld.com/go/S2060wsupport
S2080w: www.alarisworld.com/go/S2080wsupport

Informace o školení naleznete na adrese:

www.alarisworld.com/go/scanningsoftware

Smart Touch

Jednoduchá aplikace, která umožňuje skenovat tištěné dokumenty a poté hledat a zobrazovat digitalizované dokumenty.

Capture Pro LE

Aplikace, která umožňuje rychle skenovat velké dokumenty, dokumenty ve vysokém rozlišení nebo nekomprimované dokumenty. Dávky dokumentů lze naskenovat, upravit a předat do úložiště nebo jiných aplikací.

3 Skenování

Základní skenování

Ovládání skeneru

Skener S2040/2050/S2070



Kryt skeneru S2040/S2050/S2070 obsahuje obrazovku s 1,5" barevným displejem a pěti tlačítky.

Tlačítko napájení ⏻ je vždy aktivní a používá se k zapnutí a vypnutí skeneru. Funkce dalších čtyř tlačítek se mohou lišit v závislosti na obrazovce skeneru.

Další informace naleznete v části „Displeje a tlačítka skeneru: Skenery S2040/S2050/S2070“ na straně 23.

Skener S2060w/S2080w



Kryt skeneru S2060w/S2080w obsahuje obrazovku s 3,5" barevným displejem a čtyřmi tlačítky.

Tlačítko napájení ⏻ je vždy aktivní a používá se k zapnutí a vypnutí skeneru.

Další informace naleznete v části „Displeje a tlačítka skeneru: Skenery S2060w/S2080w“ na straně 25.

POZNÁMKA:


- V této kapitole obrázky tlačítek ^ , v , > a ✕ znázorňují tlačítka na skeneru. U modelů skeneru S2040/S2050/S2070 pak tlačítka na krytu skeneru.
- U modelů skeneru S2060w/S2080w se funkce tlačítek uskutečňují na dotykové obrazovce. Tlačítko ✕ se také nachází na krytu skeneru.

Příprava skeneru na skenování

1. Zkontrolujte, zda je skener zapnutý a připravený ke skenování (tlačítko napájení svítí a nebliká).
2. Posuňte postranní vodítka dovnitř nebo ven tak, aby odpovídala formátu skenovaných stránek. Pokud skenujete papír formátu Letter nebo A4, lze postranní vodítka omezit na maximální šířku papíru pomocí spínače na vsadce vpravo dole. Spínač je znázorněn v poloze pro formát Letter. Viz „Příprava dokumentů na skenování“, krok číslo 6 na straně 30.



3. V případě potřeby upravte vstupní a výstupní zásobník podle délky stránek. Výstupní zásobník lze rozšířit tak, aby mohl pojmout stánky dlouhé až 35,56 cm (14"). K vylepšení stohování výstupních stránek slouží koncová zarážka. Chcete-li skenovat stránky až do 14" / 35,6 cm, tuto koncovou zarážku podle potřeby zvedněte. Při skenování delších stránek koncovou zarážku ponechejte *dole*. Viz „Dlouhý papír“ na straně 33.

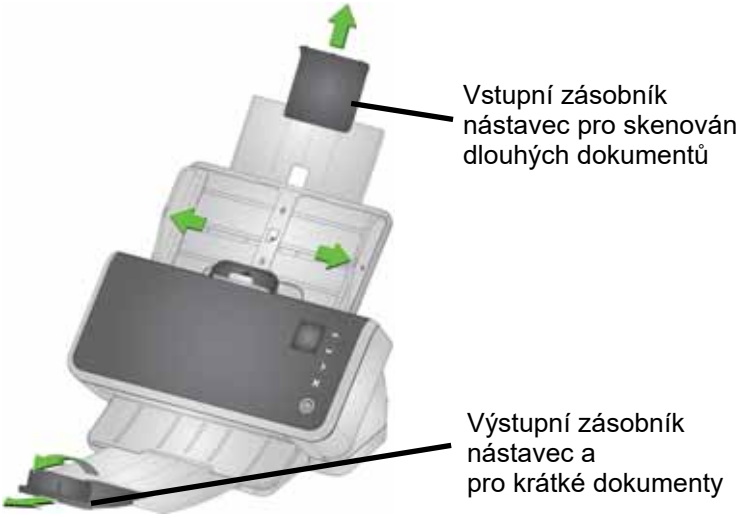

Příprava stránek na skenování

Podrobnou nápovědu najdete v následujících částech:

- „Kapacita vstupního zásobníku“ na straně 29
- „Příprava dokumentů na skenování“ na straně 29

Další části této kapitoly poskytují pokyny ohledně skenování tvrdých karet, dávek papíru smíšené velikosti, papíru NCR atd.

Aplikace pro skenování

Prvotní skenování pomocí skenovací aplikace *Kodak*

Skenovací aplikace *Kodak* jsou k dispozici ke stažení při koupi skeneru. Umožňují rychlé a snadné provádění běžných úloh skenování, např.:

- vytvořit z tištěné zprávy soubor PDF, ve kterém lze vyhledávat,
- skenovat fakturu a uložit ji s ostatními fakturami,
- skenovat fotografie za účelem doplnění prezentace.

Pokud jste skenovací aplikaci *Kodak* nainstalovali, následující kroky vám ukážou, jak z vašeho dokumentu vytvořit výstupní soubor. Další informace o možnostech skenování, které nabízí skenovací aplikace *Kodak*, najdete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

1. Vložte papír do vstupního zásobníku skeneru lícem dolů a předním okrajem vpřed.

2. Pomocí tlačítek ^ nebo v na skenerech S2040/S2050/S2070 nebo pomocí posuvníku na skenerech S2060w/S2080w přejděte nahoru nebo dolů, dokud se na obrazovce skeneru nezobrazí možnost *Barevný soubor PDF*. (Pokud používáte aplikaci Capture Pro, zvolte možnost *Skenovat do PDF*.) Přední a zadní strana stránek se naskenuje a jako výstup se vytvoří barevný soubor PDF.

3. Na skeneru S2040/S2050/S2070 stiskněte

   Tlačítko **Přehrát / Vybrat** ▷ . Na skeneru S2060w/S2080w začněte skenovat zatlačením na obrazovku skeneru.

   Dokument se naskenuje. Při výstupu bude soubor PDF s obrázky odeslán do složky. Podrobnosti o umístění složky najdete v dokumentaci ke skenovací aplikaci *Kodak*.

Sdílení skeneru S2060w/S2080w mezi několika počítači


POZNÁMKA: Tato část se týká pouze skenování pomocí aplikací aktivovaných tlačítkem, které umožňují iniciaci na skeneru (vyžaduje skenovací aplikaci *Kodak*).

Ve výchozím nastavení skenery S2000w (síťové skenery):

- umožňují jakémukoli počítači nebo mobilnímu zařízení připojit se přes pevnou nebo bezdrátovou síť,
- jsou v režimu několika počítačů. Režim několika počítačů umožňuje neomezený přístup k počítačům pomocí ovladačů TWAIN, ISIS nebo WIA v síti. Na obrazovce skeneru se zobrazí až 10 počítačů s tlačítkem aktivovanými nainstalovanými aplikacemi. Omezení přístupu skeneru na jeden počítač je vysvětleno v části „Omezení použití skeneru S2060w/S2080w na jeden počítač“ na straně 22.

Nastavení sdílení síťového skeneru mezi počítači:

1. Skener S2060w nebo S2080w je konfigurován pro bezdrátové nebo pevné připojení.
2. Nainstalujte ovladač skeneru S2000w na několik počítačů nebo notebooků a nainstalujte skenovací aplikaci *Kodak*.
3. Uživatelé mohou ke konfiguraci skenovací aplikace *Kodak* volitelně přidat 4místný kód PIN pro zabezpečení sítě.
4. Uživatelé mohou nastavit vlastní aktivity ve skenovací aplikaci *Kodak* na základě svých potřeb. Uživatelé mohou například nastavit aktivitu skenování na vlastní účet One Drive.

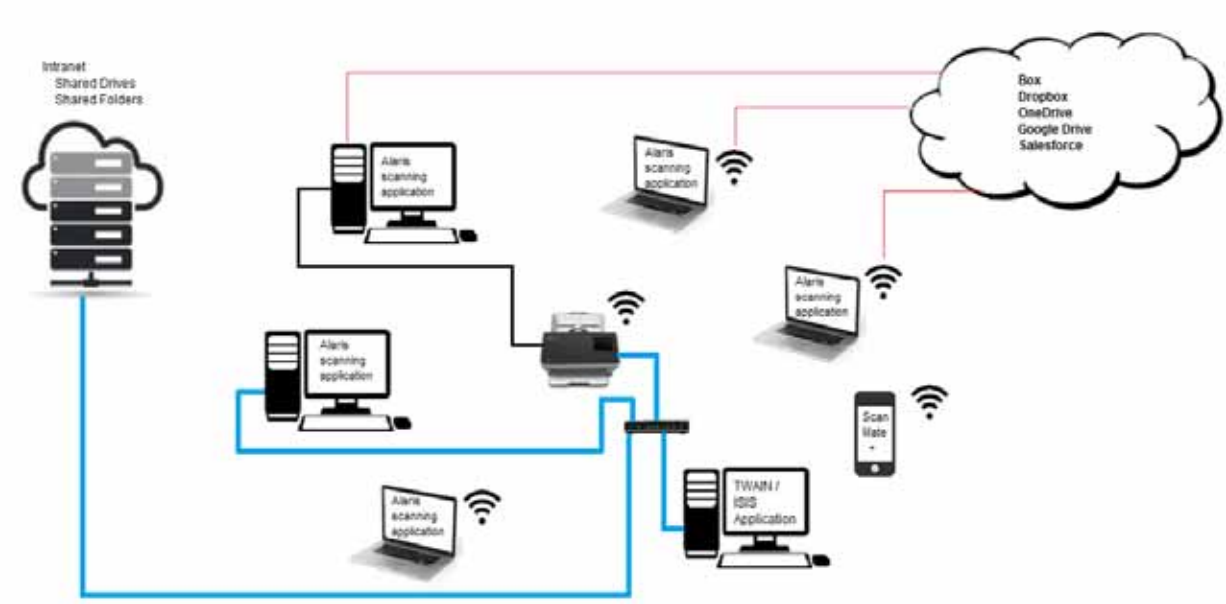

Příklad použití:

1. Skener S2060w nebo S2080w je zapnutý.
2. Tři počítače, které jsou v síti, se připojí ke skeneru S2000w. Jméno a obrázek účtu přihlášeného uživatele se zobrazí v seznamu uživatelů na obrazovce skeneru.

3. Uživatelé s notebookem přijdou do kanceláře a zapnou notebooky. Uživatelské jméno a obrázek účtu uživatelů notebooků se zobrazí na skeneru, když se každý z nich připojí k síti.
4. Uživatel počítače potřebuje odeslat dokument do služby One Drive.
   - Uživatel přijde ke skeneru a vybere své uživatelské jméno ze seznamu uživatelů na obrazovce skeneru.
   - Uživatel na výzvu skeneru zadá svůj PIN pro zabezpečení sítě.
   - Na obrazovce skeneru se zobrazí aktivity skenovací aplikace *Kodak* uživatele.
   - Uživatel vloží dokument do skeneru a ze seznamu zvolí aktivitu One Drive.
   - Skener dokument naskenuje.
   - Když je poslední obraz ze skeneru přečten, skenovací aplikace *Kodak* dokument zpracuje v počítači uživatele a odešle dokument na jeho účet One Drive.
   - Uživatel stiskne na skeneru tlačítko Domů, čímž se odhlásí, aby byl skener k dispozici pro dalšího uživatele. (Pokud se uživatel zapomene odhlásit, platnost jeho přístupu vyprší.)
5. Uživatel notebooku vypne notebook, aby mohl odejít na schůzku mimo pracoviště. Skener S2000w zjistí, že notebook již není připojen, a odstraní uživatelské jméno a obrázek účtu ze seznamu uživatelů skeneru.
6. Uživatel u počítače musí skenovat pomocí skenovacího softwaru, který využívá ovladač TWAIN nebo ISIS.
   - Uživatel spustí skenovací aplikaci a vybere skener S2000w.
   - Na skeneru S2000w se zobrazí, že je skener momentálně používán tímto uživatelem. Žádní jiní uživatelé nebudou mít k použití skeneru přístup, dokud nebude skenování daného uživatele dokončeno.
   - Uživatel vloží papír do skeneru S2000w a spustí skenování.
   - Dokument bude naskenován pomocí skenovacího softwaru uživatele. Skener je poté volný pro připojení dalších uživatelů.
7. Uživatel musí skenovat pomocí aplikace, která používá rozhraní Kodak Alaris Web API.
   - Uživatel spustí skenovací aplikaci a vybere skener S2000w.
   - Na skeneru S2000w se zobrazí, že je skener momentálně používán tímto uživatelem. Žádní jiní uživatelé nebudou mít k použití skeneru přístup, dokud nebude skenování daného uživatele dokončeno.
   - Uživatel vloží papír do skeneru S2000w a spustí skenování.
   - Dokument bude naskenován pomocí skenovacího softwaru uživatele. Skener je poté volný pro připojení dalších uživatelů.

Omezení použití skeneru S2060w/S2080w na jeden počítač

Skenery S2000w lze nastavit tak, aby byl omezen přístup počítačů používajících ovladače TWAIN, ISIS nebo WIA v síti. Povolením *režimu jednoho počítače* na displeji skeneru S2000w (nabídka Nastavení) nebo na integrované webové stránce skeneru se bude moci pomocí ovladačů skeneru připojit pouze „vlastnící počítač“. „Vlastnící počítač“ je první počítač, který se připojí (pomocí pomůcky pro připojení skeneru) po přepnutí skeneru do režimu jednoho počítače. Na obrazovce skeneru se přímo zobrazí aktivity vlastnícího počítače (například aktivity, úlohy, tlačítkové zkratky).

V režimu jednoho počítače nedovolí tlačítkem aktivované aplikace *Kodak* výběr uživatele na obrazovce skeneru.

Uživatel přesto může použít skener v režimu jednoho počítače z mobilního zařízení.

Pokud chcete omezit použití skeneru ostatními uživateli, ale sami k němu chcete přistupovat z mobilního zařízení, měli byste nastavit režim jednoho počítače.

POZNÁMKA: Režim jednoho počítače *nebrání* přístupu ke skeneru z aplikací povolených v rozhraní Kodak Alaris Web API. Přístup k integrovanému webovému serveru skeneru není omezen na režim jednoho počítače.

V režimu jednoho počítače použijte skener následovně:

1. Přihlaste se k počítači, který skener „vlastní“.
2. Vložte stránky do vstupního zásobníku.
3. Na dotykové obrazovce přejděte k názvu požadované aktivity (např. *Licence*). Zvolením názvu zahájíte skenování.
4. Vytáhněte stránky z výstupního zásobníku.
5. K obrázkům v počítači můžete přejít pomocí skenovací aplikace *Kodak* nebo souborového systému.

Jiné skenovací aplikace

Kodak nabízí možnosti skenování, jako je software Capture Pro a Info Input Solution. Tyto aplikace mají další funkce, které vylepšují vytěžování, zpracování a načítání dat. Další informace získáte od svého prodejce nebo na stránce http://www.alarisworld.com/go/software.

Možná již máte jinou skenovací aplikaci, která má přístup ke skeneru pomocí ovladače TWAIN nebo ISIS.

Kromě toho můžete využít nástroj Scan Validation Tool. Nástroj Scan Validation Tool nabízí přístup k uživatelskému rozhraní ovladače TWAIN a ISIS. Je určen k diagnostickým účelům, nikoli k normálnímu skenování.

Displeje a tlačítka skeneru: Skenery S2040/S2050/S2070

Displej obrazovky skeneru se používá během různých stavů skeneru:

- Připraveno
- Skenování
- Pozastaveno
- Nastavení
- Čekání

Pokud byl skener přepnut do úsporného režimu Energy Star, bude obrazovka skeneru tmavá.

Připraveno

Když je skener připraven na zahájení skenování, bude na obrazovce skeneru uvedeno, co je skener připraven udělat (např. zobrazením aktuální aktivity pro skenovací aplikaci *Kodak*) a která tlačítka skeneru jsou k dispozici.

Když je skener připraven, můžete:

- Vidět název nastavení skenování. Pokud používáte skenovací aplikaci *Kodak*, uvidíte názvy aktivit.
- Procházet seznam předdefinovaných nastavení skenování nahoru a dolů pomocí tlačítek nahoru a dolů. Tlačítko nahoru ^ se bude zvyšovat až do čísla dalšího nastavení skenování, tj. od nastavení 1 do nastavení 2.
- Začněte skenovat pomocí tlačítka Přehrát ▷.


Pokud chcete zobrazit nebo upravit funkce skeneru, můžete ze stavu Připraven přejít do nabídky Nastavení pomocí tlačítka ✕.

POZNÁMKA: Pokud nepoužíváte skenovací aplikaci, která umožňuje skenování ze skeneru, uvidíte na obrazovce skeneru tento displej. Odtud můžete přejít do Nastavení pomocí tlačítka ✕.




Skenování

Když skener skenuje, na obrazovce skeneru se zobrazí počet stránek naskenovaných od posledního zastavení ✕ skenování. Během skenování můžete použít tlačítko ✕ k pozastavení nebo ukončení skenování a dokončení tohoto dokumentu.

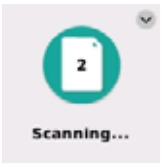

Chcete-li u dokumentu ignorovat varování o vícenásobném podání, stiskněte a držte tlačítko Přehrát ▷, dokud se dokument pohybuje zařízením. Pokud například skenujete dopis, můžete držet tlačítko Přehrát, když obálka prochází skenerem.


Pokud jste pro vaše stránky nastavili speciální nastavení, displej bude během skenování vykazovat speciální zacházení, například skenování s deaktivovanou detekcí vícenásobného podání.

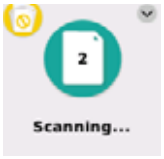

Čekání

Někdy bude skener čekat, než provedete určitou akci:

- Například během vícenásobného podání bude čekat na vaši akci. Na obrazovce skeneru budou uvedeny vaše možnosti.
- Nutný restart – Vypněte skener, počkejte 5 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Otevřený kryt skeneru – Zavřete kryt.

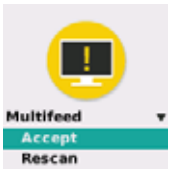

Pozastaveno


Pomocí tlačítka ✕ lze skenování pozastavit. Pozastavení vám umožňuje některá nastavení dynamicky změnit.

Zpracování dokumentů

Nastavení **zpracování** dokumentu určuje, jak skener předává stránky skenerem. Má vliv na to, jak jsou stránky podávány do skeneru, jak rychle skenerem procházejí a jak jsou skládány do výstupního zásobníku. Možnost lepšího zpracování může vylepšit stohování výstupů. To může být užitečné u stránek různých velikostí, lehkého papíru, papíru vykazujícího statický náboj nebo zvlněného papíru.

Speciální zpracování dokumentu lze u úlohy nastavit pomocí ovladače. Během skenování můžete zpracování dokumentu upravit pomocí obrazovky skeneru:

- Nejprve skener pozastavte. Pomocí tlačítka ✕ skenování pozastavte. Na obrazovce skeneru bude uvedena pauza a skener bude čekat, než skenování obnovíte nebo zastavíte.
- Když je skener pozastaven, stiskněte šipku dolů, čímž přejdete do nabídky zpracování dokumentu. Pomocí tlačítek se šipkami můžete vybrat možnosti **Normální**, **Vylepšené** nebo **Nejlepší**:
  - **Normální**: Neprovádí se žádné dodatečné manipulace. Možnost **Normální** použijte, když mají všechny dokumenty podobnou velikost.
  - **Vylepšené**: Pomáhá řídit, jak jsou dokumenty stohovány/řazeny ve výstupním zásobníku pro smíšené sady dokumentů. Možnost **Vylepšené** by měla fungovat pro většinu smíšených sad.

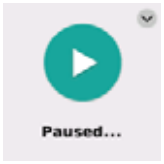




- **Nejlepší**: Když vaše sada dokumentů obsahuje velkou variabilitu velikostí, nabízí tato možnost nejlepší řízení způsobu stohování ve výstupním zásobníku.

- Stisknutím tlačítka Přehrát/Vybrat ▷ obnovte skenování s vybranou metodou zpracování.

Nastavení skeneru

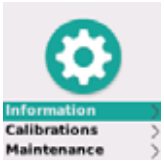

Když neskenujete, můžete do nabídky Nastavení přejít pomocí tlačítka ✕. Nastavení nabízí tyto možnosti:

- *Informace* vám nabízí několik důležitých informací o skeneru, například verzi firmwaru.
- *Kalibrace* umožňuje kalibrovat systém detekce vícenásobného podání.

  POZNÁMKA: Kalibrace vícenásobného podání je nutná zřídkakdy a měla by být provedena, pouze pokud vás zaměstnanec technické podpory vyzve ke kalibraci nebo pokud byl skener přestěhován na místo s vyšší nadmořskou výškou.

- *Údržba* nabízí možnost zaznamenat výkon důležitých procesů údržby, jako je čištění skeneru.

Displeje a tlačítka skeneru: Skenery S2060w/S2080w

Pravidla na obrazovce displeje S2000w

Stavový řádek  na obrazovce displeje zobrazuje připojení skeneru: USB, pevná síť, bezdrátová síť nebo přímé bezdrátové připojení.

Tlačítko Zpět  slouží k přechodu o jeden krok zpět.

Tlačítko Další  slouží k přechodu na další obrazovku.


Ikona nabídky  slouží k přechodu do nastavení sítě a napájení.

Tato ikona  vedle možnosti nabídky znamená, že můžete možnost „zapnout“ nebo „vypnout“:




Barevná ikona znamená „zapnuto“ a šedá ikona „vypnuto“.

Zatržítko znamená, že možnost je vybrána:

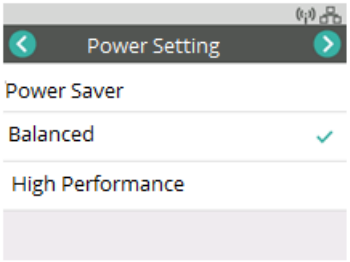


Pokud je k dispozici více možností, než se na obrazovku vejde, zobrazí se posuvník:



Připraveno

Když je skener připraven na zahájení skenování, může se zobrazit několik displejů:


- Vyberte sami sebe ze seznamu možných uživatelů.
- Zadejte své identifikační číslo.
- Vyberte nastavení skenování nebo aktivitu, kterou chcete pro skenování použít.
- Obecný displej Připraven (znázorněný zde), pokud skenovací aplikace neumožňuje zahájení skenování na skeneru.

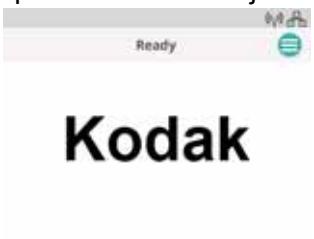

POZNÁMKA: Pokud skenuje jiný uživatel, obrazovka displeje ukáže, že skener používá někdo jiný.

Skenování


Během skenování se na displeji zobrazí počet stránek tohoto skenování a také, zda jsou aktivní jakákoli speciální nastavení. Umožňuje také pozastavit skenování nebo úlohu ukončit.

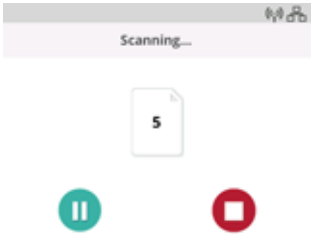

Čekání

Někdy bude skener čekat, než provedete určitou akci:


- Například během vícenásobného podání bude čekat na vaši akci. Obrazovka skeneru uvádí vaše možnosti: skenovat znovu, akceptovat obrázky a pokračovat ve skenování, nebo ukončit skenování.

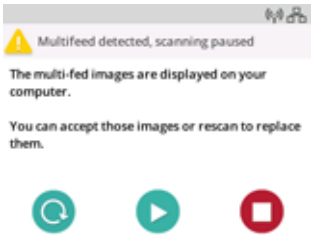


- Nutný restart – Vypněte skener, počkejte 5 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Otevřený kryt skeneru – Zavřete kryt.

Pozastaveno

Pozastavte skener pomocí tlačítka ✕ nebo Pozastavit na obrazovce skeneru. Na obrazovce skeneru bude uvedena pauza a skener bude čekat, než skenování obnovíte nebo zastavíte ✕ nebo .

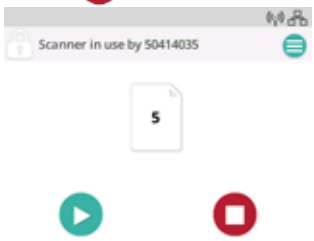


Pokud skener pozastavíte, budou dostupné možnosti z nabídky. Pokud například víte, že do skeneru půjde obálka, a nechcete hlášení vícenásobného podání, můžete skenování pozastavit, vybrat ikonu nabídky a během pozastavení zakázat detekci vícenásobného podání.

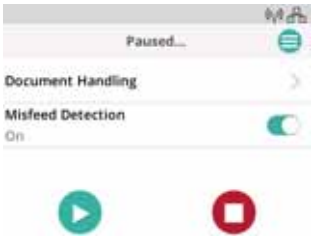


Zpracování dokumentů

Možnosti zpracování dokumentů, a kdy je používat, jsou vysvětleny v části „Zpracování dokumentů“ na straně 24.

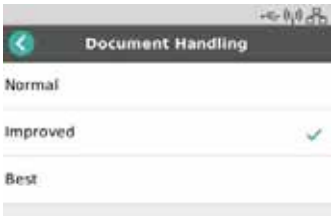

Nastavení skeneru

Na obrazovce Nastavení můžete zkontrolovat nebo změnit volby sítě a napájení skeneru.

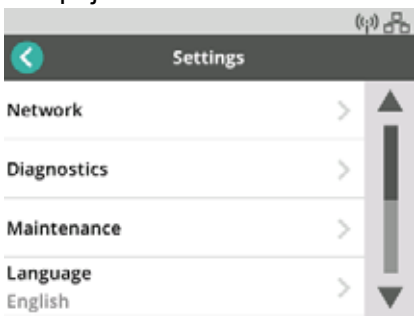

V Nastavení můžete také:

- zaznamenat události údržby, například kdy byl skener vyčištěn nebo kdy byly vyměněny díly,
- zvolit jazyk displeje,
- zvolit, zda může skenování na skeneru spustit pouze uživatel z jednoho počítače nebo uživatelé z více počítačů,
- přejít k diagnostice.

Problémy se zpracováním papíru a jejich řešení

Kapacita vstupního zásobníku

Gramáž a formát papíru určují, kolik papíru lze ze vstupního zásobníku plynule podat. Do vstupního zásobníku se vejde 80 stránek papíru s gramáží 20 lb (75 g/m^2). I když použijete tenčí papír, nevkládejte více než 80 listů:

Gramáž papíru – g/m^2	Gramáž papíru – lb	Pro A4, dopis, nebo menší velikost	Pro formát Legal
27–80	7,2–21	80 listů	50 listů
> 80–104	> 21–28	60 listů	50 listů
> 104–157	> 28–42	40 listů	30 listů
> 157–256	> 42–69	25 listů	20 listů
> 256–413	> 69–110	15 listů	10 listů

Příprava dokumentů na skenování

Skenované stránky a fyzické nastavení skeneru mají vliv na to, jak plynule budou vstupní stránky přecházet do skeneru a stohu po opuštění skeneru. Stránky standardní velikosti papíru se vkládají snadno.

Dbejte na to, aby vaše stránky vyhovovaly velikosti, gramáži a typu dokumentů, které může skener zpracovat. Viz specifikace vašeho modelu skeneru na stránce:

S2040/S2050/S2070: www.alarisworld.com/go/S2000
S2060w/S2080w: www.alarisworld.com/go/S2000w

Chcete-li zajistit dobré podávání, dodržujte tyto osvědčené postupy:

1. Zbavte dokumenty všech svorek a spon. Svorky a spony na papír ponechané na dokumentech mohou poškodit skener i dokumenty.
2. Před zahájením skenování musí být veškerý inkoust a opravné tekutiny na papíře suché.
3. Pokud se stránky lepí k sobě, může dojít k problémům s jejich jednotlivým podáním. Než stránky vložíte do vstupního zásobníku, profoukněte je, čímž je oddělíte. Pokud drží pevně u sebe (např. kvůli statickému náboji nebo protože jsou velmi hladké), může být užitečné profouknout je dvěma směry.
4. Po profouknutí stoh stránek narovnejte. Pokud mají stránky různé velikosti, narovnejte pouze hranu, která půjde do skeneru jako první. Pokud mají všechny stránky stejnou velikost, narovnejte je nejprve na boční hraně a potom na přední.
5. Stránky umístěte na střed vstupního zásobníku mezi postranní vodítka. Přední stranu stránek vložte lícem dolů do vstupního zásobníku a horní stranu stránek do vstupního zásobníku přední hranou. Vysuňte vstupní zásobník, aby se o něj mohl vstupní stoh opírat.

6. Posuňte postranní vodítka tak, aby se dotýkala boků vstupního stohu. Pokud má papír standardní formát Letter nebo A4, můžete pomocí spínače ve vstupním zásobníku zamezit rozevírání postranních vodítek, jak je znázorněno.



7. Vysuňte výstupní zásobník tak, aby byl asi o 0,5" / 1 cm delší než vstupní stoh. Zvedněte koncovou zarážku výstupního zásobníku, pokud je papír kratší než 14" / 35 cm.
8. U stránek, jejichž podávání nebo rozdělení je obtížné, srovnejte přední hrany stohu, jak je znázorněno. Držte zadní stranu stohu a ohněte jej tak, aby přední hrany dolních dokumentů přečnívaly přes horní dokumenty. Tento tvar stohu udržujte při vkládání stránek do vstupního zásobníku.



9. Některé typy papíru mohou mít vliv na výsledky podávání a rozdělení:
   - termální papír,
   - křídový papír,
   - papír s lepenou hranou,
   - perforovaný papír,
   - průklepový papír,
   - předsložený papír,
   - papír se statickým nábojem,
   - fotografie (lesklé),
   - papír s hrubou strukturou,
   - dříve sešité dokumenty.

Zkoušejte různé tipy a aktivní podávání (viz „Smíšený papír“ na straně 31), abyste našli kroky přípravy a velikost vstupního stohu, které budou pro vaše dokumenty nejvhodnější.

Nastavení pro spolehlivé podávání

Aktivní podávání

Aktivní podávání může pomoci se zarovnáním a přípravou předních hran malých stohů (maximálně 30 listů) před samotným podáním. Pokud je sada dokumentů pro typickou úlohu hladký papír různých velikostí, funkce aktivního podávání může pomoci jej spolehlivě podat. Informace o povolení aktivního podávání najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu:

S2040: www.alarisworld.com/go/S2040support
S2050: www.alarisworld.com/go/S2050support
S2070: www.alarisworld.com/go/S2070support

S2060w: www.alarisworld.com/go/S2060wsupport
S2080w: www.alarisworld.com/go/S2080wsupport

Vylepšené oddělení

Vylepšené oddělení pomáhá zredukovat vícenásobné podání na začátku skenování. Tato funkce je ve výchozím nastavení *zapnutá*, protože se doporučuje pro všechny typy podání. Typy stránek, které lze jednoduše oddělit, mohou být spolehlivě podány, i když je tato funkce *vypnutá*. *Vypnutí* vylepšeného oddělení mírně urychluje zahájení skenování. Informace o povolení vylepšeného oddělení najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu. Seznam odkazů na stránky podpory najdete v části „Aktivní podávání“ na straně 31.

Smíšený papír

Dodržujte tipy v části „Příprava dokumentů na skenování“ na straně 29 a výše v části „Nastavení pro spolehlivé podávání“. Zkuste vstupní papír stohovat na střed, od jedné ke druhé straně vstupního zásobníku. Přední hrany by měly být zarovnány nebo v případě potřeby přečnívat.

Pokud chcete, aby byly výstupní stránky zarovnány k zadní hraně (což může být užitečné, pokud mají vstupní stránky různé délky), zvedněte skener na sklápěcím stojanu:

1. Naklopte skener vzad.
2. Vytáhněte sklápěcí nožky dolů, dokud nezapadnou do vysunuté pozice. Viz „Pohled zespodu“ na straně 7.
3. Naklopte skener vpřed, dokud nebude stát na sklápěcích nožkách. V této konfiguraci se budou výstupní stránky opírat o skener.

   POZNÁMKA: Sklápěcí nožky nejsou u modelu S2040 k dispozici.

Vylepšené stohování pro uspořádání výstupního stohu

Použití sklápěcího stojanu může být užitečné především při použití vylepšeného stohování. Informace o povolení vylepšeného stohování najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu. Seznam odkazů na stránky podpory najdete v části „Aktivní podávání“ na straně 31.

Lehký papír

Vyrovnejte stoh vstupního papíru, stránky profoukněte a pak je vložte do podavače přední hranou vpřed.

Nezasunujte lehký papír příliš daleko do vstupního zásobníku. Skener musí detekovat stránky, ale zasunutí příliš daleko může jemný papír pokrčit.

U stránek s gramáží menší než 7,2 lb / 27 gm^2 nastavte **Aktivní podávání** na *Žádné* (přejděte na kartu TWAIN **Nastavení** > **Zařízení** – **Přeprava**).

Papír NCR

Papír NCR („No carbon required“ – nevyžaduje uhlík) je potažen chemickou vrstvou, která má vliv na válečky skeneru a může snížit výkon podávání. Po skenování papíru NCR byste měli skener vyčistit. Viz „Postupy čištění“ na straně 40.

Skenování malých předmětů

Pokud skenujete malé předměty, například řidičský průkaz nebo kreditní kartu (především tvrdé karty, které jsou relativně silné), měli byste je skenovat reliéfní stranou nahoru a ideálně po jedné. Možná jim budete muset pomoci rukou.

Jednu kartu je možné naskenovat jako první v dávce s většími stránkami.

Tvrdé karty podávejte na šířku.



Dlouhý papír

1. Zajistěte oporu vstupního zásobníku. V případě dlouhého papíru co nejvíce vysuňte vstupní zásobník. Je-li třeba, při použití velmi dlouhého papíru stoh přidržujte rukou.
2. Délku výstupního stohu nastavte na maximum. Nezvedejte koncovou zarážku.
3. Pokud opatrně vysunete výstupní zásobník až za západku, zadní konec klesne, což zlepšuje stohování dlouhých stránek.



Křehký nebo nadměrný papír

Pracujte opatrně

Pokud se obáváte, že by se jemné stránky mohly při průchodu skenerem pokrčit, můžete zapnout funkci inteligentní ochrany dokumentu. Toto nastavení zastaví skener, pokud detekuje stránku, u které to hrozí. Informace o povolení inteligentní ochrany dokumentu najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu. Seznam odkazů na stránky podpory najdete v části „Aktivní podávání“ na straně 31.

- Zkoušejte různé varianty, abyste našli optimální nastavení pro konkrétní stránky a vyvážili péči o stránky a výkon skeneru.

Použití očka pro uvolnění prostoru je další možností pro opatrnou práci se stránkami. K oddělení první (spodní) stránky ve stohu od zbytku listů je dobré použít určitý tlak. Pokud chcete podat jednu jemnou stránku nebo fotku bez použití tlaku, vytáhněte očko pro uvolnění prostoru, vložte stránku do vstupního zásobníku a naskenujte ji.

Vraťte očko pro uvolnění prostoru do normální polohy pro skenování stohu stránek.



Pracujte velmi opatrně

U křehkého papíru, u kterého nemůžete riskovat poškození, vložte každou stránku do fólie na dokumenty (chcete-li objednat fólii *Kodak* (5 balíků), vyhledejte informace v odkazu pro váš skener v části „Spotřební materiál“ na straně 51). Informace o povolení skenování s fólií najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu. Seznam odkazů na stránky podpory najdete v části „Aktivní podávání“ na straně 31. Poté:

- Vložte papír do fólie a naskenujte jej.

POZNÁMKA: Inteligentní ochrana dokumentu by měla být během skenování s fólií *vypnuta*. Viz „Pracujte opatrně“ výše.

Pokud křehký papír skenujete pravidelně, měli byste zvážit pořízení příslušenství – ploché lože *Kodak*. Chcete-li si prohlédnout dostupné příslušenství pro skenery *Kodak*, použijte odkaz pro váš skener v části „Spotřební materiál“ na straně 51.

Papír větší velikosti

Chcete-li skenovat papír, který je širší než vstupní otvor skeneru, ale méně než dvakrát tak široký, můžete jej naskenovat složený ve fólii (chcete-li objednat fólii *Kodak* (5 balíků), vyhledejte informace v odkazu pro váš model skeneru v části „Spotřební materiál“ na straně 51). Informace o povolení skenování složeného dokumentu najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu. Seznam odkazů na stránky podpory najdete v části „Aktivní podávání“ na straně 31. Poté:

- Složte papír na polovinu tak, aby se vešel do fólie.
- Obě strany dokumentu ve fólii se naskenují a obrázky se sloučí do jednoho.

Podání více listů

Podání více listů znamená, že přes snímací plochu projde více stránek současně. Kvůli tomu nebude možné jeden nebo více obrázků zachytit nebo vznikne obrázek, na kterém bude zkombinován obsah z více než jedné stránky.

Detekování vícenásobného podání během skenování

Citlivost na podání více listů můžete upravit ve skenovací aplikaci.

Pokud během skenování dojde k podání více listů (a pro úlohu je nastaveno interaktivní vícenásobné podání):

1. Podívejte se na obraz v počítači. Pokud je obraz přijatelný, ve skenovací aplikaci zvolte, že jej akceptujete, nebo stisknutím tlačítka Přehrát na skeneru obnovte skenování.
2. Pokud obraz není přijatelný:
   - Otevřete kryt skeneru.
   - Oddělte více současně podaných stránek od sebe a vložte je zpět dospod stohu.
   - Stoh upravte, aby jej bylo možné dobře podat.
   - Zavřete skener.
   - Vložte stoh do vstupního zásobníku.
   - Na skeneru nebo ve skenovací aplikaci zvolte možnost **Znovu naskenovat**. Obraz se odstraní a skenování se obnoví.

Pokud se skener zastavuje, když je podán pouze jeden list papíru

Citlivost na podání více listů můžete upravit ve skenovací aplikaci. Informace najdete v nápovědě k ovladačům TWAIN nebo ISIS nebo v příručkách k nastavení. Příručky k nastavení jsou k dispozici na stránce podpory vašeho modelu. Seznam odkazů na stránky podpory najdete v části „Aktivní podávání“ na straně 31. Možná budete muset experimentovat, abyste našli ideální nastavení pro váš typ stránek.

Zakázání detekce vícenásobného podání u speciálních vstupních stránek

Nastavení skenování lze nastavit tak, aby detekovalo podání více listů. Pokud chcete toto nastavení ponechat jako normální, ale občas je zakázat, například při skenování obálky nebo stránky s přilepeným papírem, aniž byste museli skenování zastavit:

- U skenerů S2040/S2050/S2070 stiskněte a držte tlačítko Přehrát, když dokument prochází skenerem.
- U skenerů S2060w/S2080w pozastavte skenování, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Pokročilé** a přepište detekci podání více listů.

Pokud máte stále potíže

Pokud jste vyzkoušeli ostatní návrhy v této části a problém přetrvává, zkontrolujte skener:

- Informace o čištění skeneru najdete v části „Postupy čištění“ na straně 40. Čistota a opotřebení válečků mají vliv na podávání stránek.
- V části „Postupy výměny“ na straně 46 vyhledejte informace a ujistěte se, zda jsou podávací válečky, separační válečky a předseparační podložka správně nainstalovány.
- Další návrhy najdete v části „Řešení problémů“ na straně 53.

POZNÁMKA: Určité možnosti, které můžete vybrat, například podávání dokumentů s více než jednou povrchovou úpravou nebo vylepšené stohování výstupu, mohou výkon skenování snížit.

Zlepšení kvality obrazu

Váš skener dokáže vytvářet obrazy optimalizované pro zvolený účel. Zde je několik běžně používaných vylepšení. Tyto a další funkce jsou popsány v systému nápovědy pro váš ovladač (TWAIN nebo ISIS). Tyto funkce lze nastavit prostřednictvím ovladače, aby je skenovací aplikace *Kodak* mohla používat v naprogramovaných profilech nebo nastaveních skenování.

Doporučená nastavení

Zkratky Černobílá dokonalá stránka a Barevná dokonalá stránka ve vašem ovladači poskytují naše doporučená nastavení pro skenování dokumentů.

Jiná nastavení dokonalé stránky

Následující nastavení mohou vylepšit vzhled vašich obrázků nebo dokumentů:

1. Automatické odebrání prázdné stránky: Obrázky s malým nebo žádným množstvím dat lze z výstupu automaticky odebrat, a ušetřit si tak nutnost ručních úprav nebo uložení.
2. Výplň perforace: Černé díry od děrování papíru lze změnit na barvu pozadí obrázku.
3. Vyhlazování barev pozadí: U barevných obrázků lze nerovnou barvu pozadí změnit na jednotnější pozadí, čímž dosáhnete čistšího vzhledu obrázku.
4. Snížení šumu (odstranění tečkování): Černobílé obrázky mohou vykazovat šum (černé tečky) kvůli nerovnoměrné tloušťce papíru. Možnosti redukce šumu mohou obrázek „vyčistit“. Hrozí však riziko odstranění informací z obrázku, takže pokud je vaším hlavním cílem automatizované rozpoznání dat, nemusí být redukce šumu dobrou volbou.

5. Ohraničení obrázku: Chcete-li odstranit celé pozadí na ohraničení obrázku, zapněte výplň hrany (automaticky nebo automaticky s přerušením).
6. Vypuštění barvy: Nepotřebná data formuláře v jedné nebo několika barvách lze z obrázku odstranit.
7. Sloučení obrázku: Přední a zadní obrázky lze sloučit do jednoho – například z přední a zadní strany šeku může vzniknout jeden obrázek.
8. Duální datový tok: Můžete získat černobílý i barevný (nebo šedý) obrázek skenované stránky, pro přední, zadní nebo obě strany.

Vypnutí skeneru

Chcete-li skener vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy.

POZNÁMKA: Funkce spořiče energie *Vypnout* také skener vypne, je-li skener po delší dobu v režimu spořiče energie. Výchozí hodnota je 15 minut. U skenerů S2040/S2050/S2070 můžete tuto dobu nakonfigurovat pomocí skenovací aplikace. U skenerů S2060w/S2080w můžete tuto dobu nakonfigurovat na dotykové obrazovce skeneru nebo integrované webové stránce.

Akce „probuzení“

Z vypnutí

- Stiskněte tlačítko napájení skeneru .

Z pohotovostního režimu / režimu spánku

Jakákoli následující akce probudí skener z úsporného režimu:

- Stiskněte tlačítko napájení skeneru.
- Vložte papír do vstupního zásobníku.
- Použijte skenovací aplikaci, která je připojena ke skeneru.
- Na skenerech S2060w/S2080w klepněte na obrazovku skeneru.
- Ke skenerům S2040/S2050/S2070 se připojte přes rozhraní USB a ke skenerům S2060w/S2080w přes bezdrátovou síť, USB nebo Ethernet.

POZNÁMKA: Probuzení počítače neprobudí skener z úsporného režimu Energy Star ani z vypnutí.

4 Údržba

Měřiče skeneru

Váš skener má několik měřičů s informacemi o tom, kdy je třeba různé části skeneru vyčistit nebo vyměnit. Používání měřičů pomáhá udržet kvalitu obrazu a výkon skenování.

Chcete-li zobrazit displej měřičů, zvolte možnost Údržba na obrazovce skeneru. Displej měřičů zobrazí symbol nářadí modrozeleně (limit pro čištění nebo výměnu nebyl dosažen) nebo žlutě (čas na čištění nebo výměnu):

Nevyžaduje čištění ani výměnu	Čas na čištění nebo výměnu součásti	Počitadla měřičů (skeny od posledního čištění nebo výměny)
		

Volbou možnosti **Měřiče** na této obrazovce zobrazíte počet skenů od posledního čištění nebo výměny dílů a počet, při jehož dosažení je třeba skener vyčistit nebo díl vyměnit.

Volba možnosti Reset pro *Čištění* nebo *Sadu podavače* vrátí počet zpět na 0 (počet skenů od posledního čištění/výměny).

POZNÁMKA: Výměna **kolečka** odkazuje na sestavu separačních válečků. Výměna kolečka podávacích válečků by neměla být nutná. Sestavu podávacích válečků lze v případě potřeby vyměnit, i když během normální životnosti skeneru by měla fungovat dobře.

Otevření krytu skeneru

1. Zatažením uvolňovací páčky krytu skeneru uvolněte a otevřete kryt skeneru.



2. Po dokončení čištění skeneru nebo výměny součásti zavřete kryt skeneru.

Postupy čištění

Skener je třeba pravidelně čistit. V případě kterýchkoli těchto potíží byste měli nejprve skener vyčistit:

- Stránky se řádně nepodávají.
- Současně bylo podáno několik stránek.
- Na obrázcích se objevují pruhy.
- Stránky vycházející ze skeneru mají otisky po válečcích/kolečkách.

Listy k čištění přepravního mechanizmu, podložky k čištění válečků a ubrousky Staticide a Brillianize lze zakoupit od společnosti Kodak Alaris. Informace o spotřebních materiálech nutných na čištění skeneru najdete na odkazu pro váš skener v části „Spotřební materiál“ na straně 51.

DŮLEŽITÉ: *Používejte pouze čisticí prostředky doporučené společností Kodak Alaris. Nepoužívejte domácí čisticí prostředky. Nepoužívejte alkohol ani přípravky obsahující alkohol.*

Před čištěním počkejte, až se plochy ochladí na pokojovou teplotu. Čisticí prostředky nepoužívejte na horké plochy.

Použijte dostatečné větrání. Čisticí prostředky nepoužívejte v uzavřených místnostech.

Po čištění nechte válečky před dalším skenováním oschnout.

Čištění provádějte v uvedeném pořadí

1. Před zahájením čištění odpojte elektřinu.
2. K odstranění zbytků z válečků opakovaně použijte list k čištění přepravního mechanizmu. Tato technika čištění je pro vás jednodušší a pomáhá válečky chránit. Viz „Použití listu k čištění přepravního mechanizmu“.
3. Pokud válečky po použití listu k čištění přepravního mechanizmu nejsou čisté, očistěte je pomocí podložek k čištění válečků. Informace najdete v části „Čištění separačního válečku“ a „Čištění podávacích válečků“.
4. Jakmile budou válečky čisté, očistěte snímací plochu. Další informace naleznete v části „Čištění snímací oblasti“.
5. Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou.
6. Na displeji obrazovky skeneru přejděte do nabídky *Údržba* a zvolte možnost **Čištění** > **Reset**. Viz „Měřiče skeneru“ na straně 39.

Použití listu k čištění přepravního mechanizmu

1. Z listu k čištění přepravního mechanizmu sejměte obal.
2. Zarovnejte postranní vodítka podle čisticího listu.
3. Umístěte list k čištění přepravního mechanizmu do vstupního zásobníku (přilnavou stranou nahoru, směrem k vám) v orientaci na výšku.
4. Pomocí skenovací aplikace list k čištění přepravního mechanizmu naskenujte.
5. Po naskenování listu k čištění přepravního mechanizmu jej obraťte (přilnavou stranou dolů, směrem k vstupnímu zásobníku) a znovu jej naskenujte.
6. Otevřete kryt skeneru a otřete snímací plochu hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.
7. Zavřete kryt skeneru.
8. Naskenujte několik stránek. Zkontrolujte, zda není inkoust nebo toner z válečků viditelný na naskenovaných stránkách nebo obrázcích.
9. Bude-li třeba, zopakujte tento postup.

POZNÁMKA: Jakmile se list k čištění přepravního mechanizmu zašpiní, vyhoďte jej a použijte nový. Pokud není list znečištěný, vraťte jej do obalu pro příští použití.

Čištění separačního válečku

Nejlepších výsledků čištění dosáhnete tehdy, pokud separační váleček ze skeneru vyjmete.

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete.



3. Uchopte separační váleček a vytáhněte ho.



4. Kolečka separačního válečku otřete pomocí podložky k čištění válečku. Pokud jsou na kolečkách drážky, otírejte je ve směru drážek. Kolečka vašeho modelu mohou vypadat jinak než kolečka v této ilustraci.



5. Zkontrolujte separační váleček.

   Pokud jsou na kolečkách separačních válečků patrné známky opotřebení nebo poškození, sestavu separačních válečků vyměňte. Další informace naleznete v části „Postupy výměny“ na straně 46.

6. Znovu vložte separační váleček tak, že výstupek zarovnáte se zářezem a separační váleček zaklapnete na místo.



7. Znovu vložte předseparační podložku tak, že zářezy zarovnáte s otvory na předseparační podložce a předseparační podložku zacvaknete na místo.




8. Zavřete kryt skeneru.

Čištění podávacích válečků

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Uchopte horní okraj krytu podávacího válečku a zvedněte ho nahoru tak, abyste ho uvolnili.

   POZNÁMKA: Při vyjímaní krytu nebo čištění okolí podávacího válečku dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.

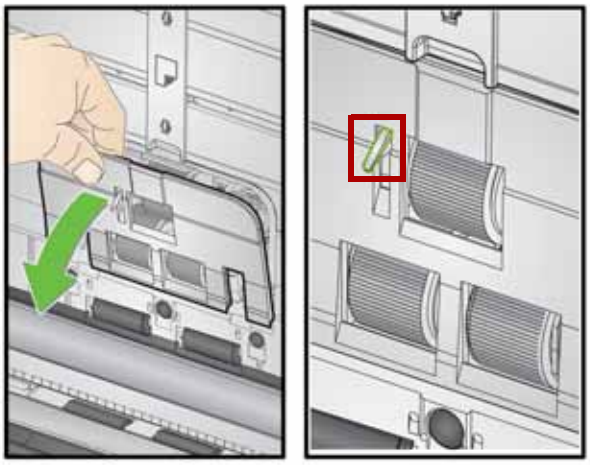

3. Vyjměte posunovací válec a očistěte jej pomocí podložky pro čištění válečku.





4. Vyměňte posunovací válec.
5. Kolečka dolního podávacího válečku očistěte, aniž byste je vytahovali. Otáčejte váleček na místě jednou rukou pomocí podložky k čištění válečku.




6. Podávací válečky zkontrolujte. Pokud jsou na kolečkách podávacích válečků patrné známky opotřebení nebo poškození, podávací váleček vyměňte. Další informace naleznete v části „Postupy výměny“ na straně 46.

7. Prohlédněte dutinu, ve které jsou podávací válečky uloženy. Pokud se zdá, že obsahuje nadměrné množství prachu, otřete jej pomocí složené podložky k čištění válečku. K čištění této oblasti můžete použít také vysavač.



8. Znovu nainstalujte kryt podávacího válečku tak, že jej umístíte do okolí čidla přítomnosti papíru (krok 1), zarovnáte spodní okraj krytu se skenerem (krok 2) a zatlačíte ho zpět, aby zaklapl na místo (krok 3).

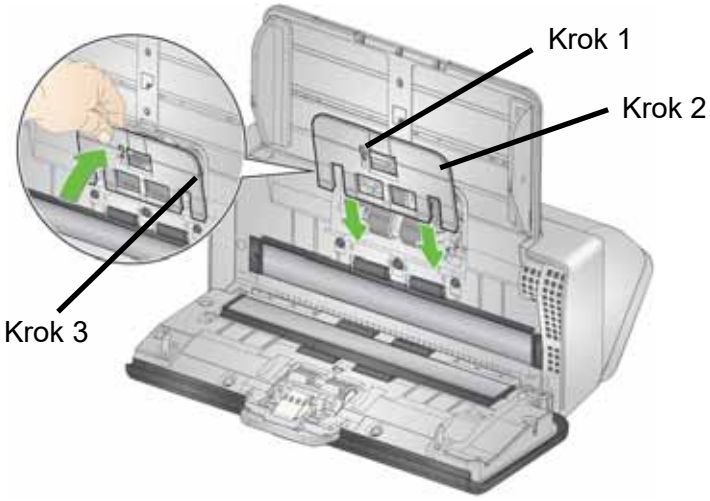

Čištění přepravních válečků

Přepravní válečky čistěte pomocí podložky k čištění válečků. Šest z nich je dostupných zevnitř skeneru (viz níže). Dva jsou snáze dostupné zespodu. Viz „Pohled zespodu“ na straně 7.



Čištění snímací oblasti

1. Otřete horní a dolní snímací plochu utěrkou Brillianize Detailer (krok 1) nebo Staticide. Při čištění dejte pozor, abyste snímací plochu nepoškrábali.

DŮLEŽITÉ: Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může podráždit oči a vysušit pokožku. Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete v technických specifikacích bezpečnosti.



2. Znovu otřete horní i spodní snímací plochu utěrkou Brillianize (krok 2) nebo téměř suchou utěrkou Staticide a odstraňte všechny nečistoty.
3. Po dokončení zavřete kryt skeneru.

Postupy výměny

Ve skenerech *Kodak* se používají vyměnitelné jednotky podávacích válečků, které dokážou podávat velké množství typů, formátů a tlouštěk dokumentů. Provozní prostředí, typ dokumentu, stav skenovaných stránek, frekvence čištění drah papíru a koleček a nedodržování doporučeného plánu výměny modulu podávacího válečku mohou zkrátit životnost spotřebních materiálů. Jednotku podávacího válečku vyměňte, pokud zaznamenáte zvýšený počet podání několika listů, zastavení nebo snížený výkon podavače, který se nepodaří vyřešit pomocí postupů čištění.

POZNÁMKY:

- Před výměnou dílů odpojte elektřinu.
- Používáním určitých typů papíru (jako je průklepový nebo novinový papír), zanedbáváním pravidelného čištění nebo použitím nedoporučovaných čisticích rozpouštědel se může zkrátit životnost válečku.

Výměna separačního válečku


1. Otevřete kryt skeneru.
2. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete.



3. Uchopte separační váleček a vytáhněte ho. Vyhoďte jej.



4. Vložte nový separační váleček tak, že výstupek zarovnáte se zářezem a separační váleček zaklapnete na místo.

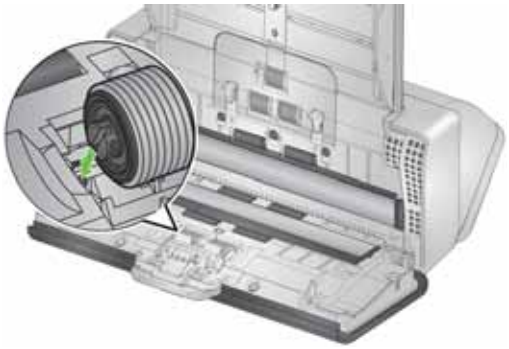

5. Znovu vložte předseparační podložku tak, že zářezy zarovnáte s otvory na předseparační podložce a předseparační podložku zacvaknete na místo.



6. Zavřete kryt skeneru.
7. Na displeji obrazovky skeneru přejděte do nabídky *Údržba* a zvolte možnost **Kolečka** > **Reset**. Viz „Měřiče skeneru“ na straně 39.

Výměna předseparační podložky

1. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete z její polohy.



2. Opotřebenou předseparační podložku zlikvidujte.
3. Vložte novou předseparační podložku tak, že zarovnáte zářezy s otvory na předseparační podložce a předseparační podložku zacvaknete na místo.




4. Na displeji obrazovky skeneru přejděte do nabídky *Údržba* a zvolte možnost **Separační podložka** > **Reset**. Viz „Měřiče skeneru“ na straně 39.

Výměna kolečka posunovacího válce

Animaci tohoto procesu najdete na našich online stránkách podpory pro model vašeho skeneru, například:

www.alarisworld.com/go/S2070support
www.alarisworld.com/go/S2080wsupport

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Zatáhněte za horní okraj krytu podávacího válečku a zvedněte ho nahoru tak, abyste ho uvolnili.

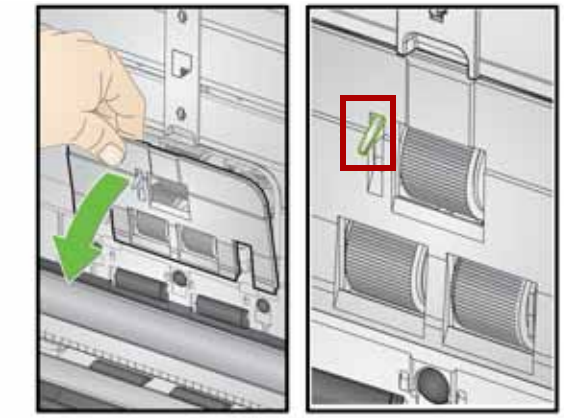

POZNÁMKA: Při vyjímání podávacího válečku nebo čištění jeho okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.


3. Vyjměte posunovací válec a vyměňte kolečko.




4. Znovu nainstalujte posunovací válec. Dbejte na správné zarovnání.

Výměna podávacího válečku


1. Otočte podávací váleček tak, aby byl výstupek zarovnán s otevřeným zářezem. Válec se otáčí pouze jedním směrem. K otáčení válečku použijte bílý držák na konci. Pokud je výstupek řádně zarovnán, vytáhněte váleček ven.

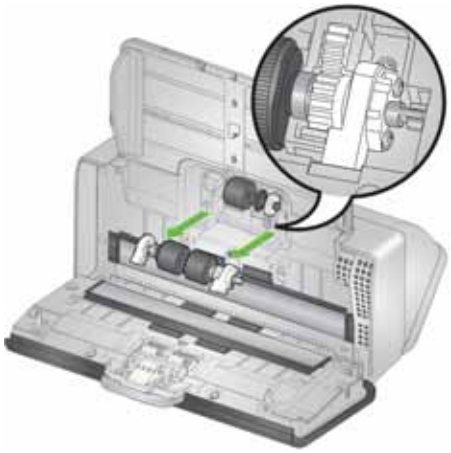

2. Opotřebovaný podávací váleček vyhoďte.
3. Vložte nový podávací váleček tak, že výstupky zarovnáte s otevřenými zářezy a podávací váleček zaklapnete na místo. Zkontrolujte, zda jsou převody a držáky zarovnány a zda váleček zapadl na místo.

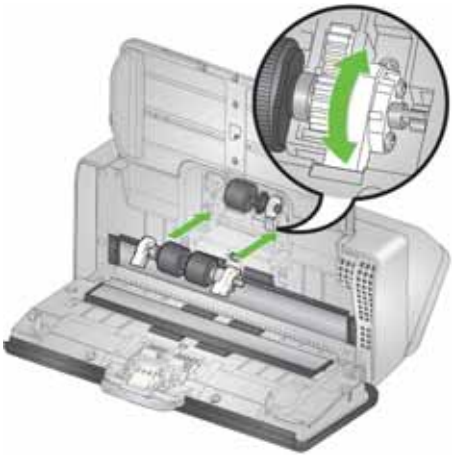

4. Znovu vložte kryt podávacího válečku tak, že jej umístíte do okolí čidla přítomnosti papíru, zarovnáte spodní okraj krytu se skenerem a zaklapnete jej na místo.

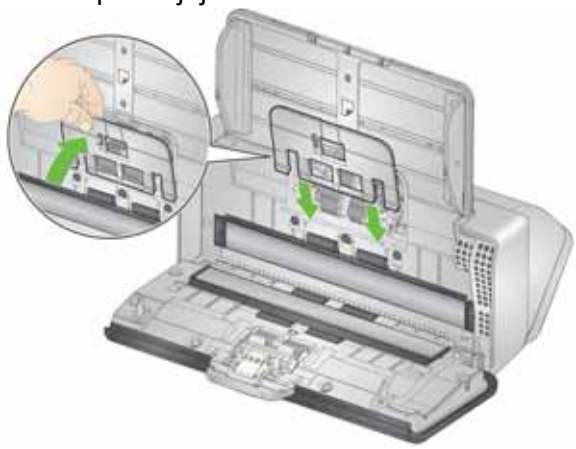

Spotřební materiál

Náhradní díly a příslušenství vyměnitelné zákazníkem

Úplný seznam potřeb na čištění skeneru, spotřebního materiálu a příslušenství a pokyny k údržbě najdete na stránce podpory skeneru (níže). Klikněte na možnost „Spotřební materiál“.

S2040/S2050/S2070: www.alarisworld.com/go/S2000support

S2060w/S2080w: www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

Spotřební materiál můžete objednat od dodavatele skeneru.

Aktualizace

Ovladače a interní firmware skeneru můžete aktualizovat sami. Nejnovější ovladače a firmware skeneru ke stažení najdete zde:

S2040: www.alarisworld.com/go/S2040support
S2050: www.alarisworld.com/go/S2050support
S2070: www.alarisworld.com/go/S2070support

S2060w: www.alarisworld.com/go/S2060wsupport
S2080w: www.alarisworld.com/go/S2080wsupport

Na obrazovce skeneru použijte displej **Nastavení** > **Informace** a zobrazte verzi firmwaru skeneru. V ovladači TWAIN nebo ISIS přejděte na obrazovku **Informace**, kde najdete verzi ovladače nainstalovanou v počítači. Poslední verze obvykle obsahují opravy problémů a mohou zahrnovat také vylepšení funkcí.

5 Odstraňování potíží

Ukazatele chyb skeneru

Blikající tlačítko napájení značí chybu skeneru nebo upozornění, které se zobrazí na obrazovce skeneru. Žluté upozornění vyžaduje vaši pozornost, např. pokud je kryt skeneru otevřený. Červené upozornění je kritická chyba. Pokud nelze problém opravit podle pokynů na obrazovce skeneru, možná bude třeba skener opakovaně vypnout a zapnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.

POZNÁMKA: Pomalu blikající tlačítko napájení s prázdnou obrazovkou skeneru značí, že je skener přepnutý do úsporného režimu. Při chybě tlačítko napájení bliká rychle.

Řešení problémů

Pokud skener nefunguje podle očekávání, může vám tato část pomoci situaci vyřešit.

Řešení výjimek skeneru

Následující chybové stavy, které může uživatel opravit, budou uvedeny na obrazovce skeneru a zůstanou, dokud je neopravíte:

- Uvízlý papír – Otevřete kryt skeneru a odstraňte uvízlé stránky (viz „Otevření krytu skeneru“ na straně 40).
- Vícenásobné podání – Otevřete kryt skeneru a odstraňte vícenásobně podané stránky. Vyberte jednu z možností uvedených na obrazovce skeneru.
- Otevřený kryt – Zavřete kryt skeneru.
- Varování o ochraně dokumentu – Otevřete kryt skeneru a odstraňte stránku, která varování vyvolala. Je-li třeba stránku chránit, použijte fólii na dokumenty nebo ji naskenujte na připojeném plochém skeneru. Nebo odložte stránku do vstupního zásobníku, upravte nastavení skeneru podle potřeby (viz „Problémy se zpracováním papíru a jejich řešení“ na straně 29) a pokračujte ve skenování.

Samostatné řešení problémů

Následující tabulka vám může pomoci situaci vyřešit dříve, než se rozhodnete kontaktovat technickou podporu *Kodak*. Stránka pro samostatné řešení problémů vašeho skeneru je také dobrým zdrojem:

www.alarisworld.com/go/S2070support

www.alarisworld.com/go/S2080wsupport

Problém	Možné řešení
Skener neskenuje nebo nepodává stránky.	Zkontrolujte následující: • Kabel napájení je bezpečně připojen k zadní straně skeneru a k zásuvce na zdi. • Elektrická zásuvka není poškozená (obraťte se na školeného elektrikáře). • Počítač byl po nainstalování softwaru restartován. • Stránky se dotýkají podávacích válečků a čidel přítomnosti papíru. • Kontrolka napájení skeneru svítí a na obrazovce skeneru je uvedeno, že je skener připraven.
Nezobrazují se žádné obrazy.	Pokud skenujete jednostranné stránky, ujistěte se, že strana, kterou chcete skenovat, směřuje správným směrem – při skenování přední strany lícem dolů, při skenování zadní strany lícem nahoru. Další informace viz „Příprava stránek na skenování“ na straně 18.
Dochází k uvíznutí stránek nebo podávání několika stránek.	Odstranění uvízlých dokumentů: *DŮLEŽITÉ: Zaseknutou stránku nevytahujte ze skeneru, nejprve otevřete kryt skeneru.*  • Vyjměte všechny uvízlé stránky zevnitř skeneru. • Zavřete kryt skeneru. Informace o tom, jak zamezit budoucímu uvíznutí nebo vícenásobnému podání stránek, najdete v části „Problémy se zpracováním papíru a jejich řešení“ na straně 29.
Papír je pro vstupní zásobník příliš široký.	• Posuňte boční vodicí zámek do polohy LTR, pokud je v poloze A4. • Informace o stránkách s nadměrnou velikostí najdete v části „Papír větší velikosti“ na straně 35.
Obrázky nejsou správně oříznuty.	• Pokud jsou povoleny možnosti oříznutí (**Automaticky zjistit a narovnat** nebo **Automaticky zjistit**), ale obrázky oříznuty nejsou, vyčistěte snímací plochu. Viz „Čištění snímací oblasti“ na straně 46. • Vyrovnejte stránky ve vstupním zásobníku.

Po skenování zůstávají na stránce stopy po válečku.	Vyčistěte válečky. Prostudujte postupy v části „4 Údržba“ na straně 39. Skenování stránek s vlhkým inkoustem přenese inkoust na kolečka a z koleček na stránky. Stránky neskenujte, dokud nebude inkoust na nich suchý.
Do obrázku proniká černé pozadí.	Při skenování průsvitných papírů může na obraz proniknout černá barva. Chcete-li tento efekt minimalizovat, upravte hodnoty Kontrast a Jas nebo ve zdroji dat TWAIN vyberte možnost **Koncept** (**Pevně stanovený**) nebo v ovladači ISIS vyberte možnost **Pevné zpracování**, která obrázek vylepší.
Přes barevnou fotografii jsou zobrazeny červené, zelené a modré pruhy.	Skener je zašpiněný a je třeba jej vyčistit. Další informace naleznete v části „Postupy čištění“ na straně 40.
Obrázky mají skvrny.	Skvrny se objevují, protože tloušťka papíru není jednotná. Viz „Zlepšení kvality obrazu“ na straně 37.
Skener funguje pomalu.	• Váš počítač možná nesplňuje minimální požadavky skeneru. Vyhledejte stránku pro váš model skeneru: www.alarisworld.com/go/S2000 www.alarisworld.com/go/S2000w • Skener splňuje normu USB 3.1 Super Speed. Je navržen tak, aby fungoval s porty USB 3.1 nebo USB 2.0, ale bude fungovat také s portem USB 1.1. Pokud používáte připojení USB 1.1, aktualizujte je. • Při bezdrátovém skenování může ostatní provoz v síti zpomalit výkon. • Některá nastavení, například aktivní podávání nebo vylepšené stohování, mohou skener zpomalit. Zkuste najít nastavení, která jsou pro vás nejlepší.
Na obrazovce skeneru se zobrazí zpráva „Ochrana délky aktivní“.	• Kombinace nastavení ovladačů může během skenování vést ke zprávě o uvíznutí. Pokud se zobrazí zpráva o uvíznutí, upravte jedno nebo více těchto nastavení v ovladači skeneru: –zkrácení maximální délky dokumentu, –snížení rozlišení obrazu, –zapnutí komprese, –snížení kvality komprese, –přepnutí na jednostranné skenování, –změna typu obrazu (barevný, stupně šedé nebo černobílý), –vypnutí duálního proudu, –vypnutí automatické detekce barev.

Kalibrace

Kalibrace vícenásobného podávání skeneru by měla být provedena pouze tehdy, když vás k tomu vyzve personál oddělení technické podpory.

Dotykovou obrazovku skenerů S2060w/S2080w lze kalibrovat. Tato kalibrace by však také měla být provedena, pouze pokud vás k tomu vyzve a instruuje personál oddělení technické podpory.

Kontakt na technickou podporu

1. Aktuální telefonní čísla pro svou zemi najdete na webu www.alarisworld.com/go/IMsupport.
2. Před telefonátem si připravte následující informace:
   - popis problému,
   - model a sériové číslo skeneru,
   - konfigurace počítače,
   - používaná aplikace pro skenování.

Dodatek A Regulační informace

Informace o ochraně životního prostředí

- Skenery řady *Kodak* S2000 a S2000w byly navrženy tak, aby splňovaly mezinárodní požadavky na ochranu životního prostředí.
- K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris.
- Likvidace tohoto zařízení může být regulována s ohledem na životní prostředí. Další informace o likvidaci či recyklaci získáte u místních úřadů, v USA také na webu: www.alarisworld.com/go/scannerrecycling.
- Obalový materiál produktu lze recyklovat.
- Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby mohly být opakovaně použity a recyklovány.
- Skenery řady *Kodak* S2000 a S2000w vyhovují standardu Energy Star a jejich výchozí čas je výrobcem nastaven na 15 minut.

Evropská unie



Tento symbol označuje skutečnost, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat do příslušného zařízení, které zajistí odběr a recyklaci. Další informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou dostupné pro tento produkt, získáte od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris nebo na webu www.alarisworld.com/go/ehs .

Na webu www.alarisworld.com/go/ehs naleznete informace o přítomnosti látek zahrnutých na závazném seznamu podle článku 59(1) směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Informační tabulka produktu – *Skenery* Kodak S2040/S2050/S2060w/S2070/S2080w

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

Tabulka názvů a koncentrací nebezpečných látek

部件名称 Component name	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name									
	铅 (Pb) 0.1%	汞 (Hg) 0.1%	镉 (Cd) 0.01%	六价铬 (Cr6+) 0.1%	多溴联苯 (PBB) 0.1%	多溴二苯醚 (PBDE) 0.1%	邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 0.1%	邻苯二甲酸苄丁酯 (BBP) 0.1%	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (BEHP) 0.1%	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 0.1%
适配器 (AC Adapter)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电路板 Circuit Board	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O: 该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB 26572-2025规定的限量要求以下。

X: 该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB 26572-2025 规定的限量要求。

O: indicates hazardous substance concentration lower than MCV

X: indicates hazardous substance concentration higher than MCV

环保使用期限（EFUP）

在中国大陆，该值表示电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用此产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限（以年计）。
该值根据操作说明中所规定的产品正常使用条件而定

Environment-Friendly Use Period (EFUP)

In mainland China, this number indicates the time period (calculated by year) within which any hazardous substances present in the product are not expected to be released such that there is risk to human health, property, or the environment.

This value is assigned based on normal use of the product as described in the operating instructions.

Tchaj-wan:

設備名稱：掃描器 Equipment name	，型號（型式） Type designation (Type)	*Kodak* S2040 Scanner, *Kodak* S2050 Scanner, *Kodak* 2060w Scanner *Kodak* S2070 Scanner, *Kodak* S2080w Scanner				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 Covers	○	○	○	○	○	○
電路板 Circuit Boards	-	○	○	○	○	○
掃描模組 Scan Module	-	○	○	○	○	○
取紙模組 Feed Module	○	○	○	○	○	○
配件 Accessories	-	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě skenerů řady S2000:

Poznámka pro uživatele v Jižní Koreji: Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech prostorách včetně obytných.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Poznámka pro uživatele v USA: FCC: Toto zařízení bylo testováno a splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B odpovídající části 15 směrnice FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Poznámka pro uživatele v Japonsku: Toto je produkt třídy B na základě standardu rady Voluntary Control Council pro rušení způsobené IT zařízením (VCCI). Pokud je zařízení v domácnosti používáno v blízkosti rádiového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. Nainstalujte a používejte zařízení v souladu s návodem.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě a regulaci bezdrátového připojení skenerů řady S2000w:

Toto zařízení obsahuje integrovaný modul bezdrátové sítě LAN s frekvencí 2,4 GHz (model: WN4615L).

Pro použití ve vnitřních prostorách: Toto zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Vystavení rádiové frekvenci

POZOR: Při použití tohoto produktu je třeba jej nainstalovat a provozovat v minimální vzdálenosti 7,9" (20 cm) mezi zářičem a tělem při provozu o frekvenci 2,4 GHz. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou ani vysílačem ani s nimi nesmí být společně provozován. Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je při normálním provozu hluboko pod limity rádiové frekvence.

Poznámka pro uživatele v Argentině: Acceso Inalambrico de Red
CNC C-20571, CNC C-20572

Poznámka pro uživatele v Brazílii: „Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.“ (ANATEL 282/2001)
Anatel: 07890-17-02458

Poznámka pro uživatele v Kanadě / Note à l'attention des utilisateurs canadiens:

Pro použití ve vnitřních prostorách. Toto zařízení splňuje požadavky bezlicenčního použití RSS organizace Industry Canada. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat interferenci.

(2) Toto zařízení musí přijmout každou interferenci včetně takové, která může způsobit jeho nežádoucí fungování.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement..

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je pod limity vystavení rádiové frekvenci organizace Industry Canada (IC). Toto zařízení bylo otestováno na limity vystavení rádiové frekvenci IC a bylo prokázáno, že je splňuje. Toto zařízení musí být používáno takovým způsobem, aby se za normálního provozu minimalizoval potenciální kontakt s člověkem.

Toto zařízení bylo certifikováno pro použití v Kanadě. Stav uvedení v seznamu rádiových zařízení organizace Industry Canada lze nalézt na následující webové adrese:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 4491A-WN4615L

Poznámka pro uživatele v Číně: Certifikace CCC; CMIIT ID certifikace SRRC: 2015DP0826

CE

Poznámka pro uživatele v EU/EFTA: My, společnost Kodak Alaris Inc., tímto prohlašujeme, že tento typ zařízení (skener dokumentů) vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o souladu najdete na následující internetové adrese: www.alarisworld.com/go/ehs.

Poznámka pro uživatele v Japonsku: Japan Telec: R 201-170777


■ Upozornění před použitím tohoto produktu


Při použití tohoto produktu na místech, kde jsou omezeny rádiové vlny (například ve zdravotnických zařízeních atd.) dodržujte pokyny daného místa a vypněte bezdrátový spínač. Tento produkt může mít vliv na elektronická a zdravotnická zařízení nebo implantované zdravotnické přístroje (kardiostimulátory atd.). Buďte obezřetní, protože se jedná o obecnou vlastnost zařízení, která využívají rádiové vlny. Podrobné informace najdete na webové stránce ministerstva vnitra.
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

■ Upozornění při používání produktu v bezdrátovém prostředí LAN

- Tento produkt a bezdrátové přístupové body nebo routery nainstalujte na místa s co nejméně překážkami. Přítomnost překážek, které blokují rádiové vlny (stěny, kovové plechy atd.), může bránit komunikaci nebo ji zpomalit.
- Tento produkt používejte v bezdrátovém prostředí LAN, které na vaši vlastní odpovědnost považujete za bezpečné. Použití v nebezpečném bezdrátovém prostředí LAN může vést k vyzrazení důležitých dat, jako jsou osobní údaje, třetím stranám. Tato společnost neponese žádnou odpovědnost za žádné škody ani vyzrazení údajů, ke kterým dojde v bezdrátovém prostředí LAN, pokud je tento produkt používán v nebezpečném prostředí nebo pokud dojde k narušení zabezpečení pomocí speciálních metod. Chceme vás požádat o pochopení v této záležitosti.
- Tento produkt využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz. Toto frekvenční pásmo používají také mikrovlnné trouby, průmyslová/vědecká/zdravotnická zařízení, tovární výrobní linky a amatérské rádiové stanice.
  - Před použitím tohoto produktu zkontrolujte, zda toto frekvenční pásmo nevyužívají žádná jiná zařízení v blízkosti.
  - Pokud nastane nepravděpodobná situace, že při použití tohoto produktu dojde k rušení rádiové frekvence, učiňte opatření nutná k tomu, aby k rušení nedošlo (změňte použitý kanál nebo místo instalace atd.), přestaňte zařízení používat nebo vypněte bezdrátovou síť, aby se emise rádiových vln zastavily.
  - Kromě toho, pokud rušení rádiových vln způsobuje obtíže, obraťte se na distributora/obchod, kde jste produkt zakoupili, nebo se obraťte na servis a podporu společnosti *Kodak*.

Tento produkt obsahuje bezdrátové zařízení, které získalo certifikát souladu s technickými normami na základě zákona o rádiových vlnách a které je označeno certifikačním štítkem.



Údaje  na štítku bezdrátového zařízení mají následující význam.

Údaj	Obsah
2,4	Toto je bezdrátové zařízení využívající frekvenční pásmo 2,4 GHz (2 400 MHz).
DS/OF	Toto zařízení využívá metody modulace DS-SS a OFDM.
4	Předpokládaná vzdálenost rušení je 40 m nebo méně.
■■■	Možnost využití celého pásma. Vyhýbejte se pásmům využívaným mobilními identifikačními zařízeními.

- Použití za následujících podmínek může bránit komunikaci nebo ji zpomalovat.
  - Pokud je tento produkt a bezdrátový přístupový bod / router oddělen značnou vzdáleností.
  - Pokud je používáno v těsné blízkosti se zařízeními, která způsobují rušení rádiových vln (mikrovlnné trouby atd.).
  - Pokud se v blízkosti nachází několik bezdrátových přístupových bodů LAN, které využívají stejný kanál.

■ Zákon o rádiových vlnách

Tento produkt je vybaven bezdrátovým zařízením, které získalo certifikát souladu s technickými normami na základě zákona o rádiových vlnách. Rozebírání tohoto produktu nebo úprava jeho vnitřních obvodů pro použití jsou zakázány zákonem a mohou mít za následek uvalení pokuty zákazníkovi. Kromě toho tato společnost nenese žádnou odpovědnost za žádná zranění způsobená rozebíráním nebo úpravami tohoto produktu. Chceme vás požádat o pochopení v této záležitosti.

Poznámka pro uživatele v Mexiku: “Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.”
IFETEL: 223

Poznámka pro uživatele v Singapuru: Splňuje standardy IDA: (DA106764)

Poznámka pro uživatele v Jihoafrické republice: SCHVÁLENO REGULAČNÍM ORGÁNEM ICASA: TA-2017/1931

Poznámka pro uživatele v Jižní Koreji:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Poznámka pro uživatele na Tchaj-wanu:

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使
用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發
現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定
作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之
干擾。

CCAF17LP0860T6

Poznámka pro uživatele v Thajsku: Toto zařízení pro bezdrátovou komunikaci disponuje silou elektromagnetického pole, která je v souladu s Bezpečnostním standardem pro použití zařízení pro bezdrátovou komunikaci na lidské zdraví vyhlášeným Národní telekomunikační komisí.

Poznámka pro uživatele v USA: FCC: Toto zařízení bylo testováno a splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B odpovídající části 15 směrnice FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde.

Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit některými z následujících opatření:

1) Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

2) Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

3) Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

4) Další doporučení vám sdělí dodavatel nebo zkušený technik zabývající se rádii a televizemi.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.
FCC ID: PPQ-WN4615L

Prohlášení o výkonu sítě, poznámka pro uživatele: Je třeba chápat, že bezdrátové sítě, a tedy i výkon systému, jsou negativně ovlivňovány mnoha faktory, mezi které patří interference z jiných zdrojů RF zařízení, fyzické překážky, vzdálenost mezi zařízeními a relativní vzdálenost. Výkon kabelového i bezdrátového rozhraní dále negativně ovlivní jiný provoz v síti.

Dodatek B Záruka – platí pouze pro USA a Kanadu

Blahopřejeme vám ke koupi skeneru *Kodak*. Skenery *Kodak* jsou navrženy tak, aby poskytovaly koncovým uživatelům nejvyšší výkon a spolehlivost. Na všechny skenery *Kodak* se vztahuje následující omezená záruka.

Omezená záruka na skenery *Kodak*

Na skenery *Kodak* (kromě náhradních dílů a spotřebního materiálu), které jsou distribuovány společností Kodak Alaris nebo jejími autorizovanými distribučními kanály, poskytuje společnost Kodak Alaris Inc. následující omezenou záruku:

Společnost Kodak Alaris Inc. zaručuje, že od doby prodeje po celé období omezené záruky, která se na produkt vztahuje, nebudou skenery *Kodak* vykazovat žádné defekty v materiálu ani ve zpracování a budou odpovídat specifikacím výkonu pro příslušný skener *Kodak*.

Všechny skenery *Kodak* podléhají výjimkám ze záruky uvedeným dále. Skener *Kodak*, který bude vykazovat defekt nebo nebude odpovídat specifikacím produktu, bude podle rozhodnutí společnosti Kodak Alaris opraven nebo nahrazen novým či renovovaným produktem.

Kupující si mohou prostudovat příslušná omezení záručního období pro zakoupené skenery *Kodak* na adrese www.alarisworld.com/go/imsupport.

K uplatnění nároku na záruční servis je vyžadováno potvrzení o koupi.

Výjimky ze záruky

Omezená záruka společnosti Kodak Alaris se nevztahuje na skenery *Kodak*, které byly po zakoupení fyzicky poškozeny například v důsledku zranění majitele, nehody, Božího zásahu nebo dopravy včetně (a) nesprávného způsobu balení a dopravy skeneru společnosti Kodak Alaris za účelem záručního servisu, kdy balení neodpovídá aktuálním předpisům pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris, včetně nesprávného zajištění výrobku před dopravou nebo nemožnosti odstranění tohoto zajištění před použitím, (b) instalace uživatelem, integrace softwaru, programování, opětovné instalace operačního systému a aplikací uživatele, systémových technických prací, přemístění, rekonstrukce dat nebo přemístění produktu či kterékoli jeho součásti (včetně rozbití konektoru, krytu, skla, kontaktů a pečeti), (c) servisních úprav nebo oprav, které nebyly provedeny společností Kodak Alaris nebo autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti Kodak Alaris, nebo v důsledku padělání, použití padělaných nebo jiných součástí, sestav, příslušenství či modulů, jejichž výrobcem není společnost Kodak Alaris, (d) nesprávného použití, neoprávněného použití nebo údržby, nesprávného zacházení, chyby operátora, nesprávné kontroly a údržby včetně použití čisticích prostředků a jiného příslušenství, které není schváleno společností Kodak Alaris nebo které bylo použito v rozporu s doporučenými postupy a určením, (e) podmínek prostředí (například nadměrného tepla nebo jiného prostředí nevhodného k provozu produktu), koroze, usazování nečistot, poruch v elektrické síti mimo výrobek či nedostatečné ochraně proti výbojům statické elektřiny, (f) nesprávné instalace aktualizací firmwaru nebo dostupných vydání firmwaru produktu a (g) dodatečných výjimek zveřejňovaných podle potřeby na webu www.alarisworld.com/go/imsupport.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na žádné produkty, které byly zakoupeny mimo území USA a Kanady. Zákazníci zahraničních distributorů musí požadovat uplatnění záruky, pokud se na produkt záruka vztahuje, u původního prodejce.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na produkty zakoupené jako součást produktů, počítačových systémů nebo jiného elektronického zařízení jiných výrobců.

Záruku na tyto produkty poskytuje výrobce originálního vybavení (OEM). Záruka je součástí produktu nebo systému příslušného výrobce.

Na náhradní výrobek se vztahuje záruka do vypršení platnosti záruky původního, poškozeného výrobku, minimálně však třicet (30) dnů.

Upozornění pro případ instalace a omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÁ NÁSLEDNÁ NEBO NÁHODNÁ POŠKOZENÍ VZNIKLÁ V DŮSLEDKU PRODEJE, INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ, SERVISNÍCH SLUŽEB NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE PRODUKTU BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU TAKOVÉHO STAVU. MEZI POŠKOZENÍ, ZA KTERÁ SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ODPOVĚDNOST, PATŘÍ MIMO JINÉ UŠLÝ PŘÍJEM ČI ZISK, ZTRÁTA DAT, NÁKLADY PŘI POZASTAVENÍ PROVOZU, SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI PRODUKTU, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ PRODUKTY, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA FINANČNÍ NÁHRADY POŠKOZENÍ.

V případě nesouhlasu jiných částí tohoto dodatku a znění omezené záruky platí znění omezené záruky.

Jak získat servis v rámci omezené záruky

Skenery *Kodak* jsou dodávány s informacemi o vybalení, nastavení, instalaci a provozu. Odpovědi na většinu technických otázek týkajících se správné instalace, provozu a údržby produktu nalezne koncový uživatel v uživatelské příručce. Další technické informace naleznete na webu www.alarisworld.com/go/imsupport nebo se obraťte na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle **(800) 822 1414**

Středisko dotazů je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 evropského letního času (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Dříve než zavoláte, měli byste znát číslo modelu skeneru *Kodak*, číslo součásti, výrobní číslo a mít k dispozici potvrzení o koupi. Měli byste také být schopni popsat závadu.

Zaměstnanci střediska dotazů budou koncovému uživateli při odstraňování závady k dispozici na telefonu. Uživatel může být vyzván k provedení jednoduchých diagnostických testů a k oznámení výsledného stavu a kódů chyb. Zaměstnanci střediska dotazů tak budou moci lépe určit, zda se problém vyskytl ve skeneru *Kodak* nebo v jiné součásti a zda lze problém vyřešit telefonicky. Pokud zaměstnanci střediska dotazů zjistí, že došlo k hardwarovému problému, na který se vztahuje omezená záruka nebo zakoupená smlouva o údržbě, přiřadí produktu podle potřeby autorizační číslo vrácení produktu, odešlou požadavek do oddělení servisních služeb a zahájí postup opravy nebo nahrazení produktu.

Předpisy pro balení a dopravu

Výrobek, který zákazník vrací v rámci uplatnění záruky, musí být zabalen tak, aby byl plně chráněn před poškozením během přepravy. Není-li tato podmínka dodržena, přestává záruka na skener *Kodak* platit. Společnost Kodak Alaris doporučuje zákazníkům, aby uchovali originální balení a balicí materiál za účelem skladování nebo přepravy. Společnost Kodak Alaris nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku přepravy. Zákazník je povinen vrátit pouze skener *Kodak*. Před odesláním musí zákazník vyjmout a odstranit všechny doplňkové předměty (adaptéry, kabely, software, příručky apod.). Společnost Kodak Alaris není za tyto předměty odpovědná a s opraveným nebo náhradním skenerem *Kodak* je nevrací. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vráceny v originálním přepravním balení nebo schváleném balení pro příslušné jednotky. Zákazník je povinen před odesláním skeneru *Kodak* instalovat veškerý zajišťovací přepravní materiál. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o číslech příslušných dílů a objednávkách náhradního balení.

Postup vrácení

Způsobilí zákazníci, kteří požadují služby pro skenery *Kodak* poskytované omezenou zárukou, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822 1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko a v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Odpovědnost zákazníka

ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY ZPŮSOBILÝ ZÁKAZNÍK POTVRZUJE, ŽE JE SEZNÁMEN S PODMÍNKAMI OMEZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZRUŠENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. PŘED ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY JE ZÁKAZNÍK POVINEN ZÁLOHOVAT VŠECHNA DATA A SOUBORY, KTERÉ BY MOHLY BÝT PORUŠENY NEBO ZNIČENY. SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT A SOUBORŮ, A TO BEZ VÝJIMKY.

Záruční servis

Společnost Kodak Alaris nabízí celou řadu programů služeb v rámci omezené záruky a asistenci při používání a údržbě skenerů *Kodak* (dále jen „servisní metody“). Skener *Kodak* je významnou investicí. Skenery *Kodak* poskytují produktivitu v dostatečné míře k zachování konkurenceschopnosti. Náhlá ztráta produktivity, i dočasná, může nepříznivě ovlivnit schopnost plnit závazky. Veškeré prostoje mohou být velmi nákladné nejen vzhledem k nákladům na opravu, ale také ke ztrátě času. Za účelem zmírnění těchto problémů může společnost Kodak Alaris použít v rámci služeb omezené záruky jednu z dále uvedených servisních metod podle typu produktu.

Informace o produktu, včetně záručních informací, informací o servisním programu a omezeních lze získat online na adrese

www.alarisworld.com/go/imsupport.

Aby se předešlo zdržením, společnost Kodak Alaris vyzývá koncové uživatele, aby dokončili proces registrace omezené záruky online na adrese www.alarisworld.com/go/imsupport.

K dokončení procesu registrace budete potřebovat znát model produktu a výrobní číslo.

Společnost Kodak Alaris také nabízí mnoho servisních programů, které usnadňují používání a údržbu skenerů *Kodak*. Tyto programy lze zakoupit.

Společnost Kodak Alaris je zavázána k tomu, aby zákazníkům poskytovala kvalitu, výkon, spolehlivost a služby v rámci omezené záruky.

Předpokládáme, že zásoby náhradních dílů a spotřebního materiálu budeme mít k dispozici ještě po dobu alespoň 5 let po ukončení výroby.

Služba AUR (Advanced Unit Replacement)

Služba AUR je jednou z nejjednodušších a nejúplnějších nabídek služeb v oblasti průmyslu. Pokud se na některém výrobku vyskytne defekt (což je nepravděpodobné), vymění společnost Kodak Alaris výrobek způsobilým odběratelům skenerů *Kodak* do dvou pracovních dnů.

Služba AUR poskytuje expresní výměnu konkrétních poškozených nebo defektních skenerů *Kodak*. Pokud společnost Kodak Alaris zjistí, že produkt nefunguje v souladu se specifikacemi výrobce, dodá následující den službu AUR podle dostupnosti kurýrní služby. Náhradní produkt bude fungovat podle minimálních provozních specifikací aktuálního produktu, avšak nemusí se jednat o stejnou verzi a model. Náhradním produktem může být repasovaný výrobek. Pokud je nutná podpora AUR, společnost Kodak Alaris odešle náhradní jednotku na pracoviště zákazníka předplacenou dopravou. Po dodání náhradní jednotky musí zákazník odebrat všechny doplňky a příslušenství (které zahrnují napájecí kabel, dokumentaci atd.), na které se nevztahuje omezená záruka, poté umístit celou nefunkční jednotku do přepravního obalu, nalepit přiložené štítky a přivolat dopravce k vyzvednutí zásilky do 5 pracovních dnů po obdržení plnění AUR. Společnost Kodak Alaris uhradí náklady na dopravu zpět. Pokud ve vrácené jednotce budou chybět některé součásti, může být zákazníkovi naúčtována odpovídající částka. Pokud zákazník nevrátí nefunkční jednotku do 10 pracovních dnů, bude zákazníkovi vyfakturována ceníková cena jednotky.

Servisní služby v autorizovaném servisu

Pokud není možné skener *Kodak* opravit na místě nebo využít službu AUR, mohou způsobilí zákazníci využít servisních služeb autorizovaných servisů. Způsobilý zákazník obdrží pokyny k odeslání produktu do nejbližšího autorizovaného servisu. Produkt je do servisu odeslán na vlastní náklady a riziko zákazníka. Před vrácením produktu do servisu odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vráceny v originálním přepravním balení nebo doporučeném balení. Skener *Kodak* musí být před odesláním zajištěn zajišťovacím přepravním materiálem. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o objednávkách náhradního balení. Způsobilí zákazníci, kteří požadují servisní služby pro skenery *Kodak*, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822 1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servis opraví produkt do deseti (10) pracovních dnů od přijetí. Opravený produkt bude odeslán zpět dvoudenní expresní poštou. Toto poštovné zákazník nehradí.

Důležitá omezení

Způsobilost: Program Advance Exchange Program a služba Depot Repair Service jsou dostupné pro vybrané kupující v padesáti (50) státech USA pro produkty zakoupené od autorizovaných distributorů společnosti Kodak Alaris. Na skener *Kodak* se nebude vztahovat žádný záruční servis, pokud produkt spadá pod některou z výjimek ze záruky platnou v době zakoupení skeneru včetně případů, kdy zákazník nevrátí poškozený produkt společnosti Kodak Alaris v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris platnými v době zakoupení skeneru.Zákazníci jsou považováni za „způsobilé zákazníky“ nebo „koncové zákazníky“ pouze tehdy, pokud zakoupí skener *Kodak* od autorizovaného prodejce a pouze pro soukromé nebo obchodní použití, nikoli za účelem dalšího prodeje.

Spotřební materiál: Spotřební materiál představují prostředky, které mohou při běžném používání dojít a které musí koncový zákazník podle potřeby doplňovat. Na spotřební materiál, doplňky, další vyměnitelné položky a položky, za které je podle uživatelské příručky odpovědný zákazník, se omezená záruka nevztahuje.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Kontaktní údaje společnosti Kodak Alaris

Informace o skenerech *Kodak*:

Web: www.alarisworld.com/go/IM

V USA můžete kontaktovat technickou podporu telefonicky:

Telefonická technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku od 5:00 do 17:00 kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris. Telefon: (800) 822 1414

Technická dokumentace a často kladené otázky dostupné 24 hodin denně:

Web: www.alarisworld.com/go/IM

Informace o servisním programu:

Web: www.alarisworld.com
Telefon: (800) 822 1414

Kodak alaris

Všechny použité obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company.

© 2021 Kodak Alaris Inc.