Kodak

i1100 sorozatú szkennerek

Felhasználói útmutató

A-61816_hu
5K5015

Felhasználói útmutató a telepítőlemezen

Harmadik felek licencei

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Biztonsági tudnivalók

Felhasználói óvintézkedések

- Helyezze a szkennert egy stabil, vízszintes felületre, amely elbír 3,2 kg terhelést.
- Ne helyezze a szkenner olyan helyre, ahol pornak, nedvességnek vagy gőznek lehet kitéve. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. A szkennert és a hálózati adaptert csak beltérben, száraz helyen szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat legfeljebb 1,5 méterre legyen a szkennertől, és könnyen megközelíthető legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a tápadapter megfelelően legyen bedugaszolva a fali aljzatba. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegyen kárt, csomózza meg, vágja el vagy alakítsa át a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Csak a szkennerhez mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használja a szkenner hálózati adapterét más termékkel.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat könnyen megközelíthető legyen, hogy vészhelyzet esetén egyszerű legyen kihúzni a szkennert.
- Ne használja a szkennert, ha az túlságosan felmelegszik, furcsa szaga van, füstöl vagy szokatlan zaja van. Ilyen esetekben azonnal állítsa le a szkennert, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból, majd forduljon a Kodak Alaris szervizhez.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a szkennert és a hálózati adaptert.
- Ne mozgassa úgy a szkennert, hogy a tápkábel és a csatlakozó kábel közben be van dugva. Ezzel kárt tehet a kábelekben. A szkenner áthelyezése előtt mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A tisztítást mindig a Kodak Alaris által ajánlott módszerrel végezze. Ne használjon levegőt, folyadékot vagy gázt tartalmazó spray-t a tisztításhoz. Az ilyen tisztítószerek a szkenner más részeire juttathatják a port és az egyéb szennyeződéseket, ez pedig hibás működéshez vezethet.
- A vegyi anyagokra vonatkozó anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) a Kodak Alaris weboldalán érhetők el ezen a címen: www.kodakalaris.com/go/msds. Az anyagbiztonsági adatlapokat a megfelelő katalógusszám megadásával lehet lekérni a weboldalon. A katalógusszámok a jelen útmutató „Fogyóeszközök” című részében találhatók meg.
- Ez az eszköz nem használható kijelzők közvetlen közelében. A zavaró tükröződések elkerülése érdekében ne helyezze az eszközt kijelzők közelébe.

Környezetvédelmi információ

- A *Kodak* i1100 sorozatú szkennerek teljesítik a globális környezetvédelmi előírásokat.
- A karbantartás vagy javítás során lecserélt fogyóeszközök leselejtezésével kapcsolatban kövesse a helyi rendeleteket, vagy forduljon a helyi Kodak Alaris képviselethez további tájékoztatásért.
- A készülék leselejtezését környezetvédelmi megfontolások miatt rendelet szabályozhatja. A leselejtezésre vagy újrahasznosításra vonatkozó további tájékoztatásért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy látogasson el ide: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- A termék csomagolása újrahasznosítható.
- Az alkatrészek újrahasznosíthatók.
- A *Kodak* i1100 sorozatú szkennerek Energy Star-kompatibilisek, és gyárilag 15 percre állított alapértékkel kerülnek szállításra.

Európai Unió



A szimbólum azt jelzi, hogy amikor az utolsó felhasználó le kívánja selejtezni a terméket, akkor azt el kell küldeni a megfelelő létesítménybe ártalmatlanításra és újrafeldolgozásra. A termék összegyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos programokról további tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a Kodak Alaris képviselettel, vagy ugorjon a www.kodakalaris.com/go/recycle oldalra.

A www.kodakalaris.com/go/REACH oldalon megtudhatja, hogy a készülék tartalmaz-e az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 59. cikke (1) bekezdésében felsorolt anyagokat.

Zajkibocsátás

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[A gépek zajkibocsátására vonatkozó rendelet — 3, GSGV
A kezelő pozíciójában a zajkibocsátás mértéke <70 dB(A).]


Elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó nyilatkozatok

Amerikai Egyesült Államok: A készülék bevizsgálása során megfelelt az FCC szabályok 15. részében meghatározott, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak az otthoni alkalmazás során a káros interferencia-jelenségekkel szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, illetve sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe, káros interferenciát okozhat a rádióhullámokkal működő kommunikációban. Ugyanakkor nem kizárható az interferencia fellépése egyes készülék-összeállítások esetén. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét (ezt a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor az alábbi lépések végrehajtásával javasoljuk megszüntetni az interferenciát:

- Tájolja át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Jobban különítse el egymástól a készüléket és a vevőegységet.
- Csatlakoztassa a készüléket és a vevőegységet külön áramkörön található elektromos aljzathoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőhöz további javaslatokért.

Bármely változtatás vagy módosítás, melyet a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten engedélyezett, érvényteleníthet a felhasználó készülékhasználati jogát. Amennyiben árnyékolt csatlakozókábelek vannak mellékelve a készülékhez, valamint további elemek vagy tartozékok használata van előírva a készülék használatához, azokat oly módon kell használni, hogy biztosítsák az FCC-szabályoknak való megfelelést.

Korea: Mivel a készülék elektromágneses zavarvédelemi szempontból otthoni használatra is megfelel, ezért akár lakókörzetekben is használható.



ÁTTEKINTÉS 1-1

ÜZEMBE HELYEZÉS 2-1

BEOLVASÁS 3-1

KARBANTARTÁS 4-1

HIBAELHÁRÍTÁS 5-1

FÜGGELÉKEK A és B

1 Áttekintés

Tartalomjegyzék

Egyéb információforrások 1-2
Kiegészítők 1-2
A doboz tartalma 1-2
A szkenner részei 1-3



A *Kodak* i1100 sorozatú szkennerek kompakt dokumentumszkennerek, amelyek ideálisak személyes használatra és munkacsoportok számára. Mindegyik típus tartalmazza a Smart Touch funkciót, melynek révén egyetlen gombnyomással lehet e-mailbe, nyomtatásba vagy valamilyen alkalmazásba továbbítani a dokumentumokat. Az i1100 sorozatú szkennerek a külön megvásárolható *Kodak* A3 méretű síkágyas kiegészítőt és a *Kodak* Legal méretű síkágyas kiegészítőt is támogatják.

Minden szkenner tartalmazza a közelítő érintéses technológiát, amelynek révén műveletek kezdeményezhetők (például szkennelés indítása vagy a Smart Touch beállítások görgetése) a Start/Görgetés gombok tényleges megérintése nélkül is.

A *Kodak* i1100 sorozat a következő szkennereket foglalja magába:

- ***Kodak* i1190/i1190E szkennerek** – duplex szkennerek, amelyek percenként 40 oldalt képesek beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással. Egyszerre 75 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.

  Az i1190E szkenner *beépített* beágyazottkép-feldolgozó funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével a szkenner elektronikája dolgozza fel a képeket, így azok feldolgozása kevésbé függ a számítógép processzorától. Az i1190E szkenner támogatására gyengébb műszaki paraméterekkel rendelkező számítógép is használható.

- **A *Kodak ScanMate* i1150 szkenner** – duplex szkenner, amely percenként 30 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással, „sorozat” funkcióval, amelynek révén az első 10 dokumentum percenként 40 oldalas sebességgel dolgozható fel. Az i1150 szkenner segítségével egyszerre 75 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.

MEGJEGYZÉS: Ez a felhasználói útmutató a *Kodak i1100* sorozatú szkennerekkel, valamint a velük elvégezhető műveletekkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Az útmutatóban látható illusztrációk a *Kodak* i1190 szkennert ábrázolják. Az Ön típusa ettől eltérő lehet. Ellenkező jelzés hiányában az útmutatóban leírtak az összes szkennerre érvényesek.

Egyéb információforrások

A felhasználói útmutató mellett a következő információforrások állnak rendelkezésre.

- **Beüzemelési útmutató** – részletesen ismerteti a szkenner beüzemelésének lépéseit.
- **Szkennerbeállítási útmutatók** – a *Kodak* i1100 sorozatú szkennerhez a TWAIN adatforrás és az ISIS Driver útmutatói is mellékelve vannak. A telepítőlemezen PDF formátumban megtalálható Szkennerbeállítási útmutatók bemutatják az alapvető képfeldolgozási funkciók használatát.
- **Smart Touch felhasználói útmutató** – részletesen ismerteti a Smart Touch funkció használatát. Az útmutató elérhető a Smart Touch alkalmazás Súgó menüjén keresztül.
- **Általános útmutató** – egyszerűen, képekkel illusztrálva ismerteti a szkenner tisztítását. Tartsa ezt az útmutatót a szkenner közelében, hogy mindig kéznél legyen.

Kellékek

- ***Kodak* A3-as síkágyas kiegészítő** — a *Kodak* A3-as méretű síkágy segítségével akár A3-as méretű (29,7 x 41,9 cm), kivételes kezelést igénylő dokumentumokat is be lehet olvasni. Katalógusszám: 189 4351
- ***Kodak* Legal méretű síkágyas kiegészítő** — a *Kodak* Legal méretű síkágy segítségével akár Legal méretű (8,5 x 14 hüvelyk / 216 x 356 mm), kivételes kezelést igénylő dokumentumokat is be lehet olvasni. Katalógusszám: 119 9470


A doboz tartalma

Az első lépések megtétele előtt nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze annak tartalmát:

- A *Kodak* i1190E vagy i1190 szkenner vagy a *Kodak ScanMate* i1150 szkenner
- USB 2.0 kábel
- Tápadapter
- Tápadapterek
- Telepítő lemez
- Nyomtatott részletes útmutató angol nyelven
- Nyomtatott telepítési útmutató
- Különböző ismertetők

A szkenner részei

Elölnézet

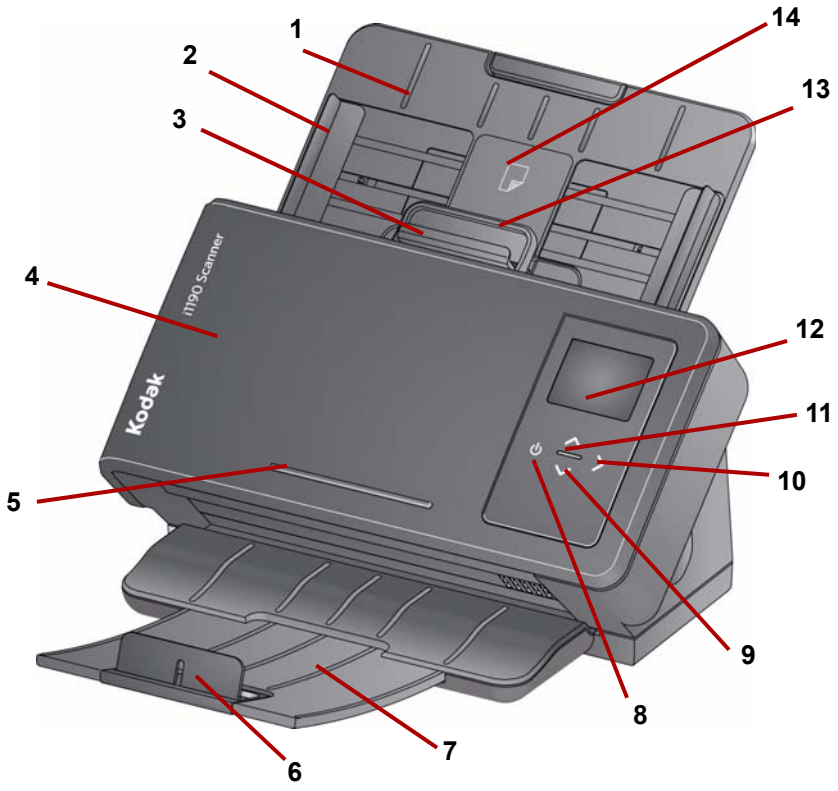

1 **Bemeneti tálca** — a bemeneti tálca legfeljebb 50 dokumentum tárolására szolgál az i1150 szkenneren és 75 dokumentum kapacitású az i1190 és i1190E szkenneren (20 lb./80 g/m^2) és kihúzható, hogy Legal (14 hüvelyk) méretű dokumentumokat is fogadni tudjon.

2 **Oldalvezetők** — az oldalvezetőket befelé és kifelé tolva lehet beállítani a beolvasott dokumentumok méretét.

3 **Hézagkioldó** — lehetővé teszi, hogy kézzel állítsa be az adagoló görgő és az elválasztó görgő közötti hézagot a speciális kezelést igénylő dokumentumoknál (például eltépett papíroknál). A hézagkioldó használata esetén a hézagkioldó kihúzásával adagolhatók speciális dokumentumok. Amikor végzett, a hézagkioldót nyomja vissza a helyére.

4 **A szkenner fedele** — ezen keresztül lehet hozzáférni a belső alkatrészekhez; így például a képalkotási területhez, valamint az adagoló és válogató görgőkhöz.

5 **Füzet** — kisméretű referenciadokumentumok számára.

6 **Élfogó** — ezeket kell felemelni a jobb kötegelés érdekében, amikor dokumentumokat olvas be.

7 **Kimeneti tálca** — összegyűjti a beolvasott dokumentumokat. A kimeneti tálca kihúzásával akár 35,56 cm-es dokumentumok befogadására is képes.

8 **Bekapcsológomb** — ennek megérintésével kapcsolhatja be a szkennert.

9 **Felfelé és lefelé görgetőgombok** — a felfelé és lefelé görgetőgombok megérintésével lehet görgetni az előre definiált funkciók és alkalmazások között.

10 **Start gomb** — a szkennelés elindítása, illetve a kezelőpanelen megjelenített számhoz tartozó kiválasztott alkalmazás elindítása.

11 **Jelzőfény** — világít vagy villog a szkenner állapotának megfelelően. Bővebb információért lásd: 5. fejezet, *Hibaelhárítás*.

12 **Kezelőpanel** — a számokat 1-től 9-ig, valamint az üzeneteket jeleníti meg. Ezek a számok egy-egy előre definiált funkciót jeleznek. **U** vagy **E** jelenik meg hiba esetén.



Azt jelzi, hogy a dokumentumok a bemeneti tálcában vannak, és a szkenner a bemeneti tálcából olvas be.



Azt jelzi, hogy nincs dokumentum a bemeneti tálcában.



Ha a szkenner az opcionális *Kodak* A3-as vagy a Legal méretű síkágyas kiegészítőre csatlakozik, és a dokumentumok a bemeneti tálcában vannak, a szkenner a bemeneti tálcából olvas be.




Ha a bemeneti tálcában nincsen dokumentum, a síkágy ikon van kijelölve. A szkenner a dokumentumokat a síkágyról olvassa be, ha ez az opció konfigurálva van a szkennelő alkalmazásban.

13 **Szkennerfedél kioldó kar** — kinyitja a szkennert, így hozzáférhet a papíradagolás útvonalához a tisztításkor vagy egy dokumentumelakadás megszüntetésekor.

14 **1. azonosító kártya elhelyezés** — egy kisméretű azonosító kártya (azaz vezetői engedély vagy más hitelkártya méretű azonosító kártyák) szkennelése álló tájolásban. A készülék rendelkezik a 2. kártya elhelyezési pozícióval is egy nagyméretű azonosító kártya számára (pl. 2010 novembere előtt kibocsátott német azonosító kártya) fekvő tájolásban (*ez a tájolás az elölnézeti ábrán nem látható*).

MEGJEGYZÉS: A dombornyomott karaktereket tartalmazó azonosító kártyákat a dombornyomott betűkkel felfelé kell elhelyezni.

Hátulnézet

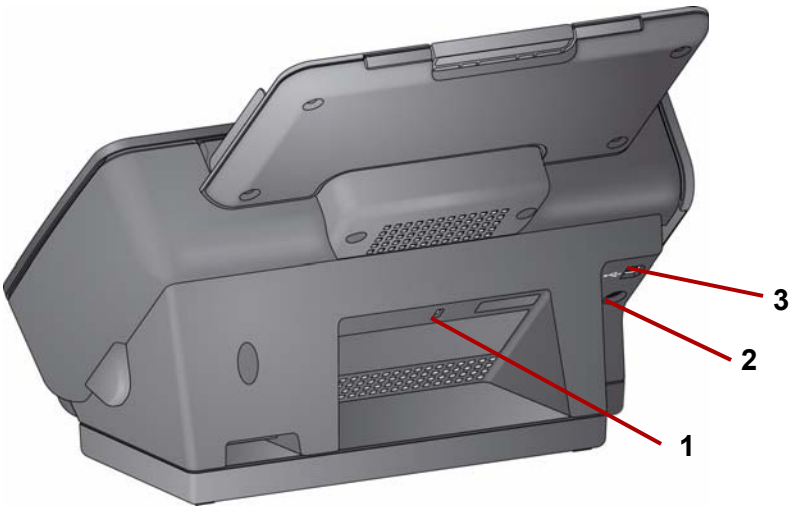


1 **Biztonsági zár csatlakozója** — ide lehet csatlakoztatni a biztonsági zárat. Biztonsági zárat irodai kellékeket árusító üzletben lehet vásárolni. A felszereléssel kapcsolatban kövesse a biztonsági zárhoz mellékelt utasításokat.

2 **Tápcsatlakozó** — összekapcsolja a szkennert a tápforrással.

3 **USB-port** — összekapcsolja a szkennert a számítógéppel.

Belső nézet

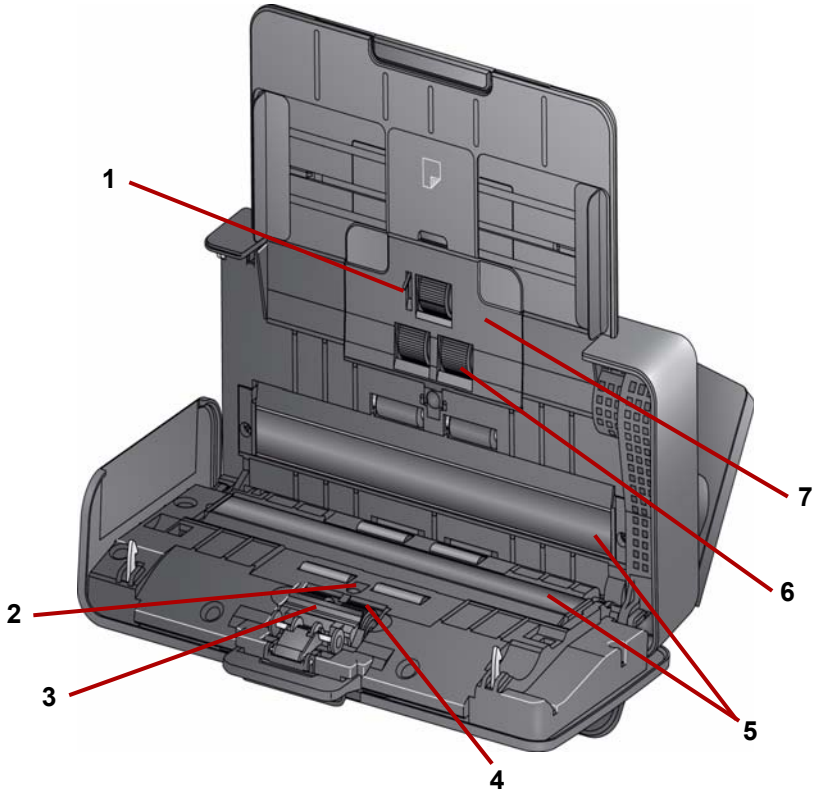

1 **Papírérzékelő** — érzékeli, ha papír van a bementi tálcán.

2 **UDDS és IDP érzékelő** — ez érzékeli a dokumentumok élét, valamint azt, ha a készülék egyszerre több dokumentumot húzott be.

3 **Előválogató elem** — amikor az elválasztó görgőket tisztítja vagy cseréli, húzza ki ezt az elemet a helyéről.

4 **Elválasztó görgő** – ez biztosítja a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok egyenletes adagolását és szétválasztását.

5 **Képalkotó sínek** — az optimális képminőség érdekében mindig tartsa tisztán a képalkotási területet.

6 **Adagoló görgő** — ez biztosítja a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok egyenletes adagolást és szétválasztását.

7 **Adagoló görgő fedél** — távolítsa el, amikor az adagoló görgőt tisztítja vagy cseréli.

2 Telepítés

Tartalomjegyzék

A szkenner üzembe helyezése 2-1
A *Kodak* illesztőprogram telepítése: Windows 2-1
A *Kodak* illesztőprogram telepítése: Linux 2-2
A *Kodak* illesztőprogram telepítése: Macintosh 2-2
A bemeneti tálca behelyezése 2-2
A tápkábel és az USB-kábel csatlakoztatása 2-3
A szkenner "felébresztése" 2-4
A szkenner kikapcsolása 2-4

A szkenner üzembe helyezése

Ez a fejezet részletes információkat tartalmaz a szkennerhez mellékelt *Beüzemelési útmutatóból*. Kövesse az itt leírt lépéseket a szkenner beüzemeléséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha már végrehajtotta a *Beüzemelési útmutatóban* leírt lépéseket, kihagyhatja ezt a fejezetet.

A *Kodak* illesztőprogram telepítése: *Windows operációs rendszerek*

1. Helyezze a *Kodak* i1100 sorozatú szkennerekhez tartozó telepítőlemezt a lemezmeghajtóba. A telepítőprogram automatikusan elindul.

   MEGJEGYZÉS: Ha a telepítés nem indul el automatikusan, nyissa meg a Sajátgép ikont az asztalon. Kattintson duplán a lemezmeghajtó ikonjára, majd kattintson duplán a **setup.exe** fájlra.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséig.

A *Kodak* illesztőprogram telepítése: *Linux operációs rendszerek*

A Linux illesztőprogramokat a Kodak Alaris weboldaláról lehet letölteni. Keresse fel a www.kodakalaris.com/go/IMsupport oldalt a legújabb Linux illesztőprogramokért és a vonatkozó utasításokért.

Az illesztőprogramot még ***az előtt*** kell telepíteni, hogy a szkennert összekapcsolná a számítógéppel.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az operációs rendszertől függően (Ubuntu, Fedora vagy SUSE) a telepítési eljárások kis mértékben különbözhetnek.
- A *Kodak* szkenner szoftveréhez QT3 szükséges. Ellenőrizze, hogy ez telepítve van-e (pl. Fedora esetén: **Alkalmazások>Szoftver hozzáadása/Eltávolítása**).
- A szoftver telepítését csak a kiemelt felhasználók (rendszergazdák) végezhetik el.

A *Kodak* illesztőprogram telepítése: *Macintosh operációs rendszerek*

A Macintosh illesztőprogramokat a Kodak Alaris weboldaláról lehet letölteni. Keresse fel a www.kodakalaris.com/go/IMsupport oldalt a legújabb Macintosh illesztőprogramokért és a vonatkozó utasításokért.

Az illesztőprogramot még ***az előtt*** kell telepíteni, hogy a szkennert összekapcsolná a számítógéppel.

MEGJEGYZÉS: Az operációs rendszertől függően (10.8, 10.9, 10.10) a telepítési eljárások kis mértékben különbözhetnek.

A bemeneti tálca behelyezése


Helyezze be a bemeneti tálcát az alább látható módon:




A tápadapter és az USB-kábel csatlakoztatása

A tápadaptert és az USB-kábelt csak az illesztőprogramok telepítése után kell csatlakoztatni a szkennerhez. A helyes csatlakoztatás az alábbi ábrán látható. Ügyeljen arra, hogy a konnektor a szkennertől legfeljebb 1,5 méter távolságra legyen, és könnyen hozzáférhető legyen.

1. A szkennerhez mellékelt átalakítók közül válassza ki a régióban megfelelő hálózati tápadaptert.
2. Csatlakoztassa a megfelelő tápadaptert a tápegységre, majd csatlakoztassa a tápegységet a fali csatlakozóra.

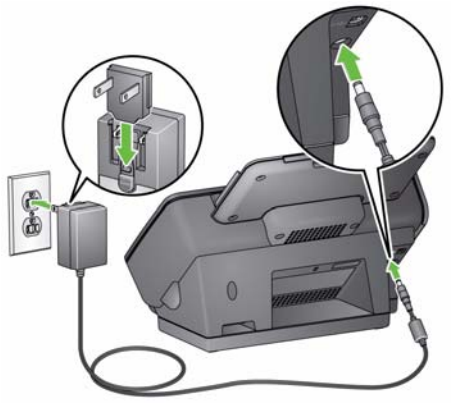


3. A tápadaptert csatlakoztassa a szkenner tápcsatlakozójára.

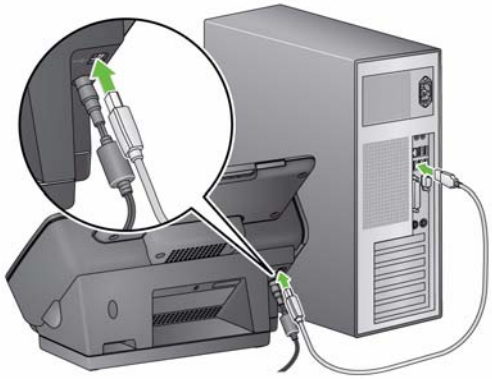

4. Csatlakoztassa az USB-kábelt a szkenner hátulján található USB-porthoz.

5. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egyik USB-portjához. A szkenner automatikusan bekapcsol és készen áll a használatra.

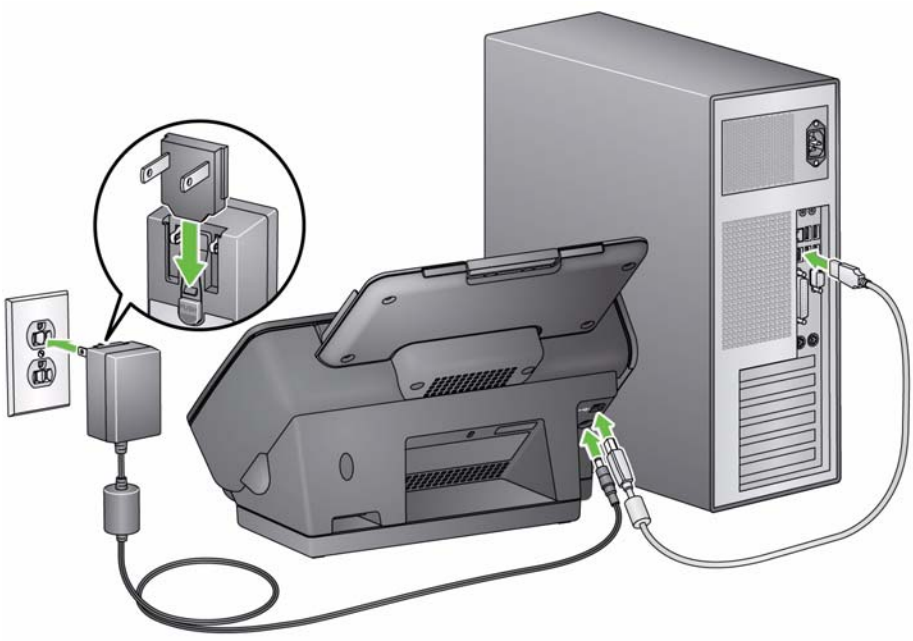

A szkenner "felébresztése"

Ha a szkenner még nincs bekapcsolva, érintse meg a szkenner bármely gombját (azaz Le, Fel, Start vagy bekapcsológomb).



A szkenner kikapcsolása

A szkenner kikapcsolásához a bekapcsológombot tartsa megérintve 1 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: A *kikapcsolás* energiatakarékos funkció szintén kikapcsolja a szkennert egy hosszabb idő után, miután a szkenner energiatakarékos üzemmódban van. Az alapértelmezett beállítás 15 perc, azonban a szkenner alkalmazás segítségével átállíthatja ezt az időtartamot. Itt 1 és 240 perc közötti értéket lehet megadni.

3 Beolvasás

Tartalomjegyzék

A szkenner felkészítése a beolvasásra 3-1
A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz 3-2
Beolvasás a Smart Touch funkcióval 3-4


A szkenner felkészítése a beolvasásra

1. Győződjön meg arról, hogy a szkenner be van kapcsolva, és készen áll a szkennelésre (a bekapcsológomb zöld színnel folyamatosan világít).
2. Csúsztatással állítsa be az oldalvezetőket a beolvasni kívánt dokumentumoknak megfelelően.



3. A bemeneti és a kimeneti tálcát beállíthatja a beolvasási igényeinek megfelelően. A kimeneti tálca kihúzva akár 35,56 cm-es dokumentumok befogadására is képes. A tálcán egy élfogó is található, mely a dokumentumok kötegelését segítik. Igény szerint emelje fel ezt az élfogót, ha maximum A4 (11.7 hüvelyk) méretű dokumentumokat szeretne szkenneli.

   MEGJEGYZÉS: Az élfogót tartsa lent, ha A4 (11,7 hüvelyk) méretűnél hosszabb dokumentumokat szkennel.

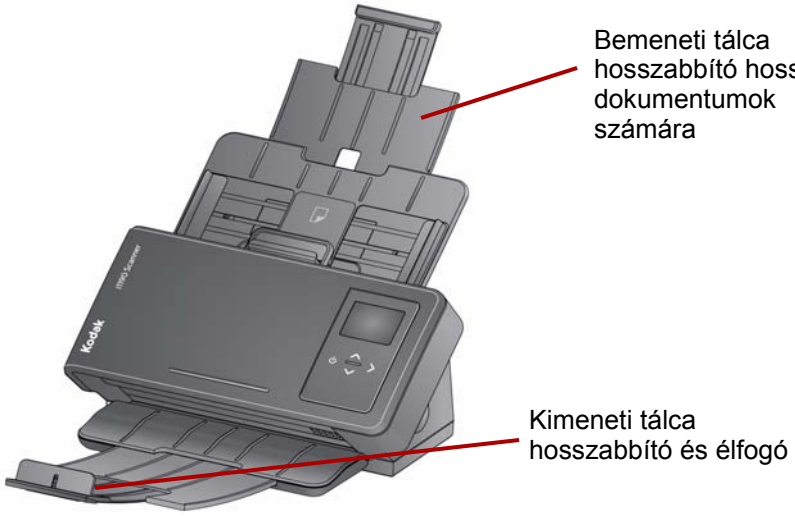

   MEGJEGYZÉS: Ha kisméretű dokumentumokat (pl. hitelkártya, vezetői engedély stb.) szkennel, a dokumentumot a szkennerbe álló tájolásban kell adagolni.

A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz

1. A szabványos papírlap méretű dokumentumok könnyen a szkennerbe adagolhatók. Amikor előkészíti a dokumentumokat a beolvasáshoz, ügyeljen arra, hogy az elülső élek egymáshoz igazodjanak, és középen legyenek a bemeneti tálcában. Ez biztosítja azt, hogy a szkenner egyszerre csak egy dokumentumot húzzon be.
2. A beolvasás megkezdése előtt távolítson el minden kapcsot a dokumentumról. A dokumentumokon levő kapcsok a szkennert és a dokumentumot egyaránt károsíthatják.
3. A papíron levő festéknek és hibajavítónak száraznak kell lenniük a beolvasás megkezdése előtt.
4. Helyezze a beolvasni kívánt dokumentumokat a bemeneti tálcára. Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok elülső oldala illeszkedjen a bemeneti tálcához, és a dokumentumok tetejét helyezze először a bemeneti tálcába.

5. Ha kisméretű dokumentumokat szkennel, mint például hitelkártya, vezetői engedély, akkor azokat egyenként (álló tájolásban) vagy nagyobb dokumentumokkal kötegelve kell adagolni. A kisméretű dokumentumokat álló tájolásban szkennelje. Ha kötegben adagolja, a kisméretű dokumentumnak az elsőnek kell lennie a kötegben.



Smart Touch — a *Kodak* illesztőprogram szoftver telepítésével a Smart Touch alkalmazást is telepítheti. A Kodak Alaris Smart Touch funkcionalitást biztosít, mellyel gyorsan és egyszerűen végezhet közönséges szkennelési feladatokat; például:

- kereshető PDF létrehozása egy nyomtatott jelentésből;
- számla beolvasása, faxolása/nyomtatása;
- kép beolvasása egy prezentációhoz.

Az alábbi előre meghatározott feladat parancsikonok állnak rendelkezése. A lehetőségek bármelyike módosítható és átnevezhető egyéni feladatok létrehozásához. A képek előnézetét egyszerűen megtekintheti, és módosíthatja is azt (nagyíthatja, elforgathatja, kivághatja stb.), mielőtt elküldené a célhelyre.

Színes PDF — beolvas egy színes dokumentumot, és PDF fájlként menti el.

Fekete-fehér PDF — beolvas egy dokumentumot és fekete-fehér PDF fájlként menti el.

Fekete-fehér RTF — beolvas egy fekete-fehér dokumentumot, a létrehozott fájlt pedig meg lehet nyitni egy szövegszerkesztő alkalmazással. A készülék RTF formátumban menti a dokumentumot.

Színes JPEG — beolvas egy színes fényképet, és JPEG fájlként menti el.

Fekete-fehér egyoldalas TIFF — beolvas egy fekete-fehér dokumentumot, és egyoldalas TIFF fájlként menti el a képeket.

Fekete-fehér többboldalas TIFF — beolvas egy fekete-fehér dokumentumot és többboldalas TIFF fájlként menti el a képeket.

Fekete-fehér PDF e-mailben — beolvas egy dokumentumot, és egy fekete-fehér PDF fájlt küld el e-mailben a címzettnek.

Egyéni színes PDF — beolvas egy dokumentumot és megnyitja a Smart Touch szerkesztőablakot. Amikor végzett a kép szerkesztésével, és rákattintott a **Kész** (Done) gombra, a kép PDF fájlként jelenik meg.

Egyéni színes fájl(ok) — lehetővé teszi, hogy megadja a szkenner beállításait a dokumentum beolvasása előtt. A készülék színes JPG fájlként menti a dokumentumot.

A Smart Touch alkalmazáson kívül a *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition is a szkenner részét képezi.

***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — ennek a könnyen használható alkalmazásnak a használatával egy művelettel gyorsan szkennelhet és dolgozhatja fel az információkat. Az egy dokumentumtól a nagy dokumentumkötegekig bármi rögzíthető, szerkeszthető és elmenthető. A Capture Pro Limited Edition ideális egyének vagy munkacsoportok számára a belépő szintű dokumentumkezeléstől a kötegelt szkennelésig.

Beolvasás a Smart Touch funkcióval

Ha telepítette a Smart Touch alkalmazást, az alábbi lépések szolgáltatnak példát egy **Fekete-fehér PDF** fáj létrehozására a Smart Touch funkció használatával. A Smart Touch funkcióra vonatkozó bővebb információért lásd a *Smart Touch használati útmutatóját*, amely a Smart Touch alkalmazás Súgó menüjén keresztül érhető el.

1. Nyomja meg a **görgetőgombot**, amíg megjelenik a **2**-es szám a funkcióablakban. Ezt a felfelé és a lefelé gomb segítségével is elérheti, attól függően, hogy korábban milyen beállítást használt.
2. Nyomja meg a **Start** gombot.

   A készülék beolvassa a dokumentumot, és a képet a Smart Touch könyvtárban található Output nevű mappába helyezi a „Dokumentumok” alatt.

MEGJEGYZÉS: Ha *Kodak ScanMate* i1150 szkennere van és 10 vagy kevesebb dokumentumot szkennel, a szkenner ezeket a dokumentumokat percenként 40 oldalas sebességgel szkenneli (gyorsszkennelési üzemmód). Ha 10 dokumentumnál többet szkennel, a szkenner az első 10 oldalt percenként 40 oldalas sebességgel szekenneli, és végül az összes dokumentum teljes szkennelési sebessége percenként 25 oldal lesz.

4 Karbantartás

Tartalomjegyzék

A szkenner fedelének felnyitása 4-1
A tisztítás menete 4-2
A görgők tisztítása 4-2
Az elválasztó görgő tisztítása 4-3
Az adagoló görgők tisztítása 4-5
A képalkotó terület tisztítása 4-8
A szállítóegység tisztítása tisztítólappal 4-8
Alkatrészek cseréje 4-9
Az elválasztó görgő cseréje 4-9
Az előválogató elem cseréje 4-10
Az adagoló görgő cseréje 4-11
Fogyóeszközök 4-12

A szkenner fedelének felnyitása

1. A szkenner fedelének kinyitásához húzza meg és oldja ki a szkennerfedél kioldó kart.



2. Ha befejezte a szkenner tisztítását vagy az egyik alkatrész cseréjét, zárja vissza a szkenner fedelét.

A tisztítás menete

A szkenner rendszeres tisztításra szorul. Ha a dokumentumokat nehéz adagolni, több dokumentumot húz be egyszerre, vagy csíkok jelennek meg a képeken, ideje megtisztítani a szkennert. A szkenner tisztításához szükséges eszközök listája a „Fogyóeszközök” részben található a fejezet végén.

FONTOS: Csak a Kodak Alaris által ajánlott tisztítószert használjon. Ne használjon háztartási tisztítószereket.

Használat előtt a felületnek le kell hűlnie a környezet hőmérsékletére. A tisztítószereket ne használja forró felületeken.


Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne használjon tisztítószereket rosszul szellőző helyeken.

MEGJEGYZÉSEK:

- A tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
- A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel.

A görgők tisztítása

1. Nyissa fel a szkenner fedelét.
2. A görgőtisztító lemezzel törölje meg az adagológörgőket egyik oldaltól a másikig. Forgassa az adagológörgőket a teljes felszín megtisztításához.

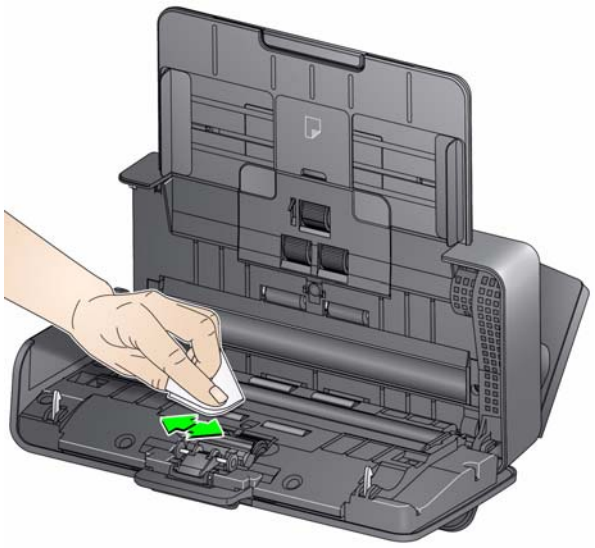


FONTOS: A görgőtisztító lemez nátrium-lauryl éter szulfátot tartalmaz, mely szemirritációt okozhat. További információkat a biztonsági adatlapon (MSDS) talál.

3. Szárítsa meg a görgőket egy nem bolyhosodó ronggyal.


Az elválasztó görgő tisztítása

Az alapos tisztításhoz el kell távolítani az elválasztó görgőt a szkennerből.

1. Távolítsa el az előválogató elemet úgy, hogy megfogja és egyenesen kihúzza.

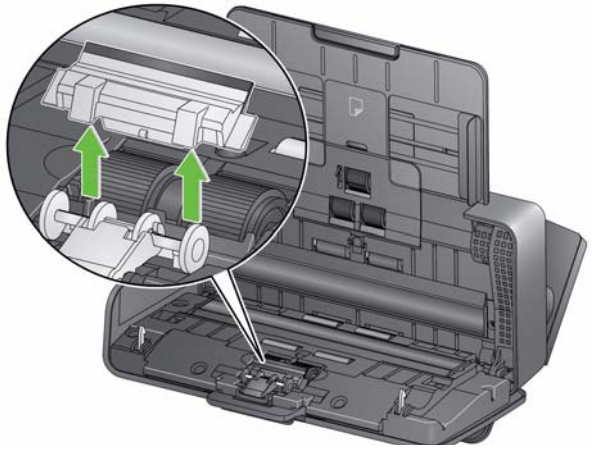


2. Fogja meg az elválasztó görgőt, és egyenesen húzza ki.

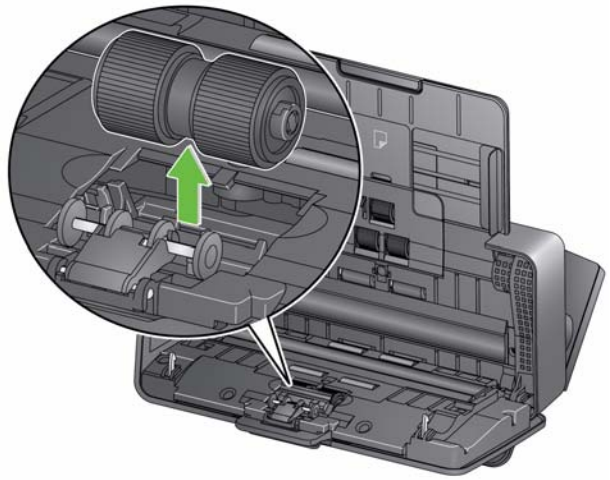


3. Törölje le az elválasztó görgőket a görgőtisztító kendővel.
4. Vizsgálja meg az elválasztó görgőt.

   Ha a gumikerekek elhasználódtak vagy megsérültek, akkor cserélje le az elválasztó görgő gumikerekeit. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

5. Igazítsa a megfelelő állásba a válogató görgőt, és pattintsa vissza a helyére.

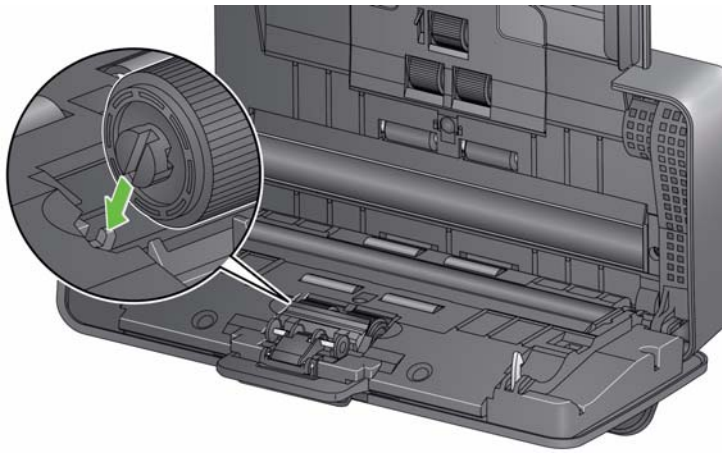

6. Az előválogató elemet a helyére illesztve helyezze vissza úgy, hogy a helyére pattintja.

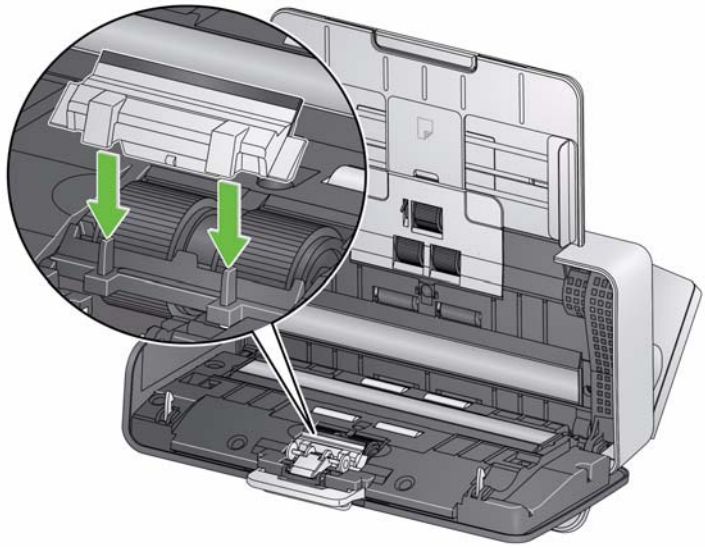


Az adagoló görgők tisztítása

1. Vegye le a bemeneti tálcát.




2. Fogja meg az adagoló görgő felső szélét, és emelje ki a helyéről.


   MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagoló görgőt.

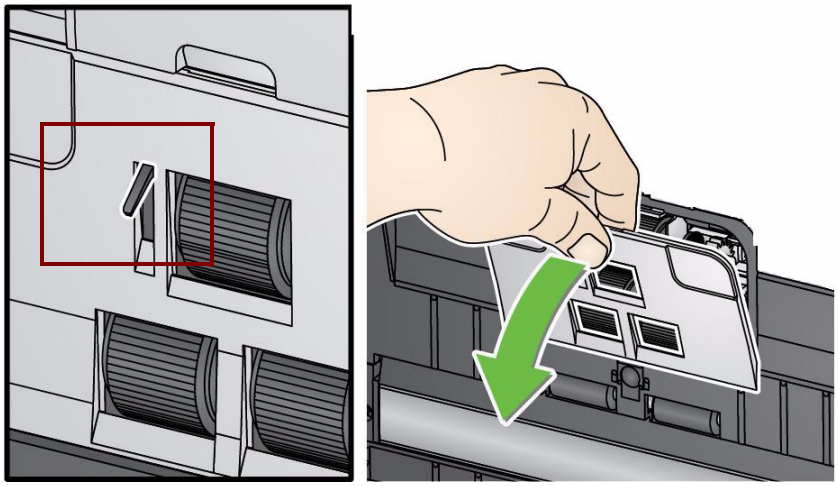


3. Távolítsa el a felső görgőt.

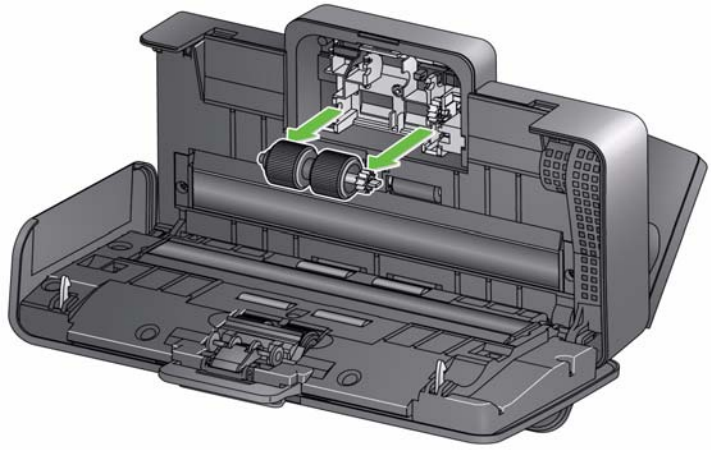


4. Forgassa el az alsó adagoló görgőt úgy, hogy a csapszeg a nyíláshoz illeszkedjen, majd a görgőt emelje ki a helyéből.

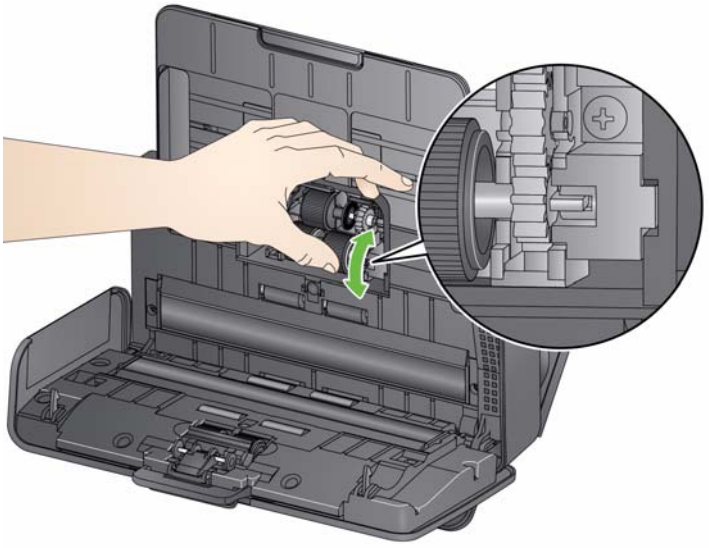

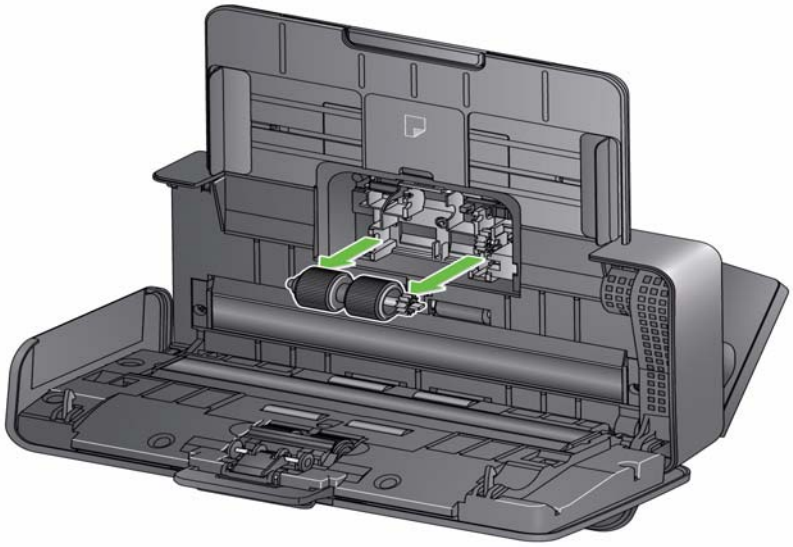

5. Törölje le a felső és alsó adagoló görgőket a görgőtisztító kendővel.




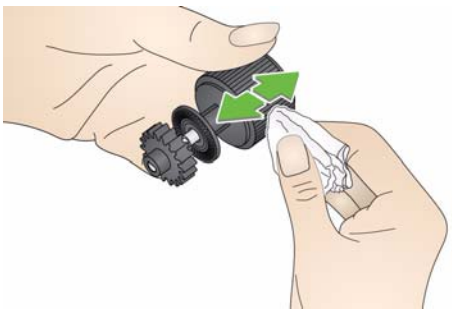

6. Vizsgálja meg az adagoló görgőket.

   Ha az adagoló görgő gumikerekei elhasználódtak vagy megsérültek, akkor cserélje ki az adagoló görgőt. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

7. Helyezze vissza az alsó adagoló görgőt úgy, hogy a csapszeg a nyíláshoz illeszkedjen. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek a helyükre kerüljenek.

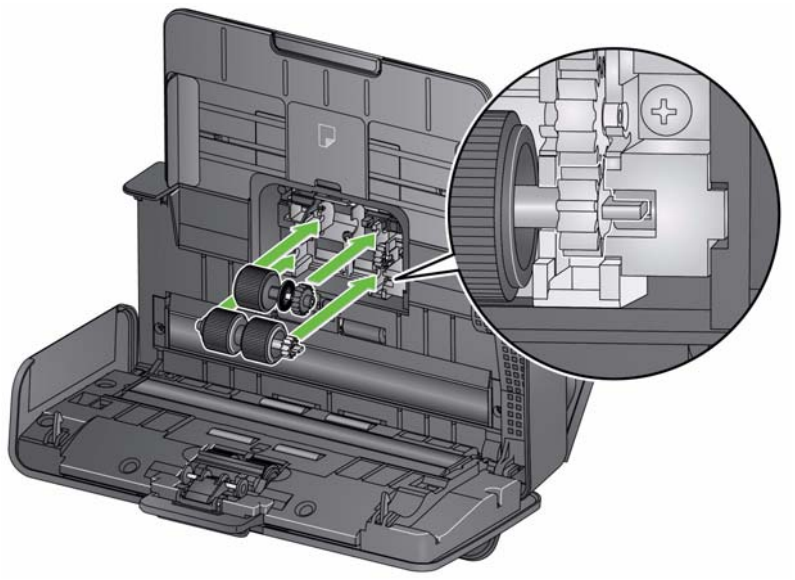


8. Helyezze vissza felső adagoló görgőt.
9. Helyezze vissza az adagoló görgő fedelét. Ehhez igazítsa a fedél alsó szélét a készülékre, majd nyomja vissza, amíg a helyére nem pattan.



A képalkotó terület tisztítása

1. Törölje meg a felső és az alsó képalkotó területet egy Brillianze Detailer törlőkendővel (1. lépés) vagy Staticide törlőkendővel. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne karcolja meg a képalkotási területet.

FONTOS: A Staticide kendő izopropanolt tartalmazhat, amely szemirritációt és a bőr kiszáradását okozhatja. A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel. További információ az anyagbiztonsági adatlapokon (MSDS) található.

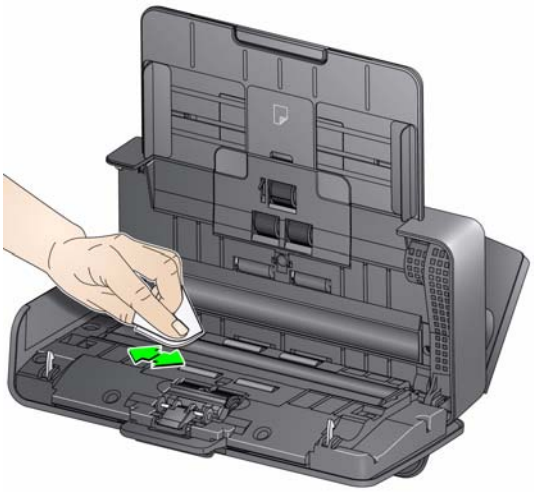

2. A csíkok eltávolítása érdekében ismét törölje meg az alsó és a felső képalkotó területet egy Brillianize (2. lépés) vagy egy majdnem száraz Staticide kendővel.
3. Miután befejezte a műveletet, csukja le a szkenner fedelét.

A szállítóegység tisztítása tisztítólappal

A rendszeres tisztítás mellett használhatja a szállítóegység-tisztító lapot is. A szállítóegység-tisztító lapok külön megvásárolhatók. Bővebb információért lásd a fejezet “Fogyóeszközök” című szakaszát.

1. Csomagolja ki a tisztítólapot.
2. Állítsa be az oldalvezetőket a tisztítólapnak megfelelően.
3. Helyezzen egy tisztítólapot a bemeneti tálcára álló tájolásban úgy, hogy a ragadós fele Ön fele nézzen.
4. Végezzen egy szkennelést a tisztítólappal.
5. A beolvasást követően fordítsa meg a tisztítólapot (hogy a ragadós fele a bemeneti tálca felé nézzen), és ismételje meg a beolvasást.
6. Nyissa fel a szkenner fedelét, és törölje meg a képalkotó területet egy nem bolyhosodó rongy segítségével.
7. Zárja le a szkenner fedelét.
8. Ellenőrizze a képminőséget.
9. Szükség esetén ismételje addig ezt az eljárást, amíg minden szennyeződést sikerül eltávolítani a görgőkről.

MEGJEGYZÉS: Ha a tisztítólap nagyon elkoszolódik, dobja el, és használjon egy újat.

Az alkatrészek cseréje


A *Kodak* szkennerek cserélhető adagoló görgőket használnak, melyek segítségével sokféle típusú, méretű és vastagságú dokumentumot lehet adagolni. A modul élettartama és teljesítménye a beolvasott dokumentumoktól, valamint a papíradagolási útvonal és a görgők tisztításának gyakoriságától függ. A modult megadott időközönként ajánlott lecserélni. Az adagoló görgő modul névleges élettartama körülbelül 200 000 oldal. A használatra vonatkozó adatokra nincs garancia. Az adott környezet, a beolvasott dokumentumok típusa és állapota, valamint az ajánlott tisztítások és cserék elmulasztása függvényében a fogyóeszközök élettartama változhat. Ha azt veszi észre, hogy a készülék egyre gyakrabban húz be egyszerre több dokumentumot, elakadnak a dokumentumok vagy csökken az adagoló teljesítménye, és ezt nem oldja meg a tisztítás, akkor le kell cserélni az adagoló görgő modult.

MEGJEGYZÉSEK:


- Az alkatrészek cseréje előtt mindig húzza ki a tápkábelt a készülékből.
- Bizonyos papírtípusok (például a szénmentes papír vagy az újságpapír), a rendszeres tisztítás elmulasztása, illetve a nem megfelelő tisztítószerek használata csökkentheti a görgők élettartamát.

Az elválasztó görgő cseréje

1. Távolítsa el az előválogató elemet úgy, hogy megfogja és egyenesen kihúzza.

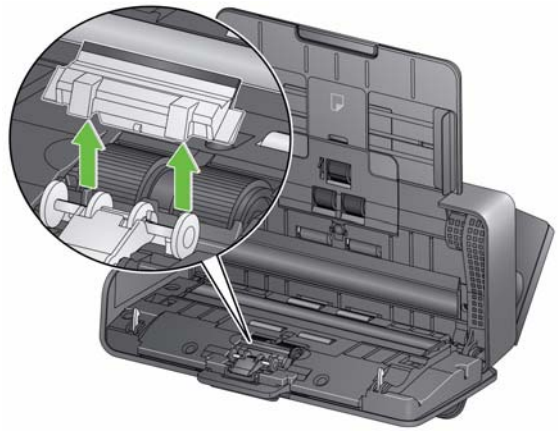

2. Távolítsa el az elválasztó görgőt.

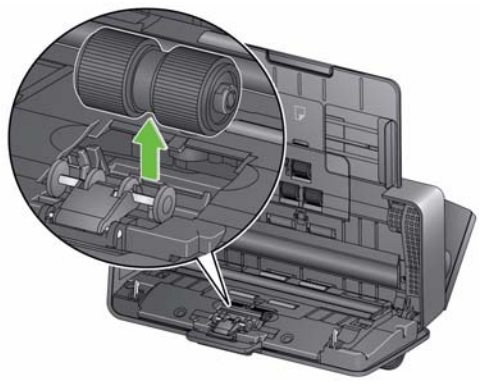


3. Igazítsa a megfelelő állásba az új elválasztó görgőt, és pattintsa vissza a helyére.

4. Az előválogató elemet a helyére illesztve helyezze vissza úgy, hogy a helyére pattintja.

Az előválogató elem cseréje

1. Távolítsa el az előválogató elemet úgy, hogy megfogja és egyenesen kihúzza.

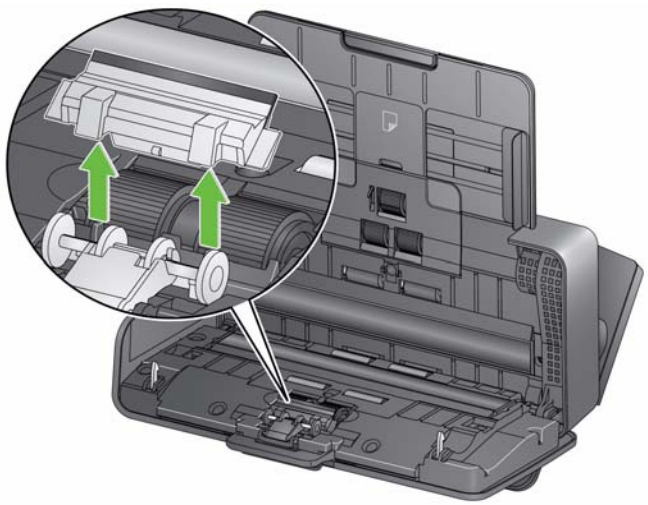


2. Dobja el az elhasználódott előválogató elemet.
3. Az új előválogató elemet a helyére illesztve helyezze vissza úgy, hogy a helyére pattintja.

Az adagoló görgő cseréje

1. Vegye le a bemeneti tálcát.




2. Húzza meg az adagoló görgő felső szélét, és emelje ki a helyéről.

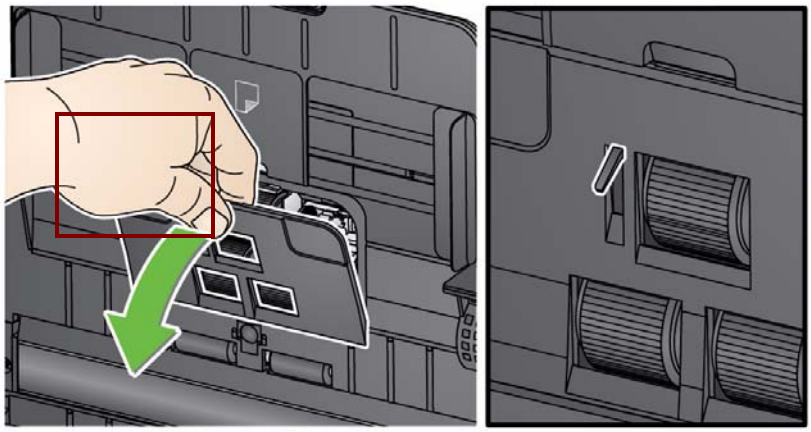


MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagoló görgőt.


3. Távolítsa el a felső görgőt.

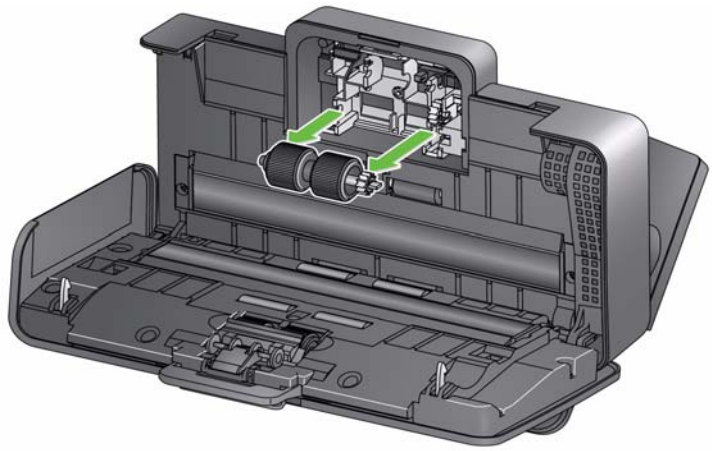

4. Forgassa el az alsó adagoló görgőt úgy, hogy a csapszeg a nyíláshoz illeszkedjen, majd a görgőt emelje ki a helyéből.

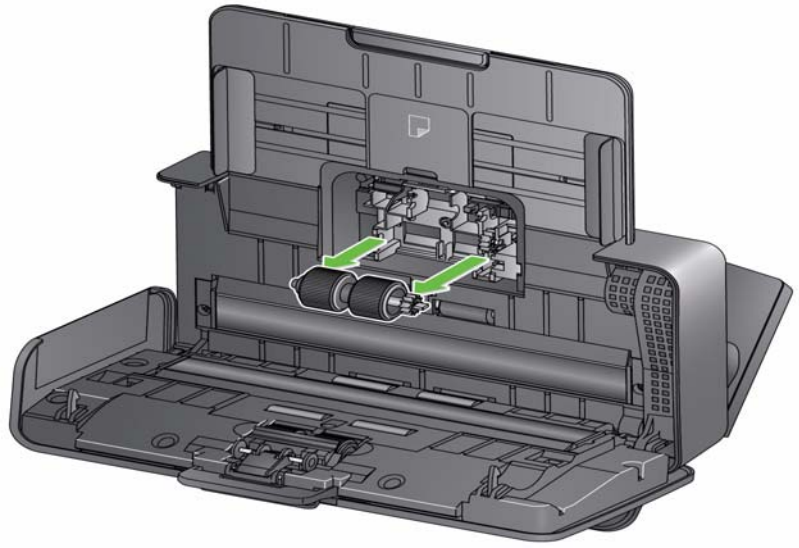

5. Helyezze vissza az alsó és felső adagoló görgőt úgy, hogy a csapszegek a nyílásokhoz, a görgők pedig a helyükre illeszkedjenek. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek és a görgők a helyükre pattanjanak.

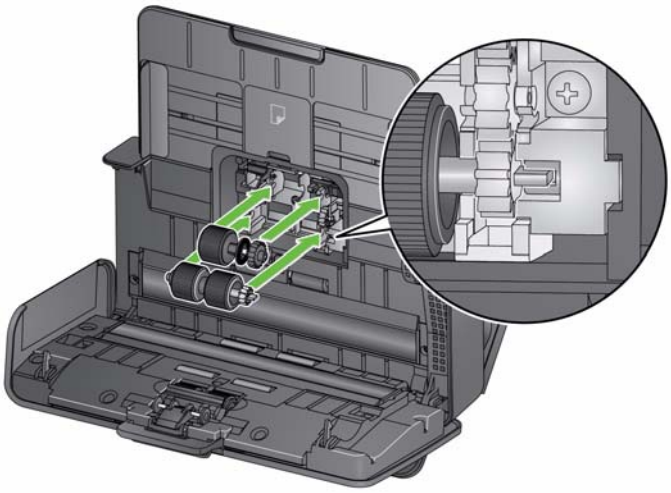

6. Helyezze vissza az adagoló görgő fedelét. Ehhez igazítsa a fedél alsó szélét a készülékre, majd nyomja vissza, amíg a helyére nem pattan.



Fogyóeszközök

A fogyóeszközök rendeléséhez lépjen kapcsolatba a szkenner beszállítójával.

Leírás	Katalóguss zám
Kodak adagoló görgő készlet	175 6360
Kodak Digital Science görgőtisztító kendők (24 db)	853 5981
Kodak Digital Science szállítóegység-tisztító lapok (50 db)	169 0783
Staticide kendők *Kodak* szkennerekhez (6 x 24 db)	896 5519
Brillianize Detailer törlőkendők / *Kodak* szkennerekhez	826 6488
Kodak Legal méretű síkágyas kiegészítő	119 9470
Kodak A3 méretű síkágyas kiegészítő	189 4351

MEGJEGYZÉS:

- Az elemek és katalógusszámok változhatnak.
- A Staticide törlőkendő nem minden országban áll rendelkezésre.

5 Hibaelhárítás

Tartalomjegyzék

Hibaelhárítás 5-1
Jelzőfények 5-2
Kapcsolatfelvétel a szervizzel 5-2

Hibaelhárítás

Időközönként előfordulhat, hogy a szkenner nem az elvárt módon működik. Az alábbi táblázat segítségével Ön is elháríthat bizonyos problémákat, mielőtt a szervizhez fordulna.

Probléma	Lehetséges megoldás
A dokumentumok elakadnak vagy több dokumentumot húz be a készülék egy időben	Ellenőrizze az alábbiakat: • az oldalvezetők a beolvasott dokumentumok szélességének megfelelően vannak beállítva. • a kimeneti tálca a beolvasott dokumentumok hosszára van beállítva. • az összes dokumentum megfelel a méretre, súlyra és típusra vonatkozó követelményeknek. Ezek az „A” függelékben, a *Műszaki adatok* alatt olvashatók. • a szkenner és a gumikerekek tiszták. • az adagoló görgő megfelelően és biztonságosan a helyére van illesztve. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*. **Elakadás megszüntetése:** *FONTOS: Ne húzza ki az elakadt dokumentumot a szkennerből; először nyissa fel a szkenner fedelét.* • Nyissa fel a szkenner fedelét.  • Távolítsa el a szkenner belsejéből az elakadt dokumentumokat. • Csukja vissza a szkenner fedelét, és folytassa a beolvasást.

Probléma	Lehetséges megoldás
A szkenner nem olvassa be/nem adagolja a dokumentumokat	Ellenőrizze az alábbiakat: • a tápadapter megfelelően van csatlakoztatva a szkenner hátuljához és a fali dugaszolóaljzathoz. • a fali dugaszolóaljzat nem hibás (hívjon szakképzett villanyszerelőt). • a számítógépet a szoftver telepítését követően újraindította. • a dokumentum(ok) érintkeznek az adagoló görgőkkel és papírérzékelőkkel.
Nincs megjelenített kép	• Ha egyoldalas dokumentumokat olvas be, ügyeljen arra, hogy a beolvasni kívánt oldal a bemeneti tálca felé (és ne Ön felé) nézzen. További tájékoztatást a *Beolvasás* című 3. fejezet „A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz” című része tartalmaz.
A képek nincsenek jól körbevágva	• Ha az **automatikus észlelés és kiegyenesítés** vagy az **automatikus észlelés** be van kapcsolva, és nem megfelelő a képek körbevágása, akkor tisztítsa meg a képalkotási területet. Olvassa el a *Karbantartás* című 4. fejezet „A képalkotó terület tisztítása” című részét.
Szkennelés után görgőnyomok jelennek meg a dokumentumon	Tisztítsa meg a görgőket. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*.
A papír túlsó oldala átüt a képre	Átlátszó dokumentumok szkennelése esetén a papír túlsó oldala átüthet a képre. Ennek minimalizálása érdekében állítsa be a kontrasztot, válassza a **Tervezet** (**Rögzített**) opciót a TWAIN esetén, illetve a **Rögzített feldolgozás** opciót az ISIS esetén.
Piros, zöld vagy kék csíkok láthatók a színes fényképen	A szkenner piszkos, ezért meg kell tisztítani. Olvassa el a *Karbantartás* című 4. fejezet „A tisztítás menete” című részét.
Lassú a szkenner	• Lehet, hogy a számítógép nem teljesíti a szkenner minimális rendszerkövetelményeit. • A szkenner az USB 2.0-s port használatához készült, de USB 1.1-es portról is használható. Ha USB 1.1 portot használ, akkor váltson át USB 2.0 port használatára.

Jelzőfények

Folyamatos zöld: a szkenner készen áll vagy éppen szkennel.

Lassan villogó zöld: a szkenner indítása folyamatban van.

Folyamatos piros: a kezelőpanelen megjelenített szkenner hibát jelez, mint például a papírelakadás. Ha nem sikerült megoldani a problémát, kapcsolja ki a szkennert, majd kapcsolja vissza. Ha a probléma nem szűnik meg, hívja fel a szervizt.

Kapcsolatfelvétel a szervizzel

1. A telefonszámokat a www.kodakalaris.com/go/IMsupport oldalon találja meg.
2. Telefonálás előtt gyűjtse össze az alábbi adatokat:
   - a probléma leírása.
   - a szkenner típusa és sorozatszáma.
   - a számítógép konfigurációja.
   - a beolvasáshoz használt alkalmazás.

"A" függelék Műszaki adatok

Ez a függelék tartalmazza a szkenner műszaki adatait és rendszerkövetelményeit.

Szkenner típusa/ Sebessége (az átviteli sebesség az illesztőprogramtól, az alkalmazástól, az operációs rendszertől és a számítógép konfigurációjától függően változhat)	***Kodak ScanMate* i1150 szkenner** — duplex szkenner, amely percenként 30 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi felbontás mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással, valamint rendelkezik egy gyorsszkennelő funkcióval, amely az első 10 dokumentumot percenként 40 oldalas sebességgel dolgozza fel. ***Kodak* i1190/i1190E szkennerek** — egy duplex szkenner, mely percenként 40 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással.
Beolvasási technológia	Kettős indirekt LED Szürkeárnyalatos kimenet bitmélysége: 256 szint (8 bit) Színrögzítési bitmélység: 48 bit (16 x 3) Színkimenet bitmélység: 24 bit (8 x 3)
Optikai felbontás	600 dpi
Kimeneti felbontások	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 és 1200 dpi
Fájlformátum-kimenet	Egy- és többoldalas TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF és kereshető PDF
Legkisebb dokumentumméret	63,5 x 50 mm (2,5 x 2 hüvelyk) - a szkennerbe álló tájolással kell adagolni
Legnagyobb dokumentumméret	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) Hosszú dokumentum mód: 3 m (118,1 hüvelyk)
Papírsúly	34 g/m^2 - 413 g/m^2 Azonosítókártya vastagsága: 1,25 mm-ig
ADF kapacitás	Képes kezelni az olyan kisméretű dokumentumokat, mint például az azonosítókártyák, dombornyomott kártyák és biztosítási kártyák. A bemeneti tálca 75 lapot (i1150 szkenner) vagy 75 lapot (i1190/i1190E szkenner – 20 lb /80 g/m^2) tárolhat.
Javasolt napi mennyiség	**i1150 szkenner** – 3000 oldal naponta **i1190/i1190E szkenner** – 5000 oldal naponta
Megvilágítás	LED
Dokumentum érzékelése	Ultrahangos (több lap behúzásához) Intelligens dokumentumvédelem
Elektromos követelmények	100 - 240 V (nemzetközi), 50/60 Hz
Szkenner méretek	**Magasság**: 246 mm (bemeneti tálca nélkül) **Szélesség**: 330 mm **Hosszúság**: 162 mm (bemeneti és kimeneti tálca nélkül)
Szkenner súlya	3,2 kg
Állomás csatlakozás	USB 2.0
Üzemi hőmérséklet	15°C – 35°C
Üzemi páratartalom	15 – 85% RH
Környezetvédelmi tényezők	Energy Star minősítésű szkennerek

Áramfelvétel - szkenner	Kikapcsolva: <0,5 watt Üzem közben: <35 watt Várakozó: <8 watt Energy Star (energiatakarékos): <2,5 W
Akusztikus zaj (hangterhelési szint)	Üzem közben: kevesebb mint 64 dB(A) Várakozó mód: kevesebb mint 40 dB(A)
Mellékelt szoftver	**Windows**: TWAIN, ISIS, WIA illesztőprogramok; Smart Touch; *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition; *Kodak* Capture Pro Software Trial Edition **LINUX**: SANE- és TWAIN illesztőprogramok (webes letöltéssel érhetők el) **MAC**: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; TWAIN illesztőprogram (csak webes letöltéssel érhető el)

Rendszerkövetelmények

Az alábbiakban a *Kodak* i1100 sorozatú szkennerek üzemeltetéséhez ajánlott rendszer jellemzőit ismertetjük.

***Kodak* i1190 *szkenner*, *Kodak* i1190E és *Kodak ScanMate* i1150**

- Intel Core2 Duo, CPU E8200 @2,66 GHz; 4 GB RAM

Minden szkennertípus

- *Mac*: Intel Core i7 2 processzor, 2,0 GHz négymagos; 4 GB RAM, USB 2.0

Támogatott operációs rendszerek:

- Microsoft Windows Vista (32 és 64 bites), SP1
- Microsoft Windows 7 (32 és 64 bites), SP1
- Microsoft Windows 8/8.1 (32 és 64 bites)
- Microsoft Windows 10 (32 és 64 bites)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server
- Linux Ubuntu 14.04
- Macintosh 10.8, 10.9 és 10.10

Mellékelt illesztőprogramok:

- Windows operációs rendszerek: TWAIN, ISIS, WIA
- Linux disztribúciók: TWAIN és SANE
- Macintosh rendszerek: TWAIN

"B" függelék Jótállás - kizárólag az USA és Kanada esetén

Gratulálunk a megvásárolt *Kodak* szkennerhez! A *Kodak* szkennerek a legnagyobb teljesítményt és megbízhatóságot nyújtják a felhasználóknak. Minden *Kodak* szkennerre a következő korlátozott jótállás vonatkozik.

Korlátozott jótállás a *Kodak* szkennerekre

A Kodak Alaris Inc. a következő korlátozott jótállást biztosítja a Kodak Alaris által, illetve a Kodak Alaris hivatalos terjesztési csatornáin keresztül értékesített *Kodak* szkennerekre (a pótalkatrészeket és fogyóeszközöket nem beleértve):

A Kodak Alaris Inc. szavatolja, hogy a vásárlás időpontjától a termékre vonatkozó korlátozott jótállás végéig a *Kodak* szkenner mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól, és teljesíteni fogja az adott *Kodak* szkenner teljesítménymutatóit.

Az alábbiakban leírt jótállást kizáró feltételek minden *Kodak* szkennerre érvényesek. Azokat a *Kodak* szkennereket, amelyek hibásak vagy nem felelnek meg a műszaki adatok között leírt mutatóknak, a Kodak Alaris saját mérlegelési körében megjavítja vagy lecseréli egy új vagy felújított készülékre.

A *Kodak* szkennerekre érvényes korlátozott jótállásról a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon vagy a *Kodak* szkennerhez mellékelt korlátozott jótállásról szóló összefoglaló kártyán olvashat.

Jótállási igény kizárólag vásárlási bizonylat ellenében érvényesíthető.

Jótállást kizáró feltételek

A Kodak Alaris korlátozott jótállása nem vonatkozik azokra a *Kodak* szkennerekre, amelyek a vásárlást követően szenvedtek fizikai sérülést, például baleset vagy vis major következtében, vagy szállítás során, beleértve azokat az eseteket is, ha (a) a szkennert nem a Kodak aktuális csomagolási és szállítási irányelveinek megfelelően csomagolták be és szállították vissza a Kodak Alarishoz a jótállás érvényesítése végett, így például nem helyezték vissza a szállítás során alkalmazandó féket a szállítás előtt, vagy nem távolították el azt a használat előtt; (b) a sérülés a felhasználó által végzett üzembe helyezés, rendszerintegráció, programozás, operációs rendszerek vagy alkalmazások újratelepítése, rendszermérnöki munkák, áthelyezés, adat-helyreállítás, illetve a termék vagy annak bármely alkatrészének mozgatása során keletkezett (beleértve a csatlakozók, fedelek, üvegek, illesztések és pecsétek törését is); (c) a sérülés nem a Kodak vagy a Kodak engedélyével rendelkező szolgáltató által végzett javításból vagy módosításból származik, vagy illetéktelen módosítás, hamisított vagy egyéb nem Kodak alkatrészek, szerelvények, kiegészítők vagy modulok okozták; (d) a sérülést a nem rendeltetésszerű használat vagy karbantartás, kezelői hiba, a megfelelő felügyelet vagy karbantartás biztosításának hiánya okozta, beleértve a Kodak által nem jóváhagyott tisztítószerek és egyéb kellékek használatát, illetve az ajánlott kezelési móddal ellentétes használatot is; (e) a sérülést környezeti feltételek (például túlzott hőterhelés vagy egyéb nem megfelelő körülmény), rozsdásodás, koszolódás, a terméken kívül végzett villanyszerelés vagy a túlfeszültség elleni védelem megteremtésének elmulasztása okozta; (f) a sérülést a belső vezérlőprogram frissítése vagy új verziója telepítésének elmulasztása okozta; és (g) a sérülés bármilyen egyéb olyan kiegészítő kizárás körébe esik, amelyek időről időre megjelennek a www.kodakalaris.com/go/disupport oldalon.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket nem az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásároltak. A külföldi terjesztési csatornákon keresztül vásárolt termékek esetén a vevőnek a vásárlás helyén kell érdeklődnie a jótállásról, ha van ilyen.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket egy másik gyártó termékének, számítógépes rendszerének vagy egyéb elektronikai készülékének részeként vásároltak meg.

Az ilyen termékek jótállását az OEM (eredeti készülékgyártó) biztosítja a gyártó termékének vagy rendszerének részeként.

A cseréként biztosított termék esetében a sérült termékre vonatkozó korlátozott jótállásból hátralévő időszak végéig vagy harminc (30) napig érvényes a korlátozott jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetés és kizárás

A KODAK ALARIS AZ OKTÓL FÜGGETLENÜL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK ELADÁSA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, HASZNÁLATA, JAVÍTÁSA VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA SORÁN VÉLETLENSZERŰEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT. AZ ILYEN KÁROK KÖZÉ TARTOZIK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT BEVÉTEL VAGY NYERESÉG, AZ ADATVESZTÉS, AZ ÁLLÁSIDŐ KÖLTSÉGE, A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KIESÉSE, A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK KÖLTSÉGE, VALAMINT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK KAPCSÁN IGÉNYBE VETT BERENDEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK.

Ha bármilyen ellentmondás lenne a jelen függelék egyéb szakaszai és a korlátozott jótállás között, akkor a korlátozott jótállás feltételei érvényesek.

A korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A *Kodak* szkennerekhez részletes tájékoztatót mellékelünk a kicsomagolás, az üzembe helyezés, a beállítás és a kezelés módjáról. A készülék helyes üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő legtöbb felhasználói kérdésre a Felhasználói útmutató választ ad. Ha azonban bármilyen egyéb műszaki támogatásra lenne szüksége, keresse fel weboldalunkat: www.kodakalaris.com/go/disupport vagy hívja fel a következő számot: Kodak Alaris Támogatási Központ: **(800) 822-1414**

A Támogatási Központ hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 5 óra között érhető el (keleti parti idő szerint) (kivéve a Kodak Alaris munkaszüneti napjain).

A hívás előtt készítse elő a *Kodak* szkenner modellszámát, sorozatszámát és a vásárlási bizonylatot. Készüljön fel arra is, hogy ismertetni tudja a problémát.

A Támogatási Központ munkatársa telefonon keresztül segít a felhasználónak elhárítani a problémát. Ennek során előfordulhat, hogy a felhasználónak le kell futtatnia néhány egyszerűbb diagnosztikai tesztet, és jeleznie kell a készülék állapotát és a hibakódokat. Ennek segítségével a Támogatási Központ meg tudja állapítani, hogy a hiba a *Kodak* szkennert vagy valamilyen más elemet érint-e, illetve azt, hogy a probléma megoldható-e telefonon keresztül. Ha a Támogatási Központ olyan hardverhibát állapít meg, amelyre kiterjed a korlátozott jótállás vagy a külön megvásárolt karbantartási szerződés, akkor szükség esetén megad egy áruvisszaküldési számot (RMA), illetve elindítja a javítás vagy a csere folyamatát.

A csomagolásra és szállításra vonatkozó irányelvek

A jótállás keretében visszaküldött terméket a vevőnek olyan módon kell elküldenie, amelyik garantálja a termék teljes körű védelmét a szállítás során bekövetkező károkkal szemben. Ennek elmulasztása érvényteleníti a *Kodak* szkennerre vonatkozó jótállást. A Kodak Alaris azt tanácsolja a vevőknek, hogy tartsák meg az eredeti csomagolást az esetleges tárolás és szállítás céljából. A Kodak Alaris nem felelős a szállítás során bekövetkező károkért. A vevőnek kizárólag a *Kodak* szkennert kell visszaküldenie. A szállítás előtt a vevőnek el kell távolítania és meg kell őriznie minden „kiegészítő” cikket (beleértve az adaptereket, kábeleket, szoftvert, kézikönyveket stb.). A Kodak Alaris nem vállal felelősséget ezekért a cikkekért, és nem küldi vissza ezeket a kijavított vagy cseréként biztosított *Kodak* szkennerrel együtt. Minden terméket az eredeti csomagolásban vagy a visszaküldött termékek csomagolására jóváhagyott dobozban kell visszaküldeni a Kodak Alarisnak. A vevőnek vissza kell helyeznie a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkenner szállítása előtt. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon a helyettesítő csomagolóanyagokkal és cikkszámokkal kapcsolatban.

A visszaküldés menete

Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennerhez a jelen korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell beszereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennert az RMA által megjelölt címre a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Az ügyfél felelőssége

A SZOLGÁLTATÁS KÉRELMEZÉSÉVEL A VEVŐ TUDOMÁSUL VESZI A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT, BELEÉRTVE A KIZÁRÁSOKAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT IS. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT A FELHASZNÁLÓNAK BIZTONSÁGI MENTÉST KELL KÉSZÍTENIE MINDEN OLYAN FÁJLRÓL ÉS ADATRÓL, AMELY MEGSÉRÜLHET VAGY ELVESZHET. A KODAK ALARIS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A MEGSÉRÜLT VAGY ELVESZETT ADATOKÉRT ÉS FÁJLOKÉRT.

A jótállás keretében nyújtott szolgáltatások leírása

A Kodak Alaris számos javítási szolgáltatást kínál a korlátozott jótálláshoz, hogy ezzel segítse a *Kodak* szkennerek használatát és karbantartását („Javítási Lehetőségek”). Egy *Kodak* szkenner fontos beruházást jelent, mivel a *Kodak* szkennerek olyan termelési kapacitást biztosítanak, amelynek révén Ön megőrizheti versenyképességét. Ennek a kapacitásnak a hirtelen - akár csak rövid ideig is tartó - kiesése súlyos hatással lehet terveinek megvalósítására. Az állásidő nagyon drága lehet, nem csak a javítás költsége, hanem az elveszett idő miatt is. Az ilyen jellegű problémák elhárítása érdekében a terméktípustól függően a Kodak Alaris az alábbi javítási lehetőségek egyikét alkalmazza a korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatáshoz.

Egyes *Kodak* szkennerek mellett egy a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap és a korlátozott jótállás összegzése is megtalálható. A korlátozott jótállás összegzése a modelltől függően változik. A korlátozott jótállás összegzése fontos információkat tartalmaz a jótállásról, így például a modellszámot és a korlátozott jótállást. Az adott *Kodak* szkenner esetében igénybe vehető Javítási Lehetőségekről a korlátozott jótállás összegzéséből tájékozódhat.

Ha a készülékhez nincs mellékelve a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap vagy a korlátozott jótállás összegzése, részletes információt kaphat a javítás módjáról és a korlátozásokról a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon.

A javítási késedelmek elkerülése érdekében a Kodak Alaris azt tanácsolja, hogy a felhasználók az első adandó alkalommal töltsék ki és küldjék vissza a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlapot. Ha nem találja a regisztrációs űrlapot, akkor regisztrálhat a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon.

A Kodak Alaris ezenkívül számos külön megvásárolható javítási szolgáltatást kínál, hogy ezzel segítse a *Kodak* szkenner használatát és karbantartását.

A Kodak Alaris mindent megtesz annak érdekében, hogy jó minőségű, gyors és megbízható szolgáltatásokat nyújtson a korlátozott jótállás keretében.

A termék gyártásának megszűnését követően várhatóan további 5 évig biztosítjuk a cserealkatrészeket és kellékanyagokat.

Helyszíni javítás

Miután a Támogatási Központ megbizonyosodott róla, hogy hardverhibáról van szó, a *Kodak* szkennerhez kapcsolódó javítási igény kerül a rendszerbe. Ezt követően a Kodak Alaris kirendelt mérnöke a helyszínen elvégzi a javítást, ha a termék az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államának egyikében, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein található, és ha nincs biztonsági vagy fizikai korlátja annak, hogy a kirendelt mérnök hozzáférjen a szkennerhez. További információ azokról a helyekről, ahol a javítást igénybe lehet venni, ezen a weboldalon található: www.kodakalaris.com/go/docimaging. A helyszíni javítást hétfőtől péntekig helyi idő szerint reggel 8 és délután 5 óra között biztosítjuk (a Kodak Alaris munkaszüneti napjainak kivételével).

Kibővített alkatrészcsere (AUR)

Az AUR talán a legegyszerűbb és legszélesebb körű szolgáltatás az iparágban. Ha véletlenül termékhiba merülne fel bizonyos *Kodak* szkennerek esetén, akkor a Kodak Alaris két munkanapon belül kicseréli a terméket.

Az AUR keretében a Kodak kicseréli a meghibásodott vagy törött *Kodak* szkennert. Ha az erre jogosult vevő szeretné igénybe venni az AUR szolgáltatást, akkor először egy RMA számot kell kérnie, alá kell írnia a speciális csereszerződést, és hitelkártyájával letétbe kell helyeznie egy összeget a cseretermék biztosítása érdekében. Az RMA számot érdemes megőrizni, mert ezzel ellenőrizni lehet a cseretermék állapotát. Az erre jogosult vevőtől meg fogjuk kérdezni, hogy milyen címre kéri a cseretermék kiszállítását. Ezenkívül az erre jogosult vevőnek faxon keresztül eljuttatjuk a sérül termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos tudnivalókat. Miután a hívás beérkezett és a Kodak Alaris megkapta az aláírt szerződést, az erre jogosult vevő 2 munkanapon belül megkapja a cseretermeket. A hibásan működő terméket tíz (10) napon belül meg kell kapnia a Kodak Alarisnak attól számítva, hogy a felhasználó megkapta a cseretermeket, mert ellenkező esetben a felhasználó hitelkártyáját megterheljük a cseretermék listaárával. A cseretermék szállításának költségeit a Kodak Alaris viseli, és a fuvarozót is a Kodak Alaris választja ki. Ha a szállítás nem a Kodak Alaris utasításai szerint és az általa kiválasztott fuvarozóval történik, ez érvényteleníthet a korlátozott jótállást.

Mielőtt visszajuttatná a terméket a Kodak Alarishoz, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. A cseretermék szállításához használt csomagolást kell használni a hibásan működő termékek visszaküldéséhez. Ha nem a cseretermék szállításához használt csomagolásban küldi vissza a hibásan működő terméket, akkor ezzel érvényét veszthetí a korlátozott jótállás. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

Javítás szervizközpontban

Ha az adott *Kodak* szkenner esetében nem vehető igénybe az AUR vagy a helyszíni javítás, akkor a vevőnek a szervizközponthoz kell fordulnia. Ebben az esetben megkérjük az erre jogosult vevőt, hogy szállítsa el a terméket a legközelebbi szervizközpontba. A szervizközpontba szállítás költségeit és kockázatát a vevő viseli. Mielőtt eljuttatná a terméket a szervizközpontba, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. Minden terméket az eredeti dobozában vagy az ajánlott csomagolással kell visszaküldeni a Kodak Alarishoz. A szállítás előtt vissza kell helyezni a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkennerbe. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon. Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennerhez szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell szereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennert az RMA által megjelölt címre. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

A termék átvételét követően a szervizközpont tíz (10) munkanapon belül kijavítja a terméket. A kijavított terméket két napos expressz futárral küldjük vissza a vevőhöz, melynek költsége nem terheli a vevőt.

Fontos korlátozások

Jogosultság: A speciális csereprogramot és a szervizközpontban történő javítást az Amerikai Egyesült Államok ötven (50) államában, a helyszíni javítást pedig az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államában, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein lehet igénybe venni a hivatalos Kodak Alaris viszonteladóktól vásárolt termékek esetén. A *Kodak* szkenner nem jogosult semmilyen jellegű javításra, ha a termék a Kodak Alaris adott időpontban aktuális jótállási kizárásainak körébe esik, így például a vevő nem juttatja vissza a sérült terméket a Kodak Alarishoz a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban. Magánszemély csak akkor tekinthető „jogosult vevőnek” vagy „végfelhasználónak”, ha eredetileg ő vásárolta a *Kodak* szkennert személyes vagy üzleti célra, és nem viszontértékesítés céljából.

Fogyóeszközök: A fogyóeszközök olyan elemek, amelyek a normál használat során elhasználódnak, és amelyeket szükség esetén a végfelhasználónak kell lecserélnie. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközökre, kellékekre, valamint a felhasználói útmutatóban a felhasználó felelősségi körébe utalt elemekre.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Kapcsolatfelvétel a Kodak Alaris-szal

Információ a *Kodak* szkennerekről:

Weboldal: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Az Amerikai Egyesült Államokban elérhető javítási lehetőségekről és műszaki tanácsadásról telefonon:

A telefonos műszaki támogatást hétfőtől péntekig lehet igénybe venni reggel 5 és délután 5 óra között, a Kodak Alaris munkaszüneti napjai kivételével. Telefon: (800) 822-1414

Az éjjel-nappal elérhető műszaki dokumentáció és GYIK:

Weboldal: www.kodakalaris.com/go/docimaging

A javítási lehetőségekről

Weboldal: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Minden jog fenntartva.
A Kodak védjegy és design az
Eastman Kodak Company licence
alapján kerül használatra.