

Skenery Kodak řady i1100

Uživatelská příručka

A-61816_cs
5K5015

Uživatelská příručka na instalačním disku

Licence třetích stran

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření pro uživatele

- Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 3,2 kg (7 liber).
- Nedávejte skener do míst vystavených prachu, vlhkosti nebo páře. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Skener a napájecí zdroj používejte pouze ve vnitřních prostorech a na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno přístupná.
- Ujistěte se, že je napájecí adaptér bezpečně zapojen do zásuvky ve zdi. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoškozujte, nezauzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodávaný se skenerem. Nepoužívejte adaptér napájení dodaný ke skeneru s jinými produkty.
- Ponechejte kolem elektrické zásuvky dostatek místa, aby bylo možné adaptér v případě nouze snadno odpojit.
- Nepoužívejte skener, pokud je nadměrně zahřátý, vydává zvláštní zápach, kouří se z něj nebo pokud vydává zvláštní zvuky. Okamžitě vypněte skener a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Obraťte se na servis společnosti Kodak Alaris.
- Nerozebírejte ani nijak neupravujte skener ani adaptér střídavého proudu.
- Nepřesouvejte skener, pokud je zapojen napájecí kabel a kabel rozhraní. Můžete tím kabely poškodit. Než začnete skener přesouvat, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Postupujte podle postupů pro čištění doporučených společností Kodak Alaris. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty a na jiné místo uvnitř skeneru, což může způsobit nesprávnou funkci skeneru.
- Technické specifikace bezpečnosti materiálu (MSDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak Alaris na adrese: www.kodakalaris.com/go/msds. Při pokusu o přístup ke specifikacím MSDS z webu bude požadováno zadání katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit. Informace o spotřebním materiálu a katalogových číslech naleznete dále v této příručce v části Spotřební materiál.
- Toto zařízení není určeno pro použití v přímém zorném poli na pracovištích vizuálního zobrazení. Toto zařízení se nesmí umístit do přímého zorného pole, aby se zabránilo vzniku rušivých odrazů na pracovištích vizuálního zobrazení.

Informace o ochraně životního prostředí

- Řada skenerů *Kodak* i1100 byla navržena tak, aby splňovala mezinárodní požadavky na ochranu životního prostředí.
- K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris.
- Likvidace tohoto zařízení může být regulována s ohledem na životní prostředí. Další informace o likvidaci či recyklaci získáte u místních úřadů, v USA také na webu: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Obalový materiál produktu lze recyklovat.
- Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby mohly být opakovaně použity a recyklovány.
- Skenery *Kodak* řady i1100 vyhovují standardu Energy Star a jejich výchozí čas je výrobcem nastaven na 15 minut.

Evropská unie



Tento symbol označuje skutečnost, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat do příslušného zařízení, které zajistí odběr a recyklaci. Další informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou dostupné pro tento produkt, získáte od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris nebo na webu www.kodakalaris.com/go/recycle.

Na webu www.kodakalaris.com/go/REACH naleznete informace o přítomnosti látek zahrnutých na kandidátním listu podle článku 59(1) směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zvukové emise

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je <70 dB(A).]


Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

Spojené státy: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy A na základě části 15 pravidel FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit některými z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Další doporučení vám sdělí dodavatel nebo zkušený technik zabývající se rádii a televizemi.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.

Korea: Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech oblastech včetně obytných.



PŘEHLED 1-1

INSTALACE 2-1

SKENOVÁNÍ 3-1

ÚDRŽBA 4-1

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 5-1

DODATKY A & B

1 Přehled

Obsah

Podpůrná dokumentace 1-2
Příslušenství 1-2
Obsah balení 1-2
Součásti skeneru 1-3

Skenery *Kodak řady* i1100 jsou kompaktní skenery dokumentů, které se hodí k použití v soukromí i v pracovních skupinách. Součástí všech modelů je funkce Smart Touch, která umožňuje pomocí jediného dotyku odesílat dokumenty na váš e-mail, tisknout nebo používat různé aplikace. Skenery řady i1100 také podporují volitelné externí ploché lože skeneru *Kodak* formátu A3 a ploché lože skeneru *Kodak* formátu Legal.



Všechny skenery se vyznačují technologií ovládání dotykem při přiblížení, která umožňuje spustit určitou akci (například skenování nebo procházení pomocí funkce Smart Touch), aniž byste museli tlačítka ke spuštění nebo procházení opravdu stisknout.

Řada skenerů *Kodak* i1100 zahrnuje následující modely:

- **Skenery *Kodak* i1190/i1190E** – skenery pro oboustranné skenování, které umožňují skenování rychlostí až 40 stránek za minutu při rozlišení 200 a 300 dpi černobíle, barevně nebo ve stupních šedi. Najednou můžete skenovat 75 dokumentů. Nepřímé osvětlení LED zajišťuje vynikající kvalitu obrazu.
  Skener i1190E má *integrované* funkce vestavěného zpracování obrazu umožňující zpracovávat obrazy v rámci elektroniky skeneru. Tím je snížena závislost na procesoru počítače. Skener i1190E můžete používat s počítači s nižšími specifikacemi výkonu.
- **Skener *Kodak ScanMate* i1150** – skener pro oboustranné skenování, který skenuje černobíle rychlostí 30 stránek za minutu při rozlišení 200 a 300 dpi. K barevnému skenování a skenování ve stupních šedi využívá funkci sériového skenování, která umožňuje zpracovat prvních 10 dokumentů rychlostí 40 stránek za minutu. Do skeneru i1150 lze vložit až 75 dokumentů současně. Dvojité nepřímé osvětlení LED zajišťuje vynikající kvalitu obrazu.

POZNÁMKA: Tato uživatelská příručka obsahuje informace a návody k řadě skenerů *Kodak i1100*. Na nákresech v této příručce je zobrazen skener *Kodak* i1190. Vzhled vašeho modelu se může lišit. Pokud není uvedeno jinak, informace obsažené v této příručce se vztahují na všechny skenery.

Podpůrná dokumentace

Vedle této Uživatelské příručky je k dispozici také následující dokumentace:

- **Průvodce instalací** – Obsahuje podrobné pokyny postupu instalace skeneru.
- **Příručky pro nastavení skenování** – Skenery *Kodak* řady i1100 jsou dodávány se zdrojem dat TWAIN a ovladačem ISIS. Příručky pro nastavení skenování obsahují pokyny k používání základních funkcí zpracování obrazu. Jsou dodávány ve formátu PDF na instalačním disku.
- **Uživatelská příručka pro funkci Smart Touch** – Zde naleznete informace a postupy pro používání funkce Smart Touch. K této příručce můžete přejít přes nabídku nápovědy v rámci aplikace Smart Touch.
- **Referenční příručka** – Obsahuje snadné vizuální kroky pro čištění skeneru. Tuto příručku uchovávejte v blízkosti skeneru, abyste ji mohli používat pro snadnou referenci.

Příslušenství

- **Jednotka plochého lože skeneru *Kodak* formátu A3** – jednotka plochého lože skeneru *Kodak* formátu A3 poskytuje další možnost skenování dokumentů nestandardních formátů až do velikosti 11 x 17 palců (A3). Číslo CAT 189 4351
- **Jednotka plochého lože skeneru *Kodak* formátu Legal** – jednotka plochého lože skeneru *Kodak* formátu Legal poskytuje další možnost skenování dokumentů nestandardních formátů až do velikosti Legal / 8,5 x 14 palců / 216 x 356 mm. Číslo CAT 119 9470


Obsah balení

Před zahájením činnosti otevřete krabici a zkontrolujte její obsah:

- Skener *Kodak* i1190E, i1190 nebo skener *Kodak ScanMate* i1150
- Kabel USB 2.0
- Napájecí adaptér
- Napájecí adaptéry
- Instalační disk
- Tištěná referenční příručka v angličtině
- Tištěná instalační příručka
- Různé letáky

Součásti skeneru

Pohled zepředu

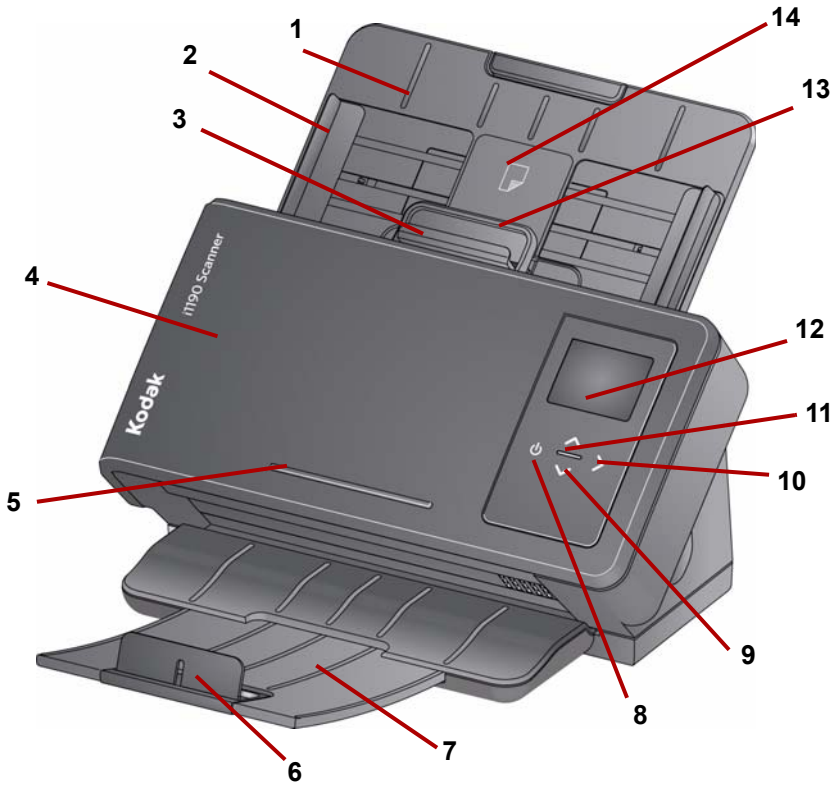

1 **Vstupní zásobník** – vstupní zásobník skeneru i1150 pojme až 75 dokumentů a skenery i1190 a i1190E pojmou až 75 dokumentů (20 liber / 80 g/m^2). Lze je rozšířit tak, aby pojaly dokumenty až ve formátu Legal (14 palců).

2 **Postranní vodítka** – tato vodítka lze posunout dovnitř nebo ven, aby odpovídala velikosti skenovaných dokumentů.

3 **Páčka pro uvolnění prostoru** – umožňuje uživateli ručně upravit prostor mezi podávacím a separačním válečkem pro dokumenty, které vyžadují zvláštní manipulaci (například dokumenty, které jsou značně potrhané). Pokud chcete založit nestandardní dokumenty, vysuňte páčku pro uvolnění prostoru a příslušné dokumenty založte. Až skončíte, páčku zasuňte zpátky.

4 **Kryt skeneru** – poskytuje přístup k vnitřním součástem, jako je obrazová oblast a podávací nebo separační válečky.

5 **Zarážka** – slouží k přidržení menších referenčních dokumentů.

6 **Koncová zarážka** – tuto zarážku lze při skenování dokumentů zdvihnout a zlepšit tak stohování dokumentů.

7 **Výstupní zásobník** – shromažďuje naskenované dokumenty. Výstupní zásobník lze vysunout a rozšířit tak, aby mohl pojmout dokumenty dlouhé až 35,56 cm (14 palců).

8 **Tlačítko zapnutí** – stisknutím tohoto místa, zapnete skener.

9 **Tlačítka nahoru a dolů** – umožňují výběr nebo procházení předdefinovaných funkcí nebo aplikací.

10 **Tlačítko Spustit** – spouští skenování nebo vybranou aplikaci přiřazenou danému zobrazenému číslu na ovládacím panelu obsluhy.

11 **Světelná kontrolka** – pokud svítí nebo bliká, signalizuje stav skeneru. Další informace naleznete v kapitole 5 *Odstraňování potíží*.

12 **Ovládací panel obsluhy** – umožňuje zobrazení číslic 1 až 9 a různých zpráv. Tato čísla odpovídají předem nadefinované funkci. Pokud se vyskytne chyba, zobrazí se písmeno **U** nebo **E**.



Dokumenty jsou vloženy do vstupního zásobníku a skenování proběhne s využitím tohoto zásobníku.



Ve vstupním zásobníku nejsou žádné dokumenty.



Pokud je skener připojen k volitelnému příslušenství Ploché lože *Kodak* formátu A3 nebo Legal a ve vstupním zásobníku jsou vloženy dokumenty, skener při skenování použije jako zdroj tento vstupní zásobník.




Jestliže je vstupní zásobník prázdný, zobrazí se ikona plochého lože. Pokud povolíte tuto možnost ve vašem ovladači skeneru, dokumenty se budou skenovat z plochého lože.

13 **Páčka pro uvolnění krytu skeneru** – otevírá skener a umožňuje přístup k dráze papíru pro čištění nebo odstranění uvíznutého dokumentu.

14 **Určování polohy dokladu totožnosti ID-1** – slouží ke skenování jednoho menšího dokladu (například řidičského průkazu Spojených států nebo jiných dokladů totožnosti velikosti karty) v orientaci na výšku. Existuje také umístění dokladu ID-2, které slouží ke skenování jednoho většího dokladu (například německého občanského průkazu vydaného před listopadem 2010) v orientaci na šířku. (*Na obrázku Pohled zepředu není tato poloha zobrazena.*)

POZNÁMKA: Doklady totožnosti obsahující reliéfní znaky je třeba umístit těmito znaky nahoru.

Pohled zezadu

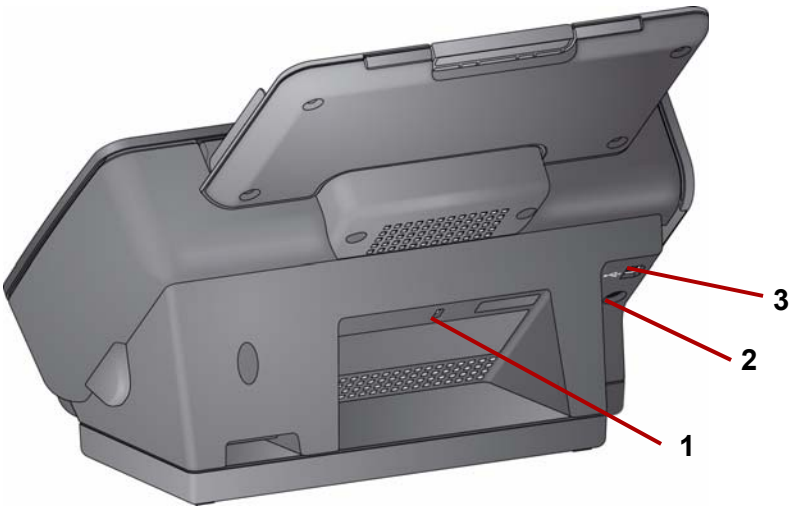


1 **Port bezpečnostního zámku** – slouží k připojení bezpečnostního zámku ke skeneru. Standardní bezpečnostní zámek můžete zakoupit v prodejně kancelářských potřeb. Při jeho instalaci postupujte podle pokynů, které obdržíte se zámkem.

2 **Port napájení** – slouží k připojení napájecího kabelu ke skeneru.

3 **Port USB** – slouží k připojení skeneru k počítači.

Pohled dovnitř

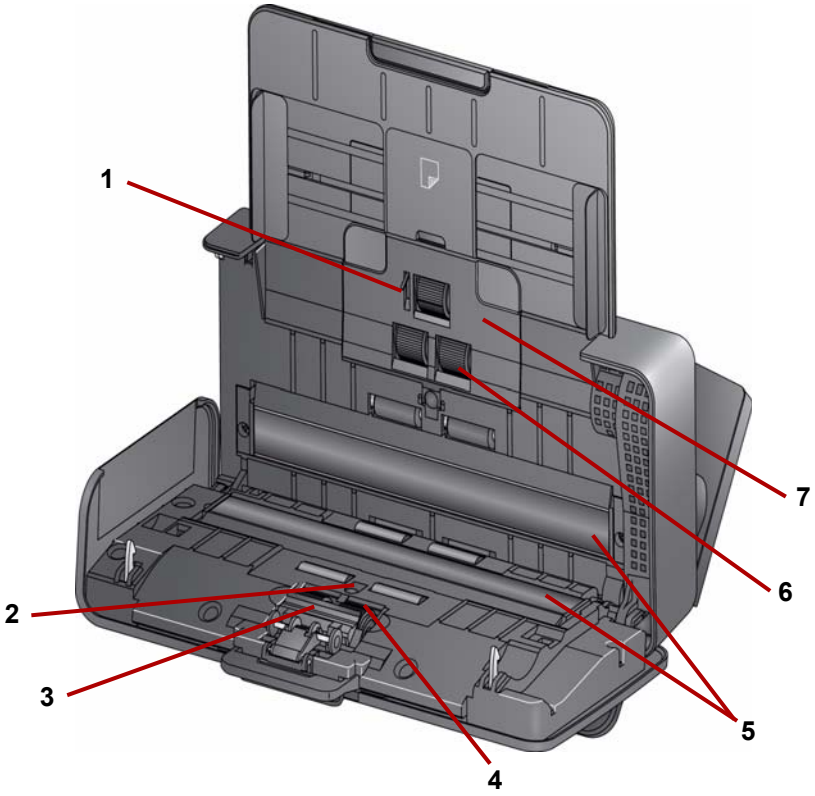

1 **Čidlo přítomnosti papíru** – zjišťuje přítomnost dokumentů ve vstupním zásobníku.

2 **Čidlo UDDS a IDP** – slouží k rozpoznání podání více listů a nalezení okrajů dokumentů.

3 **Předseparační podložka** – tuto podložku vysuňte, pokud čistíte nebo měníte separační váleček.

4 **Separační váleček** – zajišťuje plynulé podávání dokumentů a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tloušťky nebo textury.

5 **Vodítka dokumentu** – chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazů, udržujte tuto obrazovou oblast čistou.

6 **Podávací váleček** – zajišťuje plynulé podávání dokumentu a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tloušťky nebo textury.

7 **Kryt podávacího válečku** – tento kryt je třeba sundat při čištění nebo výměně podávacího válečku.

2 Instalace

Obsah

Instalace skeneru 2-1
Instalace softwarového ovladače *Kodak:* Windows 2-1
Instalace softwarového ovladače *Kodak:* Linux 2-2
Instalace softwarového ovladače *Kodak:* Macintosh 2-2
Instalace vstupního zásobníku 2-2
Připojení napájecího kabelu a kabelu USB 2-3
„Probuzení“ skeneru 2-4
Vypnutí skeneru 2-4

Instalace skeneru

Tato část obsahuje podrobné informace z *Instalační příručky*, která se dodává se skenerem. Při instalaci skeneru provádějte následující kroky v uvedeném pořadí.

POZNÁMKA: Pokud jste již provedli všechny kroky uvedené v *Instalační příručce*, tuto část vynechte.

Instalace softwarového ovladače *Kodak: Operační systémy Windows*

1. Vložte do diskové jednotky instalační disk pro skenery *Kodak* řady i1100. Instalační program se automaticky spustí.

   POZNÁMKA: Pokud se disk nespustí automaticky, klikněte na ikonu Tento počítač na ploše. Dvakrát klikněte na ikonu označující diskovou jednotku a potom dvakrát klikněte na soubor **setup.exe**.

2. Dokončete instalaci podle zobrazovaných pokynů.

Instalace softwarového ovladače *Kodak: Operační systémy Linux*

Ovladače pro systém Linux naleznete na webové stránce společnosti Kodak Alaris. Na stránce www.kodakalaris.com/go/IMsupport získáte nejnovější ovladače a instalační pokyny pro systém Linux.

Software ovladače nainstalujte ***před*** připojením skeneru k počítači.

POZNÁMKY:

- V závislosti na operačním systému, ve kterém instalaci provádíte (Ubuntu, Fedora nebo SUSE), se může instalační postup mírně lišit.
- Software skeneru *Kodak* požaduje QT3. Ověřte, že jsou v systému nainstalovány tyto součásti (například Fedora: **Aplikace > Přidat nebo odebrat software**).
- Aby bylo možné software nainstalovat, musíte být přihlášeni jako superuživatel.

Instalace softwarového ovladače *Kodak: Operační systémy počítačů Macintosh*

Ovladače pro počítače Macintosh naleznete na webové stránce společnosti Kodak Alaris. Nejnovější ovladače a instalační pokyny pro počítače Macintosh naleznete na stránce www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Software ovladače nainstalujte ***před*** připojením skeneru k počítači.

POZNÁMKA: V závislosti na operačním systému, ve kterém provádíte instalaci (10.8, 10.9, 10.10), se může instalační postup mírně lišit.

Instalace vstupního zásobníku


Vstupní zásobník nainstalujte podle obrázku níže:




Zapojení napájecího adaptéru a kabelu USB

Po instalaci ovladačů připojte ke skeneru napájecí adaptér a kabel USB. Řádné zapojení kabelů je znázorněno na následující ilustraci. Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno přístupná.

1. Z napájecích adaptérů přibalených ke skeneru vyberte příslušný adaptér pro danou oblast.
2. Připojte správný adaptér k napájecímu adaptéru a poté jej připojte do zásuvky ve zdi.

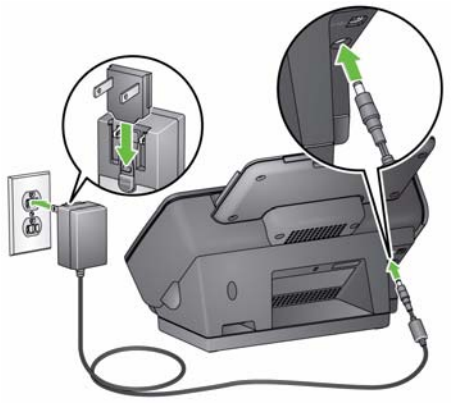


3. Zapojte napájecí adaptér do portu napájení na skeneru.

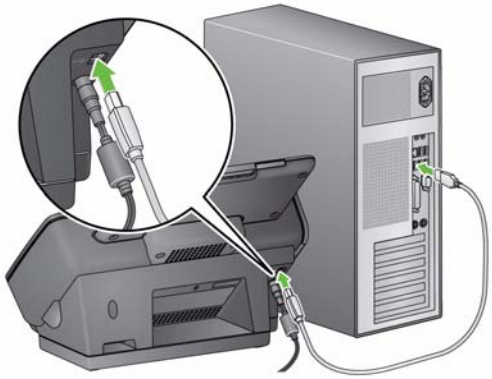

4. Kabel USB zapojte do portu USB skeneru, který se nachází na zadní části skeneru.

5. Druhý konec kabelu USB zapojte do správného portu USB v počítači. Skener se automaticky zapne a je připraven k použití.

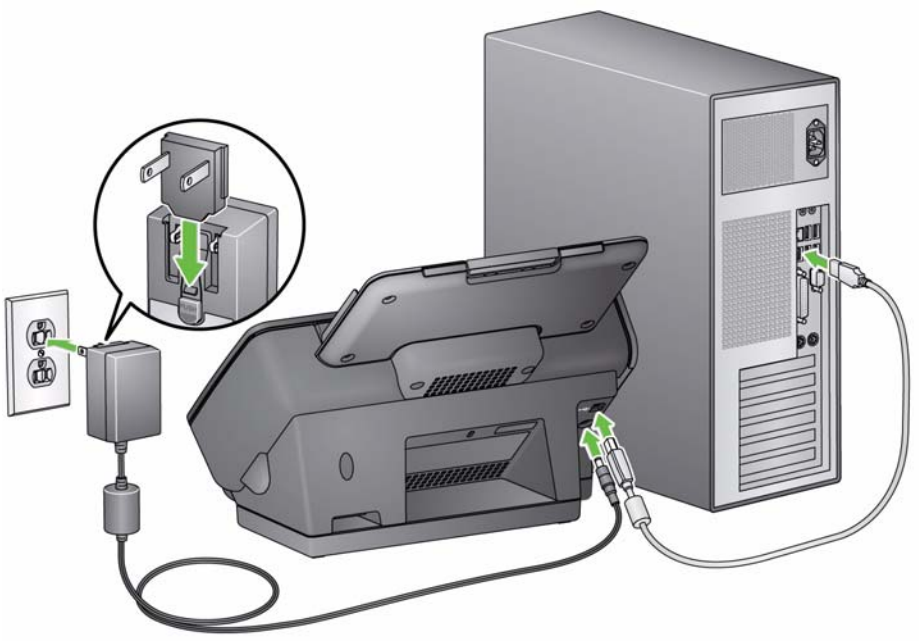

„Probuzení“ skeneru

Pokud skener ještě není zapnutý, dotkněte se na skeneru libovolného tlačítka (například tlačítek nahoru, dolů, spuštění nebo tlačítka napájení).



Vypnutí skeneru

Chcete-li skener vypnout, podržte po dobu 1 sekundy tlačítko napájení.

POZNÁMKA: Funkce *Vypnout* spořiče energie také skener vypne, pokud je delší dobu v režimu spořiče energie. Výchozí nastavení je 15 minut, tuto dobu však můžete nastavit v aplikaci pro skenování. Platné hodnoty jsou 1 až 240 minut.

3 Skenování

Obsah

Příprava skeneru na skenování 3-1
Příprava dokumentů ke skenování 3-2
Skenování pomocí Smart Touch 3-4


Příprava skeneru na skenování

1. Zkontrolujte, zda je skener zapnutý a připravený ke skenování (tlačítko zapnutí bude trvale svítit zeleně).
2. Upravte postranní vodítka (posunutím dovnitř nebo ven) tak, aby odpovídaly formátu skenovaných dokumentů.



3. Vstupní a výstupní zásobník můžete v případě potřeby upravit podle toho, jak potřebujete skenovat. Výstupní zásobník lze rozšířit tak, aby mohl pojmout dokumenty dlouhé až 35,56 cm (14 palců). K vylepšení stohování dokumentů slouží koncová zarážka. Podle potřeby můžete tuto koncovou zarážku vysunout a skenovat dokumenty až ve formátu A4 (11,7 palců).

   POZNÁMKA: Pokud skenujete dokumenty, které délkově přesahují formát A4 (11,7 palců), nechte koncovou zarážku zasunutou.

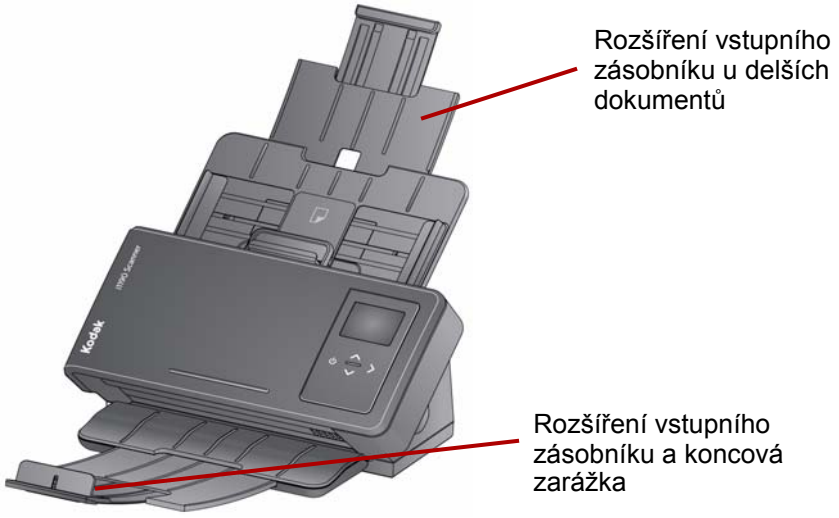

   POZNÁMKA: Pokud skenujete malé doklady (například kreditní karty, řidičský průkaz ve Spojených státech a podobně), je třeba doklady do skeneru podávat v orientaci na výšku.

Příprava dokumentů ke skenování

1. Dokumenty standardních formátů papíru se do skeneru podávají snadno. Když uspořádáváte dokumenty pro skenování, naskládejte dokumenty do stohu tak, aby byly zaváděcí okraje zarovnány a umístěny ve středu vstupního zásobníku. Umožníte tak podavači postupně zavádět dokumenty do skeneru.
2. Před skenováním zbavte dokumenty všech svorek a spon. Svorky a spony na papír ponechané na dokumentech mohou poškodit skener nebo dokumenty.
3. Před zahájením skenování musí být veškerý inkoust a opravné tekutiny na papíře suché.
4. Vložte dokumenty, které chcete skenovat, do vstupního zásobníku. Zkontrolujte, zda je přední strana dokumentů umístěna proti vstupnímu zásobníku a zda je do vstupního zásobníku nejdříve vložena horní část dokumentů.

5. Pokud skenujete malé dokumenty (jako je řidičský průkaz nebo kreditní karta), měli byste je skenovat po jednom (v orientaci na výšku) nebo v dávce s většími dokumenty. Nezapomínejte malé dokumenty skenovat v orientaci na výšku. Pokud jsou součástí nějaké dávky, je třeba malý dokument umístit do dávky jako první.



Smart Touch – Aplikace Smart Touch mohla být nainstalována, když jste instalovali softwarový ovladač *Kodak*. Společnost Kodak Alaris poskytuje funkci Smart Touch, která umožňuje rychle a snadno provádět běžné úlohy skenování, například:

- Vytvořit z tištěné zprávy soubor PDF, ve kterém lze vyhledávat
- Skenovat, faxovat nebo tisknout fakturu
- Skenovat fotografii za účelem doplnění prezentace

K dispozici jsou následující předem definovaní zástupci úloh. Zástupce můžete měnit a přejmenovávat, a tak vytvořit vlastních úlohy. Můžete si také zobrazit náhled a obrazy před jejich odesláním do cílového umístění snadno upravit (přiblížení, posunutí, rotace, oříznutí apod.).

Barevný soubor PDF – Naskenuje barevný dokument a uloží jej jako soubor PDF.

Černobílý soubor PDF – Naskenuje dokument a uloží jej jako černobílý soubor PDF.

Černobílý soubor RTF – Naskenuje černobílý dokument, který lze otevřít v textovém editoru. Dokument bude uložen jako soubor ve formátu RTF.

Barevný soubor JPEG – Naskenuje barevnou fotografii a uloží ji jako soubor JPG.

Černobílý jednostránkový soubor TIFF – Naskenuje černobílý dokument a snímky uloží do samostatných jednostránkových souborů TIFF.

Černobílý vícestránkový soubor TIFF – Naskenuje černobílý dokument a všechny snímky uloží do jednoho vícestránkového souboru TIFF.

Odeslat černobílý soubor PDF e-mailem – Naskenuje dokument a odešle příjemci e-mailu černobílý soubor PDF.

Vlastní barevný soubor PDF – Naskenuje dokument a spustí okno Upravit funkce Smart Touch. Když ukončíte úpravy obrázku a kliknete na tlačítko **Hotovo**, obrázek se zobrazí jako soubor PDF.

Vlastní barevné soubory – Umožňuje před skenováním dokumentu upravit nastavení skeneru. Dokument bude uložen jako barevný soubor JPG.

Kromě aplikace Smart Touch je součástí dodávky skeneru software *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition.

Software ***Kodak* Capture Pro Limited Edition** – tato aplikace s intuitivním používáním zajišťuje rychlé skenování a zpracování informací ihned po vybalení. Umožňuje skenování, úpravu a výstup čehokoli od samostatných dokumentů až po větší dávky. Software Capture Pro Limited Edition představuje ideální řešení pro jednotlivce i uživatele v pracovních skupinách, kteří spravují vstupní dokumenty nebo skenování v jednotlivých dávkách.

Skenování s funkcí Smart Touch

Pokud jste nainstalovali aplikaci Smart Touch, sledujte následující kroky jako příklad vytvoření **černobílého dokumentu PDF** pomocí funkce Smart Touch. Další informace o funkci Smart Touch naleznete *v uživatelské příručce funkce Smart Touch*. Tato příručka je dostupná přes nabídku nápovědy v rámci aplikace Smart Touch.

1. Tiskněte tlačítko pro **procházení**, dokud se v okně funkcí nezobrazí číslo **2**. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete přejít na požadovanou funkci.
2. Stiskněte **tlačítko pro spuštění**.

   Dokument bude naskenován a výsledný obrázek bude umístěn do výstupní složky v adresáři Smart Touch ve složce Dokumenty.

POZNÁMKA: Pokud používáte skener *Kodak ScanMate* i1150 a skenujete méně než 10 dokumentů (včetně), bude váš skener tyto dokumenty skenovat rychlostí až 40 stránek za minutu (režim sériového skenování). Pokud bude dokumentů více než 10, naskenuje skener prvních 10 stránek rychlostí 40 stránek za minutu a zbývající dokumenty rychlostí 25 stránek za minutu.

4 Údržba

Obsah

Otevření krytu skeneru 4-1
Postupy čištění 4-2
Čištění válečků 4-2
Čištění separačního válečku 4-3
Čištění podávacího válečku 4-5
Čištění obrazové oblasti 4-8
Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu 4-8
Postupy výměny 4-9
Výměna separačního válečku 4-9
Výměna předseparační podložky 4-10
Výměna podávacího válečku 4-11
Spotřební materiál 4-12

Otevření krytu skeneru

1. Zatáhněte za uvolňovací páčku krytu skeneru, a kryt skeneru tak uvolněte a otevřete.



2. Po dokončení čištění skeneru nebo výměny součásti zavřete kryt skeneru.

Postupy čištění

Skener je třeba pravidelně čistit. Pokud se dokumenty nepodávají snadno, pokud se současně podává několik dokumentů nebo pokud se na obrázcích vyskytují pruhy, nastal čas pro vyčištění skeneru. Na konci této kapitoly je v části Zásoby a spotřební materiál uveden seznam materiálu potřebného k vyčištění skeneru.

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze čisticí prostředky, které odpovídají doporučení společnosti Kodak Alaris. Nepoužívejte domácí čisticí prostředky.

Před použitím počkejte, až se plochy ochladí na okolní teplotu. Čisticí prostředky nepoužívejte na horké plochy.


Použijte dostatečné větrání. Čisticí prostředky nepoužívejte v uzavřených místnostech.

POZNÁMKY:

- Před zahájením čištění odpojte elektrickou energii.
- Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Čištění válečků

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Vyčistěte přepravní váleček čisticí podložkou, pohybem ze strany na stranu. Pootáčejte podávací nebo transportní váleček tak, abyste vyčistili postupně celý povrch.

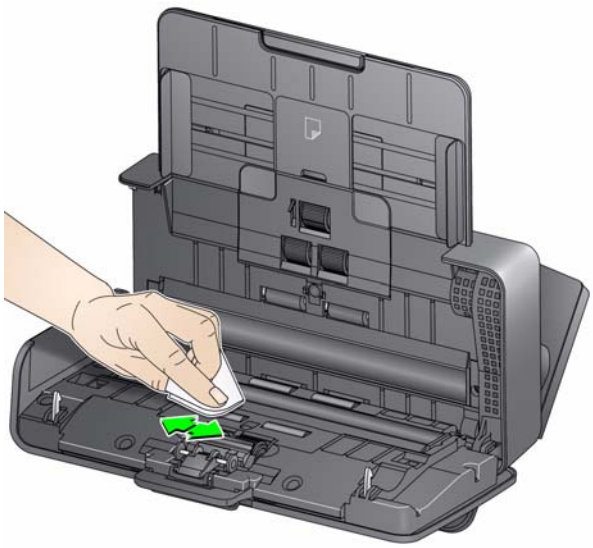


DŮLEŽITÉ: Poduška pro čištění válečku obsahuje látku, která může dráždit oči. Další informace naleznete ve specifikacích MSDS.

3. Vysušte válečky látkou, která neuvolňuje vlákna.


Čištění separačního válečku

Nejlepších výsledků čištění dosáhnete tehdy, pokud separační váleček vyjmete ze skeneru.

1. Vysuňte předseparační podložku (chytněte ji a rovně vytáhněte).

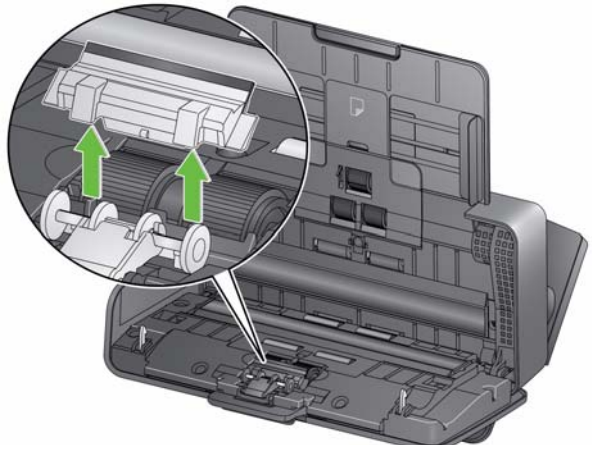


2. Chytněte separační váleček a rovně ho vytáhněte.

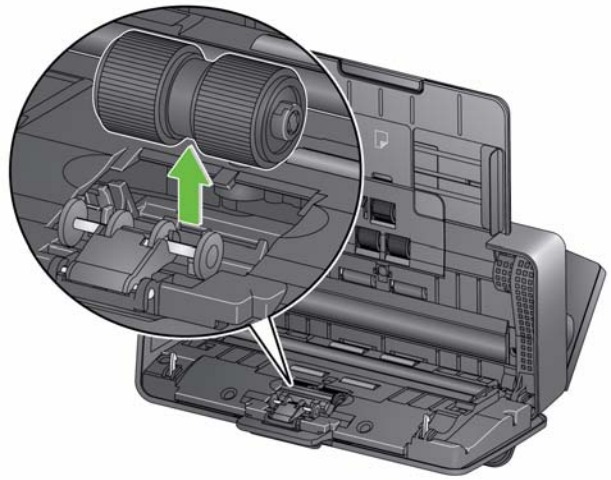


3. Otřete kolečka separačního válečku pomocí podložky pro čištění válečku.
4. Pohledem zkontrolujte separační váleček.

   Pokud jsou na kolečkách separačního válečku patrné známky opotřebení nebo poškození, váleček vyměňte. Další informace obsahuje část Postupy výměny.

5. Vložte separační váleček tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na něj, aby zaklapl na své místo.

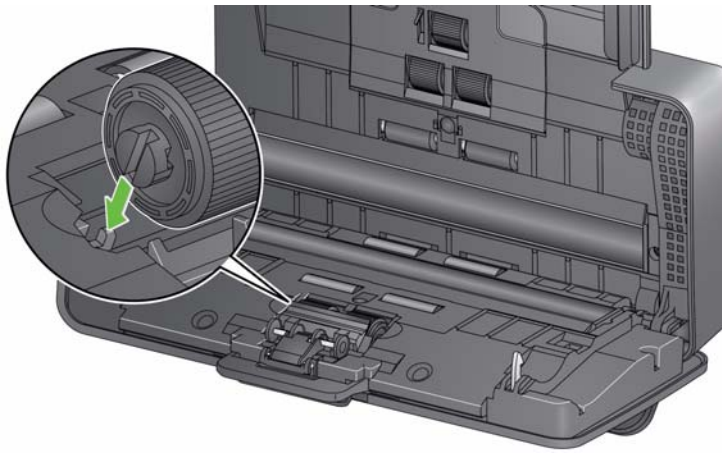

6. Znovu vložte předseparační podložku. Srovnejte zářezy s otvory v předseparační podložce a zaklapněte ji na místo.

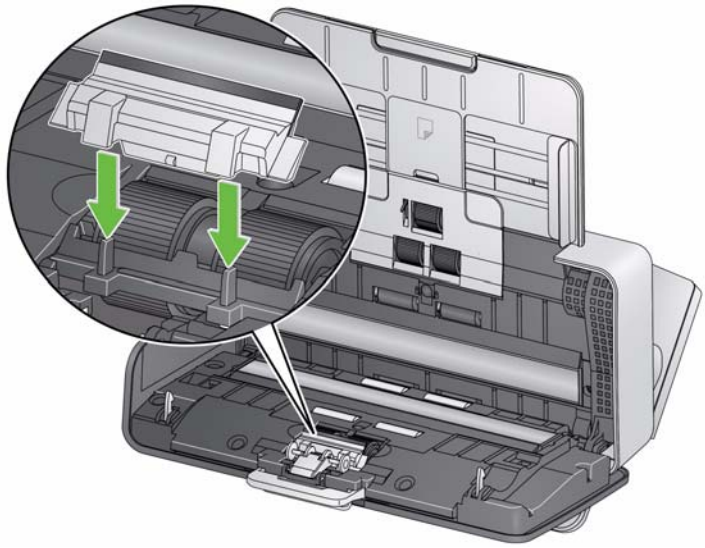


Čištění podávacích válečků

1. Vyjměte vstupní zásobník.




2. Chytněte kryt podávacího válečku za horní okraj a vytáhněte jej z původní polohy.


   POZNÁMKA: Při vyjmutí podávacího válečku nebo při čištění jeho okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.

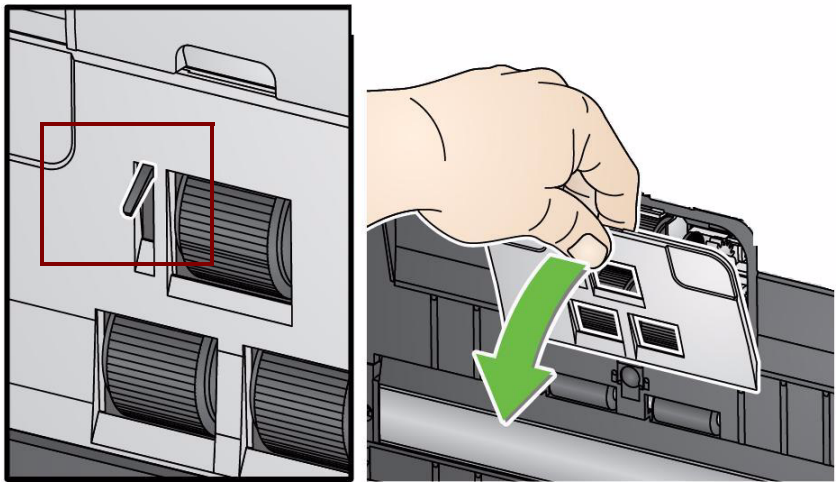


3. Vyjměte horní váleček.

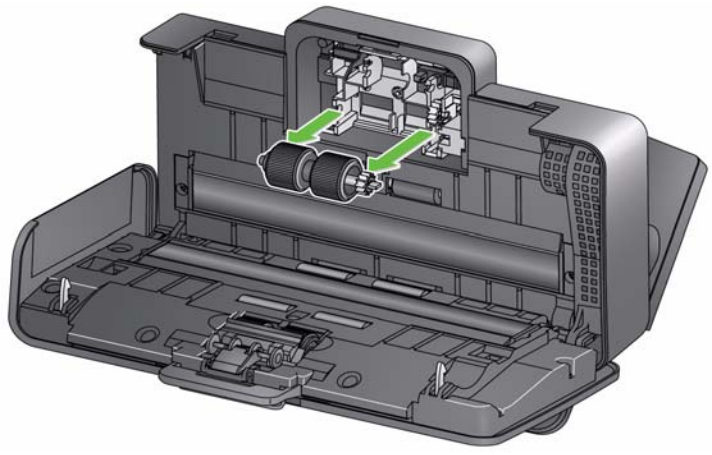


4. Natočte dolní podávací váleček tak, aby se čep nacházel ve volném výřezu, a pak váleček vyjměte.

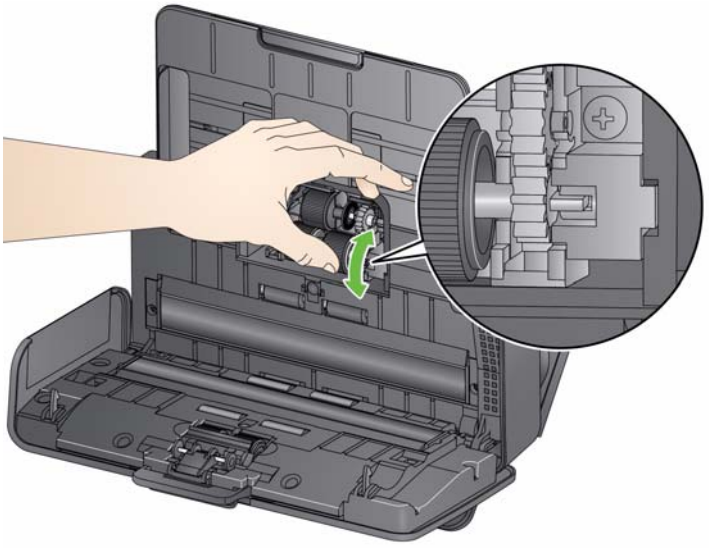

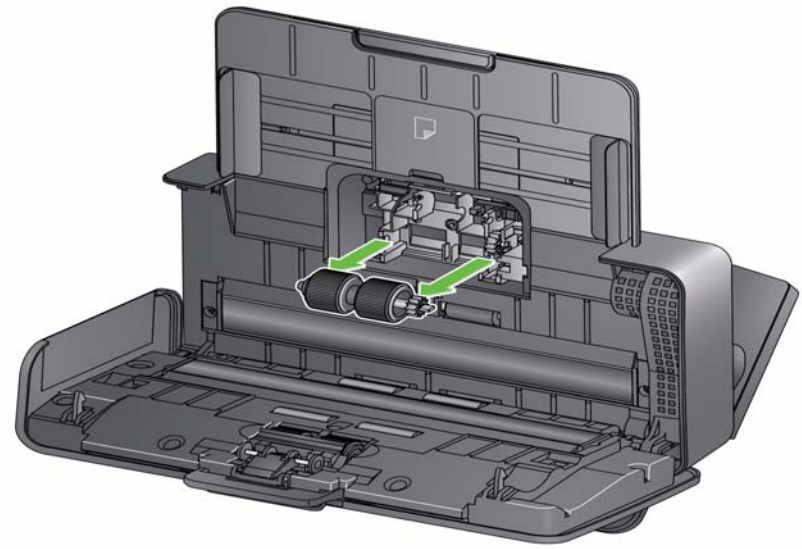

5. Podložkou pro čištění válečku otřete kolečka horního a dolního podávacího válečku.




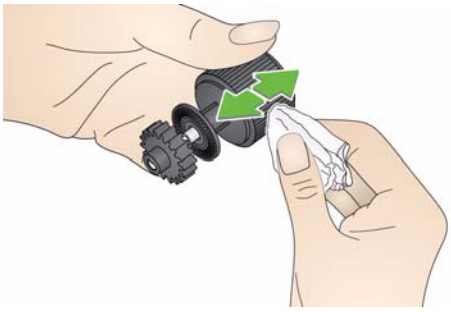

6. Pohledem zkontrolujte podávací válečky.

   Pokud jsou na kolečkách podávacích válečků patrné známky opotřebení nebo poškození, vyměňte podávací váleček. Další informace obsahuje část Postupy výměny.

7. Zarovnejte čep spodního podávacího válečku do volného zářezu a vložte váleček na správné místo. Ozubená kolečka by do sebe měla zapadnout a váleček by měl zaklapnout.

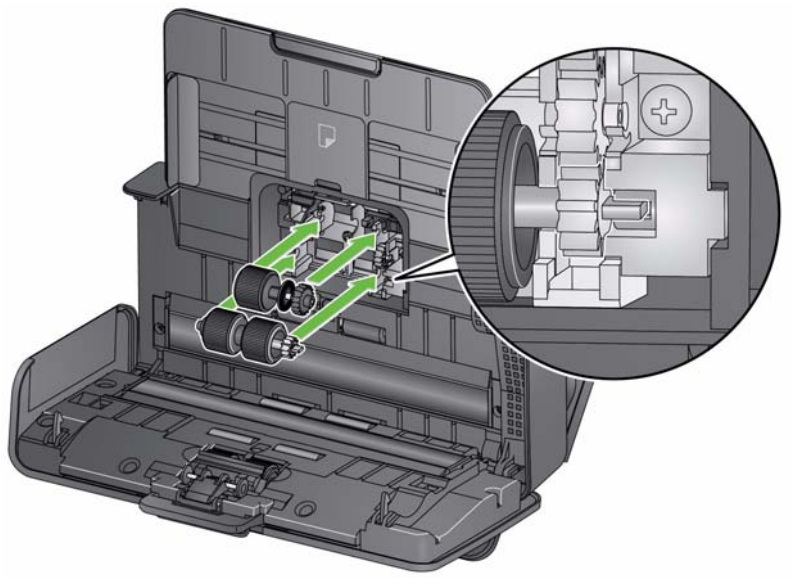


8. Znovu nainstalujte horní podávací váleček.
9. Znovu nainstalujte kryt podávacích válečků. Srovnejte dolní okraj krytu se skenerem a zatlačte kryt na místo, dokud nezaklapne.



Čištění obrazové oblasti

1. Otřete horní a spodní obrazovou oblast utěrkou Brillianize Detailer (Krok 1) nebo Staticide. Při čištění dejte pozor, abyste nepoškrábali obrazovou oblast.

DŮLEŽITÉ: Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může být příčinou podráždění očí a suché pokožky. Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete ve specifikacích MSDS.

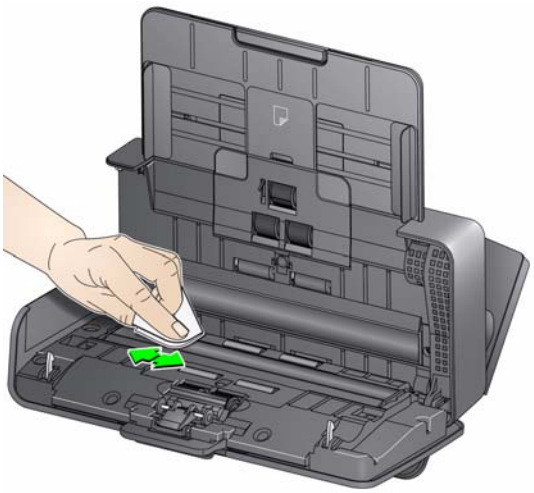

2. Znovu otřete horní i spodní obrazovou oblast utěrkou Brillianize nebo téměř suchou utěrkou Staticide a odstraňte všechny nečistoty.
3. Po dokončení zavřete kryt skeneru.

Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu

Kromě běžného čištění můžete zařízením provést list pro čištění přepravního mechanizmu. Listy pro čištění přepravního mechanizmu je možné zakoupit. Další informace naleznete v další části této kapitoly s názvem „Spotřební materiál“.

1. Z listu pro čištění přepravního mechanizmu sejměte obal.
2. Zarovnejte postranní vodítka podle čisticího listu.
3. Umístěte list pro čištění přepravního mechanizmu do vstupního zásobníku (přilnavou stranou směrem k vám) v orientaci na výšku.
4. Pomocí aplikace pro skenování skenujte list pro čištění přepravního mechanizmu.
5. Po naskenování listu pro čištění přepravního mechanizmu jej obraťte (přilnavou stranou směrem k vstupnímu zásobníku) a znovu jej naskenujte.
6. Otevřete kryt skeneru a otřete obrazovou oblast hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.
7. Zavřete kryt skeneru.
8. Zkontrolujte kvalitu obrazu.
9. Je-li to nutné, opakujte tento postup, dokud nebudou z válečků odstraněny všechny nečistoty.

POZNÁMKA: Jakmile se list pro čištění přepravního mechanizmu zašpiní, vyhoďte jej a použijte nový.

Postupy výměny


Ve skenerech *Kodak* se používají vyměnitelné moduly podávacích válečků, které umožňují zavádění velkého množství typů, formátů a tlouštěk dokumentů. Životnost modulů a jejich výkonnost se může lišit v závislosti na sadě dokumentů zákazníka, intervalech čištění dráhy papíru a koleček a dodržování doporučeného rozvrhu výměny modulů. Ideální životnost modulu podávacího válečku je přibližně 200 000 stránek. Údaje o spotřebě nejsou garantovány. Provozní prostředí, typ dokumentů, stav skenovaných dokumentů a nedodržení doporučených postupů výměny a čištění mohou způsobit rozdílnou životnost spotřebního materiálu. Modul podávacích válečků vyměňte tehdy, pokud zaznamenáte zvýšený počet podání několika listů nebo zastavení nebo snížený výkon podavače, který se nepodaří vyřešit pomocí postupů pro čištění.

POZNÁMKY:


- Před výměnou dílů odpojte elektrickou energii.
- Používáním určitých typů papíru (jako je průklepový papír nebo novinový papír), zanedbáváním pravidelného čištění nebo použitím nedoporučovaných čisticích rozpouštědel může dojít ke zkrácení životnosti válečku.

Výměna separačního válečku

1. Vysuňte předseparační podložku (chytněte ji a vytáhněte).

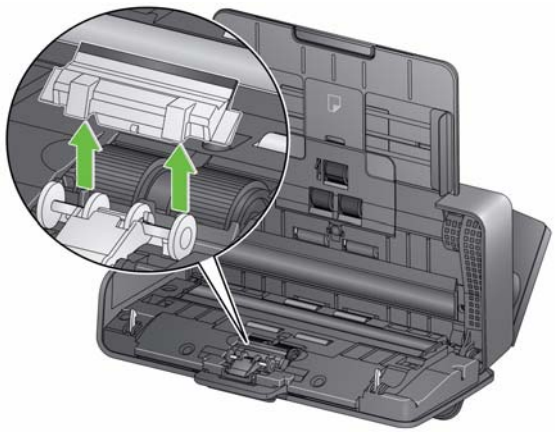

2. Vyjměte separační váleček.

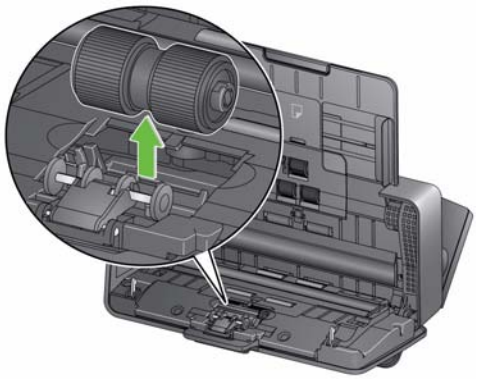


3. Vložte nový separační váleček tak, že výstupky zarovnáte k zářezům a zatlačíte na něj, aby zaklapl na své místo.

4. Znovu vložte předseparační podložku. Srovnejte zářezy s otvory v předseparační podložce a zaklapněte ji na místo.

Výměna předseparační podložky

1. Vysuňte předseparační podložku (chytněte ji a vytáhněte).

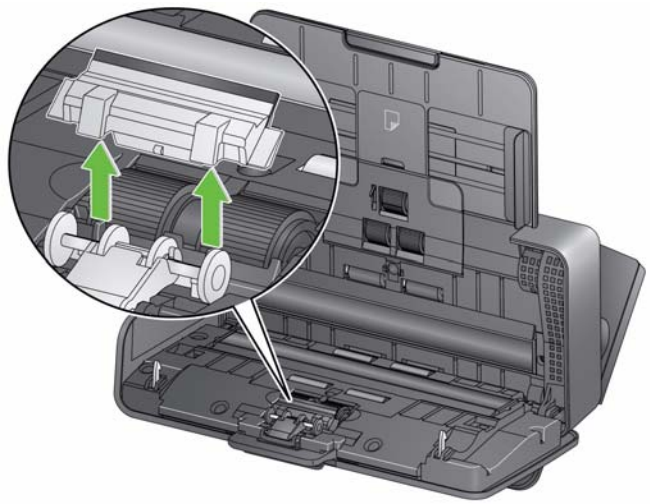


2. Opotřebenou předseparační podložku zlikvidujte.
3. Vložte novou předseparační podložku. Srovnejte zářezy s otvory v předseparační podložce a zaklapněte ji na místo.

Výměna podávacího válečku

1. Vyjměte vstupní zásobník.




2. Zatáhněte za okraj krytu podávacího válečku a vytáhněte jej z původní polohy.

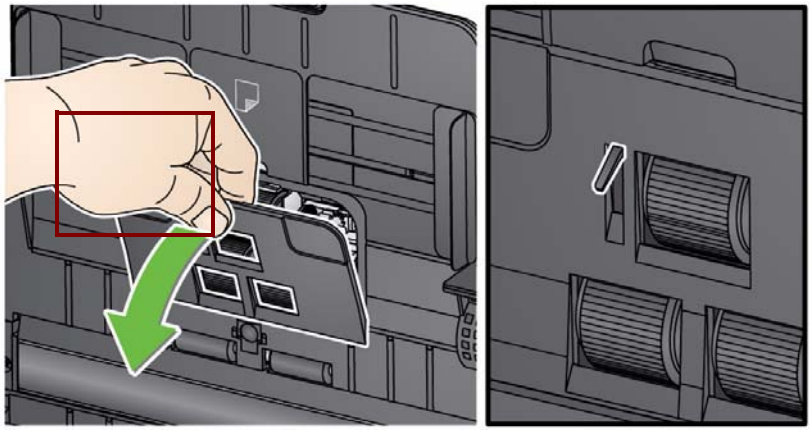


POZNÁMKA: Při vyjmutí podávacího válečku nebo při čištění jeho okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.


3. Vyjměte horní váleček.

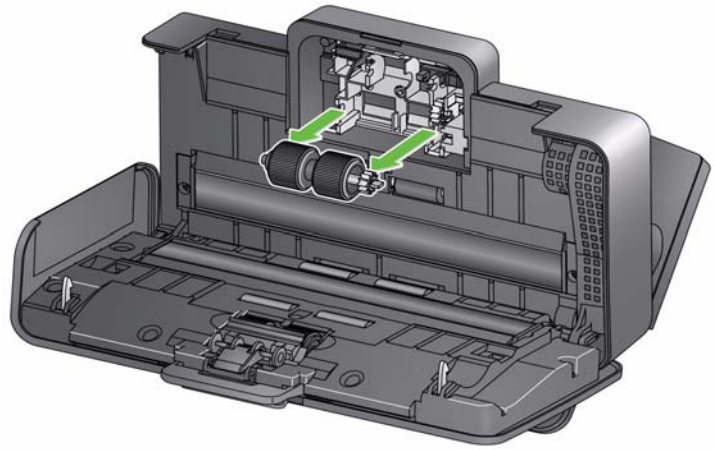

4. Natočte dolní podávací váleček tak, aby se čep nacházel ve volném výřezu, a pak váleček vysuňte z polohy.

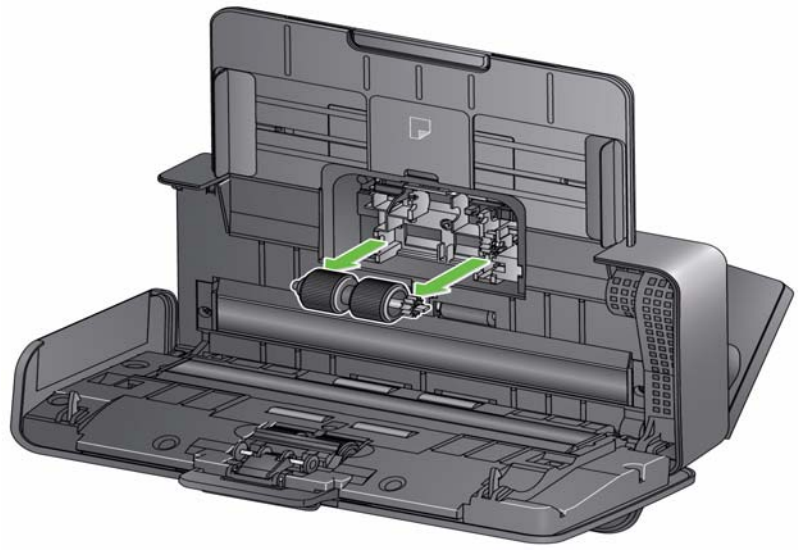

5. Vložte nový dolní a horní podávací váleček. Zarovnejte čepy s volnými zářezy a založte oba válečky na správné místo. Ozubená kolečka by do sebe měla zapadnout a váleček by měl zaklapnout na místo.

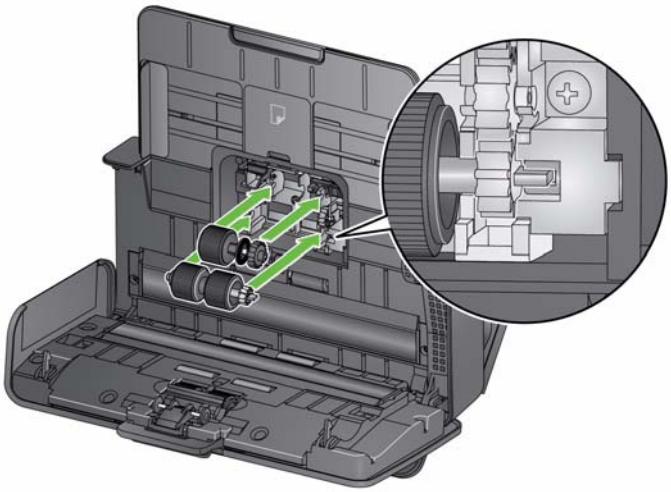

6. Znovu nainstalujte kryt podávacích válečků. Srovnejte dolní okraj krytu se skenerem a zatlačte kryt na místo, dokud nezaklapne.



Spotřební materiál

Spotřební materiál můžete objednat od dodavatele skeneru.

Popis	Kat. číslo
Sada podávacího válečku *Kodak*	175 6360
Čisticí polštářky na válečky *Kodak Digital Science* (24 ks)	853 5981
Čisticí listy pro přepravní mechanismus *Kodak Digital Science* (50 ks)	169 0783
Utěrky Staticide pro skenery *Kodak* (6 krabic po 24)	896 5519
Utěrky *Brillianize* Detailer / pro skenery *Kodak*	826 6488
Ploché lože skeneru *Kodak* formátu Legal	119 9470
Ploché lože skeneru *Kodak* formátu A3	189 4351

POZNÁMKA:

- Položky a katalogová čísla se mohou změnit.
- Utěrky Staticide nejsou dostupné ve všech zemích.

5 Odstraňování potíží

Obsah

Řešení problémů..... 5-1
Světelné kontrolky..... 5-2
Kontaktování servisu..... 5-2

Řešení problémů

Někdy může dojít k situaci, kdy skener nebude správně fungovat. Následující tabulku můžete použít k nalezení možných řešení problémů, dříve než se rozhodnete kontaktovat technickou podporu.

Dochází k uvíznutí dokumentů nebo k podávání několika dokumentů	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • zda jsou postranní vodítka nastavena na šířku skenovaných dokumentů. • zda je výstupní zásobník nastavený na délku skenovaných dokumentů. • Všechny dokumenty splňují specifikace velikosti, gramáže a typu uvedené v části Dodatek A, *Specifikace*. • zda jsou skener i kolečka čisté. • zda je podávací váleček správně nainstalovaný a usazený na místě. Prostudujte postup v kapitole 4, *Údržba*. **Odstranění uvízlých dokumentů:** *DŮLEŽITÉ: Zaseknutý dokument nevytahujte ze skeneru, nejprve otevřete kryt skeneru.* • Otevřete kryt skeneru.  • Vyjměte všechny uvíznuté dokumenty zevnitř skeneru. • Zavřete kryt skeneru a pokračujte ve skenování.

Skener neskenuje nebo nepodává dokumenty	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • zda je napájecí adaptér bezpečně připojen k zadní straně skeneru a k zásuvce ve zdi. • elektrická zásuvka není poškozená (obraťte se na školeného elektrikáře). • zda byl počítač po nainstalování softwaru restartován. • zda se dokumenty dotýkají podávacích válečků a čidla přítomnosti papíru.
Nezobrazují se žádné obrazy	• Skenujete-li jednostranné dokumenty, zkontrolujte, zda strana, kterou chcete skenovat, směřuje lícem do vstupního zásobníku (nikoli lícem k vám). Další informace najdete v části Příprava dokumentů ke skenování, která se nachází v kapitole 3, *Skenování*.
Obrázky nejsou správně oříznuty	• Pokud jsou povoleny možnosti oříznutí **Automaticky zjistit a narovnat** nebo **Automaticky zjistit**, ale obrázky nejsou správně oříznuty, vyčistěte obrazovou oblast. Prostudujte postupy uvedené v části Čištění obrazové oblasti v kapitole 4, *Údržba*.
Po skenování zůstávají na dokumentu stopy po válečku	Vyčistěte válečky. Prostudujte postup v kapitole 4, *Údržba*.
Do obrázku proniká černé pozadí	Při skenování průsvitných dokumentů se může na obrazu objevit pronikání černé barvy. Chcete-li tento efekt omezit, upravte hodnotu nastavení Kontrast nebo ve zdroji dat TWAIN vyberte možnost **Koncept** (**Pevně stanovený**) nebo v ovladači ISIS vyberte možnost **Pevné zpracování**, která daný obrázek vylepší.
Přes barevnou fotografii jsou zobrazeny červené, zelené a modré pruhy	Skener je zašpiněný a je třeba jej vyčistit. Prostudujte část „Postupy čištění“ v kapitole 4, *Údržba*.
Skener funguje pomalu	• Váš počítač možná nesplňuje minimální požadavky skeneru. • Skener je klasifikován a určen pro provoz s použitím rozhraní USB 2.0, ale bude fungovat i s portem USB 1.1. Pokud používáte připojení USB 1.1, aktualizujte toto připojení na připojení USB 2.0.

Světelné kontrolky

Svítí zelená: Skener je připraven nebo probíhá skenování.

Pomalu bliká zelená: Probíhá inicializace skeneru.

Svítí červená: Označuje chybu skeneru, která se zobrazí na ovládacím panelu obsluhy (například uvíznutý dokument). Pokud se problém nedaří odstranit, zkuste skener vypnout a znovu zapnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika.

Kontaktování servisu

1. Aktuální telefonní čísla pro svou zemi najdete na webu www.kodakalaris.com/go/IMsupport.
2. Před telefonováním si připravte následující informace:
   - Popis problému.
   - Model a sériové číslo skeneru.
   - Konfigurace počítače.
   - Softwarová aplikace, kterou používáte.

Dodatek A Specifikace

V tomto dodatku naleznete specifikace skeneru a požadavky na systém.

Typ/rychlost skeneru (Rychlost zpracování se může lišit v závislosti na ovladači, softwarové aplikaci, operačním systému a počítači)	**Skener *Kodak ScanMate* i1150** – skener pro oboustranné skenování, který skenuje černobíle rychlostí 30 stránek za minutu při rozlišení 200 a 300 dpi. K barevnému skenování a skenování ve stupních šedi využívá funkci sériového skenování, která umožňuje zpracovat prvních 10 dokumentů rychlostí 40 stránek za minutu. **Skenery *Kodak* i1190/i1190E** – skener pro oboustranné skenování, který umožňuje skenování rychlostí až 40 stránek za minutu při rozlišení 200 a 300 dpi černobíle, barevně nebo ve stupních šedi.
Technologie skenování	Dvojité nepřímé pomocí diod LED Bitová hloubka výstupu ve stupních šedi je 256 úrovní (8 bitová) Bitová hloubka barevného snímání je 48 bitů (16 x 3) Bitová hloubka barevného výstupu je 24 bitů (8 x 3)
Optické rozlišení	600 dpi
Výstupní rozlišení	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 a 1 200 dpi
Výstupní formát souboru	Jednostránkový nebo vícestránkový formát TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF nebo formát PDF s možností vyhledávání
Minimální velikost dokumentu	63,5 x 50 mm (2,5 × 2 palce) – do skeneru je třeba vkládat v orientaci na výšku
Maximální velikost dokumentu	216 x 356 mm (8,5 × 14 palců) Režim dlouhého dokumentu: 3 m (118,1 palců)
Gramáž papíru	34 g/m^2 až 413 g/m^2 (9 až 110 lb.) identifikační karty do maximální tloušťky 1,25 mm
Kapacita podavače ADF	Používá se pro malé dokumenty, jako jsou identifikační karty, embosované karty a průkazy. Vstupní zásobník pojme 75 listů (skener i1150) nebo 75 listů (skenery i1190/i1190E) (20 liber / 80 g/m^2).
Doporučený denní objem	**Skener i1150** – 3 000 stránek za den **Skener i1190/i1190E** – 5 000 stránek za den
Osvětlení	Kontrolka LED
Detekce podání dokumentů	Ultrazvuková (pro podání více listů) Inteligentní ochrana dokumentů
Požadavky na napájení	100–240 V (mezinárodní), 50/60 Hz
Rozměry skeneru	**Výška**: 246 mm (bez vstupního zásobníku) **Šířka**: 330 mm **Hloubka**: 162 mm (bez vstupního a výstupního zásobníku)
Hmotnost skeneru	3,2 kg (7 liber)
Připojení hostitele	USB 2.0
Provozní teplota	15 až 35 °C (59 až 95 °F)
Provozní vlhkost	15 až 85% RH
Prostředí	Skenery splňují požadavky na standard Energy Star

Spotřeba energie – skener	Vypnutý stav: < 0,5 W Za provozu: < 35 W Nečinnost: < 8 W Energy Star: < 2,5 W
Zvukové emise (úroveň akustického tlaku)	Za provozu: méně než 64 dB(A) Nečinnost: méně než 40 dB(A)
Přibalený software	**Windows**: TWAIN, ISIS, ovladače WIA; Smart Touch; *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition; *Kodak* Capture Pro Software Trial Edition **LINUX**: Ovladače SANE a TWAIN Drivers (k dispozici ke stažení na webu **MAC**: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; ovladač TWAIN (k dispozici pouze ke stažení na webu)

Požadavky na systém

V následujícím textu je uvedena doporučená konfigurace systému pro používání skenerů *Kodak* řady i1100:

***Skener Kodak* i1190, *Kodak* i1190E a *Kodak ScanMate* i1150**

- Intel Core2 Duo, CPU E8200 při 2,66 GHz se 4 GB

Všechny modely skenerů

- *Mac*: Čtyřjádrový procesor Intel Core i7 2,0 GHz; 4 GB RAM, USB 2.0

Podporované operační systémy:

- Microsoft Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) s aktualizací SP1
- Microsoft Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) s aktualizací SP1
- Microsoft Windows 8/8.1 (32bitová a 64bitová verze)
- Microsoft Windows 10 (32bitová a 64bitová verze)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server
- Linux Ubuntu 14.04
- Macintosh 10.8, 10.9 a 10.10

Dodané ovladače:

- Operační systémy Windows: TWAIN, ISIS, WIA
- Distribuce systému Linux: TWAIN a SANE
- Distribuce pro počítače Macintosh: TWAIN

Dodatek B Záruka – platí pouze pro Spojené státy a Kanadu

Blahopřejeme vám ke koupi skeneru *Kodak*. Skenery *Kodak* jsou navrženy tak, aby poskytovaly koncovým uživatelům nejvyšší výkon a spolehlivost. Na všechny skenery *Kodak* se vztahuje následující omezená záruka.

Omezená záruka na skenery *Kodak*

Na skenery *Kodak* (kromě náhradních dílů a spotřebního materiálu), které jsou distribuovány společností Kodak Alaris nebo jejími autorizovanými distribučními kanály, poskytuje společnost Kodak Alaris Inc. následující omezenou záruku:

Společnost Kodak Alaris Inc. zaručuje, že od doby prodeje po celé období omezené záruky, která se na produkt vztahuje, nebudou skenery *Kodak* vykazovat žádné defekty v materiálu ani ve zpracování a budou odpovídat specifikacím výkonu pro příslušný skener *Kodak*.

Všechny skenery *Kodak* podléhají výjimkám ze záruky uvedeným dále. Skener *Kodak*, který bude vykazovat defekt nebo nebude odpovídat specifikacím produktu, bude podle rozhodnutí společnosti Kodak Alaris opraven nebo nahrazen novým či renovovaným produktem.

Informace o příslušném období platnosti omezené záruky na zakoupené skenery *Kodak* jsou pro zákazníky k dispozici na adrese www.kodakalaris.com/go/disupport nebo na kartě se souhrnnými údaji o omezené záruce přiložené ke skeneru *Kodak*.

K uplatnění nároku na záruční servis je vyžadováno potvrzení o koupi.

Výjimky ze záruky

Omezená záruka společnosti Kodak Alaris se nevztahuje na skenery *Kodak*, které byly po zakoupení fyzicky poškozeny například v důsledku zranění majitele, nehody, božího zásahu nebo dopravy včetně (a) nesprávného způsobu balení a dopravy skeneru společnosti Kodak Alaris za účelem záručního servisu, kdy balení neodpovídá aktuálním předpisům pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris, včetně nesprávného zajištění výrobku před dopravou nebo nemožnosti odstranění tohoto zajištění před použitím, (b) instalace uživatelem, integrace softwaru, programování, opětovné instalace operačního systému a aplikací uživatele, systémových technických prací, přemístění, rekonstrukce dat nebo přemístění produktu či kterékoli jeho součásti (včetně rozbití konektoru, krytu, skla, kontaktů a pečeti), (c) servisních úprav nebo oprav, které nebyly provedeny společností Kodak Alaris nebo autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti Kodak Alaris, nebo v důsledku padělání, použití padělaných nebo jiných součástí, sestav, příslušenství či modulů, jejichž výrobcem není společnost Kodak Alaris, (d) nesprávného použití, neoprávněného použití nebo údržby, nesprávného zacházení, chyby operátora, nesprávné kontroly a údržby včetně použití čisticích prostředků a jiného příslušenství, které není schváleno společností Kodak Alaris nebo které bylo použito v rozporu s doporučenými postupy a určením, (e) podmínek prostředí (například nadměrného tepla nebo jiného prostředí nevhodného k provozu produktu), koroze, usazování nečistot, poruch v elektrické síti mimo výrobek či nedostatečné ochraně proti výbojům statické elektřiny, (f) nesprávné instalace aktualizací firmwaru nebo dostupných vydání firmwaru produktu a (g) dodatečných výjimek zveřejňovaných na webu www.kodakalaris.com/go/disupport a dostupných na telefonním čísle

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na žádné produkty, které byly zakoupeny mimo území Spojených států a Kanady. Zákazníci zahraničních distributorů musí požadovat uplatnění záruky, pokud se na produkt záruka vztahuje, u původního prodejce.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na produkty zakoupené jako součást produktů, počítačových systémů nebo jiného elektronického zařízení jiných výrobců.

Záruku na tyto produkty poskytuje výrobce originálního vybavení (OEM). Záruka je součástí produktu nebo systému příslušného výrobce.

Na náhradní výrobek se vztahuje záruka do vypršení platnosti záruky původního, poškozeného výrobku, minimálně však třicet (30) dnů.

Upozornění pro případ instalace a omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÁ NÁSLEDNÁ NEBO NÁHODNÁ POŠKOZENÍ VZNIKLÁ V DŮSLEDKU PRODEJE, INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ, SERVISNÍCH SLUŽEB NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE PRODUKTU BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU TAKOVÉHO STAVU. MEZI POŠKOZENÍ, ZA KTERÁ SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ODPOVĚDNOST, PATŘÍ MIMO JINÉ UŠLÝ PŘÍJEM ČI ZISK, ZTRÁTA DAT, NÁKLADY PŘI POZASTAVENÍ PROVOZU, SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI PRODUKTU, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ PRODUKTY, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA FINANČNÍ NÁHRADY POŠKOZENÍ.

V případě nesouhlasu jiných částí tohoto dodatku a znění omezené záruky platí znění omezené záruky.

Jak získat servis v rámci omezené záruky

Skenery *Kodak* jsou dodávány s informacemi o vybalení, nastavení, instalaci a provozu. Odpovědi na většinu technických otázek týkajících se správné instalace, provozu a údržby produktu nalezne koncový uživatel v uživatelské příručce. Další technické informace naleznete na webu www.kodakalaris.com/go/disupport nebo ve středisku dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle: **(800) 822-1414**

Středisko dotazů je v provozu od pondělí do pátku od osmi do sedmnácti hodin evropského letního času (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Dříve než zavoláte, měli byste znát číslo modelu skeneru *Kodak*, číslo součásti, výrobní číslo a mít k dispozici potvrzení o koupi. Zákazník by měl být také schopen popsat závadu.

Zaměstnanci střediska dotazů budou uživateli při odstraňování závady k dispozici na telefonu. Uživatel může být vyzván k provedení jednoduchých diagnostických testů a k oznámení výsledného stavu a kódů chyb. Zaměstnanci střediska dotazů tak budou moci lépe určit, zda se problém vyskytl ve skeneru *Kodak* nebo v jiné součásti a zda lze problém vyřešit telefonicky. Pokud zaměstnanci střediska dotazů zjistí, že došlo k hardwarovému problému, na který se vztahuje omezená záruka nebo zakoupená smlouva o údržbě, přiřadí produktu podle potřeby autorizační číslo pro vrácení produktu, odešlou požadavek do oddělení servisních služeb a zahájí postup opravy nebo nahrazení produktu.

Předpisy pro balení a dopravu

Výrobek, který zákazník vrací v rámci uplatnění záruky, musí být zabalen tak, aby byla zaručena plná ochrana proti poškození během přepravy. Není-li tato podmínka dodržena, přestává záruka na skener *Kodak* platit. Společnost Kodak Alaris doporučuje zákazníkům, aby uchovali originální balení a balicí materiál za účelem skladování nebo přepravy. Společnost Kodak Alaris nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku přepravy. Zákazník je povinen vrátit pouze skener *Kodak*. Před odesláním musí zákazník vyjmout a odstranit všechny doplňkové předměty (adaptéry, kabely, software, příručky apod.). Společnost Kodak Alaris není za tyto předměty odpovědná a s opraveným nebo náhradním skenerem *Kodak* je nevrací. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vráceny v originálním přepravním balení nebo schváleném balení pro příslušné jednotky. Zákazník je povinen před odesláním skeneru *Kodak* instalovat veškerý zajišťovací přepravní materiál. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o číslech příslušných dílů a objednávkách náhradního balení.

Postup vrácení

Zákazníci, kteří požadují služby pro skenery *Kodak* poskytované omezenou zárukou, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822-1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko a v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Odpovědnost zákazníka

ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍK POTVRZUJE, ŽE JE SEZNÁMEN S PODMÍNKAMI OMEZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZRUŠENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. PŘED ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY JE ZÁKAZNÍK POVINEN ZÁLOHOVAT VŠECHNA DATA A SOUBORY, KTERÉ BY MOHLY BÝT PORUŠENY NEBO ZNIČENY. SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT A SOUBORŮ, A TO BEZ VÝJIMKY.

Záruční servis

Společnost Kodak Alaris nabízí celou řadu programů služeb v rámci omezené záruky a asistenci při používání a údržbě skenerů *Kodak* (dále jen „servisní metody“). Skener *Kodak* je významnou investicí. Skenery *Kodak* poskytují produktivitu v dostatečné míře k zachování konkurenceschopnosti. Náhlá ztráta produktivity, i dočasná, může nepříznivě ovlivnit schopnost plnit závazky. Veškeré prostoje mohou být velmi nákladné nejen vzhledem k nákladům na opravu, ale také vzhledem ke ztrátě času. Za účelem zmírnění těchto problémů může společnost Kodak Alaris použít v rámci služeb omezené záruky jednu z dále uvedených servisních metod podle typu produktu.

Spolu s vybranými skenery *Kodak* se dodává registrační karta omezené záruky a karta se souhrnem omezené záruky. Karta se souhrnem omezené záruky je pro jednotlivé modely různá. Karta se souhrnem omezené záruky obsahuje důležité záruční informace včetně čísla modelu a omezené záruky. Karta se souhrnem omezené záruky uvádí dostupné servisní metody, které se vztahují ke konkrétnímu skeneru *Kodak*.

Pokud registrační kartu omezené záruky nebo kartu se souhrnem omezené záruky nenaleznete, můžete další informace o zařízení (včetně aktualizovaných informací o záruce a servisu a včetně omezení) získat online na adrese www.kodakalaris.com/go/disupport.

Aby nedocházelo ke zpoždění služeb, žádá společnost Kodak Alaris koncové zákazníky, aby vyplnili a odeslali registrační kartu omezené záruky při první příležitosti. Pokud registrační kartu omezené záruky nenaleznete, můžete se zaregistrovat online na webu www.kodakalaris.com/go/disupport.

Společnost Kodak Alaris také nabízí mnoho servisních programů, které usnadňují používání a údržbu skenerů *Kodak*. Tyto programy lze zakoupit.

Společnost Kodak Alaris je zavázána k tomu, aby zákazníkům poskytovala kvalitu, výkon, spolehlivost a služby v rámci omezené záruky.

Předpokládáme, že zásoby náhradních dílů a spotřebního materiálu budeme mít k dispozici ještě po dobu alespoň 5 let po ukončení výroby.

Servisní služby na místě

V případě vybraných skenerů *Kodak* je po ověření hardwarového problému střediskem dotazů zpracována a zaprotokolována objednávka servisních služeb. Bude vyslán servisní technik společnosti KodakAlaris , který opraví produkt na místě, pokud se produkt nachází na území čtyřiceti osmi (48) států USA na kontinentě a v některých částech Aljašky a Havajských ostrovů a pokud nebrání přístupu technika ke skeneru žádné bezpečnostní nebo fyzické požadavky. Další informace o územích, na kterých jsou prováděny servisní služby, naleznete na webu: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Servisní služby na místě společnost poskytuje od 8 do 17 hodin místního času od pondělí do pátku (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Služba AUR (Advanced Unit Replacement)

Služba AUR je jednou z nejjednodušších a nejúplnějších nabídek služeb v oblasti průmyslu. Pokud se na některém výrobku vyskytne defekt (což je nepravděpodobné), vymění společnost Kodak Alaris výrobek způsobilým odběratelům skenerů *Kodak* do dvou pracovních dnů.

Služba AUR poskytuje expresní výměnu konkrétního poškozeného nebo defektního skeneru *Kodak*. Zákazník oprávněný k využití služby AUR je povinen nechat si vystavit autorizační číslo pro vrácení produktu, podepsat smlouvu o expresní výměně a poskytnout finanční zálohu na náhradní produkt pomocí platební karty. Autorizační číslo pro vrácení produktu je vhodné uchovat pro případ kontroly stavu náhradního produktu. Zákazník je povinen uvést adresu, na kterou má být zaslán náhradní produkt. Zákazníkovi budou také faxem odeslány pokyny pro balení a přepravu poškozeného produktu. Zákazník obdrží náhradní produkt během dvou pracovních dnů od objednání servisních služeb a přijetí podepsané smlouvy společností Kodak Alaris. Společnost Kodak Alaris musí obdržet poškozený produkt do deseti (10) dnů od přijetí náhradního produktu zákazníkem. V opačném případě bude z platební karty zákazníka odčerpána cena náhradního produktu podle ceníku. Náklady za dopravu náhradního produktu nese společnost Kodak Alaris, která také volí přepravní společnost. Pokud přeprava neproběhne podle předpisů společnosti Kodak Alaris a přepravní služba nebude vybrána společností, může dojít ke zrušení omezené záruky.

Před vrácením produktu společnosti Kodak Alaris odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Při vracení poškozeného produktu musí být použito balení a balicí materiál, ve kterém byl dodán náhradní produkt. Pokud není poškozený produkt vrácen v balení, ve kterém byl dodán náhradní produkt, může dojít ke zrušení omezené záruky. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo pro vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servisní služby v autorizovaném servisu

Pokud není možné skener *Kodak* opravit na místě nebo využít službu AUR, mohou zákazníci využít servisních služeb autorizovaných servisů. Zákazník obdrží pokyny k odeslání produktu do nejbližšího autorizovaného servisu. Produkt je do servisu odeslán na vlastní náklady a riziko zákazníka. Před vrácením produktu do servisu odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vraceny v originálním přepravním balení nebo doporučeném balení. Skener *Kodak* musí být před odesláním zajištěn zajišťovacím přepravním materiálem. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822-1414, kde obdržíte informace o objednávkách náhradního balení. Zákazníci, kteří požadují servisní služby pro skenery *Kodak*, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822-1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo pro vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servis opraví produkt do deseti (10) pracovních dnů od přijetí. Opravený produkt bude odeslán zpět dvoudenní expresní poštou. Toto poštovné zákazník nehradí.

Důležitá omezení

Způsobilost: Pro produkty zakoupené od autorizovaných distributorů společnosti Kodak Alaris je zákazníkům k dispozici program expresní výměny a autorizované servisy v padesáti (50) státech USA, servisní služby na místě jsou k dispozici ve čtyřiceti osmi (48) státech USA na kontinentě a v některých částech Aljašky a Havajských ostrovů. Na skener *Kodak* se nebude vztahovat žádný záruční servis, pokud produkt spadá pod některou z výjimek ze záruky platnou v době zakoupení skeneru včetně případů, kdy zákazník nevrátí poškozený produkt společnosti Kodak Alaris v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris platnými v době zakoupení skeneru. Zákazníci jsou považováni za „způsobilé zákazníky“ nebo „koncové zákazníky“ pouze tehdy, pokud zakoupí skener *Kodak* od autorizovaného prodejce a pouze pro soukromé nebo obchodní použití, nikoli za účelem dalšího prodeje.

Spotřební materiál: Spotřební materiál představují prostředky, které mohou při běžném používání dojít a které musí koncový zákazník podle potřeby doplňovat. Na spotřební materiál, doplňky, další vyměnitelné položky a položky, za které je podle uživatelské příručky odpovědný zákazník, se omezená záruka nevztahuje.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Kontaktní údaje společnosti Kodak Alaris

Informace o skenerech *Kodak*:

Web: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Telefonní číslo pro servis, opravy a technickou pomoc na území USA:

Telefonická technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku od pěti do sedmnácti hodin kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris. Telefon: (800) 822-1414

Technická dokumentace a často kladené otázky 24 hodin denně:

Web: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Informace o servisním programu

Web: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Ochranná známka a grafické
prvky Kodak jsou používány
v rámci licence od společnosti
Eastman Kodak Company.