Kodak

Scanere din seria i1100

Ghidul utilizatorului

A-61816_ro
5K5015

Ghid de utilizare pe discul de instalare

Licențe de la terți

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Siguranța

Precauții pentru utilizator

- Aşezați scanerul pe o suprafață de lucru solidă şi plană, cară să poată susține 3,2 kg (7 lbs).
- Nu instalați scanerul într-un loc expus la praf, umiditate sau aburi. Acestea pot provoca electrocutări sau incendii. Utilizați scanerul şi sursa de alimentare electrică numai în interior şi în spații uscate.
- Asigurați-vă că priza electrică se află la o distanță de 1,52 m (5 ft.) față de scaner şi că poate fi accesată cu uşurință.
- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat ferm la priza de perete. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
- Nu deteriorați, înnodați, tăiați sau modificați cablul de alimentare. Acestea pot provoca electrocutări sau incendii.
- Utilizați numai adaptorul c.a. livrat împreună cu scanerul. Nu utilizați adaptorul c.a. al scanerului cu niciun alt produs.
- Lăsați suficient spațiu în jurul prizei electrice pentru a putea fi decuplată cu uşurință în cazul unei urgențe.
- Nu utilizați cablul dacă se încălzeşte neobişnuit, prezintă un miros ciudat, emite fum sau produce zgomote neobişnuite. Opriți imediat scanerul şi deconectați cablul de alimentare din priza electrică. Contactați service-ul Kodak Alaris.
- Nu demontați sau modificați scanerul sau adaptorul c.a.
- Nu deplasați scanerul cu cablul de alimentare şi cablul de interfață ataşate. Acest lucru poate deteriora cablul. Scoateți cablul de alimentare din priza electrică înainte de a deplasa scanerul.
- Urmați procedurile de curățare recomandate de Kodak Alaris. Nu utilizați dispozitive de curățare cu jet de aer, lichid sau gaz. Aceste dispozitive de curățare mută praful, murdăria şi reziduurile în alt loc din scaner, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a scanerului.
- Fişele tehnice de securitate (FTS) pentru produse chimice sunt disponibile pe site-ul Web Kodak Alaris la: www.kodakalaris.com/go/msds. Când accesați FTS-urile de pe site-ul Web, vi se va cere să furnizați numărul de catalog al consumabilului pentru care doriți Fişa tehnică de securitate. Consultați secțiunea ulterioară „Furnituri şi consumabile” din acest ghid, pentru furnituri şi numere de catalog.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în câmpul vizual direct la locurile de muncă unde este necesară afişarea vizuală. Pentru a evita reflexiile incomode la locurile de muncă unde este necesară afişarea vizuală, acest dispozitiv nu se va amplasa în câmpul vizual direct.

Informații despre mediu

- Scanerele din seria *Kodak* i1100 sunt proiectate pentru a respecta cerințele de mediu internaționale.
- Sunt disponibile instrucțiuni pentru evacuarea articolelor consumabile care sunt înlocuite în timpul întreținerii sau depanării; respectați reglementările locale sau contactați reprezentanța locală Kodak Alaris pentru mai multe informații.
- Casarea echipamentelor poate fi reglementată din motive legate de mediul înconjurător. Pentru informații despre casare sau reciclare, contactați autoritățile locale sau, în Statele Unite, vizitați: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Ambalajul produsului este reciclabil.
- Componentele sale sunt concepute pentru a fi reutilizate şi reciclate.
- Scanerele din seria *Kodak* i1100 sunt conforme Energy Star şi sunt livrate din fabrică având timpul implicit setat la 15 minute.

Uniunea Europeană



Acest simbol indică faptul că, atunci când ultimul utilizator doreşte să arunce acest produs, produsul trebuie trimis serviciilor corespunzătoare, pentru recuperare şi reciclare. Pentru informații suplimentare privitoare la programele de colectare şi recuperare disponibile pentru acest produs, contactați reprezentantul local Kodak Alaris sau vizitați www.kodakalaris.com/go/recycle.

Pentru informații despre prezența substanțelor incluse pe lista substanțelor candidate, conform articolului 59(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), consultați www.kodakalaris.com/go/REACH.

Emisii acustice

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Ordonanța informativă pentru zgomotul maşinilor — 3, GSGV
Valoarea emisiilor sonore față de poziția operatorului este de <70 dB(A).]


Declarații CEM

Statele Unite: Echipamentul a fost testat şi a fost declarat ca respectând limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părții 15 ale reglementărilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvență şi, dacă nu este instalat şi utilizat conform manualului de instrucțiuni, poate provoca interferențe periculoase cu mijloacele de comunicare radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe periculoase cu recepția radio sau de televiziune, fapt care poate fi determinat prin oprirea şi repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea sau reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea spațiului dintre echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru sugestii suplimentare, consultați furnizorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea ar putea anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul. Dacă au fost furnizate cabluri de interfață ecranate împreună cu produsul sau componentele suplimentare specificate sau accesorii definite în altă parte pentru utilizare la instalarea produsului, acestea trebuie utilizate astfel încât să asigure conformitatea cu reglementările FCC.

Coreea: Datorită faptului că acest echipament a obținut înregistrarea EMC pentru utilizare casnică, poate fi utilizat şi în zone rezidențiale.



PREZENTARE GENERALĂ 1-1

INSTALAREA 2-1

SCANAREA 3-1

ÎNTREȚINEREA 4-1

DEPANAREA 5-1

ANEXE A şi B

1 Prezentare generală

Cuprins

Documentație auxiliară 1-2
Accesorii 1-2
Ce se află în cutie 1-2
Componentele scanerului 1-3



Scanerele din seria *Kodak* i1100 sunt scanere compacte pentru documente, ideale atât pentru uz personal, cât şi pentru grupuri de lucru compuse din computere desktop. Toate modelele de scaner prezintă funcționalitatea Smart Touch, care vă permite să trimiteți documente prin e-mail, pentru tipărire sau către diverse aplicații printr-o singură apăsare de buton. Scanerele din seria i1100 acceptă şi accesoriul flatbed opțional *Kodak* pentru format A3 sau accesoriul flatbed opțional *Kodak* pentru format Legal.

Toate scanerele au integrată tehnologia de atingere în proximitate, care vă permite să inițiați o acțiune (de exemplu, pornirea scanării sau parcurgerea opțiunilor Smart Touch) fără a apăsa, de fapt, pe butoanele de pornire/parcurgere.

Seria de scanere *Kodak* i1100 include următoarele modele:

- **Scanerele *Kodak* i1190/i1190E** – scanere duplex care scanează alb-negru, color şi în nuanțe de gri 40 de pagini pe minut la rezoluții de 200 şi 300 dpi. Puteți să scanați simultan 75 de documente, iar indicatorul indirect cu două LED-uri oferă o calitate extraordinară a imaginilor.
  Scanerul i1190E are capacități *integrate* de procesare a imaginilor exclusiv cu componentele electronice proprii, fapt care reduce dependența de procesorul PC-ului. Pentru a susține scanerul i1190E, poate fi folosit un PC cu specificații mai slabe.
- **Scanerul *Kodak ScanMate* i1150** – scaner duplex care scanează alb-negru, color şi în nuanțe de gri 30 de pagini pe minut la rezoluții de 200 şi 300 dpi. În plus, prezintă capacitate de scanare „în rafală”, primele 10 documente fiind procesate cu o frecvență de 40 de pagini pe minut. Scanerul i1150 vă permite să scanați 75 de documente simultan, iar indicatorul indirect cu două LED-uri oferă o calitate extraordinară a imaginilor.

NOTĂ: Acest Ghid al utilizatorului oferă informații şi proceduri pentru scanerele din seria *Kodak i1100*. Ilustrațiile din acest ghid prezintă scanerul *Kodak* i1190; modelul dvs. poate arăta diferit. Informațiile din acest ghid sunt destinate operării tuturor scanerelor, cu excepția cazurilor menționate explicit.

Documentație auxiliară

Pe lângă acest ghid de utilizare, mai sunt disponibile următoarele documentații:

- **Ghidul de instalare** — furnizează o procedură pas cu pas pentru instalarea scanerului.
- **Ghiduri de configurare a scanării** – sursa de date TWAIN şi driverul ISIS sunt furnizate împreună cu scanerele *Kodak* din seria i1100. Ghidurile de configurare a scanării explică modul de utilizare a caracteristicilor de bază pentru procesarea imaginii şi se află pe discul de instalare, în format PDF.
- **Ghidul de utilizare Smart Touch** — furnizează informații şi proceduri legate de utilizarea funcționalității Smart Touch. Ghidul este accesibil prin meniul Help (Ajutor) din cadrul aplicației Smart Touch.
- **Ghidul de referință** — furnizează îndrumări vizuale uşoare pentru curățarea scanerului. Păstrați acest ghid în apropierea scanerului pentru a-l putea utiliza uşor ca referință.

Accesorii

- **Accesoriul *Kodak* A3 Size Flatbed** — accesoriul *Kodak* A3 Size Flatbed adaugă capabilitatea de scanare pentru documente de excepție, pe hârtie cu dimensiune de până la 11 x 17 inchi (A3). Nr. CAT 189 4351
- **Accesoriul *Kodak* Legal Size Flatbed** — accesoriul *Kodak* Legal Flatbed adaugă capabilitatea de scanare pentru documente de excepție, cu dimensiune de până la Legal/8,5 x 14 in./216 x 356 mm. Nr. CAT 119 9470


Ce se află în cutie

Înainte de a începe, deschideți cutia şi verificați conținutul:

- Scanerul *Kodak* i1190E sau i1190 ori Scanerul *Kodak ScanMate* i1150
- Cablu USB 2.0
- Adaptor de alimentare
- Adaptoare cu mufă de c.a.
- Disc de instalare
- Ghidul de referință imprimat, în limba engleză
- Ghid de instalare tipărit
- Pliante diverse

Componentele scanerului

Vedere din față

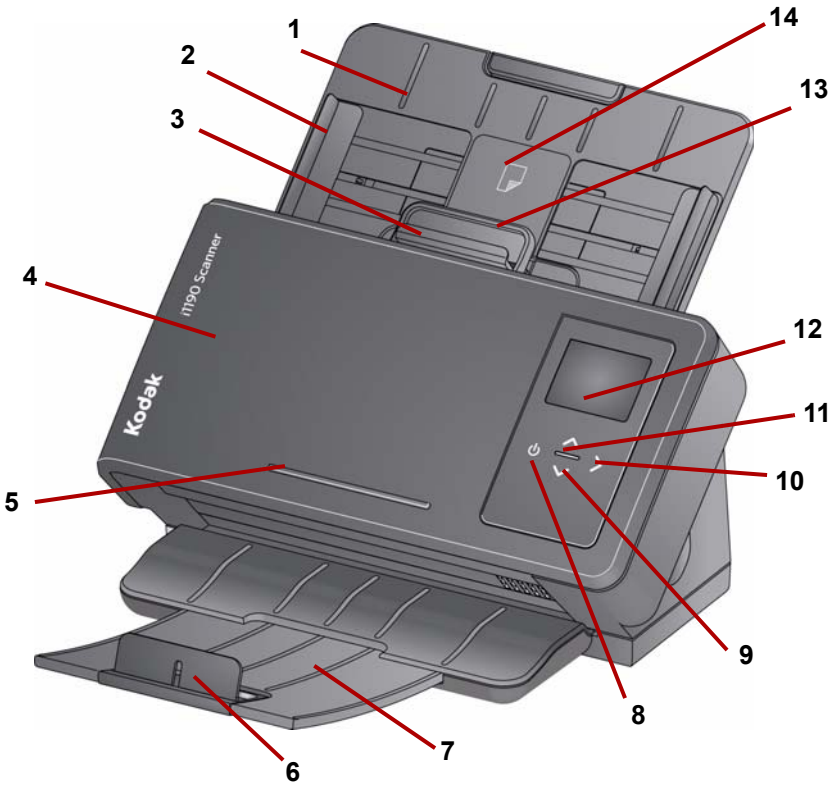

1 Tava de alimentare — aceasta are o capacitate de până la 75 de documente în cazul scanerului i1150 şi de 75 de documente în cazul scanerelor i1190 şi i1190E (20 lb./80 g/m^2) şi poate fi extinsă pentru a fi compatibilă cu documente de până la formatul Legal (14 inchi).

2 Ghidajele laterale — pot fi mutate în interior sau în exterior, în funcție de formatul documentelor pe care le scanați.

3 Eliberare decalaj — vă permite să ajustați manual spațiul dintre cilindrul de alimentare şi cilindrul de separare pentru documentele care necesită o manipulare specială (de exemplu, documentele foarte şifonate). Când utilizați accesoriul de eliberare a decalajului, scoateți-l pentru a alimenta cu documente speciale. După ce terminați, puneți-l la loc.

4 Capacul scanerului — oferă acces la componentele interne, cum ar fi zona de înregistrare a imaginii şi rolele de alimentare şi cilindrul de separare.

5 Proeminență — pentru susținerea unui document de referință de dimensiuni mici.

6 Limitator — poate fi ridicat atunci când scanați documente, pentru o mai bună stivuire a documentelor.

7 **Tavă de ieşire** — colectează documentele scanate. Tava de ieşire poate fi trasă în afară şi extinsă pentru a accepta documente cu o lungime maximă de 35,56 cm (14 inchi).

8 **Buton de alimentare** — pentru a porni scanerul, atingeți această locație.

9 **Butoane de derulare în sus şi în jos** — vă permit să selectați sau să derulați funcții ori aplicații predefinite atingând butoanele de derulare în sus sau în jos.

10 **Butonul Start** — porneşte scanarea şi lansează aplicația selectată care este asociată cu numărul afişat pe panoul de control al operatorului.

11 **Indicator luminos** — luminează sau clipeşte pentru a indica starea scanerului. Pentru informații suplimentare, consultați Capitolul 5, *Depanarea*.

12 **Panoul de control al operatorului** — afişează cifrele 1 - 9 şi mesaje. Aceste numere corespund unor funcții predefinite. Se afişează **U** sau **E** dacă apare o eroare.



Indică faptul că documentele se găsesc în tava de intrare şi scanerul va scana din tava de intrare.



Indică faptul că în tava de intrare nu există documente.



Dacă scanerul este conectat la un accesoriu de suport opțional *Kodak* de dimensiune A3 sau Legal şi există documente în tava de intrare, scanerul va scana din tava de intrare.




Dacă nu există documente în tava de intrare, pictograma pentru suport este evidențiată. Documentul va fi scanat de pe suport dacă această opțiune este configurată în aplicația de scanare.

13 **Pârghia de eliberare a capacului scanerului** — deschide scanerul pentru a permite accesul la traseul hârtiei în vederea curățării şi îndepărtării documentelor blocate.

14 **Poziționare card ID-1** — pentru scanarea unui card de dimensiune mică (adică, permis de conducere S.U.A. sau alte cărți de identitate de dimensiunea unei cărți de credit) în orientare tip portret.
De asemenea, există o poziție de amplasare pentru un card ID-2, pentru scanarea unui card de dimensiune mare (de exemplu, o carte de identitate din Germania, eliberată înainte de luna noiembrie 2010) în orientare tip vedere (*această poziție nu este afişată în ilustrația în vedere frontală*).

NOTĂ: Actele de identitate cu caractere în relief trebuie aşezate cu partea în relief în sus.

Vedere din spate

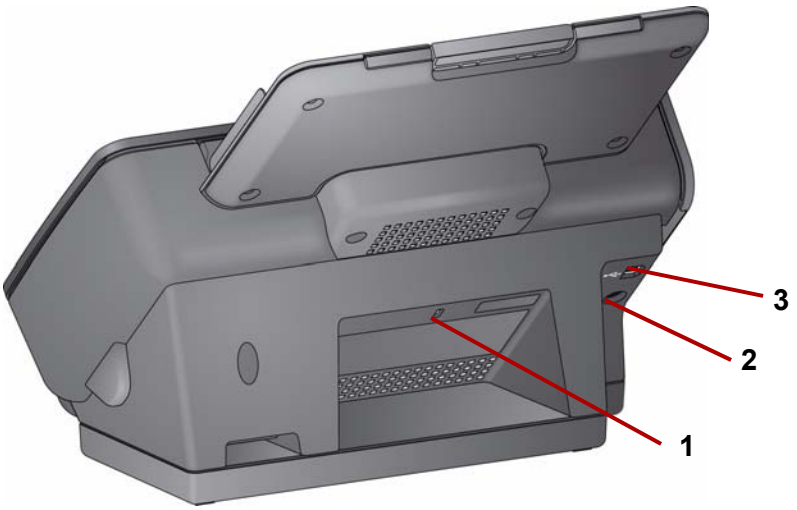


1 **Port de blocare pentru securitate** — conectează un dispozitiv de securitate la scaner. Puteți achiziționa un dispozitiv de securitate standard de la un magazin de consumabile pentru birou. Pentru procedurile de instalare, consultați instrucțiunile furnizate cu dispozitivul de blocare pentru securitate.

2 **Portul de alimentare** — conectează sursa de alimentare la scaner.

3 **Port USB** — conectează scanerul la PC.

Vedere din interior

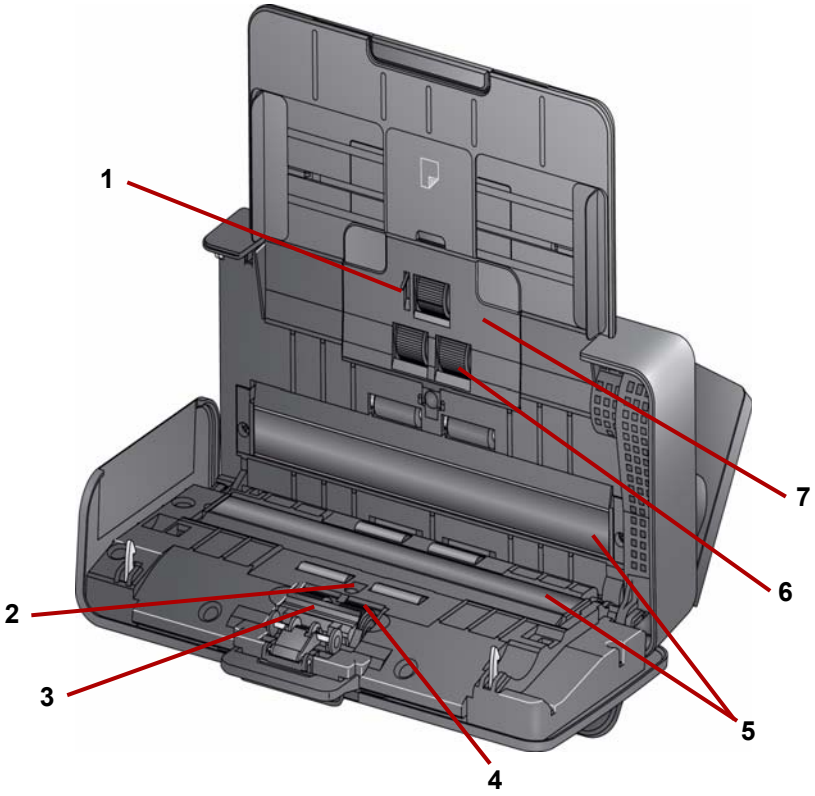

1 **Senzorul de detectare a hârtiei** — detectează prezența documentelor în tava de alimentare.

2 **Senzor UDDS şi IDP** — utilizat pentru a detecta alimentările multiple şi marginile documentelor.

3 **Suport de separare prealabilă** — la curățarea şi schimbarea cilindrului de separare, scoateți de pe poziție acest suport.

4 **Cilindrul de separare —** asigură o alimentare neîntreruptă cu documente şi separarea diferitelor dimensiuni, grosimi şi texturi ale documentelor.

5 **Ghiduri de înregistrare a imaginii** — pentru o claritate optimă a imaginilor, păstrați curată zona de înregistrare a imaginii.

6 **Cilindru de alimentare** — asigură o alimentare neîntreruptă cu documente şi separarea diferitelor dimensiuni, grosimi şi texturi ale documentelor.

7 **Capacul cilindrului de alimentare** — scoateți acest capac atunci când curățați sau înlocuiți cilindrul de alimentare.

2 Instalarea

Cuprins

Instalarea scanerului 2-1
Instalarea software-ului driverului *Kodak:* Windows 2-1
Instalarea software-ului driverului *Kodak:* Linux 2-2
Instalarea software-ului driverului *Kodak:* Macintosh 2-2
Instalarea tăvii de intrare 2-2
Conectarea cablului de alimentare şi a cablului USB 2-3
Pornirea scanerului 2-4
Oprirea scanerului 2-4

Instalarea scanerului

Această secțiune furnizează informații detaliate din *Ghidul de instalare* ce însoțeşte scanerul dvs. Urmați aceşti paşi în ordinea dată pentru a instala scanerul.

NOTĂ: Dacă ați efectuat deja toți paşii din *Ghidul de instalare*, săriți peste această secțiune.

Instalarea software-ului driverului *Kodak: Sisteme de operare Windows*

1. Introduceți în unitatea optică discul de instalare pentru scanerele din seria *Kodak* i1100. Programul de instalare porneşte automat.

   NOTĂ: Dacă discul nu porneşte automat, deschideți pictograma My Computer (Computerul meu) de pe desktopul dvs. Faceți dublu clic pe pictograma unității de disc, apoi faceți dublu clic pe **setup.exe**.

2. Urmați solicitările care se afişează, până la finalizarea instalării.

Instalarea software-ului driverului *Kodak: Sisteme de operare Linux*

Puteți găsi drivere pentru sistemele de operare Linux pe site-ul web Kodak Alaris. Vizitați www.kodakalaris.com/go/IMsupport pentru cele mai recente drivere şi proceduri de instalare pentru sistemele de operare Linux.

Instalați software-ul driverului ***înainte*** de a conecta scanerul la computer.

NOTE:

- În funcție de sistemul de operare în care faceți instalarea (Ubuntu, Fedora sau SUSE), procedurile de instalare pot fi uşor diferite.
- Software-ul pentru scaner *Kodak* necesită QT3. Verificați dacă sistemul dvs. include această instalare (de exemplu, Fedora: **Applications** (Aplicații)**>Add/Remove Software** (Adăugare/Eliminare software)).
- Pentru a instala acest software, trebuie să aveți statut de superutilizator.

Instalarea software-ului driverului *Kodak: Sisteme de operare Macintosh*

Puteți găsi drivere pentru sistemele de operare Macintosh pe site-ul Web Kodak Alaris. Vizitați www.kodakalaris.com/go/IMsupport pentru cele mai recente drivere şi proceduri de instalare pentru sistemele de operare Macintosh.

Instalați software-ul driverului ***înainte*** de a conecta scanerul la computer.

NOTĂ: În funcție de sistemul de operare în care faceți instalarea (10.8, 10.9, 10.10), procedurile de instalare pot fi uşor diferite.

Instalarea tăvii de intrare


Instalați tava de intrare conform figurii de mai jos:




Conectarea adaptorului de alimentare şi a cablului USB

După ce au fost instalate driverele, conectați adaptorul de alimentare şi cablul USB la scaner. Consultați ilustrația de mai jos pentru a efectua corect conexiunile. Asigurați-vă că priza de curent se află la o distanță de 1,52 m (5 ft) față de scaner şi că poate fi accesată cu uşurință.

1. Din setul de adaptoare de fişă de alimentare de c.a. livrate împreună cu scanerul, selectați-l pe cel adecvat pentru regiunea dvs.
2. Ataşați adaptorul corect de fişă de alimentare de c.a. la adaptorul de alimentare şi conectați adaptorul de alimentare la priza de perete.

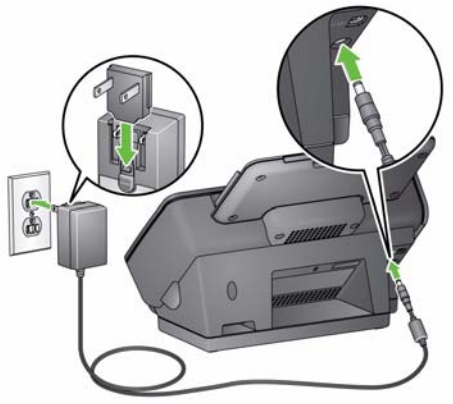


3. Conectați adaptorul de alimentare la portul de alimentare al scanerului.

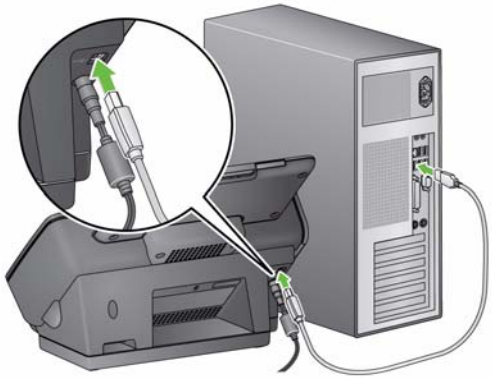

4. Conectați cablul USB la portul USB al scanerului, aflat în partea posterioară a acestuia.

5. Conectați celălalt capăt al cablului USB la portul USB corespunzător al computerului. Scanerul va porni automat şi va fi gata de utilizare.

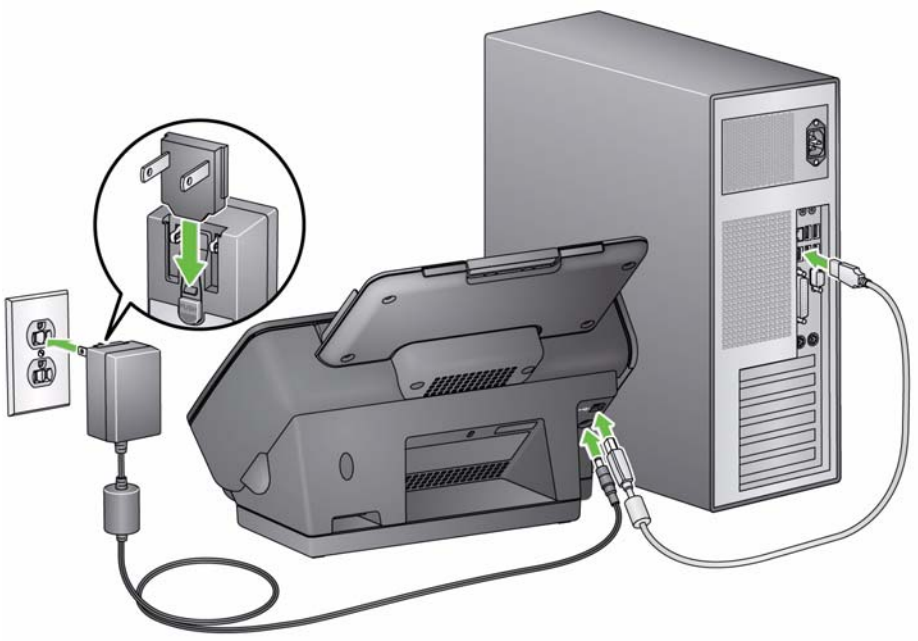

Pornirea scanerului

Dacă scanerul nu este pornit deja, atingeți oricare buton de pe scaner (de ex., Up (Sus), Down (Jos), Start (Start) sau Power (Alimentare)).



Oprirea scanerului

Pentru a opri scanerul, atingeți butonul de alimentare timp de o secundă.

NOTĂ: De asemenea, caracteristica de economisire a energiei *Power Off* (Oprire alimentare) va opri scanerul după o perioadă îndelungată după ce scanerul este în modul de economisire a energiei. Durata implicită este de 15 minute, dat puteți configura această perioadă de timp prin aplicația de scanare. Valorile valide sunt cuprinse între 1 şi 240 de minute.

3 Scanarea

Cuprins

Pregătirea scanerului pentru scanare 3-1
Pregătirea documentelor pentru scanare 3-2
Scanarea cu Smart Touch 3-4


Pregătirea scanerului pentru scanare

1. Asigurați-vă că scanerul este deschis şi pregătit pentru scanare (butonul de alimentare va avea culoarea verde şi va fi aprins continuu).
2. Ajustați ghidajele laterale (glisându-le înainte sau înapoi) în funcție de dimensiunea documentelor pe care le scanați.



3. Dacă este necesar, puteți ajusta tăvile de intrare şi ieşire pentru a se conforma cerințelor de scanare. Tava de ieşire poate fi prelungită pentru a accepta documente cu o lungime maximă de 35,56 cm (14 inchi). Pentru stivuirea documentelor, este disponibil un limitator. Ridicați-l şi opriți după cum este necesar pentru scanarea de documente cu lungimea până la cea a formatului A4 (11,7 inchi).

   NOTĂ: La scanarea de documente cu lungimea mai mare decât cea a formatului A4 (11,7 inchi), lăsați jos limitatorul.

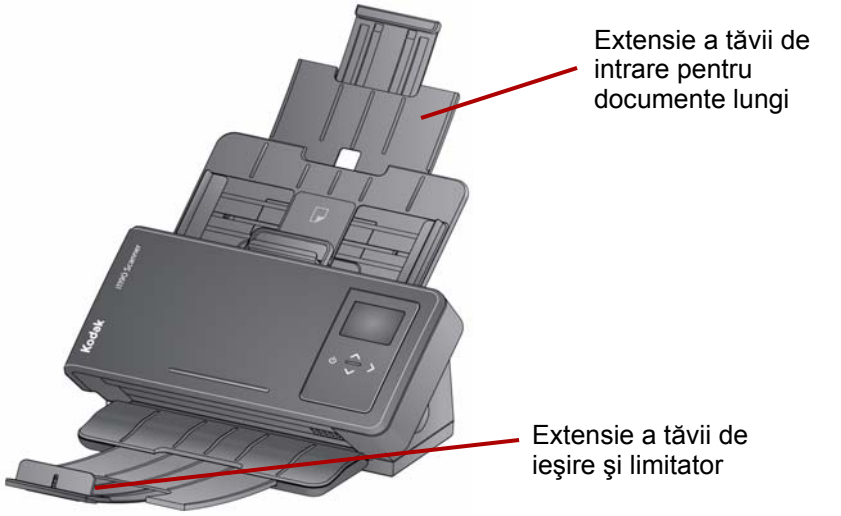

   NOTĂ: La scanarea de documente de dimensiuni mici (de exemplu, cărți de credit, permise de conducere S.U.A. etc.), documentul trebuie să fie trecut prin scaner în orientare tip portret.

Pregătirea documentelor pentru scanare

1. Documentele de dimensiuni standard sunt alimentate cu uşurință în scaner. Când vă organizați documentele pentru scanare, poziționați documentele astfel încât muchiile care intră primele să fie aliniate şi centrate în tava de intrare. Acest lucru permite alimentatorului să introducă documentele în scaner pe rând.
2. Îndepărtați toate capsele şi agrafele de birou înainte de scanare. Capsele şi agrafele de birou pot deteriora scanerul şi documentele.
3. Cerneala şi pasta corectoare de pe hârtie trebuie să fie uscate înainte de a începe scanarea.
4. Aşezați documentele pe care doriți să le scanați în tava de intrare. Asigurați-vă că documentele sunt aşezate cu fața spre tava de intrare şi că partea superioară a documentelor este introdusă mai întâi în tava de intrare.

5. Dacă scanați documente de dimensiuni mici, precum permise de conducere sau cărți de credit, acestea trebuie scanate unul câte unul (în orientare tip portret) sau într-un lot cu documente mai mari. Aveți grijă să scanați documentele mici în orientare tip portret. În cazul unui lot, trebuie ca documentul mic să fie poziționat primul.



Smart Touch — este posibil ca aplicația Smart Touch să fi fost instalată când ați instalat software-ul driverului *Kodak*. Kodak Alaris oferă funcționalitatea Smart Touch, care vă permite să efectuați rapid şi simplu operații de scanare obişnuite, precum:

- crearea unui PDF cu posibilitate de căutare pentru un raport tipărit
- scanarea, trimiterea prin fax/tipărirea unei facturi
- scanarea unei fotografii pentru a o adăuga într-o prezentare

Sunt disponibile următoarele comenzi rapide pentru activități predefinite. Puteți modifica şi redenumi oricare dintre comenzile rapide pentru a vă crea propriile operații personalizate. De asemenea, puteți previzualiza şi edita cu uşurință imagini (zoom, panoramare, rotire, decupare şi multe altele) înainte ca acestea să fie trimise la destinație.

Color PDF (PDF color) — scanează documente color şi le salvează ca fişiere PDF.

Black and White PDF (PDF alb-negru) — scanează documente şi le salvează ca fişiere PDF alb-negru.

Black and White RTF (RTF alb-negru) — scanează documente alb-negru, pe care le puteți deschide cu o aplicație de procesare a textelor. Documentul va fi salvat ca fişier RTF.

Color JPEG (JPEG color) — scanează fotografii color şi le salvează ca fişiere JPG.

Black and White Single-page TIFF (TIFF alb-negru, cu o singură pagină) — scanează documente alb-negru şi salvează imaginile ca fişiere TIFF individuale, cu o singură pagină.

Black and White Multi-page TIFF (TIFF alb-negru, cu mai multe pagini) — scanează documente alb-negru şi salvează toate imaginile într-un fişier TIFF cu mai multe pagini.

E-mail Black and White PDF (Trimitere PDF alb-negru prin e-mail) — scanează documente şi trimite un PDF alb-negru prin e-mail unui destinatar.

Custom Color PDF (PDF color particularizat) — scanează documentul şi lansează fereastra de editare Smart Touch. După ce ați editat imaginea şi ați făcut clic pe **Done** (Terminat), imaginea va fi afişată ca fişier PDF.

Custom Color File(s) (Fişiere color personalizate) — vă permite să stabiliți setările scanerului înainte de a scana documentul. Documentul va fi salvat ca fişier JPG color.

Pe lângă Smart Touch, cu scanerul este inclus software-ul *Kodak* Capture Pro Limited Edition.

***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — cu această aplicație simplu de utilizat scanați rapid şi procesați informațiile imediat după scoaterea din cutie. Puteți să capturați, să editați şi să trimiteți la computer orice, de la un singur document până la loturi mai mari. Capture Pro Limited Edition este aplicația ideală pentru utilizatori individuali sau din grupuri de lucru care gestionează documente de nivel de bază sau care fac scanări pe un singur lot.

Scanarea cu Smart Touch

Dacă ați instalat aplicația Smart Touch, următorii paşi reprezintă un exemplu de creare a unui document **PDF alb-negru** utilizând Smart Touch. Pentru mai multe informații despre Smart Touch, consultați *Ghidul utilizatorului pentru Smart Touch*, care este accesibil prin meniul Help (Ajutor) din cadrul aplicației Smart Touch.

1. Apăsați butonul de **derulare** până când numărul **2** este afişat în fereastra de funcții. Puteți derula în sus sau în jos pentru a selecta funcția dorită, în funcție de butonul de derulare pe care îl utilizați.
2. Apăsați butonul de **pornire**.

   Documentul va fi scanat, iar imaginea rezultată va fi plasată în folderul Output (Ieşire) din directorul Smart Touch aflat în „My Documents (Documentele mele)”.

NOTĂ: Dacă aveți un scaner *Kodak ScanMate* i1150 şi scanați cel mult 10 documente, scanerul va scana aceste documente cu 40 de pagini pe minut (mod explozie). Pentru tot ce depăşeşte 10 documente, scanerul va scana primele 10 pagini cu 40 de pagini pe minut, iar restul documentelor vor fi scanate cu 25 de pagini pe minut.

4 Întreținerea

Cuprins

Deschiderea capacului scanerului 4-1
Proceduri de curățare 4-2
Curățarea cilindrilor 4-2
Curățarea cilindrului de separare 4-3
Curățarea cilindrilor de alimentare 4-5
Curățarea zonei de înregistrare a imaginii 4-8
Aplicarea unei foi de curățare a căii de transport 4-8
Proceduri de înlocuire 4-9
Înlocuirea cilindrului de separare 4-9
Înlocuirea suportului de separare prealabilă 4-10
Înlocuirea cilindrului de alimentare 4-11
Furnituri şi consumabile 4-12

Deschiderea capacului scanerului

1. Trageți pârghia de eliberare a capacului pentru a elibera şi deschide capacul scanerului.



2. După ce terminați de curățat scanerul sau de înlocuit o piesă, închideți capacul scanerului.

Proceduri de curățare

Scanerul trebuie să fie curățat periodic. Dacă acesta se alimentează cu dificultate cu documente, dacă se alimentează cu documente suprapuse sau dacă observați pete de culoare pe imagini, este timpul să curățați scanerul. Secțiunea „Furnituri şi consumabile” de la sfârşitul acestui capitol prezintă o listă a furniturilor necesare pentru a curăța scanerul.

IMPORTANT: Folosiți numai substanțe de curățare recomandate de Kodak Alaris. Nu utilizați produse de curățare pentru menaj.

Înainte de a utiliza astfel de produse, aşteptați ca suprafețele să se răcească la temperatura camerei. Nu utilizați produse de curățare pe suprafețe încinse.


Utilizați o ventilare potrivită. Nu utilizați produse de curățare în zone închise.

NOTE:

- Înainte de curățare, deconectați scanerul de la sursa de alimentare.
- După efectuarea procedurilor de întreținere, spălați-vă pe mâini cu apă şi săpun.

Curățarea cilindrilor

1. Deschideți capacul scanerului.
2. Cu un şervețel de curățare a cilindrilor, ştergeți cilindrii de alimentare de la un capăt la altul. Rotiți cilindrii de alimentare pentru a curăța întreaga suprafață.

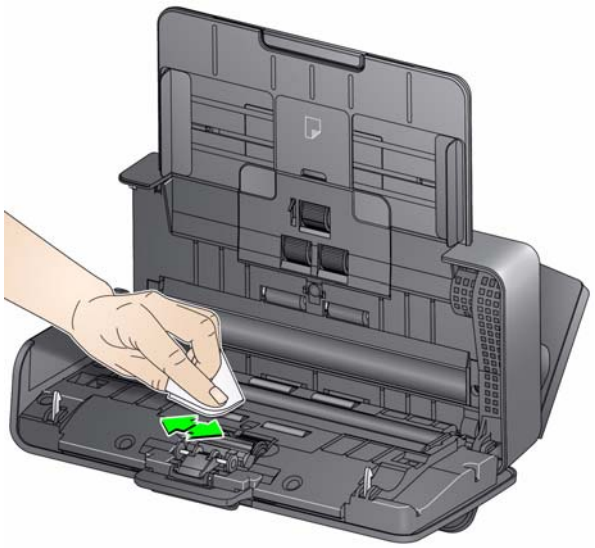


IMPORTANT: Şervețelul de curățare a cilindrilor conține sulfat eteric de sodiu lauril, care poate irita ochii. Pentru informații suplimentare, consultați FTS (Fişele tehnice de securitate).

3. Uscați cilindrii cu o cârpă care nu lasă scame.


Curățarea cilindrului de separare

Pentru rezultate optime la curățare, cilindrul de separare trebuie scos din scaner.

1. Scoateți suportul de separare prealabilă apucându-l şi trăgându-l afară.

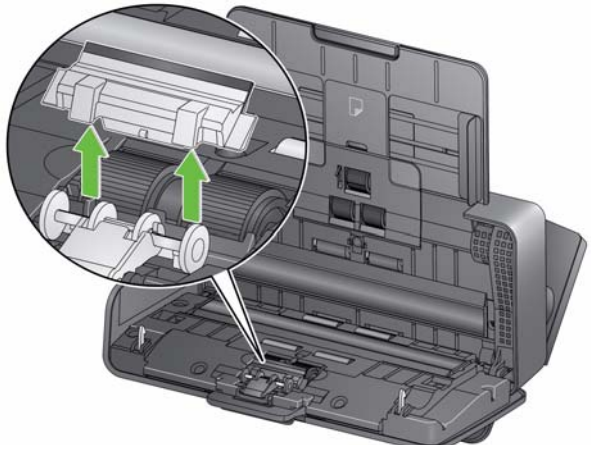


2. Apucați cilindrul de separare şi trageți-l afară.

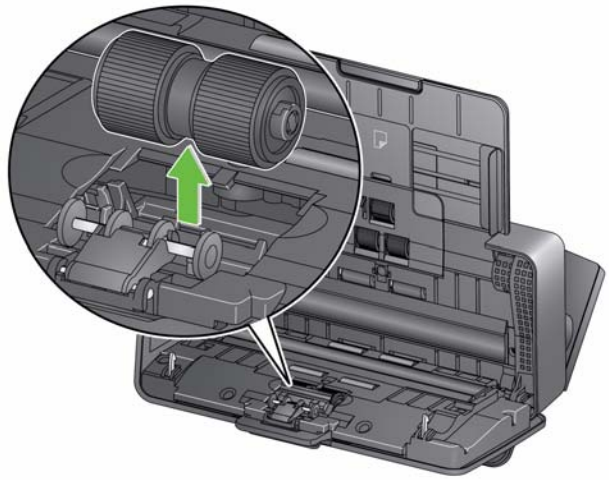


3. Ştergeți rolele cilindrului de separare cu o lavetă pentru role.
4. Inspectați cilindrul de separare.

   În cazul în care rolele cilindrului de separare prezintă semne de uzură sau deteriorare, înlocuiți cilindrul de separare. Pentru informații suplimentare, consultați „Proceduri de înlocuire”.

5. Inserați cilindrul de separare aliniind protuberanța cu orificiul şi fixându-l pe poziție.

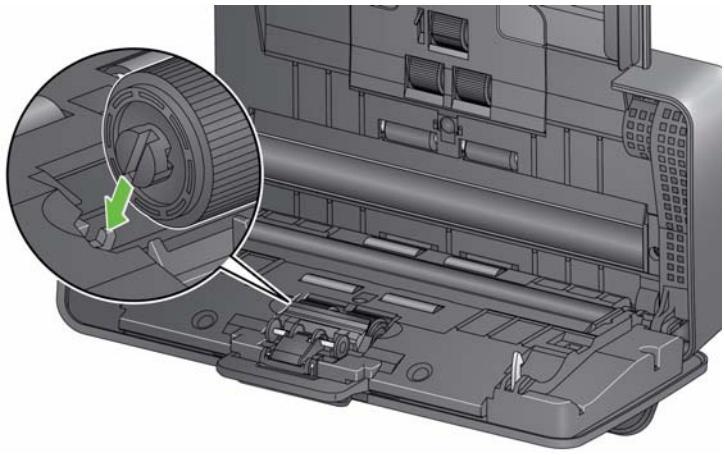

6. Reinstalați suportul de separare prealabilă aliniind protuberanțele cu orificiile de la suportul de separare prealabilă şi fixându-l pe poziție.

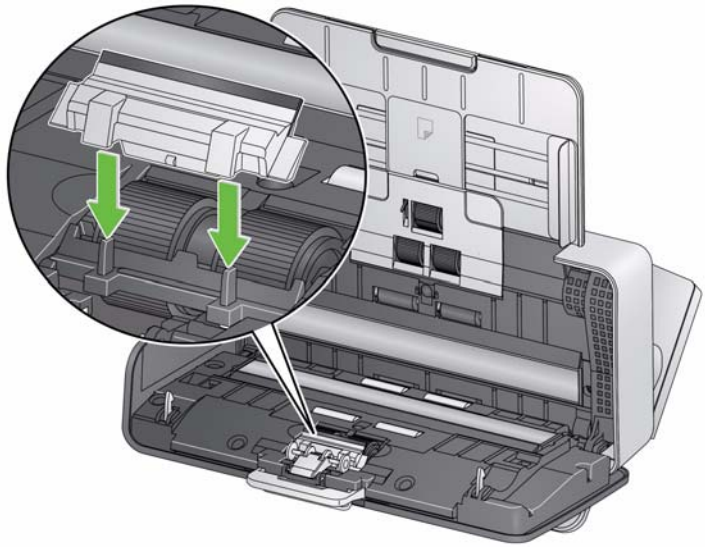


Curățarea cilindrilor de alimentare

1. Scoateți tava de ieşire.




2. Apucați marginea superioară a capacului cilindrului de alimentare şi scoateți-l de pe poziție.


   NOTĂ: Aveți grijă să nu deteriorați senzorul pentru prezența hârtiei când îndepărtați cilindrul de alimentare sau curățați în jurul său.

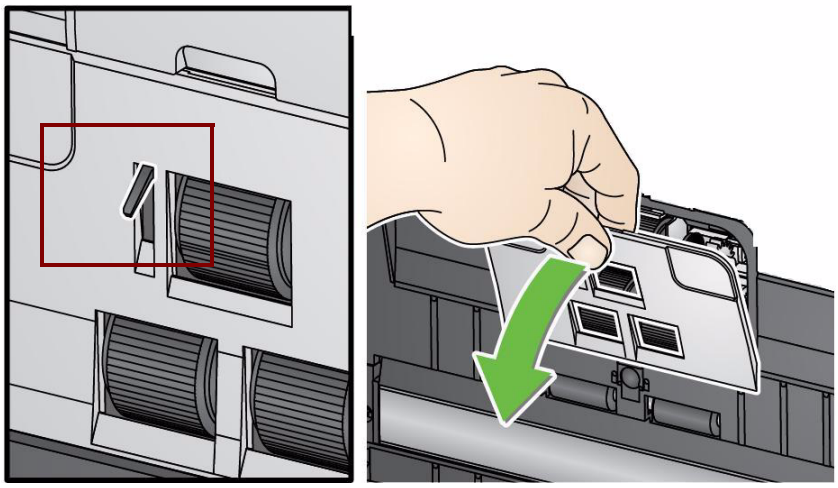


3. Scoateți cilindrul superior.

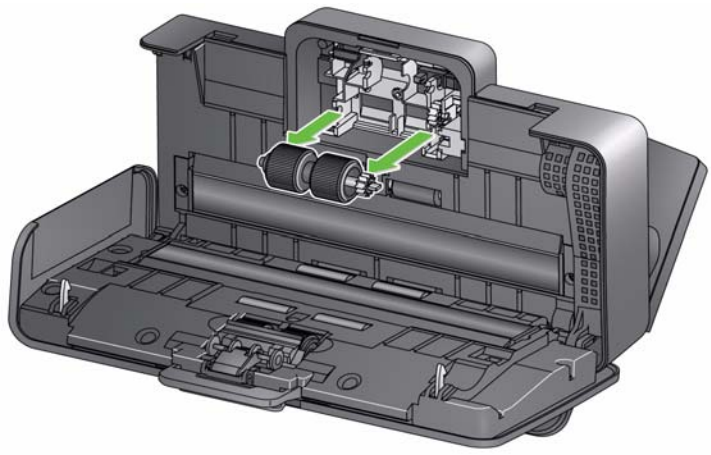


4. Rotiți cilindrul inferior de alimentare, astfel încât pana să fie poziționată cu orificiul deschis, apoi scoateți cilindrul de pe poziție.

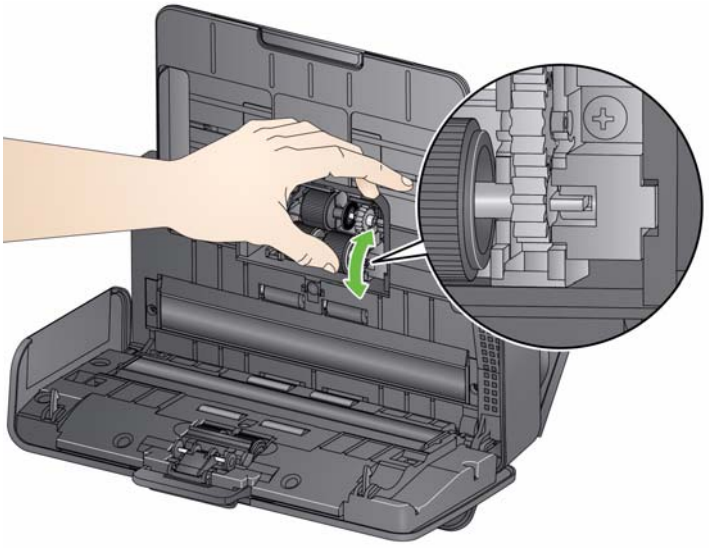

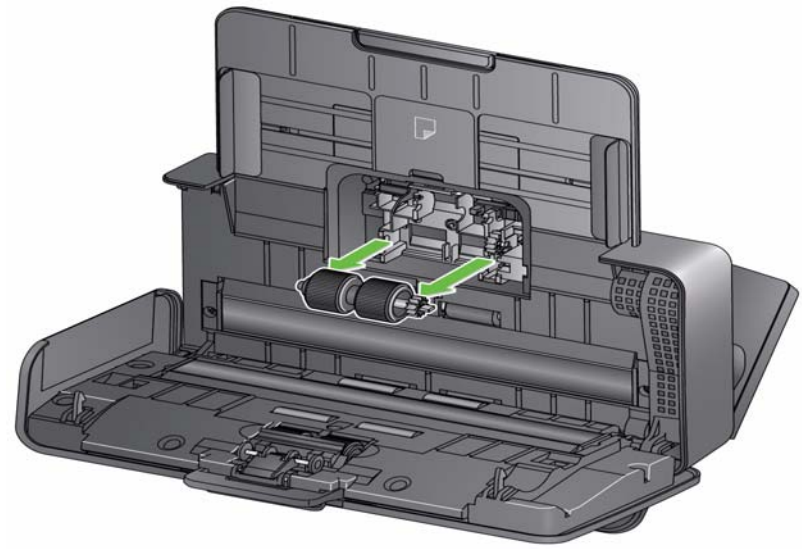

5. Ştergeți manual rolele superioare şi inferioare ale cilindrului de alimentare cu o lavetă pentru cilindri.




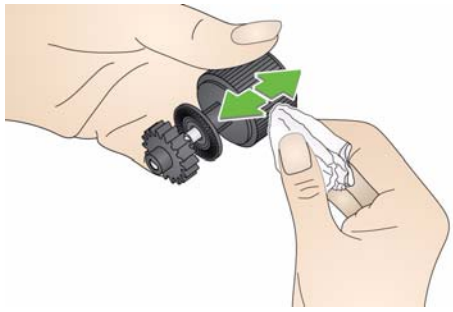

6. Inspectați cilindrii de alimentare.

   Dacă rolele cilindrului de alimentare prezintă semne de uzură sau deteriorare, înlocuiți cilindrul de alimentare. Pentru informații suplimentare, consultați „Proceduri de înlocuire”.

7. Reinstalați cilindrul inferior de alimentare aliniind pana cu orificiul deschis şi montați-l pe poziție. Asigurați-vă că mecanismul este aliniat şi că se fixează pe poziție.

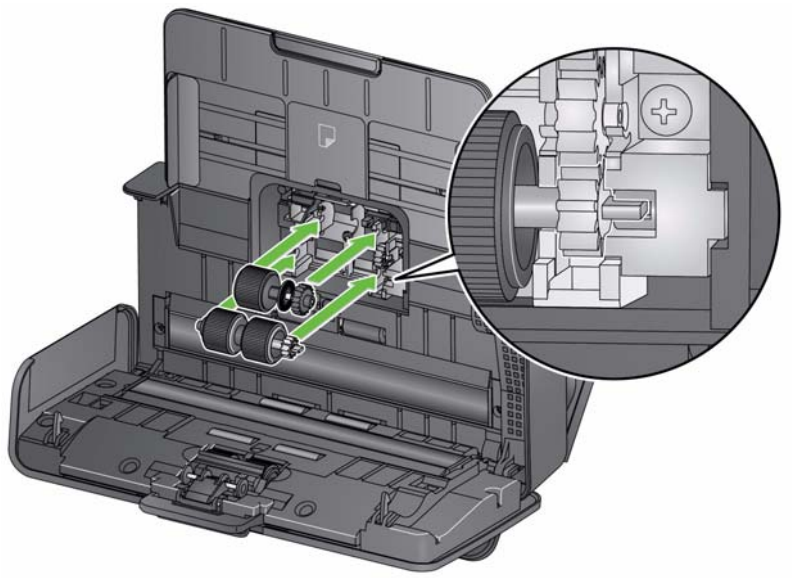


8. Reinstalați rola superioară a cilindrului de alimentare.
9. Remontați capacul cilindrului de alimentare aliniind marginea de jos a capacului cu scanerul şi împingându-l înapoi pe poziție până se fixează.



Curățarea zonei de înregistrare a imaginii

1. Ştergeți părțile superioară şi inferioară ale zonei de înregistrare a imaginii cu un şervețel Brillianze (Pasul 1) sau un şervețel antistatic Staticide. Aveți grijă să nu zgâriați zona de înregistrare a imaginii în timpul curățării.

IMPORTANT: Şervețelele antistatice Staticide conțin izopropanol, care poate irita ochii şi poate duce la uscarea pielii. După efectuarea procedurilor de întreținere, spălați-vă pe mâini cu apă şi săpun. Pentru informații suplimentare, consultați FTS (Fişele tehnice de securitate).

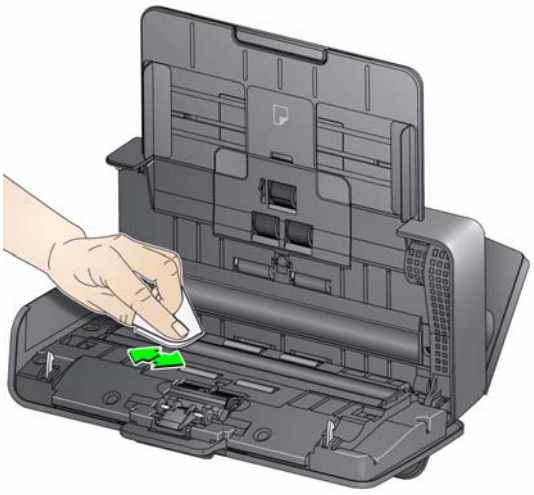

2. Ştergeți din nou părțile superioară şi inferioară ale zonei de înregistrare a imaginii cu un şervețel Brillianize (Pasul 2) sau un şervețel antistatic Staticide aproape uscat pentru a îndepărta urmele.
3. Când ați terminat, închideți capacul scanerului.

Aplicarea unei foi de curățare a căii de transport

Pe lângă procedurile regulate de curățare, puteți utiliza o foaie de curățare a căii de transport. Foile de curățare a căii de transport sunt disponibile pentru cumpărare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Furnituri şi consumabile” din acest capitol.

1. Îndepărtați ambalajul de pe foaia de curățare a căii de transport.
2. Ajustați ghidajele laterale pentru dimensiunea foii de curățare.
3. Plasați foaia de curățare a căii de transport în tava de intrare (cu fața adezivă spre dvs.), în orientarea portret.
4. Utilizând aplicația de scanare, scanați calea de transport.
5. După scanarea foii de curățare a căii de transport, întoarceți-o (cu fața adezivă spre tava de intrare) şi scanați-o din nou.
6. Deschideți capacul scanerului şi ştergeți zona de înregistrare a imaginii cu o cârpă care nu lasă scame.
7. Închideți capacul scanerului.
8. Verificați calitatea imaginii.
9. Dacă este necesar, repetați această procedură până când toate reziduurile sunt eliminare din cilindri.

NOTĂ: După murdărirea puternică a unei foi de curățare a căii de transport, aruncați-o şi utilizați una nouă.

Procedurile de înlocuire


Scanerele *Kodak* utilizează module de cilindru de alimentare care pot fi schimbate şi care pot alimenta o gamă largă de tipuri, dimensiuni şi grosimi de documente. Durata de viață şi performanțele modulului pot varia în funcție de setul de documente al utilizatorului, de frecvența de curățare a căii pentru hârtie şi a rolelor şi de respectarea intervalelor recomandate pentru schimbarea modulului. Durata nominală de viață a modulelor de cilindru de alimentare este de aproximativ 200.000 de pagini. Cifrele referitoare la utilizare nu sunt garantate. Mediul de lucru al clientului, tipul documentelor, starea documentelor scanate şi nerespectarea procedurilor recomandate de curățare şi înlocuire pot determina variația duratei de viață a consumabilelor. Schimbați modulul de cilindru de alimentare în cazul în care constatați o creştere a numărului de alimentări multiple sau întreruperi sau o scădere a performanțelor alimentatorului care nu este rezolvată în urma procedurilor de curățare.

NOTE:


- Înainte de a înlocui componentele, deconectați scanerul de la sursa de alimentare.
- Anumite tipuri de hârtie (cum ar fi cea fără carbon sau hârtia de ziar) sau necurățarea regulată şi/sau utilizarea solvenților de curățare nerecomandați pot reduce durata de viață a cilindrului.

Înlocuirea cilindrului de separare

1. Scoateți suportul de separare prealabilă apucându-l şi trăgându-l de pe poziție.

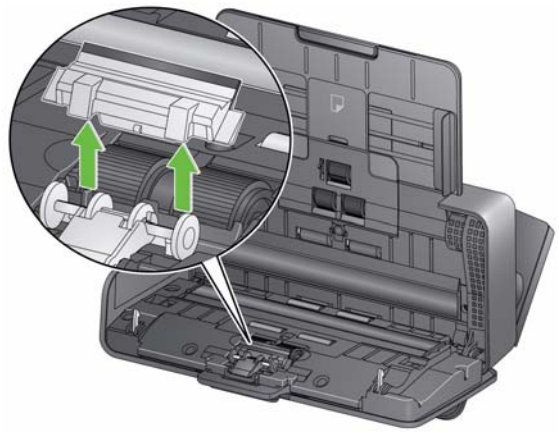


2. Scoateți cilindrul de separare.

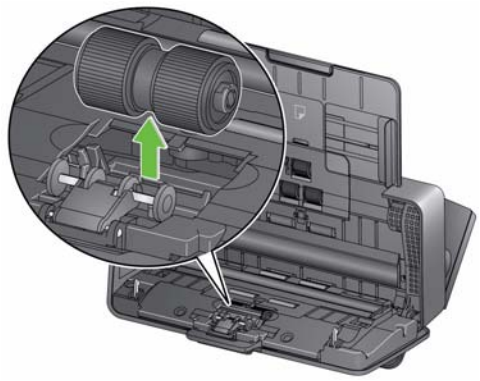

3. Instalați noul cilindru de separare aliniind protuberanța cu orificiul şi fixându-l pe poziție.
4. Reinstalați suportul de separare prealabilă aliniind protuberanțele cu orificiile de la suportul de separare prealabilă şi fixându-l pe poziție.

Înlocuirea suportului de separare prealabilă

1. Scoateți suportul de separare prealabilă apucându-l şi trăgându-l de pe poziție.

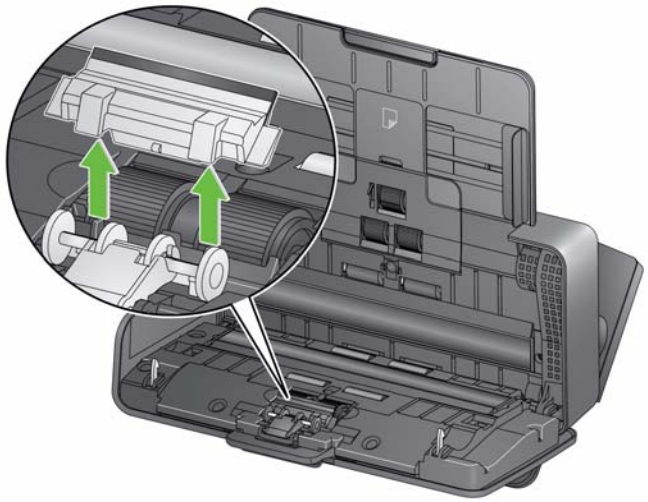


2. Înlăturați suportul de separare prealabilă uzat.
3. Instalați noul suport de separare prealabilă aliniind protuberanțele cu orificiile de la suportul de separare prealabilă şi fixându-l pe poziție.

Înlocuirea cilindrului de alimentare

1. Scoateți tava de ieşire.




2. Trageți de marginea superioară a capacului cilindrului de alimentare şi scoateți-l de pe poziție.

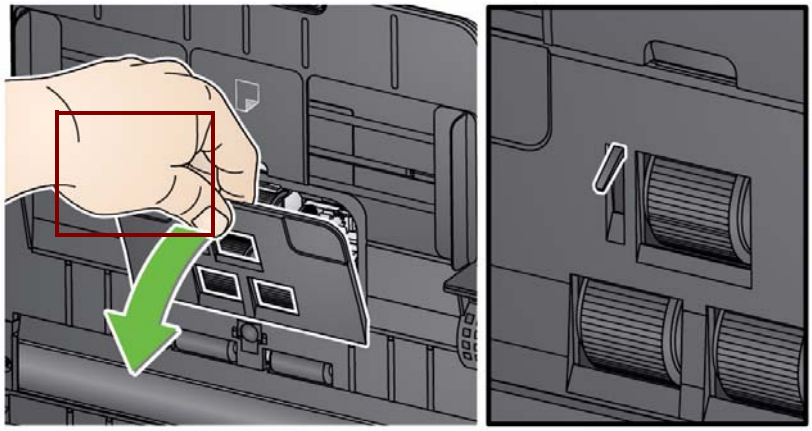


NOTĂ: Aveți grijă să nu deteriorați senzorul pentru prezența hârtiei când îndepărtați cilindrul de alimentare sau curățați în jurul său.


3. Scoateți cilindrul superior.

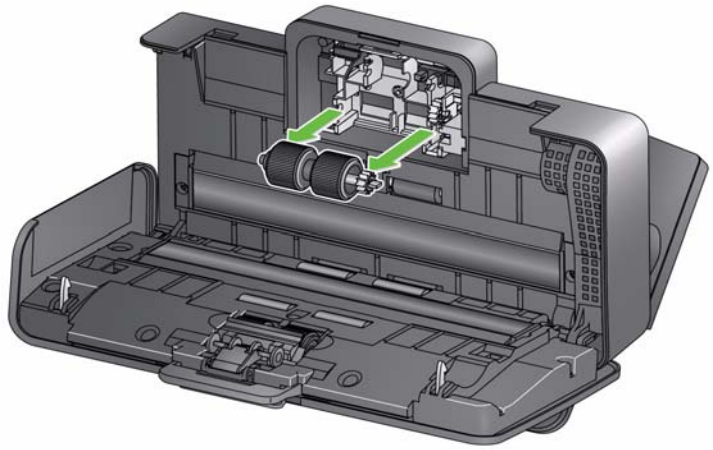

4. Rotiți cilindrul inferior de alimentare, astfel încât pana să fie poziționată cu orificiul deschis, apoi scoateți cilindrul de pe poziție.

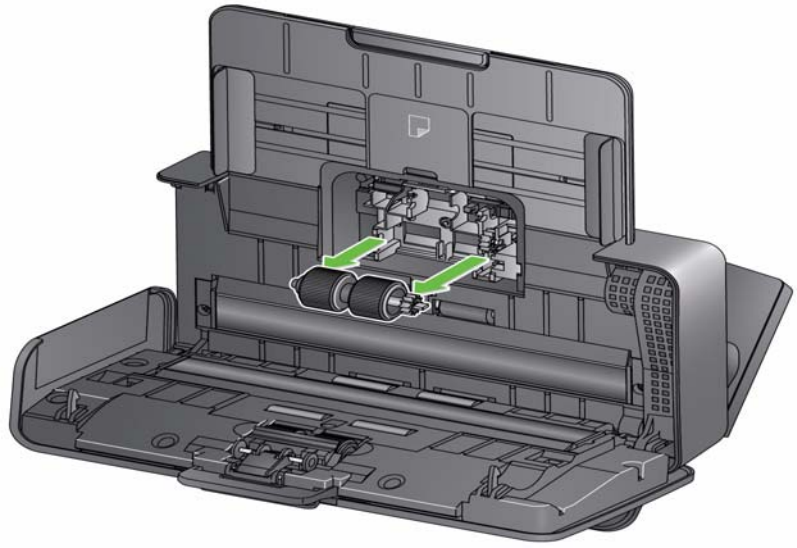

5. Instalați un nou cilindru inferior şi unul superior de alimentare aliniind penele cu orificiile deschise şi montând fiecare cilindru pe poziție. Asigurați-vă că mecanismele sunt aliniate şi că cilindrul se fixează pe poziție.

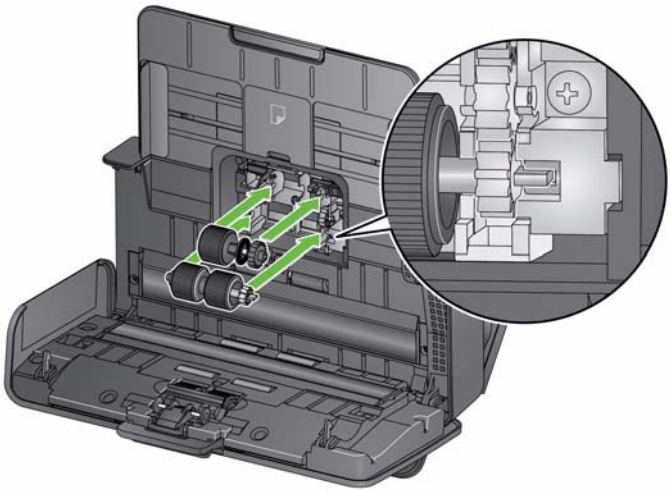

6. Remontați capacul cilindrului de alimentare aliniind marginea de jos a capacului cu scanerul şi împingându-l înapoi pe poziție până se fixează.



Furnituri şi consumabile

Pentru a comanda furnituri, contactați furnizorul scanerului.

Descriere	Număr CAT
Kit de cilindru de alimentare *Kodak*	175 6360
Şervețele *Kodak Digital Science* pentru curățarea cilindrilor (cantitate 24)	853 5981
Foi *Kodak Digital Science* de curățare a sistemului de transport (cantitate 50)	169 0783
Şervețele antistatice Staticide pentru scanere *Kodak* (cantitate 6 cutii de 24)	896 5519
Şervețele *Brillianize*/pentru scanere *Kodak*	826 6488
Accesoriu de suport *Kodak* de dimensiune Legal	119 9470
Accesoriu de suport *Kodak* de dimensiune A3	189 4351

NOTĂ:

- Articolele şi numerele de catalog pot fi modificate.
- Şervețelele antistatice Staticide nu sunt disponibile în toate țările.

5 Depanarea

Cuprins

Rezolvarea problemelor 5-1
Luminile indicatoare 5-2
Contactarea service-ului 5-2

Rezolvarea problemelor

Uneori, este posibil ca scanerul să nu funcționeze corespunzător. Utilizați diagrama de mai jos drept ghid de verificare a posibilelor soluții pentru a vă ajuta să rezolvați situația înainte de a apela la asistența tehnică.

Problemă	Soluție posibilă
Documentele se blochează sau scanerul se alimentează cu documente suprapuse	Asigurați-vă că: • ghidajele laterale sunt reglate pentru lățimea documentelor pe care le scanați. • tava de intrare este reglată pentru lungimea documentelor pe care le scanați. • toate documentele respectă specificațiile legate de dimensiune, greutate şi tip, consemnate în Anexa A, *Specificații*. • rolele scanerului sunt curate. • cilindrul de alimentare este instalat corespunzător şi în siguranță la locul său. Consultați procedurile descrise în Capitolul 4, *Întreținerea*. **Pentru a îndepărta documente blocate:** *IMPORTANT: Nu trageți documentul blocat afară din scaner; deschideți întâi capacul scanerului.* • Deschideți capacul scanerului.  • Îndepărtați documentele blocate din interiorul scanerului. • Închideți capacul scanerului şi reluați scanarea.

Problemă	Soluție posibilă
Scanerul nu scanează/nu se alimentează cu documente	Asigurați-vă că: • adaptorul de alimentare este conectat în siguranță în partea posterioară a scanerului şi la priza de pe perete. • priza de pe perete nu este defectă (contactați un electrician autorizat). • computerul a fost repornit după instalarea software-ului. • documentele intră în contact cu cilindrii de alimentare şi cu senzorul pentru prezența hârtiei.
Nu sunt afişate imagini	• Dacă scanați documente cu o singură față, asigurați-vă că fața pe care doriți să o scanați este îndreptată spre tava de intrare (nu spre dvs.). Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea denumită „Pregătirea documentelor pentru scanare” din Capitolul 3, *Scanarea*.
Imaginile nu sunt decupate corect	• Dacă funcțiile de decupare **Detectare şi îndreptare automate** sau **Detectare automată** sunt activate şi imaginile nu sunt decupate corect, curățați zona de înregistrare a imaginii. Consultați secțiunea denumită, „Curățarea zonei de înregistrare a imaginii” din Capitolul 4, *Întreținerea*.
După scanare, pe document apar urme ale rolelor	Curățați rolele. Consultați procedurile descrise în Capitolul 4, *Întreținerea*.
Imaginile afişează textul de pe verso	La scanarea unor documente transparente, este posibil ca pe imagine să apară textul de pe verso. Pentru a minimiza acest efect, ajustați valoarea contrastului sau selectați **Draft** (Ciornă) (**Fixed** (Remediat)) în TWAIN sau **Fixed Processing** (Procesare remediată) în ISIS pentru a îmbunătăți imaginea.
Dungi roşii, verzi sau albastre apar pe o fotografie color	Scanerul este murdar şi trebuie curățat. Consultați „Proceduri de curățare” din Capitolul 4, *Întreținerea*.
Scanerul funcționează lent	• Este posibil ca PC-ul dvs. să nu îndeplinească cerințele minime pentru scaner. • Scanerul este evaluat şi proiectat pentru a funcționa cu USB 2.0, dar va funcționa şi cu un port USB 1.1. Dacă utilizați o conexiunea USB 1.1, schimbați conexiunea cu una USB 2.0.

Lumini indicatoare

Verde constant: scanerul este pregătit sau scanează.

Verde intermitent: scanerul este în curs de inițializare.

Roşu constant: indică o eroare a scanerului, care va fi afişată pe panoul de control al operatorului, cum ar fi un document blocat. Dacă eroarea nu poate fi remediată de utilizator, este posibil să fie necesar să opriți şi să reporniți scanerul. Dacă problema persistă, contactați service-ul.

Contactarea service-ului

1. Vizitați www.kodakalaris.com/go/IMsupport pentru a obține cele mai noi numere de telefon pentru țara dvs.
2. Când sunați, aveți pregătite următoarele informații:
   - O descriere a problemei dvs.
   - Modelul şi numărul de serie ale scanerului.
   - Configurația computerului.
   - Aplicația software pe care o folosiți.

Anexa A Specificații

Această anexă furnizează specificațiile scanerului şi cerințele de sistem.

Tip/viteză scaner (vitezele de prelucrare pot varia în funcție de driver, de aplicația software, de sistemul de operare şi de PC)	**Scanerul *Kodak ScanMate* i1150** — scaner duplex care scanează alb-negru, color şi în nuanțe de gri 30 de pagini pe minut la rezoluții de 200 şi 300 dpi cu capabilitate de „explozie”, permițând ca primele 10 documente să fie procesate la 40 de pagini pe minut. **Scanerele *Kodak* i1190/i1190E** — un scaner duplex care scanează alb-negru, color şi în nuanțe de gri 40 de pagini pe minut la rezoluții de 200 şi 300 dpi.
Tehnologie de scanare	Indirect cu două LED-uri Adâncimea de culoare a imaginii rezultate în nuanțe de gri este de 256 de niveluri (8 biți) Adâncimea de culoare a capturii color este de 48 de biți (16 x 3) Captura de culoare a capturii color este de 24 de biți (8 x 3)
Rezoluție optică	600 dpi
Rezoluții de ieşire	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 şi 1 200 dpi
Format fişier de ieşire	TIFF cu o singură pagină şi cu mai multe pagini, JPEG, RTF, BMP, PDF cu funcție de căutare
Dimensiune minimă a documentului	63,5 x 50 mm (2,5 x 2 inchi) - trebuie trecut prin scaner în orientare tip portret
Dimensiune maximă a documentului	216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi) Mod pentru documente lungi: 3 m (118,1 inchi)
Greutate a hârtiei	34 g/m^2 - 413 g/m^2 (9 - 110 lbs.) Grosime a actului de identitate de până la 1,25 mm (0,05 in.)
Capacitate alimentator automat de documente	Acceptă documente mici, cum ar fi acte de identitate, carduri cu caractere în relief şi asigurări. În tava de alimentare încap 75 de coli (scanerul i1150) sau 75 de coli (scanerele i1190/i1190E - 20 lb./80 g/m^2).
Volum zilnic recomandat	**Scanerul i1150** - 3 000 de pagini pe zi **Scanerul i1190/i1190E** - 5 000 de pagini pe zi
Iluminare	LED
Detectare documente	Ultrasonică (pentru alimentare multiplă) Protecție inteligentă a documentelor
Cerințe electrice	100 - 240 V (internațional), 50/60 Hz
Dimensiuni scaner	**Înălțime**: 246 mm / 9,7 inchi (fără tava de intrare) **Lățime**: 330 mm / 33,02 cm **Adâncime**: 162 mm / 6,3 inchi (fără tăvile de intrare şi de ieşire)
Greutate scaner	3,2 kg (7 lbs)
Conexiune gazdă	USB 2.0
Temperatură în stare de funcționare	Între 15°C şi 35°C (între 59 şi 95°F)
Umiditate de funcționare	între 15 şi 85% UR
Factori de mediu	Scanere incluse în programul Energy Star (eficiente din punct de vedere al consumului de energie)

Consum de energie - scaner	Mod oprit: < 0,5 wați În timpul funcționării: < 35 de wați Repaus: < 8 de wați Energy Star: < 2,5 W
Zgomot acustic (nivel de presiune a sunetului)	În stare de funcționare: sub 64 dB(A) În mod Repaus: sub 40 dB(A)
Software inclus	**Windows**: TWAIN, ISIS, drivere WIA; Smart Touch; *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition; *Kodak* Capture Pro Software Trial Edition **LINUX**: drivere SANE şi TWAIN (disponibile prin descărcare de pe web) **MAC**: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; driver TWAIN (disponibil numai prin descărcare de pe web)

Cerințe de sistem

În continuare puteți găsi configurația de sistem recomandată pentru operarea scanerelor din seria *Kodak* i1100:

***Scaner Kodak* i1190, *Kodak* i1190E şi *Kodak ScanMate* i1150**

- Intel Core2 Duo, CPU E8200 la 2,66 GHz cu 4 GB

Toate modelele de scaner

- *Mac*: Procesor quad core Intel Core i7 2 la 2 GHz; 4 GB RAM, USB 2.0

Sisteme de operare recomandate:

- Microsoft Windows Vista (pe 32 şi 64 de biți) cu SP1
- Microsoft Windows 7 (pe 32 şi 64 de biți) cu SP1
- Microsoft Windows 8/8.1 (pe 32 de biți şi 64 de biți)
- Microsoft Windows 10 (pe 32 de biți şi 64 de biți)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server
- Linux Ubuntu 14.04
- Macintosh 10.8, 10.9 şi 10.10

Drivere incluse:

- Sisteme de operare Windows: TWAIN, ISIS, WIA
- Distribuții Linux: TWAIN şi SANE
- Distribuții Macintosh: TWAIN

Anexa B Garanție - Numai Statele Unite şi Canada

Felicitări pentru achiziționarea unui scaner *Kodak*. Scanerele *Kodak* sunt concepute pentru a furniza utilizatorilor finali cele mai înalte performanțe şi cea mai bună fiabilitate. Toate scanerele *Kodak* sunt acoperite de următoarea Garanție limitată.

Garanție limitată pentru scanere *Kodak*

Kodak Alaris Inc. furnizează următoarea Garanție limitată pentru scanere *Kodak* (exclusiv piesele de schimb şi consumabilele) distribuite de Kodak Alaris sau prin canalele de distribuție autorizate ale Kodak Alaris:

Kodak Alaris Inc. garantează faptul că scanerul *Kodak*, de-a lungul perioadei de Garanție limitată aplicabilă Produsului şi începând cu momentul vânzării, nu va prezenta defecte de materiale sau de manoperă şi va respecta specificațiile privind performanțele, aplicabile scanerului *Kodak* particular.

Toate scanerele *Kodak* sunt supuse Excluderilor de la garanție descrise mai jos. Un scaner *Kodak* care se constată a fi defect sau care nu îndeplineşte specificațiile de produs va fi reparat sau înlocuit cu un produs nou sau recondiționat la alegerea Kodak Alaris.

Cumpărătorii pot determina perioada de aplicabilitate a Garanției limitate pentru scanerele *Kodak* achiziționate vizitând adresa www.kodakalaris.com/go/disupport sau consultând cardul cu Sumarul Garanției limitate, inclus împreună cu scanerul *Kodak*.

Dovada achiziției este necesară pentru a demonstra eligibilitatea pentru service-ul în baza garanției.

Excluderile de la garanție

Garanția limitată Kodak Alaris nu se aplică pentru un scaner *Kodak* care a fost supus deteriorării fizice după achiziție, provocate, de exemplu, în dezastre, în accidente, în calamități sau la transport, inclusiv (a) în cazul în care nu au reuşit ambalarea şi expedierea corecte a Scanerului înapoi la Kodak Alaris pentru service în temeiul garanției, în conformitate cu Indicațiile pentru ambalare şi expediere ale Kodak Alaris aflate în vigoare în momentul respectiv, inclusiv în cazul în care nu a reuşit remontarea dispozitivelor de prindere pentru expediere înainte de aceasta sau în cazul în care nu a reuşit scoaterea dispozitivelor de prindere înainte de utilizare; (b) ca urmare a instalării, integrării sistemului, programării, reinstalării sistemelor de operare ale utilizatorului, modificării sistemelor, mutării, reconstrucției datelor sau îndepărtării produsului sau a oricărei componente de către utilizator (inclusiv ruperea unui conector, a unui capac, a unei sticle, a unor pini, a unor tăvi sau a unor etanşări); (c) în cazul depanării, modificării sau reparării neefectuate de Kodak Alaris sau de un furnizor de service autorizat de Kodak Alaris sau în urma alterării, utilizării unor componente contrafăcute sau altor componente, ansambluri, accesorii sau module non-Kodak Alaris; (d) în cazul utilizării necorespunzătoare, manipulării sau întreținerii nerezonabile, tratării greşite, erorilor operatorului, neasigurării unei supravegheri sau întrețineri corecte, inclusiv în cazul utilizării de produse de curățare sau a altor accesorii neaprobate de Kodak Alaris sau utilizarea în contradicție cu procedurile şi specificațiile recomandate; (e) din cauza condițiilor de mediu (precum căldura excesivă sau alte medii fizice de operare nepotrivite), a coroziunii, a ruginiei, a intervențiilor de natură electrică în exteriorul produsului sau a neasigurării protecției împotriva descărcărilor electrostatice (ESD); (f) în cazul nereuşitei de instalare a actualizărilor sau a versiunilor firmware disponibile pentru produs şi (g) în cazurile prevăzute de excluderile suplimentare publicate din când în când online la adresa www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris nu furnizează nicio garanție limitată pentru produsele achiziționate din alte țări decât Statele Unite şi Canada. Achizitorii de produse prin canale de distribuție străine trebuie să caute garanție acoperitoare, dacă există, prin sursa originală de achiziție.

Kodak Alaris nu furnizează nicio Garanție limitată pentru produsele care sunt cumpărate ca parte a produsului, a sistemului computerizat sau a dispozitivului electronic al unui producător terț.

Orice garanție pentru aceste produse este furnizată de Producătorul echipamentului original (OEM - Original Equipment Manufacturer) ca parte a produsului sau sistemului producătorului.

Produsul de schimb preia restul perioadei aplicabile din Garanția limitată a produsului defect sau treizeci (30) de zile, care perioadă este mai lungă.

Avertisment şi denegare de responsabilitate pentru instalare

COMPANIA KODAK ALARIS NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE ŞI CONEXE CARE REZULTĂ ÎN URMA VÂNZĂRII, INSTALĂRII, UTILIZĂRII, DEPANĂRII SAU FUNCȚIONĂRII IMPROPRII A ACESTUI PRODUS, INDIFERENT DE CAUZĂ. ASTFEL DE DAUNE PENTRU CARE COMPANIA KODAK ALARIS NU VA FI RESPONSABILĂ INCLUD, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDEREA DE VENIT SAU DE PROFIT, PIERDEREA DATELOR, COSTURILE DE INACTIVITATE, PIERDEREA UTILITĂȚII PRODUSULUI, COSTUL ORICĂRUI PRODUS ÎNLOCUITOR, FACILITĂȚI SAU SERVICII SAU PRETENȚII ALE CLIENȚILOR PENTRU ASTFEL DE DAUNE.

Dacă există contradicții între alte secțiuni ale acestei anexe şi Garanția Limitată, termenii din Garanția limitată prevalează.

cum se obține service pe baza Garanției limitate

Scanerele *Kodak* sunt furnizate împreună cu informații despre despachetare, configurare, instalare şi operare. Citirea cu atenție a Ghidului utilizatorului va răspunde la majoritatea întrebărilor tehnice pe care le-ar putea ridica utilizatorul final în legătură cu instalarea, operarea şi întreținerea corecte ale produsului. Totuşi, în cazul în care aveți nevoie de asistență tehnică suplimentară, puteți vizita site-ul nostru Web la: www.kodakalaris.com/go/disupport sau puteți contacta: Centrul de răspuns Kodak Alaris: **(800) 822-1414**

Centrul de răspuns este disponibil în intervalul luni - vineri (mai puțin în sărbătorile legale recunoscute de Kodak Alaris), între orele 08 şi 17 EST.

Înainte de a efectua apelul, cumpărătorul eligibil trebuie să aibă la dispoziție numărul modelului, codul de catalog, numărul de serie şi dovada achiziției scanerului *Kodak*. De asemenea, cumpărătorul eligibil trebuie să fie pregătit să furnizeze o descriere a problemei.

Personalul Centrului de răspuns va sprijini utilizatorul final în scopul rezolvării problemei prin telefon. Este posibil să i se solicite utilizatorului final să efectueze câteva teste simple de diagnosticare automată şi să raporteze starea rezultată şi mesajele cu coduri de erori. Acest lucru va ajuta Centrul de răspuns să determine dacă problema este la Scanerul *Kodak* sau la altă componentă şi dacă problema poate fi rezolvată prin telefon. Dacă Centrul de răspuns determină existența unei probleme hardware care este acoperită fie de Garanția limitată, fie de un Acord de întreținere cumpărat, va fi atribuit un număr de Autorizație de returnare pentru materiale (RMA) necesar, va fi inițiată o cerere de service şi apoi vor fi întreprinse proceduri de reparație sau înlocuire.

Indicații pentru ambalare şi expediere

Cumpărătorul trebuie să expedieze toate articolele prevăzute în garanție, printr-o metodă care să garanteze protejarea completă a produsului împotriva deteriorărilor pe parcursul expedierii. Nerespectarea acestei indicații va anula garanția scanerului *Kodak*. Kodak Alaris sfătuieşte cumpărătorul să păstreze cutia originală şi materialele de ambalare pentru depozitare şi expediere. Compania Kodak Alaris nu este responsabilă pentru problemele legate de deteriorările survenite la expediere. Cumpărătorul trebuie să returneze numai scanerul *Kodak*. Înainte de expediere, cumpărătorul trebuie să îndepărteze şi să păstreze toate articolele adiționale (adică adaptoare, cabluri, software, manuale etc.). Kodak Alaris nu acceptă nicio responsabilitate pentru aceste articole şi acestea nu vor fi returnate cu scanerul *Kodak* reparat sau de schimb. Toate produsele trebuie returnate la Kodak Alaris în containerul original de expediere sau într-o cutie de ambalare autorizată pentru unitățile returnate. Cumpărătorul trebuie să instaleze prinderile pentru expediere înainte de expedierea scanerului *Kodak*. Când ambalajul original nu este disponibil, contactați Centrul de răspuns Kodak Alaris la numărul (800) 822-1414 pentru numere de catalog şi informații referitoare la comandarea ambalajelor de schimb.

Procedura de returnare

Cumpărătorii eligibili care solicită service pentru scanere *Kodak* acoperite de această Garanție limitată trebuie să obțină numărul de Autorizație de returnare pentru materiale („RMA”) sunând la numărul (800) 822-1414 şi, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la data emiterii RMA, trebuie să returneze scanerul *Kodak* la adresa indicată în RMA pe cheltuiala şi riscul utilizatorului final, în conformitate cu Indicațiile actuale ale Kodak Alaris pentru ambalare şi expediere.

Orice produse sau componente defecte înlocuite de Kodak Alaris intră în proprietatea Kodak Alaris.

Responsabilitatea clientului

SOLICITÂND SERVICE-UL, CUMPĂRĂTORUL ELIGIBIL ACCEPTĂ TERMENII GARANȚIEI LIMITATE, INCLUSIV DENEGAREA DE RESPONSABILITE ŞI LIMITAREA PREVEEDERILOR REFERITOARE LA RESPONSABILITATE. ÎNAINTE DE A SOLICITA SERVICE, UTILIZATORUL FINAL TREBUIE SĂ FACĂ COPII DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE DATELE SAU FIŞIERELE CARE POT FI DETERIORATE SAU PIERDUTE. COMPANIA KODAK ALARIS NU ESTE RESPONSABILĂ, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU A FIŞIERELOR.

Descrieri ale service-ului în baza garanției

Kodak Alaris oferă o gamă de programe de service pentru a susține Garanția limitată şi pentru a ajuta la utilizarea şi întreținerea scanerului *Kodak* („Metode de service”). Un scaner *Kodak* reprezintă o investiție importantă. Scanerele *Kodak* oferă productivitate necesară pentru a rămâne competitivi. Pierderea bruscă a productivității, chiar şi temporară, poate afecta grav capacitatea de a îndeplini angajamente. Perioada de inactivitate poate fi foarte costisitoare, nu numai din cauza costului reparației, ci şi din cauza timpului pierdut. Pentru a ajuta la ameliorarea acestor probleme, Kodak Alaris poate folosi una din metodele de service listate mai jos, în funcție de tipul de produs, pentru a asigura service în temeiul Garanției limitate.

Împreună cu scanerele *Kodak* selectate, este inclus un card de Înregistrare a Garanției limitate şi un card cu Sumarul Garanției limitate. Cardul cu Sumarul Garanției limitate este specific fiecărui model. Cardul cu Sumarul Garanției limitate conține informații importante despre garanței, inclusiv numărul modelului şi Garanția limitată. Consultați cardul cu Sumarul Garanției limitate pentru a determina Metodele de service aplicabile pentru scanerul *Kodak* particular.

În cazul în care cardul de Înregistrare a Garanției limitate sau cardul cu Sumarul Garanției limitate nu pot fi localizate, se pot obține informații suplimentare despre produs, inclusiv informații şi restricții pentru garanția actualizată şi programul de service, online la adresa www.kodakalaris.com/go/disupport.

Pentru a evita întârzierile în service, Kodak Alaris îndeamnă utilizatorii finali să completeze şi să returneze cu prima ocazie cardul inclus de Înregistrare a Garanției limitate. Dacă nu puteți localiza cardul de Înregistrare a Garanției limitate, vă puteți înregistra online la adresa www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris oferă, de asemenea, o multitudine de programe de service care pot fi achiziționate pentru a ajuta la utilizarea şi întreținerea scanerului *Kodak*.

Kodak Alaris se angajează să furnizeze clienților săi calitate, performanțe, încredere şi service în temeiul Garanției limitate.

Ne aşteptăm să dispunem de piese de schimb şi consumabile timp de cel puțin 5 ani de la încetarea fabricației produsului.

Service în locația clientului

Pentru scanerul *Kodak* selectat şi după ce Centrul de răspuns confirmă o problemă hardware, o solicitare de service va fi deschisă şi înregistrată. Un inginer de teren de la Kodak Alaris va fi trimis la locația produsului pentru a efectua servicii de reparare dacă produsul se află în cele patruzeci şi opt (48) de state din partea continentală a Statelor Unite, în anumite zone din Alaska şi Hawaii şi dacă nu există cerințe fizice, de siguranță sau de securitate care să restricționeze accesul inginerului de teren la scaner. Pentru informații suplimentare despre zonele de service, vizitați site-ul nostru Web la: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Service-ul în locația clientului va fi asigurat între orele 08 şi 17 ora locală, de luni până vineri (mai puțin în sărbătorile legale recunoscute de Kodak Alaris).

Înlocuirea avansată a unității (AUR)

AUR ar putea fi una din cele mai uşoare şi mai complete oferte de service din industrie. În cazul puțin probabil al unui defect de produs, pentru cumpărătorii eligibili ai anumitor scanere *Kodak*, Kodak Alaris va înlocui produsul în termen de două zile lucrătoare.

AUR furnizează o înlocuire în avans pentru anumite scanere *Kodak* defecte sau deteriorate. Pentru a fi eligibili pentru a beneficia de AUR, cumpărătorul eligibil trebuie să obțină un număr RMA, să semneze un Acord de înlocuire în avans şi să furnizeze un cont de carte de credit pentru a asigura produsul de schimb. Numărul RMA trebuie păstrat pentru cazul în care starea produsului de schimb trebuie verificată. Cumpărătorului eligibil îi va fi solicitată adresa la care trebuie expediat produsul de schimb. De asemenea, cumpărătorului eligibil îi vor fi trimise prin fax instrucțiuni pentru ambalarea şi expedierea produsului defect. Apoi, cumpărătorul eligibil va primi un produs de schimb în termen de 2 zile lucrătoare după inițierea solicitării de service şi primirea de către Kodak Alaris a acordului semnat. Produsul defect trebuie să fie recepționat de Kodak Alaris în termen de zece (10) zile de la primirea de către utilizatorul final a produsului de schimb sau cartea de credit a utilizatorului final va fi taxată cu prețul de listă al produsului de schimb. Expedierea produsului de înregistrare a imaginii de schimb va fi făcută pe cheltuiala şi cu transportatorul ales de Kodak Alaris. Expedierile neefectuate conform indicațiilor şi cu transportatorul ales de Kodak Alaris pot anula Garanția limitată.

Înainte ca produsul să fie returnat la Kodak Alaris, asigurați-vă că eliminați toate opțiunile şi accesoriile (care includ cablul de alimentare, documentația etc.) care nu sunt acoperite de Garanția limitată. Cutia ;i ambalajul]n care a fost expediat produsul de schimb trebuie utilizate pentru returnarea produsului defect. Dacă produsul defect nu este returnat în cutia şi ambalajul în care a fost expediat produsul de schimb, Garanția limitată poate fi anulată. Numărul de Autorizație de returnare pentru materiale („RMA”) trebuie să fie inscripționat clar pe exteriorul cutiei pentru a fi siguri de recepționarea corectă şi confirmarea produsului defect.

Service în depozit

Dacă scanerul *Kodak* nu este eligibil pentru AUR sau Service în locația clientului, un cumpărător eligibil poate utiliza serviciul nostru de Reparare în depozit. Cumpărătorului eligibil va fi instruit să expedieze produsul la cel mai apropiat Centru de reparații în depozit. Produsul trebuie expediat la centrul de reparații pe cheltuiala şi riscul cumpărătorului eligibil. Înainte ca produsul să fie returnat la centrul de reparații, asigurați-vă că eliminați toate opțiunile şi accesoriile (care includ cablul de alimentare, documentația etc.) care nu sunt acoperite de Garanția limitată. Toate produsele trebuie returnate la Kodak Alaris în containerul original de expediere sau într-o cutie de ambalare recomandată. Scanerul *Kodak* trebuie să aibă prinderile pentru expediere instalate înainte de expediere. Când ambalajul original nu este disponibil, contactați Centrul de răspuns Kodak Alaris la numărul (800) 822-1414 pentru informații referitoare la comandare. Cumpărătorii eligibili care solicită service pentru scanere *Kodak* trebuie să obțină numărul de Autorizație de returnare pentru materiale („RMA”) sunând la (800) 822-1414 şi, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la data emiterii RMA, trebuie să returneze scanerul *Kodak* la adresa indicată în RMA pe cheltuiala şi riscul utilizatorului final. Numărul de Autorizație de returnare pentru materiale („RMA”) trebuie să fie inscripționat clar pe exteriorul cutiei pentru a fi siguri de recepționarea corectă şi confirmarea produsului defect.

La recepționarea produsului, centrul de reparații va repara produsul în termen de zece (10) zile lucrătoare. Produsul reparat va fi expediat înapoi prin poşta expres de două zile, fără nicio cheltuială din partea cumpărătorului eligibil.

Restricții importante

Eligibilitatea: Programul de schimb avansat şi Service-ul în depozit sunt disponibile pentru cumpărătorii eligibili din cele cincizeci (50) de state ale Statelor Unite, iar Serviciul în locația clientului este disponibil în cele patruzeci şi opt (48) de state din partea continentală şi în anumite zone din Alaska şi Hawaii pentru produse achiziționate de la distribuitori autorizați ai Kodak Alaris. Scanerul *Kodak* nu va fi eligibil pentru niciun serviciu în temeiul garanției dacă produsul se încadrează în vreuna din Excluderile de la garanție ale Kodak Alaris valabile la momentul solicitării, inclusiv în cazul în care clientul nu returnează produsul defect la Kodak Alaris în conformitate cu Indicațiile pentru ambalare şi expediere ale Kodak Alaris valabile la momentul solicitării. Persoanele sunt considerate „cumpărători eligibili" sau „utilizatori finali" numai dacă au cumpărat original scanerul *Kodak* pentru uzul lor personal sau profesional şi nu pentru revânzare.

Consumabilele: Consumabilele sunt articole care se uzează în timpul utilizării normale şi trebuie înlocuite de utilizatorul final când devine necesar. Consumabilele, furniturile, alte articole nerecuperabile şi acele articole identificate în ghidul utilizatorului ca fiind în responsabilitatea utilizatorului nu sunt acoperite de Garanția limitată.

Orice produse sau componente defecte înlocuite de Kodak Alaris intră în proprietatea Kodak Alaris.

Cum se contactează Kodak Alaris

Pentru informații despre scanere *Kodak*:

Site-ul Web: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Pentru service, reparații şi asistență tehnică prin telefon în Statele Unite:

Asistența tehnică prin telefon este disponibilă în intervalul luni - vineri între orele 05 şi 17, mai puțin în sărbătorile legale recunoscute de Kodak Alaris. Telefon: (800) 822-1414

Pentru documentație tehnică şi întrebări frecvente disponibile 24 de ore pe zi:

Site-ul Web: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Pentru informații despre programul de service

Site-ul Web: www.kodakalaris.com

Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Toate drepturile rezervate.
Marca comercială şi denumirea comercială Kodak sunt utilizate în baza licenței obținute de la Eastman Kodak Company.