
Vortrenn-Pad ersetzen Trennrolle ersetzen


Vortrenn-Pad

1

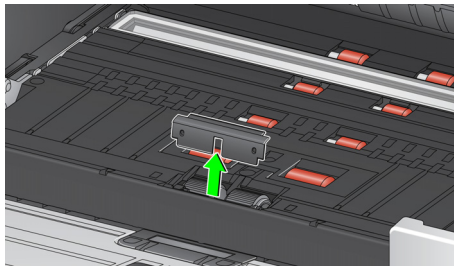


Trennrolle

1

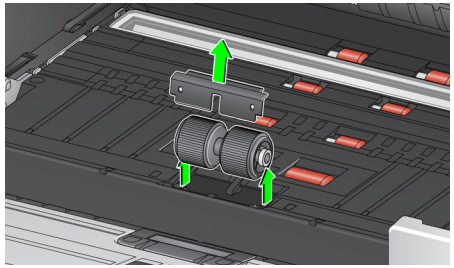

2

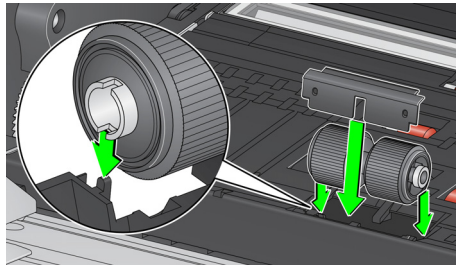

Informationen zum Austausch des Einzugsmoduls und der vorderen Transportrolle finden Sie im Bernutzerhandbuch.

Zubehör, Extras und Verbrauchsmaterialien

AlarisWorld.com/go/supplies

A-61982_de / Teilenr. 5P0394 Juli 2021

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden von unter Lizenz der Eastman Kodak Company verwendet.


© 2021 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
07/21.

5P0394

Kodak

S2000f/S3000 Scannerserie

Referenzhandbuch

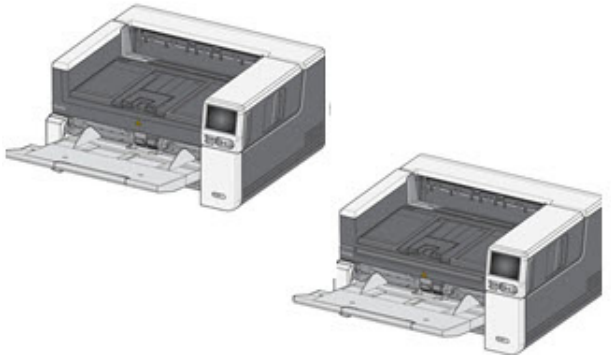

Supportinformationen

AlarisWorld.com/go/IMsupport

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Support wenden:

- Beschreibung des Problems
- Scannermodell und Seriennummer
- Computerkonfiguration
- Verwendete Softwareanwendung

Installation

In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren Scanner einrichten und an Ihren Computer anschließen können.

1. Auspacken des Scanners.
2. Erste Einrichtung des Scanners.
3. Installation der Treiber-Software.
4. Überprüfen der Scanner-Firmware.
5. Optionale Aktualisierung der Scanner-Firmware.
6. Installieren Sie optional verfügbare Kodak-Scansoftware.

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 2 des Benutzerhandbuchs, das in den auf der Website aufgeführten Handbüchern zu finden ist:


AlarisWorld.com/go/IMsupport

OCP-TIPPS



1. Dokumentanzahl
2. Anzeige Papier vorhanden (wenn kein Papier erkannt wird, wird dieses Symbol angezeigt).
3. Der Scanner ist via USB an einen Computer angeschlossen.
4. Der Scanner ist an ein verkabeltes Netzwerk angeschlossen.

Wenn das **Reifensymbol** oben auf dem Touchscreen des Scanners erscheint, ist es an der Zeit, den Scanner zu reinigen oder Verbrauchsmaterialien (Rollen, Reifen usw.) auszutauschen.

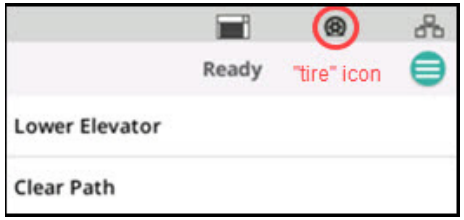


Siehe "Wartung" auf Seite 29 des Benutzerhandbuchs.


Das Symbol erscheint nur, wenn einer der Wartungszähler abgelaufen ist.

Transport, Rollen und Hintergrundstreifen reinigen


1

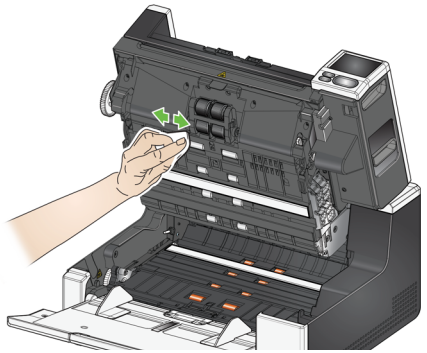

2

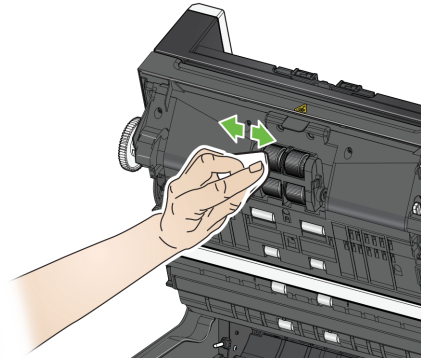


3

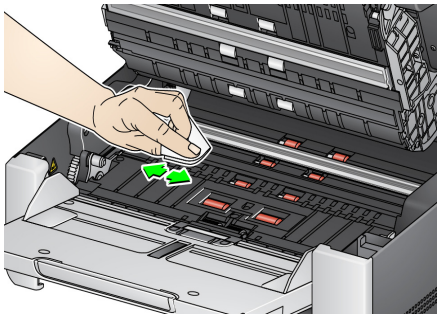


Ausführen eines Transport-Reinigungsblattes und Reinigung der Abbildungsführungen

4

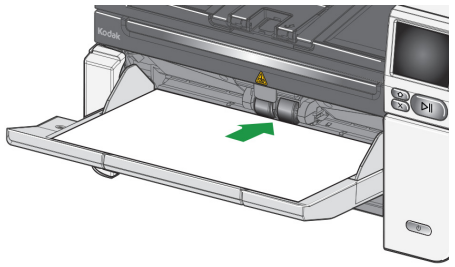

5

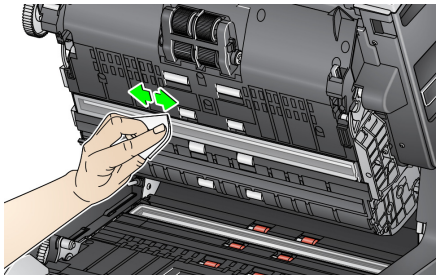

Reinigen des Flachbettglases *(nur bei den Scannern S2085f/S3060f/S3100f)*



Detaillierte Informationen zum Reinigen und Austauschen von Komponenten finden Sie in Abschnitt 5, *Wartung* des Benutzerhandbuchs.