
Substituir base de pré-separação
Substituir rolo de separação


Esteira de pré-separação

1

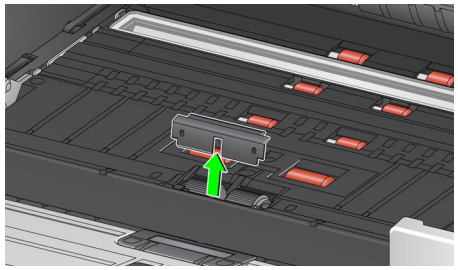


Rolo de separação

1

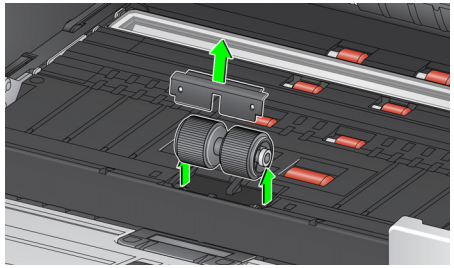

2

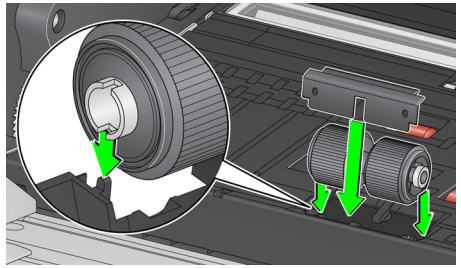

Consulte o Guia do usuário para obter informações sobre os procedimentos de substituição do módulo de alimentação e do rolo de transporte.

Suprimentos, acessórios e consumíveis

AlarisWorld.com/go/supplies

A-61982_pt-br / Peça Nº 5P0394 Julho de 2021

Todas as marcas registradas e nomes comerciais utilizados são de propriedade de seus respectivos detentores.


A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

© 2021 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
07/21

5P0394

Scanners Kodak Séries S2000f/S3000

Guia de referência

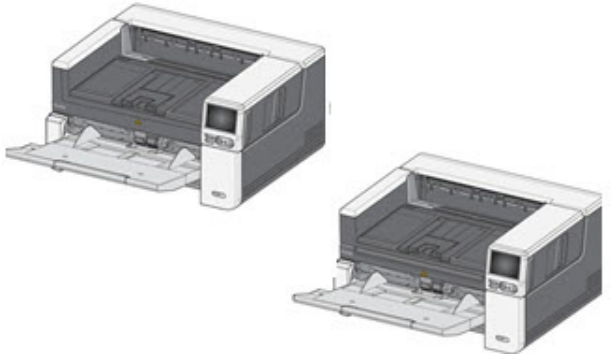

Informação de suporte

AlarisWorld.com/go/IMsupport

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Uma descrição de seu problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que está usando

Instalação

A seguir, há uma lista de passos que precisam ser executados a fim de configurar e conectar o scanner ao computador.

1. Retire o scanner da caixa.
2. Configure o scanner pela primeira vez.
3. Instale o software de driver.
4. Verifique o firmware do scanner.
5. Atualize o firmware do scanner. (Opcional)
6. Instale o software de digitalização Kodak disponível. (Opcional)

Para obter mais detalhes, consulte a Seção 2 do Guia do usuário, que pode ser encontrada nos manuais listados no site:


AlarisWorld.com/go/IMsupport

DICAS DA OCP



1. Total de documentos
2. Indicador de presença de papel (se o papel não for detectado, este ícone será exibido).
3. O scanner está conectado a um computador via USB.
4. O scanner está conectado à rede com fio.

Quando o **ícone de pneu** aparece na parte superior da tela do scanner, é hora de limpar o scanner ou substituir os consumíveis (rolos, pneus, etc.).

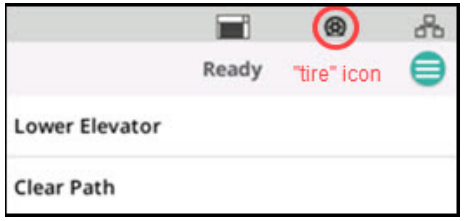


Consulte “Manutenção” na página 29 do Guia do usuário.


O ícone aparece apenas se um dos medidores de manutenção tiver expirado.

Limpe o transporte, os rolos e as fitas do fundo


1

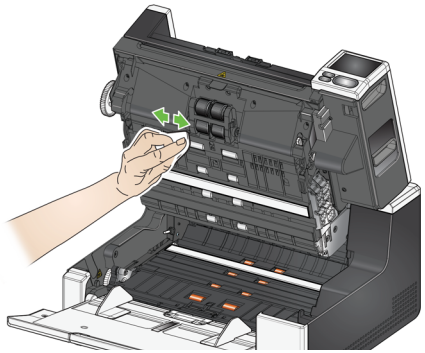

2

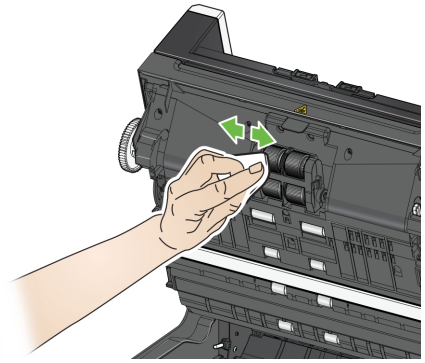


3

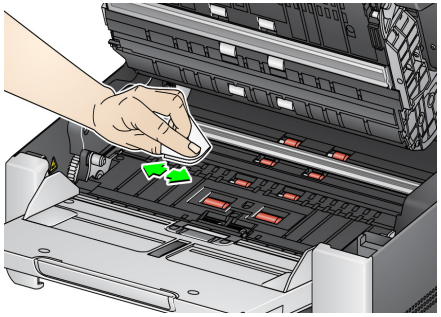


Passando uma folha de limpeza do transporte e limpando as guias de imagem

4

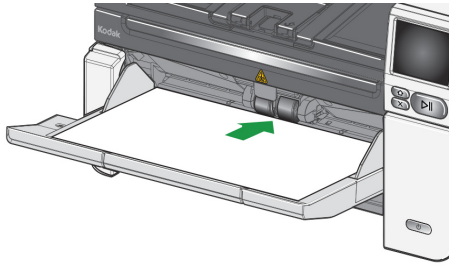

5

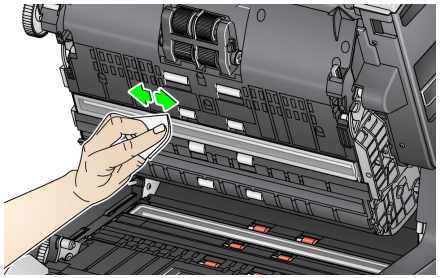

Limpando o vidro da mesa digitalizadora modular

(apenas para os scanners S2085f/S3060f/S3100f)



Para obter os procedimentos detalhados de limpeza e substituição, consulte a Seção 5, *Manutenção*, do Guia do usuário.