
Remplacer le tampon de pré-séparation
Remplacer le rouleau de séparation


Tampon de pré-séparation

1

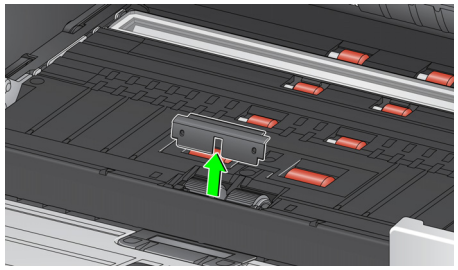


Rouleau de séparation

1

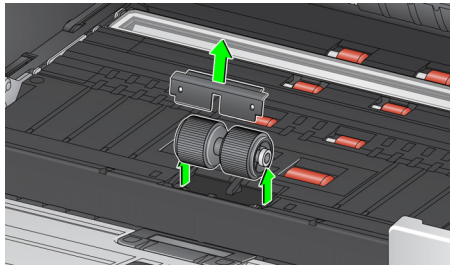

2

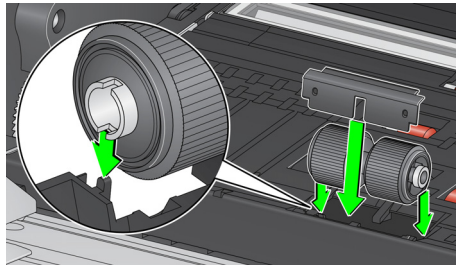

Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les procédures de remplacement du module d'alimentation et du rouleau de transport avant.

Fournitures, accessoires et consommables

AlarisWorld.com/go/supplies

A-61982_fr / Pièce n° 5P0394 Juillet 2021

Toutes les marques commerciales et les dénominations commerciales utilisées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


La marque commerciale et l'identité visuelle de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès de la société Eastman Kodak Company.

© 2021 Kodak Alaris Inc.
TM/ MC/ MR : Alaris
07/21

5P0394

Scanners Kodak séries S2000f/S3000

Manuel de référence

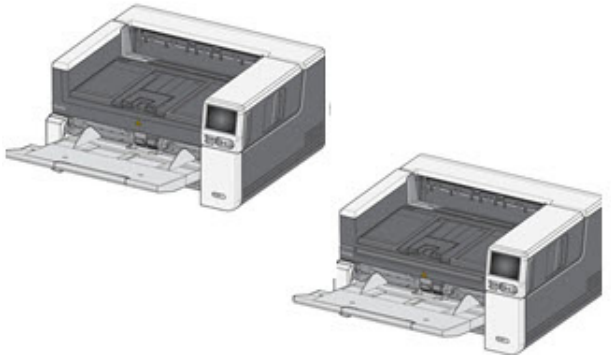

Informations techniques

AlarisWorld.com/go/IMsupport

Lorsque vous contactez le service d'assistance, veuillez fournir les informations suivantes :

- Une description du problème
- Le modèle et le numéro de série du scanner
- La configuration de l'ordinateur
- L'application logicielle utilisée

Installation

La procédure suivante concerne les étapes à suivre afin de configurer votre scanner et de le connecter à votre ordinateur.

1. Déballez votre scanner.
2. Configurez votre scanner pour la première fois.
3. Installez le logiciel pilote.
4. Vérifiez le firmware du scanner.
5. Mettez-le à jour si nécessaire.
6. Installez le logiciel de numérisation Kodak disponible si nécessaire.

Pour plus de détails, consultez la Section 2 du manuel d'utilisation disponible dans les manuels listés sur le site web :


AlarisWorld.com/go/IMsupport

CONSEILS POUR L'OCP



1. Compteur de documents
2. Indicateur de présence de papier (cette icône est affichée si aucun papier n'est détecté).
3. Le scanner est connecté à un ordinateur via USB.
4. Le scanner est connecté au réseau filaire.

Quand l'**icône d'anneau** apparaît en haut de l'écran tactile du scanner, c'est le moment de nettoyer le scanner ou de remplacer les consommables (rouleaux, anneaux, etc).

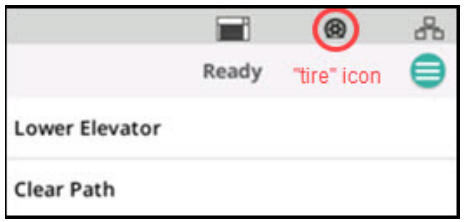


Voir « Maintenance » page 29 du manuel d'utilisation.


L'icône apparaît uniquement si l'une des mesures de maintenance a expiré.

Nettoyez le transport, les rouleaux et les bandes d'arrière-plan


1

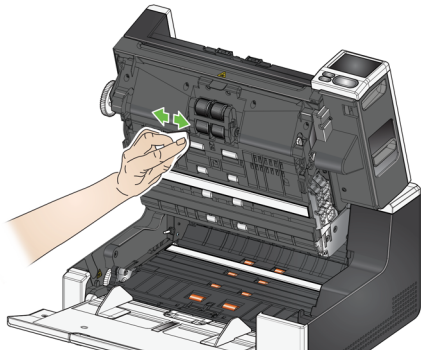

2

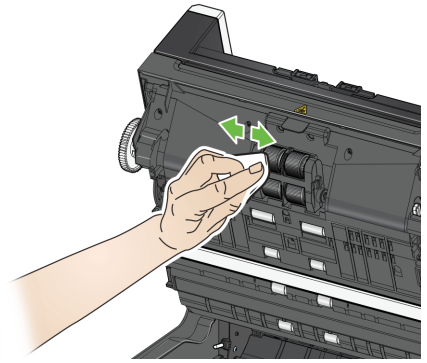


3

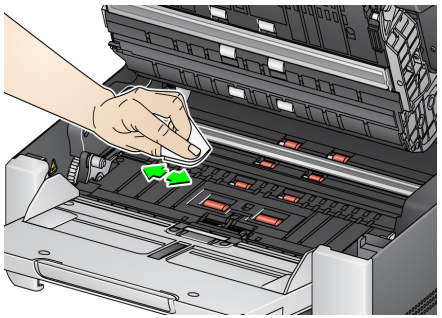


Passage d'une feuille de transport et nettoyage des guides de numérisation

4

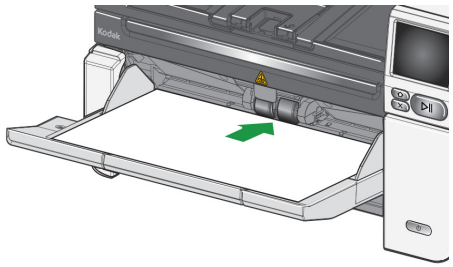

5

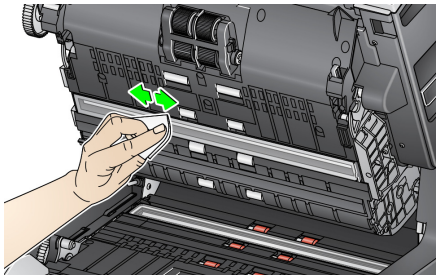

Nettoyage de la vitre du scanner à plat *(pour les scanners S2085f/S3060f/S3100f uniquement)*



Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil et le remplacement de ses composants, consultez la Section 5, *Maintenance*, du manuel d'utilisation.