
Замена вкладыша предварительного разделения Замена разделительного валика


Вкладыш предварительного разделения

1

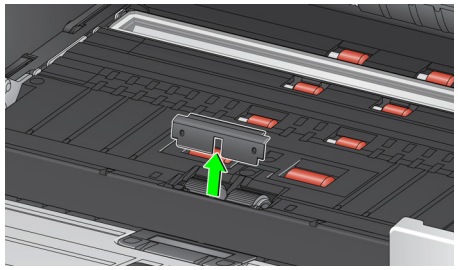


Разделительный валик

1

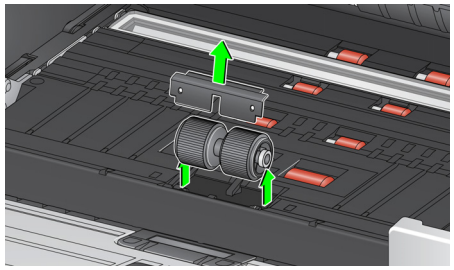

2

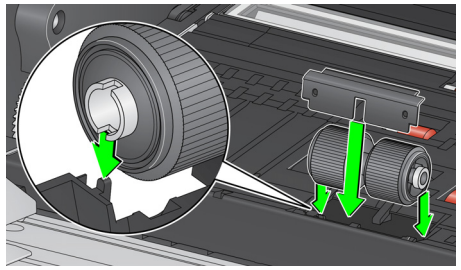

Порядок замены модуля подачи и переднего подающего ролика описан в руководстве пользователя.

Комплектующие, принадлежности и расходные материалы

AlarisWorld.com/go/supplies

A-61982_ru / Черт. № 5P0394, июль 2021 г.

Все используемые товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.


Товарный знак и фирменный стиль Kodak используются по лицензии компании Eastman Kodak.

© Kodak Alaris Inc., 2021 г.
TM/MC/MR: Alaris
07/21

5P0394

Сканеры Kodak серии S2000f/S3000

Справочное руководство

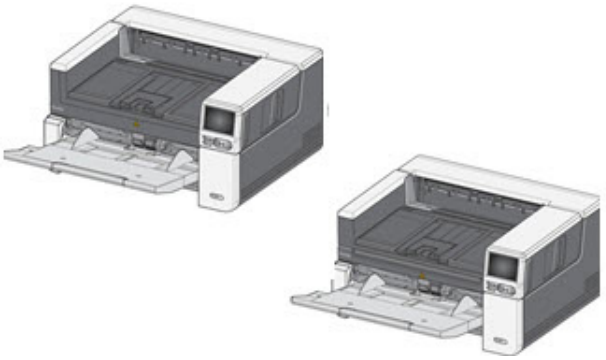

Информация о поддержке

AlarisWorld.com/go/IMsupport

При обращении в службу поддержки приготовьте следующие данные:

- описание неполадки;
- модель и серийный номер сканера;
- конфигурация компьютера;
- используемое программное обеспечение.

Установка

Ниже приведен список действий, которые необходимо выполнить для настройки и подключения сканера к компьютеру.

1. Распакуйте сканер.
2. Выполните первоначальную настройку сканера.
3. Установите программное обеспечение драйвера.
4. Проверьте микропрограмму сканера.
5. При необходимости обновите микропрограмму сканера.
6. При необходимости установите доступное программное обеспечение Kodak для сканирования.

Дополнительные сведения см. в разделе 2 руководства пользователя, которое размещено в списке руководств на сайте:


AlarisWorld.com/go/IMsupport

Индикаторы панели управления оператора



1. Количество документов
2. Индикатор наличия бумаги (значок отображается при отсутствии бумаги).
3. Сканер подключен к компьютеру USB-кабелем.
4. Сканер подключен к проводной сети.

Появление **значка шины** в верхней части сенсорного экрана сканера означает, что необходимо выполнить очистку сканера или заменить расходные материалы (ролики, шины и т. д.).

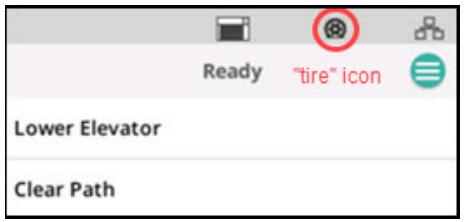


См. раздел «Тех. обслуживание» на стр. 29 руководства пользователя.


Значок появляется только по достижении порогового значения одним из счетчиков интервалов технического обслуживания.

Очистка механизма протяжки, роликов и подложек


1

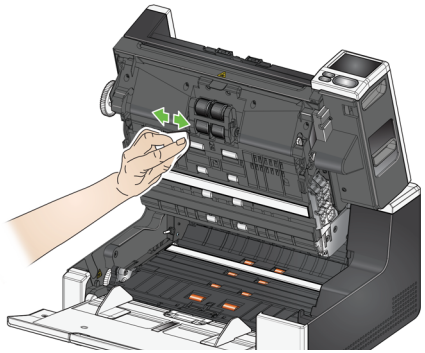

2

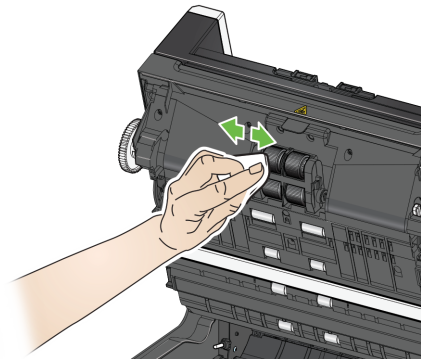


3

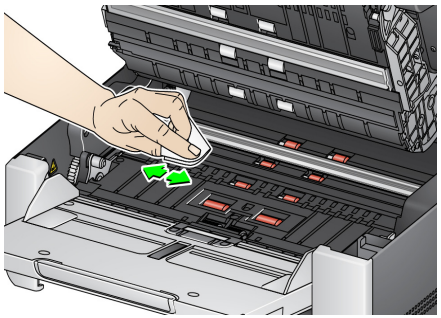


Подача чистящего листа и очистка направляющих подачи документов

4

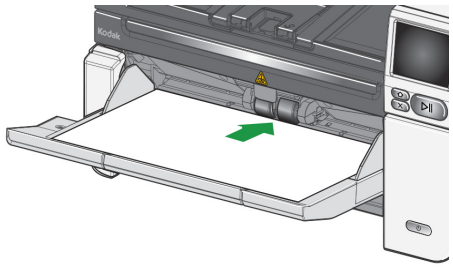

5

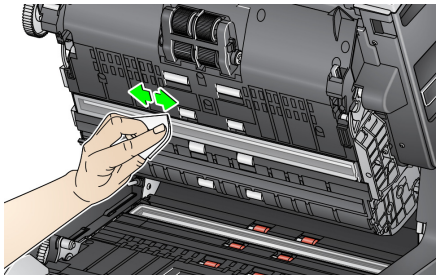

Очистка стекла планшета

(только для сканеров серии S2085f/S3060f/S3100f)



Подробное описание процедуры чистки и технического обслуживания приведено в разделе 5 «*Обслуживание*» руководства пользователя.