Kodak

Σαρωτές σειράς i1100

Οδηγίες χρήσης

A-61816_el
5K5015

Οδηγός χρήστη στον δίσκο εγκατάστασης

Άδειες τρίτων

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ασφάλεια

Προφυλάξεις για τους χρήστες

- Τοποθετήστε τον σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας που αντέχει βάρος 3,2 κιλά (7 λίβρες).
- Μην εγκαταστήσετε τον σαρωτή σε σημεία με σκόνη, υγρασία ή ατμούς. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε τον σαρωτή και το τροφοδοτικό μόνο σε εσωτερικούς χώρους δίχως υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα απέχει το πολύ 1,52 μέτρα (5 πόδια) από τον σαρωτή και ότι είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ισχύος είναι καλά συνδεδεμένος στην επιτοίχια πρίζα. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην καταστρέψετε, μην δέσετε, μην κόψετε ή μην τροποποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος AC που παρέχεται μαζί με τον σαρωτή. Μη χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα ισχύος AC του σαρωτή με άλλα προϊόντα.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την ηλεκτρική πρίζα για να μπορέσετε να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μη χρησιμοποιήσετε τον σαρωτή αν υπερθερμανθεί, αν αναδίνει παράξενη οσμή, αν βγάζει καπνό ή αν κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του σαρωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Kodak Alaris.
- Μην αποσυναρμολογήσετε ή μην τροποποιήσετε τον σαρωτή ή τον προσαρμογέα ισχύος AC.
- Μη μετακινήσετε τον σαρωτή αν είναι προσαρτημένα τα καλώδια τροφοδοσίας και διεπαφής. Μπορεί να πάθουν ζημιά τα καλώδια. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την επιτοίχια πρίζα τοίχου προτού μετακινήσετε τον σαρωτή.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες καθαρισμού που συνιστά η Kodak Alaris. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά σε αέρια ή υγρή μορφή ή τύπου σπρέι. Τα καθαριστικά αυτά μεταφέρουν τη σκόνη, τη βρομιά και τα υπολείμματα σε άλλα σημεία του σαρωτή οπότε μπορεί να μη λειτουργεί σωστά ο σαρωτής.
- Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) για χημικά προϊόντα υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστότοπο της Kodak Alaris στη διεύθυνση: www.kodakalaris.com/go/msds. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στα MSDS μέσω του ιστοτόπου, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό καταλόγου του αναλώσιμου για το οποίο θέλετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών. Για τους αριθμούς προμηθειών και καταλόγου, ανατρέξτε στην ενότητα «Προμήθειες και αναλώσιμα» που θα βρείτε παρακάτω στον οδηγό.
- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο του χρήστη σε χώρους εργασίας με οθόνες οπτικής απεικόνισης. Για να αποφευχθούν οι ενοχλητικές ανακλάσεις σε χώρους εργασίας με οθόνες οπτικής απεικόνισης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο του χρήστη.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

- Οι σαρωτές *Kodak* της σειράς i1100 είναι σχεδιασμένοι για να πληρούν τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
- Υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη των αναλώσιμων ειδών που αντικαθίστανται κατά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών κανονισμών ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Kodak Alaris στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Η απόρριψη του συγκεκριμένου εξοπλισμού μπορεί να υπόκειται σε κανονιστικές διατάξεις για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές σας αρχές ή, αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Η συσκευασία του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμη.
- Τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
- Οι σαρωτές *Kodak* της σειράς i1100 συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προγράμματος Energy Star και αποστέλλονται από το εργοστάσιο με προεπιλεγμένο χρόνο εξοικονόμησης ενέργειας τα 15 λεπτά.

Ευρωπαϊκή Ένωση



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι όταν ο τελευταίος χρήστης του προϊόντος επιθυμεί να το πετάξει, πρέπει να το στείλει στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Kodak Alaris στην περιοχή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/recycle για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής και ανάκτησης που υπάρχουν διαθέσιμα για το συγκεκριμένο προϊόν.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/REACH για πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ουσιών που περιλαμβάνονται στη λίστα υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH)).

Ακουστική εκπομπή

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Διάταξη για ενημέρωση όσον αφορά τον θόρυβο μηχανών — 3, GSGV
Η τιμή εκπομπής θορύβου στη θέση του χειριστή είναι <70 dB(A).]


Δηλώσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)

Ηνωμένες Πολιτείες: Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται προς τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιζήμιας παρεμβολής σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνουν με βάση το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση παρέχεται ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός πράγματι προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορείτε να εξακριβώσετε απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό, συνιστούμε να επιχειρήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Απομακρύνετε τον εξοπλισμό από τον δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για πρόσθετες υποδείξεις.

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση η οποία δεν έχει εγκριθεί ρητά από το ενδιαφερόμενο μέρος που έχει την ευθύνη για θέματα συμμόρφωσης ενδέχεται να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Εφόσον μαζί με το προϊόν σας παραλάβατε θωρακισμένα καλώδια διεπαφής ή συγκεκριμένα πρόσθετα εξαρτήματα ή παρελκόμενα που σε κάποιο άλλο σημείο καθορίζεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, επιβάλλεται να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες της FCC.

Κορέα: Επειδή ο εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για οικιακή χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανόμενων των οικιστικών.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1-1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2-1

ΣΑΡΩΣΗ 3-1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4-1

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A & B

1 Επισκόπηση

Περιεχόμενα

Υποστηρικτική τεκμηρίωση 1-2
Παρελκόμενα..... 1-2
Περιεχόμενα συσκευασίας 1-2
Εξαρτήματα σαρωτή 1-3



Οι σαρωτές *Kodak* της σειράς i1100 είναι σαρωτές μικρών διαστάσεων για έγγραφα και αποτελούν την ιδανική λύση για προσωπικές και επιτραπέζιες ομάδες εργασίας. Όλα τα μοντέλα των σαρωτών περιλαμβάνουν τη λειτουργία Smart Touch που σας επιτρέπει να στείλετε με το άγγιγμα ενός κουμπιού τα έγγραφά σας σε εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εκτύπωσης ή διάφορες άλλες εφαρμογές. Οι σαρωτές της σειράς i1100 υποστηρίζουν και το προαιρετικό παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους A3 ή το παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους Legal.

Όλοι οι σαρωτές χρησιμοποιούν τεχνολογία αφής με αισθητήρα γειτνίασης που σας επιτρέπει να θέσετε σε εφαρμογή μια ενέργεια (π.χ. να αρχίσετε σάρωση ή να περιηγηθείτε με κύλιση στις επιλογές της λειτουργίας Smart Touch) χωρίς να πιέσετε πράγματι τα κουμπιά έναρξης/κύλισης.

Στους σαρωτές *Kodak* της σειράς i1100 περιλαμβάνονται τα εξής μοντέλα:

- **Σαρωτές *Kodak* i1190/i1190E** — σαρωτές αμφίδρομης σάρωσης που σαρώνουν 40 σελίδες το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi όταν έχετε έγγραφα ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου. Μπορείτε να σαρώσετε 75 έγγραφα κάθε φορά και ο έμμεσος φωτισμός της διπλής λυχνίας LED παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.

  Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του σαρωτή i1190E διαθέτουν *ενσωματωμένες* δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας οπότε μειώνεται η εξάρτηση από τον επεξεργαστή του υπολογιστή. Για την υποστήριξη του σαρωτή i1190E μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή με μικρότερες απαιτήσεις βάσει των προδιαγραφών του.

- **Σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150** — σαρωτής αμφίδρομης σάρωσης που σαρώνει 30 σελίδες το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi αν έχετε έγγραφα ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου και διαθέτει ικανότητα «ριπής» που επιτρέπει την επεξεργασία των 10 πρώτων εγγράφων με ρυθμό 40 σελίδων το λεπτό. Ο σαρωτής i1150 σας επιτρέπει να σαρώσετε 75 έγγραφα κάθε φορά και ο έμμεσος φωτισμός της διπλής λυχνίας LED παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών Οδηγός χρήστη παρέχει πληροφορίες και παρουσιάζει τις διαδικασίες για σαρωτές *Kodak* της σειράς i1100. Οι εικόνες στον οδηγό παρουσιάζουν τον σαρωτή *Kodak* i1190. Το δικό σας μοντέλο ενδέχεται να έχει διαφορετική εμφάνιση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο οδηγός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους τους σαρωτές εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.

Υποστηρικτική τεκμηρίωση

Εκτός από τον παρόντα Οδηγό χρήστη, διατίθεται και η εξής τεκμηρίωση:

- **Οδηγός εγκατάστασης** — περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία για την εγκατάσταση του σαρωτή.
- **Οδηγοί ρύθμισης σάρωσης** — οι σαρωτές *Kodak* της σειράς i1100 περιλαμβάνουν το πρόγραμμα TWAIN Datasource και το πρόγραμμα οδήγησης ISIS. Οι Οδηγοί ρύθμισης σάρωσης εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας και παρέχονται σε μορφότυπο PDF στον δίσκο εγκατάστασης.
- **Οδηγός χρήστη Smart Touch** — παρέχει πληροφορίες και διαδικασίες για τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Smart Touch. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό μέσω του μενού «Βοήθεια» στην εφαρμογή Smart Touch.
- **Οδηγός αναφοράς** — περιλαμβάνει εύκολα οπτικά βήματα για τον καθαρισμό του σαρωτή σας. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τον οδηγό αυτό ως πηγή αναφοράς, φυλάξτε τον κοντά στον σαρωτή.

Παρελκόμενα

- **Παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους A3** — η επίπεδη επιφάνεια της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους A3 προσθέτει τη δυνατότητα σάρωσης για έγγραφα ειδικού μεγέθους 11 x 17 ιντσών (A3). Αριθ. ΚΑΤ. 189 4351
- **Παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους Legal** — η επίπεδη επιφάνεια της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους Legal προσθέτει τη δυνατότητα σάρωσης για έγγραφα ειδικού μεγέθους Legal / 216 x 356 χιλιοστών / 8,5 x 14 ιντσών. Αριθ. ΚΑΤ. 119 9470


Περιεχόμενα συσκευασίας

Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το κουτί και ελέγξτε τα περιεχόμενα:

- Σαρωτής *Kodak* i1190E ή i1190 ή σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150
- Καλώδιο USB 2.0
- Προσαρμογέας ισχύος
- Προσαρμογείς βυσμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- Δίσκος εγκατάστασης
- Έντυπος Οδηγός αναφοράς, στα Αγγλικά
- Έντυπος Οδηγός εγκατάστασης
- Διάφορα φυλλάδια

Εξαρτήματα σαρωτή

Μπροστινή όψη

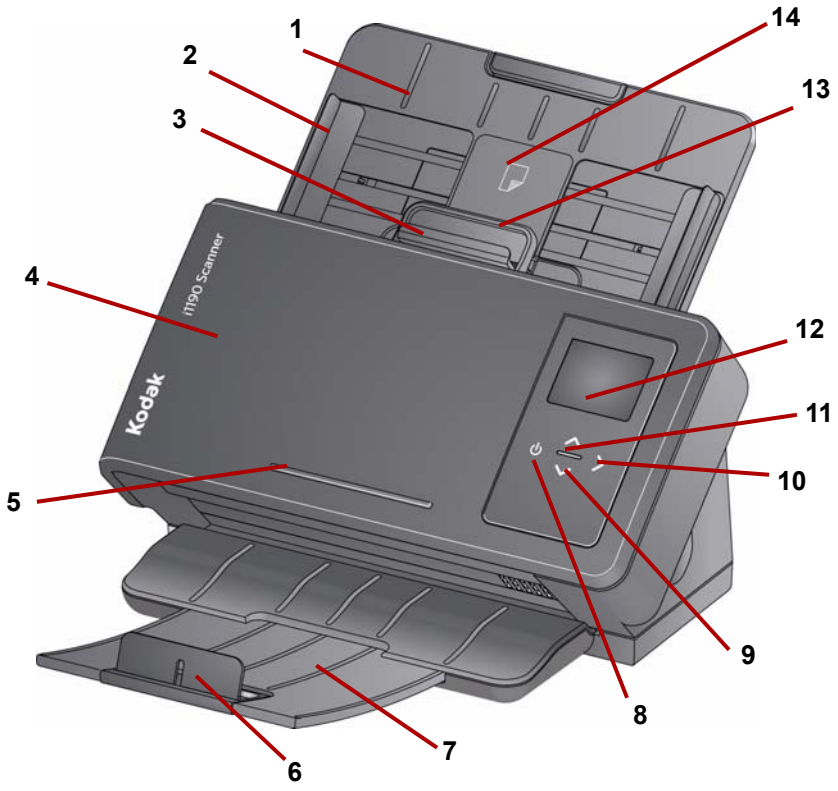

1 Δίσκος εισόδου — ο δίσκος εισόδου χωρά έως και 75 έγγραφα αν έχετε τον σαρωτή i1150 και 75 έγγραφα αν έχετε τον σαρωτή i1190 και i1190E (20 λιβρών/80 γραμ./m^2) και μπορεί να επεκταθεί για να χωρέσει έγγραφα έως και μεγέθους Legal (14 ιντσών).

2 Πλευρικοί οδηγοί — μπορούν να μετακινηθούν προς τα μέσα και προς τα έξω για να χωρέσουν το μέγεθος των εγγράφων που σαρώνετε.

3 Μηχανισμός αποδέσμευσης διακένου — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα το διάστημα μεταξύ του κυλίνδρου τροφοδοσίας και του κυλίνδρου διαχωρισμού για έγγραφα που απαιτούν ειδική διαχείριση (π.χ. έγγραφα που είναι πολύ σχισμένα). Κατά τη χρήση της αποδέσμευσης διακένου τραβήξτε έξω τον μηχανισμό για τροφοδότηση ειδικών εγγράφων. Όταν τελειώσετε, σπρώξτε και πάλι στη θέση του τον μηχανισμό αποδέσμευσης διακένου.

4 Κάλυμμα σαρωτή — παρέχει πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα, π.χ. στην περιοχή απεικόνισης και στους κυλίνδρους τροφοδοσίας και διαχωρισμού.

5 Γείσο — για τη συγκράτηση μικρού εγγράφου αναφοράς.

6 Στοπ άκρου — μπορείτε να το ανασηκώσετε κατά τη σάρωση για καλύτερη στοίβαξη των εγγράφων.

7 Δίσκος εξόδου — συλλέγει τα σαρωμένα έγγραφα. Μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω τον δίσκο εξόδου και να τον επεκτείνετε για να χωρέσει έγγραφα μήκους έως και 35,56 εκατοστών (14 ιντσών).

8 **Κουμπί τροφοδοσίας** — αγγίξτε το σημείο αυτό για να ενεργοποιήσετε τον σαρωτή.

9 **Κουμπιά κύλισης προς τα πάνω και προς τα κάτω** — μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές ή να μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές τους αγγίζοντας τα κουμπιά κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

10 **Κουμπί έναρξης** — εκτελεί έναρξη της σάρωσης και εκκίνηση της επιλεγμένης εφαρμογής η οποία είναι συσχετισμένη με τον αριθμό που παρουσιάζεται στον πίνακα ελέγχου του χειριστή.

11 **Ενδεικτική λυχνία** — ανάβει ή αναβοσβήνει για να υποδείξει την κατάσταση του σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, *Αντιμετώπιση προβλημάτων*.

12 **Πίνακας ελέγχου χειριστή** — παρουσιάζει τους αριθμούς 1 - 9 και μηνύματα. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σε κάποια προκαθορισμένη λειτουργία. Αν προκύψει κάποιο σφάλμα, παρουσιάζεται η ένδειξη **U** ή **E**.



Υποδεικνύει ότι υπάρχουν έγγραφα στον δίσκο εισόδου και ότι ο σαρωτής θα σαρώσει από τον δίσκο εισόδου.



Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στον δίσκο εισόδου.



Αν ο σαρωτής σας είναι συνδεδεμένος με προαιρετικό παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους A3 ή Legal και υπάρχουν έγγραφα στον δίσκο εισόδου, ο σαρωτής θα σαρώσει από τον δίσκο εισόδου.




Αν δεν υπάρχουν έγγραφα στον δίσκο εισόδου, φωτίζεται το εικονίδιο της επίπεδης επιφάνειας. Το έγγραφο θα σαρωθεί από την επίπεδη επιφάνεια αν έχετε διαμορφώσει την επιλογή αυτή στην εφαρμογή σάρωσης που χρησιμοποιείτε.

13 **Μοχλός αποδέσμευσης καλύμματος σαρωτή** — ανοίγει τον σαρωτή ώστε να σας επιτρέψει την πρόσβαση στη διαδρομή του χαρτιού για να την καθαρίσετε ή για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα έγγραφα.

14 **Τοποθέτηση ταυτότητας - θέση 1** — για τη σάρωση μίας μικρής ταυτότητας (π.χ. διπλώματος οδήγησης των ΗΠΑ ή άλλης ταυτότητας μεγέθους πιστωτικής κάρτας) με κατακόρυφο προσανατολισμό. Υπάρχει και θέση 2 για τοποθέτηση ταυτότητας αν θέλετε να σαρώσετε μία μεγάλη ταυτότητα (π.χ. γερμανική ταυτότητα που εκδόθηκε πριν από Νοέμβριο του 2010) με οριζόντιο προσανατολισμό (*η θέση αυτή δεν φαίνεται στην εικόνα για την «Μπροστινή όψη»*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σαρώσετε ταυτότητα με ανάγλυφους χαρακτήρες, πρέπει να την τοποθετήσετε την ανάγλυφη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

Πίσω όψη

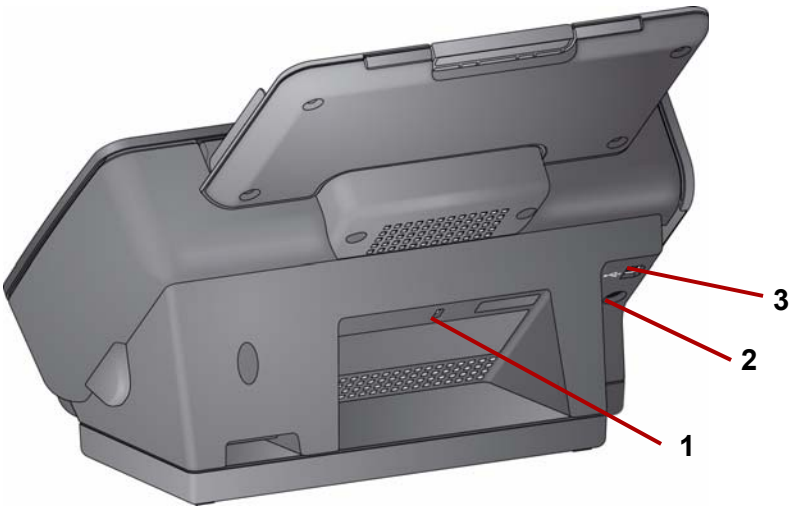


1 **Θύρα κλειδαριάς ασφαλείας** — συνδέει κλειδαριά ασφαλείας στον σαρωτή. Μπορείτε να αγοράσετε μια τυπική κλειδαριά ασφαλείας από κατάστημα προμηθειών γραφείου. Για τις διαδικασίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με την κλειδαριά ασφαλείας.

2 **Θύρα τροφοδοσίας** — συνδέει το τροφοδοτικό στον σαρωτή.

3 **Θύρα USB** — συνδέει τον σαρωτή στον υπολογιστή.

Εσωτερική όψη

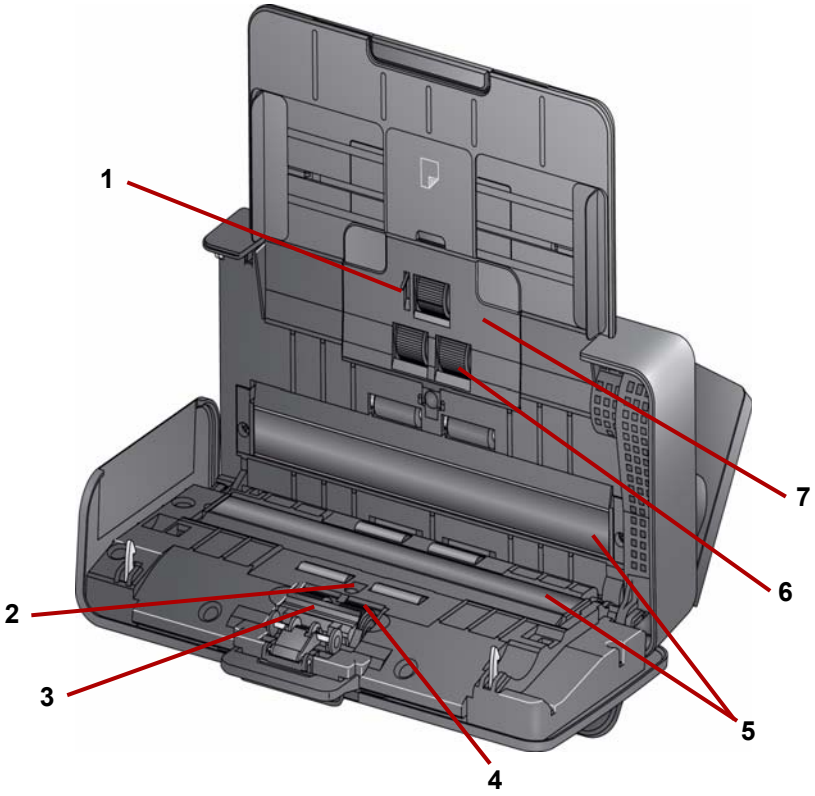

1 **Αισθητήρας παρουσίας χαρτιού** — ανιχνεύει την παρουσία εγγράφων στον δίσκο εισόδου.

2 **Αισθητήρας UDDS και IDP** — χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πολλαπλής τροφοδοσίας και άκρων εγγράφων.

3 **Πέλμα προδιαχωρισμού** — τραβήξτε το πέλμα αυτό έξω από τη θέση του κατά τον καθαρισμό ή την αλλαγή του κυλίνδρου διαχωρισμού.

4 **Κύλινδρος διαχωρισμού** — παρέχει ομαλή τροφοδότηση των εγγράφων και διαχωρισμό των εγγράφων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το πάχος και την υφή.

5 **Οδηγοί απεικόνισης** — για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, φροντίστε να διατηρείτε καθαρή την περιοχή απεικόνισης.

6 **Κύλινδρος τροφοδοσίας** — παρέχει ομαλή τροφοδότηση των εγγράφων και διαχωρισμό των εγγράφων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το πάχος και την υφή.

7 **Κάλυμμα κυλίνδρου τροφοδοσίας** — αφαιρέστε το κάλυμμα αυτό κατά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

2 Εγκατάσταση

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση του σαρωτή 2-1
Εγκατάσταση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης της *Kodak*: Windows 2-1
Εγκατάσταση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης της *Kodak*: Linux 2-2
Εγκατάσταση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης της *Kodak*: Macintosh 2-2
Εγκατάσταση του δίσκου εισόδου 2-2
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου USB 2-3
«Αφύπνιση» του σαρωτή 2-4
Απενεργοποίηση του σαρωτή 2-4

Εγκατάσταση του σαρωτή

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τον *Οδηγό εγκατάστασης* που παρέχεται μαζί με το σαρωτή σας. Για να εγκαταστήσετε τον σαρωτή σας, ακολουθήστε τα βήματα αυτά με τη σειρά που παρατίθενται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ήδη εκτελέσατε όλα τα βήματα που παραθέτει ο *Οδηγός εγκατάστασης*, παρακάμψτε αυτήν την ενότητα.

Εγκατάσταση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης της *Kodak*: *Λειτουργικά συστήματα Windows*

1. Τοποθετήστε τον δίσκο εγκατάστασης σαρωτών *Kodak* της σειράς i1100 μέσα στη μονάδα δίσκων. Η εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης γίνεται αυτόματα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο δίσκος δεν ξεκινήσει αυτόματα, ανοίξτε το εικονίδιο My Computer (Ο Υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας σας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που υποδεικνύει τη μονάδα δίσκου σας και ύστερα διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.

2. Ακολουθήστε τις προτροπές που παρουσιάζονται ωσότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Εγκατάσταση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης της *Kodak*: *Λειτουργικά συστήματα Linux*

Μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα οδήγησης για Linux στον ιστότοπο της Kodak Alaris. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/IMsupport όπου θα βρείτε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για Linux και τις διαδικασίες εγκατάστασης.

Εγκαταστήστε το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης ***προτού*** συνδέσετε τον σαρωτή στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο εκτελείτε την εγκατάσταση (Ubuntu, Fedora ή SUSE) οι διαδικασίες εγκατάστασης μπορεί να έχουν μικρές διαφορές.
- Το λογισμικό σαρωτών της *Kodak* απαιτεί QT3. Επαληθεύστε αν έχει γίνει η εγκατάσταση των στοιχείων αυτών στο σύστημά σας (π.χ. Fedora: **Applications** (Εφαρμογές)**>Add/Remove Software** (Προσθαφαίρεση λογισμικού)).
- Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό, πρέπει να είστε χρήστης με δικαιώματα επιβλέποντος.

Εγκατάσταση του λογισμικού του προγράμματος οδήγησης της *Kodak*: *Λειτουργικά συστήματα Macintosh*

Μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα οδήγησης για Macintosh στον ιστότοπο της Kodak Alaris. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/IMsupport ώστε να βρείτε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για Macintosh και τις διαδικασίες εγκατάστασης.

Εγκαταστήστε το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης ***προτού*** συνδέσετε τον σαρωτή στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο εκτελείτε την εγκατάσταση (10.8, 10.9, 10.10) οι διαδικασίες εγκατάστασης μπορεί να έχουν μικρές διαφορές.

Εγκατάσταση του δίσκου εισόδου


Εγκαταστήστε τον δίσκο εισόδου όπως υποδεικνύεται παρακάτω:



Σύνδεση του προσαρμογέα ισχύος και του καλωδίου USB

Αφού εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης, συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και το καλώδιο USB στον σαρωτή. Για να κάνετε τις κατάλληλες συνδέσεις, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα απέχει το πολύ 1,52 μέτρα (5 πόδια) από τον σαρωτή και είναι εύκολα προσβάσιμη.

1. Από τους προσαρμογείς βυσμάτων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του σαρωτή σας, επιλέξτε τον προσαρμογέα του βύσματος για εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) που ενδείκνυται για την περιοχή σας.
2. Προσαρτήστε τον σωστό προσαρμογέα βύσματος AC στον προσαρμογέα ισχύος και συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.

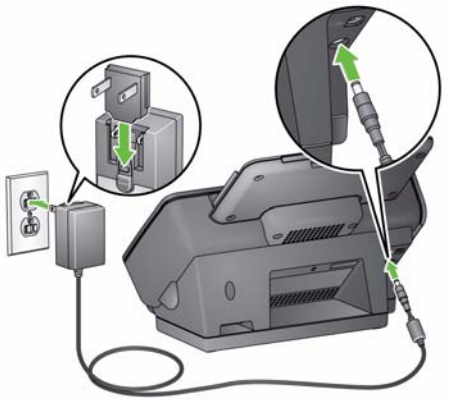


3. Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα ισχύος στη θύρα τροφοδοσίας του σαρωτή.



4. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στην πίσω πλευρά του σαρωτή.

5. Προσαρτήστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην κατάλληλη θύρα USB του υπολογιστή σας. Ο σαρωτής σας θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα και θα είναι έτοιμος για χρήση.

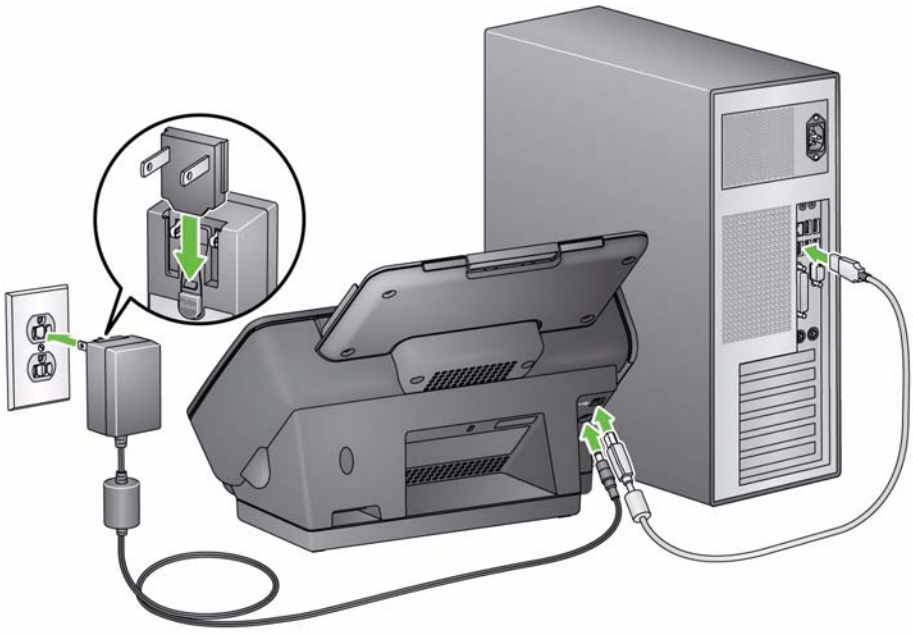

«Αφύπνιση» του σαρωτή

Αν δεν έχετε ήδη θέσει τον σαρωτή σε λειτουργία, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί του (π.χ. επάνω, κάτω, έναρξης ή τροφοδοσίας).



Απενεργοποίηση του σαρωτή

Για να απενεργοποιήσετε τον σαρωτή, αγγίξτε το κουμπί τροφοδοσίας επί 1 δευτερόλεπτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σαρωτής σας θα απενεργοποιηθεί και μέσω της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας με *Απενεργοποίηση* αφού περάσει αρκετή ώρα μετά τη μετάβαση του σαρωτή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα είναι 15 λεπτά, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε μέσω της εφαρμογής σάρωσης που χρησιμοποιείτε. Έγκυρες είναι οι τιμές από 1-240 δευτερόλεπτα.

3 Σάρωση

Περιεχόμενα

Προετοιμασία του σαρωτή σας για σάρωση 3-1
Προετοιμασία των εγγράφων σας για σάρωση 3-2
Σάρωση με την εφαρμογή Smart Touch..... 3-4


Προετοιμασία του σαρωτή σας για σάρωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος να σαρώσει (η τροφοδοσίας θα μείνει συνεχώς αναμμένη σε πράσινο χρώμα).
2. Ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς (σύροντάς τους προς τα μέσα ή προς τα έξω) για να χωρούν το μέγεθος των εγγράφων που σαρώνετε.



3. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τους δίσκους εισόδου και εξόδου έτσι ώστε να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες σάρωσης. Μπορείτε να επεκτείνετε τον δίσκο εξόδου για να χωρέσει έγγραφα μήκους έως 35,56 εκατοστών (14 ιντσών). Για τη σωστή στοίβαξη των εγγράφων, υπάρχουν διαθέσιμα δύο στοπ άκρων. Σηκώστε αυτό το στοπ άκρου όπως χρειάζεται για τη σάρωση εγγράφων μεγέθους έως και A4 (11,7 ιντσών).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε το στοπ άκρου κατεβασμένο κατά τη σάρωση εγγράφων που έχουν μεγαλύτερο μήκος από A4 (11,7 ίντσες).

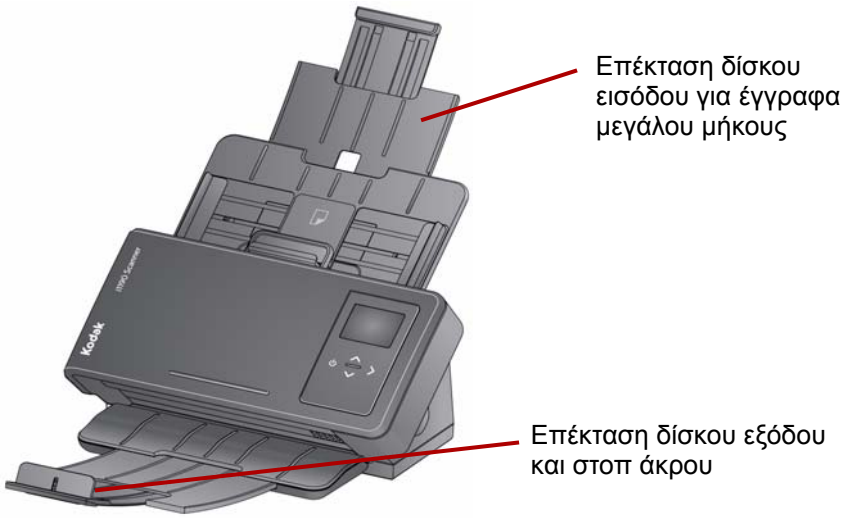

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σάρωση μικρών εγγράφων (π.χ. πιστωτικών καρτών, αδειών οδήγησης των ΗΠΑ κλπ) η τροφοδότηση του κάθε εγγράφου πρέπει να γίνεται μέσω του σαρωτή με κατακόρυφο προσανατολισμό.

Προετοιμασία των εγγράφων σας για σάρωση

1. Τα έγγραφα τυπικού μεγέθους χαρτιού τροφοδοτούνται εύκολα μέσω του σαρωτή. Όταν οργανώνετε τα έγγραφά σας για σάρωση, στοιβάξτε τα με το πάνω άκρο τους ευθυγραμμισμένο και κεντραρισμένο στον δίσκο εισόδου. Αυτό επιτρέπει την τροφοδότηση ενός εγγράφου κάθε φορά μέσα στον σαρωτή.
2. Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά και τους συνδετήρες πριν από τη σάρωση. Τα συρραπτικά και οι συνδετήρες των εγγράφων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον σαρωτή και στα έγγραφα.
3. Προτού αρχίσει η σάρωση, περιμένετε να στεγνώσουν το μελάνι και το διορθωτικό υγρό στο χαρτί.
4. Τοποθετήστε στον δίσκο εισόδου τα έγγραφα που θέλετε να σαρώσετε. Φροντίστε να τοποθετήσετε την μπροστινή πλευρά των εγγράφων σας πάνω στον δίσκο εισόδου και να βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλευρά τους περνά πρώτη μέσα στον δίσκο εισόδου.

5. Τα μικρά έγγραφα, π.χ. άδεια οδήγησης ή πιστωτική κάρτα, πρέπει να σαρώνονται ένα ένα (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή σε δεσμίδα με μεγαλύτερα έγγραφα. Φροντίστε να σαρώσετε το μικρό έγγραφο με κατακόρυφο προσανατολισμό. Όταν το μικρό έγγραφο είναι σε δεσμίδα, χρειάζεται να το τοποθετήσετε πρώτο.



Smart Touch — η εφαρμογή Smart μπορεί να ήταν ήδη εγκατεστημένη όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό του προγράμματος οδήγησης του σαρωτή της *Kodak*. Η Kodak Alaris παρέχει τη λειτουργία Smart Touch, η οποία σας επιτρέπει να εκτελείτε γρήγορα και εύκολα συνήθεις εργασίες σάρωσης όπως:

- δημιουργία PDF με δυνατότητα αναζήτησης από έντυπη αναφορά
- σάρωση, αποστολή με φαξ/εκτύπωση τιμολογίου
- σάρωση φωτογραφίας για προσθήκη σε παρουσίαση

Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες συντομεύσεις προκαθορισμένων εργασιών. Μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετονομάσετε οποιαδήποτε από τις συντομεύσεις αυτές για να δημιουργήσετε τις δικές σας εξατομικευμένες εργασίες. Μπορείτε επίσης να προεπισκοπήσετε και να επεξεργαστείτε εύκολα τις εικόνες (εφαρμόζοντας μεταβλητή εστίαση, μετατόπιση, περιστροφή, περικοπή και ακόμη περισσότερες λειτουργίες) προτού σταλούν στον προορισμό τους.

Έγχρωμο PDF — σαρώνει έγχρωμα έγγραφα και τα αποθηκεύει ως αρχεία PDF.

Ασπρόμαυρο PDF — σαρώνει έγγραφα και τα αποθηκεύει ως αρχεία ασπρόμαυρων PDF.

Ασπρόμαυρο RTF — σαρώνει ασπρόμαυρο έγγραφο που μπορεί να ανοιχτεί με χρήση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως αρχείο RTF.

Έγχρωμο JPEG — σαρώνει έγχρωμες φωτογραφίες και τις αποθηκεύει ως αρχεία JPG.

Ασπρόμαυρο μονοσέλιδο TIFF — σαρώνει ασπρόμαυρο έγγραφο και αποθηκεύει τις εικόνες σε χωριστά μονοσέλιδα αρχεία TIFF.

Ασπρόμαυρο πολυσέλιδο TIFF — σαρώνει ασπρόμαυρο έγγραφο και αποθηκεύει όλες τις εικόνες σε πολυσέλιδο αρχείο TIFF.

Αποστολή ασπρόμαυρου PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — σαρώνει έγγραφα και στέλνει ασπρόμαυρα PDF σε παραλήπτη ηλ-μηνυμάτων.

Εξατομικευμένο έγχρωμο PDF — σαρώνει το έγγραφο και ανοίγει το παράθυρο επεξεργασίας της λειτουργίας Smart Touch. Όταν τελειώσετε την επεξεργασία της εικόνας και κάνετε κλικ στην επιλογή **Τέλος**, η εικόνα θα παρουσιαστεί ως αρχείο PDF.

Εξατομικευμένα έγχρωμα αρχεία — σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τις ρυθμίσεις του σαρωτή προτού σαρωθεί το έγγραφο. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως αρχείο έγχρωμου JPG.

Εκτός από την εφαρμογή Smart Touch, ο σαρωτής σας περιλαμβάνει και την εφαρμογή *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition.

***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — σαρώστε γρήγορα και επεξεργαστείτε αμέσως τις πληροφορίες μ' αυτή την εύχρηστη εφαρμογή. Μπορείτε να αποτυπώσετε, να επεξεργαστείτε και να σαρώσετε τα πάντα, από μεμονωμένα έγγραφα έως μεγαλύτερες δεσμίδες. Η εφαρμογή Capture Pro Limited Edition είναι ιδανική για μεμονωμένους χρήστες ή μέλη ομάδων εργασίας που διαχειρίζονται τη σάρωση βασικών εγγράφων ή μεμονωμένων δεσμίδων.

Σάρωση με την εφαρμογή Smart Touch

Αν εγκαταστήσατε την εφαρμογή Smart, χρησιμοποιήστε τα βήματα που ακολουθούν ως παράδειγμα για να δημιουργήσετε **Ασπρόμαυρο PDF** χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Smart Touch. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Smart Touch περιλαμβάνει ο *Οδηγός χρήστη Smart Touch* στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του μενού «Βοήθεια» στην εφαρμογή Smart Touch.

1. Πιέστε το κουμπί **Κύλιση** ωσότου παρουσιαστεί ο αριθμός **2** στο παράθυρο λειτουργίας. Μπορείτε να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο κουμπί κύλισης.
2. Πιέστε το κουμπί **Έναρξη**.

   Το έγγραφο θα σαρωθεί και η εικόνα που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στον φάκελο «Έξοδος» στον κατάλογο της εφαρμογής Smart Touch κάτω από την επιλογή «Τα έγγραφά μου».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε σαρωτή *Kodak ScanMate* i1150 και σαρώνετε 10 ή λιγότερα έγγραφα, ο σαρωτής σας θα σαρώσει τα έγγραφα αυτά κατά 40 σελίδες το λεπτό (λειτουργία ριπής). Αν έχετε πάνω από 10 έγγραφα, ο σαρωτής θα σαρώσει τις πρώτες 10 σελίδες κατά 40 σελίδες το λεπτό και τα υπόλοιπα έγγραφα κατά 25 σελίδες το λεπτό.

4 Συντήρηση

Περιεχόμενα

Άνοιγμα του καλύμματος του σαρωτή 4-1
Διαδικασίες καθαρισμού 4-2
Καθαρισμός των κυλίνδρων 4-2
Καθαρισμός του κυλίνδρου διαχωρισμού 4-3
Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας 4-5
Καθαρισμός της περιοχής απεικόνισης 4-8
Χρήση φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς 4-8
Διαδικασίες αντικατάστασης 4-9
Αντικατάσταση του κυλίνδρου διαχωρισμού 4-9
Αντικατάσταση του πέλματος προδιαχωρισμού 4-10
Αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας 4-11
Προμήθειες και αναλώσιμα 4-12

Άνοιγμα του καλύμματος του σαρωτή

1. Τραβήξτε τον μοχλό αποδέσμευσης του καλύμματος του σαρωτή για να αποδεσμεύσετε και να ανοίξετε το κάλυμμα.



2. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό του σαρωτή ή την αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

Διαδικασίες καθαρισμού

Χρειάζεται να καθαρίζετε τον σαρωτή σας κατά διαστήματα. Αν τα έγγραφά σας δεν τροφοδοτούνται εύκολα, αν τροφοδοτούνται αρκετά έγγραφα ταυτόχρονα ή αν εμφανίζονται ρίγες στις εικόνες σας, έχει φτάσει η ώρα να καθαρίσετε τον σαρωτή σας. Στην ενότητα με τον τίτλο «Προμήθειες και αναλώσιμα» στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρατίθενται οι προμήθειες που απαιτούνται για να καθαρίσετε το σαρωτή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε μόνο καθαριστικά όπως αυτά που συνιστά η Kodak Alaris. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά οικιακής χρήσης.

Πριν από τη χρήση, αφήστε τις επιφάνειες να κρυώσουν τόσο ώστε να πάρουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά πάνω σε θερμές επιφάνειες.


Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά σε κλειστούς χώρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τον σαρωτή από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
- Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης.

Καθαρισμός των κυλίνδρων

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.
2. Με ένα μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων σκουπίστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας από τη μια πλευρά τους ως την άλλη. Περιστρέψτε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας για να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνειά τους.

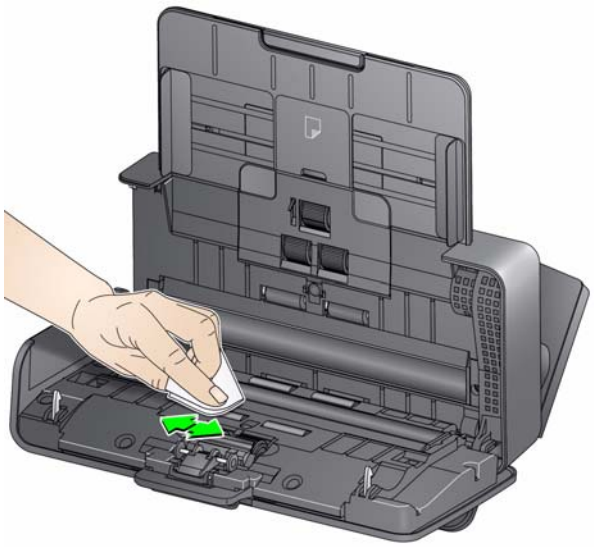


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαουρυλοαιθεροθειϊκό νάτριο που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS).

3. Στεγνώστε τους κυλίνδρους με πανί που δεν αφήνει χνούδι.


Καθαρισμός του κυλίνδρου διαχωρισμού

Για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού, πρέπει να αφαιρέσετε τον κύλινδρο διαχωρισμού από τον σαρωτή.

1. Αφαιρέστε το πέλμα προδιαχωρισμού πιάνοντάς το γερά και τραβώντας το ίσια έξω.

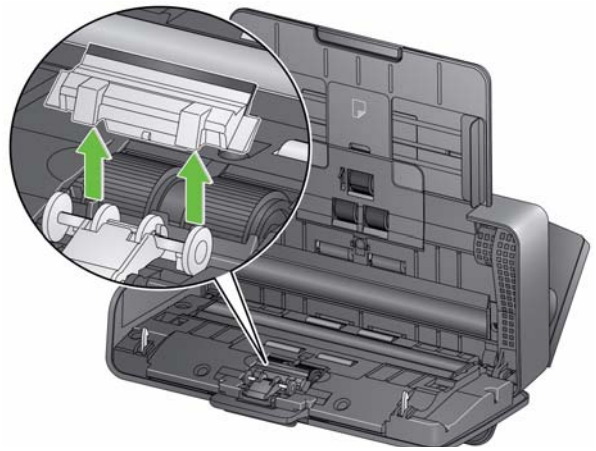


2. Πιάστε γερά το πέλμα προδιαχωρισμού και τραβήξτε το ίσια έξω.

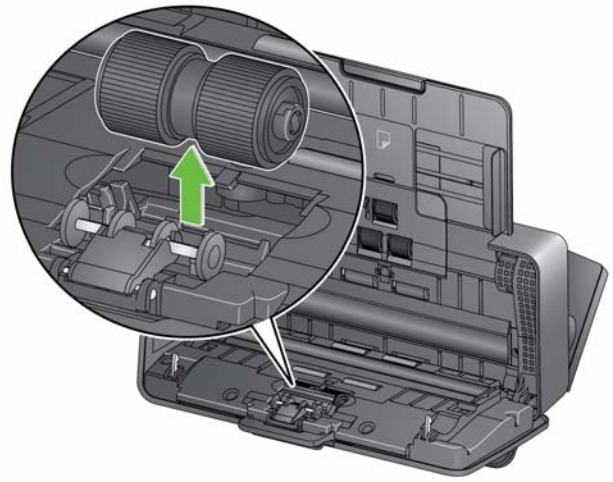


3. Σκουπίστε τα ελαστικά του κυλίνδρου διαχωρισμού με μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων.
4. Ελέγξτε τον κύλινδρο διαχωρισμού.

   Αντικαταστήστε τα ελαστικά του κυλίνδρου διαχωρισμού αν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες αντικατάστασης».

5. Τοποθετήστε τον κύλινδρο διαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τη γλωττίδα με την υποδοχή και κουμπώνοντάς την στη θέση της.

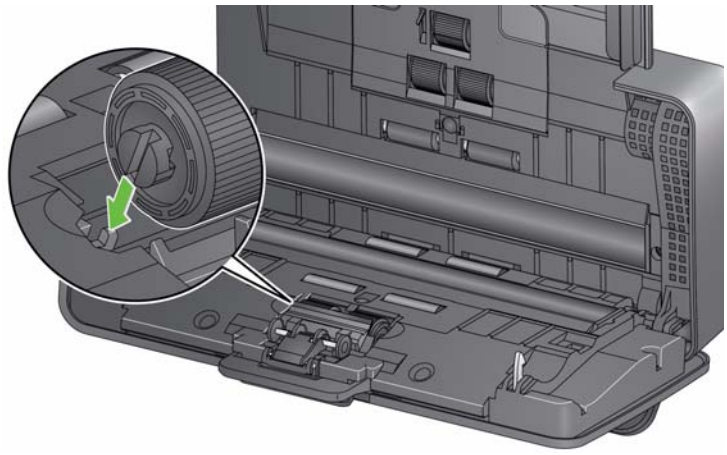

6. Επανεγκαταστήστε το πέλμα προδιαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές με τις οπές του και κουμπώνοντάς το στη θέση του.

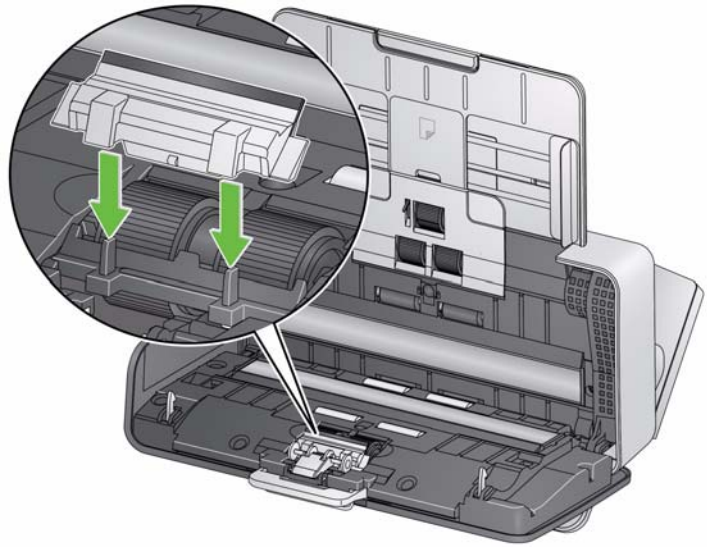


Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας

1. Αφαιρέστε τον δίσκο εισόδου.




2. Πιάστε γερά το επάνω άκρο του καλύμματος του κυλίνδρου τροφοδοσίας, ανασηκώστε το και αφαιρέστε το.


   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αφαίρεση ή τον καθαρισμό του κυλίνδρου τροφοδοσίας, προσέξτε να μην πάθει ζημιά ο αισθητήρας παρουσίας χαρτιού.

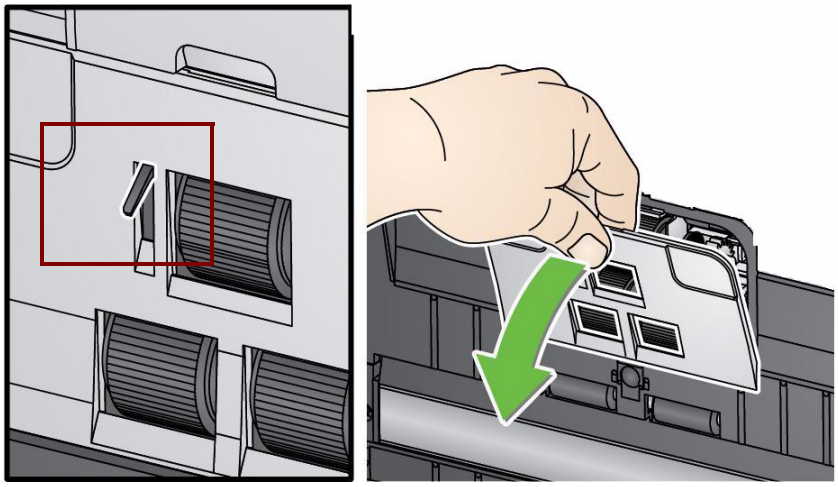


3. Αφαιρέστε τον επάνω κύλινδρο.

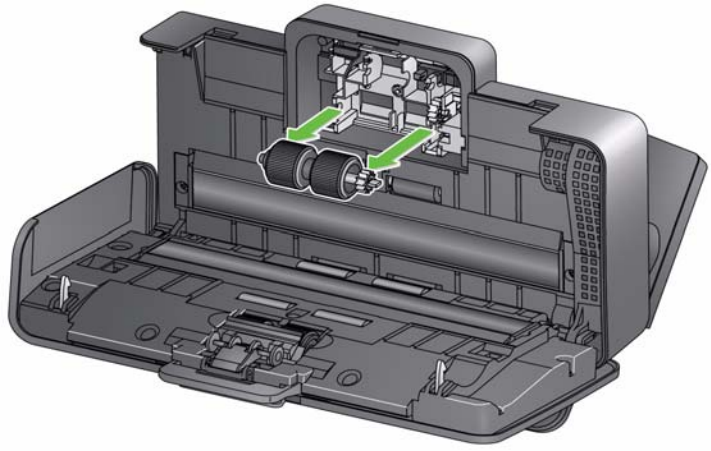



4. Περιστρέψτε τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας τόσο ώστε ο πίρος του να περάσει μέσα στην ανοιχτή υποδοχή και ύστερα ανασηκώστε τον κύλινδρο και αφαιρέστε τον.

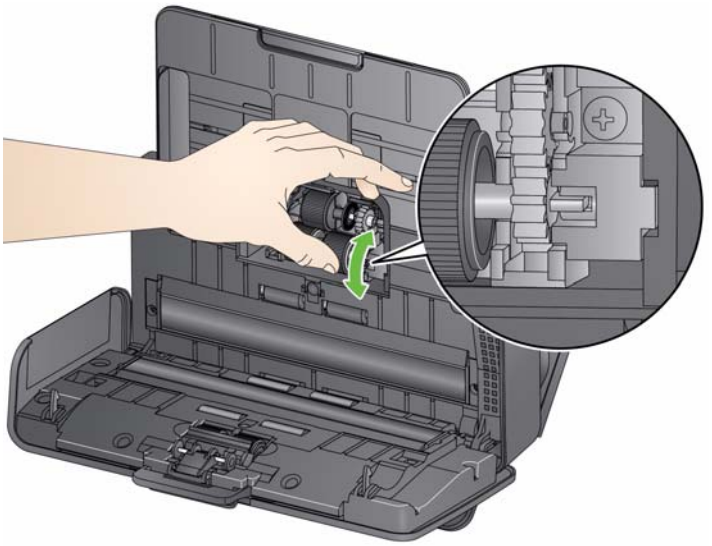

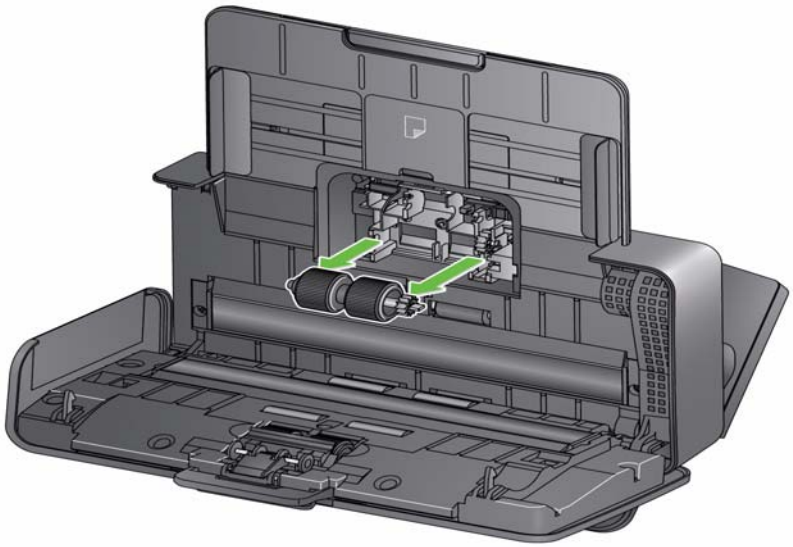

5. Σκουπίστε τα ελαστικά του επάνω και του κάτω κυλίνδρου τροφοδοσίας με μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων.

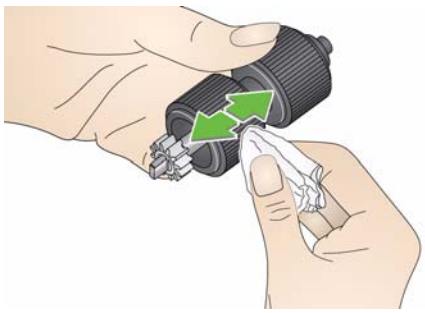


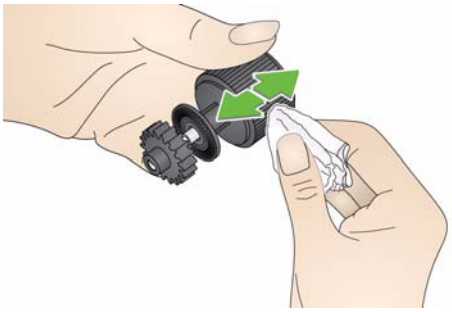

6. Ελέγξτε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας.

   Αν τα ελαστικά κάποιου κυλίνδρου τροφοδοσίας παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς, αντικαταστήστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες αντικατάστασης».

7. Επανεγκαταστήστε τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας τον πίρο με την ανοιχτή υποδοχή και προσαρμόζοντας τον κύλινδρο στη θέση του. Ελέγξτε αν είναι ευθυγραμμισμένα τα γρανάζια και αν ο κύλινδρος έχει κουμπώσει στη σωστή θέση.

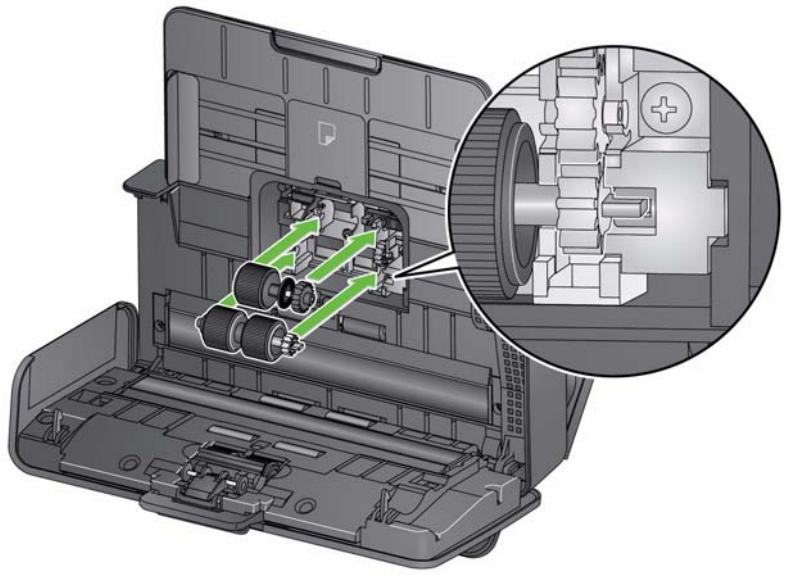


8. Επανεγκαταστήστε τον επάνω κύλινδρο τροφοδοσίας.
9. Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα του κυλίνδρου τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας το κάτω άκρο του καλύμματος με τον σαρωτή και σπρώχνοντάς το κάλυμμα τόσο ώστε να επανέλθει στη θέση του και να κουμπώσει σωστά.



Καθαρισμός της περιοχής απεικόνισης

1. Σκουπίστε το επάνω και κάτω μέρος της περιοχής απεικόνισης χρησιμοποιώντας πανάκι Brillianize Detailer (Βήμα 1) ή αντιστατικό πανάκι. Προσέξτε να μη γρατζουνίσετε την περιοχή απεικόνισης κατά τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα αντιστατικά πανάκια περιέχουν ισοπροπανόλη που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και να ξεράνει το δέρμα. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο MSDS.

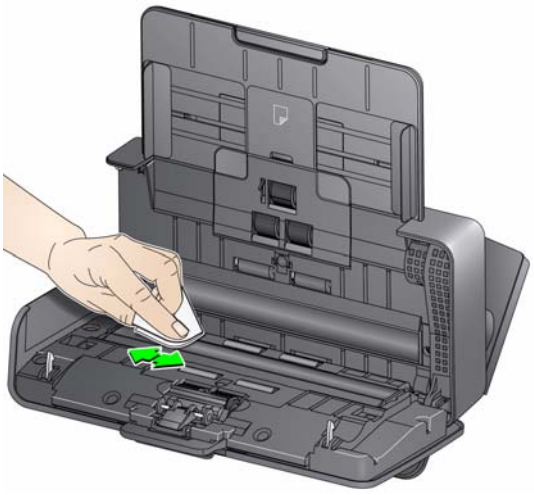

2. Σκουπίστε ξανά το επάνω και κάτω μέρος της περιοχής απεικόνισης με πανάκι Brillianize (Βήμα 2) ή με σχεδόν στεγνό αντιστατικό πανάκι για να αφαιρέσετε τις ρίγες αν υπάρχουν.
3. Όταν τελειώσετε, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

Χρήση φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς

Εκτός από τις διαδικασίες καθαρισμού που πρέπει να εκτελείτε τακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς. Τα φύλλα καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς διατίθενται προς πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Προμήθειες και αναλώσιμα» που θα βρείτε παρακάτω σ' αυτό το κεφάλαιο.

1. Αφαιρέστε το περιτύλιγμα του φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς.
2. Ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς ώστε να χωρούν το φύλλο καθαρισμού.
3. Τοποθετήστε ένα φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς στον δίσκο εισόδου (με την κολλητική πλευρά στραμμένη προς εσάς) με κατακόρυφο προσανατολισμό.
4. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σάρωσης που διαθέτετε σαρώστε το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς.
5. Αφού σαρωθεί το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς, γυρίστε το ανάποδα (με την κολλητική πλευρά στραμμένη προς τον δίσκο εισόδου) και σαρώστε το ξανά.
6. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και σκουπίστε την περιοχή απεικόνισης με πανί που δεν αφήνει χνούδι.

7. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.
8. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας σας.
9. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή ωσότου αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς λερωθεί πολύ, πετάξτε το και χρησιμοποιήστε καινούριο.

Διαδικασίες αντικατάστασης


Οι σαρωτές της *Kodak* χρησιμοποιούν αντικαταστάσιμες μονάδες κυλίνδρων τροφοδοσίας που μπορούν να τροφοδοτήσουν ευρύ φάσμα εγγράφων κάθε τύπου, μεγέθους και πάχους. Η διάρκεια ζωής και οι επιδόσεις των μονάδων ποικίλλουν και εξαρτώνται από το σύνολο των εγγράφων του πελάτη, από τη συχνότητα καθαρισμού της διαδρομής χαρτιού και των ελαστικών και από την τήρηση του συνιστώμενου χρονοδιαγράμματος αλλαγής της κάθε μονάδας. Η ονομαστική διάρκεια ζωής των μονάδων των κυλίνδρων τροφοδοσίας είναι περίπου 200.000 σελίδες. Δεν εγγυόμαστε για τη συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης.
Το λειτουργικό περιβάλλον των πελατών, ο τύπος των εγγράφων, η κατάσταση των εγγράφων που σαρώνονται και η μη τήρηση των συνιστώμενων διαδικασιών καθαρισμού και αντικατάστασης μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Αλλάξετε τη μονάδα του κυλίνδρου τροφοδοσίας αν παρατηρήσετε ότι πληθαίνουν τα περιστατικά πολλαπλής τροφοδοσίας εγγράφων ή διακοπής λειτουργίας ή ότι μειώνονται οι επιδόσεις του τροφοδότη και δεν μπορέσετε να λύσετε τα προβλήματα αυτά ακολουθώντας τις διαδικασίες καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Πριν από την αντικατάσταση εξαρτημάτων, αποσυνδέστε τον σαρωτή από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
- Αν χρησιμοποιείτε ορισμένους τύπους χαρτιού (π.χ. αυτοαντιγραφικό ή δημοσιογραφικό), αν δεν καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και/ή αν χρησιμοποιείτε μη συνιστώμενα διαλυτικά καθαρισμού, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής των κυλίνδρων.

Αντικατάσταση του κυλίνδρου διαχωρισμού

1. Αφαιρέστε το πέλμα προδιαχωρισμού πιάνοντάς το γερά και τραβώντας το έξω.

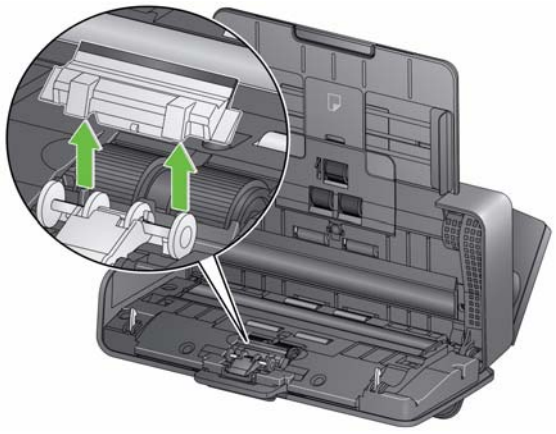


2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο διαχωρισμού.

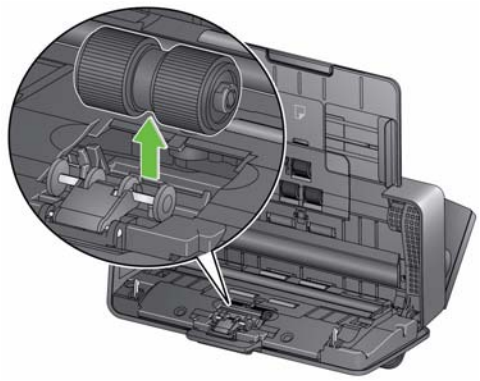

3. Εγκαταστήστε τον καινούριο κύλινδρο διαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τη γλωττίδα με την υποδοχή και κουμπώνοντάς τον στη θέση του.
4. Επανεγκαταστήστε το πέλμα προδιαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές με τις οπές του και κουμπώνοντάς το στη θέση του.

Αντικατάσταση του πέλματος προδιαχωρισμού

1. Αφαιρέστε το πέλμα προδιαχωρισμού πιάνοντάς το γερά και τραβώντας το έξω.

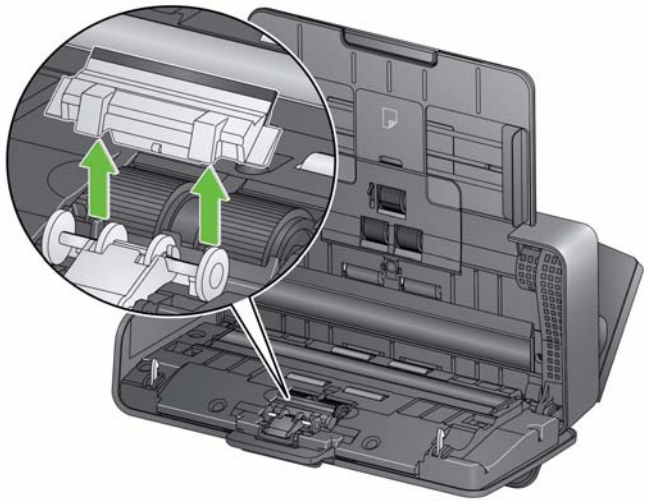


2. Πετάξτε το φθαρμένο πέλμα προδιαχωρισμού.
3. Εγκαταστήστε το καινούριο πέλμα προδιαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές με τις οπές του και κουμπώνοντάς το στη θέση του.

Αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας

1. Αφαιρέστε τον δίσκο εισόδου.




2. Τραβήξτε το άκρο του καλύμματος του κυλίνδρου τροφοδοσίας, ανασηκώστε το και αφαιρέστε το.

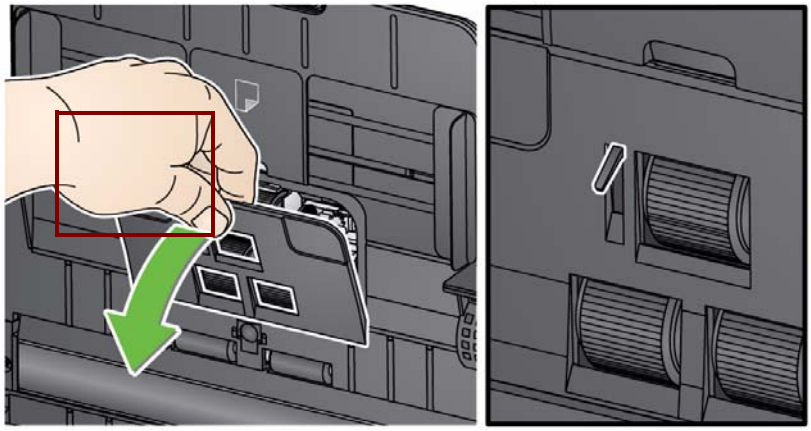


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αφαίρεση ή τον καθαρισμό του κυλίνδρου τροφοδοσίας, προσέξτε να μην πάθει ζημιά ο αισθητήρας παρουσίας χαρτιού.


3. Αφαιρέστε τον επάνω κύλινδρο.

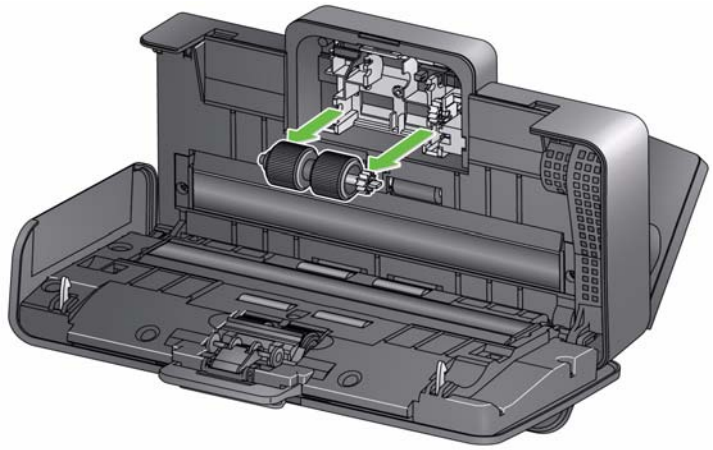

4. Περιστρέψτε τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας τόσο ώστε ο πίρος του να περάσει μέσα στην ανοιχτή υποδοχή και ύστερα ανασηκώστε τον κύλινδρο και αφαιρέστε τον.

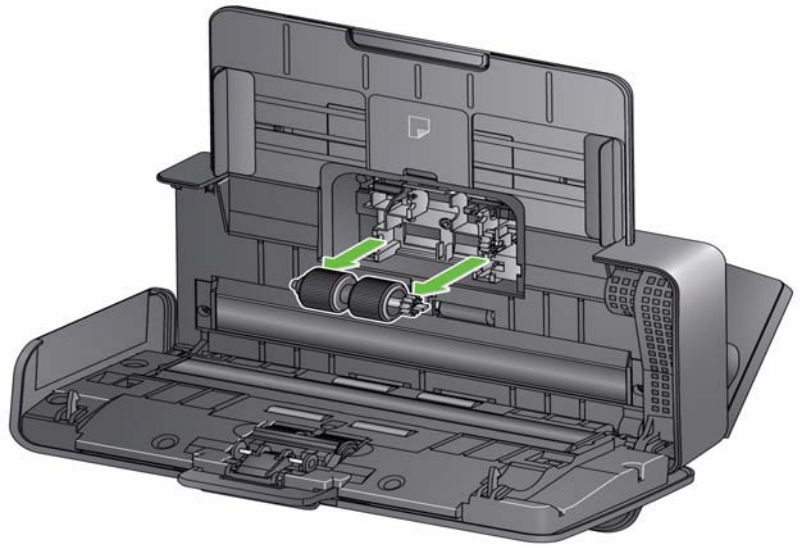

5. Εγκαταστήστε καινούριο κάτω και επάνω κύλινδρο τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας τους πίρους με τις ανοιχτές υποδοχές και προσαρμόζοντας τον κάθε κύλινδρο στη θέση του. Ελέγξτε αν είναι ευθυγραμμισμένα τα γρανάζια και αν ο κύλινδρος έχει κουμπώσει στη σωστή θέση.

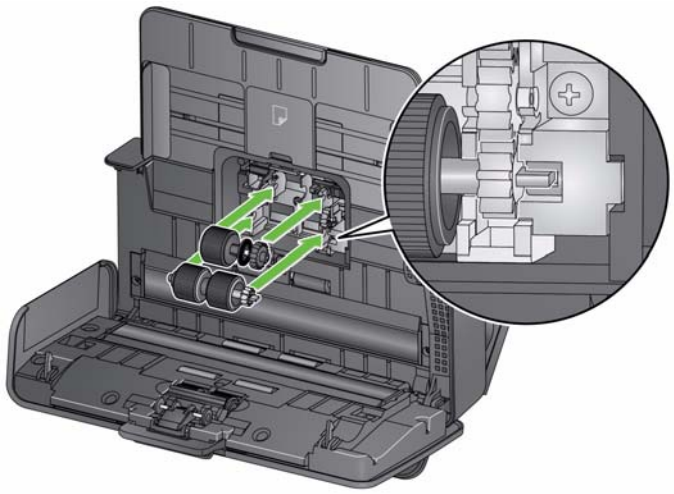

6. Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα του κυλίνδρου τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας το κάτω άκρο του καλύμματος με τον σαρωτή και σπρώχνοντάς το κάλυμμα τόσο ώστε να επανέλθει στη θέση του και να κουμπώσει σωστά.



Προμήθειες και αναλώσιμα

Για να παραγγείλετε αναλώσιμα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του σαρωτή σας.

Περιγραφή	Αριθ. ΚΑΤ.
Κιτ κυλίνδρου τροφοδοσίας της *Kodak*	175 6360
Μαντιλάκια καθαρισμού κυλίνδρων *Kodak Digital Science* (24 τεμάχια)	853 5981
Φύλλα καθαρισμού θαλάμου μεταφοράς *Kodak Digital Science* (50 τεμάχια)	169 0783
Αντιστατικά πανάκια για σαρωτές *Kodak* (6 κουτιά των 24 τεμαχίων)	896 5519
Πανάκια *Brillianize* Detailer / για σαρωτές της *Kodak*	826 6488
Παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους Legal	119 9470
Παρελκόμενο επίπεδης επιφάνειας της *Kodak* για έγγραφα μεγέθους A3	189 4351

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι κωδικοί των ειδών και οι αριθμοί καταλόγου ενδέχεται να αλλάξουν.
- Τα αντιστατικά πανάκια δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα

Επίλυση προβλημάτων 5-1
Ενδεικτικές λυχνίες 5-2
Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 5-2

Επίλυση προβλημάτων

Περιστασιακά ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον σαρωτή ο οποίος μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό για να βρείτε πιθανές λύσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα προτού επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Παρατηρείται εμπλοκή εγγράφων ή τροφοδοσία πολλαπλών εγγράφων.	Βεβαιωθείτε ότι: • οι πλευρικοί οδηγοί είναι προσαρμοσμένοι στο πλάτος των εγγράφων που σαρώνετε. • ο δίσκος εξόδου είναι προσαρμοσμένος στο μήκος των εγγράφων που σαρώνετε. • όλα τα έγγραφα πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους, βάρους και τύπου που σκιαγραφούνται στο Παράρτημα Α, *Προδιαγραφές*. • ο σαρωτής και τα ελαστικά είναι καθαρά. • ο κύλινδρος τροφοδοσίας είναι σωστά εγκατεστημένος και στερεωμένος στη θέση του. Ανατρέξτε στις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*. **Για να αφαιρέσετε ένα μπλοκαρισμένο έγγραφο:** *ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τραβήξετε το μπλοκαρισμένο έγγραφο χωρίς να ανοίξετε το κάλυμμα του σαρωτή.* • Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.  • Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα έγγραφα από το εσωτερικό του σαρωτή. • Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και συνεχίστε τη σάρωση.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Ο σαρωτής δεν εκτελεί σάρωση/ τροφοδοσία εγγράφων.	Βεβαιωθείτε ότι: • τα φις του προσαρμογέα ισχύος είναι συνδεδεμένα σωστά στην πίσω πλευρά του σαρωτή και στην επιτοίχια πρίζα. • η επιτοίχια πρίζα δεν είναι ελαττωματική (καλέστε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο). • έγινε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του λογισμικού. • τα έγγραφα έρχονται σε επαφή με τους κυλίνδρους τροφοδοσίας και τον αισθητήρα παρουσίας χαρτιού.
Δεν παρουσιάζονται εικόνες.	• Αν σαρώνετε έγγραφα μίας όψης, βεβαιωθείτε ότι η όψη που θέλετε να σαρώσετε είναι στραμμένη προς τον δίσκο εισόδου (όχι προς εσάς). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία των εγγράφων σας για σάρωση» στο κεφάλαιο 3, *Σάρωση*.
Δεν γίνεται σωστά η περικοπή των εικόνων.	• Αν είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές περικοπής **Αυτόματη ανίχνευση και ευθυγράμμιση** ή **Αυτόματη ανίχνευση** και δεν γίνεται σωστά η περικοπή των εικόνων σας, καθαρίστε την περιοχή απεικόνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της περιοχής απεικόνισης» στο κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*.
Μετά τη σάρωση εμφανίζονται σημάδια των κυλίνδρων επάνω στο έγγραφο.	Καθαρίστε τους κυλίνδρους. Ανατρέξτε στις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*.
Παρατηρείται διάχυση μαύρου φόντου στις εικόνες.	Κατά τη σάρωση ημιδιαφανών εγγράφων, μπορεί να παρουσιαστεί διάχυση μαύρου χρώματος στην εικόνα. Για να την ελαχιστοποιήσετε, ρυθμίστε την τιμή για την «Αντίθεση» ή επιλέξτε **Πρόχειρη** (**Σταθερή**) στο TWAIN ή **Σταθερή επεξεργασία** στο ISIS ώστε να βελτιωθεί η εικόνα.
Μέσα σε μια έγχρωμη φωτογραφία εμφανίζονται κόκκινες, πράσινες ή μπλε ρίγες.	Ο σαρωτής δεν είναι καθαρός και χρειάζεται να τον καθαρίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες καθαρισμού» στο κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*.
Ο σαρωτής είναι αργός.	• Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του σαρωτή. • Ο σαρωτής είναι διαβαθμισμένος και σχεδιασμένος για λειτουργία με USB 2.0, αλλά θα λειτουργήσει και σε θύρα USB 1.1. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB 1.1, αναβαθμίστε τη σύνδεσή σας σε USB 2.0.

Ενδεικτικές λυχνίες

Μένει συνεχώς αναμμένη σε πράσινο χρώμα: ο σαρωτής είναι έτοιμος ή εκτελεί σάρωση.

Αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα: είναι σε εξέλιξη η διεργασία προετοιμασίας του σαρωτή.

Μένει συνεχώς αναμμένη σε κόκκινο χρώμα: υποδεικνύει σφάλμα του σαρωτή, π.χ. εμπλοκή εγγράφων, το οποίο θα παρουσιαστεί τον πίνακα ελέγχου του χειριστή. Αν το σφάλμα δεν επιδέχεται διόρθωση από τον χρήστη, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τον σαρωτή και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης.

Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/IMsupport ώστε να βρείτε τον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου για τη χώρα σας.
2. Όταν τηλεφωνήσετε, φροντίστε να έχετε έτοιμες τις εξής πληροφορίες:
   - Μια περιγραφή του προβλήματός σας.
   - Το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του σαρωτή.
   - Τη διάρθρωση του υπολογιστή.
   - Την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Παράρτημα Α Προδιαγραφές

Αυτό το παράρτημα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές του σαρωτή και τις απαιτήσεις συστήματος.

Ταχύτητα/Τύπος σαρωτή (οι ταχύτητες διεκπεραιωτικότητας μπορεί να ποικίλλουν και εξαρτώνται από το πρόγραμμα οδήγησης, το λογισμικό της εφαρμογής, το λειτουργικό σύστημα και τον υπολογιστή)	***Kodak ScanMate* i1150 Scanner** — σαρωτής διπλής όψης που σαρώνει 30 σελίδες το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου με ικανότητα «ριπής» που επιτρέπει την επεξεργασία των 10 πρώτων εγγράφων κατά 40 σελίδες το λεπτό. **Σαρωτές *Kodak* i1190/i1190E** — σαρωτής διπλής όψης που σαρώνει 40 σελίδες το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου.
Τεχνολογία σάρωσης	Έμμεση με διπλή λυχνία LED Το βάθος bit εξόδου σε κλίμακα του γκρίζου είναι 256 επίπεδα (8 bit) Το βάθος bit έγχρωμης αποτύπωσης είναι 48 bit (16 x 3) Το βάθος bit έγχρωμης εξόδου είναι 24 bit (8 x 3)
Οπτική ανάλυση	600 dpi
Αναλύσεις εξόδου	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 και 1.200 dpi.
Μορφότυπο αρχείων εξόδου	Μονοσέλιδο και πολυσέλιδα TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης
Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου	63,5 x 50 χιλιοστά (2,5 x 2 ίντσες) - τα έγγραφα πρέπει να τροφοδοτούνται στον σαρωτή με κατακόρυφο προσανατολισμό
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου	216 x 356 χιλιοστά (8,5 x 14 ίντσες) Λειτουργία εγγράφων μεγάλου μήκους: 3.000 χιλιοστά (118,1 ίντσες)
Βάρος χαρτιού	34 γρ./m^2 έως 413 γρ./m^2 (9 έως 110 λίβρες) Πάχος ταυτοτήτων έως και 1,25 χιλιοστών (0,05 ιντσών)
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	Διαχειρίζονται έγγραφα μικρού μεγέθους, π.χ. ταυτότητες, κάρτες με ανάγλυφους χαρακτήρες και κάρτες ασφάλισης. Ο δίσκος εισόδου χωρά 75 φύλλα (σε σαρωτή i1150) ή 75 φύλλα (σε σαρωτή i1190/i1190E - 20 λιβρών/80 γραμ./m^2)
Συνιστώμενος ημερήσιος όγκος	**Σαρωτής i1150** - 3.000 σελίδες την ημέρα **Σαρωτής i1190/i1190E** - 5.000 σελίδες την ημέρα
Φωτισμός	Λυχνία LED
Ανίχνευση εγγράφων	Υπερηχητική (για πολλαπλή τροφοδοσία) Έξυπνη προστασία εγγράφων
Ηλεκτρικές απαιτήσεις	100 - 240 V (διεθνώς), 50/60 Hz
Διαστάσεις σαρωτή	**Ύψος**: 246 χιλιοστά / 9,7 ίντσες (χωρίς τον δίσκο εισόδου) **Πλάτος**: 330 χιλιοστά / 13 ίντσες **Βάθος**: 162 χιλιοστά / 6,3 ίντσες (χωρίς τον δίσκο εισόδου και τον δίσκο εξόδου)
Βάρος σαρωτή	3,2 κιλά (7 λίβρες)
Σύνδεση κεντρικού υπολογιστή	USB 2.0
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	15°C έως 35°C (59°F έως 95°F)
Υγρασία κατά τη λειτουργία	Σχετική υγρασία 15% έως 85%
Περιβαλλοντικοί παράγοντες	Σαρωτές με πιστοποιητικό Energy Star

Κατανάλωση ισχύος - Σαρωτής	Εκτός λειτουργίας: < 0,5 W Λειτουργία: < 35 W Αδράνεια: < 8 W Energy Star: < 2,5 W
Ακουστικός θόρυβος (στάθμη ηχητικής πίεσης)	Κατά τη λειτουργία: κάτω από 64 dB(A) Σε αδράνεια: κάτω από 40 dB(A)
Δεσμοποιημένο λογισμικό	**Windows**: προγράμματα οδήγησης TWAIN, ISIS και WIA, λειτουργία Smart Touch, *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition, *Kodak* Capture Pro Software Trial Edition **LINUX**: προγράμματα οδήγησης SANE και TWAIN (διαθέσιμα για λήψη μέσω του Ιστού) **MAC**: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER, NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS, πρόγραμμα οδήγησης TWAIN (διαθέσιμα για λήψη μόνο μέσω του Ιστού)

Απαιτήσεις συστήματος

Ακολουθεί η συνιστώμενη ελάχιστη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος για τη λειτουργία σαρωτών *Kodak* της σειράς i1100:

***Σαρωτής Kodak* i1190, *Kodak* i1190E και *Kodak ScanMate* i1150**

- Intel Core2 Duo, CPU E8200 @2,66 GHz με 4 GB

Όλα τα μοντέλα σαρωτών

- *Mac*: Επεξεργαστής Intel Core i7 2 @ με τετραπλό πυρήνα (quad core) 2 GHz, RAM 4 GB, USB 2.0

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

- Microsoft Windows Vista (32-bit και 64-bit) με SP1
- Microsoft Windows 7 (32-bit και 64-bit) με SP1
- Microsoft Windows 8/8.1 (32-bit και 64-bit)
- Microsoft Windows 10 (32-bit και 64-bit)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server
- Linux Ubuntu 14.04
- Macintosh 10.8, 10.9 και 10.10

Περιλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης:

- Λειτουργικά συστήματα Windows: TWAIN, ISIS, WIA
- Διανομές Linux: TWAIN και SANE
- Διανομές Macintosh: TWAIN

Παράρτημα B Εγγύηση - Μόνο για τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Συγχαρητήρια για την αγορά σαρωτή της *Kodak*. Οι σαρωτές της *Kodak* είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν στους τελικούς χρήστες άριστη επίδοση και αξιοπιστία. Όλοι οι σαρωτές της *Kodak* καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση που ακολουθεί.

Περιορισμένη εγγύηση για σαρωτές της *Kodak*

Η Kodak Alaris Inc. παρέχει την περιορισμένη εγγύηση που ακολουθεί για σαρωτές *Kodak* (εξαιρούνται τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα) που διανέμονται από την Kodak Alaris ή μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών διανομής της Kodak Alaris:

Η Kodak Alaris Inc. εγγυάται ότι ο σαρωτής της *Kodak*, από τη στιγμή της πώλησης και καθ' όλη την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης για το προϊόν, δεν θα παρουσιάσει ελαττωματικά υλικά ή κακοτεχνίες και θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές επιδόσεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο σαρωτή της *Kodak*.

Για όλους τους σαρωτές της *Kodak* ισχύουν οι εξαιρέσεις της εγγύησης που περιγράφονται παρακάτω. Αν διαπιστωθεί ότι ένας σαρωτής της *Kodak* είναι ελαττωματικός ή δεν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του προϊόντος, θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί από καινούριο ή ανακαινισμένο προϊόν κατ' επιλογή της Kodak Alaris.

Αν οι αγοραστές θέλουν να εξακριβώσουν την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης για τους σαρωτές της *Kodak* που έχουν αγοράσει, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport ή να ανασκοπήσουν την κάρτα με τα συνοπτικά στοιχεία της περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύει κάθε σαρωτή της *Kodak*.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που δικαιούστε στο πλαίσιο της εγγύησης, απαιτείται η απόδειξη αγοράς.

Εξαιρέσεις εγγύησης

Η περιορισμένη εγγύηση της Kodak Alaris δεν ισχύει για σαρωτή της *Kodak* το οποίο μετά την αγορά έχει υποστεί φυσική ζημιά που οφείλεται π.χ. σε απώλεια, ατύχημα, θεομηνία ή μεταφορά, καθώς και (α) σε συσκευασία και αποστολή του Scan Station για υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης χωρίς να τηρηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Kodak Alaris περί συσκευασίας και αποστολής, όπου περιλαμβάνεται η μη επανατοποθέτηση του προστατευτικού περιβλήματος μεταφοράς πριν την αποστολή ή η μη αφαίρεσή του πριν από τη χρήση, (β) σε εγκατάσταση, ενσωμάτωση συστήματος, προγραμματισμό, επανεγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων ή λογισμικού εφαρμογών του χρήστη, μηχανίκευση συστημάτων, μετεγκατάσταση, ανασυγκρότηση δεδομένων ή αφαίρεση του προϊόντος ή οιουδήποτε εξαρτήματός του (όπου περιλαμβάνεται στο σπάσιμο οιουδήποτε συνδέσμου, καλύμματος, κρυστάλλου, πίρου ή παρεμβύσματος) εφόσον οι εργασίες αυτές έχουν εκτελεστεί από τον χρήστη, (γ) σε εργασίες συντήρησης, τροποποίησης ή επισκευής που δεν έχουν εκτελεστεί από την Kodak Alaris ή από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών της Kodak Alaris, σε παραποίηση εξαρτημάτων της Kodak Alaris ή χρήση εξαρτημάτων, διατάξεων, παρελκόμενων ή λειτουργικών μονάδων που είναι προϊόντα απομίμησης ή άλλων κατασκευαστών, (δ) σε κακοχρησία, μη εύλογη μεταχείριση ή συντήρηση, εσφαλμένη χρήση, σφάλμα χειριστή, μη κατάλληλη επίβλεψη ή συντήρηση, όπου περιλαμβάνεται η χρήση προϊόντων καθαρισμού ή άλλων εξαρτημάτων μη εγκεκριμένων από την Kodak Alaris ή η χρήση κατά παράβαση των συνιστώμενων διαδικασιών ή προδιαγραφών, (ε) σε περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως υπερβολική θερμότητα ή άλλο ακατάλληλο φυσικό περιβάλλον λειτουργίας), διάβρωση, λέκιασμα, ηλεκτρικές εργασίες έξω από το προϊόν ή αποτυχία παροχής προστασίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD), (στ') σε μη εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ή νέων εκδόσεων που διατίθενται για το προϊόν και (ζ) σε άλλες συμπληρωματικές εξαιρέσεις που δημοσιεύονται κατά διαστήματα στην ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport.

Η Kodak Alaris δεν παρέχει περιορισμένη εγγύηση για προϊόντα που έχουν αγοραστεί άλλες χώρες πλην των ΗΠΑ και του Καναδά. Όσοι πελάτες αγοράζουν προϊόντα από ξένα κανάλια διανομής πρέπει επιζητήσουν κάλυψη μέσω εγγύησης, αν παρέχεται, μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η Kodak Alaris δεν παρέχει περιορισμένη εγγύηση για προϊόντα που αγοράζονται ως μέρος προϊόντος, συστήματος υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής τρίτου κατασκευαστή.

Οποιαδήποτε εγγύηση για τα προϊόντα αυτά παρέχεται από τον OEM (Original Equipment Manufacturer, Αρχικό Κατασκευαστή Εξοπλισμού) ως τμήμα του προϊόντος ή του συστήματος του εν λόγω κατασκευαστή.

Το προϊόν αντικατάστασης παρέχεται για το υπόλοιπο της περιόδου περιορισμένης εγγύησης η οποία ισχύει για το ελαττωματικό προϊόν ή για τριάντα (30) ημέρες, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση για την εγκατάσταση και αποποίηση ευθύνης

Η KODAK ALARIS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ. ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η KODAK ALARIS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ άλλων παραγράφων αυτού του παραρτήματος και της περιορισμένης εγγύησης, υπερισχύουν οι όροι της περιορισμένης εγγύησης.

Πώς θα λάβετε τις υπηρεσίες περιορισμένης εγγύησης

Οι σαρωτές της *Kodak* συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση της συσκευασίας, τη ρύθμιση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό χρήστη, όπου θα μπορέσουν να βρουν απαντήσεις για τις περισσότερες απορίες τεχνικής φύσης που μπορεί να έχουν όσον αφορά την κατάλληλη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος. Ωστόσο, αν τυχόν απαιτείται πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: www.kodakalaris.com/go/disupport ή να επικοινωνήσετε με το: Κέντρο Απόκρισης της Kodak Alaris: **(800) 822-1414**

Το Κέντρο Απόκρισης είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών της Kodak Alaris) από τις 8 π.μ. ως τις 5 μ.μ. (ζώνη ώρας ανατολικών ΗΠΑ).

Προτού τηλεφωνήσετε, θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό του μοντέλου του σαρωτή της *Kodak*, τον κωδικό είδους, τον σειριακό αριθμό και την απόδειξη αγοράς. Ως αγοραστής που δικαιούται τις υπηρεσίες, θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να περιγράψετε το πρόβλημα.

Το προσωπικό του Κέντρου Απόκρισης βοηθά τηλεφωνικά τον τελικό χρήστη να επιλύσει το πρόβλημα. Μπορεί να ζητηθεί από τον τελικό χρήστη να εκτελέσει ορισμένους απλούς αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και να αναφέρει την κατάσταση που θα προκύψει και τα μηνύματα κωδικών σφαλμάτων. Έτσι θα βοηθήσει το Κέντρο Απόκρισης να εξακριβώσει αν το πρόβλημα εντοπίζεται στον σαρωτή της *Kodak* ή σε άλλο εξάρτημα και αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μέσω τηλεφώνου. Αν το Κέντρο Απόκρισης διαπιστώσει ότι το υλισμικό παρουσιάζει πρόβλημα που καλύπτεται είτε από την περιορισμένη εγγύηση είτε από συμφωνία για αγορασμένες εργασίες συντήρησης, θα εκχωρηθεί ο απαραίτητος αριθμός RMA (Return Material Authorization, έγκριση επιστρεφόμενων υλικών), θα υποβληθεί αίτημα για υπηρεσίες συντήρησης και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης.

Οδηγίες συσκευασίας και αποστολής

Ο αγοραστής πρέπει να αποστείλει όλα τα επιστρεφόμενα στο πλαίσιο της εγγύησης με τρόπο που να εγγυάται την πλήρη προστασία του προϊόντος από πρόκληση ζημίας κατά την αποστολή. Η παράλειψη/αδυναμία εκτέλεσης αυτών των οδηγιών επιφέρει ακύρωση της εγγύησης του σαρωτή της *Kodak*. Η Kodak Alaris συνιστά στους αγοραστές να φυλάσσουν το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για αποθήκευση ή αποστολή. Η Kodak Alaris δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζητήματα που σχετίζονται με ζημιά κατά την αποστολή. Ο αγοραστής πρέπει να επιστρέψει μόνο τον σαρωτή της *Kodak*. Πριν την αποστολή, ο αγοραστής πρέπει να αφαιρέσει και να φυλάξει όλα τα «πρόσθετα» είδη (δηλαδή προσαρμογείς, καλώδια, λογισμικό, εγχειρίδια κλπ). Η Kodak Alaris ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τα είδη αυτά και δεν θα επιστραφούν μαζί με τον σαρωτή της *Kodak* που έχει επισκευαστεί ή παρέχεται προς αντικατάσταση. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην Kodak Alaris στην αρχική συσκευασία αποστολής ή σε εγκεκριμένο κουτί συσκευασίας για τις επιστρεφόμενες μονάδες. Ο αγοραστής πρέπει να τοποθετήσει το προστατευτικό περίβλημα αποστολής προτού στείλει τον σαρωτή της *Kodak*. Αν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το Κέντρο Απόκρισης της Kodak Alaris στον αριθμό (800) 822-1414 και ζητήστε πληροφορίες για τους κωδικούς των εξαρτημάτων και για να παραγγείλετε συσκευασία αντικατάστασης.

Διαδικασία επιστροφής

Όσοι αγοραστές δικαιούνται τη λήψη υπηρεσιών για τους σαρωτές της *Kodak* που καλύπτονται από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση πρέπει να ζητήσουν έναν αριθμό RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) καλώντας τον αριθμό (800) 822-1414 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του RMA πρέπει να επιστρέψουν το σαρωτή *Kodak* στη διεύθυνση που καθορίζεται στον αριθμό RMA αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα και τον κίνδυνο, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak Alaris.

Κάθε ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα που αντικαθίσταται από την Kodak Alaris περιέρχεται στην ιδιοκτησία της.

Ευθύνη πελάτη

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΡΟΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ Ή ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ. Η KODAK ALARIS, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΡΧΕΙΑ.

Περιγραφές υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης

Η Kodak Alaris προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων υπηρεσιών για να υποστηρίξει την περιορισμένη εγγύηση που παρέχει και για να σας βοηθήσει σε ό,τι αφορά τη χρήση και τη φροντίδα του σαρωτή της *Kodak* (στο εξής «Μέθοδοι παροχής υπηρεσιών»). Ένας σαρωτής της *Kodak* αποτελεί σημαντική επένδυση. Οι σαρωτές της *Kodak* προσφέρουν την παραγωγικότητα που χρειάζεστε για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί. Η ξαφνική απώλεια της παραγωγικότητας αυτής, έστω προσωρινά, ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τη δυνατότητά σας να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Το κόστος για τον χρόνο εκτός λειτουργίας μπορεί να είναι πολύ υψηλό, τόσο ως προς τα έξοδα επισκευής όσο και ως προς τον χαμένο χρόνο. Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η Kodak Alaris μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις μεθόδους που παρατίθενται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης.

Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών της *Kodak* συνοδεύονται από κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης και κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης. Η κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης είναι συγκεκριμένη για κάθε μοντέλο. Η κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης περιέχει σημαντικές πληροφορίες εγγύησης, όπου περιλαμβάνονται ο κωδικός του μοντέλου και η περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στην κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης για να δείτε ποιες είναι οι διαθέσιμες μέθοδοι παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για τον συγκεκριμένο σαρωτή της *Kodak*.

Αν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε την κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης ή την κάρτα με τα συνοπτικά στοιχεία της περιορισμένης εγγύησης, μπορείτε να λάβετε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανόμενων των ενημερωμένων πληροφοριών και περιορισμών του προγράμματος εγγύησης και υπηρεσιών, από την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport.

Προς αποφυγή των καθυστερήσεων παροχής υπηρεσιών, η Kodak Alaris συνιστά στους τελικούς χρήστες να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν την εσώκλειστη κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης με την πρώτη ευκαιρία. Αν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε την κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω Ίντερνετ στην ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport.

Η Kodak Alaris προσφέρει επίσης ποικίλα προγράμματα υπηρεσιών που μπορείτε να αγοράσετε για να βοηθηθείτε στη χρήση και στη φροντίδα του σαρωτή της *Kodak*.

Η Kodak Alaris δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της την ποιότητα, τις επιδόσεις, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες που ορίζονται στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης.

Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 5 χρόνια αφότου πάψουν να κατασκευάζονται τα προϊόντα.

Επιτόπια παροχή υπηρεσιών

Για επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών της *Kodak*, αφού το Κέντρο Απόκρισης επαληθεύσει την ύπαρξη προβλήματος υλισμικού, ανοίγει και καταγράφεται μια κλήση υπηρεσίας. Ένας μηχανικός της Kodak Alaris αποστέλλεται στο σημείο όπου βρίσκεται το προϊόν για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, αν το προϊόν βρίσκεται εντός των όμορων 48 πολιτειών των ΗΠΑ, σε ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Χαβάης και αν δεν υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας ή άλλες φυσικές απαιτήσεις που να περιορίζουν την επιτόπου πρόσβαση του μηχανικού στον σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές εξυπηρέτησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: www.kodakalaris.com/go/docimaging. Η επιτόπια παροχή υπηρεσιών προσφέρεται μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 5 μ.μ. (τοπική ώρα), Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών της Kodak Alaris).

Προηγμένη αντικατάσταση μονάδας (Advanced Unit Replacement (AUR))

Η υπηρεσία AUR είναι ίσως μία από τις ευκολότερες και ευρύτερες υπηρεσίες που προσφέρονται στον κλάδο. Στην απίθανη περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, για αγοραστές που δικαιούνται αυτήν την υπηρεσία για συγκεκριμένους σαρωτές της *Kodak*, η Kodak Alaris θα αντικαταστήσει αυτό το προϊόν εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Η υπηρεσία AUR παρέχει προκαταβολική αντικατάσταση συγκεκριμένων σαρωτών της *Kodak* που παρουσιάζουν βλάβη ή ζημιά. Προκειμένου ο αγοραστής να δικαιούται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία AUR, πρέπει να λάβει έναν αριθμό RMA, να υπογράψει μια σύμβαση προκαταβολικής αντικατάστασης και να καταθέσει μέσω πιστωτικής κάρτας ένα ποσό κατοχύρωσης του προϊόντος αντικατάστασης. Πρέπει να φυλάξει τον αριθμό RMA για την περίπτωση που θα χρειαστεί να ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος αντικατάστασης. Αν ο αγοραστής δικαιούται την υπηρεσία, θα του ζητηθεί η διεύθυνση αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης. Ο αγοραστής θα λάβει επίσης μέσω φαξ οδηγίες συσκευασίας και αποστολής για το ελαττωματικό προϊόν. Ύστερα ο αγοραστής θα παραλάβει προϊόν αντικατάστασης εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέσω της κλήσης του και την παραλαβή της υπογεγραμμένης συμφωνίας από την Kodak Alaris. Το ελαττωματικό προϊόν πρέπει να παραληφθεί από την Kodak Alaris ενός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο τελικός χρήστης παρέλαβε το προϊόν αντικατάστασης, διαφορετικά η πιστωτική κάρτα του τελικού χρήστη θα χρεωθεί με την τιμή καταλόγου του προϊόντος αντικατάστασης. Η αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης πραγματοποιείται με έξοδα της Kodak Alaris και δική της επιλογή μεταφορικής. Οι αποστολές που εκτελούνται αντίθετα προς τις οδηγίες της Kodak Alaris και με χρήση διαφορετικής μεταφορικής ενδέχεται να επιφέρουν ακύρωση της περιορισμένης εγγύησης.

Προτού επιστρέψετε το προϊόν στην Kodak Alaris, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας, τεκμηρίωση κλπ) που δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Το κουτί και η συσκευασία αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Αν το ελαττωματικό προϊόν δεν επιστραφεί στο κουτί και στη συσκευασία αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης, μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύηση. Ο αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενων υλικών (Return Material Authorization, στο εξής «RMA») πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην εξωτερική πλευρά του κουτιού για να διασφαλιστεί η σωστή παραλαβή και πίστωση του ελαττωματικού προϊόντος.

Υπηρεσία επισκευών

Αν για τον σαρωτή της *Kodak* δεν προβλέπεται AUR ή επιτόπια παροχή υπηρεσιών, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία επισκευών. Ο αγοραστής θα λάβει οδηγίες σχετικά με την αποστολή του προϊόντος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών. Για την αποστολή του προϊόντος στο κέντρο επισκευών, αναλαμβάνει τα έξοδα και τον κίνδυνο ο αγοραστής. Προτού επιστρέψετε το προϊόν στο κέντρο επισκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας, τεκμηρίωση κλπ) που δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην Kodak Alaris στην αρχική συσκευασία αποστολής ή στο συνιστώμενο κουτί συσκευασίας. Προτού αποσταλεί ο σαρωτής της *Kodak*, πρέπει να έχει εγκατεστημένο το προστατευτικό περίβλημα αποστολής. Αν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το Κέντρο Απόκρισης της Kodak Alaris στον αριθμό (800) 822-1414 και ζητήστε πληροφορίες για να παραγγείλετε τα υλικά συσκευασίας. Οι αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται τη λήψη υπηρεσιών για τους σαρωτές της *Kodak*, πρέπει να ζητήσουν έναν αριθμό RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) καλώντας στο (800) 822-1414 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του RMA πρέπει να επιστρέψουν τον σαρωτή της *Kodak* στη διεύθυνση που καθορίζεται στον αριθμό RMA αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα και τον κίνδυνο. Ο αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενων υλικών (Return Material Authorization, στο εξής «RMA») πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην εξωτερική πλευρά του κουτιού για να διασφαλιστεί η σωστή παραλαβή και πίστωση του ελαττωματικού προϊόντος.

Αφού παραλάβει το προϊόν, το κέντρο επισκευών θα το επισκευάσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Το επισκευασμένο προϊόν θα επιστραφεί εντός δύο ημερών με κατεπείγον ταχυδρομείο, χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή.

Σημαντικοί περιορισμοί

Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών: Το πρόγραμμα προκαταβολικής ανταλλαγής και η υπηρεσία επισκευών διατίθενται σε αγοραστές που διαμένουν στις πενήντα (50) πολιτείες των ΗΠΑ και η επιτόπια παροχή υπηρεσιών διατίθεται στις όμορες 48 πολιτείες των ΗΠΑ και σε ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Χαβάης για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από εξουσιοδοτημένους διανομείς της Kodak Alaris. Ο σαρωτής της *Kodak* δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για καμία υπηρεσία στο πλαίσιο της εγγύησης, αν το προϊόν εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία εξαιρέσεων εγγύησης της Kodak, όπου συμπεριλαμβάνεται η αδυναμία/παράλειψη του αγοραστή να επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα στην Kodak Alaris κατά συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak Alaris. Θεωρούνται "αγοραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις" ή "τελικοί χρήστες" μόνο εκείνοι που έχουν αγοράσει αρχικά σαρωτή *Kodak* για ιδία προσωπική ή επαγγελματική χρήση και όχι για μεταπώληση.

Αναλώσιμα: Τα αναλώσιμα είναι τα είδη που φθείρονται υπό κανονική χρήση και πρέπει να αντικαθίστανται από τον τελικό χρήστη όποτε χρειαστεί. Τα αναλώσιμα, οι προμήθειες, άλλα συμπληρωματικά υλικά καθώς και όσα θεωρούνται ευθύνη του χρήστη σύμφωνα με τον Οδηγό χρήστη δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

Κάθε ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα που αντικαθίσταται από την Kodak Alaris περιέρχεται στην ιδιοκτησία της.

Επικοινωνία με την Kodak Alaris

Για πληροφορίες σχετικά με τους σαρωτές της *Kodak*:

Ιστότοπος: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Για τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με εργασίες συντήρησης, επισκευής και τεχνικής βοήθειας στις ΗΠΑ:

Η τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 π.μ. ως τις 5 μ.μ. εκτός των αργιών της Kodak Alaris. Τηλέφωνο: (800) 822-1414

Για τεχνική τεκμηρίωση και συνήθεις ερωτήσεις - διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο:

Ιστότοπος: www.kodakalaris.com/go/docimaging

Πληροφορίες για προγράμματα υπηρεσιών

Ιστότοπος: www.kodakalaris.com

Τηλέφωνο: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Το εμπορικό σήμα και η εμπορική εικόνα
της Kodak χρησιμοποιούνται με την άδεια
της Eastman Kodak Company.