

清潔和更換分紙滾筒

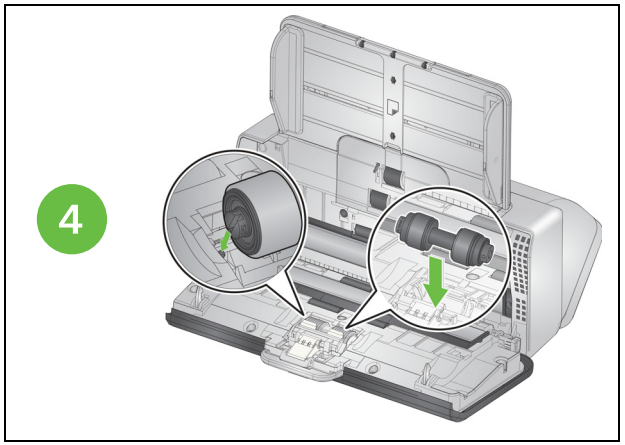

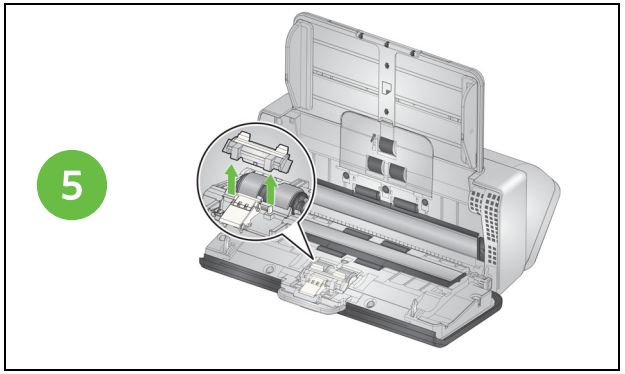


支援資訊


AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：

- 問題描述
- 掃描器型號和序號
- 電腦組態
- 您正在使用的軟體應用程式

清潔成像區

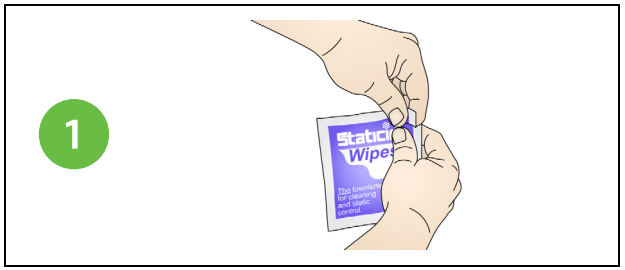

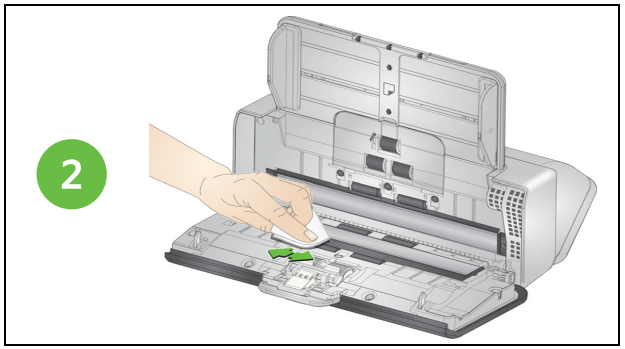

耗材與消耗品

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_zh-tw / 零件編號 5P1138 2022 年 8 月 1 日

所有使用的商標與商業名稱均為其各自
所有人的財產。

Kodak 商標和商品外觀是在取得
Eastman Kodak Company
（伊士曼柯達公司）的授權下使用。

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22

5P1138

Kodak

E1030/E1040 系列掃描器

參考手冊




清潔滾筒


1



2

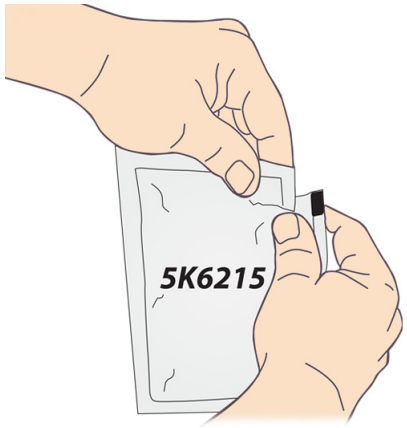


3

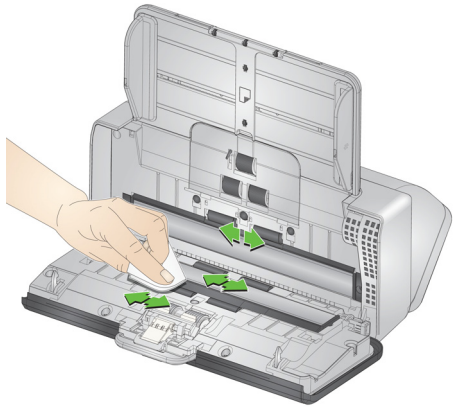

清潔進紙滾輪


1

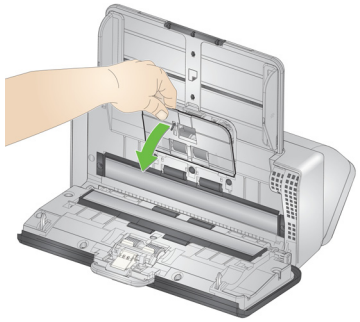


2



3

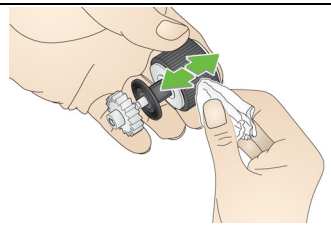


4

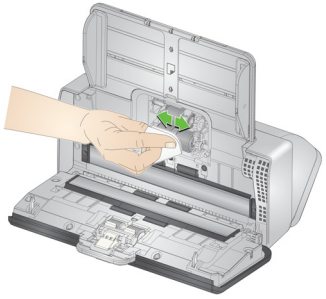


清潔和更換分紙滾筒


1

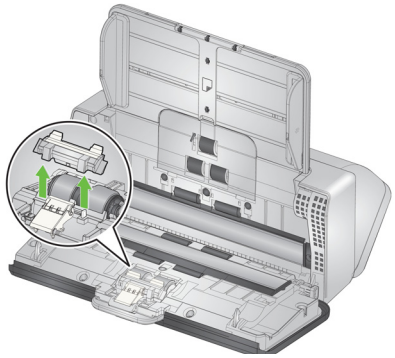

2

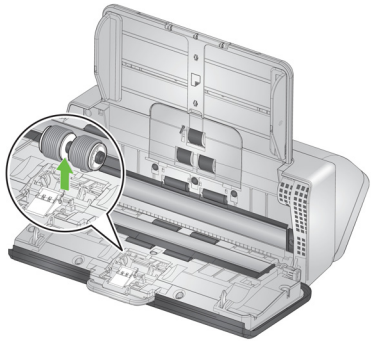

3

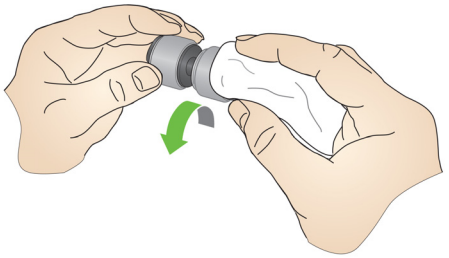

有關清潔和更換步驟的詳細資訊，請參閱使用手冊第 4 章*維護*。