Kodak alaris

Kodak i4x50 Serisi Tarayıcılar

KODAK i4250 Tarayıcı
KODAK i4650 Tarayıcı
KODAK i4850 Tarayıcı

Kullanıcı Kılavuzu



3. Taraf Lisansları

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

İçindekiler

İçindekiler i

Güvenlik iii

1 Genel Görünüm 1
i4250, i4650, i4850 tarayıcılar 1
Destekleyici belgeler 1
Aksesuarlar 2
Paket içeriği 2
Sistem gereksinimleri 2
Tarayıcı bileşenleri 3
Önden görünüm 3
Yazıcı erişim görünümü 5
İç görünüm 6
Arkadan görünüm 7

2 Kurulum 9
Tarayıcıyı kurma 9
Sürücü Yazılımının Kurulması - Windows işletim sistemleri 9
Çıkış tepsisini takma 9
Güç kablosunu ve USB kablosunu bağlama 10
Tarayıcıyı açma 11
Bağımsız mod 11
Tarayıcıyı kapatma 12
Güç modları 12

3 Tarama 13
Tarayıcınızı taramaya hazırlama 13
Giriş yükselticisini ayarlama 14
Uzun belge desteğini takma 16
Çıkış tepsisini, arka kenar hizalamasını, gelişmiş veya en iyi belge işlemeyi ayarlama 16
Ön kenar hizalaması ve normal belge işleme için çıkış tepsisini ayarlama 18
Arka belge çıkışını kullanma 18
Belgelerinizi taramaya hazırlama 19
Belge tarama 20
Tarayıcıyı başlatmak, durdurmak ve duraklatmak 20
Başlat/Duraklat düğmesini kullanarak Hızlı Temizleme 20
Operatör Kontrol Paneli'ni kullanma 21
Hazır ekranı 22
Durum alanı 22
Smart Touch 24
Operatör Günlüğünün Görüntülenmesi 24
Tarayıcı Bilgilerini Görüntüleme 25
Tanı 25
Yazdırma Sınaması Gerçekleştirme 25
Yalnızca Say 26
Yalnızca Say - Çoklu Besleme 28
Yama sınaması gerçekleştirme 29
UDDS kalibrasyonu yapma 30
Değişiklik Kayıtları 30
Ayarlar ekranı 30
Kullanıcı Sayacı 31
Otomatik Yükseltici 31
Zımba Teli/Metal Koruması 32
Sesi düzeyini değiştirmek 32
Besleme Hatası OCP Kontrolü'nün Kullanımı 32

Çoklu Besleme Algılamayı ve Zımba Teli/Metal Korumayı Yok sayma 33
Uygulama Geçersiz Kılma 35
Dil seçme 35
Bir kağıt kaynağı seçmek 36
Tarama Sonrası Döndürme Ayarları 37
Yanlış Besleme Algılaması Ayarlaması 38
Tarayıcının hızını ayarlamak 39
Çoklu beslenmiş bir belgeyi doğrulamak 40
Tarama uygulamanızı seçme 42

4 Belge Yazdırma 43
Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı 43
Yazıcı teknik özellikleri 44
Mürekkep kartuşunu Takma/Değiştirme 45
Yazdırma sınaması yapma 47
Yazdırma konumlarını değiştirme 50
Mürekkep kurutma kağıdı şeritlerini Takma/Değiştirme 51
Sorun giderme 52

5 Bakım 53
Bölüm özeti 53
Temizleme sıklığı çizelgesi 54
Alet ve malzemeleri temizleme 54
Tarayıcı kapağını açma 54
Temizleme prosedürleri 55
Çıkış tepsisini ve giriş yükselticiyi vakumlama 56
Silindirleri temizleme 56
Ayırma silindiri lastiklerini temizleyin 57
Besleme modülü lastiklerini temizleme 58
Çevrilebilir Beyaz arka plan şeritlerini temizleme 58
Görüntüleme kılavuzlarını temizleme - temel temizleme 59
Görüntüleme kılavuzlarını temizleme – etraflı temizleme 60
Aktarım temizleme sayfası çalıştırma 61
Son temizleme adımları 61
Değiştirme prosedürleri 62
Besleme modülünü veya besleme modülü lastiklerini değiştirme 62
Besleme modülünü serbest bırakmak 62
Besleme modülü lastiklerinin değiştirilmesi 63
Besleme modülünü değiştirme 65
Ayırma silindiri veya ayırma silindiri lastiklerini değiştirme 65
Ön ayırma pedini değiştirme 66
Görüntüleme kılavuzlarını değiştirme 67
Çevrilebilir Beyaz Arka Plan şeridini/şeritlerini değiştirme 67
Malzemeler ve sarf malzemeleri 68

6 Sorun Giderme 69
Gösterge ışıkları 69
Yazılımı yükseltme 69
Servisle Bağlantı Kurma 69

Ek A Yönetmelik Bilgileri 71

Ek B Garanti — Yalnızca ABD ve Kanada 73

Güvenlik

Kullanıcı Önlemleri

- Tarayıcıyı sağlam, düzgün, 30,4 kg (67 lbs) ağırlığı destekleyebilecek bir çalışma zeminine yerleştirin ve tarayıcının her tarafında yeterli boşluk bırakıldığından emin olun.
- Tarayıcının yerini değiştirirken, tarayıcıyı iki kişinin güvenli kaldırma tekniklerini kullanarak kaldırması önerilir.
- Tarayıcıyı toza, neme veya buhara açık bir yere yerleştirmeyin. Aksi halde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. Tarayıcıyı yalnızca kuru iç mekanlarda kullanın.
- Elektrik prizinin tarayıcıdan en fazla 1,52 metre (5 fit) mesafede ve kolay erişilebilir olmasını sağlayın.
- Ekipmanı elektrik prizinden çıkarırken fişe asılmayın ve prizi tutun.
- Güç kablosunun prize sağlam bir şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi doğabilir.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, kabloyu kesmeyin, düğümlemeyin veya değiştirmeyin, hasarlı kablo kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Tarayıcı, özel ve düzgün bir şekilde topraklanmış bir elektrik prizi gerektirir. Tarayıcı ile birlikte uzatma kablosu veya anahtarlı uzatma kablosu kullanmayın.
- Acil durumlarda fişin kolayca çekilebilmesi için elektrik prizinin çevresinde yeterince boşluk bırakın.
- Tarayıcı aşırı derecede ısınırsa, tuhaf bir koku veya duman çıkarmaya başlarsa veya daha önce duymadığınız sesler çıkarırsa tarayıcıyı kullanmayın. Tarayıcıyı hemen kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Servise başvurun.
- Parçaları değiştirirken tarayıcıyı kapatın. Kullanıcı Kılavuzunda açıklananın dışında tarayıcıyı parçalara ayırmayın, servis uygulamayın veya değiştirmeyin.
- Tarayıcıyı güç kablosu ve arabirim kablosu takılıyken taşımayın. Bu, kabloya zarar verebilir. Tarayıcıyı taşımadan veya yerini değiştirmeden önce güç kablosunu duvardaki prizden çekin.
- Kodak Alaris tarafından tavsiye edilen temizleme prosedürlerini uygulayın. Hava, sıvı veya sprey gaz ile çalışan temizleyiciler kullanmayın. Bu temizleyiciler toz, kir ve birikintileri tarayıcının içindeki başka noktalara taşır ve bu da tarayıcının düzgün çalışmamasına neden olabilir.
- Kimyasal ürünlere yönelik Güvenlik Veri Sayfaları (SDS) şu adresteki Kodak Alaris web sitesinde bulunabilir: www.kodakalaris.com/go/ehs. Web sitesinden SDS'lere erişirken, Güvenlik Veri Sayfası'nı istediğiniz tüketim malzemesine ait katalog numarasını vermeniz istenecektir. Tüketim malzemeleri ve katalog numaraları için bkz. bu kılavuzun "Sarf ve tüketim malzemeleri" bölümü.

Kullanıcıların ve çalışanlarının, her türlü makinenin kullanımına yönelik genel önlemleri uygulaması gerekmektedir. Bu önlemler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

- Bol giysiler, kol yenleri düğmesiz kıyafetler vs. giymeyin.
- Bol takılar, bilezikler, iri yüzükler, uzun kolyeler, vs. kullanmayın.
- Saçlar kısa olmalı, gerekirse saç filesi kullanılmalı veya uzun saçlar topuz şeklinde bağlanmalıdır.
- Alanda, makinenin içine çekilebilecek diğer her türlü gevşek nesneyi kaldırın.
- Zihin yorgunluğunu önlemek için yeteri kadar mola verin.
- Yalnızca önerilen temizlik malzemelerini kullanın.
- Sıkıştırılmış/basınçlı hava kullanmayın.

Yöneticiler çalışma şekillerini gözden geçirmeli ve tarayıcının veya her türlü mekanik aygıtın çalıştırılmasına dair iş tanımının bir parçası olan bu önlemlere uyulmasını sağlamalıdır.

Uyarı etiketleri



DİKKAT: Hareketli parçalar vardır, dokunmayın.



DİKKAT: Sıcak yüzeyler vardır, dokunmayın.

Bu cihaz görsel gösterim işyerlerinde doğrudan görüş alanında kullanmak için tasarlanmamıştır. Görsel gösterim iş yerlerinde rahatsız edici etkilerden kaçınmak için bu cihazı doğrudan görüş alanına yerleştirmeyin.

Çevre koruma bilgileri

- *Kodak* i4250, i4650 ve i4850 Tarayıcılar dünya çapında çevresel gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır.
- Bakım veya servis sırasında değiştirilen tüketim malzemelerinin atılması ile ilgili kılavuzlar mevcuttur; daha fazla bilgi için yerel yönetmelikleri takip edin veya yerel Kodak Alaris Inc. şirketine başvurun.
- Bu cihazın atılması çevresel gerekliliklere göre düzenlenebilir. Atma veya geri dönüşüm kullanım bilgileri için, yerel yetkililerinizle irtibata geçin veya ABD'de aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir.
- *Kodak* i4000 Serisi Tarayıcılar Energy Star uyumludur ve fabrikadan varsayılan süre 15 dakikaya ayarlanmış olarak gönderilir.

Avrupa Birliği



Bu sembol, son kullanıcının bu ürünü elden çıkarmak istediğinde, geliştirme ve geri dönüştürme işlemleri için gerekli tesislere göndermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu ürün ile ilgili toplama ve kurtarma programları hakkında daha fazla bilgi için yerel Kodak Alaris temsilcinizle bağlantı kurun veya www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling adresini ziyaret edin.

1907/2006 (REACH) numaralı (EC) Düzenlemesinin 59(1) maddesine göre aday listesinde yer alan maddelerin varlığıyla ilgili bilgi edinmek için lütfen www.kodakalaris.com/go/REACH adresine başvurun.

Akustik emisyon


Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Makine Gürültü Bilgileri Yönetmeliği — 3, GSGV
Operatör konumundaki gürültü emisyon değeri <70 dB(A).]

1 Genel Görünüm

i4250, i4650, i4850 tarayıcılar

Bu Kullanım Kılavuzu *Kodak* i4250, i4650 ve i4850 Tarayıcılarının bakım ve kullanım prosedürlerini ve bilgilerini içerir. Bu kılavuzda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe tüm modeller için geçerlidir.

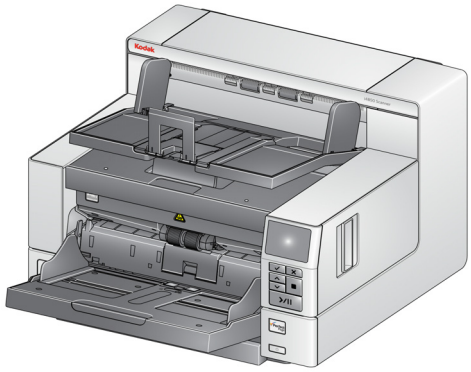

***Kodak* i4250 Tarayıcı** — dakikada en çok 110 sayfa hızla (200/300 dpi, siyah beyaz, gri tonlamalı ve renkli yatay yönde) letter boyutlu belge taraması gerçekleştiren, masaüstü çift taraflı renkli tarayıcı.

***Kodak* i4650 Tarayıcı** — dakikada en çok 145 sayfa hızla (200/300 dpi, siyah beyaz, gri tonlamalı ve renkli yatay yönde) letter boyutlu belge taraması gerçekleştiren, masaüstü çift taraflı renkli tarayıcı.

***Kodak* i4850 Tarayıcı** — dakikada en çok 160 sayfa hızla (200/300 dpi, siyah beyaz, gri tonlamalı ve renkli yatay yönde) letter boyutlu belge taraması gerçekleştiren, masaüstü çift taraflı renkli tarayıcı.

Destekleyici belgeler

Bu Kullanım Kılavuzuna ek olarak aşağıdaki belgeler sunulur:

- **Kurulum Kılavuzu** — tarayıcının kurulumu için uygulanması gereken adımları içerir.
- **Tarama Ayarı Kılavuzları** — TWAIN Veri kaynağı ve ISIS Sürücüsü *Kodak* i4250/i4650/i4850 Tarayıcılar içinde mevcuttur. Her bir Tarayıcı Kurulum Kılavuzu, temel görüntü işleme işlevlerinin nasıl kullanılacağını açıklar. Her iki kılavuz da, Kurulum CD'sinde PDF biçiminde verilmiştir. Bu kılavuzları aynı zamanda web sitesinden de indirebilirsiniz.
- **Smart Touch User's Guide** (Smart Touch Kullanıcı Kılavuzu) — Smart Touch işlevinin kullanımına ilişkin bilgi ve prosedürler sunar. Bu kılavuz, Kurulum CD'sinde PDF biçiminde sağlanmıştır. Bu kılavuzu aynı zamanda web sitesinden de indirebilirsiniz.
- **Başvuru Kılavuzu** — tarayıcınızın temizliğine yönelik kolay görsel adımlar sağlar. İleride kolayca başvurabilmek için bu kılavuzu tarayıcınızın yakınında tutun.

Web sitesi: www.AlarisWorld.com/go/IM

Aksesuarlar

***Kodak* Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı** — *Kodak* Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı, taranan belgeye bilgi yazdırmanın etkin bir yolunu sağlar. Aksesuar tam tarayıcı hızında çalışır. Yazıcı tarih, saat, belge sıra sayısı ve özel mesajlar ekleyebilir. Tüm yazıcı kontrol ve işlevlerine, TWAIN Veri kaynağı veya ISIS Sürücüsü aracılığıyla erişilebilir.

Uzun Belge Destekleri — uzun belge destekleri, 43,2 cm'den (17 inç) daha uzun belgeleri taramak için kullanılabilir. Bu uzun belge destekleri, 66,04 cm, 76,2 cm ve 86,36 cm (26- 30- ve 34-inç) uzunluklarında bulunabilir.

***Kodak* Ultra Hafif Kağıt için Besleyici Seti** — 25 g/m^2 ila 80 g/m^2 (7 ila 20 lbs) kağıt ağırlığı aralığında hafif kağıt beslemenizi sağlar. *Kodak* Ultra Hafif Kağıt için Besleme Kiti, çok hafif kağıtları tarayıcı aktarımından beslemek için özel olarak tasarlanmış bir besleme modülü ile ayırma silindiri içerir.

***Kodak* A3 Düz Yatak Aksesuarı** — *Kodak* A3 Düz Yatak aygıtı, *Kodak* i4250, i4650 veya i4850 Tarayıcınızda 11 x 17 inç (A3) boyuta kadar istisna belgelere tarama yeteneği sağlar.

Paket içeriği

Başlamadan önce kutuyu açın ve içindekileri kontrol edin:

- *Kodak* i4250, i4650 veya i4850 Tarayıcı
- Çıkış tepsisi
- Belge istiflemeye yönelik üç adet tanıtıcı pano
- Besleme ve Ayırma lastikleri
- Ön Ayırma Pedi
- Kağıt Yolu Temizleme kağıtları
- Temizleme Bezleri
- USB 3.0 kablosu
- AC güç kablosu setleri
- Aşağıdakileri içeren Hoş Geldiniz Klasörü:
  - Kurulum CD'si
  - Garanti/Kayıt belgeleri
  - Basılı Başvuru Kılavuzu
  - Basılı Kurulum Kılavuzu
  - Çeşitli broşürler


Sistem gereksinimleri

i4000 Tarayıcınıza yönelik olarak önerilen bilgisayar yapılandırması hakkında en güncel bilgiler için lütfen şu adresteki web sitemizdeki teknik özellikleri inceleyin:

www.AlarisWorld.com/go/i4000

Tarayıcı bileşenleri

Önden görünüm

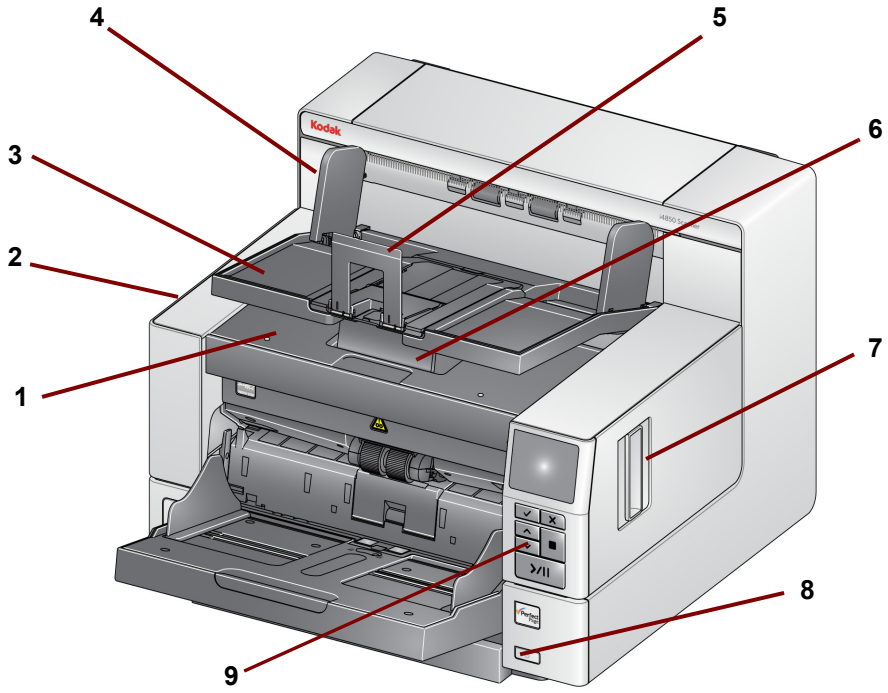

1 **Yazıcı erişim kapağı** — yazıcı konumlarını değiştirmek ve bakım için besleme modülü serbest bırakma topuzuna ve isteğe bağlı Gelişmiş Yazıcıya erişmek üzere bu kapağı kaldırın. Tarayıcı seri numarası ve K numarası da bu alanda yer alır.

2 **Tarayıcı kapağı** — iç bileşenlere erişim sağlar.

3 **Çıkış tepsisi** — taranan belgeleri biriktirir.

4 **Çıkış tepsisi yan kılavuzları** — belge boyutuna göre içe veya dışa doğru hareket ettirilebilir ya da çıkış tepsisinin üzerine düz katlanabilir.

5 **Belge durdurucusu** — belgelerin istiflenmesine yardımcı olur. Taradığınız belgelerin boyutlarına uygun olması için bu durdurucuyu içe veya dışa doğru hareket ettirilebilirsiniz ya da çıkış tepsisinin üzerine düz katlanabilir.


6 **Çıkış tepsisi yükseklik ayar uzantısı** — bu uzantı, gelişmiş belge taraması için tarama yaparken çıkış tepsisinin önünü kaldırmak üzere çekilmelidir. Çıkış tepsisi kaldırıldığında, bu uzantı otomatik olarak serbest bırakılır ve yazıcı erişim kapağının üstünde durur.

7 **Tarayıcı kapağı serbest bırakma mandalı** — tarayıcı kapağını açmak için kolu ileri doğru çekin.

8 **Güç düğmesi** — tarayıcıyı açmak için bir kez basın veya tarayıcıyı kapatmak için basıp bir saniye basılı tutun.

9 **Operatör Kontrol Paneli** — tarayıcının durum bilgisini görmenize ve belge işleme özelliklerini kullanmanızı sağlar; Operatör Kontrol Paneli üzerindeki düğmeler tarayıcı eylemlerini gerçekleştirmenize imkan verir. Bu düğmelerin her birinin tanımı için 3. Bölümdeki "Operatör Kontrol Panelini Kullanmak" başlığını inceleyin.

.

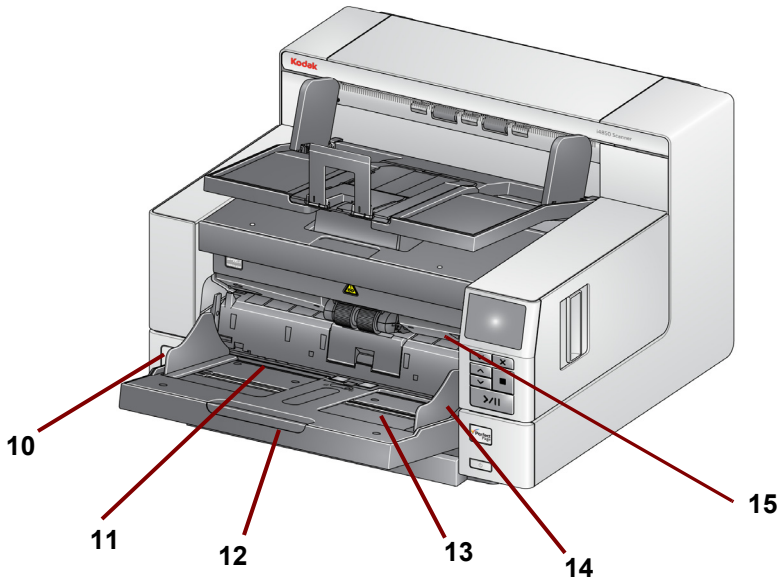

10 **Aralık serbest bırakma düğmesi** — özel işlem gerektiren belgeler için besleme modülü ile ayırma silindiri arasındaki boşluğu ayarlamak üzere içeri itin.

11 **Yazdırma konumu göstergeleri** — bu mandal konumları (giriş yükselticisinin ucundaki) kağıt üzerinde yazdırılacak yerin nereye yapılacağını görmeyi kolaylaştırır.


12 **Giriş yükseltici uzatması** — 27,9 cm (11 inç) değerinden daha uzun belgelere uyum sağlaması için bu uzatmayı çekin.

13 **Giriş yükselticisi** — en çok 500 belge alır (20 lb / 80 g/m^2). Giriş yükseltici, 25, 100, 250 veya 500 belge alacak şekilde ayarlanabilir. Giriş yükseltici kullanılmadığında katlanabilir.

14 **Giriş yükseltici yan kılavuzları** — taramak istediğiniz belge boyutunu alması için kılavuzları içeri veya dışarı kaydırın. Yan kılavuzlar, çeşitli genişlikleri alabilecek şekilde sola, ortaya veya sağa ayarlanabilir. Yan kılavuzlar yerlerine de sabitlenebilir.

15 **Besleme modülü serbest bırakma kolu** — temizleme veya değiştirme için bu kolu sağa iterek besleme modülünü serbest bırakın. Bu serbest bırakma kolunu kullanırken tarayıcı kapağı açık olmalıdır.

Yazıcı erişim görünümü

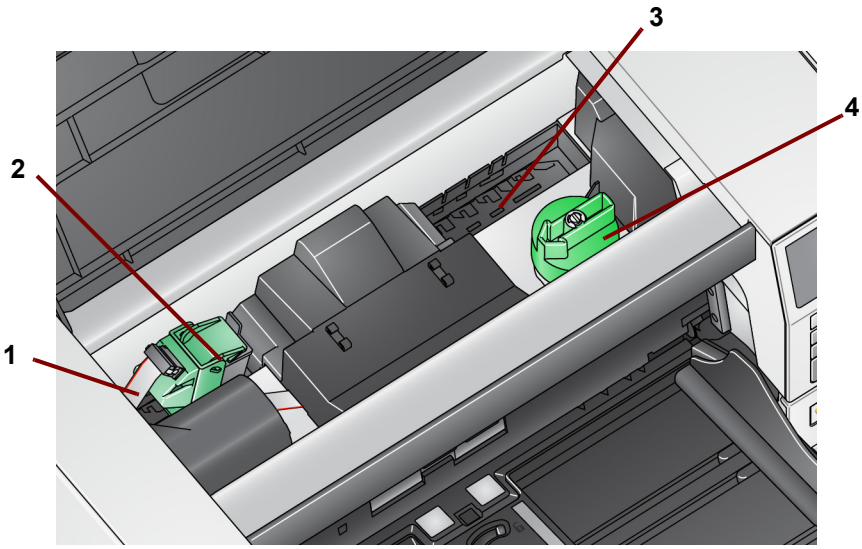

1 **Yazıcı kablosu** — bu kablo, Gelişmiş Yazıcıyla iletişimi sağlamak için doğrudan yazıcı şaryosuna bağlanır.


2 **Gelişmiş Yazıcı şaryosu/kartuşu** — belgelerde ön yazdırmayı sağlar. *Bu, yalnızca Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı kuruluysa mevcuttur.*

3 **Yazdırma konumları** — 8 yazdırma konumu mevcuttur.

4 **Besleme modülü serbest bırakma topuzu** — temizleme veya değiştirme amacıyla besleme modülünü konumundan ayırmak için bu topuzu çevirin. Serbest bırakma topuzundaki ok, besleme modülü takılı olduğunda sola; modül takılı olmadığında ise sağa bakmalıdır.

İç görünüm

Tarayıcı kapağını serbest bırakma mandalını ileri doğru çektiğinizde, aşağıdaki iç bileşenler görünür.

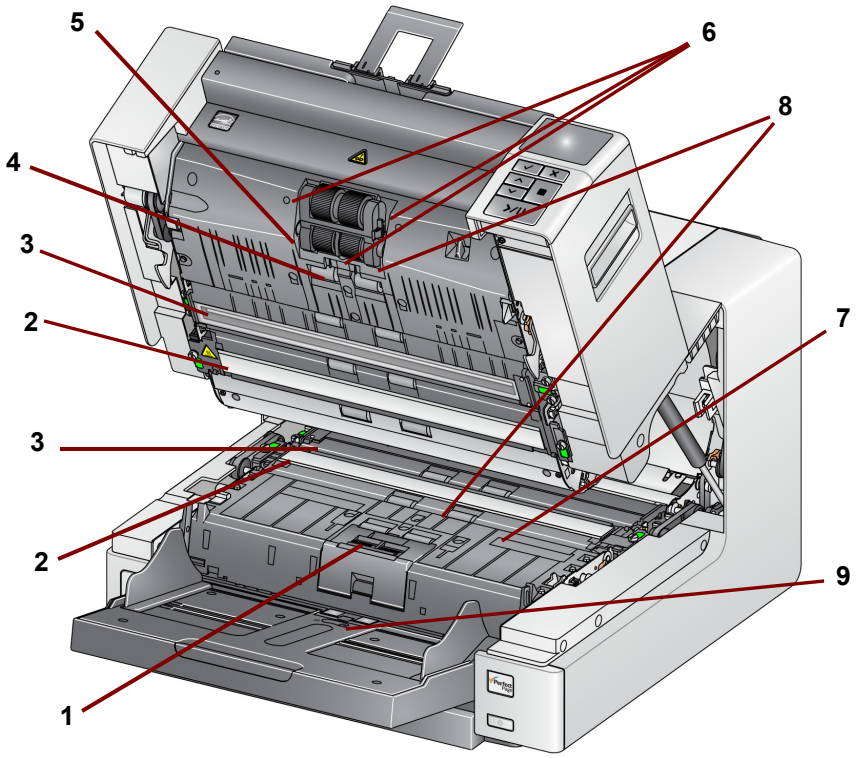

1 **Ayırma silindiri** — farklı boyut, kalınlık ve dokudaki belgelerin düzgün beslenmesini ve ayrılmasını sağlar.

2 **Siyah/Beyaz arka plan** — tarama uygulamanızı kullanarak bu arka planı beyaz veya siyah olarak değiştirebilirsiniz. Normal tarama koşulları altında, siyah arka planı kullanırsınız. Bir yüzü baskılı olan hafif veya ince kağıt tarıyorsanız, son resimdeki taşmayı yok etmek için beyaz arka planı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için *Tarayıcı Kurulum Kılavuzu - TWAIN Veri kaynağı/ISIS Sürücüsü* bölümüne bakın.

3 **Resim kılavuzları** — en iyi resim kalitesini korumak için görüntüleme kılavuzlarını temiz tutun.

4 **Silindirler** — belgelerin tarayıcı içinde düz şekilde aktarılmasını sağlarlar.

5 **Besleme modülü** — farklı boyut, kalınlık ve dokudaki belgelerin düzgün beslenmesini ve ayrılmasını sağlar.


6 **Akıllı Belge Koruma Sensörleri** — bu ses sensörleri belgelerinizi zarar görmekten koruyabilir (örn. tarayıcı sıkışan kağıdın sesini aktarıma girerken saptar).

7 **Mürekkep kurutma kağıdı kanalları ve mürekkep kurutma kağıtları** — bu kanalların içine yerleştirilen mürekkep kurutma kağıtları, isteğe bağlı Gelişmiş Yazıcı Aksesuarından gelen mürekkep kalıntısını toplar.

8 **Sensörler** — bu üç ultrasonik sensör, çoklu beslenen belgelerin algılanmasına yardım eden kağıt yolunun genişliğini kapatır.

9 **Kağıt algılama sensörü** — Giriş yükselticide belge olup olmadığını algılar. Belgeler, tarayıcının taramaya başlaması için belgelerin bu sensörü kapatması gerekir.

Arkadan görünüm

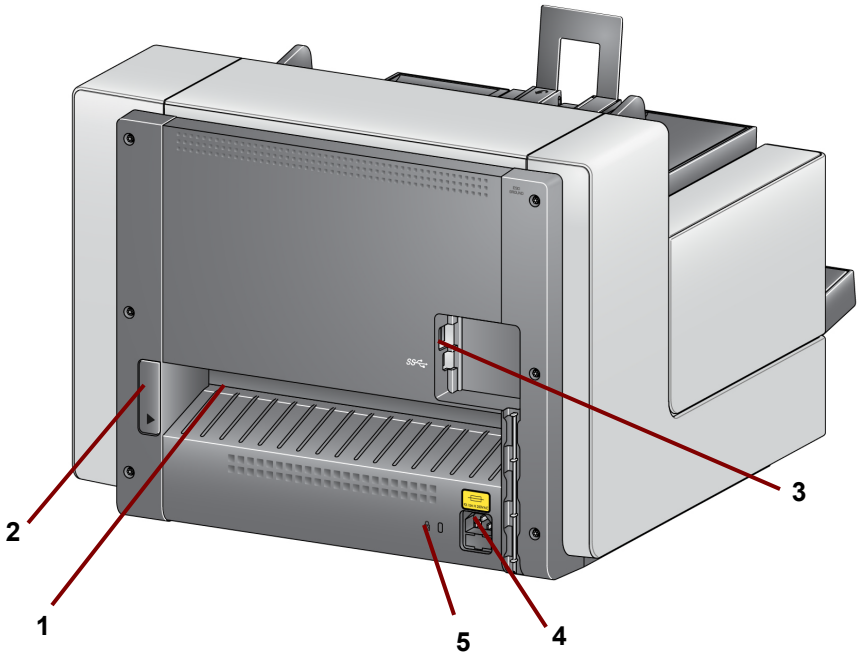

1 **Arka belge çıkışı** — istisna belgeleri tarayıcının arkasından çıkarmanızı sağlar.

2 **Arka belge çıkışı geçiş anahtarı** — tarayıcının düz kağıt yolu seçeneğinin, arka belge çıkışından istisna belgelerinin alınmasını sağlamak için bu anahtar ile geçiş yapın.

3 **USB bağlantı noktası** — Tarayıcıyı bilgisayara bağlar.

4 **Güç bağlantı noktası** — Güç kablosunu tarayıcıya bağlar.

5 **Güvenlik kilidi bağlantı noktası** — güvenlik kilidini tarayıcıya bağlar. Ofis malzemeleri satan bir mağazadan standart bir güvenlik kilidi satın alabilirsiniz. Kurulum prosedürleri için güvenlik kilidi ile birlikte verilen prosedürlere bakın.

2 Kurulum

Tarayıcıyı kurma

Bu bölümde, tarayıcınızla birlikte verilen *Kurulum Kılavuzu* hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Tarayıcınızın kurulumunu yapmak için bu adımları belirtilen sırayla uygulayın.

NOTLAR:

- *Kurulum Kılavuzu*'ndaki adımların tümünü uyguladıysanız bu bölümü atlayın.
- Tarayıcıyı yerine yerleştirirken, arka çıkışı kullanacaksanız tarayıcının arkasında yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun. Arka belge çıkışıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, Bölüm 3'teki "Arka belge çıkışını kullanma" başlıklı kısma bakın.

Sürücü Yazılımının Kurulması - *Windows işletim sistemleri*

Sürücü Yazılımını kurmadan önce USB kablosunu takmayın.

1. *Kodak* i4250, i4650 ve i4850 Tarayıcı Kurulum diskini disk sürücüsüne takın. Kurulum programı otomatik olarak başlar.


   NOT: Disk otomatik olarak başlamazsa, masaüstünüzde Bilgisayarım simgesini açın. Disk sürücünüzü belirten simgeye çift tıklayın ve ardından **setup.exe** dosyasına çift tıklayın.

2. Kurulum tamamlanana kadar görüntülenen talimatları uygulayın.

Çıkış tepsisini takma

Tarayıcıyı paketten çıkardığınızda, çıkış tepsisinin ayrı bir kutuda olduğunu görürsünüz.


- Tarayıcıdaki çıkış tepsisi yuvalarını bulun, çıkış tepsisini yuvalarla hizalayın ve yerine yerleştirin.

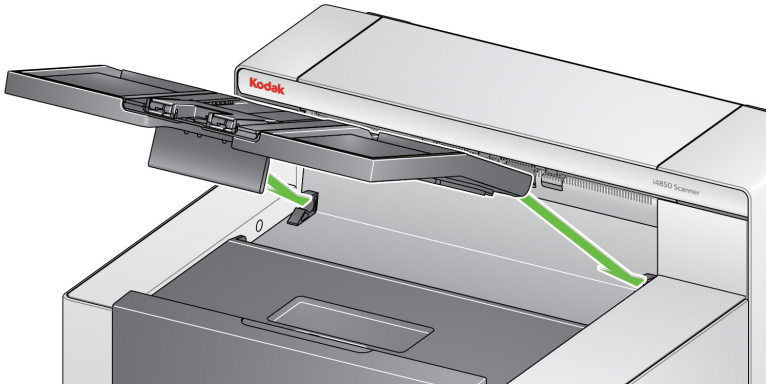


Güç kablosunu ve USB kablosunu bağlama

Sürücüler yüklendikten sonra güç kaynağını, güç kablosunu ve USB kablosunu tarayıcıya bağlayın. Gerekli bağlantıları yapmak için aşağıdaki resme bakın. Elektrik prizinin tarayıcıdan en fazla 1,52 metre (5 ft) mesafede ve kolay erişilebilir olmasını sağlayın.

1. Tarayıcınızla birlikte gelen güç kabloları setinden bölgeniz için uygun AC güç kablosunu seçin.
2. Güç kaynağının çıkış güç kablosunu tarayıcının güç bağlantı noktasına takın. Yerine güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
3. Güç kablosunun diğer ucunu, duvardaki prize takın.
4. USB kablosunu tarayıcının USB bağlantı noktasına takın.
5. Kablonun diğer ucunu, bilgisayarınızın Süper Hızlı "SS" bağlantı noktasına takın. Bu bağlantı noktası yoksa, herhangi bir USB bağlantı noktasını kullanın.

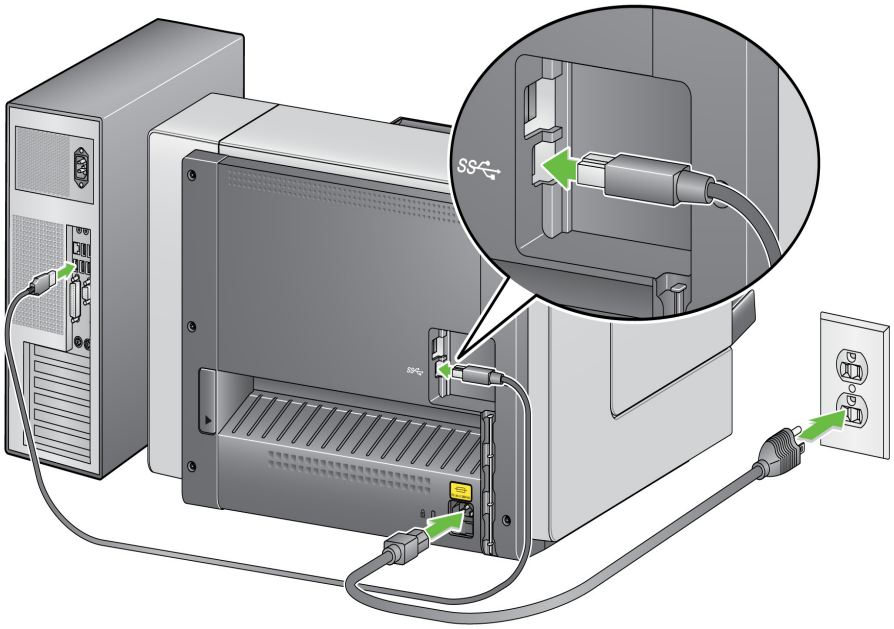


6. USB kablosunu tarayıcının arkasındaki kablo yönlendirme kanalına sabitleyin.

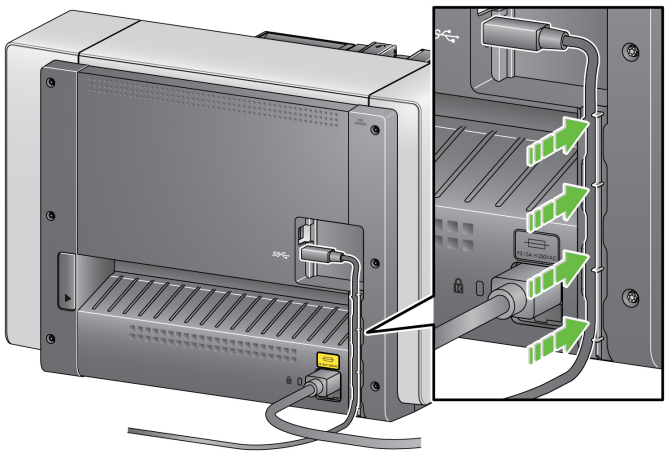


Tarayıcıyı açma

- **Güç** düğmesine basın.

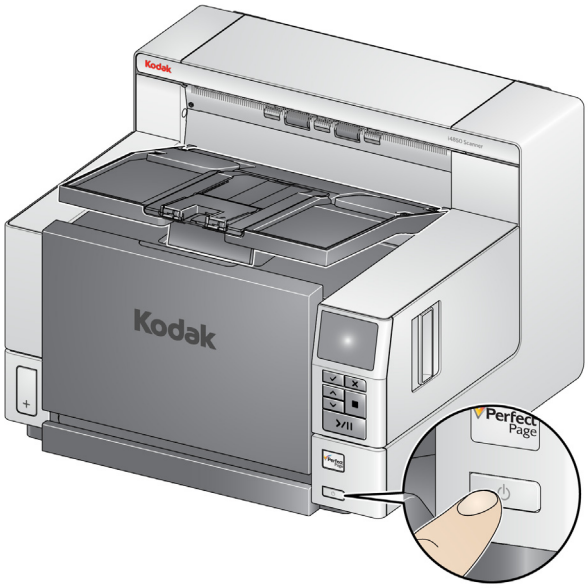

Tarayıcıyı açtığınızda, giriş yükseltici önceden açık değilse, açılır ve **Başlat/ Duraklat** düğmesindeki yeşil gösterge, tarayıcı bir dizi otomatik testten geçerken yanıp söner.

Tarayıcının açılış dizisini tamamlaması ve taramaya hazır olması, 20 saniyeden daha kısa sürer. Kurulum işlemi tamamlandığında ve tarayıcı taramaya hazır olduğunda, Başlat/Durdur düğmesindeki yeşil LED yanıp sönmeyi durdurup sürekli yanmaya başlar ve Hazır ekranı görüntülenir.

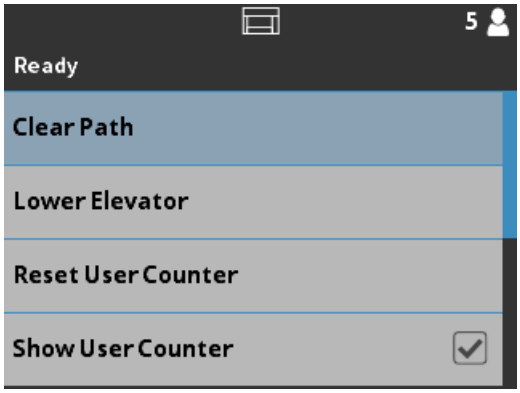

Bağımsız mod

i4x50 Tarayıcıları bağımsız modda kullanılabilirler ve ana bir bilgisayara bağlanmadan da çalıştırılabilirler. Tarayıcı bağımsız moddayken, Tanı modunda aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmek mümkündür:

- Yalnızca say
- Sadece çoklu beslemeyle say
- UDDS kalibrasyonu
- Yazdırma sınaması
- Yama sınaması

Tarayıcıyı kapatma

- **Güç** düğmesine bir saniye kadar basın.
- Tarayıcı önemli bir hata veriyorsa, tarayıcıyı kapatmak için Güç düğmesini 5 saniyeliğine basılı tutabilirsiniz.

Güç modları

Aşağıdaki tabloda tarayıcının güç modları, LED durumu ve tarayıcıyı ilgili güç moduna geçirecek manuel veya otomatik eylem hakkında bilgiler verilmiştir.

Mod	Operatör Kontrol Paneli LED'i	Güç Tüketimi
Bekleme (Sönük)	Sönük	< 0,5 watt
Uyku (Düşük Güç)	Her 2,5 saniyede bir kez yeşil renkte yanıp sönme	< 1,5 watt
Hazır (Tarama Yok)	Yanıyor (yeşil)	< 55 watt
Tarama	Yanıyor (yeşil)	< 130 watt
Hazır (Ana Bilgisayar Yok)	Yanıyor (kırmızı)	< 55 watt


Mod Geçişi	Manuel Eylem	Otomatik Eylem
Beklemeden Hazıra	Güç düğmesine dokunun	Yok
Hazırdan Beklemeye	Güç düğmesine basın ve 1 saniye basılı tutun	Yok
Hazırdan Uykuya	Yok	Programlanabilir zaman gecikmesi: 1 ila 240 saniye Fabrika ayarı: 15 dakika
Uykudan Beklemeye	Güç düğmesine basın ve 1 saniye basılı tutun	Programlanabilir zaman gecikmesi: 0 ila 240 saniye Fabrika ayarı: 60 dakika*
Uykudan Hazıra	Aşağıdakilerden herhangi biri: • Güç düğmesine dokunun • Herhangi bir Operatör Kontrol Paneli düğmesine dokunun • Giriş yükselticisine kağıt koyun • Ana bilgisayardan komut aldığında	Yok

* Özel seçenekler için Kodak Alaris Servis personeline danışın.

3 Tarama

Tarayıcınızı taramaya hazırlama

Tarayıcının açık ve taramaya hazır olduğundan (Başlat/Duraklat düğmesi LED'i yeşil ve sabittir) ve Smart Touch tarayıcı simgesinin sistem tepsinizde hazır olduğundan emin olun.



NOTLAR:


- Smart Touch sık kullanılan tarama görevlerini hızla ve kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar. Dokuz farklı görev atanabilir ve gerçekleştirilebilir.
- Tarayıcı kullanılmadığında giriş tepsisi tarayıcıya doğru katlanabilir.

1. Giriş yükselticisini tarama ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için, "Giriş yükselticisini ayarlama" başlıklı kısma bakın.
2. Çıkış tepsisini, tarama gereksinimlerinize uyacak şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için "Çıkış tepsisini ayarlama" başlıklı kısma bakın.
3. Tarama uygulamanızı seçin. Tarayıcı, Smart Touch işlevi ve *Kodak* Capture Pro LE Software ile birlikte gelir. Daha fazla bilgi için Bölüm 3'ün kalan kısmına bakın.

Giriş yükselticisini ayarlama

Yan kılavuzları ve giriş yükselticisinin yüksekliğini tarama ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tarayıcı kullanılmadığında giriş yükselticisi tarayıcıya doğru katlanabilir.

NOT: Giriş yükseltici, kapatılmadan önce en düşük konumda olmalıdır.

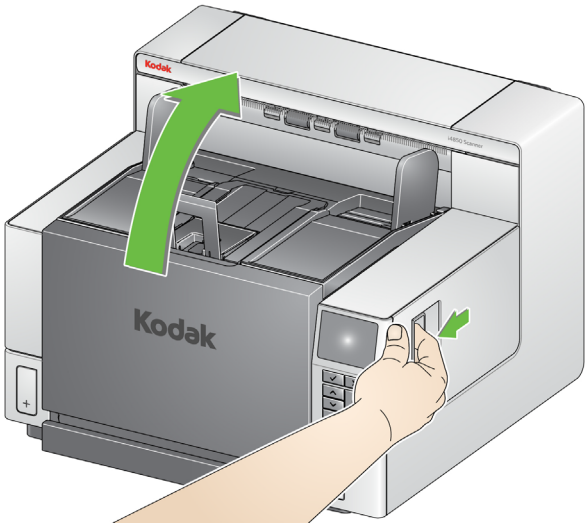


- **Yan kılavuzları ayarlama** — yan kılavuzlar sağ kenardan, sol kenardan veya ortadan beslenecek şekilde ayarlanabilir. Yan kılavuzlar ortadan besleme için birlikte ya da ofset besleme (sağ kenar veya sol kenar) için ayrı ayrı hareket ettirilebilir. Yan kılavuzları hareket ettirmeden önce, kilitleme anahtarının **kilitli** konumda olmadığından emin olun (aşağıda görebilirsiniz).

  NOT: İsteğe bağlı Gelişmiş Yazıcıyı kullanırken belgelerin giriş yükselticisine, yazdırma dizesi doğru konumda hizalanacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Ofset besleme gerekebilir.

- **Yan kılavuzları kilitleme** — yan kılavuzlar ayarlandıktan sonra yerlerine kilitlenmelidir. Bu, yazdırma dizelerinin yerleşimi önemli olduğunda yararlı olabilir.

  Yan kılavuzları kilitlemek için giriş yükselticisindeki belgeleri kaldırın ve kilit anahtarını sola (kilitli konuma) getirin.

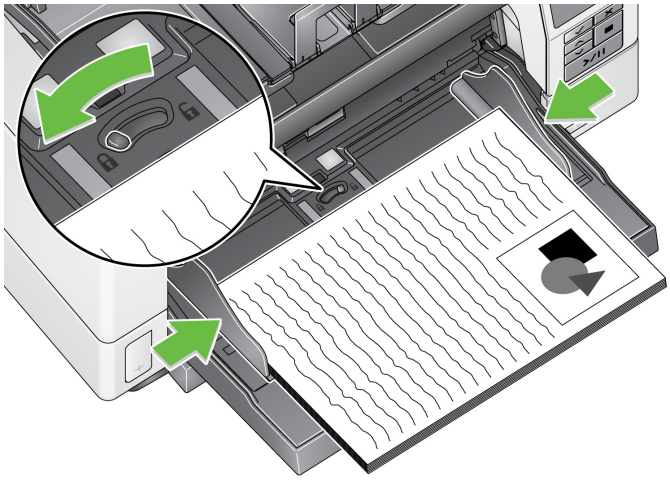


- **Giriş yükselticisinin yüksekliğini ayarlama** — giriş yükselticisi 25,100, 250 veya 500 adet 20 lb./80 g/m^2'lik kağıt alacak şekilde ayarlanabilir. Giriş yükselticisi ayarları, genellikle tarama uygulaması yazılımınız aracılığıyla yapılır (örn., TWAIN Veri kaynağı veya ISIS Sürücüsü).

  Giriş yükselticisi ayarları Operatör Kontrol Paneli kullanılarak geçersiz kılınabilir. Daha fazla bilgi için bu bölümün devamında bulunan "Uygulama Geçersiz Kılma" başlıklı konuya bakın.

  Giriş yükseltici Belge Besleyici konumuna ayarlandığında, giriş yükseltici en yüksek konumda kalır. Giriş yükseltici, 100, 250 veya 500 olarak ayarlandığında, giriş yükseltici otomatik olarak belgeleri beslemek için yükselir ve yığınınızdaki son belge de beslendikten sonra alçalır.

- **Giriş yükselticisini ayarlama**

  - **27,9 cm (11 inç) uzunluğa kadar olan belgeler** — ayarlama gerektirmez.
  - **27,9 ila 43,2 cm (11 ila 17 inç) uzunluğundaki belgeler** — belge uzatmasını çekin.

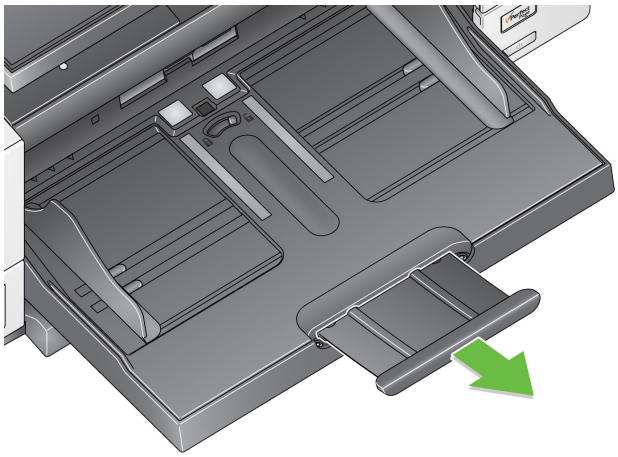

  - **43,2 cm'den (17 inç) uzun belgeler** — 43,2 cm'den (17 inç) uzun olan belgeleri tarıyorsanız, tarayıcı sürücüsü bu uzunluktaki belgelere uyacak şekilde **ayarlanmalıdır**. Cihaz-Genel sekmesindeki**Maksimum Uzunluk** seçeneğinin (TWAIN Veri kaynağı) veya Tarayıcı sekmesindeki **En Uzun Belge** seçeneğinin (ISIS Sürücüsü) taranmakta olan en uzun belgeden daha uzun olacak şekilde ayarlandığını doğrulayın.


    NOTLAR:

    - 43,2 cm'den (17 inç) daha uzun belgelerin taranması için operatör yardımı gerekebilir.
    - 43,2 cm'den (17 inç) daha uzun belgeleri tarıyorsanız, uzun belge desteği kullanmanız önerilir. 43,2 cm (17 inç) - 86,36 cm (34 inç) arası belgeleri taramak için üç boyutta belge uzatıcı bulunur. Bölüm 5'teki, "Malzemeler ve Sarf Malzemeleri" başlıklı kısma bakın.

- **Belge ağırlıkları** — giriş yükseltici için maksimum belge ağırlığı, yaklaşık olarak 500-tabakalık A3 (11 x 17-inç) kağıt topunun ağırlığı kadardır. A3'ten (11 x 17 inç) büyük belgeler tarıyorsanız tavsiye edilen ağırlık kapasitesi 4,5 kg'yi (10 pound) geçmemelidir. Taradığınız belgeler A3 (11 x 17-inç) boyutundan daha genişse, her defasında 100 sayfasan daha az belgeyi tarayın.

Uzun belge desteğini takma

- Uzun belge desteğinin uçlarını giriş yükselticideki veya çıkış tepsisindeki deliklere takın ve belge desteğini aşağı doğru yerine yerleştirin.

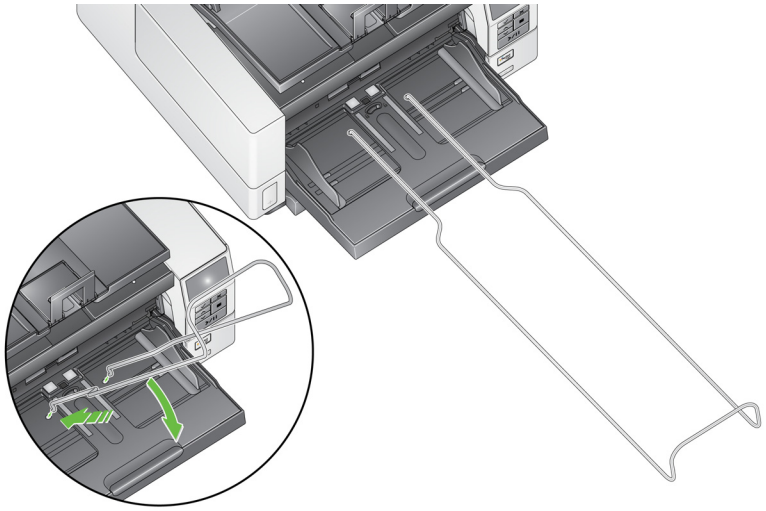

Çıkış tepsisini, arka kenar hizalamasını, gelişmiş veya en iyi belge işlemeyi ayarlama

Kodak i4250, i4650 ve i4850 Tarayıcıları, birçok kullanıcının çıkış tepsisi yan kılavuzları veya belge durdurucusu desteği olmadan belgeleri tarayabilmesini sağlayan gelişmiş yığma performansıyla tasarlanmıştır. Bir veya her iki yan kılavuz da aşağıda ve yükseklik ayarı tırnağı yukarıda olduğunda, taranan belgeleri tarayıcının ön, sağ veya sol tarafından çabuk ve kolayca alabilirsiniz. Bu yöntemi, tarama uygulamasında **Geliştirilmiş** veya **En İyi Belge İşleme** özellikleri etkinleştirilmiş haliyle yan kılavuzları ve belge durdurucusunu kullanmadan önce, veya Operatör Kontrol Paneli üzerinden Uygulama Geçersiz Kılma işlevini kullanarak deneyin.


NOT: Yan kılavuzları ve belge durdurucusunu kullanmak sizin için daha kolaysa, ayarlama prosedürleri için bir sonraki kısma bakın.

- **Çıkış tepsisinin açısını ayarlamak** — en iyi istif performansına ulaşmak için, çıkış tepsisinin açısının "yukarı" konumda olduğu ve **Geliştirilmiş** veya **En İyi Belge İşleme** seçeneğinin tarama uygulamasında etkinleştirilmiş haldeyken belgeleri taramanız özellikle önerilir. Yalnızca çıkış tepsisinin ön tarafını kaldırın ve yükseklik ayarı tırnağı, çıkış tepsisinin altından kurtulacaktır.




Çıkış tepsisini indirmek için, yükseklik ayarı tırnağını dikkatli bir şekilde çıkış tepsisinin altına doğru itin ve aynı zamanda çıkış tepsisini yazıcı erişim kapağının üzerine indirin.


- **Yan kılavuzları ayarlama** — çıkış tepsisindeki yan kılavuzları açın ve giriş yükselticideki yan kılavuzların konumuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

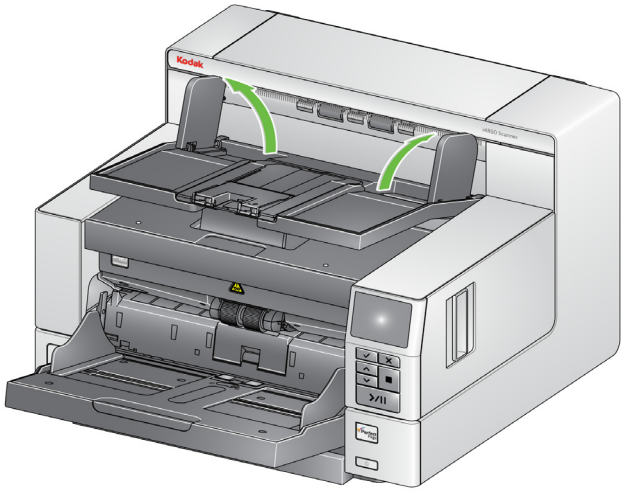


Yan kılavuzlar da çıkış tepsisine doğru düz bir şekilde katlanabilir.

- **Belge durdurucusunu ayarlama** — çıkış tepsisi belge durdurucusunu, beslenen en uzun belgeden biraz daha uzun olacak şekilde ayarlayın. Çıkış tepsisinin alabileceğinden daha uzun belgeler tarıyorsanız, belge durdurucusunu çıkış tepsisinin üzerine düz bir şekilde katlayın.

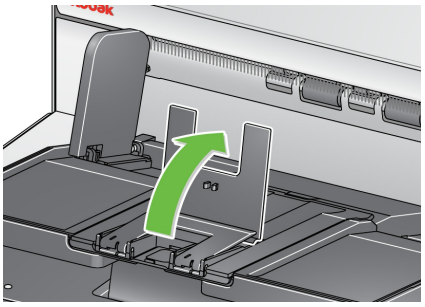

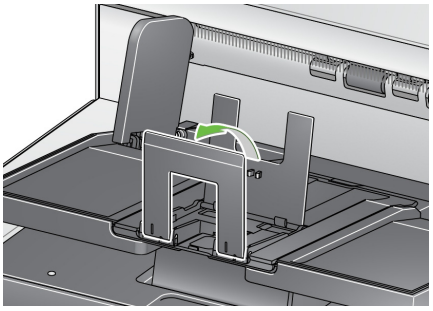

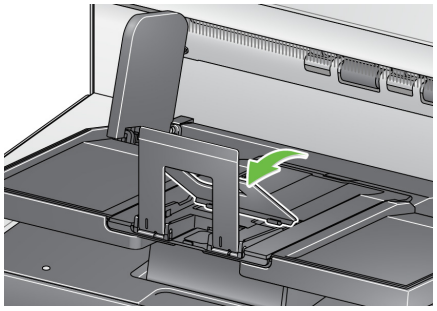


Ön kenar hizalaması ve normal belge işleme için çıkış tepsisini ayarlama

Taramadan sonra belgelerinizin kenarlarının çıkış tepsisi belge durdurucusuna karşı hizalanmasını istiyorsanız *Kodak* Ön Kenar Hizalama Çıkış Tepsisi Aksesuarı bu iş için uygundur. Bu çıkış tepsisinin kullanımına dair daha fazla bilgi edinmek için, bu aksesuarla birlikte gelen talimatlara bakın.

Arka belge çıkışını kullanma

Özel işlem gerektiren belgeler (örn. hassas belgeler, nakliye zarfları, vb.) arka belge çıkışı kullanılarak çıkarılabilir. Bu çıkış, istisna belgelerinin aktarımdan geçmesini sağlayan düz kağıt yolunu sağlayarak olası bir kağıt sıkışması riskini azaltmış olur.

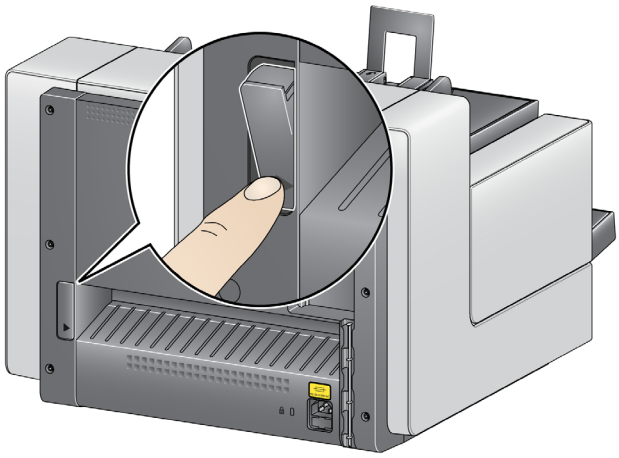

Arka belge çıkışını şu durumlarda kullanın:

- aktarım sırasında dönmek için belgelerin çok sert (ör. bükülmez) olması ve sıkışması.
- nazik olan ve katlamak istemediğiniz belgeler.
- çıkış yığını sırası önemli olmadığında.
- belgeler taramadan sonra gerekmediği zaman doğrudan geri dönüşüm kutusuna tarandığında.
- fotoğraflar tarandığında.

NOTLAR:

- İşlem bittiğinde arka belge çıkışı anahtarını orijinal konumuna getirdiğinizden emin olun.
- Bu seçeneği kullanırken belgeleri beslemek için tarayıcının arkasında yeterli derecede boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- Arka belge çıkışı aracılığıyla birçok belgeyi tararken, belgeler ters tarama sırasında çıkacaktır.

Belgelerinizi taramaya hazırlama

1. Standart kağıt boyutuna sahip belgeler tarayıcıya kolaylıkla sığar. Tarama işlemi için belgelerinizi düzenlerken, belgeleri giriş kenarları giriş yükselticisinde hizalı ve ortalanmış olacak şekilde yığın haline getirin. Bu işlem, besleyicinin belgeleri tarayıcıya her seferde bir tane göndermesine imkan tanır.
2. Taramadan önce tüm zımba tellerini ve ataşları çıkarın. Belgelerdeki zımba telleri ve ataşlar tarayıcıya ve belgelere zarar verebilir.
3. Tarama başlatılmadan önce kağıt üzerindeki her türlü mürekkep ve daksil kurumuş olmalıdır.
4. Yırtık, bozuk veya buruşuk kağıtlar tarayıcıdan başarıyla geçirilebilir. Ancak, hiçbir tarayıcı olabilecek her tür bozuk kağıdı sistemden geçiremez. Belirli bir bozuk belgenin tarayıcıdan geçirilebileceğinden kuşkuluysanız, belgeyi açık bir koruyucu kılıf içine yerleştirin ve arka belge çıkışını kullanın. Kılıflar, önce katlanmış kenarı girecek şekilde ve aralık serbest bırakma düğmesi kullanılarak, manuel olarak birer birer beslenmelidir.


   NOT: İsteğe bağlı *Kodak* A3 Düz Yatak Aksesuarı hassas belgelerin taranması için de kullanılabilir.

5. Taramak istediğiniz belgeleri giriş yükselticisine yerleştirin.

NOTLAR:

- Çok kalın ve/veya sert olan bazı belgeler (örneğin kargo zarfları) aşağıdakileri gerektirebilir:
  - Arka belge çıkışının kullanılması.
  - Aralık serbest bırakma düğmesinin kullanılması.
  - Ön ayırma pedinin çıkarılması.
  - Tarayıcı aktarım hızını azaltmak için 300 dpi veya daha yüksek çözünürlükte taramak.

6. **1 - Renkli PDF** operatör kontrol panelinde görüntülendiğinde **Başlat/Sürdür/Duraklat** düğmesine basın. Belgenin taranması bittiğinde Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

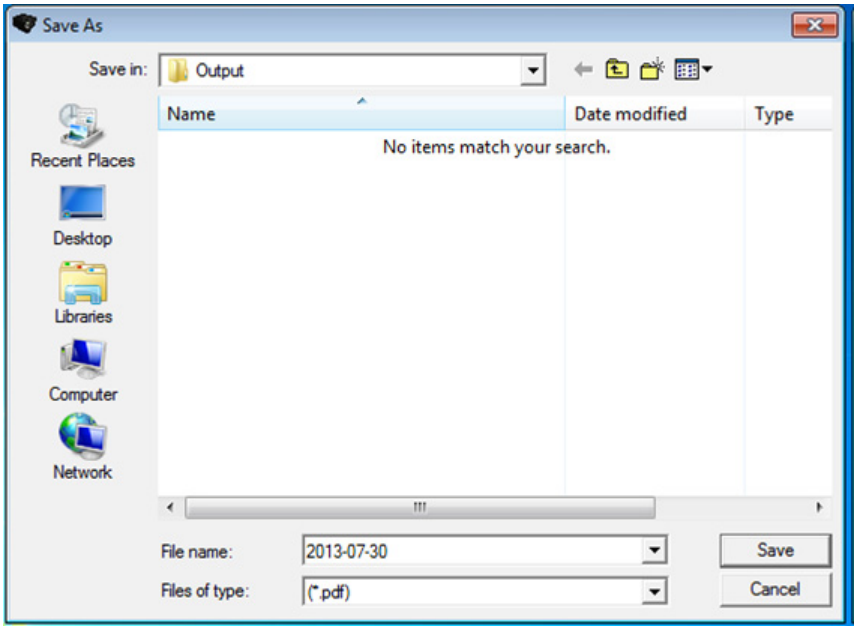

7. Bir dosya adı girin (örn., İlk Taramam.pdf) ve dosyayı kaydetmek istediğiniz bir konum seçin (örn., Masaüstü) ve **Kaydet** öğesine tıklayın. **Kaydet** öğesine tıkladıktan sonra belge görüntülenmek üzere ekranda belirir. NOT: Smart Touch tarama ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Smart Touch hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızla birlikte verilen CD'deki *Belgeler* klasörüne bakın.
8. Tarayıcınız kullanıma hazır.

Belge tarama

Belgeleri taramak için tarayıcı etkinleştirilmiş olmalıdır. Bu işlem tarama uygulaması vasıtasıyla yapılır. Tarayıcıyı etkinleştirdikten sonra, tarayıcınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, tarayıcınız otomatik olarak (yani, otomatik başlatma) veya Operatör Kontrol Paneli üzerindeki **Başlat/Duraklat** düğmesine dokunduğunuzda taramaya başlar. Daha fazla bilgi için tarama uygulamanızı destekleyen belgelere bakın.

1. Belgelerinizi önceki bölümde bulunan yönergelere göre hazırladıktan sonra, tarama işinizin tarama uygulamanızda istenen şekilde ayarlandığından emin olun.
2. Taramak istediğiniz belgeleri giriş yükselticisine yerleştirin.
3. Tarama uygulamanızı kullanarak tarama işlemini başlatın.

Tarayıcıyı başlatmak, durdurmak ve duraklatmak

Belgeleri tararken tarayıcıyı manuel olarak başlatabilir, durdurabilir veya duraklatabilirsiniz.

- Taramayı geçici olarak duraklatmak için Operatör Kontrol Paneli üzerindeki, **Başlat**/**Duraklat** düğmesine bir kere basın.
- Duraklatılan taramayı yeniden başlatmak için Operatör Kontrol Paneli üzerindeki **Başlat**/**Duraklat** düğmesine dokunun.
- Taramayı durdurmak istiyorsanız Operatör Kontrol Paneli üzerindeki **Durdur**'a basın.

NOT: Tarama sırasında tarayıcı kendi dahili resim ara belleğini izler. Ana bilgisayar resimleri almadan önce resimlerin üzerine yazılmasını önlemek için, tarayıcı besleyiciyi otomatik olarak duraklatır ve yeterli miktarda dahili ara bellek boş olduğunda tarama işlemine devam eder.


Başlat/Duraklat düğmesini kullanarak Hızlı Temizleme

Tarayıcı duraklama durumundayken, tarayıcı devre dışı bırakılmadan kapağı açılabilir. Tarama sırasında resimleriniz üzerinde çizgiler fark ederseniz, toplu iş belgelerinin taramasının ortasında görüntüleme kılavuzlarını hızlı temizlemek için **Başlat/Duraklat** düğmesine basabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için:


- **Başlat/Duraklat** düğmesine basın, tarayıcının kapağını açın, görüntüleme kılavuzlarını temizleyin, tarayıcının kapağını kapayın ve **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. Prosedürler için Bölüm 5, "Görüntüleme kılavuzlarını temizleme - temel" konusuna bakın.

Operatör Kontrol Paneli'ni kullanma

Operatör Kontrol Paneli ekranı aracılığıyla erişilebilen çok çeşitli seçenekler mevcuttur. Seçenekten sonra bir ok varsa, Operatör Kontrol Panelinde  düğmesine basarak o seçeneği seçebilirsiniz. Ek seçimler yapmanıza olanak verecek başka bir ekran görüntülenecektir.

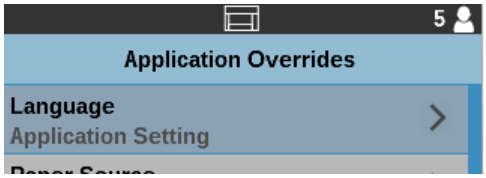

Bu işlevleri kullanmak için daha fazla bilgi ve prosedür için aşağıdaki bölümlere bakın. Aşağıda Operatör Kontrol Panelinde bulunan düğmelerin

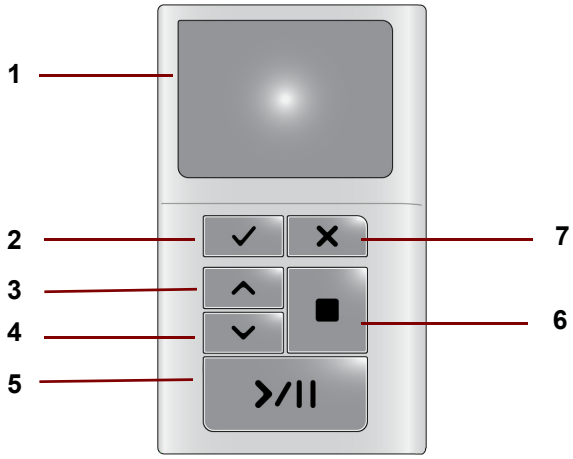


açıklamaları yer almaktadır.

1	**Operatör Kontrol Paneli ekranı**: menü öğelerini, belge sayaçlarını, mevcut kağıt durumunu ve tarayıcı durumu ve olaylarını görüntüler.
2 	**Seç**: menüde seçilen eylemi gerçekleştirir.
3 	**Yukarı**: menüyü bir öğe yukarı kaydırır.
4 	**Aşağı**: menüyü bir öğe aşağı kaydırır.
5 	**Başlat/Duraklat**: taramayı başlatır veya tarama işini duraklatır.
6 	**Durdur**: tarayıcıyı durdurur.
7 	**Geri Git/Yeniden Tara**: basılıyken, bir önceki ekrana geri gider. NOT: Etkileşimli Çoklu Besleme Kurtarma seçeneğini kullanırken, bir belgeyi tekrar taramak için bu düğmeye basabilirsiniz.

Hazır ekranı

Tarayıcı açılmışsa ve hazırsa, Hazır ekranı görüntülenir.

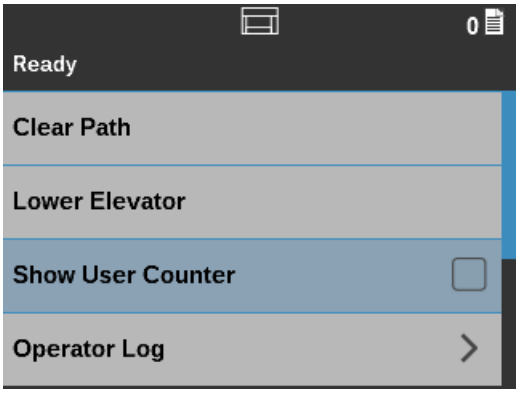

Durum alanı

Durum alanı aşağıdaki simgeleri gösterir:




Dişli simgesi*	Bir Uygulama Geçersizliğinin etkinleştirildiğini gösterir.
Kağıt göstergesi*	Belgelerin giriş yükselticisinde bulunduğunu ve tarayıcının giriş yükselticisinden başlayarak tarama yapacağını belirtir.
Kağıt göstergesi	Giriş yükselticisinde belge olmadığını gösterir.
Belge sayısı	Taranan sayfa sayısını gösterir.
Kullanıcı sayacı simgesi	Kullanıcı sayacının görüntülendiğini gösterir.
Belge sayacı simgesi*	Belge sayacının görüntülendiğini gösterir. Bu yalnızca Kullanıcı Sayacı **Kapalı** iken görüntülenir.

***** Bu simgeler yukarıdaki resimde gösterilmemektedir.

Hazır ekranı aşağıdaki seçeneklere erişmenize imkan verir:

- Yolu Temizle
- Asansörü İndir
- Kullanıcı Sayacını Sıfırla
- Kullanıcı Sayacını Göster
- Smart Touch
- Operatör Günlüğü
- Bilgiler
- Tanı
- Ayarlar

NOT: Tüm seçenekleri görüntülemek için, Operatör Kontrol Paneli üzerindeki Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullanın.

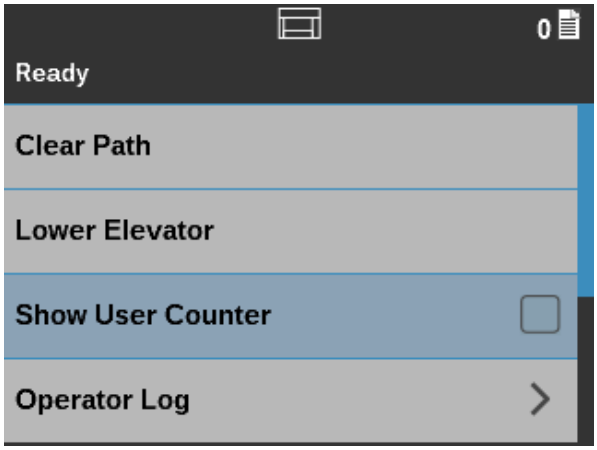

Seçeneğin Açık/Etkin olduğunu gösterir.

Seçeneğin Kapalı/Devre Dışı olduğunu gösterir.

Başka bir ekranı gösterir.

Yolu Temizle — tüm belgelerin tarayıcı aktarımını temizlemek için bu seçeneği kullanın.

Yükselticiyi Alçalt — yığına belge eklemek için giriş yükseltici tepsisinde yer açmaya ihtiyacınız olduğunda, bu seçeneği kullanın. Giriş yükselticisi en alçak konuma inecektir (500 sayfalık).


Kullanıcı Sayacını Sıfırla — kullanıcı sayacının değerini sıfırlamanıza imkan verir (Belge sayacı tarama uygulaması tarafından sıfırlanmalıdır). Bu seçenek **Kullanıcı Sayacını Göster** Kapalı/Devre Dışı ise görüntülenmez.

Kullanıcı Sayacını Göster — Kullanıcı sayacını gösterir. Bu seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Operatör Kontrol Paneli üzerinde **Seç** düğmesine basın.


Hazır ekranı üzerindeki diğer seçenekler, seçildiğinde ek seçenekler getirir. Daha fazla bilgi için bir takip eden bölümlere bakın.

Smart Touch

Smart Touch, tarayıcınızın kolay çalışması için çoklu tarama işlevleri sunar.

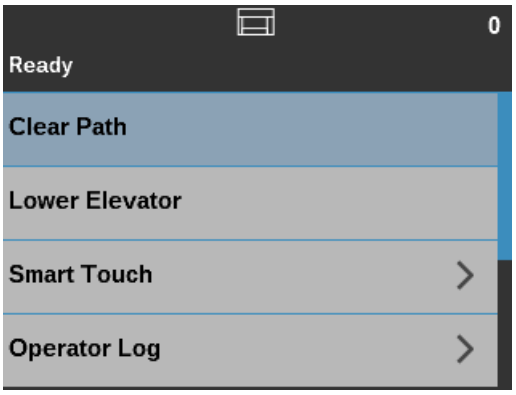


Hazır menüsünden Smart Touch öğesini seçmek Smart Touch kısayollarını görüntüler. Bu işlevi kullanarak tarama başlatmak için kısayollardan birini seçin.

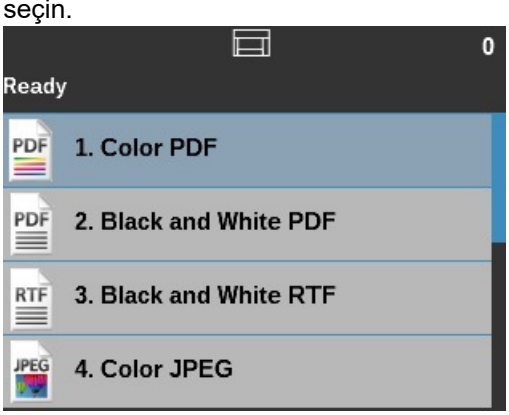

Operatör Günlüğünün Görüntülenmesi


Operatör Günlüğü hata kodunu, ne zaman oluştuğu, hata kodu bilgilerini ve hatanın kısa tanımını gösterir.

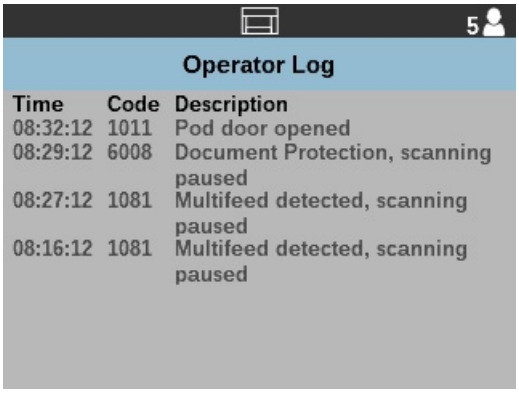

Günlükte görüntülenen mesajlar yalnızca tarayıcı açıldıktan sonra meydana gelen mesajlardır. Tarayıcıyı kapadığınızda veya tarayıcı Bekleme ya da Düşük Güç moduna geçtiğinde, Operatör Kontrol Paneli üzerindeki Operatör Günlüğü silinecektir.

Tarayıcı Bilgilerini Görüntüleme

Bilgi ekranı tarayıcınızla ilgili bilgileri görüntüler (örn. Ürün Yazılımı Sürümü Numarası, Tarayıcı Seri Numarası, Taranan Toplam Sayfa Sayısı vb).

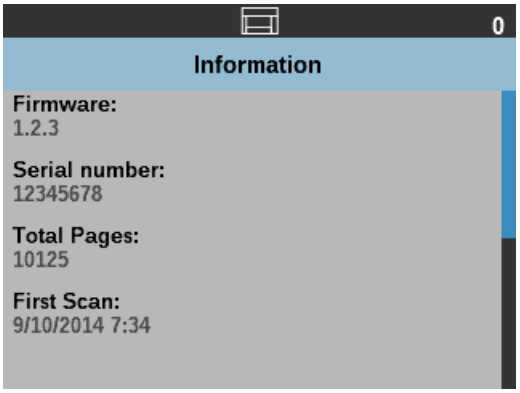


Tanı

Tanı işlevi aşağıdaki seçenekleri getirir:

- Yazdırma Sınaması
- Yalnızca Say
- Yalnızca Say - Çoklu Besleme
- Yama Sınaması
- UDDS Kalibrasyonu
- Değişiklik Kayıtları


Bu seçeneklerin tanımlarını görmek için takip eden bölümlere bakın.

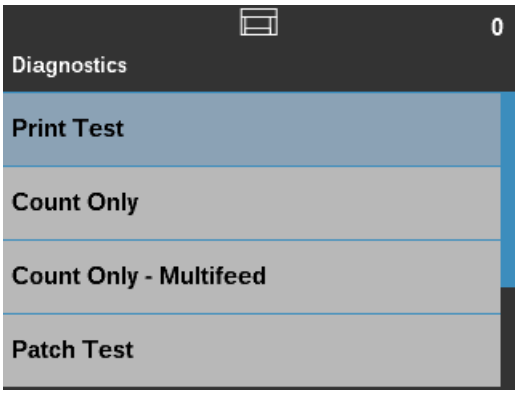


Yazdırma Sınaması Gerçekleştirme

Yazdırma sınaması, isteğe bağlı Gelişmiş Yazıcıdaki mürekkep püskürtücülerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

1. **Yazdırma Sınaması** öğesini seçin. Yazdırma Sınaması ekranı görüntülenecektir.

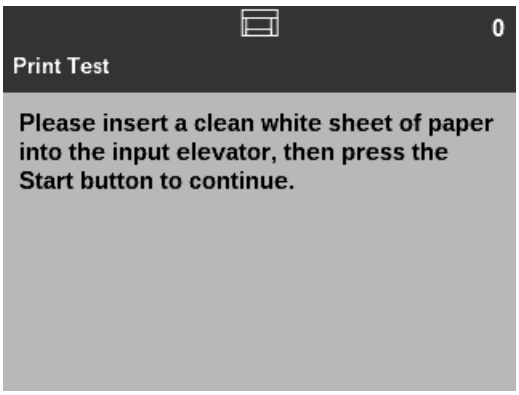

2. Giriş yükselticisine boş bir kağıt yerleştirin.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. Çıkış tepsisindeki belgede yazdırma sınamasının sonuçları görüntülenir.
4. Belgeyi çıkış tepsisinden çıkarın ve test modelinin görünümünü değerlendirin.
   - Desen tamsa başlamaya hazırsınız demektir.
   - Yazdırma sınaması tutarsızsa mürekkep kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun, veya mürekkep kartuşunun tabanındaki baskı kafasını temizlemeniz ya da mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.

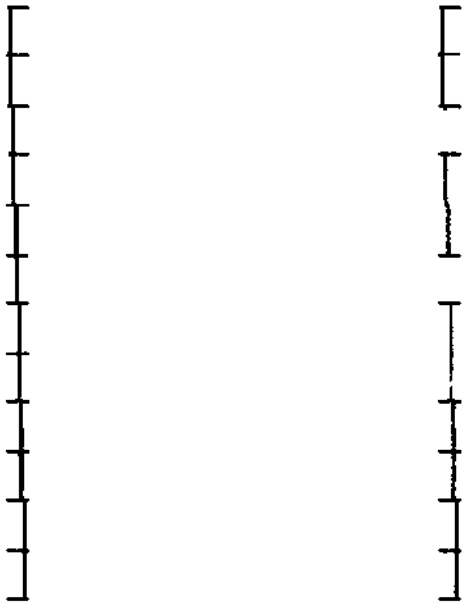

Kabul edilebilir **Kabul edilemez: desen tutarsız**

NOT: Baskı kafasını yazıcı şaryosundan ayırıp nemli bir bezi baskı kafasına sürerek temizleyin. Mürekkep kartuşunu çıkarma veya değiştirme işlemleri için Bölüm 4 *Belge Yazdırma*'ya bakın.


5. Tanı ekranına geri dönmek için **Durdur** öğesine basın.

Yalnızca Say


Tarayıcıya giren belgeleri, onları taramadan sayabilirsiniz.

NOT: Tarayıcınıza bir ana bilgisayar bağlı olmadan da sayfaları sayabilirsiniz.

1. **Yalnızca Say** öğesini seçin.

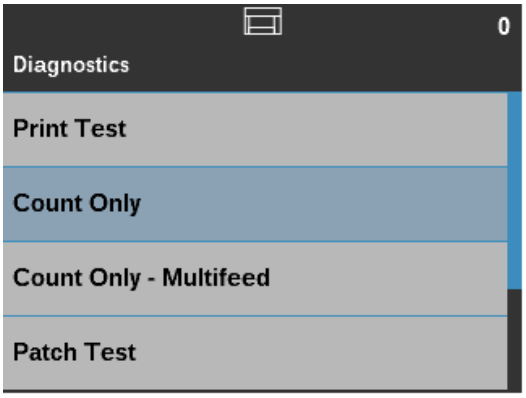

Yalnızca Sınama Say ekranı görüntülenecektir.

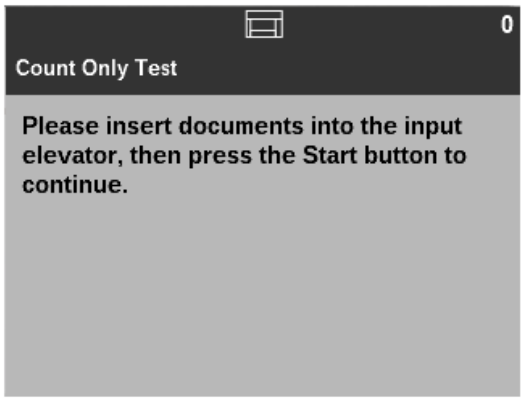

2. Taramak istediğiniz belgeleri giriş yükselticisine yerleştirin ve **Başlat/ Duraklat** düğmesine basın. Tarayıcı tüm belgeleri aldıktan sonra toplam sayı Durum alanında görüntülenir.



3. Tanı ekranına geri dönmek için **Durdur** öğesine basın.


NOTLAR:

- Durdur düğmesine bastığınızda, besleyici ve aktarım duracaktır. Başlat düğmesine basarak Sadece Sayım sınamanıza devam edebilirsiniz.
- Yalnızca Sayım modunda Çoklu Besleme Algılama etkin değildir.


Yalnızca Say - Çoklu Besleme

Yalnızca Say - Çoklu Besleme seçeneği belgeleri taramadan saymanıza imkan verir, buna rağmen, bir çoklu besleme algılandığında tarayıcı duracaktır.

1. **Yalnızca Say - Çoklu besleme** öğesini seçin.

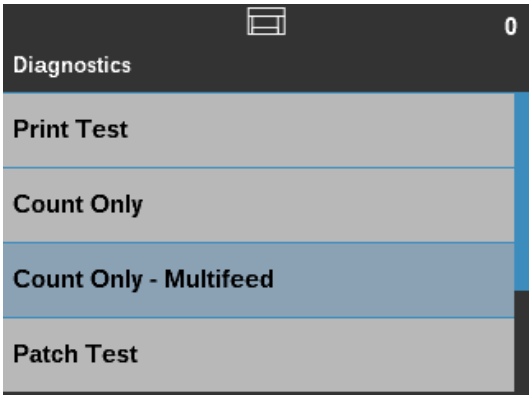

Yalnızca Sınama Say ekranı görüntülenecektir.

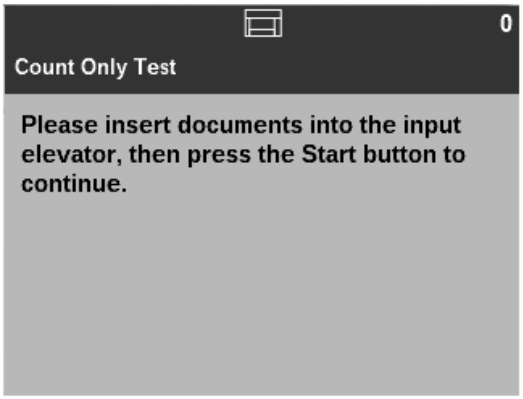

2. Saymak istediğiniz belgeleri giriş yükselticisine yerleştirin. Tarayıcı belgeleri sayarken, bir çoklu beslemeyle karşılaşıldığında, tarayıcı duracaktır.
3. Sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. Tarayıcı tüm belgeleri aldıktan sonra toplam sayı görüntülenir.




4. Tanı ekranına geri dönmek için **Durdur** öğesine basın.


Yama sınaması gerçekleştirme

Değiştirme yamalarının algılanabildiğini doğrulamak için Yama Sınaması seçeneğini kullanın.


1. Tanı ekranından **Yama Sınaması** öğesini seçin.

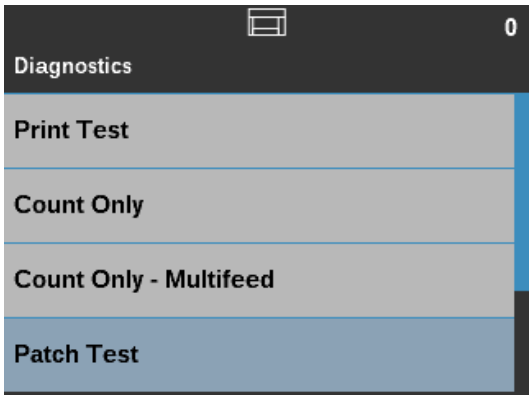

Yama Sınaması ekranı görüntülenecektir.

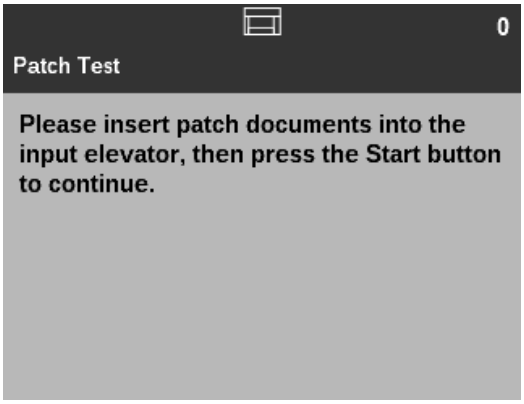

2. Giriş yükselticisine belgeleri yamalar ile birlikte yerleştirin ve **Başlat/ Duraklat** düğmesine basın. Belgeler tarandığında, yama sınamasının sonucu görüntülenecektir. Sonuçlar tarayıcı tarafından tanınan değiştirme yaması türlerinin sayısını gösterir.

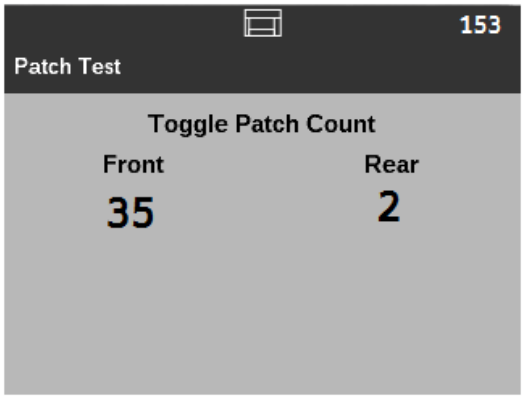


3. Tanı ekranına geri dönmek için **Durdur** öğesine basın.

UDDS kalibrasyonu yapma

UDDS kalibrasyonu, çoklu beslemeler için ultrasonik belge algılama sistemini kalibre etmek için kullanılır. UDDS kalibrasyonu çok seyrek gerekli olur. Kalibrasyonun yalnızca besleme veya çoklu besleme algılama sorunu varsa gerçekleştirilmesi gerekir.

1. **UDDS Kalibrasyonu** öğesini seçin. UDDS Kalibrasyonu ekranı görüntülenecektir.

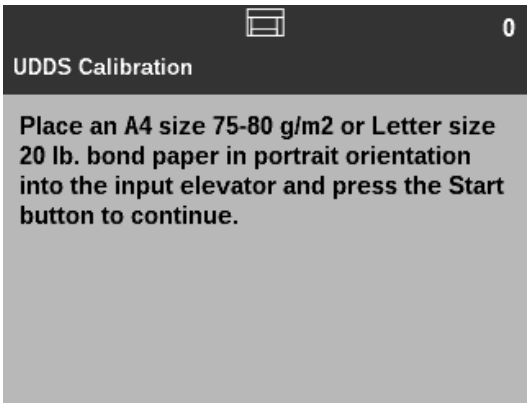

2. Giriş yükselticisine dikey olarak bir 75-80 g/m^2 A4 veya 20 lb ağırlında letter boyutunda bir yazdırma kağıdı koymanız istenecektir.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. Kalibrasyon sonuçları görüntülenecektir.

Değişiklik Kayıtları

Bu seçenek yalnızca Servis Kullanımı içindir. Bu seçeneği sadece Kodak Alaris Servis Personeli tarafından yapmanız söylendiğinde kullanın.

Ayarlar ekranı


Ayarlar ekranı, yalnızca arada bir ayarlanması gereken tarayıcı ayarlarını sağlar.

- **Kullanıcı Sayacı** — **Açık** olduğunda, sıfırlanana kadar beslenen tüm belgeleri sayar.
- **Otomatik Yükseltici** — **Açık** olduğunda, giriş yükselticisine kağıt eklendiğinde giriş yükselticisini otomatik olarak yükseltir.
- **Zımba Teli/Metal Koruma** — etkinleştirildiğinde, tarayıcı belgelerinizdeki metali (örn., zımba telleri, ataşlar) algılar. Bu belgelerinizi ve tarayıcıyı hasar görmekten koruyacaktır.
- **Ses Düzeyi** — tarayıcı alarmının ses düzeyini şunlara ayarlamanızı sağlar: **Kapalı, Düşük, Orta** veya **Yüksek**.
- **Besleme Hatası OCP Kontrolü** — seçiliyken, **Değiştir** öğesini seçmek herhangi bir sayıdaki belgeye yönelik çoklu besleme ve metal koruma özelliklerini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza imkan tanırken **Yoksay** bir sonraki belge için bu özellikleri devre dışı bırakır.
- **Uygulama Geçersiz Kılma** — Uygulama Geçersiz Kılma ekranı; Dil, Kağıt Kaynağı, Tarama Sonrası Döndürme, Yanlış besleme Algılaması seçeneklerini ve tarayıcı hızını ayarlamanıza imkan verir. Uygulama Geçersiz Kılma ekranından erişilen ekranların çoğu Uygulama Ayarları seçeneğini verir. Uygulama Ayarları seçeneği varsayılan seçenektir ve tarayıcının tarama uygulamanızdaki tanımlanmış ayarları kullanacağını gösterir.
- **Tüm Ayarları Sıfırlayın** — seçildiğinde, tüm ayarları tarayıcının varsayılan ayarlarına geri döndürür.

Kullanıcı Sayacı

Kullanıcı Sayacı seçeneği size otomatik olarak günde, saatte veya her partide kaç sayfanın tarandığının kaydını tutmanıza imkan verir. Bir tarama oturumunda taranan sayfaların kaydını manuel olarak tutuyorsanız, bu seçenek sayesinde böyle bir şey yapmanıza gerek kalmaz.

Seçenek **Açık** ise, sayaç 0 değerini alır ve beslenen her belgeyle beraber artar. Bu sayacı, Hazır ekranındaki Kullanıcı Sayacını Sıfırla seçeneğini

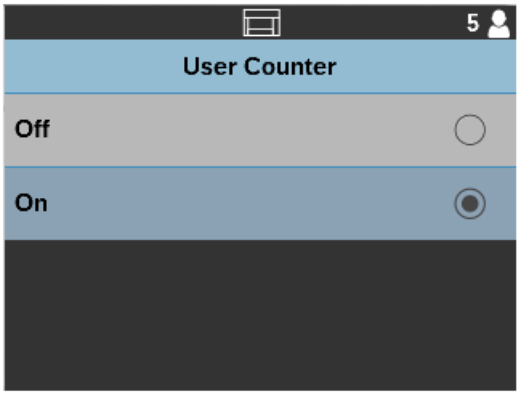

seçerek istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz.

Kullanıcı Sayacı **Açık** olarak ayarlandıysa, **Kullanıcı Sayacını Göster** ve **Kullanıcı Sayacını Sıfırla** seçeneği Hazır ekranında kullanılabilir olacaktır.


- Hazır ekranında **Kullanıcı Sayacını Göster** öğesini seçerseniz, Sayaç değerinin yanındaki durum alanında Kullanıcı sayacı  simgesi görüntülenir.

Kullanıcı Sayacı **Kapalı** olarak ayarlandıysa, **Kullanıcı Sayacını Göster** ve **Kullanıcı Sayacını Sıfırla** seçeneği Hazır ekranında kullanılamaz olacaktır. Yalnızca Document Counter (Belge Sayacı) değeri, durum alanında görüntülenecektir.

Otomatik Yükseltici

Bu seçenek **Açık** iken, boş bir giriş yükselticisine kağıt eklendiğinde giriş yükselticisi otomatik olarak besleme konumuna yükseltir.


1. Ayarlar ekranında **Otomatik Yükseltici** öğesini seçin.

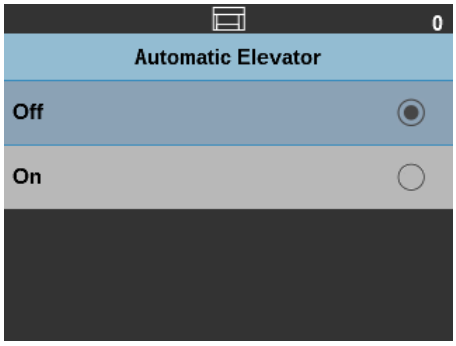

2. **Kapalı** veya **Açık** öğesini seçin.
3. **Seç** düğmesine basın, ardından Ayarlar ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.

Zımba Teli/Metal Koruması


Bu seçenek **Açık** iken, belge üzerinde zımba teli, ataş, vs. bulunuyorsa tarayıcı bu objeleri algılayacaktır. Bu ayar, belgelerinizi ve tarayıcınızı hasar görmekten koruyacaktır. Tarayıcı belge üzerinde herhangi bir metal algıladığında, metali belgeden çıkarmanıza imkan tanımak için duracak ve sonrasında taramaya devam edecektir.

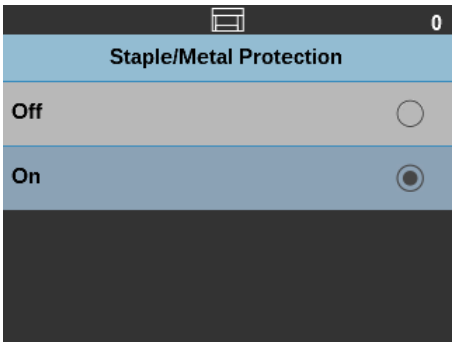

Sesi düzeyini değiştirmek

Ses düzeyi ekranı bir tarama sorunuyla karşılaşıldığında tarayıcının çıkaracağı sesi ayarlamanıza imkan verir. Seçenekler şunlardır: **Yüksek** (en yüksek sesli), **Orta**, **Düşük** (en düşük sesli) veya **Kapalı** (ses yok). Varsayılan seçenek **Kapalı**.

1. Ayarlar ekranında **Ses Düzeyi** öğesini seçin.

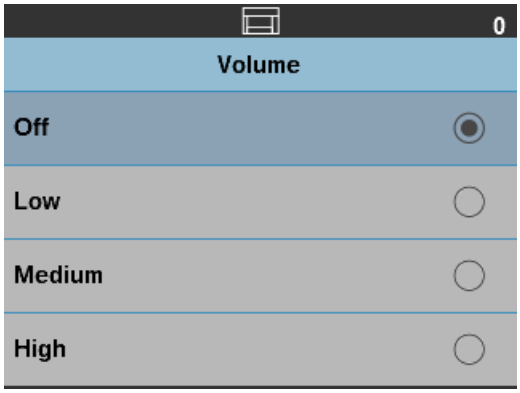



2. İstenilen **Ses Düzeyi** seçeneğini belirleyin.
3. **Seç** düğmesine basın, ardından Ayarlar ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.

Besleme Hatası OCP Kontrolü'nün Kullanımı


Bu kontrole ait ayarlar, tarama sırasında çoklu besleme ve metal korumasına yönelik ayarları geçersiz kılmak için kullanılır.


1. Ekrandan **Besleme Hatası OCP Kontrolü** öğesini seçtikten sonra, istenen sayıda belge için yanlış besleme algılaması ve metal koruma özelliklerini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza imkan veren **Geçiş Yap** öğesini seçin.

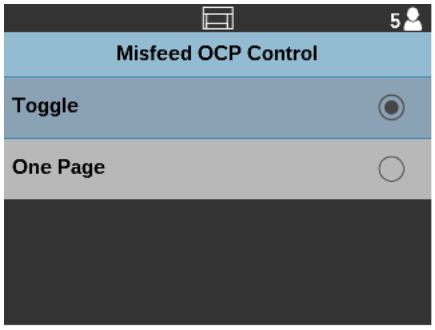

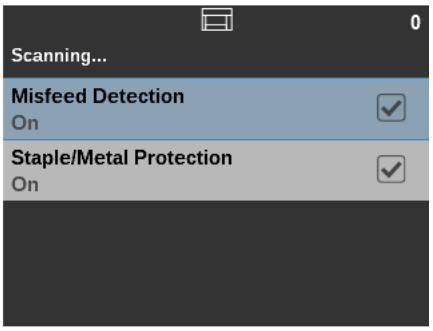

2. Tek belgeye yönelik özelliği devre dışı bırakmanıza izin veren çoklu besleme ve metal koruma özelliklerine ait Yok sayma seçeneklerine erişmek için **Tek Sayfa** öğesini seçin. Aynı tarama işindeki diğer belgeler için gerekli olduğu şekilde **Yoksay** öğesini yeniden işaretleyin.

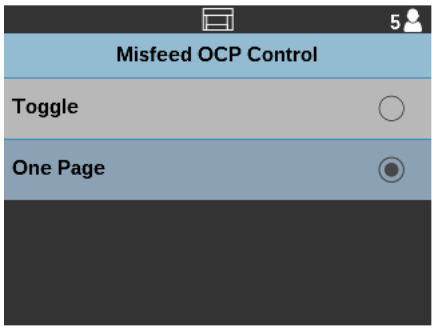


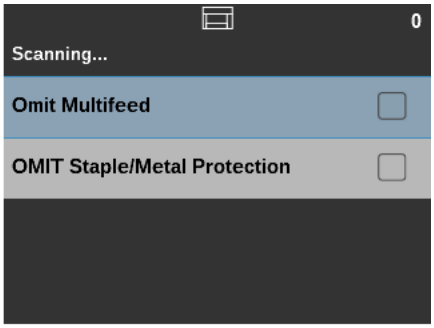


Çoklu Besleme Algılamayı ve Zımba Teli/Metal Korumayı Yok sayma


Bu seçenekler, daha kalın belgelerin veya folyolu belgelerin işleri duraklatmadan tarayıcıdan geçmesine izin vermek amacıyla çoklu besleme ve metal koruma ayarlarını geçersiz kılmak için tarama sırasında etkinleştirilebilir.

1. Tarama sırasında çoklu besleme ve metal koruma seçeneklerini yok saymayı etkinleştirmek için, kontrole erişmek amacıyla OCP'den **Besleme Hatası OCP Kontrolü** öğesini seçin. **Geçiş Yap** varsayılan ayardır.

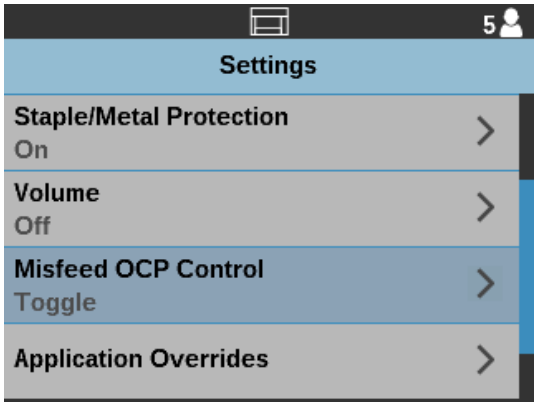


2. Tek belgeye yönelik özelliği devre dışı bırakmanıza izin veren çoklu besleme ve metal koruma özelliğine ait Yok sayma seçeneklerine erişmek için **Tek Sayfa** öğesini seçin. Aynı tarama işindeki diğer belgeler için gerekli olduğu şekilde **Yoksay** öğesini yeniden işaretleyin.

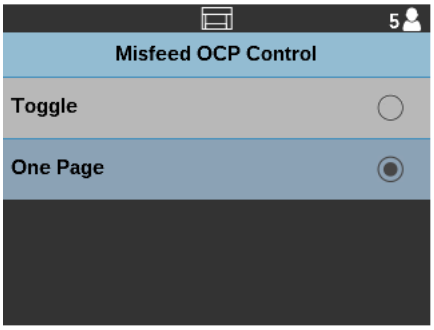

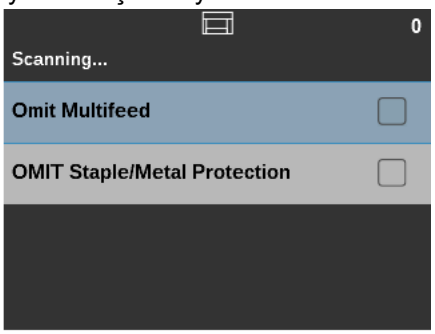

3. Yoksay seçeneğini kullanmanızı gerektiren belgeleri taradıktan sonra, istenen sayıda belge için yanlış besleme algılaması ve metal koruma özelliklerini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza imkan veren **Geçiş Yap** öğesini seçin.

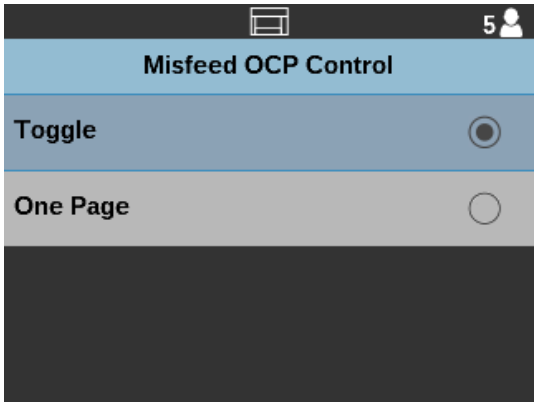

NOT: Görüntülenen besleme hatası/metal koruma ayarları, ayarlar değiştirilene veya **Yoksay** yeniden etkinleştirilene kadar tüm belgelere uygulanır.

Uygulama Geçersiz Kılma

Uygulama Geçersiz Kılma seçeneği tarama işinin geri kalanı için tarama hızını, ve tarama işinin dil, kağıt kaynağı, tarama sonrası döndürme, yanlış besleme algılaması ve tarama hızı ayarlarını geçersiz kılmanıza imkan verir. Bu geçersiz kılmalar devreye girecek ve tarama uygulamasındaki diğer ayarların önüne geçecektir.


Örneğin, uygulamanız giriş yükselticisinden 100 sayfa alıp taramaya ayarlanmışsa, kağıt kaynağını **250 sayfa** olarak değiştirebilirsiniz; veya uygulamanız normal taramaya ayarlıysa **Otomatik varsayılan 90 kağıt** tarama sonrası döndürmeyi **Otomatik varsayılan 180 kağıt** olarak değiştirebilirsiniz.

Dil seçme


Kodak i4x50 Tarayıcı'nın ekranı birçok dili destekler. Operatör Kontrol Paneli üzerindeki bilgilerin görüntülenmesini istediğiniz dili seçin.

NOT: Bir dil seçildiğinde, **Uygulama Ayarları** seçeneği tarayıcının gösterge ekranını otomatik olarak ana bilgisayarın diliyle eşleştirecektir.

1. Dil ayarlarına erişmek için Ayarlar ekranından **Uygulama Geçersiz Kılma** öğesini seçin.

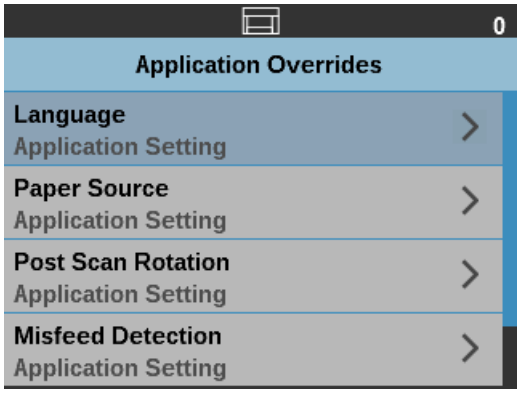

2. Dil ekranını görüntülemek için **Dil** öğesini seçin.

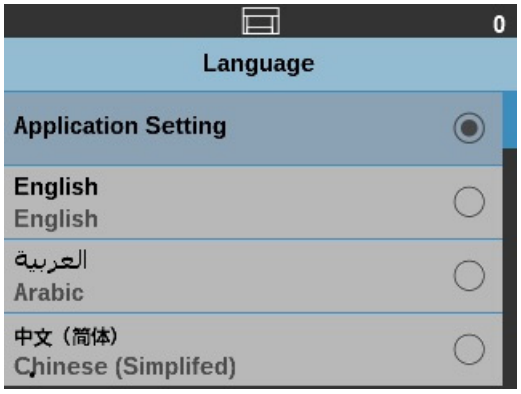


3. İstediğiniz **Dil** seçeneğini belirleyin.
4. **Seç** düğmesine basın, ardından Uygulama Ayarları ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.


Bir kağıt kaynağı seçmek

Kağıt Kaynağı seçeneği size giriş yükselticisinin yüksekliğini geçersiz kılma imkanı verir.

1. Kağıt kaynağı ayarlarına erişmek için Ayarlar ekranından **Uygulama Geçersiz Kılma** öğesini seçin.

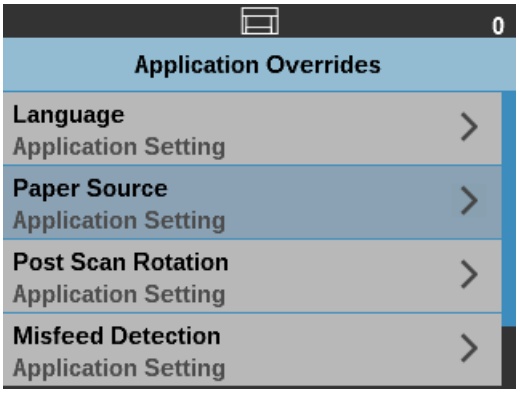

2. Uygulama Geçersiz Kılma ekranından **Kağıt Kaynağı** öğesini seçin.

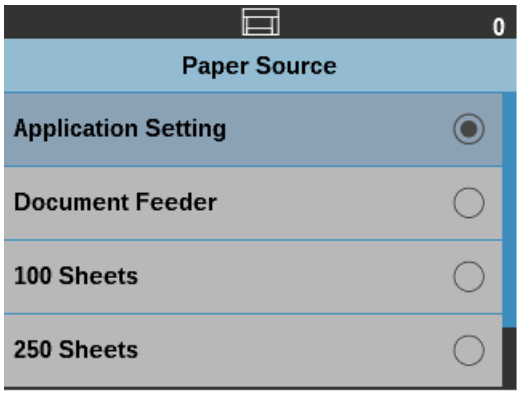

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
   - **Belge Besleyici**: giriş yükselticisi en yüksek konumdadır.
   - **100 Sayfa**
   - **250 Sayfa**
   - **500 Sayfa**


   NOT: Yukarıdaki seçeneklerin tanımları için TWAIN ve ISIS için *Kodak i4x50 Tarayıcılarında Tarama Ayarları Kılavuzu* öğesine bakın.

4. **Seç** düğmesine basın, ardından Uygulama Ayarları ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.


Tarama Sonrası Döndürme Ayarları

Taramadan Sonra Döndürme seçenekleri, tarandıktan sonra elektronik resme uygulanacak bir dönüş seçeneğini seçmenize imkan verir.

1. Tarama sonrası döndürme ayarlarına erişmek için Ayarlar ekranından **Uygulama Geçersiz Kılma** öğesini seçin.

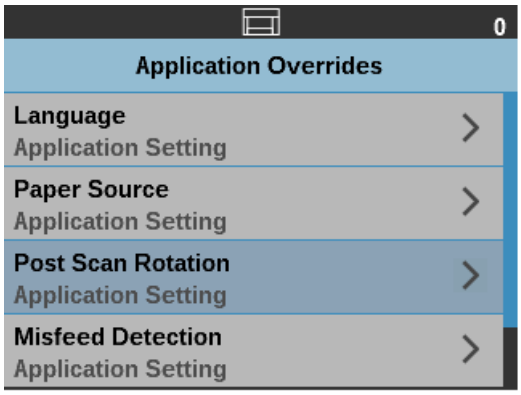

2. Uygulama Geçersiz Kılma ekranından **Tarama Sonrası Döndürme** öğesini seçin.

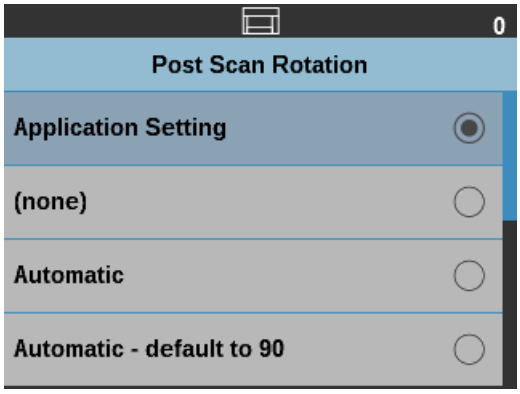

3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
   - **(yok)**
   - **Otomatik**
   - **Otomatik - varsayılan 90**
   - **Otomatik - varsayılan 180**
   - **Otomatik - varsayılan 270**
   - **90, 180, 270 derece**


   NOT: Yukarıdaki seçeneklerin tanımları için TWAIN ve ISIS için *Kodak i4x50 Tarayıcılarında Tarama Ayarları Kılavuzu* öğesine bakın.

4. **Seç** düğmesine basın, ardından Uygulama Ayarları ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.


Yanlış Besleme Algılaması Ayarlaması

Bu seçenek; tarayıcının tarayıcıya yanlış giren belgeleri ne kadar agresif bir şekilde algıladığını belirleyen çoklu besleme algılama duyarlılığı ve akıllı belge korumasını içeren bir takım çoklu besleme özelliklerinin bir birleşimini sağlar.

1. Yanlış besleme algılaması ayarlarına erişmek için Ayarlar ekranından **Uygulama Geçersiz Kılma** öğesini seçin.

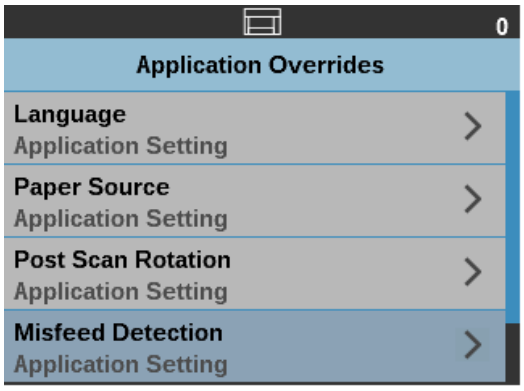

2. Uygulama Geçersiz Kılma ekranından **Yanlış besleme Algılaması** öğesini seçin.

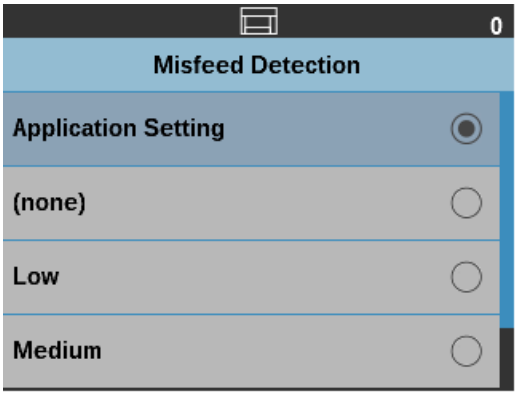


3. Aşağıdaki yanlış besleme algılaması seçeneklerinden birini seçin. **Düşük, Orta** veya **Yüksek** seçildiğinde, çoklu besleme algılama Etkileşimli Çoklu Besleme ile birlikte etkinleştirilecek ve üç sensörün tümü açılacaktır. Akıllı Belge Koruması özelliği de etkinleştirilecektir.
   - **(yok)**
   - **Düşük**
   - **Orta**
   - **Yüksek**
4. **Seç** düğmesine basın, ardından Uygulama Ayarları ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.


Tarayıcının hızını ayarlamak

Hız seçeneği, sayfaların ne kadar hızlı taranacağını kontrol eden bir seçenekler menüsünü getirir.


1. Hız ayarlarına erişmek için Ayarlar ekranından **Uygulama Geçersiz Kılma** öğesini seçin.

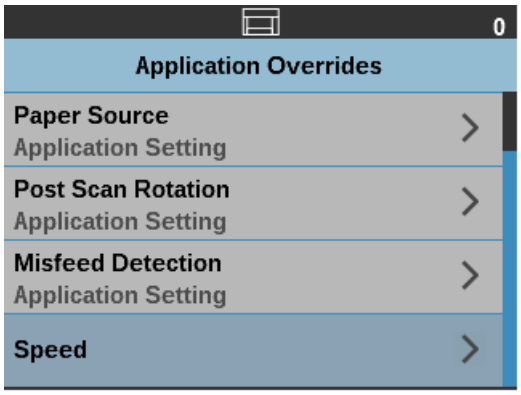

2. Uygulama Geçersiz Kılma ekranından **Hız** öğesini seçin.

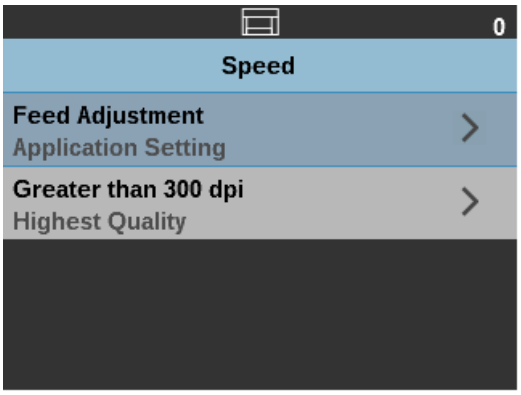

3. Aşağıdaki hız seçeneklerden birini belirleyin.
   - **Besleme Ayarlama:** bu seçenek, kişisel tarama hızınıza uydurmak için tarayıcının genel çıkışını ayarlamanızı sağlar. Sayfaların tarayıcıya hangi hızda verileceğini ayarlamak için -1 ila -9 (en düşük hız) arasında bir seçim yapın. Bu ayar tarayıcının aktarma hızını etkilemez.

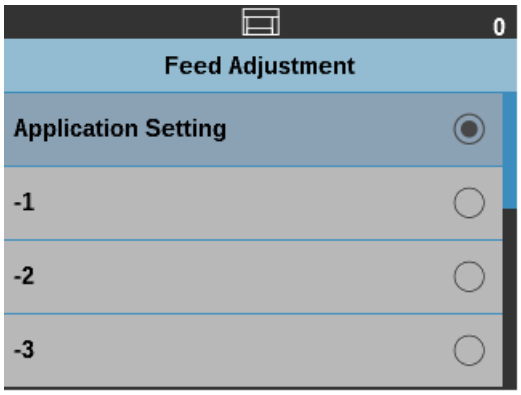

- **300 dpi'den büyük:** aşağıdaki seçeneklerden birini seçmenize olanak tanır:




  - **En Yüksek Kalite** - tarayıcıyı daha yavaş bir hızda çalıştırır ama en yüksek kalitede görüntü üretir.
  - **En Yüksek Hız** - tarayıcıyı daha yüksek bir hızda çalıştırır ama iyi kalitede görüntü üretir.


4. **Seç** düğmesine basın, ardından Uygulama Ayarları ekranına geri dönmek için **Geri Dön** (X) düğmesine basın.

Çoklu beslenmiş bir belgeyi doğrulamak

Bir çoklu beslemeyle karşılaştığınızda, **Çoklu Besleme Algılama** açıktır, tarayıcı duracak ve görüntüyü olduğu gibi kabul etmenize veya tekrar taramak istediğinize imkan veren aşağıdaki ekranı gösterecektir.

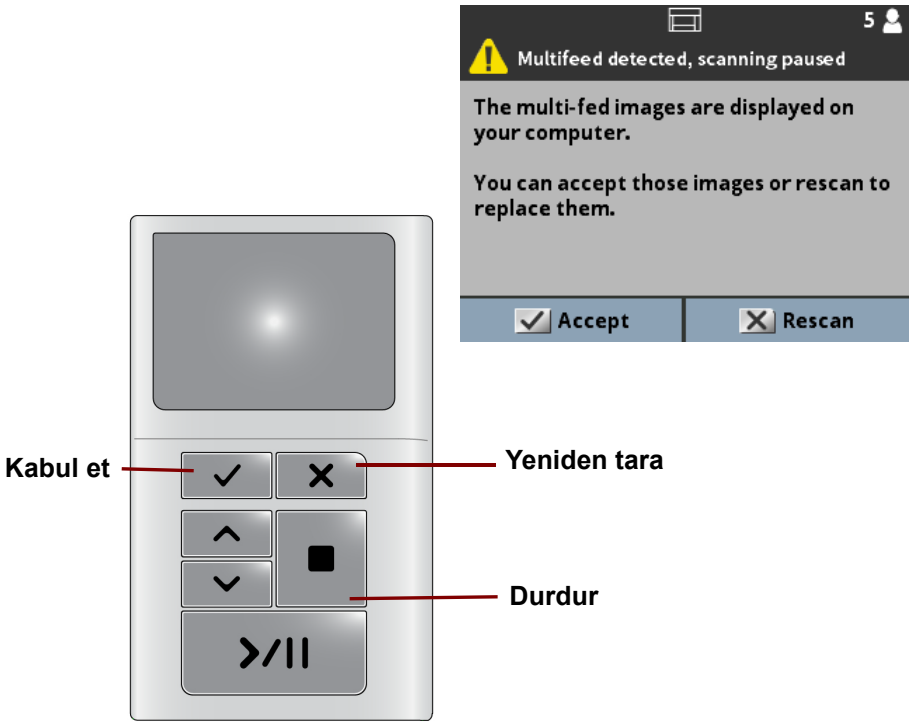

- Görüntü bilgisayarınızda kolay görüntüleme şeklinde görülecektir.

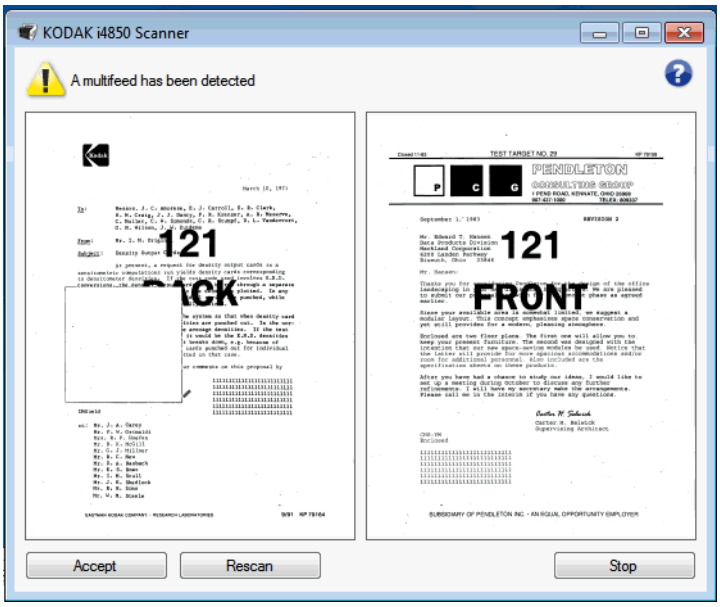

- Görüntüyü olduğu gibi kabul etmek isterseniz, **Kabul Et** öğesini seçin, tarayıcıyı taramaya devam edecektir.
- Belgeyi tekrar taramak isterseniz **Tekrar Tara** öğesini seçin ve belgeyi giriş yükselticisine geri koyun. Belge tekrar taranacaktır.
- Operatör Kontrol Paneli üzerindeki **Durdur** öğesine basarsanız, bilgisayarda gösterilen görüntüler göz ardı edilecek ve tarama oturumu sona erecektir.

Tarama uygulamanızı seçme

Kodak Alaris, tarayıcınızla birlikte iki tarama uygulaması sağlamıştır: Smart Touch ve *Kodak* Capture Pro Software Sınırlı Sürüm.

Kodak Capture Pro Software Sınırlı Sürümü özellikle taranan belgelerin işlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış olan sezgisel ve kullanımı kolay bir yakalama yazılımı uygulaması. *Kodak* Capture Pro Software Sınırlı Sürümü ile, "kullanıma hazır" bir ürüne sahip olursunuz ve tek belgeden dağıtım veya departman ortamlarındaki daha geniş toplu işlere kadar her şeyi hemen yakalayabilir, düzenleyebilir ve çıkışını alabilirsiniz.

Kolay ve verimli tarama için gerekli özelliklere sahip olmanın yanı sıra, *Kodak* Capture Pro Yazılımı Sınırlı Sürümü aynı zamanda resim ve veri yakalama otomasyonu için birçok gelişmiş özelliği de sunan *Kodak* Capture Pro Yazılımının tasarımını ve arayüzünü de paylaşır.

Tam bir simgeye dayalı araçlar ve diğer özellikler seti sayesinde, *Kodak* Capture Pro Yazılımı Sınırlı Sürümü, basitleştirilmiş bir tarama sunar. Çabuk ve kolayca dosyaya tarayın, aratılabilir PDF'ler oluşturun veya bilgilerinizi Microsoft SharePoint gibi ortak bir konumda birleştirin.

Kodak Capture Pro Yazılımı, *Kodak* i4x50 Serisi Tarayıcılarla da kullanılabilir. Daha fazla bilgi için www.AlarisWorld.com/go/capturepro adresini ziyaret edin.

Smart Touch işlevi, dijital belgelerinizi düzenlemek için *bir tuşa basın ve geri kalanını o halletsin*
şeklinde çalışır. Şimdi Smart Touch işlevi
ile belgelerinizi şuralarda düzenleyebilirsiniz:

- dosya konumlarınız
- e-posta ekleriniz
- MS SharePoint Sunucusu
- yazıcılar
- diğer masaüstü uygulamaları

en çok kullanılan dosya formatlarıyla: PDF, TIFF, JPEG, RTF, BMP ve arama yapılabilir PDF.

Kullanabileceğiniz önceden tanımlı dokuz görev kısayolu vardır. Kendi özel görevlerinizi oluşturmak için istediğiniz kısayolları değiştirebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. Ayrıca, görüntüleri hedeflerine göndermeden önce önizleyebilir ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz (yakınlaştırma, yatırma, döndürme, kırpma ve benzeri özellikler).

Smart Touch hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızla birlikte verilen CD'deki *Belgeler* klasörüne bakın veya aşağıdaki adrese gidin: www.AlarisWorld.com/go/smarttouch.

Başka birçok şirketin de tarama uygulamaları *Kodak* i4x50 Serisi Tarayıcılarını desteklemektedir. Bu uygulamaları kullanırken destek için bu şirketlerle iletişime geçin.

4 Belge Yazdırma

Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı

Bu bölümde, isteğe bağlı *Kodak* Gelişmiş Yazıcının kullanılmasıyla ilgili bilgi verilmektedir. Yazdırma seçeneğini kullanmak için Gelişmiş Yazıcı Aksesuarını satın almış ve kurmuş olmalısınız. Bu aksesuarı nasıl kuracağınızı gösteren prosedürler için Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı ile birlikte gelen talimatlara bakın.

Yazdırma ve yazdırma dizelerini ayarlama hakkında daha ayrıntılı bilgi için CD'de veya tarama uygulaması belgelerinizde bulunan *TWAIN Veri kaynağı* veya *ISIS Sürücüsü* için Tarayıcı Kurulum Kılavuzuna bakın.

NOT: *Kodak* i4x50 Serisi Tarayıcılar, aynı zamanda ek bir ödeme gerektirmeyen dijital yazdırma özelliğine de sahiptirler. Dijital yazdırma fiziksel yazdırmayla aynı seçenekleri sunar, ancak fiziksel sayfaya basmak yerine yazılacak olan bilgi görüntü dosyaları içine gömülürler. Dijital yazdırmayla ilgili daha fazla bilgi için *TWAIN Veri Kaynağı için Tarama Kurulum Kılavuzu'na* veya *ISIS Sürücüsü'ne* bakın.

Gelişmiş Yazıcı, tam yazıcı hızında çalışır. Yazıcı tarih, saat, belge sıra sayısı ve özel mesajlar ekleyebilir.

Yazdırma dizeleri hem her belge için aynı kalan bilgileri (yani, toplu iş adı veya operatör gibi) hem de taranan her sayfada değişebilen bilgileri (örn., belge sıra sayısı gibi) içerecek şekilde yapılandırılabilir.

Tüm yazıcı kontrol ve işlevlerine, TWAIN Veri kaynağı veya ISIS Sürücüsü aracılığıyla erişilebilir.

NOTLAR:

- Yazdırma, etkinleştirilmelidir ve mürekkep kartuşu, tarama oturumu başlatılmadan önce takılmalıdır.
- Yazıcıyı kullanırken, tarayıcının kağıt yolu bileşenlerini günlük olarak temizleyin.
- (4 inç) 10 cm'den daha kısa olan belgeler üzerine yazdıramazsınız.
- Yazdırma özelliği etkin bir iş kurulumu ile taramayı denerseniz ve Gelişmiş Yazıcı takılı değilse, bir hata görüntülenir.

Yazıcı teknik özellikleri

Aşağıdaki özelliklerle ilgili daha fazla bilgiyi *TWAIN Veri kaynağı veya ISIS Sürücüsü için Tarama Ayarları Kılavuzu*'nda bulabilirsiniz.

Özellik	Açıklama
Maksimum satır sayısı	1
Maksimum karakter sayısı	40 (boşluklar dahil)
Yazdırma konumları (yatay)	8 ön el ile ayarlanır
Yazdırma konumları (dikey)	Tarama uygulamasına göre ayarla
Yazdırma yönü	0, 90, 180, 270 derece
Yazı tipi boyutu	Normal, Kalın ve Ekstra Kalın NOT: Karakterlerin karmaşıklığı nedeniyle (yarım genişlikli Katakana gibi) tüm diller Kalın yazı tipini destekleyemez.
Yazdırma tarafı	Ön (Tarama Öncesi)
Belge ön kenarından minimum yazdırma uzaklığı	0,89 cm (0,35 inç)
Mürekkep kartuşu	Siyah: HP-C6602A Kırmızı: HP-C6602R
Mürekkep kartuşu başına karakter	en fazla 1.500.000 - 2.000.000 (kullanılan yazı tipi boyutuna bağlı olarak)
Statik alanlar bulunur	Yakalama yazılım uygulaması üzerinden kullanıcı tanımlı mesajlar
Mevcut dinamik alanlar	En fazla dokuz basamaklı bir ardışık belge numarası veya yama numarası (sadece i4850 Tarayıcı için), tarih, dört basamaklı zaman
Desteklenen diller	Her türlü fonetik dil. Örneğin: Felemenkçe, İngilizce,Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca (yarım genişlikli Katakana), Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Türkçe, Çekçe, Korece.

Mürekkep kartuşunu Takma/Değiştirme


Yazıcıyı kullanmadan önce mürekkep kartuşunu takmalısınız. Sipariş bilgileri için Bölüm 5'teki, "Malzemeler ve Sarf Malzemeleri" başlıklı kısma bakın.

İlk kurulumdan sonra aşağıdaki durumlarda mürekkep kartuşunu değiştirin:


- yazdırılan karakterler hafif veya tırtıklı göründüğünde
- eksik karakterler olduğunda
- yazdırma sınaması tutarsız karakter kalitesi gösterdiğinde
- temizleme, genel yazdırma kalitesini iyileştirmediğinde

ÖNEMLİ: Boş mürekkep kartuşunu tüm devlet, eyalet ve yerel kanunları gözeterek bertaraf edin.


1. Çıkış tepsisini çıkarın.

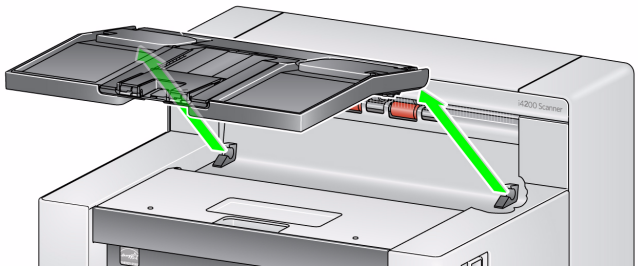


2. Yazıcı erişim kapağını açın.

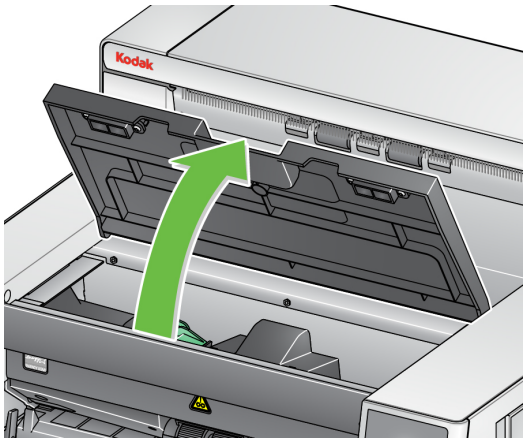


NOT: Çıkış tepsisini kaldırmak istemiyorsanız, tepsinin önünü kaldırabilirsiniz, ardından yazıcı erişim kapağını kaldırın ve yazıcı erişim kapağını yükseklik ayarlama tırnağının arkasına koyun.

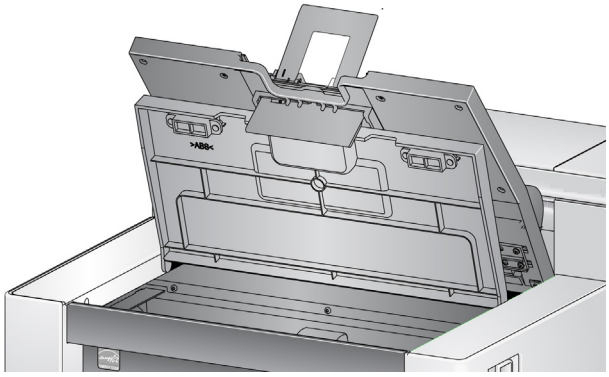


3. İlk kez mürekkep kartuşu takıyorsanız, yazıcı kablosundaki konektörü sıkıca yazıcı taşıyıcıya itin.

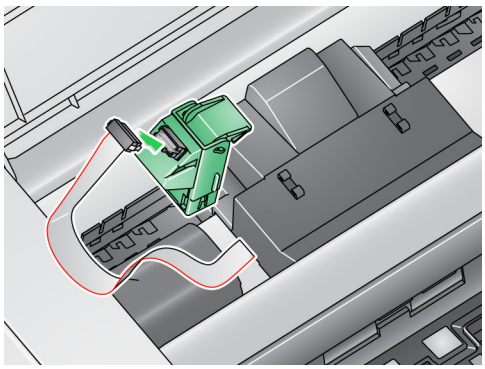

NOT: Bir mürekkep kartuşunu değiştiriyorsanız, yazıcı kablosu takılmış olur ve yalnızca yazıcı şaryosunu yerinden kaldırıp boş mürekkep kartuşunu çıkarmanız gerekir.

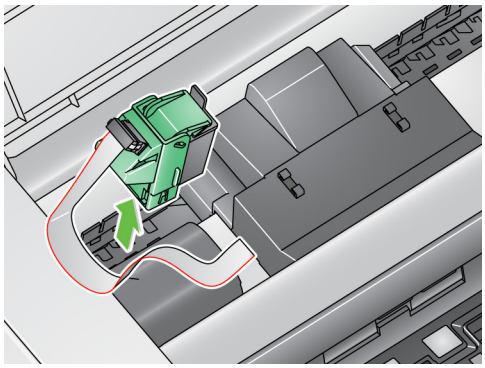


4. Mürekkep kartuşunu açın ve tırnağı yeni mürekkep kartuşundan çıkarın.
5. Yazıcı taşıyıcısındaki yeşil sekmeyi kaldırın ve yeni mürekkep kartuşunu yazıcı taşıyıcısına kaydırarak sekmeyi kapatın.

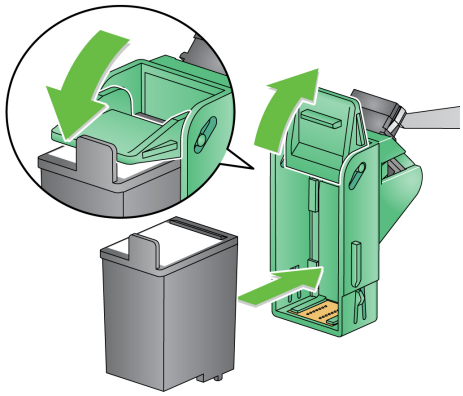

NOTLAR:

- Yazıcı kablo bağlantısı kesilirse, yerine oturtun.
- **Mürekkep kartuşunu atma:** yerel yönetmeliklere göre yazdırma malzemelerinin geri dönüştürülmesi veya mürekkep kartuşlarının atılmasıyla ilgili olarak Hewlett-Packard web sitesine başvurun.

6. Yazıcı şaryosunu istenen yazdırma konumuna getirin. Daha fazla bilgi için bu konunun devamındaki "Yazdırma konumlarını değiştirme" başlıklı bölüme bakın.

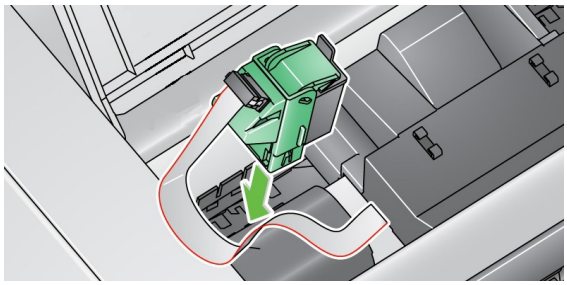


7. Yazıcı erişim kapağını kapatın ve çıkış tepsisini yeniden takın.
8. Yazdırma sınaması yapın (sonraki kısma bakın).


Yazdırma sınaması yapma

Operatör Kontrol Paneli (bkz. 3. Bölüm "Yazdırma sınaması gerçekleştirme") üzerinde bulunan Yazdırma Sınaması seçeneğini kullanarak bir yazdırma testi yapabilirsiniz veya Tarama Doğrulama Aracı'nı kullanabilirsiniz.


1. Giriş yükselticisine boş bir kağıt yerleştirin.
2. Mürekkep kartuşunun düzgün takıldığından emin olun.
3. **Başlat>Programlar>Kodak>Belge Görüntüleme>i4x50** seçeneklerini belirleyin.

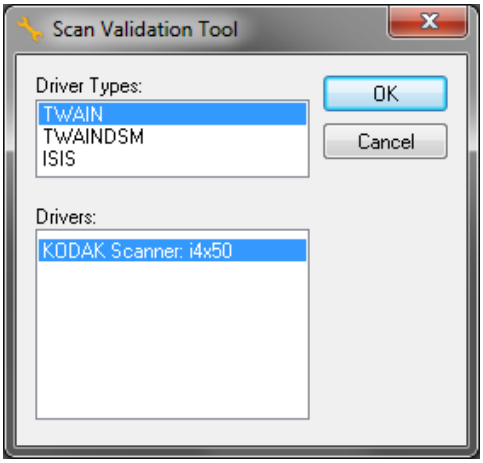


4. Sürücü Tipi için **TWAIN** ve **KODAK Tarayıcı: i4x50** öğelerini seçin. Tarama Doğrulama Aleti iletişim kutusu görüntülenir.

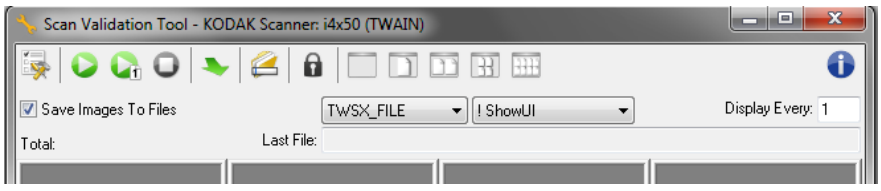

5. **Ayarla** simgesini tıklatın. Tarama Doğrulama Aleti ana penceresi görüntülenir.

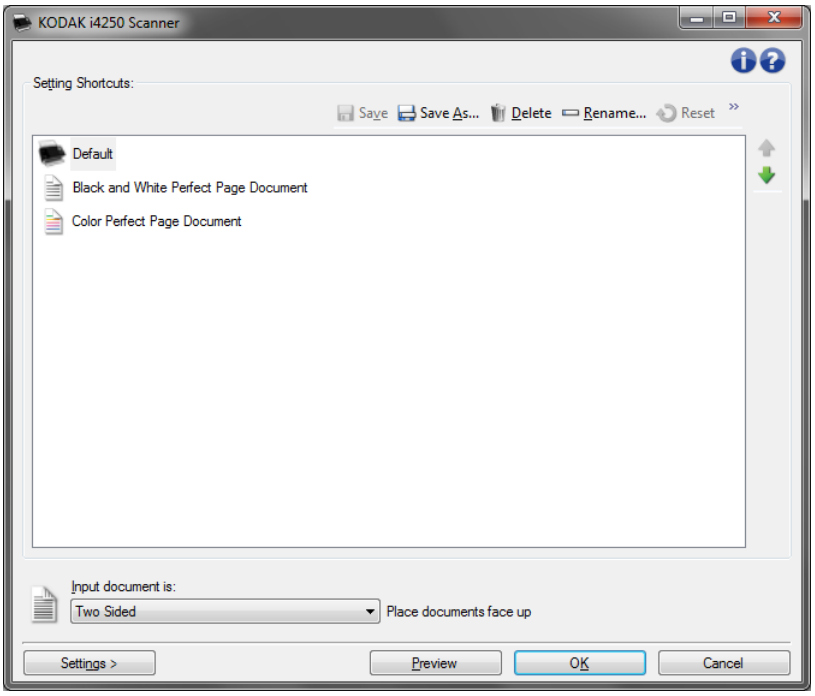


6. **Varsayılan** Ayar Kısayolunu seçin ve **Ayarlar** öğesini tıklatın.

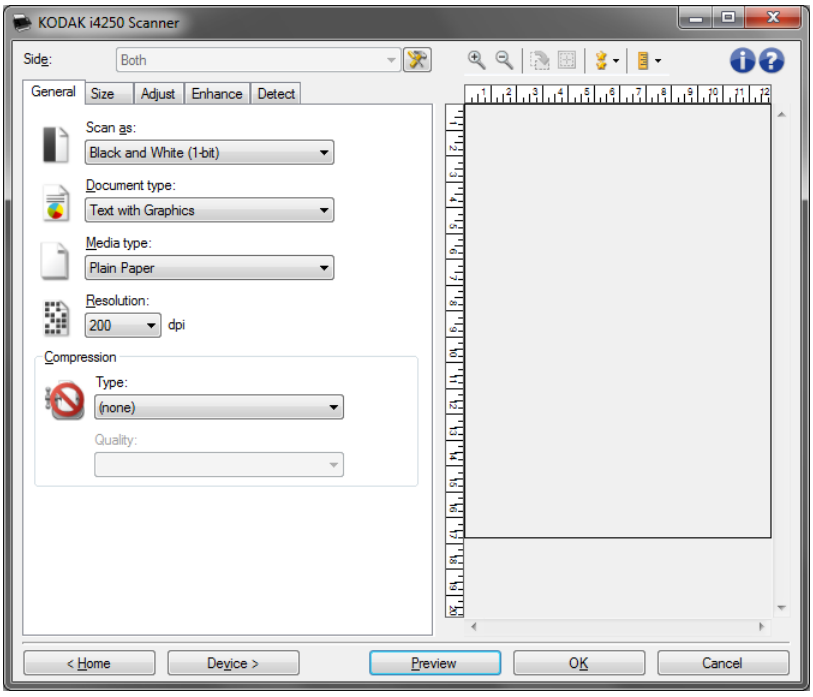


7. Genel sekmesinde, **Cihaz** düğmesini tıklatın.

8. Cihaz-Genel sekmesinde, **Tanı** düğmesini tıklatın. Genel-Tanı penceresi görüntülenir.

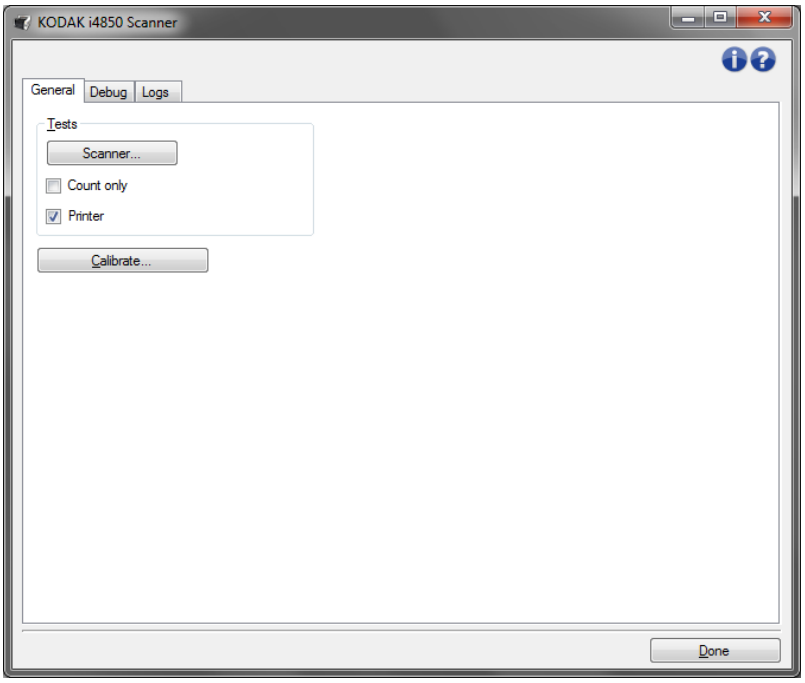

9. **Yazıcı** onay kutusunu işaretleyin ve **Tamam** öğesine tıklayın.
10. Giriş yükselticideki boş bir tabaka kağıdı taratın.
11. Test deseninin kalitesini kontrol edin. Test deseni tutarsızsa, mürekkep kartuşunun tabanındaki baskı kafasını temizlemeniz veya mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir.

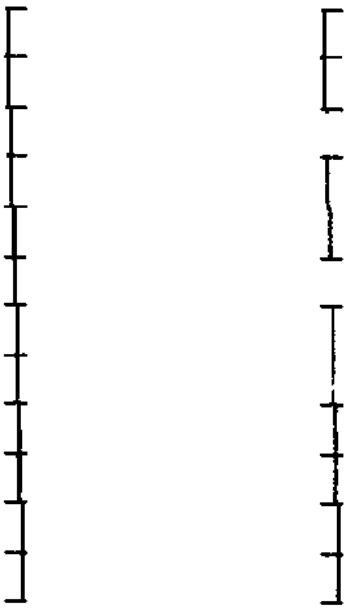

Kabul edilebilir **Kabul edilemez: desen tutarsız**

NOT: Baskı kafasını yazıcı şaryosundan ayırıp nemli bir bezi baskı kafasına sürerek temizleyin.


Yazdırma konumlarını değiştirme

Yatay yazdırma konumu manuel olarak değiştirilebilir.

1. Çıkış tepsisini çıkarın.
2. Yazıcı erişim kapağını açın.

   NOTLAR:
   - Yatay yazdırma konumları, yazıcı rayındaki küçük bir sabit konumdan görünür.
   - Bilgiler tamamen yazdırılmamış olsa bile, yazdırma işlemi belgenin izleyen kenarından yaklaşık 1,27 cm (1/2 inç) uzakta otomatik olarak durur.
3. Yazıcı şaryosunda yukarı kaldırın ve yerinden oynatın.
4. Yazıcı şaryosundaki yuvayı, istenen yatay yazdırma konumuyla hizalayın ve yazıcı şaryosunu yerine kaydırın.

   NOT: Giriş yükselticisinin kenarındaki yazdırma konumu göstergeleri, yatay yazdırma konumunuzu doğrulamak için kılavuz olarak kullanılabilir.

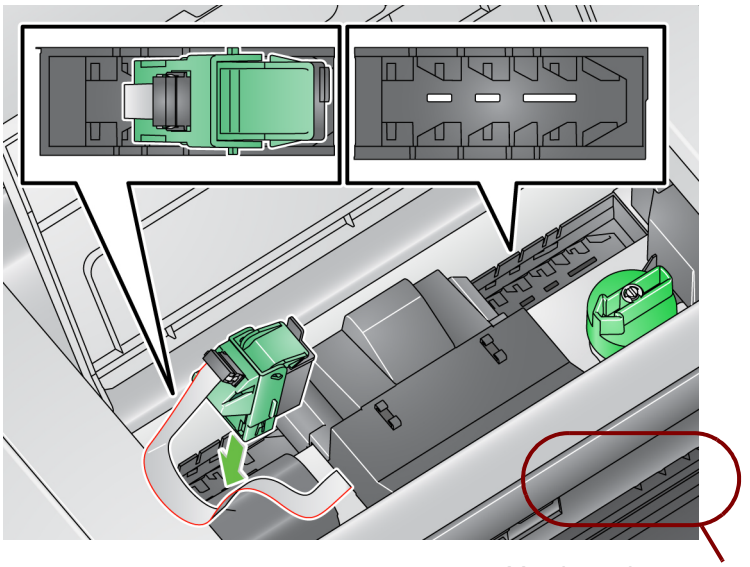


Yazdırma konumu göstergeleri

5. Yazıcı erişim kapağını kapatın ve çıkış tepsisini yeniden takın.


Mürekkep kurutma kağıdı şeritlerini Takma/Değiştirme

Takılırken mürekkep kurutma kağıdı kanallarına yerleştirilen iki mürekkep kurutma kağıdı şeridi, taşan mürekkebi toplamak için tarayıcı aktarımında yer alır. İlave mürekkep kurutma kağıdı şeridi sipariş etmek için, Bölüm 5'teki "Malzemeler ve Sarf Malzemeleri" başlıklı kısma bakın.

1. Tarayıcı kapağını serbest bırakmak ve kaldırmak için tarayıcı kapağı serbest bırakma mandalını ileri doğru çekin.
2. İki kurutma kağıdı şeridi kanalının yerini belirleyin. Bu kanallar, kurutma kağıdı şeritlerinin takılacağı veya değiştirileceği yerlerdir.
3. Bir kurutma kağıdı şeridini değiştiriyorsanız Adım 4 ile devam edin, yoksa Adım 5'e gidin.
4. Kurutma kağıdı şeridini kavrayın, dikkatle kanaldan dışarı çekin ve kirli şeridi yerel yönetmeliklere göre atın.

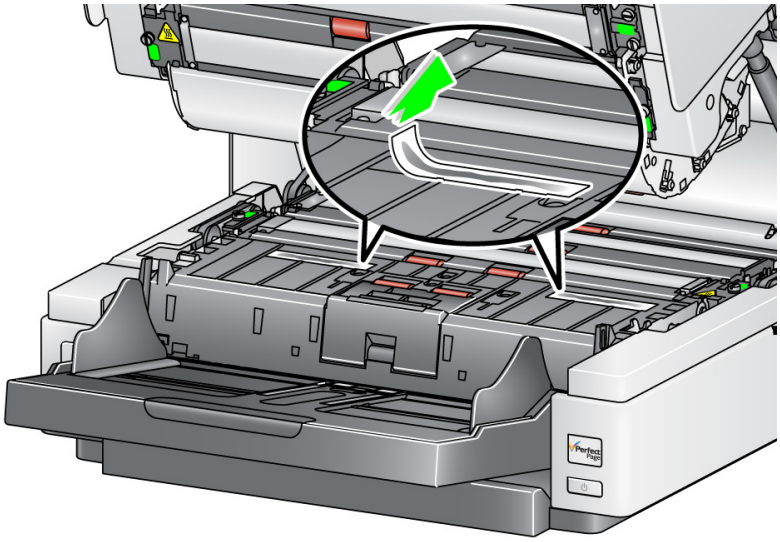

5. Yeni kurutma kağıdı şeridinin arka desteğini çıkarın.
6. Kurutma kağıdı şeridini kanallardan birinde hizalayın.

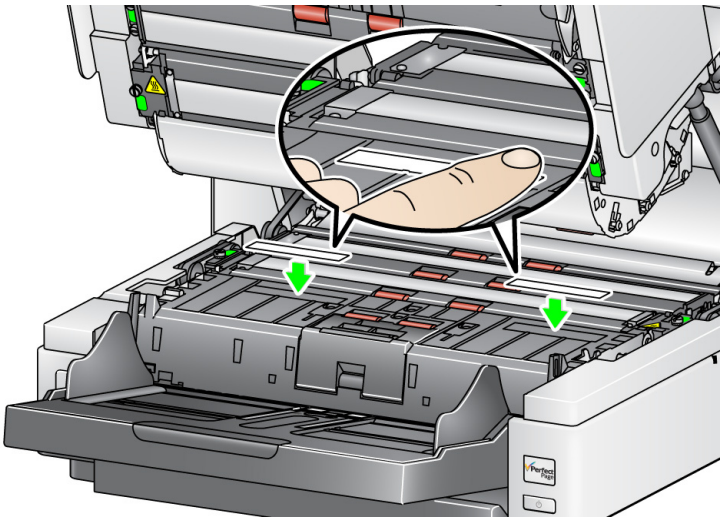

NOT: Düzgün hizalanmayan kurutma kağıdı şeritleri kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

7. Kurutma kağıdı şeridinin yapışkan tarafını sıkıca kanala bastırın.

8. Diğer şerit için 4-7 arası adımları yineleyin.
9. Tarayıcı kapağını kapatın.

Sorun giderme

Yazıcıyı kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunların olası çözümleri için aşağıdaki listeyi kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Sorun	Olası Çözüm
Baskı kalitesi zayıf veya düzensiz	• Mürekkep kartuşunun boş olmadığından emin olun. • Mürekkep kartuşunun düzgün takıldığından emin olun. • Mürekkep kartuşunun yazdırma için doğru konumda olduğundan emin olun. • Yazıcının tarama uygulamasında etkinleştirildiğini ve beklenen yazdırma dizesinin belirtildiğini doğrulayın. • Tüm yazıcı konektörlerinin iyice sıkıştırıldığını ve yazıcı kablosunun sağlam bir şekilde takıldığını doğrulayın. • Tüm püskürtücülerin düzgün çalıştığını doğrulamak için yazdırma sınaması gerçekleştirin. Bu bölümde daha önce geçen "Yazdırma sınaması yapma" başlıklı kısma bakın. • Mürekkep kartuşunun tabanındaki baskı kafasını temizleyin (bkz. aşağıda, "Kuru baskı kafası nedeniyle açılışta yazdırma sorunları".)
Kuru baskı kafası nedeniyle açılışta yazdırma sorunları	Mürekkep kartuşunu tarayıcıdan çıkarın ve nemli bir bez veya süngerle, mürekkep kartuşunun tabanındaki baskı kafası üzerindeki mürekkep püskürtücülere dokunun (silmeyin), mürekkep kartuşunu geri takın ve yeniden deneyin.
Yazdırmıyor	• Tarama uygulamasında yazdırmanın etkinleştirildiğinden emin olun. • Mürekkep kartuşunun tarayıcıda istenen yazdırma konumunda ve sağlam durduğundan emin olun. • Bandın baskı kafasından (mürekkep kartuşunun tabanında) çıkarıldığından emin olun.
Yazdırmaya çalışırken Operatör Kontrol Paneli üzerinde bir hata mesajı görüntülenir	• Yazdırma kartuşu takılı değildir.

5 Bakım

Bölüm özeti

Bu bölüm, *Kodak* i4250, i4650 ve i4850 Serisi Tarayıcılar için gerekli temizlik ve bakım prosedürlerini açıklar. Bu prosedürlerin sıklığı, farklı tarama ortamlarına, kağıt tiplerine ve resim işleme gerekliliklerine göre değişir. Yüksek hacimde tarama yapmak, tarayıcının daha sık temizlenmesini ve sarf malzemelerinin daha sık değiştirilmesini gerektirir. Daha düşük hacimde tarama yapıldığında bu aktivitelerin arasındaki süre daha uzun olur. Temizleme kılavuz yönergeleri için sonraki sayfada "Temizleme sıklığı çizelgesi"ne bakın. Yine de, sizin için en uygununa kendiniz karar vereceksiniz. Kodak'ın sahip olduğu yılların tarama ürünleri tecrübesi bize, uygun temizleme ve bakım işlemleri yapıldığında tarayıcınızın daha kısa sürede daha az sorunla daha çok kağıt tarayacağını göstermektedir. Uygun şekilde bakımı yapılmış bir i4250, i4650 ve i4850 Tarayıcıları yıllarca sorunsuz biçimde tarama yapabilir.

Tarayıcı sarf malzemeleri (lastikler, ön ayırma parçaları vb.) ve temizleme sarf malzemeleri tarayıcı tedarikçinizde mevcuttur. Sarf malzemeleri, çeşitli boyutlarda paketler halinde satılır. Paketler, önerilen tarihte kolayca parça değiştirebilmeniz için lastiklerin, silindirlerin ve ön ayırma parçalarının bulunduğu uygun karışık gruplar içerir. Örneğin, yalnızca lastikleri değiştirip ayırma silindirini asla değiştirmemek sonuç olarak tarayıcının performansını en aza indirir. Sarf malzemelerini önerilen sıklıkta değiştirmek en iyi performansı sağlar.

Temizleme sıklığı çizelgesi

Önerilen temizleme sırası, tarayıcı aktarımını vakumlamak; besleme modülü lastiklerinde, ayırma silindiri lastiklerinde veya sürücü silindirlerde kalan kalıntıları temizlemek ve görüntüleme kılavuzlarını temizlemekten oluşur. Tarayıcınızı temizleme sıklığınız için aşağıdaki çizelgeyi bir kılavuz olarak kullanın.

Prosedür	Gün başlangıcında	Değişim işlemi ortasında	Yeni değişim işleminin başında
Çıkış tepsisi ve giriş alanlarını vakumlama (giriş yükseltici ve aktarım)	x		
Tüm silindirleri temizleme	x		x
Aktarım alanını vakumlama	x	x	x
Aktarım temizleme sayfasını çalıştırın	x		x
Görüntüleme kılavuzlarını temizleme - temel		x	x
Görüntüleme kılavuzlarını temizleme - etraflı	Çizgileri ortadan kaldırmak için gerektiği şekilde.		

Alet ve malzemeleri temizleme


Tarayıcınızda düzenli bakım yaparken yalnızca bu temizleme aletlerini ve malzemelerini kullanın. Başka temizlik malzemelerinin kullanılması tarayıcınıza hasar verebilir.

- *Kodak Digital Science* Aktarım Temizleme Kağıtları
- *Kodak* Silindir Temizleme Pedleri
- *Kodak* Tarayıcılar için Staticide bezleri (*Staticide bezleri her ülkede olmayabilir)*
- *Kodak* Tarayıcılar için Brillianize İnce Temizlik Bezleri
- Vakumlu temizleyici ve aletleri

Tarayıcı kapağını açma

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Giriş tepsisinden, aktarımdan ve çıkış tepsisinden belgeleri çıkarın.

3. Tarayıcı kapağı serbest bırakma mandalını öne doğru çekin. Tarayıcı kapağı, kısmen açılır. İç bileşenlere erişmek için kapağı sonuna kadar açacak şekilde kaldırın.

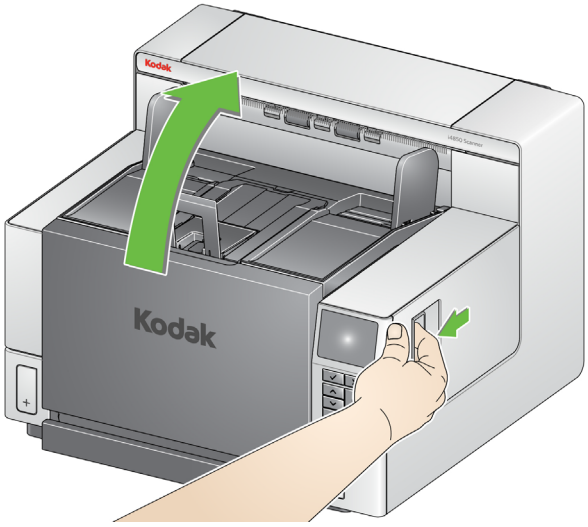

4. Tarayıcıyı temizlemeyi veya parça değiştirmeyi bitirdiğinizde, iki elinizle tarayıcı kapağını kapatın.

Temizleme prosedürleri

Olabilecek en iyi resim kalitesini sürdürmek için belirli aralıklarla tarayıcınızın temizlenmesi ve koruyucu bakım uygulanması gerekir.

ÖNEMLİ: Tarayıcıyı temizlik için açmadan önce tarayıcıyı kapatın.

Bazı belge türleri daha fazla kağıt tozu ve artığı üretir ve önerilenden daha sık temizlik gerekebilir.

Tarayıcınızı temizlemeden veya sarf malzemelerini değiştirmeden önce, aşağıdaki bilgileri gözden geçirin:

- Besleme modülü ve ayırma silindirinde bulunan lastiklerden çıkan toz normaldir. Lastik tozu her zaman lastiklerin yıprandığı veya bozulduğu anlamına gelmez. Temizledikten sonra, lastiklerde yıpranma olup olmadığına bakın ve gerekirse ayırma silindirini veya besleme modülünü değiştirin.
- Silindirleri/lastikleri temizlerken, tarama yapmadan önce silindir ve lastiklerin tamamen kurumasını bekleyin.
- Yalnızca önerilen temizlik malzemelerini kullanın. Onaylanmamış temizlik sıvı veya çözücü temizlik maddelerinin kullanılması lastiklere zarar verebilir.
- Kapalı alanlarda temizlik malzemeleri kullanmayın; kullanırsanız gerekli havalandırmayı sağlamayı ihmal etmeyin.
- Temizlik malzemelerini sıcak yüzeylerde kullanmayın. Kullanmadan önce yüzeylerin ortam sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
- Sıkıştırılmış/basınçlı hava kullanmayın. Sıkıştırılmış hava kullanımı sonucu, toz tarayıcının görüntüleme sistemine zorla girebilir ve bir alanda toplanabilir, bu da resim kalitesinde sorunlara neden olur ve kamera çıkarılmadan temizlenemez.
- Tarayıcının yakınında veya üstünde alev alabilen sıkıştırılmış gazlardan kullanmayın.
- Önerilen temizlik malzemelerinden başka, tarayıcıdan birikintileri temizlemek için elektrik süpürgesi de kullanabilirsiniz.


Staticide bezler, gözlerde tahrişe ve ciltte kurumaya neden olabilecek izopropanol maddesini içerir. Bakım prosedürlerini yerine getirdikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Daha fazla bilgi için, Güvenlik Bilgi Formuna (SDS) bakın. SDS, www.AlarisWorld.com/go/ehs adresindeki Kodak Alaris web sitesinde mevcuttur.

NOT: SDS'ye erişmek için, malzemenin katalog numarasını sağlamanız gerekir. Katalog numaraları için bu bölümde daha sonra yer alan "Malzemeler ve Sarf Malzemeleri" kısmına bakın.

- Silindir temizleme bezinde sodyum loril eter sülfat ve sodyum silikat vardır ve gözde tahrişe neden olabilir. Daha fazla bilgi için SDS'ye bakın.

Çıkış tepsisini ve giriş yükselticiyi vakumlama

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Çıkış tepsisini çıkarın.

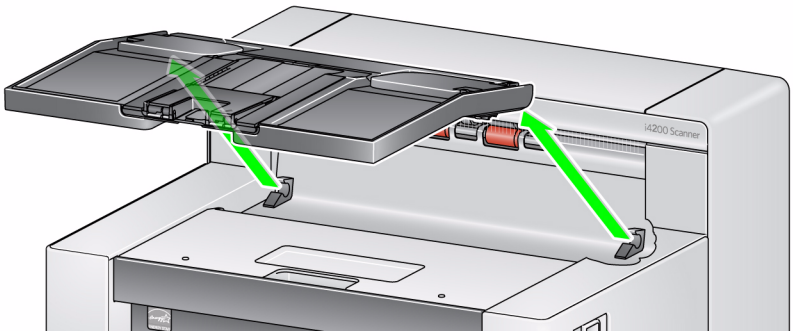


3. Çıkış tepsisi ve giriş yükseltici alanlarını iyice vakumlayın.

Silindirleri temizleme

Silindirleri temizleme, aktarım alanı, ayırma silindiri lastikleri ve besleme modülü lastiklerindeki tüm silindirler temizlenerek gerçekleştirilir.

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Silindirleri elle çevirin ve **silindir temizleme bezi** ile silin.

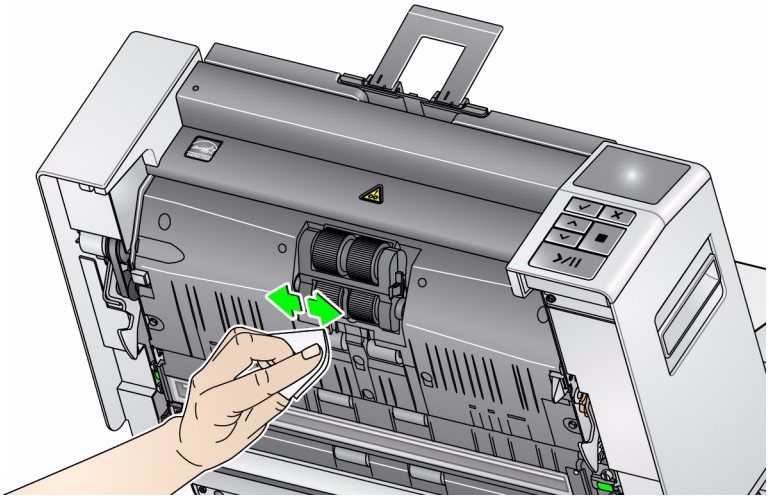


NOT: Silindirleri temizlemek için Staticide bezleri veya Brillianize İnce Temizlik bezleri kullanmayın.

4. Silindirleri tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.


Ayırma silindiri lastiklerini temizleyin

5. Ayırma pedi tutucusunu öne çekin ve ayırma silindirini çıkarın.

   NOT: Ayırma silindiri kapağı yaylıdır. Ayırma silindirini çıkarana kadar ayırma silindiri kapağını geride tutun, ardından silindir kapağını dikkatli bir şekilde yerine geri yerleştirin.

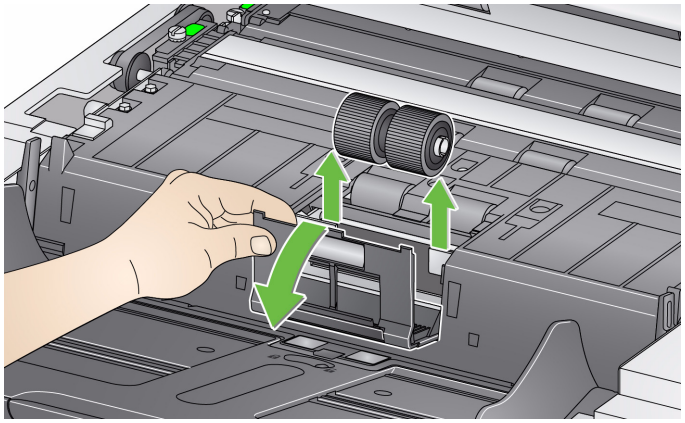

6. Ayırma silindiri lastiklerini el ile döndürün ve silindir temizleme bezi ile silin. En iyi sonuçlar için, çubuklar arasındaki kalıntıları ortadan kaldırmak amacıyla çubuklara paralel silin.

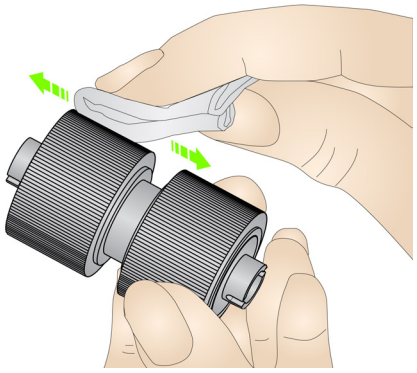


7. Lastikleri inceleyin. Lastiklerde aşınma veya hasar belirtileri varsa ayırma lastiklerini değiştirin. Bu bölümde ilerideki kısımlarda bulunan "Değiştirme prosedürleri" konusuna bakın.
8. Ayırma silindirini, ayırma silindirindeki yuvaları tutucularla hizalayarak yeniden takın.

Besleme modülü lastiklerini temizleme

9. Besleme modülü lastiklerini elle döndürerek ve **silindir temizleme bezi** ile silerek lastikleri temizleyin. En iyi sonuçlar için, çubuklar arasındaki kalıntıları ortadan kaldırmak amacıyla çubuklara paralel silin. Lastikleri temizlemek için besleme modülünü çıkarmanız gerekmez.


   NOT: Besleme modülü lastiklerini temizlemek için Staticide bezleri veya Brillianize İnce Temizlik bezleri kullanmayın.

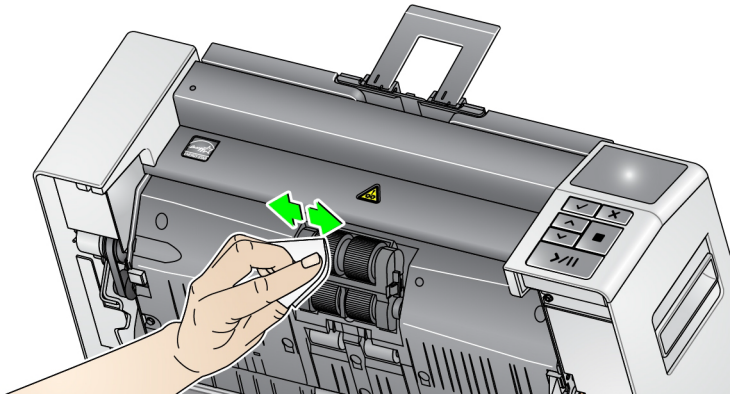

10. Lastikleri inceleyin. Lastiklerde aşınma veya hasar belirtileri varsa, besleme modülü lastiklerini değiştirin. Bu bölümde ilerideki kısımlarda bulunan "Değiştirme prosedürleri" konusuna bakın.

Çevrilebilir Beyaz arka plan şeritlerini temizleme

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Üst ve alt arka plan şeritlerini Staticide marka bez veya "1. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle silin

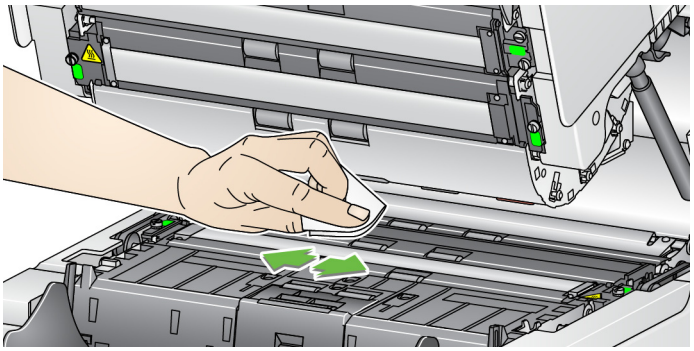


   NOT: Aktarma silindirlerine dokunmamaya dikkat ediniz.

4. Üst ve alt arka plan şeritlerini neredeyse kuru bir Staticide bezle veya çizgileri ortadan kaldırmak için "2. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle tekrar silin.

Görüntüleme kılavuzlarını temizleme - temel temizleme

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Üst ve alt görüntüleme kılavuzlarını bir Staticide bezle veya "1. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle silin.

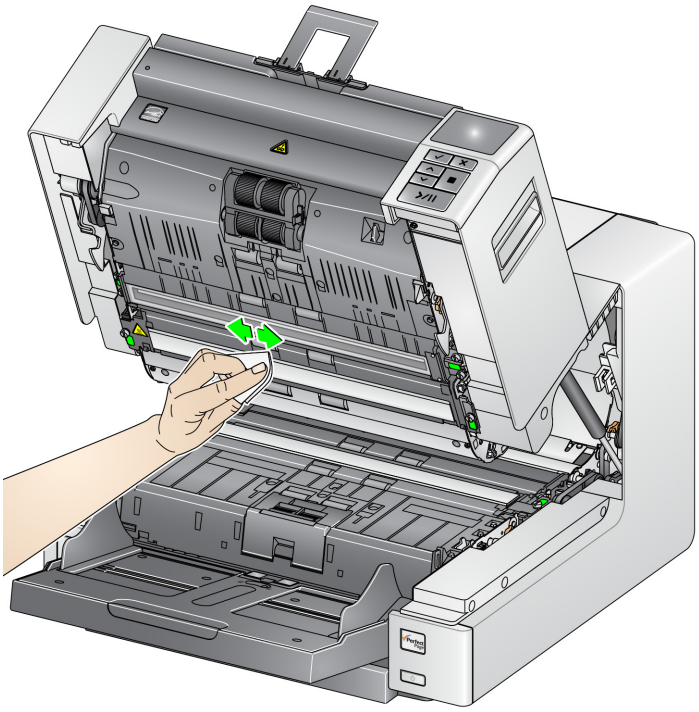

4. Üst ve alt görüntüleme kılavuzlarını neredeyse kuru bir Staticide bezle veya çizgileri ortadan kaldırmak için "2. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle tekrar silin.
5. Tarayıcı kapağını kapatın.


Görüntüleme kılavuzlarını temizleme – etraflı temizleme

Görüntüleme kılavuzlarının kapsamlı bir şekilde temizlenmesi yalnızca gerektiğinde önerilir.

NOT: Temizleme prosedürü sırasında görüntüleme kılavuzlarında parmak izi kalmaması için yeşil tırnaklardaki görüntüleme kılavuzlarını tutun.


Üst görüntüleme kılavuzu

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Üst görüntüleme kılavuzunun her iki ucundaki vidayı sola döndürün ve yerinden çıkarın. Görüntüleme kılavuzunu dikkatlice kenara çekin.

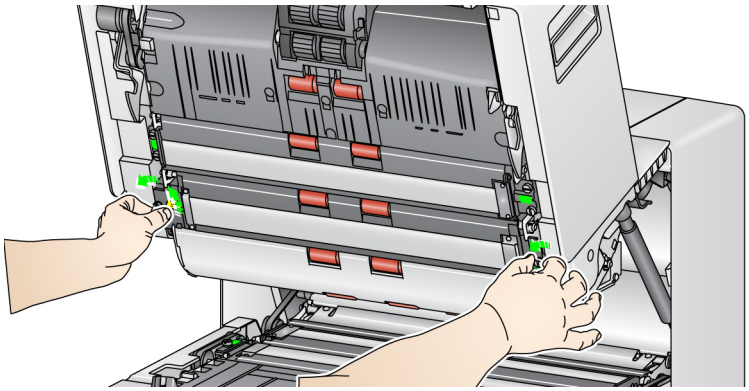

4. LED'ler arasındaki alanı dikkatli bir şekilde vakumlayın.


   ÖNEMLİ: LED'lere dokunmamaya çalışın; aksi takdirde zarar görebilirler. Tarama modülündeki yansıtma aynalarına hasar verebileceğinizden üst LED'lerin arasına herhangi bir nesne sokmayın.

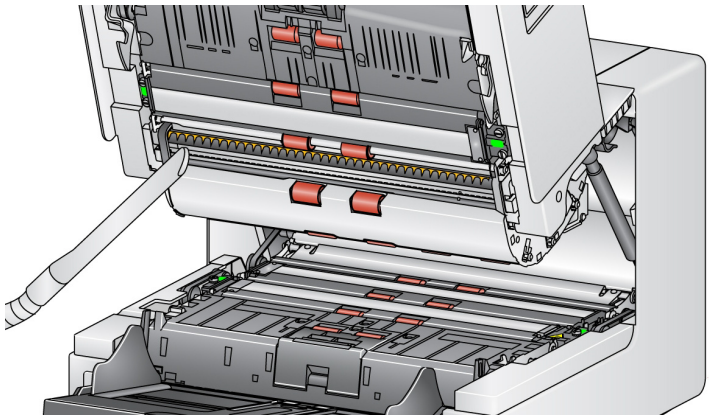

5. Görüntüleme kılavuzunun üst ve alt kısmını Staticide bezle veya "1. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle iyice temizleyin.
6. Görüntüleme kılavuzunu neredeyse kuru bir Staticide bezle veya çizgileri ortadan kaldırmak için "2. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle tekrar silin.
7. Üst görüntüleme kılavuzunu yerine yerleştirin.

Alt görüntüleme kılavuzu

8. Alt görüntüleme kılavuzunun her iki ucundaki vidayı döndürün ve yerinden çıkarın. Görüntüleme kılavuzunu dikkatlice kenara çekin.

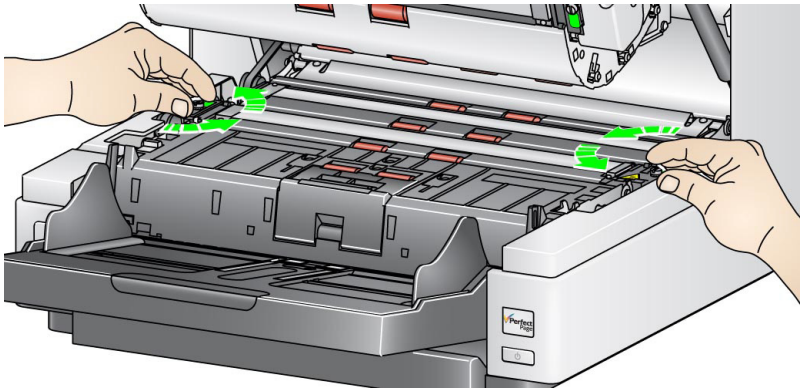

9. LED'ler arasındaki alanı dikkatli bir şekilde vakumlayın.

   ÖNEMLİ: LED'lere dokunmamaya çalışın; aksi takdirde zarar görebilirler. Tarama modülündeki yansıtma aynalarına hasar verebileceğinizden üst LED'lerin arasına herhangi bir nesne sokmayın.

10. Alt görüntüleme kılavuzunun üst ve alt kısmını Staticide bezle veya "1. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle iyice temizleyin.
11. Görüntüleme kılavuzunu neredeyse kuru bir Staticide bezle veya çizgileri ortadan kaldırmak için "2. Adım" Brillianize İnce Temizlik beziyle tekrar silin.
12. Alt görüntüleme kılavuzunu yeniden takın.
13. Tarayıcı kapağını kapatın.
14. Tüm temizleme prosedürleri bittiğinde, tarayıcıyı açın.

Aktarım temizleme sayfası çalıştırma

Aktarım bir Aktarım Temizleme Sayfasının birkaç kez beslenmesiyle temizlenmelidir.

1. Aktarım Temizleme Sayfasından sargıyı çıkarın.
2. Yan kılavuzları en geniş konumuna ayarlayın.
3. Aktarım temizleme sayfasını, yapışkan kenarı yukarı bakacak şekilde giriş yükselticiye yatay yönlendirmeyle yerleştirin.
4. Sayfayı tarayıcıda çalıştırmak için Operatör Kontrol Panelindeki Tanı menüsünden **Yalnızca Say** seçeneğini kullanın.
5. Aktarım temizleme sayfasını çıkış tepsisinden çıkarın ve yapışkan yüzü aşağı bakacak şekilde yatay yönde giriş yükselticinin ortasın yerleştirerek yeniden tarayın.

NOT: Aktarım sayfası kirlendiğinde ve/veya yapışkanlığını kaybettiğinde, sayfayı atın ve yenisini kullanın.

Son temizleme adımları

Aktarım temizleme sayfasının çalıştırılması tamamlandığında:

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tüysüz bir bez kullanarak üst ve alt görüntüleme kılavuzlarının açık tarafını silin.
4. Tarayıcı kapağını kapatın ve resim kalitesinden emin olmak için bir sınama resmi tarayın.

Değiştirme prosedürleri

Bu bölümde aşağıdaki parçaların değiştirilmesiyle ilgili prosedürler bulunmaktadır. Değiştirme sıklığı bilgileri için aşağıdaki listeyi kılavuz olarak kullanın.

ÖNEMLİ: Tarayıcıyı parçaları değiştirmek için açmadan önce tarayıcıyı kapatın.

- **Besleme modülü lastikleri ve ayırma silindiri lastikleri** — lastik ömrü kağıt türleri, ortam ve temizlik derecesine göre değişir. Nominal lastik ömrü yaklaşık 500.000 belgedir; sonuçlar değişiklik gösterir. Besleme performansında azalma, çoklu beslemeler, duraklamalar vb., lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Besleme modülündeki tüm lastikleri ve ayırma silindirini aynı zamanda değiştirin.
- **Besleme modülü ve ayırma silindiri** — her 4. lastik değişiminde yeni bir besleme modülü ve ayırma silindiri takmanız önerilir. Yeni bir besleme modülüyle birlikte yeni bir ayırma silindiri de takın.
- **Ön ayırma pedi** — ön ayırma pedini, en az besleme modülü/ayırma silindiri lastiklerini değiştirme sıklığında değiştirmeniz önerilir.
- **Görüntüleme kılavuzları** — Görüntüleme kılavuzları ciddi şekilde çizildiğinde ve resimde kusurlar oluştuğunda değiştirin.


Besleme modülünü veya besleme modülü lastiklerini değiştirme

Besleme modülünü serbest bırakmak

Besleme modülünü serbest bırakmanın iki yöntemi vardır.

Yöntem 1:


1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Besleme modülünü tarayıcıdan ayırmak için ayırma ucuna sağa doğru bastırın.

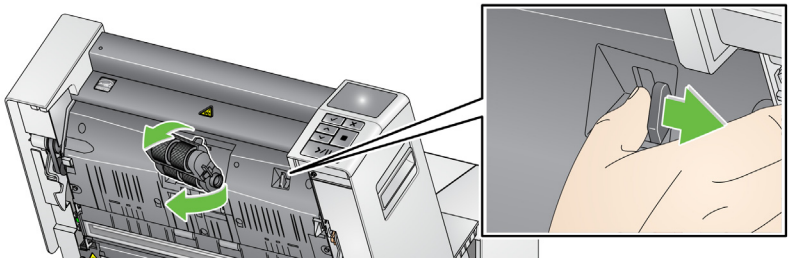


Yöntem 2:

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Çıkış tepsisini çıkarın.


3. Yazıcı erişim kapağını kaldırıp açın.

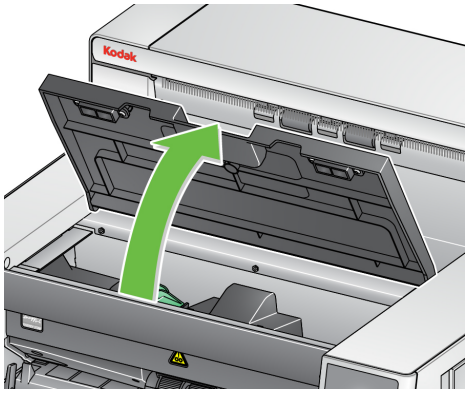

NOT: Çıkış tepsisini kaldırmak istemiyorsanız, tepsinin önünü kaldırabilirsiniz, ardından yazıcı erişim kapağını kaldırın ve yazıcı erişim kapağını yükseklik ayarlama tırnağının arkasına koyun.

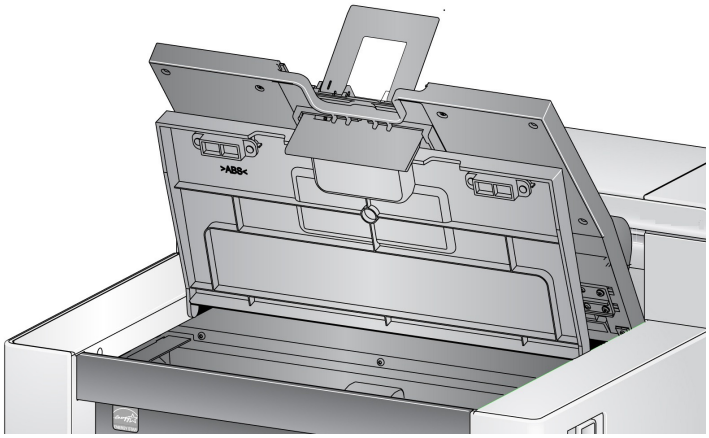


4. Besleme modülü serbest bırakma topuzunu döndürün ve besleme modülünü serbest bırakın.

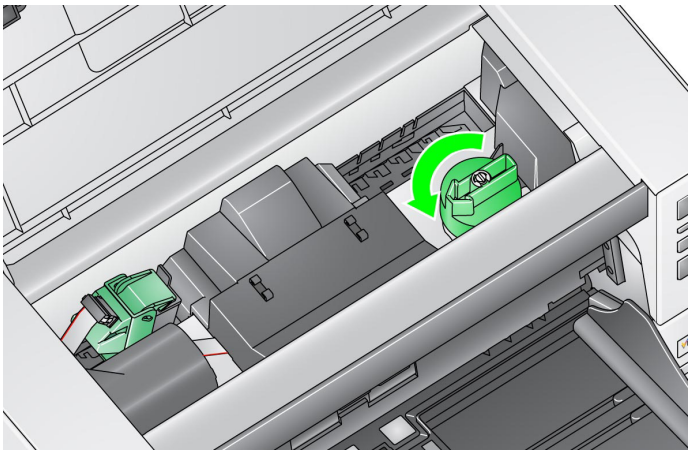


Besleme modülü lastiklerinin değiştirilmesi

5. Besleme modülünün tamamını değiştiriyorsanız 11. Adım'a gidin. Lastikleri değiştiriyorsanız 5. Adım ile devam edin.

6. Tek elinizle alt yuvayı tutarken diğer elinizle de (her iki yandaki) kilitleme tırnaklarına basın. Üst yuvayı yukarı doğru, silindirlerden uzaklaşacak şekilde çekin.

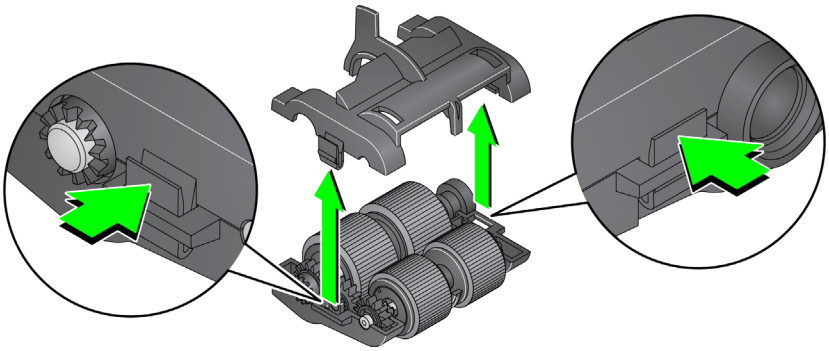


7. Her iki merkez düzeneği de çıkarın.
8. Her lastiği kaydırarak merkez düzenekten çıkarıp değiştirin.

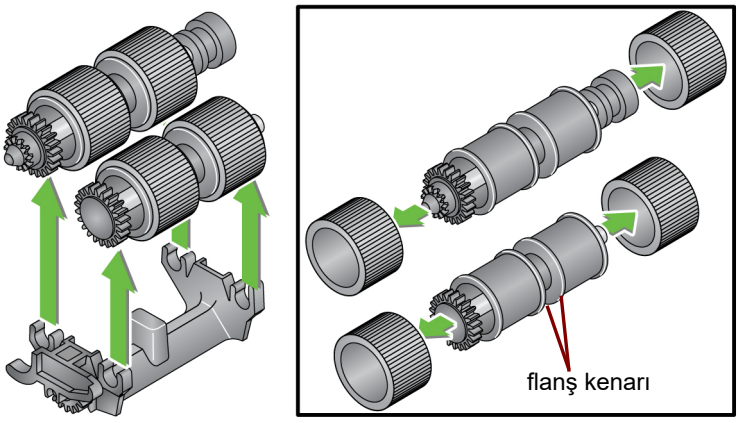

9. Her lastiği merkez düzeneğin üzerine doğru hafifçe çekerek takın. Lastiklerin özel bir yönde takılmasına gerek yoktur. Lastiklerin flanş kenarıyla tam olarak hizalandığından emin olun. Yanlış hizalanırlarsa, lastiklerde erken aşınma meydana gelebilir.

   ÖNEMLİ: Lastiği fazla esnetmeyin; yırtılabilir.


10. Alt besleme modülü muhafazasındaki merkez düzeneklerin her birini değiştirin ve üst yuvadaki tırnaklarla alt yuvadaki küçük yuvalarla hizalayın.

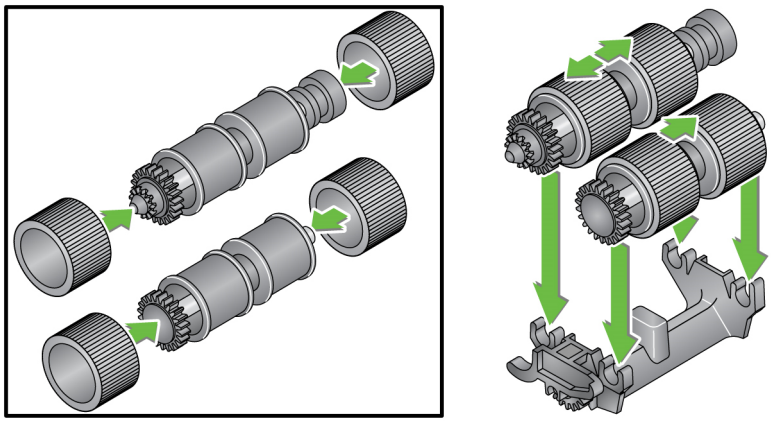

11. Yerlerine oturana kadar üst ve alt muhafazayı birbirine bastırın.

Besleme modülünü değiştirme


12. Besleme modülünün sol tarafındaki pini çubuk (1) ile takın; üst tırnağı yuvayla (2) hizalayın; besleme modülünün sağındaki pini çubuk (3) ile hizalayın ve besleme modülünü yeniden takmak için yeşil besleme modülü serbest bırakma topuzunu (4) çevirin. Besleme modülünün yerine tam oturduğundan ve takıldıktan sonra serbest bir şekilde hareket ettiğinden emin olun.

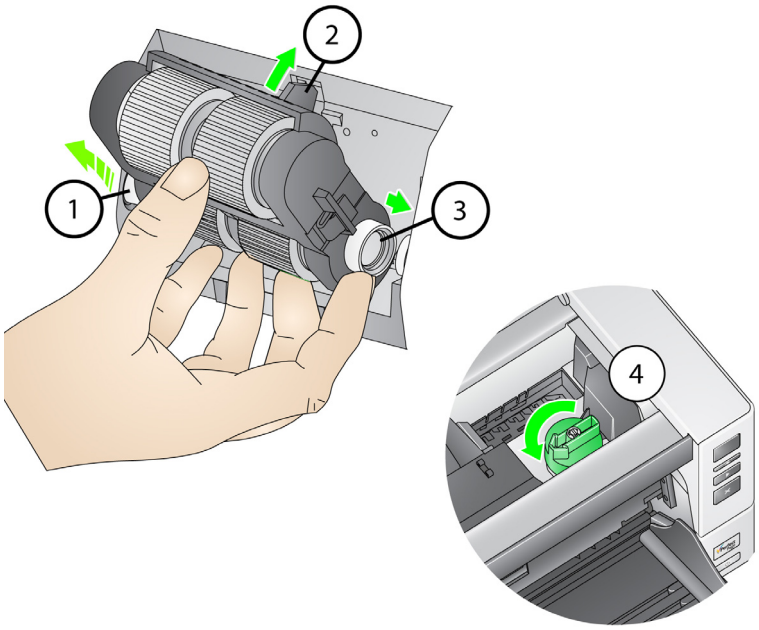

13. Besleme modülünü 2. Yöntemi kullanarak ayırdıysanız, tarayıcının ve yazıcıya erişim kapağını kapatın.
14. Çıkış tepsisini yeniden takın.

Ayırma silindiri veya ayırma silindiri lastiklerini değiştirme


1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Ayırma silindiri kapağını ileri doğru çekin ve ayırma silindirini çıkarın.

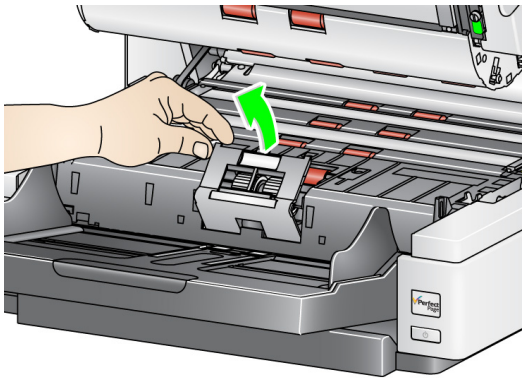

NOT: Ayırma silindiri kapağı yaylıdır. Ayırma silindirini çıkarana kadar ayırma silindiri kapağını geride tutun, ardından silindir kapağını dikkatli bir şekilde yerine geri yerleştirin.

Ayırma silindirini değiştirmek istiyorsanız 4. ve 5. adımları izleyin. Ayırma silindiri lastiklerini değiştirmek istiyorsanız 6. adıma gidin.

4. Yeni ayırma silindirini takın. Ayırma silindirindeki yuvaları tutucularla hizaladığınızdan emin olun.

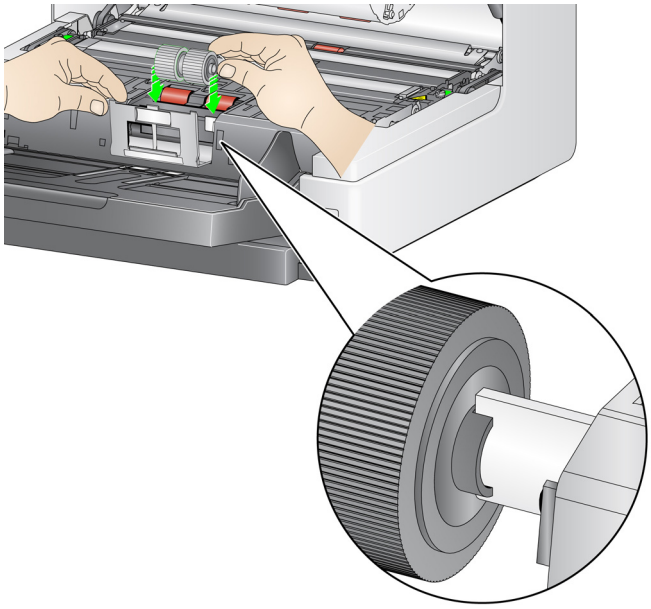

5. Silindiri kapağını yerine geri dönmesi için yavaşça alçaltın ve tarayıcı kapağını kapatın.

Lastikleri değiştirmek için:

6. Her lastiği kaydırarak merkez düzenekten çıkarıp değiştirin.
7. Her lastiği merkez düzeneğin üzerine doğru hafifçe çekerek takın.

   ÖNEMLİ: Lastiği fazla esnetmeyin; yırtılabilir.


8. Ayırma silindirini yerine geri takın. Ayırma silindirindeki yuvaları tutucularla hizaladığınızdan emin olun.
9. Silindir kapağını yavaşça yerine indirin.
10. Tarayıcı kapağını kapatın.

Ön ayırma pedini değiştirme

Çok beslemeli belgelerin sıklığı arttığında ön ayırma pedini değiştirin.

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Ön ayırma pedini, pedi konumundan yukarı ve dışarı kaldırarak çıkarın.

   NOT: Ön ayırma pedi yerine tam oturur, bu yüzden çıkarmak için biraz güç kullanmak gerekebilir.

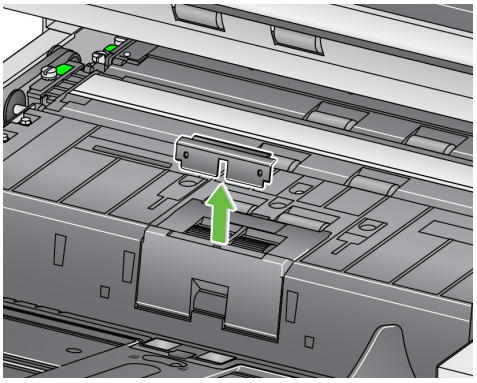


4. Yeni ön ayırma pedini takın. Yerine oturduğundan emin olun.
5. Tarayıcı kapağını kapatın.

Görüntüleme kılavuzlarını değiştirme

Görüntüleme kılavuzları, ciddi şekilde çizildiğinde ve resimde kusurlar oluştuğunda değiştirilmelidir.

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Alt görüntüleme kılavuzunun her iki ucundaki vidayı döndürün ve yerinden çıkarın.

   NOT: Görüntüleme kılavuzlarını, kılavuzlarda parmak izi bırakmayacak şekilde dikkatle tutun.

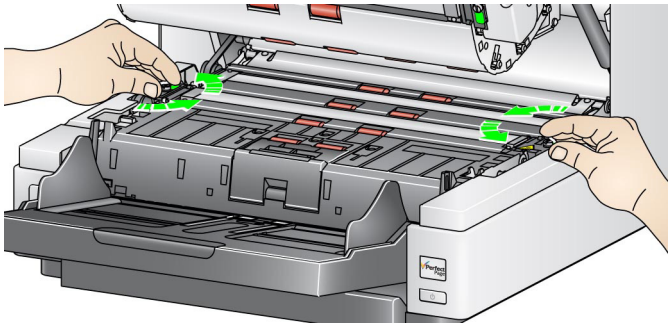


4. Yeni görüntüleme kılavuzunu takın ve görüntüleme kılavuzunu sabitlemek için vidaları döndürün.
5. Üst görüntüleme kılavuzunu değiştirmek için 3. ve 4. Adım'ları tekrarlayın.
6. Tarayıcı kapağını kapatın.

Çevrilebilir Beyaz Arka Plan şeridini/şeritlerini değiştirme

Çevrilebilir Beyaz Arka Plan şeridini/şeritlerini nadiren de olsa değiştirmeniz gerektiğinde aşağıdaki prosedürleri takip edin.

1. Tarayıcıyı kapatın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Alt arka plan şeridinin her iki ucundaki vidayı döndürün ve yerinden çıkarın.

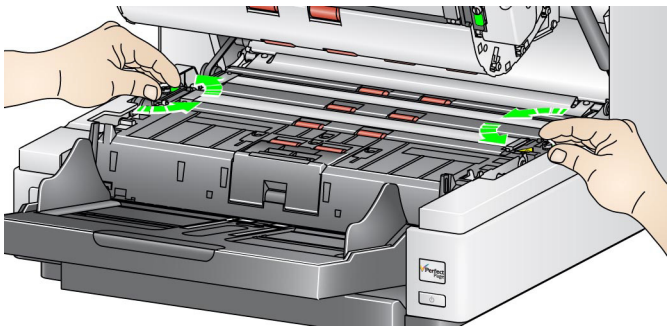

4. Arka plan şerit konektörünün bağlantısını kesin.
5. Yeni arka plan şeridi konektörünü kabloyla bağlayın. Yerine tam oturduğundan emin olun.
6. Yeni arka plan şeridini takın ve şeridin yerinden oynamaması için her iki vidayı da sıkın.
7. Üst arka plan şeridini değiştirmek için 3 - 6 arası adımları tekrarlayın.
8. Tarayıcı kapağını kapatın.

Malzemeler ve sarf malzemeleri

Öğe ve katalog numaraları değişebilir. Malzemeleri sipariş etmek için tarayıcı sağlayıcınızla görüşün.

Malzemeler/Sarf Malzemeleri	KAT No.
Kodak Besleme Aracı Sarf Malzemeleri Kiti	832 7538
Kodak Ekstra Büyük Besleme Aracı Sarf Malzemeleri Kiti	838 7938
Kodak Ekstra Ekstra Büyük Besleme Aracı Sarf Malzemeleri Kiti Serisi Tarayıcılar	146 2415
Kodak Görüntüleme Kılavuzu Seti	871 4438
Kodak Çevrilebilir Beyaz Arkaplan	161 2605
Kodak Digital Science Aktarım Temizleme Sayfaları (50 adet)	169 0783
Kodak Silindir Temizleme Pedleri (24 adet)	100 2716
Kodak Tarayıcılar için Staticide Temizleme Bezleri (144 adet)*	896 5519
Kodak Tarayıcılar için Brillianize Detailer Temizleme Bezleri	826 6488
Kodak Yazıcı Mürekkebi Kurutma Kağıdı	840 5425
Gelişmiş Yazıcı Siyah Mürekkep Kartuşu	818 3386
Gelişmiş Yazıcı Kırmızı Mürekkep Kartuşu	159 6832
Aksesuarlar	
66,04 cm (26 inç) belge uzatıcılar (kutu başına 1 adet)	183 3946
76,2 cm (30 inç) belge uzatıcılar (kutu başına 1 adet)	162 6803
86,36 cm (34 inç) belge uzatıcılar (kutu başına 1 adet)	149 8476
Kodak Ultra Hafif Kağıt için Besleme Aracı Kiti	844 5280
Gelişmiş Yazıcı Aksesuarı	121 8940
Kodak A3 Düz Yatak Aksesuarı	189 4351

* Staticide Bezler tüm ülkelerde bulunmaz.

6 Sorun Giderme

Gösterge ışıkları

Sabit kırmızı ve ardından yanıp sönen yeşil — tarayıcı açılmaktadır.

Sabit yeşil: tarayıcı tarıyor, durduruldu veya boşta.

Hızlı yanıp sönen yeşil: tarayıcı ürün yazılımını indiriyor.

Yavaş yanıp sönen yeşil: tarayıcı, güç tasarrufu modunda.

Sabit kırmızı: tarayıcı kapağının açık olması gibi, tarayıcıyla ilgili hata olduğunu gösterir.

Tarayıcı açıldıktan sonra, kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları yanıp söner. Yaklaşık 14 saniye sonra, her iki ışık da söner. Yeşil gösterge ışığı yeniden yandığında, tarayıcı taramaya başlamaya hazırdır. Bununla birlikte, ana bilgisayarın tarayıcıyı algılaması için birkaç saniye gerekebilir.

Yazılımı yükseltme

Kodak Alaris, sorunları gidermek ve yeni özellikler eklemek için sürücüleri ve ürün yazılımını sık sık günceller. Hata kodları alıyorsanız, Servisle iletişime geçmeden önce, güncelleme yaparak en son sürücüyü edinmelisiniz. Aşağıdaki adrese gidin: www.AlarisWorld.com/go/support, **i4x50 Yazılım ve Sürücülerine** erişin ve en yeni yükseltmeyi indirin.

Servisle Bağlantı Kurma

1. Ülkenizde kullanılan en güncel telefon numarasını öğrenmek için www.AlarisWorld.com/go/contactus adresini ziyaret edin.
2. Aramadan önce lütfen şu bilgileri hazır edin:
   - Sorununuzun açıklaması.
   - Tarayıcı modeli ve seri numarası.
   - Bilgisayar yapılandırması.
   - Kullandığınız tarama uygulaması.

Ek A Yönetmelik Bilgileri

Not

Bu bölümde yer alan çevirisi yapılmamış bölümler yalnızca ilgili bölgelerdeki müşteriler için geçerlidir.

EMC beyanları

Amerika Birleşik Devletleri: Bu aygıt test edilmiştir ve aygıtın FCC kurallarının 15. Kısmı uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, yaşama ortamlarındaki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı önemli ölçüde koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu aygıt, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzundakilere uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir kurulumda hiç parazit olmayacağı garanti edilemez. Bu cihaz radyo veya televizyon yayımlarında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum, cihazın kapatılıp açılmasıyla saptanabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermesi önerilir:

- Alıcı anteninin konumunu veya yönünü değiştirin.
- Cihazla alıcı arasındaki boşluğu artırın.
- Cihazı alıcının bağlandığından başka bir devreye ait bir prize bağlayın.
- Başka öneriler için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı tüm değişiklik ve tadilatlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Ürünle ya da ürünün kurulumunda kullanılacağı belirtilen ek bileşenler veya aksesuarlarla birlikte korumalı arabirim kabloları sağlanmışsa, FCC düzenlemelerine uyumluluk için bunların kullanılması gerekir.

Kore: Bu ürün ofis ekipmanı için kullanılır. Ev ortamında kullanılıyorsa elektromanyetik dalga enterferansına neden olabilir.

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자
또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는
구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Japonya: Bu ekipman, B sınıfı bir üründür. Bu cihaz bir konut ortamında kullanılıyorsa radyo enterferansına yol açabilir. Bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.

この装置は、クラスB機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI - B

Tayvan:

設備名稱：掃描器 Equipment name				，型號（型式）：Kodak i4250 Scanner / Kodak i4650 Scanner / Type designation (Type) Kodak i4850 Scanner		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
輸入 / 輸出托盤 Input/ Output Trays	○	○	○	○	○	○
塑料蓋和零件 Plastic Covers and parts	○	○	○	○	○	○
控制面板 Control Panel	○	○	○	○	○	○
傳感器 Sensors	○	○	○	○	○	○
進料和分離模塊/輥筒 Feed and Separation Modules / Rollers	○	○	○	○	○	○
紙張傳感器 Paper Sensors	○	○	○	○	○	○
端口 Ports	○	○	○	○	○	○
打印機附件 Printer Accessory	○	○	○	○	○	○
電線 Line cord	—	○	○	○	○	○
USB 數據線 USB cable	—	○	○	○	○	○
電源 Power supply	—	○	○	○	○	○
鎖釘 Locking pin	—	○	○	○	○	○
彈簧 Spring	—	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1 wt %〞及 〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“ ○ ” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. 〝－〞係指該項限用物質爲排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Ek B Garanti — Yalnızca ABD ve Kanada

Kodak Tarayıcı satın aldığınız için tebrik ederiz. *Kodak* Tarayıcılar, son kullanıcılara en üst düzey performans ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm *Kodak* Tarayıcıları aşağıdaki Sınırlı Garanti kapsamındadır.

***Kodak* Tarayıcılar İçin Sınırlı Garanti**

Kodak Alaris Inc., Kodak Alaris tarafından veya yetkili Kodak Alaris dağıtım kanalları aracılığıyla dağıtımı yapılan *Kodak* Tarayıcılar (yedek parçalar ve sarf malzemeleri hariç) için aşağıdaki Sınırlı Garantiyi sağlar:

Kodak Alaris Inc., *Kodak* Tarayıcının satın alındığı tarihten itibaren Ürün için geçerli Sınırlı Garanti süresince, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını ve söz konusu *Kodak* Tarayıcı için geçerli performans özelliklerini karşılayacağını garanti eder.

Tüm *Kodak* Tarayıcılar, aşağıda açıklanan Garanti Dışında Kalma Koşullarına tabidir. Kusurlu olduğu veya ürün özelliklerini karşılamadığı belirlenen *Kodak* Tarayıcı, Kodak Alaris'in tercihine göre onarılır veya yenisiyle değiştirilir.

Müşteriler, www.AlarisWorld.com/go/support internet adresini ziyaret ederek veya *Kodak* Tarayıcı paketinden çıkan Sınırlı Garanti Özeti Kartını inceleyerek satın aldıkları *Kodak* Tarayıcıların geçerli Sınırlı Garanti süresini belirleyebilirler.

Garanti servisine uygunluğun kanıtlanması için satış belgesi gereklidir.

Garanti istisnaları

Kodak Alaris'in Sınırlı Garantisi, satın alındıktan sonra şunların da aralarında bulunduğu örneğin beklenmedik bir kaza, mücbir sebep veya nakliye gibi nedenlerle fiziksel zarar gören *Kodak* Tarayıcılar için geçerli değildir: (a) örneğin nakliyeden önce nakliye kilidini yerine takmama veya kullanımdan önce nakliye kilidini çıkarmama dahil olmak üzere, Tarayıcıyı garanti hizmetinden yararlanmak üzere Kodak Alaris'e geri göndermek için Kodak Alaris'in o sırada geçerli olan Paketleme ve Nakliye Kurallarına uygun olarak düzgün şekilde paketlememe ve göndermemeden kaynaklanan durumlar; (b) kullanıcı kurulumu, sistem tümleşmesi, programlama, kullanıcı işletim sistemlerinin veya uygulama yazılımlarının yeniden kurulumu, sistem mühendisliği, yer değiştirme, verilerin yeniden oluşturulması, ürünün veya herhangi bir bileşeninin çıkarılmasından (konektörün, kapağın, camın, pimlerin veya mührün kırılması dahil) kaynaklanan durumlar; (c) Kodak Alaris tarafından veya Kodak Alaris'in yetkili hizmet sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilmeyen servis, değiştirme veya onarım işlemlerinden ya da kurcalamadan veya taklit veya başka Kodak Alaris olmayan bileşenlerin, aksamların, aksesuarların veya modüllerin kullanılmasından kaynaklanan durumlar; (d) Kodak Alaris tarafından onaylanmamış temizleme maddelerinin kullanımı veya önerilen prosedürlere veya özelliklere aykırı kullanım dahil olmak üzere yanlış kullanım, mantıksız kullanım veya bakım, kötüye kullanım, kullanıcı hatası, düzgün denetim veya bakım sağlanmamasından kaynaklanan durumlar; (e) ortam koşullarından (aşırı sıcak ortamlar veya başka uygun olmayan fiziksel çalıştırma ortamları gibi), aşınmadan, lekelenmeden, ürünün dışındaki elektrik çalışmasından veya elektrostatik boşalma (ESD) koruması sağlanmamasından kaynaklanan durumlar; (f) ürünle ilgili çıkan ürün yazılımı güncelleştirmelerinin veya sürümlerinin yüklenmemesinden kaynaklanan durumlar ve (g) zaman zaman www.AlarisWorld.com/go/support adresinde yayımlanan diğer ek garanti dışında kalma koşulları.

Kodak Alaris, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dışındaki ülkelerden satın alınan ürünlere Sınırlı Garanti vermez. Yabancı dağıtım kanallarından ürün satın alanlar, garantiyi (varsa) satın aldıkları ilk kaynaktan talep etmelidir.

Kodak Alaris üçüncü taraf üreticinin ürününün, bilgisayar sisteminin veya başka bir elektronik cihazının bir parçası olarak satın alınan ürünlere Sınırlı Garanti vermez.

Bu ürünlerin her türlü garantisi, OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) tarafından, o üreticiye ait ürünün veya sistemin bir parçası olarak verilir.

Değiştirilen ürünün, kusurlu ürünle ilgili Sınırlı Garanti süresinin, ne kadar uzun olursa olsun, kalan süre kadar veya otuz (30) gün kapsam dahilinde olacağı kabul edilir.

Kurulum Uyarısı ve Garanti Reddi

KODAK ALARIS, BU ÜRÜNÜN SATIŞI, KURULUMU, KULLANIMI, SERVİSİ VEYA UYGUN OLMAYAN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN NETİCE KABİLİNDEN VEYA ARIZİ HİÇBİR HASARIN, NEDENİ NE OLURSA OLSUN, SORUMLULUĞUNU KABUL ETMEYECEKTİR. KODAK ALARIS'İN SORUMLU OLMAYACAĞI BU TÜR HASARLAR, GELİR VEYA KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ MALİYETLERİ, ÜRÜNÜN KULLANIMINDA KAYIP, ALTERNATİF OLARAK KULLANILAN HER TÜRLÜ ÜRÜNÜN, TESİSİN VEYA SERVİSİN MALİYETİ YA DA MÜŞTERİLERİN BU TÜR HASARLAR NEDENİYLE HAK TALEPLERİNİ KAPSAR, ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR.

Bu ekin diğer kısımlarıyla Sınırlı Garanti arasında bir çelişki ortaya çıkarsa, Sınırlı Garantinin hükümleri geçerlidir.

Sınırlı Garanti hizmeti alma

Kodak Tarayıcılar, paketten çıkarma, ayar, kurulum ve çalıştırma bilgileriyle birlikte sağlanır. Kullanım Kılavuzu dikkatli okunduğu takdirde, kullanıcının ürünle ilgili doğru kurulum, çalıştırma ve bakım konusundaki teknik sorularının çoğuna yanıt bulunacaktır. Ancak ek teknik destek gerekirse web sitemizi www.AlarisWorld.com/go/support adresinden ziyaret edebilir veya: Kodak Alaris Yanıt Merkezi: **(800) 822-1414** ile irtibata geçebilirsiniz

Yanıt Merkezi Pazartesi – Cuma (Kodak Alaris tatil günleri hariç) 08:00 ile 17:00 EST arasında çalışmaktadır.

Merkezi aramadan önce, müşteri *Kodak* Tarayıcının model numarasını, parça numarasını, seri numarasını ve satın alma makbuzunu yanında bulundurmalıdır. Uygun müşteri sorunu açıklamaya da hazırlanmalıdır.

Yanıt Merkezi personeli son kullanıcının sorununun çözümüne telefondan yardımcı olacaktır. Son kullanıcıdan bazı basit, otomatik tanı testlerini çalıştırması, çıkan durum ve hata kodu mesajlarını bildirmesi istenebilir. Bu yolla, Yanıt Merkezi'nin sorunun*Kodak* Tarayıcıda ya da bileşende olduğunu ve sorunu telefonda çözmenin mümkün olup olmadığını belirlemesine yardımcı olacaktır. Yanıt Merkezi Sınırlı Garanti veya satın alınan Bakım Sözleşmesi kapsamına giren bir donanım sorunu belirlerse, gerektiği gibi bir Malzeme İadesi Onay Numarası (RMA) atanacak, bir servis talebi açılacak ve onarım ya da değiştirme prosedürleri uygulanacaktır.

Ambalajlama ve sevkıyat kuralları

Müşteri, tüm garanti iadelerini, ürünün sevkiyatta hasar görmesini önleyecek eksiksiz korumayı garantileyen bir yöntemle göndermelidir. Aksi halde *Kodak* Tarayıcı garantisi geçerliliğini yitirir. Kodak Alaris müşterilerine orijinal kutuyu ve ambalaj malzemelerini depolama ve sevkiyat için saklamasını tavsiye eder. Kodak Alaris sevkiyat hasarlarıyla ilgili sorunlardan sorumlu değildir. Müşteri, yalnızca *Kodak* Tarayıcıyı iade etmelidir. Sevkiyat öncesinde, müşteri tüm "eklentileri" (ör. adaptörler, kablolar, yazılım, kılavuzlar vb.) çıkarıp saklamalıdır. Kodak Alaris, bu öğelerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez ve bunlar onarılan veya değiştirilen *Kodak* Tarayıcı ile birlikte müşteriye gönderilmez. Tüm ürünler, Kodak Alaris'e, orijinal sevkiyat kutusu veya iade edilen birimlerin onaylı ambalaj kutusu içinde iade edilmelidir. Müşteri, *Kodak* Tarayıcıyı göndermeden önce nakliye kilidini takmalıdır. Orijinal ambalaj mevcut değilse, parça numaraları ve yedek ambalaj sipariş bilgileri için (800) 822-1414 numaralı telefondan Kodak Alaris Yanıt Merkezini arayın.

İade prosedürü

Bu Sınırlı Garanti kapsamındaki *Kodak* Tarayıcılarla ilgili hizmet almak isteyen uygun müşterilerin, (800) 822-1414 numaralı telefonu arayarak Malzeme İadesi Onay numarası ("RMA") almaları ve RMA numarası verildikten sonra on (10) işgünü içinde *Kodak* Tarayıcıyı RMA'da belirtilen adrese, riski ve masrafları son kullanıcıya ait olacak şekilde Kodak Alaris'in geçerli Paketleme ve Nakliye Kuralları çerçevesinde göndermeleri gerekir.

Kodak Alaris'in değiştirdiği tüm kusurlu ürünler veya parçalar Kodak Alaris'in mülkiyetine geçer.

Müşterinin sorumluluğu

UYGUN MÜŞTERİ, SERVİS TALEP EDEREK, SINIRLI GARANTİNİN KOŞULLARINI, GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI HÜKÜMLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE KABUL EDER. SON KULLANICI, SERVİS TALEP ETMEDEN ÖNCE, HASAR GÖREBİLECEK VEYA KAYBOLABİLECEK TÜM VERİLERİ YA DA DOSYALARI YEDEKLEMELİDİR. KODAK ALARIS KAYBOLAN VEYA HASAR GÖREN VERİLERDEN VE DOSYALARDAN HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU DEĞİLDİR.

Garanti Servisi açıklamaları

Kodak Alaris, Sınırlı Garantisini desteklemek ve *Kodak* Tarayıcının kullanımına ve bakımına yardımcı olmak üzere birtakım hizmet programları sunmaktadır ("Hizmet Yöntemleri"). *Kodak* Tarayıcı önemli bir yatırımdır. *Kodak* Tarayıcılar, rekabet gücünü korumak için gerekli verimliliği sağlar. Bu verimliliğin aniden kaybedilmesi, geçici bile olsa, taahhütlerin yerine getirilmesini çok olumsuz bir biçimde etkileyebilir. İş kesintisi yalnızca onarım maliyeti anlamında değil, zaman kaybı anlamında çok pahalıya mal olabilir. Bu sorunların etkisini hafifletmeye yardımcı olmak için, Kodak Alaris, ürünün türüne göre, Sınırlı Garantisinin kapsamında servis sağlarken, aşağıda listesi verilen servis yöntemlerinden birini kullanabilir.

Belirli *Kodak* Tarayıcıların paketinde Sınırlı Garanti Kayıt kartı ve Sınırlı Garanti Özeti kartı bulunmaktadır. Sınırlı Garanti Özeti kartı modele özgüdür. Sınırlı Garanti Özeti kartı model numarası ve Sınırlı Garanti gibi önemli garanti bilgilerini içerir. *Kodak* Tarayıcıya özel kullanılabilir Hizmet Yöntemlerini belirlemek için Sınırlı Garanti Özeti kartına bakın.

Sınırlı Garanti Kayıt kartını veya Sınırlı Garanti Özeti kartını bulamazsanız, güncel garanti ve hizmet programı bilgileri ve sınırlamaları gibi ürünle ilgili ek bilgiler almak için şu adresi ziyaret edin: www.AlarisWorld.com/go/support.

Servis gecikmelerini önlemek için, Kodak Alaris son kullanıcılara ekteki Sınırlı Garanti Kayıt kartını ilk fırsatta doldurup göndermelerini önemle tavsiye eder. Sınırlı Garanti Kayıt kartını bulamazsanız, www.AlarisWorld.com/go/support adresine çevrimiçi olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Kodak Alaris, *Kodak* Tarayıcının kullanımına ve bakımına yardımcı olması için satın alınabilen çeşitli hizmet programları da sağlamaktadır.

Kodak Alaris müşterilerine kalite, performans, güvenilirlik ve Sınırlı Garanti kapsamında servis sağlamayı amaç edinmiştir.

Yedek parça ve sarf malzemelerinin ürün imalatı sona erdikten sonra en az 5 yıl süreyle bulunacağını bekliyoruz.

Yerinde servis
Yanıt Merkezi söz konusu *Kodak* Tarayıcıda donanım sorunu olduğunu doğrularsa, servis çağrısı açılır ve kaydedilir. ABD'de kırk sekiz (48) eyalette ve Alaska ve Hawaii'nin belirli bölgelerinde, Saha Mühendisinin tarayıcıya erişimini kısıtlayan güvenlik gereksinimleri veya fiziksel gereksinimler yoksa, onarım hizmetini sunmak için ürünün bulunduğu yere bir Kodak Alaris Saha Mühendisi gönderilir. Servis alanlarıyla ilgili ek bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.AlarisWorld.com/go/support. Yerinde Servis, Pazartesi'den Cuma'ya kadar, yerel saatle 08:00 ile 17:00 arasında verilir (Kodak Alaris tatil günleri hariç).

Gelişmiş Ünite Değişimi (AUR)
AUR, endüstrinin en kolay ve en kapsamlı servis tekliflerinden biri olabilir. Beklenmedik bir ürün arızası olursa, belirli *Kodak* Tarayıcıların uygun kullanıcıları için Kodak Alaris ürünü iki işgünü içinde değiştirir.

AUR, arızalı veya hasarlı *Kodak* Tarayıcı için acil yenileme olanağı sunar. AUR'den yararlanmaya hak kazanmak için, uygun müşteriler bir RMA numarası alıp Acil Yenileme Sözleşmesi imzalar ve değiştirilen ürünün teminatı olarak bir kredi kartı numarası verir. Değiştirilen ürünün durumunu incelemek gerektiğinde RMA numarası hazır bulundurulmalıdır. Uygun müşteriye değiştirilen ürünün gönderileceği adres sorulur. Uygun müşteriye arızalı ürünle ilgili ambalajlama ve sevkıyat yönergeleri de fakslanır. Bunun ardından, uygun müşteri, servis çağrısı açıldıktan ve Kodak Alaris imzalı sözleşmeyi aldıktan sonra 2 iş günü içinde değiştirilen ürünü alır. Son kullanıcı değiştirilen ürünü aldıktan veya değiştirilen ürünün liste fiyatı son kullanıcının kredi kartına işlendikten sonra on (10) gün içinde arızalı ürün Kodak Alaris'e ulaştırılmalıdır. Yenilenen Görüntüleme Ürününün sevkiyatında nakliye masrafları ve firma tercihi Kodak Alaris'e aittir. Kodak Alaris'in direktiflerine ve nakliyeci tercihine göre yapılmayan sevkiyatlar Sınırlı Garantiyi geçersiz kılabilir.

Ürünü Kodak Alaris'e iade etmeden önce, Sınırlı Garanti kapsamına girmeyen tüm isteğe bağlı bileşenleri ve aksesuarları (güç kablosu, belgeler vb. dahil) çıkardığınızdan emin olun. Değiştirilen ürünün sevk edildiği kutu ve ambalaj, arızalı ürünün iadesinde kullanılmalıdır. Arızalı ürün değiştirilen ürünün gönderildiği kutu ve ambalaj içinde iade edilmezse, Sınırlı Garanti geçersiz kılınabilir. Kusurlu ürünün doğru bir biçimde alınıp kabul edilmesi için Malzeme İadesi Onay Numarası ("RMA") kutunun dışına net bir biçimde yazılmalıdır.

Depoda servis
Kodak Tarayıcı AUR veya Yerinde Servis için uygun değilse, uygun müşteri Depo Onarım Hizmetimizden yararlanabilir. Uygun müşteriden ürünü en yakın yetkili Depoda Onarım Merkezine göndermesi istenir. Ürünü onarım merkezine ulaştırma risk ve masrafını uygun müşteri üstlenir. Ürünü onarım merkezine iade etmeden önce, Sınırlı Garanti kapsamına girmeyen tüm isteğe bağlı bileşenleri ve aksesuarları (güç kablosu, belgeler vb. dahil) çıkardığınızdan emin olun. Tüm ürünler Kodak Alaris'e orijinal sevkiyat kaplarının içinde veya önerilen ambalaj kutusunda iade edilmelidir. Gönderilmeden önce *Kodak* Tarayıcıya nakliye kilidi takılmalıdır. Orijinal ambalaj mevcut değilse, sipariş bilgileri için (800) 822-1414 numaralı telefondan Kodak Alaris Yanıt Merkezini arayın. *Kodak* Tarayıcılarla ilgili hizmet almak isteyen uygun müşterilerin, (800) 822-1414 numaralı telefonu arayarak Malzeme İadesi Onay numarası ("RMA") almaları ve RMA numarası verildikten sonra on (10) işgünü içinde *Kodak* Tarayıcıyı RMA'da belirtilen adrese, riski ve masrafları son kullanıcıya ait olacak şekilde göndermeleri gerekir. Kusurlu ürünün doğru bir biçimde alınıp kabul edilmesi için Malzeme İadesi Onay Numarası ("RMA") kutunun dışına net bir biçimde yazılmalıdır.

Onarım merkezi ürünü aldıktan sonra on (10) iş günü içinde ürünü onarır. Onarılan ürün ücretsiz olarak uygun müşteriye iki günde (ekspres gönderimle) iade edilir.

Önemli kısıtlamalar
Uygunluk: Acil Değiştirme Programı ve Depoda Servis elli (50) ABD eyaletinde, Yerinde Servis bitişik kırk sekiz (48) eyaletin yanı sıra Alaska ve Hawaii'nin belirli bölgelerinde, Kodak Alaris yetkili distribütörlerinden satın alınan ürünler için, uygun müşteriler tarafından kullanılabilir. Müşterinin kusurlu ürünü Kodak Alaris'in o sırada geçerli olan Paketleme ve Nakliye Kurallarına uygun olarak iade etmemesi dahil olmak üzere, ürün Kodak Alaris'in o sırada geçerli olan Garanti Dışında Kalma Koşullarından birinin kapsamına giriyorsa, *Kodak* Tarayıcı garanti kapsamında servis için uygun değildir. *Kodak* Tarayıcıyı, yeniden satmak için değil, yalnızca kendi kişisel kullanımları veya iş kullanımları için ilk satın alan kişiler "uygun müşteriler" veya "son kullanıcılar" olarak değerlendirilir.

Tüketim malzemeleri: Tüketim malzemeleri normal kullanım sonucunda aşınan ve gerektikçe son kullanıcı tarafından değiştirilmesi gereken ögelerdir. Tüketim malzemeleri, sarf malzemeleri, diğer tüketilen öğeler ve Kullanım Kılavuzunda kullanıcının sorumlu olduğu belirtilen bu tür öğeler Sınırlı Garanti kapsamına girmez.

Kodak Alaris'in değiştirdiği tüm kusurlu ürünler veya parçalar Kodak Alaris'in mülkiyetine geçer.

Kodak Alaris İletişimi
Kodak Tarayıcıları hakkında bilgi için:

Web sitesi: www.AlarisWorld.com

ABD'de Servis, Onarım ve Telefonla Teknik Destek için:

Telefonla teknik destekten Pazartesi-Cuma (Kodak Alaris tatil günleri hariç), saat 05:00 ile 17:00 arası yararlanılabilir.
Telefon: (800) 822-1414

Teknik Belgeler ve SSS'ler 24 saat boyunca temin edilebilir:

Web sitesi: www.AlarisWorld.com/go/support

Servis Program Bilgileri için

Web sitesi: www.AlarisWorld.com
Telefon: (800) 822-1414

Kodak alaris

Kullanılan tüm ticari markalar ve marka isimleri ilgili hamillerin mülküdür.

Kodak ticari markası ve ticari sunum şekli, Eastman Kodak Company'den alınan lisansla kullanılmaktadır.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
04/22