
Sustitución de la almohadilla de separación frontal y sustitución del rodillo de separación


Almohadilla de separación frontal

1

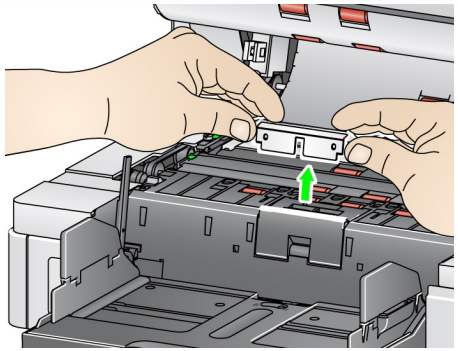


Rodillo de separación

1

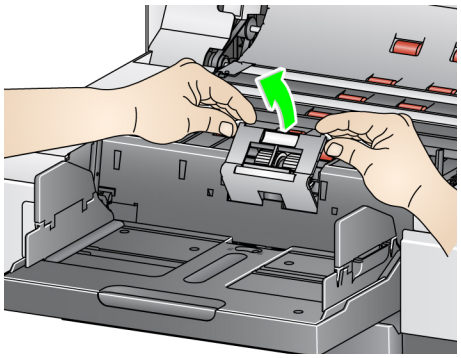

2

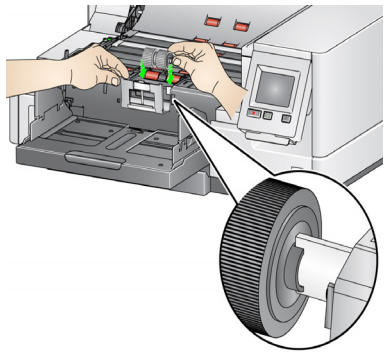

Consulte la guía del usuario para ver los procedimientos de sustitución del módulo de alimentación.

Accesorios y complementos

N.° de CAT.	Descripción
832 7538	Kit de consumibles del alimentador
838 7938	Kit extra grande de consumibles del alimentador
146 2415	Kit extra extra grande de consumibles del alimentador
844 5280	Kit de alimentación para papel ultra ligero
871 4438	Juego de guía de imagen (con impresora)
161 2605	Fondo blanco invertible i5x50 inferior / superior
183 3946	Extensión para documentos de 66,04 cm (26 pulg.)
162 6803	Extensión para documentos de 76,2 cm (30 pulg.)
149 8476	Extensión para documentos de 86,36 cm (34 pulg.)
167 3953	Bandeja de alimentación manual (escáneres i5250/ i5650)
169 4256	Bandeja de alimentación manual (escáner i5850)
118 5859	Accesorio de la bandeja de salida para alineación del borde inicial
121 3743	Accesorio de impresora mejorada (frontal y trasera) para escáneres de la serie i5x50 y i5x50V
125 7633	Papeles secantes para impresoras de tinta
818 3386	Cartucho negro mejorado para la impresora
159 6832	Cartucho rojo mejorado para la impresora
176 3218	Impresora optimizada: Portacartuchos de tinta
896 5519	Paños de limpieza Staticide para escáneres *Kodak**
169 0783	Hojas limpiadoras para transporte
100 2716	Almohadillas de limpieza de los rodillos
826 6488	Toallitas Brillianize

* Los paños de limpieza Staticide no están disponibles en todos los países. Las toallitas Brillianize deben usarse si los paños de limpieza Staticide no están disponibles.

Todas las marcas y nombres comerciales utilizados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Kodak se utilizan de acuerdo con la licencia otorgada por Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61847_es / Parte # 5K8415 / Abril 2019

Kodak

Escáneres i5250/i5650/i5650S/ i5850/i5850S



Guía de referencia

Puede que las ilustraciones que aparecen en esta guía parezcan diferentes a su modelo de escáner. Sin embargo, los procedimientos son los mismos a no ser que se indique lo contrario.

Información de soporte

www.AlarisWorld.com/go/IMcontacts

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:

- Descripción del problema
- Modelo de escáner y número de serie
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando

Tabla de frecuencia de limpieza


	Procedimiento	A primera hora	A mitad del turno	Al inicio del nuevo turno
1	Aspirar la bandeja de salida y las zonas de entrada (elevador de entrada y transporte)	x		
2	Limpiar todos los rodillos, incluido el módulo de alimentación	x		x
3	Pasar la hoja de limpieza del transporte	x		x
4	Limpiar las guías de imágenes	x	x	x

IMPORTANTE:


- La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio, que puede provocar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (SDS) (www.kodakalaris.com/go/ehs).
- Los paños de limpieza Staticide contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y sequedad de piel. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (SDS).
- Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento.


Limpieza del transporte y los rodillos

1

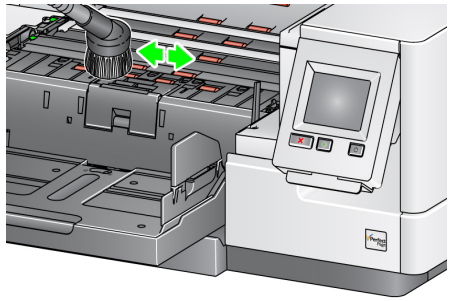


2

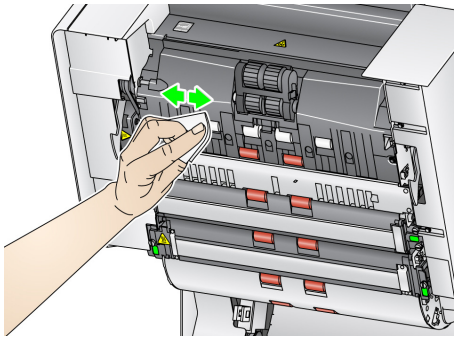

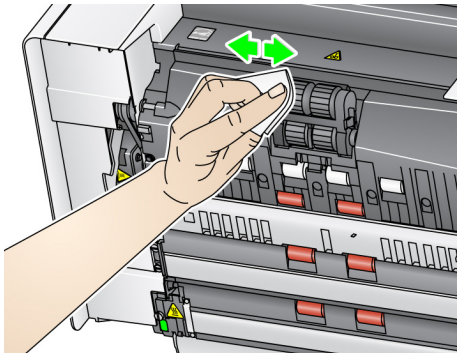


Introducción de una hoja de limpieza y limpieza de las guías de imágenes

1

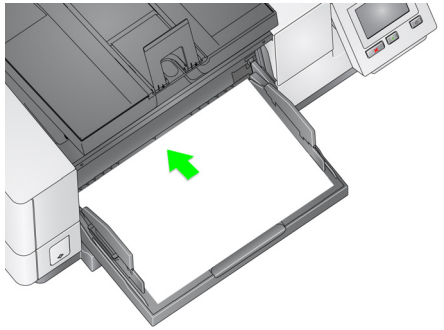

2

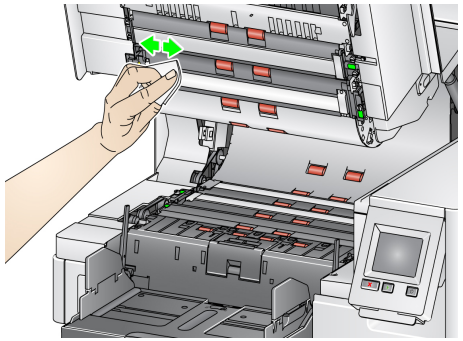

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 7, *Mantenimiento*, de la Guía del usuario.