
Limpieza de la superficie de imágenes

1



2

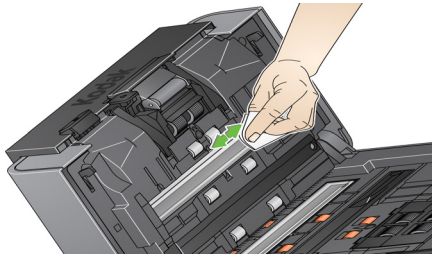

Luces indicadoras

Cuando la Scan Station está encendida y lista, el botón de alimentación está encendido con una luz azul. A continuación, se describen los estados posibles del LED:

LED	Solución
Azul fijo	La Scan Station está encendida y lista para digitalizar.
Azul parpadeante	Indica que la Scan Station se está inicializando, después de encenderla o de un periodo de calentamiento, y que se está preparando para digitalizar.
Rojo parpadeante o fijo	Indica un error en la Scan Station, por ejemplo, que la tapa está abierta.

Suministros y accesorios

N.º de referencia	Descripción
148 4864	Rodillos de alimentación *Kodak*
173 6115	Módulo de separación *Kodak*
826 9607	Módulo de alimentación *Kodak*
100 2716	Almohadillas de limpieza para los rodillos *Kodak*
169 0783	Hojas de limpieza de transporte *Kodak*
896 5519	Toallitas de limpieza Staticide para escáneres *Kodak*

IMPORTANTE:

- ❑ Los paños de limpieza Staticide contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y sequedad de piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (SDS) (www.kodakalaris.com/go/ehs).

Todas las marcas y los nombres comerciales usados son propiedad de sus respectivos propietarios.

La marca y la imagen comerciales de Kodak se usan con la licencia de Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris

A-61921_es/N.º de pieza 5K8638, agosto de 2019

Kodak
Scan Station 700 Plus Series

Guía de referencia de mantenimiento



Información de asistencia técnica


www.AlarisWorld.com/go/imsupport

Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, tenga a mano lo siguiente:


- Descripción del problema
- Modelo y número de serie del escáner
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando

Limpieza de los rodillos

1

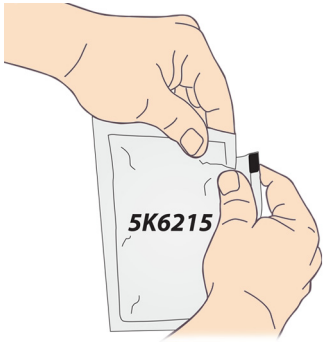


2

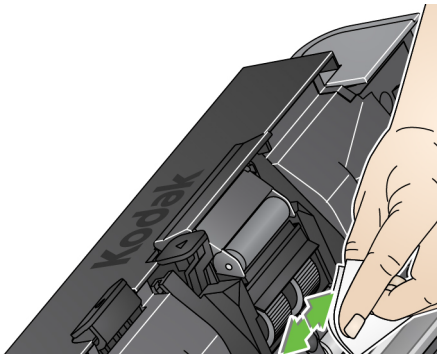


Limpieza y reemplazo del módulo de separación


1

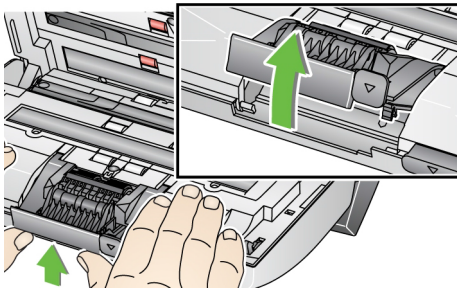

2

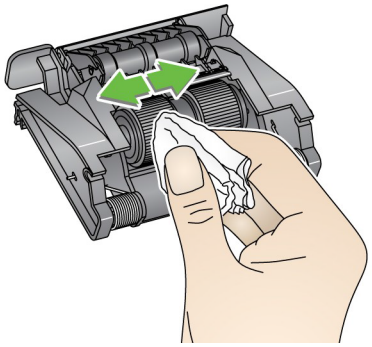


3

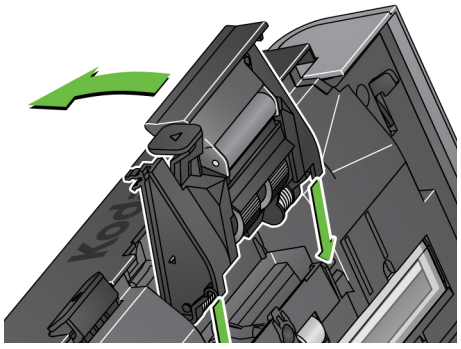


Limpieza y reemplazo del módulo de alimentación


1

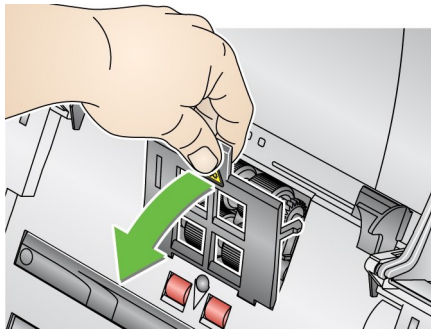

2

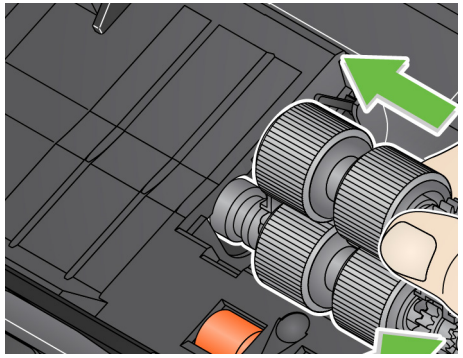

3

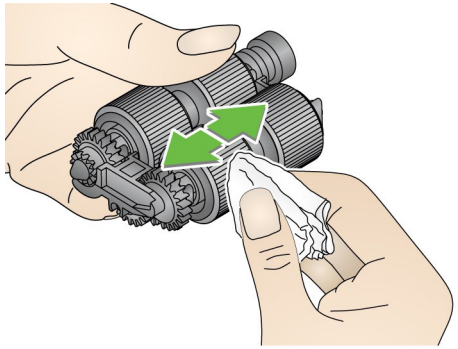

Para conocer los procedimientos detallados de limpieza y reemplazo, consulte el capítulo 11, *Mantenimiento*, en la Guía del administrador.