Instrucciones:
kit de rodillos de alimentación para Alaris S2050/2070/2060w/2080w

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:

La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:


Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support

www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

Uso del kit

Contenido

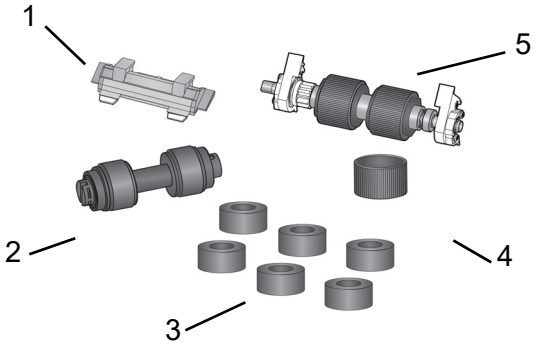

1. Una almohadilla de separación frontal
2. Un conjunto de rodillo de separación
3. Seis ruedas de rodillos de separación (tres juegos)
4. Una goma para el rodillo de inserción
5. Un conjunto de rodillo de alimentación

Uso previsto

Sustituya las piezas cuando estén muy gastadas o cuando la limpieza no corrija los problemas de alimentación o separación de páginas.

El orden recomendado de uso de las piezas es el siguiente:

1. Sustituya:
   - El conjunto de rodillo de separación
   - La almohadilla de separación frontal
   - La goma para el rodillo de inserción
   - El conjunto de rodillo de alimentación
2. Reemplace un juego de ruedas del rodillo de separación según sea necesario.

Otros factores de uso como el papel digitalizado y los hábitos de limpieza del escáner pueden generar diferencias con respecto a la sustitución de piezas anterior.

Antes de la sustitución de piezas

1. Antes de sustituir cualquier pieza, desconecte el escáner de la toma de corriente.
2. Deslice la palanca de liberación de la cubierta del escáner para abrir la cubierta.




Sustitución del rodillo de separación


1. Abra la cubierta del escáner.
2. Extraiga la almohadilla de separación frontal. Para ello, sujétela y tire de ella hacia afuera.



3. Sujete el rodillo de separación y tire de él hacia afuera. Deséchelo.

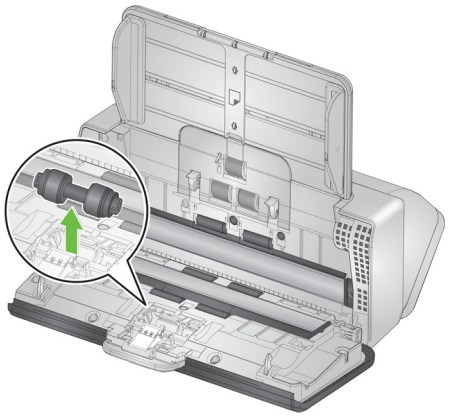

4. Instale el rodillo de separación nuevo. Para ello, alinee la pestaña con la ranura y encájelo en su lugar.

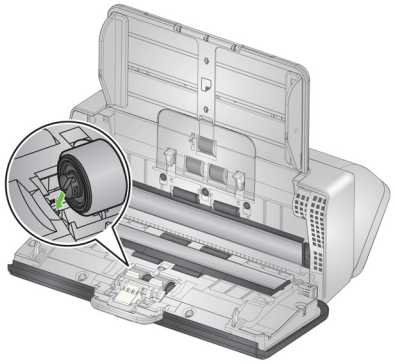

5. Vuelva a instalar la almohadilla de separación frontal. Para ello, alinee las ranuras con los orificios de la almohadilla de separación frontal y encájela en su lugar.



6. Cierre la cubierta del escáner.

Sustitución de la almohadilla de separación frontal

1. Extraiga la almohadilla de separación frontal. Para ello, sujétela y tire de ella hacia fuera.





2. Deseche la almohadilla de separación frontal desgastada.
3. Instale la almohadilla de separación frontal nueva. Para ello, alinee las ranuras con los orificios de la almohadilla de separación frontal y encájela en su lugar.



Sustitución del rodillo de inserción

1. Abra la cubierta del escáner.
2. Sujete el borde de la cubierta del rodillo de alimentación y extráigalo de su posición.

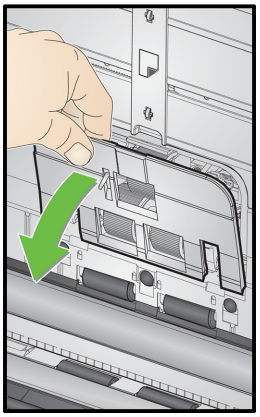

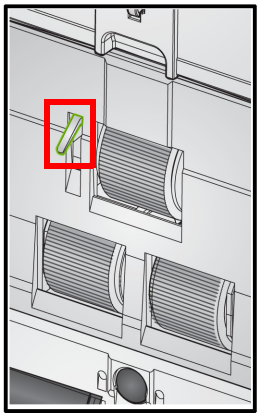


NOTA: Tenga cuidado para no dañar el sensor de presencia de papel.

3. Extraiga el rodillo de inserción.



4. Extraiga la goma del rodillo de inserción. Sujete la goma, levántela sobre el tope y tire de ella para extraerla del rodillo.

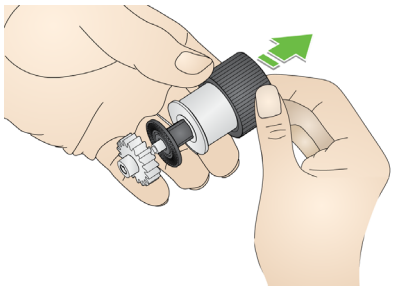


5. Coloque la nueva goma del rodillo de inserción. *Utilice la goma estriada que se incluye en el kit de consumibles.* Estire la goma según sea necesario para pasarla sobre el tope.

IMPORTANTE: La goma se puede romper si la estira más de lo necesario.

6. Alinee correctamente el nuevo rodillo de inserción y colóquelo.

7. Para volver a instalar la cubierta del rodillo de alimentación, colóquela alrededor del sensor de presencia de papel (paso 1), alinee el borde inferior de la cubierta con el escáner (paso 2) y empújela hacia la posición original hasta que encaje en su lugar (paso 3).

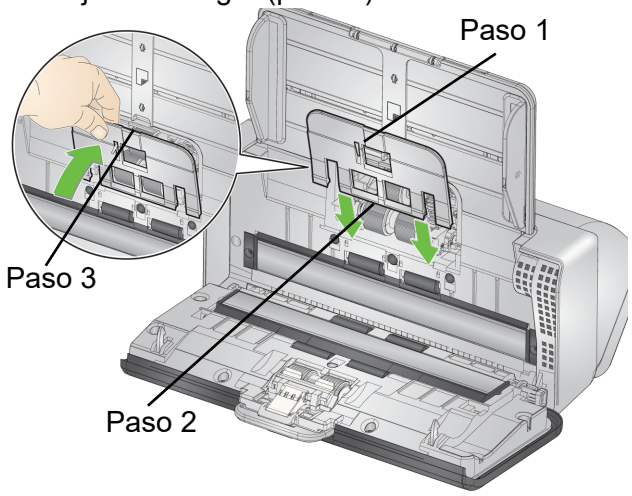


Sustitución del conjunto del rodillo de alimentación

Hay disponible una representación de este proceso en nuestra asistencia en línea para su modelo de escáner, por ejemplo:


www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

1. Sujete el borde de la cubierta del rodillo de alimentación y extráigalo de su posición.

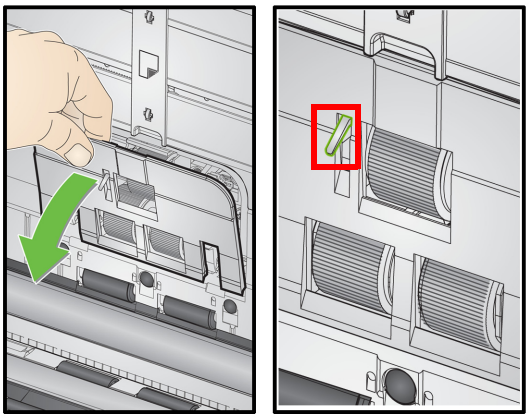


NOTA: Tenga cuidado para no dañar el sensor de presencia de papel.


2. Gire el rodillo de alimentación de modo que el pasador esté posicionado con la ranura abierta. El rodillo gira en una sola dirección. Utilice el soporte blanco del extremo para girar el rodillo. Cuando el pasador esté alineado correctamente, extraiga el rodillo de su posición.

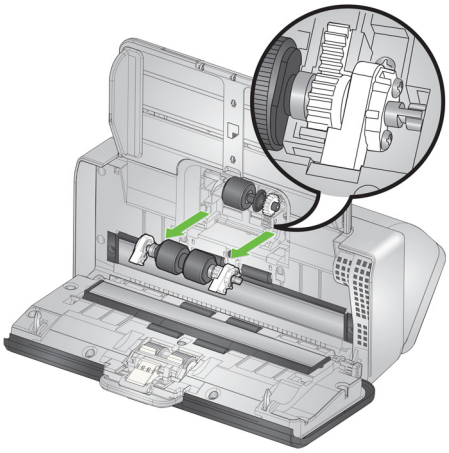

3. Deseche el rodillo de alimentación desgastado.
4. Instale el rodillo de alimentación nuevo. Para ello, alinee los pasadores con las ranuras abiertas y coloque el rodillo en su posición. Asegúrese de que los engranajes y los soportes estén alineados y de que el rodillo encaje en su lugar.

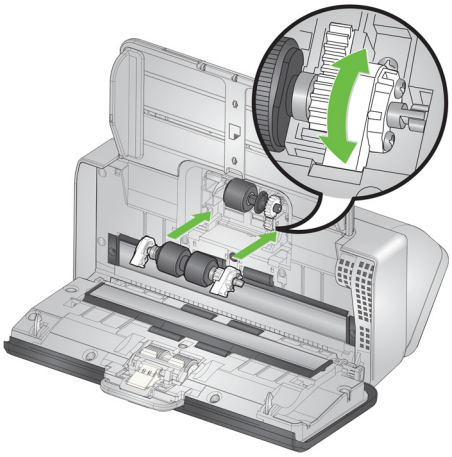

5. Para volver a instalar la cubierta del rodillo de alimentación, colóquela alrededor del sensor de presencia de papel, alinee el borde inferior de la cubierta con el escáner y empújela hacia la posición original hasta que encaje en su lugar.

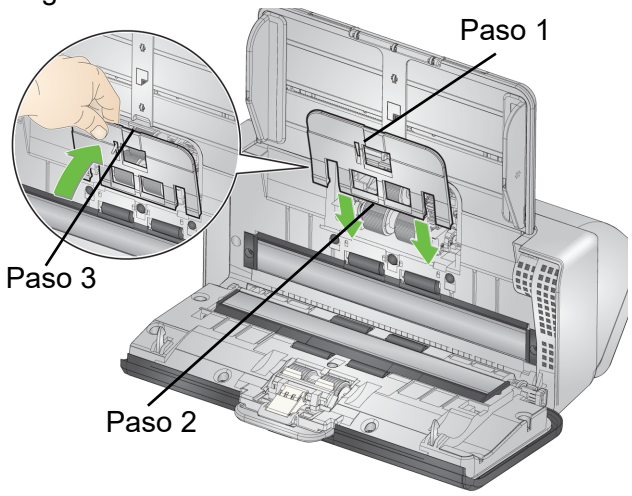


Sustitución de las gomas del rodillo de separación

1. Extraiga la almohadilla de separación frontal. Para ello, sujétela y tire de ella hacia fuera.



2. Sujete el rodillo de separación y tire de él hacia afuera.

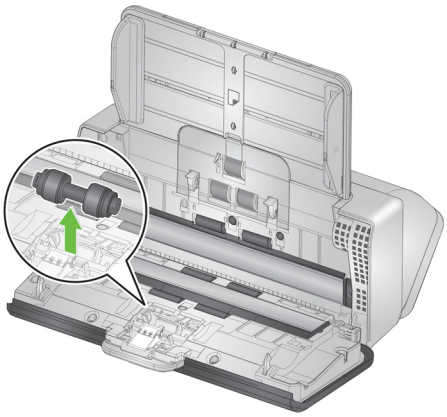


3. Extraiga la goma del rodillo de separación. Sujete una de las gomas, levántela sobre el tope y tire de ella para extraerla del rodillo. Repita este procedimiento para la otra goma.
4. Coloque gomas nuevas en el rodillo de separación. Utilice las gomas lisas que se incluyen en el kit de consumibles. Estire la goma según sea necesario para pasarla sobre el tope.

IMPORTANTE: La goma se puede romper si la estira más de lo necesario.



5. Instale el rodillo de separación nuevo. Para ello, alinee la pestaña con la ranura y encájelo en su lugar.

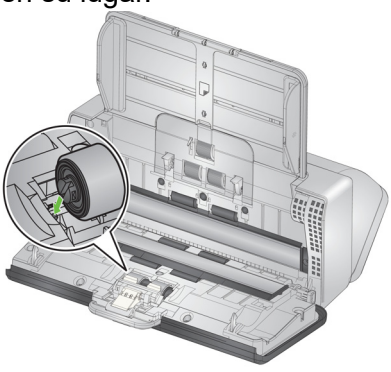

6. Para volver a instalar la almohadilla de separación frontal, alinee las ranuras con los orificios de la almohadilla de separación frontal y encájela en su lugar.



Después de la sustitución de piezas

1. Cierre la cubierta del escáner.
2. Conecte el escáner a la alimentación y enciéndalo.
3. Limpie:
   - La ruta de imágenes
   - Los rodillos de transporte
   - Todas las partes que no haya sustituido

   (Para obtener información sobre los procedimientos de limpieza, consulte el capítulo 4, Mantenimiento de los *escáneres Alaris S2000/S2000w: Guía del usuario*).
4. Seleccione Mantenimiento en la pantalla del escáner. A continuación, desplácese hasta la pantalla **Contadores**. Seleccione **Restablecer** para *Limpieza*.
5. Si sustituye los conjuntos de rodillos y la almohadilla de separación frontal, en la pantalla **Contadores**, seleccione **Restablecer** también para el *Kit de alimentación*.
6. Lávese bien las manos con agua y jabón después de reemplazar piezas.

5K7604