手順：
Alaris S2050/2070/2060w/2080w
フィードローラキット

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:


La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

このキットの使用法

内容

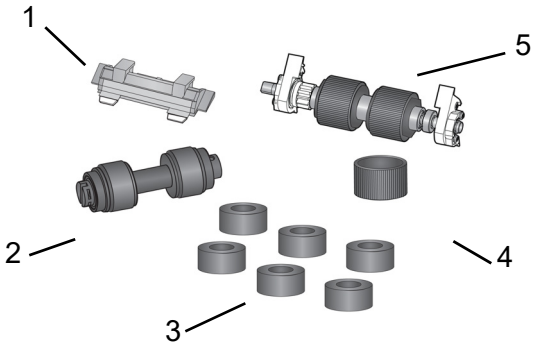

1. プリセパレーションパッド 1 つ
2. セパレーションローラアセンブリ 1 つ
3. セパレーションローラタイヤ（3 セット）6 つ
4. アージングローラタイヤ 1 つ
5. フィードローラアセンブリ 1 つ

想定される使用

部品が相当に摩耗した場合、またはクリーニングによってページのセパレーションまたは給紙の問題が修正されない場合に部品を交換します。

部品の取り扱いの推奨される順番は以下の通りです。

1. 以下を交換します。
   - セパレーションローラアセンブリ
   - プリセパレーションパッド
   - アージングローラタイヤ
   - フィードローラアセンブリ
2. 必要に応じて、1 セットの分離ローラータイヤを交換します。

スキャンした用紙、スキャナーのクリーニング習性、またその他のスキャナー使用の詳細により、上記の部品交換とは異なる場合があります。

部品を交換する前に

1. 部品を交換する前に、電源を切ります。
2. スキャナーカバーのリリースレバーを引き、カバーを解除して開きます。




セパレーションローラアセンブリの交換手順


1. スキャナーカバーを開きます。
2. プリセパレーションパッドを掴んで取り外し、そのまま取り出します。



3. セパレーションローラを掴んでそのまま取り出します。これを廃棄します。

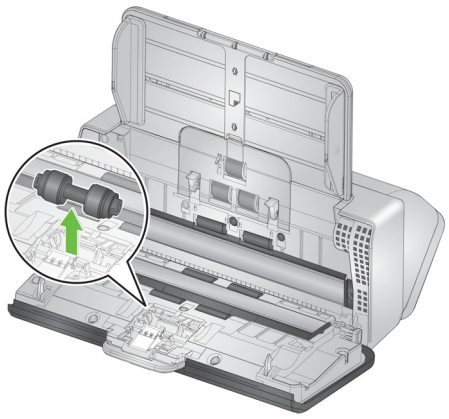

4. 新しいセパレーションローラのタブと溝の位置を合わせて押し込み、取り付けます。

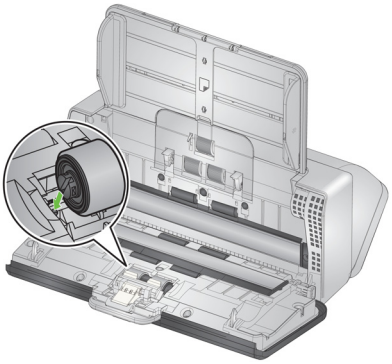

5. プリセパレーションパッドの溝と穴の位置を合わせて押し込み、再び（または新しいものを）取り付けます。



6. スキャナーカバーを閉めます。

プリセパレーションパッドの交換手順

1. プリセパレーションパッドを掴んで取り外し、取り出します。




2. 使用済みのプリセパレーションパッドを廃棄します。
3. プリセパレーションパッドの溝と穴の位置を合わせて押し込み、新しいプリセパレーションパッドを取り付けます。




アージングローラタイヤの交換手順

1. スキャナーカバーを開きます。
2. フィードローラカバーの先端を引っ張り、持ち上げながら外します。

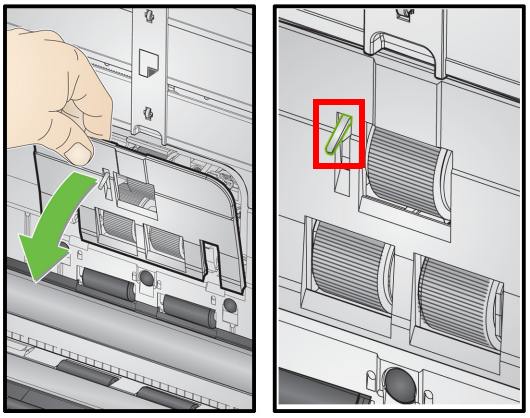


メモ： 用紙センサを傷つけないよう注意してください。

3. アージングローラを取り外します。

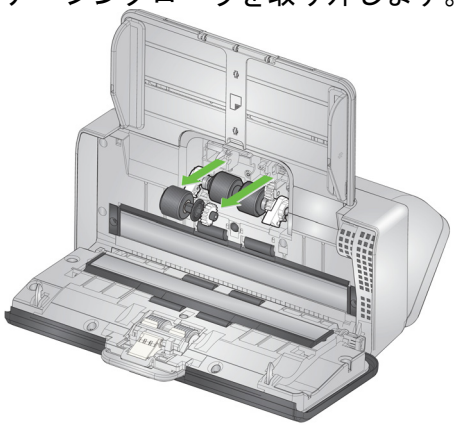

4. アージングローラからタイヤを取り外します。タイヤを掴み、縁から持ち上げてローラから外します。

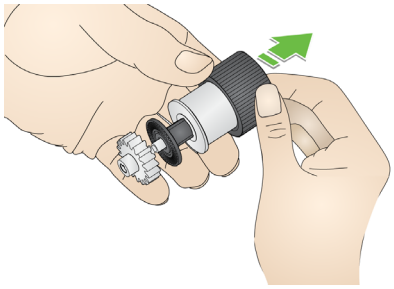


5. アージングローラに新しいアージングローラタイヤを取り付けます。*消耗品キットから溝付きタイヤを使用します。*必要に応じてタイヤを伸ばして縁から引っ張ります。

重要： 必要以上にタイヤを伸ばさないでください。タイヤが破れるおそれがあります。

6. アージングローラを交換し、正しく配置します。

7. フィードローラカバーを元に戻します。そのためには、用紙センサの周りに配置し（ステップ 1）、カバーの下端をスキャナーに合わせて（ステップ 2）、フィードローラカバーを正しい位置に押し込みカチッと音がするまで、しっかりと取り付けてください（ステップ 3）。

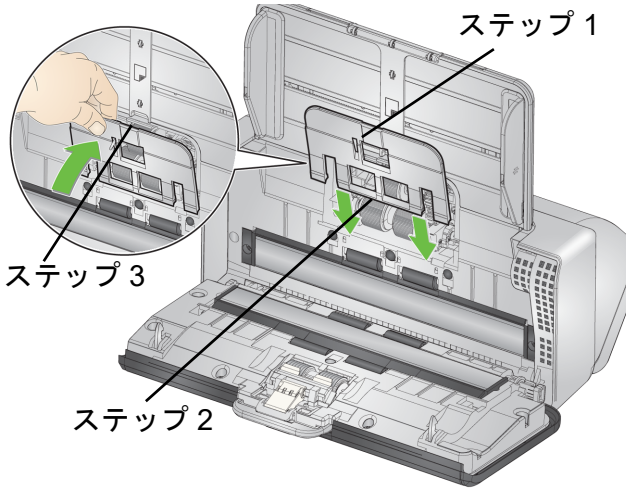


フィードローラアセンブリの交換手順

このプロセスのアニメーションは、ご使用のスキャナーモデルのオンラインサポート（以下に例を記載）から参照できます。


www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

1. フィードローラカバーの先端を引っ張り、持ち上げながら外します。

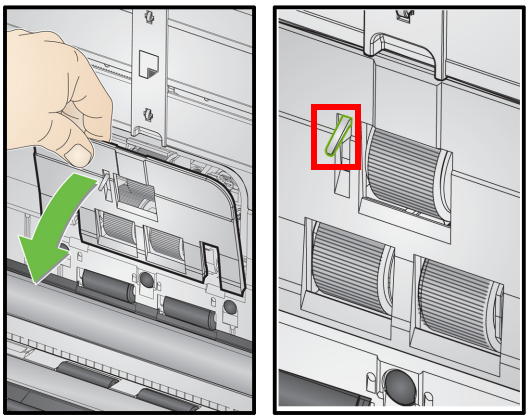


メモ： 用紙センサを傷つけないよう注意してください。


2. フィードローラを回転させると、ピンが溝の位置にきます。ローラは一方向にのみ回転します。端にある白いブラケットを使用して、ローラを回転します。ピンが適切に配置されたら、ローラを持ち上げて外します。

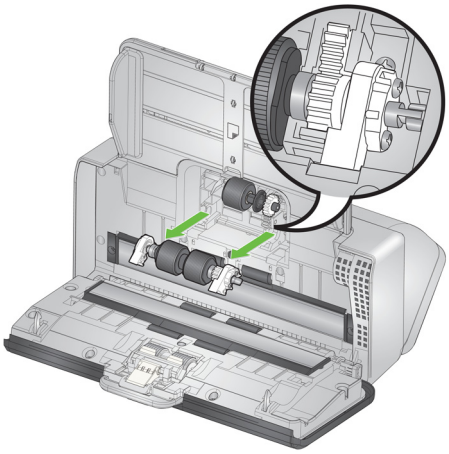

3. 摩耗したフィードローラを廃棄します。
4. 新しいフィードローラを取り付けます。ピンと溝の位置を合わせ、所定の位置にローラを設置します。歯車とブラケットが正しくかみ合い、ローラが所定の位置に入っていることを確認してください。

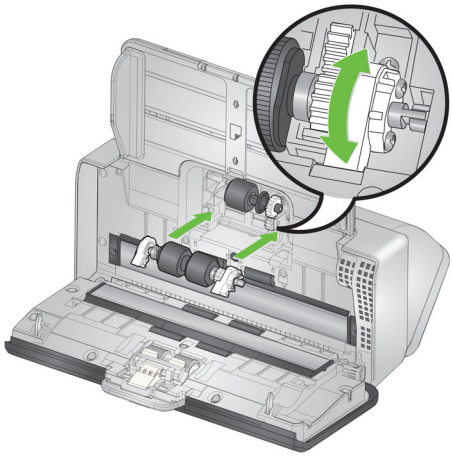

5. フィードローラカバーを元に戻します。そのためには、用紙センサの周りに配置し、カバーの下端をスキャナーに合わせて、フィードローラカバーを正しい位置に押し込み、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。

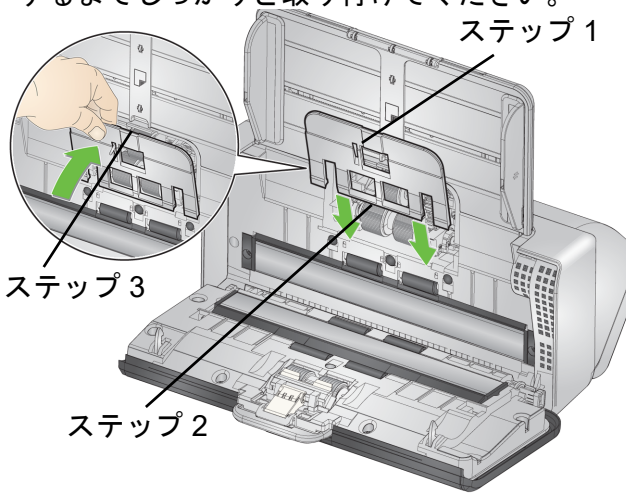


セパレーションローラタイヤの交換手順

1. プリセパレーションパッドを掴んで取り外し、そのまま取り出します。



2. セパレーションローラを掴んでそのまま取り出します。

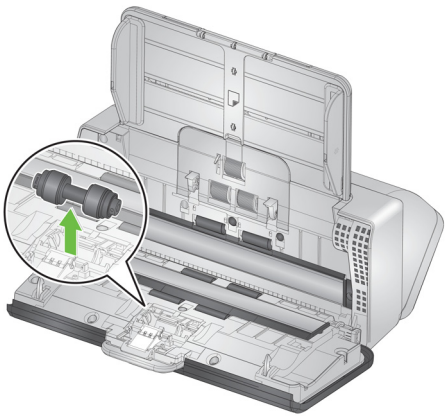

3. セパレーションローラからタイヤを取り外します。タイヤの 1 つを掴み、縁から持ち上げてローラから外します。他のタイヤにも同じ作業を繰り返します。
4. セパレーションローラに新しいタイヤを取り付けます。消耗品キットから溝なしタイヤを使用します。必要に応じてタイヤを伸ばして縁から引っ張ります。

重要：　必要以上にタイヤを伸ばさないでください。タイヤが破れるおそれがあります。



5. 新しいセパレーションローラのタブと溝の位置を合わせて押し込み、取り付けます。



6. プリセパレーションパッドの溝と穴の位置を合わせて押し込み、再び取り付けます。



部品を交換したら

1. スキャナーカバーを閉めます。
2. スキャナーのプラグを接続し、電源を入れます。
3. 以下をクリーニングします。
   - イメージングパス
   - 搬送ローラ
   - 交換しなかった部品

   （4 章 *Alaris S2000/S2000w スキャナーにおけるメンテナンス*:クリーニング手順の*ユーザーズガイド*を参照してください。）
4. スキャナーの画面で [メンテナンス] を選択し、**[メーター]** 表示へ移動します。*クリーニング* に **[リセット]** を選択します。
5. ローラアセンブリとセパレーションパッドを交換する場合、さらに **[メーター]** 表示で *フィードキット* に **[リセット]** を選択する必要があります。
6. 部品を交換したら、石鹸と水で手を洗ってください。

5K7604