說明：
Alaris S2050/2070/2060w/2080w 系列進紙滾輪組

Translation of these instructions is available at the on-line support page for your scanner model, for instance:

توجد ترجمة لهذه التعليمات على صفحة الدعم المتوفرة عبر الإنترنت والتي تناسب طراز الماسحة الضوئية، على سبيل المثال:

这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：

如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：

La traduction de ces instructions est disponible sur la page de support en ligne pour votre modèle de scanner, par exemple :

Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell verfügbar, wie zum Beispiel:

Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso la nostra pagina di assistenza online per i modelli di scanner:

これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルごとにオンラインサポートページからご利用になれます。例：

해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내용을 확인할 수 있습니다 . 예 :

A tradução dessas instruções está disponível na página de suporte on-line para o seu modelo de scanner, por exemplo:

Перевод настоящего руководства доступен на странице онлайн-поддержки для вашей модели сканера, например:


La traducción de estas instrucciones está disponible en la página de asistencia en línea específica para su modelo de escáner, por ejemplo:

Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

如何使用此套件

目錄

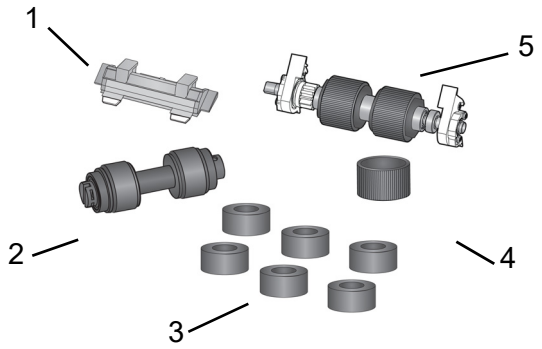

1. 一個預分隔墊
2. 一個分隔分隔滾輪組件
3. 六個分隔滾筒滾輪（三組）
4. 一個備用滾輪
5. 一個進紙滾輪組件

預期使用

耗損或經過清潔仍然無法修正分紙或進紙問題時請更換零件。

建議零件使用順序為：

1. 更換：
   - 分隔滾輪組件
   - 預分隔墊
   - 推頂滾輪
   - 進紙滾輪組件
2. 根據需要更換一套分離滾輪輪胎。

掃描的紙張、掃描器清潔習慣，以及其他掃描器使用細節可能造成與以上零件更換建議不同的情況。

更換任何零件之前

1. 在更換零件前，請先中斷連接電源。
2. 拉動掃描器護蓋釋放桿以打開掃描器護蓋。




更換分隔滾筒滾輪組件


1. 打開掃描器護蓋。
2. 拆卸預分隔墊時，請抓住預分隔墊，將它筆直拉出。



3. 抓住分隔滾筒，將它筆直拉出。丟棄它。

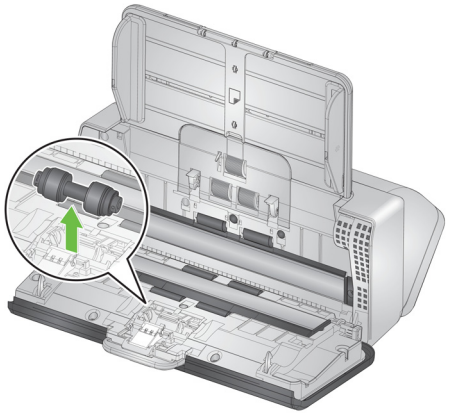

4. 透過對齊鎖片和插槽將分隔滾筒插入並將它嵌入正確位置。

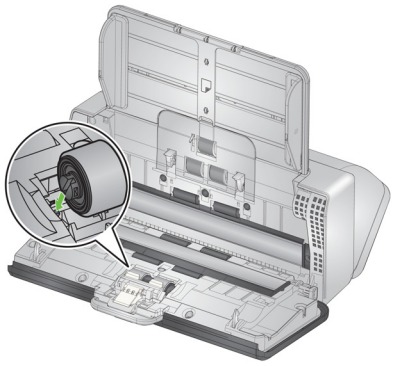

5. 重新安裝預分隔墊時（或安裝新的預分隔墊），將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。



6. 關上掃描器護蓋。

更換預分隔墊

1. 抓住預分隔墊將它拉出，以拆卸預分隔墊。




2. 將磨損的預分紙墊片丟掉。
3. 安裝新的預分隔墊時，將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。




更換推頂滾筒滾輪

1. 打開掃描器護蓋。
2. 拉動進紙滾輪蓋邊緣，將它抬出其位置。

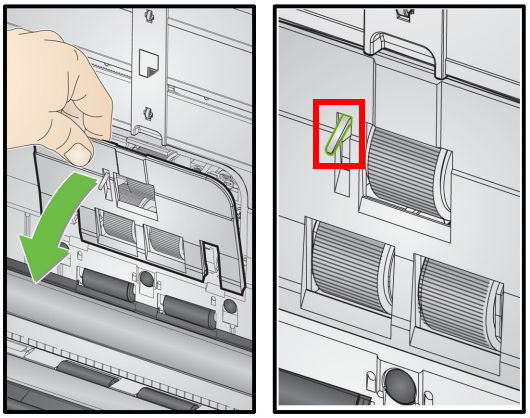


註： 小心不用損傷紙張存在感應器。

3. 拆卸推頂滾輪。

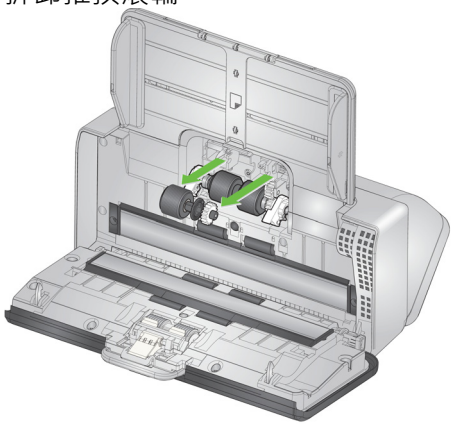

4. 將滾輪從推頂滾輪卸下。抓住滾輪，上提至超過固定架，然後將滾輪拔起。

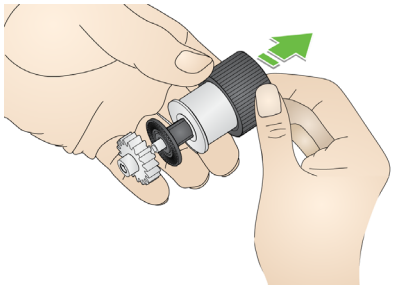


5. 將新的推頂滾筒滾輪裝回推頂滾輪。*使用耗材套件中的凹溝滾輪*。盡可能拉伸滾輪並上提至超過固定架。

重要： 請勿針對滾輪進行非必要的過度拉扯，否則滾輪可能裂開。

6. 更換新的推頂滾輪，並將其正確對齊。

7. 若要裝回進紙滾輪蓋，請將進紙滾輪蓋罩住紙張預送感應器（步驟 1），對齊護蓋底緣和掃描器（步驟 2），並將它推回原位直到它卡入正確位置（步驟 3）。

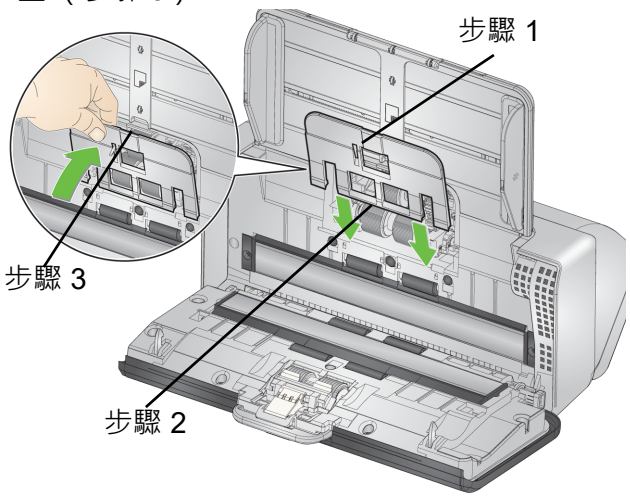


更換進紙滾筒組件

如需此程序的動畫，請參見您掃描器型號的線上支援，例如：


www.AlarisWorld.com/go/S2070support
www.AlarisWorld.com/go/S2080wsupport

1. 拉動進紙滾輪蓋邊緣，將它抬出其位置。

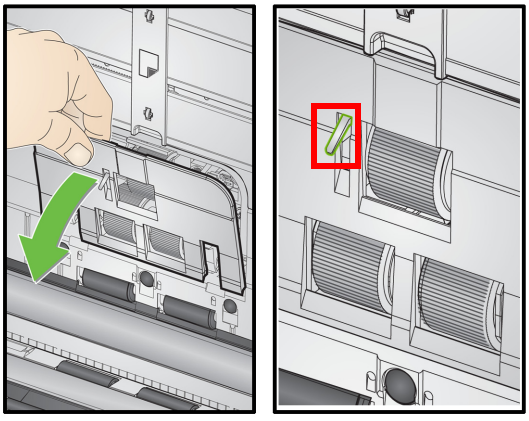


註： 小心不用損傷紙張存在感應器。


2. 轉動進紙滾輪，使針腳對準插槽。滾輪只能單向轉動。使用尾端的白色支架來轉動滾輪。當針腳已正確對準，將滾輪抬出。

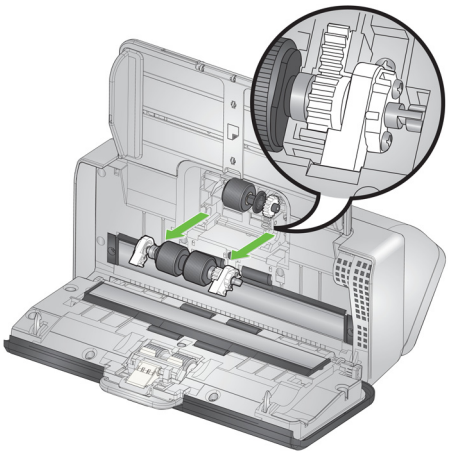

3. 棄置磨損的進紙滾輪。
4. 安裝新的進紙滾輪：將針腳對準空插槽，將滾輪安裝在定位。確定齒輪和支架已對齊，而且滾輪已卡入正確位置。

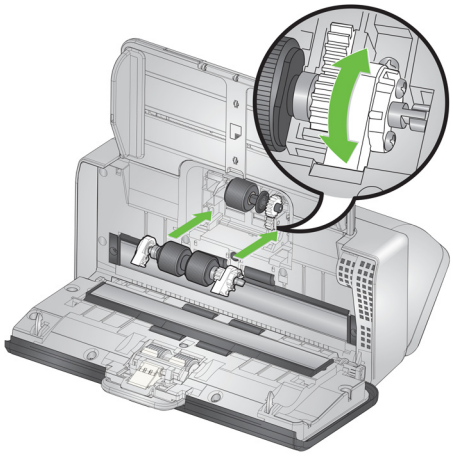

5. 若要裝回進紙滾輪蓋，請將進紙滾輪蓋罩住紙張預送感應器，對齊護蓋底緣和掃描器，並將它推回原位直到它卡入正確位置。

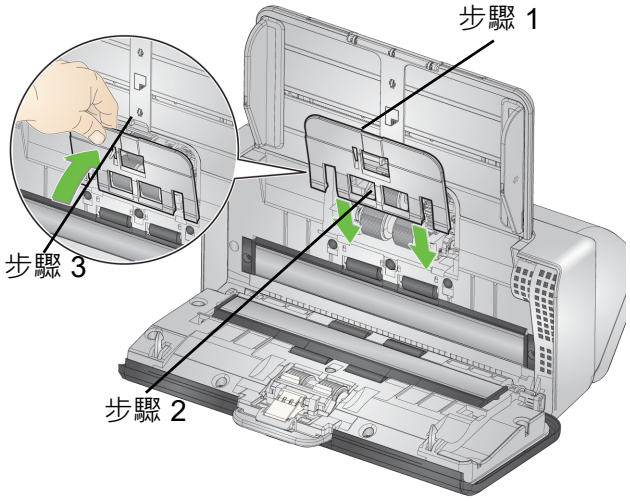


更換分隔滾筒滾輪

1. 拆卸預分隔墊時，請抓住預分隔墊，將它筆直拉出。



2. 抓住分隔滾筒，將它筆直拉出。

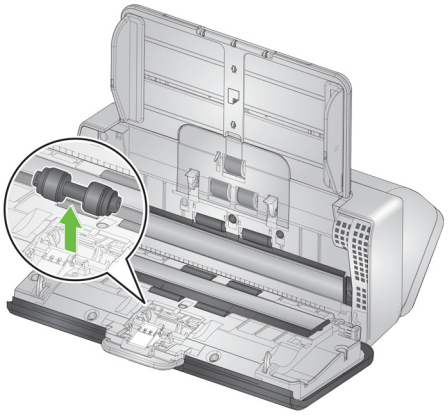


3. 將滾輪從分隔滾輪卸下。抓住其中一個滾輪，上提至超過固定架，然後將滾輪拔起。其他滾輪也如法泡製。
4. 將新的滾輪裝入分隔滾輪。使用耗材套件中的平滑滾輪。盡可能拉伸滾輪並上提至超過固定架。

重要： 請勿針對滾輪進行非必要的過度拉扯，否則滾輪可能裂開。



5. 透過對齊鎖片和插槽將分隔滾筒插入並將它嵌入正確位置。

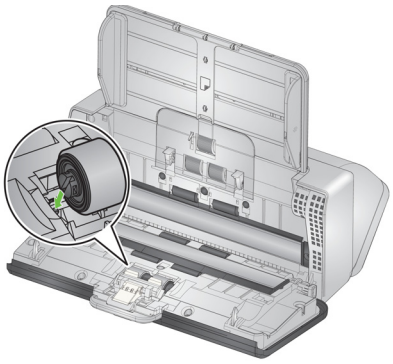

6. 重新安裝預分隔墊時，將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。



完成零件更換後

1. 關上掃描器護蓋。
2. 將掃描器插上插座，然後啟動電源。
3. 清潔：
   - 影像路徑
   - 傳送滾輪
   - 任何您未更換的零件

   (請參照 *《Alaris S2000/S2000w 掃描器：使用者指南》* 中第 4 章 「維護」的清潔程序。
4. 選擇掃描器畫面上的 「維護」。然後檢視 **「儀表」**顯示值。選擇 **「重設」** *進行清潔。*
5. 如您更換了滾輪組件和分紙隔墊，亦可透過 **「儀表」**顯示畫面 **「重設」** *進紙套件。*
6. 更換任何零件後，請用肥皂和水洗手。

5K7604