

ScanMate i1150WN-scanner en i1190WN-scanner

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding op installatie-cd

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance, Austin, Texas VS

Licenties van derden

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen van de gebruiker

- Plaats de scanner op een stevige en vlakke ondergrond die een gewicht van 3,2 kg kan dragen.
- Plaats de scanner niet in een omgeving met veel stof, vochtigheid of stoom. Dit kan elektrische schokken en zelfs brand veroorzaken. Gebruik de scanner en stroomvoorziening alleen binnenshuis en op een droge plaats.
- Zorg dat de wandcontactdoos zich binnen een afstand van 1,52 meter (5 feet) van de scanner bevindt, die makkelijk bereikbaar is.
- Zorg dat de stroomadapter goed op het stopcontact is aangesloten. Wanneer dit niet het geval is, kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Zorg het netsnoer niet beschadigd is en in de knoop zit en dat u hem niet verandert of erin snijdt. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik alleen de AC-adapter die is meegeleverd bij de scanner. Gebruik de AC-adapter van de scanner niet met een ander product. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Zorg dat er voldoende ruimte rond het stopcontact is, zodat u in geval van nood het Scan Station gemakkelijk kunt loskoppelen.
- Gebruik de scanner niet als deze extreem heet wordt, een vreemde geur afgeeft, als er rook uitkomt of als hij vreemde geluiden maakt. Stop in dit geval de scanner onmiddellijk en verwijder het netsnoer uit het stopcontact. Neem contact op met Kodak Alaris Service.
- Haal de scanner of de AC-stroomadapter niet uit elkaar en breng er geen aanpassingen aan.
- Verplaats de scanner niet als deze is aangesloten op het stopcontact en als de interfacekabel is aangesloten. Hierdoor kan het snoer of de kabel beschadigd raken. Verwijder het netsnoer uit het stopcontact voordat u de scanner verplaatst.
- Volg de reinigingsprocedure die wordt aangeraden door Kodak Alaris. Gebruik geen lucht-, vloeistof- of gasverstuivingsreinigers. Deze reinigers verplaatsen het stof of vuil alleen naar een andere locatie in de scanner, wat mogelijk een slechte werking van de scanner veroorzaakt.
- Veiligheidsinformatiebladen voor chemische producten zijn beschikbaar op de website van Kodak Alaris via: www.kodakalaris.com/go/sds. Om deze veiligheidsinformatiebladen te downloaden moet u het catalogusnummer opgeven van het verbruiksonderdeel waarvoor u het veiligheidsinformatieblad wilt hebben. Zie het gedeelte 'Onderdelen en verbruiksartikelen' verderop in deze handleiding voor informatie over onderdelen en catalogusnummers.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik in het directe blikveld bij beeldschermwerkplekken. Om hinderlijke reflecties bij beeldschermwerkplekken te vermijden, moet dit apparaat niet in het direct blikveld worden geplaatst.

Milieu-eisen

- De *Kodak ScanMate* i1150WN-scanner en de *Kodak* i1190WN-scanner zijn ontworpen om aan wereldwijde milieu-eisen te voldoen.
- Er zijn richtlijnen beschikbaar voor het afvoeren van verbruiksartikelen die bij het onderhoud worden vervangen. Volg deze richtlijnen op of neem contact op met de dichtstbijzijnde Kodak Alaris-leverancier voor meer informatie.
- Het weggooien van deze apparatuur is mogelijk onderhevig aan milieuvoorschriften. Voor informatie over recycling of hergebruik neemt u contact op met uw gemeente, of gaat u naar www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling wanneer u zich in de VS bevindt.
- De verpakking van het product kan worden gerecycled.
- De onderdelen zijn ontworpen voor hergebruik of recycling.
- De *Kodak ScanMate* i1150WN en *Kodak* i1190WN-scanners voldoen aan de vereisten van Energy Star en worden vanuit de fabriek geleverd met de standaardtijd ingesteld op 15 minuten.

Europese Unie



Met dit symbool wordt aangegeven, dat wanneer de laatste gebruiker dit product wil afvoeren, het product naar de juiste plaatsen voor recycling moet worden gebracht. Neem contact op met uw lokale Kodak Alaris-vestiging of ga naar www.kodakalaris.com/go/ehs voor meer informatie over de inzameling- en recyclingprogramma's voor dit product.

Raadpleeg www.kodakalaris.com/go/ehs voor informatie over de aanwezigheid van substanties die op deze lijst met kandidaten worden vermeld conform artikel 59(1) van voorschrift (EG) nr.1907/2006 (REACH).

Akoestische emissie

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Voorschriften met betrekking tot machinegeluid — 3, GSGV
De toegestane geluidsemissiewaarde op de locatie van de operator bedraagt <70 dB(A).]

Verklaringen van regelgevende instanties betreffende EMC en draadloze netwerken

Dit apparaat bevat een vooraf geïnstalleerde 2,4 GHz draadloze LAN-module (Model: RTL8188EE)

Voor gebruik binnenshuis: Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Blootstelling aan radiofrequentie

LET OP: wanneer u dit product gebruikt, moet het worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm voor 2,4 GHz activiteiten tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst. Het uitgezonden vermogen ligt onder de limieten voor radiofrequente straling tijdens normaal gebruik.

Kennisgeving voor gebruikers in Argentinië: Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië: “Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”(ANATEL 282/2001)
Anatel: 1686-12-4076

Kennisgeving voor gebruikers in Canada:

Voor gebruik binnenshuis. Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) het toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur en.

(2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, waaronder storingen die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Het uitgezonden vermogen van dit apparaat ligt onder de limieten van Industry Canada (IC) voor radiofrequente straling. Dit apparaat is beoordeeld en compatibel bevonden met de limieten voor blootstelling aan radiofrequente (RF) straling van IC. Het apparaat moet zodanig worden gebruikt dat de kans op menselijk contact tijdens normaal gebruik minimaal is.

Dit apparaat is gecertificeerd voor gebruik in Canada. Status van de vermelding in de Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) kan worden gevonden via het volgende webadres:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous
https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

Kennisgeving voor gebruikers in China: CCC; SRRC certificering (*aangevraagd*)

CE

Kennisgeving voor gebruikers in EU/EFTA: Wij, Kodak Alaris Inc. verklaren hierbij dat deze apparatuur (documentscanner) model i1150WN & i1190WN is voorzien van eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie (R&TTE) en compatibel is met de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van richtlijn 1999/5/EG. De vooraf geïnstalleerde 2,4 GHz draadloze LAN-module wordt beschouwd als Klasse 1 apparatuur in de EU.

Kennisgeving voor gebruikers in Japan: Japan Telec: Realtek Semiconductor Corp.; RTL8188EE R:204-230024, T:D120135003

Kennisgeving voor gebruikers in Maleisië: SIRIM QAS GECERTIFICEERD (JJ: XXXX); CERT. NR. (XXXXXX)

Kennisgeving voor gebruikers in Mexico: “Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.”
COFETEL: RCPRERT12-0647

Kennisgeving voor gebruikers in Nigeria: Aansluiting en gebruik van deze communicatieapparatuur is toegestaan door de Nigeriaanse communicatiecommissie.
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

Kennisgeving voor gebruikers in Servië: De volgende adapter is goedgekeurd door Ratel:
RTL8188EE 1-01-3454-3359/12-4

Kennisgeving voor gebruikers in Singapore: Voldoen aan IDA-normen: (*Registratienummer aangevraagd*)

Kennisgeving voor gebruikers in Zuid-Afrika: GOEDGEKEURD ICASA: TA-2013/374

Kennisgeving voor gebruikers in Zuid-Korea:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 KCC-CRM-RTK-RTL8188EE

Aangezien deze apparatuur een EMC-registratie heeft voor gebruik in een woonomgeving, kan de apparatuur in elke locatie, inclusief woongebieden, worden gebruikt.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Kennisgeving voor gebruikers in Taiwan:

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAF12LP0641T6

Kennisgeving voor gebruikers in Thailand: Deze draadloze communicatieapparatuur heeft de elektromagnetische veldsterkte die in overeenstemming is met de veiligheidsstandaard voor gebruik van draadloze communicatieapparaten op de volksgezondheid die is aangekondigd door de nationale telecommunicatiecommissie.

Kennisgeving voor gebruikers in de VS: FCC: Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat Klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een thuisomgeving is geïnstalleerd.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radioweergave-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd of gebruikt overeenkomstig het instructieboek, schadelijke storing bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is geen garantie dat in een bepaalde omgeving geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht een of meer van de volgende maatregelen te nemen: 1) verplaats de ontvangstantenne of wijzig de richting ervan; 2) vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger; 3) sluit de apparatuur aan op een uitgang op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten; 4) raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor aanvullende suggesties.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de leverancier die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de eisen, kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker de toestemming verliest om het apparaat te bedienen. Als er afgeschermde interfacekabels bij het product zijn geleverd of specifieke extra onderdelen of accessoires waarvoor elders is aangegeven dat deze moeten worden gebruikt bij de installatie van het product, moeten deze ook worden gebruikt om te voldoen aan de FCC-regels.
FCC ID: TX2-RTL8188EE

Verklaring over netwerkprestaties, kennisgeving voor gebruikers: Het moet duidelijk zijn dat draadloze netwerken en daarom ook de systeemprestaties nadelig worden beïnvloed door een aantal factoren zoals: interferentie van andere RF-bronnen; fysieke obstructies; afstand tussen apparaten en relative locatie. Concurrend netwerkverkeer zorgen ook voor mindere prestaties van zowel bekabelde als draadloze interfaces.

NTC

Kennisgeving voor gebruikers in de Filippijnen:

Voor i1190WN scanner, type acceptatie certificaatnummer ESD-1612431C
Voor i1150WN scanner, type acceptatie Certificaatnummer ESD-1612430C

OVERZICHT 1-1

INSTALLATIE 2-1

SCANS 3-1

ONDERHOUD 4-1

PROBLEMEN OPLOSSEN 5-1

BIJLAGEN A & B

1 Overzicht

Inhoud

Ondersteunende documentatie..... 1-2
Inhoud van de doos 1-2
Scanneronderdelen..... 1-3

De *Kodak ScanMate* i1150WN scanner en de *Kodak* i1190WN scanner zijn compacte scanners voor draadloze/bekabelde netwerken die geschikt zijn voor persoonlijke en desktop werkgroepen.

Beide scannermodellen ondersteunen de *ScanMate+* Mobile app waarmee u een set documenten rechtstreeks van de scanner naar uw mobiele apparaat kunt scannen. De scanner heeft Smart Touch-functionaliteit waarmee u documenten naar e-mail, printer of verschillende toepassingen kunt sturen.

Deze scanners maken gebruik van nabijheid-aanrakingstechnologie waarmee u een actie kunt starten (bijv. scannen starten of scrollen door Smart Touch opties) zonder daadwerkelijk de Start/Scroll-knoppen aan te raken.

***Kodak ScanMate* i1150WN-scanner**: een dubbelzijdige scanner voor draadloze/bekabelde netwerken waarmee u 30 pagina's per minuut bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten kunt scannen met “burst”-functie waarmee de eerste tien documenten met 40 pagina's per minuut kunnen worden verwerkt. U kunt met de i1150WN-scanner 75 documenten tegelijk scannen, en de dubbele indirecte ledverlichting biedt een uitmuntende beeldkwaliteit.





***Kodak* i1190WN-scanner**: een dubbelzijdige scanner voor draadloze/bekabelde netwerken waarmee u 40 pagina's per minuut bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten kunt scannen. U kunt met de i1190WN-scanner 75 documenten tegelijk scannen, en de dubbele indirecte ledverlichting biedt een uitmuntende beeldkwaliteit.

OPMERKING: Deze gebruikershandleiding bevat informatie over en procedures voor de *Kodak ScanMate* i1150WN-scanner en de *Kodak* i1190WN-scanner. De informatie in deze handleiding is van toepassing op beide scanners tenzij anders vermeld.

Ondersteunende documentatie

Behalve deze Gebruikershandleiding is ook de volgende documentatie beschikbaar:

- **Installatiehandleiding**: biedt stapsgewijze instructies voor het installeren van de scanner en hostsoftware.
- **Handleidingen voor scaninstellingen**: de TWAIN-gegevensbron en het ISIS-stuurprogramma worden meegeleverd bij de *Kodak ScanMate* i1150WN-scanner en de *Kodak* i1190WN-scanner. In de handleidingen voor scaninstellingen wordt uitgelegd hoe u de basisfuncties voor beeldbewerking kunt gebruiken. U vindt de handleiding op de installatie-dvd (pdf-indeling).
- **Gebruikshandleiding voor Smart Touch**: bevat informatie over de Smart Touch-functionaliteit en het gebruik hiervan. De handleiding kan worden geopend via het Help-menu in de Smart Touch toepassing.

  OPMERKING: De knoppen op het bedieningspaneel werken momenteel alleen met een USB-verbinding.

- **Naslaghandleiding**: bevat een eenvoudige visuele procedure voor het reinigen van de scanner. Bewaar deze handleiding dicht bij de scanner als referentie.


Inhoud van de doos

Open de doos en controleer de inhoud voordat u aan de slag gaat:

- *Kodak ScanMate* i1150WN-scanner of de *Kodak* i1190WN-scanner
- USB 2.0-kabel
- Stroomadapter
- AC-plugadapters
- Installatie-dvd
- Gedrukte naslaghandleiding
- Gedrukte installatiehandleiding
- Verschillende folders

Scanneronderdelen

Vooraanzicht

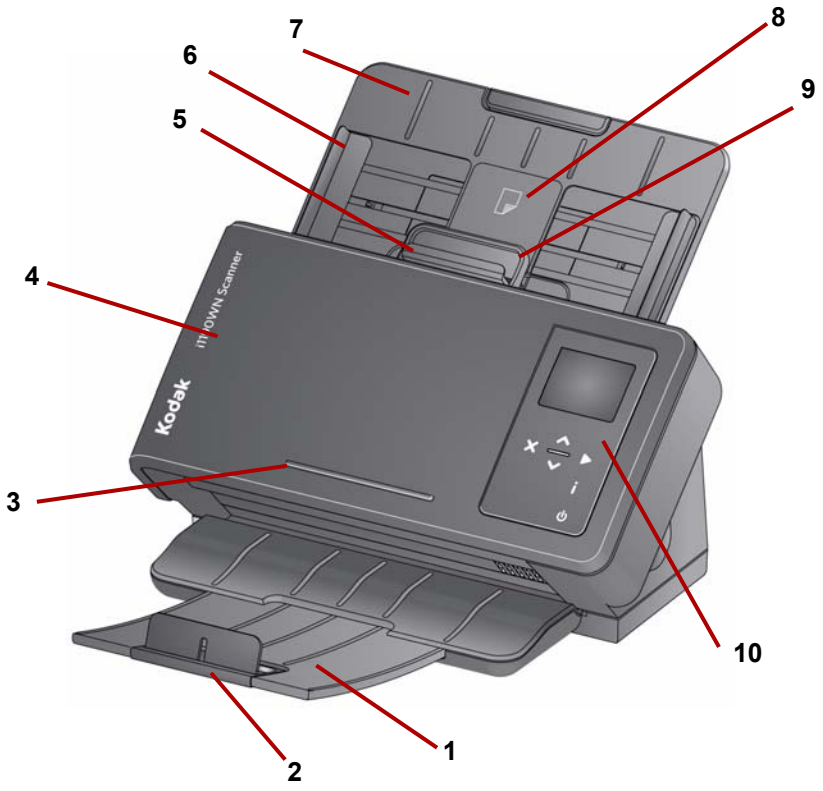

1 **Uitvoerlade**: hierin worden de gescande documenten opgevangen. De uitvoerlade kan worden vergroot zodat er documenten in passen met een lengte tot 35,56 cm.

2 **Eindstoppers**: kunnen omhoog worden gehaald wanneer u kleine documenten scant, zodat deze beter kunnen worden gestapeld.

3 **Posten**: om een klein referentiedocument te kunnen vasthouden.

4 **Scannerklep**: via deze klep hebt u toegang tot de onderdelen in de scanner, zoals het opnamegebied en de invoer- en scheidingsrollen.

5 **Vergrendelingshendel**: hiermee kunt u handmatig de ruimte aanpassen tussen de invoer- en scheidingsrollen voor documenten die een speciale verwerking nodig hebben (bijv. documenten die erg gescheurd zijn). Wanneer u de vergrendelingshendel gebruikt, trek deze dan naar buiten om speciale documenten in te voeren. Wanneer u klaar bent, druk de vergrendelingshendel dan terug.

6 **Zijgeleiders**: de zijgeleiders kunnen in en uit worden geschoven voor het formaat van de documenten die u scant.

7 **Invoerlade**: in de invoerlade op de scanner passen tot 75 documenten (80 g/m^2) en de lade kan worden vergroot zodat er ook documenten tot 35,56 cm in passen.

8 **ID-1 kaartpositie**: voor het scannen van één kleine kaart (d.w.z. rijbewijs (VS) of andere ID-kaarten die de grootte van een creditcard hebben) in staande stand. Er is ook een ID-2 kaartpositie voor het scannen van één grote kaart (bijv. Duitse ID-kaart die voor november 2010 werden uitgegeven) in liggende stand (*deze positie wordt niet getoond in de afbeelding van het vooraanzicht*).

OPMERKING: ID-kaarten met geëmboste tekens moeten met de geëmboste zijde naar boven worden geplaatst.

9 **Ontgrendelingshendel van scannerklep**: hiermee opent u de scanner, zodat u bij het papierpad kunt komen om dit te reinigen of een vastgelopen document te verwijderen.

10 **Bedieningspaneel en knoppen**: het bedieningspaneel toont meldingen, informatie over netwerkverbinding en voorgedefinieerde Smart Touch functies 1-9. Wanneer de “i” knop wordt ingedrukt, wordt informatie over de netwerkverbinding weergegeven. Raadpleeg het gedeelte "Het pictogram Netwerkinformatie/-instellingen (i) op de scanner gebruiken" in Hoofdstuk 2 voor meer informatie.

Hierna volgen enkele pictogrammen die op het bedieningspaneel kunnen worden weergegeven.


Geeft aan dat de invoerlade documenten bevat.


Geeft aan dat de invoerlade geen documenten bevat.


Geeft een draadloze verbinding aan. Het aantal balkjes geeft de sterkte van de verbinding aan; vier balkjes staat voor volledige signaalsterkte.


Geeft een bekabelde ethernetverbinding aan. Dit pictogram wordt weergegeven als de bekabelde ethernetverbinding is ingeschakeld.


Geeft een USB-verbinding aan. Dit pictogram wordt weergegeven als de USB-verbinding is ingeschakeld.


Geeft aan dat de scanner fungeert als een draadloze ad-hoc-verbinding voor het gebruik van Draadloos rechtstreeks tussen het hoofdapparaat en de scanner.


OPMERKINGEN:


- Wanneer de scanner in gebruik is door een huidige gebruiker (er is een sessie *Actief*), dan wordt de naam van de gebruik weergegeven in het volgende bericht "***Scanner in gebruik door ‘Gebruikersnaam***" gevolgd door een van de volgende berichten "***Voeg papier toe en druk op Scannen om te beginnen*** of ***Druk op Scannen om te beginnen*** als de invoerlade papier bevat. De *Gebruikersnaam* die wordt weergegeven, geeft aan aan wie de gescande beelden worden gestuurd.
- Het pictogram van het draadloze toegangspunt met een slash erdoor geeft aan dat de schakelaar voor het draadloze netwerk in de uit-positie staat.

Hierna volgt een beschrijving van de knoppen op het bedieningspaneel:

	**Annuleren**: hiermee kunt u de huidige scansessie of de actie die momenteel wordt uitgevoerd, stoppen/annuleren; u kunt bovendien de berichten wissen.
	**Omhoog scrollen**: hiermee kunt u omhoog door de informatie scrollen wanneer de i-knop wordt ingedrukt en voorgedefinieerde Smart Touch functies selecteren of deze functies omhoog scrollen.
	**Omlaag scrollen**: hiermee kunt u omlaag door de informatie scrollen wanneer de i-knop wordt ingedrukt en voorgedefinieerde Smart Touch functies selecteren of deze functies omlaag scrollen.
	**Start**: hiermee wordt scannen gestart en wordt de geselecteerde toepassing gestart die bij het weergegeven nummer op het bedieningspaneel hoort.
	**Netwerkinfo/-instellingen**: druk een keer op deze knop om de huidige netwerkinformatie (bijv., SSID, MAC-adres voor zowel bekabelde als draadloze controllers enz.) weer te geven. Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, is de netwerkconfiguratie beschikbaar en gaat deze naar de EasySetup-modus. Raadpleeg het gedeelte "Het pictogram Netwerkinformatie/-instellingen (i) op de scanner gebruiken" in Hoofdstuk 2 voor meer informatie.
	**Stroom**: hiermee zet u de scanner aan en uit.
	**Statusindicatielampje**: brandt of knippert om de scannerstatus aan te geven. Zie hoofdstuk 5, *Problemen oplossen*, voor meer informatie.

Achteraanzicht

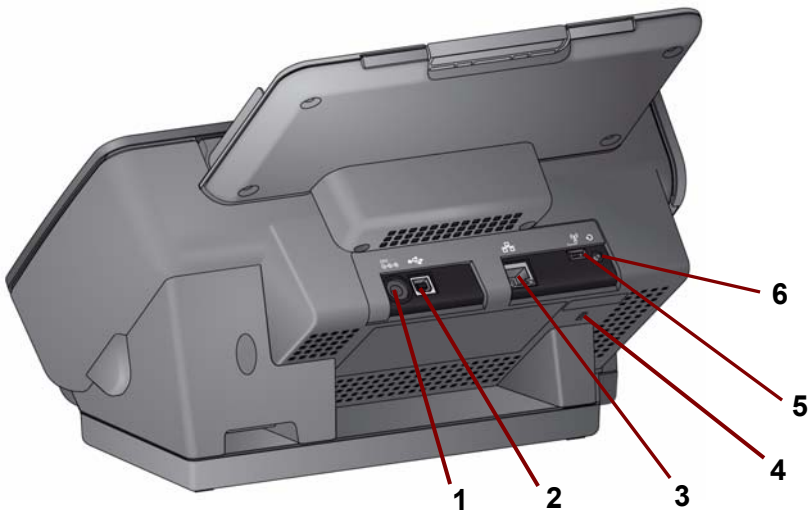

1 

Stroomaansluiting: hiermee sluit u het netsnoer op de scanner aan.

2 

USB-poort: via deze poort wordt de scanner met de computer verbonden.

3 

Ethernetpoort: hiermee wordt de scanner aangesloten op het netwerk met behulp van een ethernetkabel (niet door Kodak Alaris meegeleverd).

4 

Poort voor beveiligingsvergrendeling: hier sluit u een beveiligingsvergrendeling aan op de scanner. U kunt bij een kantoorwinkel een standaard beveiligingskabel kopen. Raadpleeg de instructies die worden meegeleverd bij de beveiligingskabel voor de installatieprocedure.

5 

Schakelaar voor draadloos netwerk: hiermee schakelt u de functie voor draadloos netwerk UIT en IN. Wanneer de schakelaar naar rechts staat, is het draadloos netwerk ingeschakeld; wanneer de schakelaar naar links staat, is deze functie uitgeschakeld.


6 

Resetten: hiermee reset u de scannerconfiguratie naar de fabrieksinstellingen.

Reset de scanner als volgt naar de fabrieksinstellingen:

- Zet de scanner uit.
- Houd de Reset-knop ingedrukt.
- Houd de Reset-knop ingedrukt en schakel de scanner in totdat het bericht ***"Scanner is gereset"*** op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

Binnenaanzicht

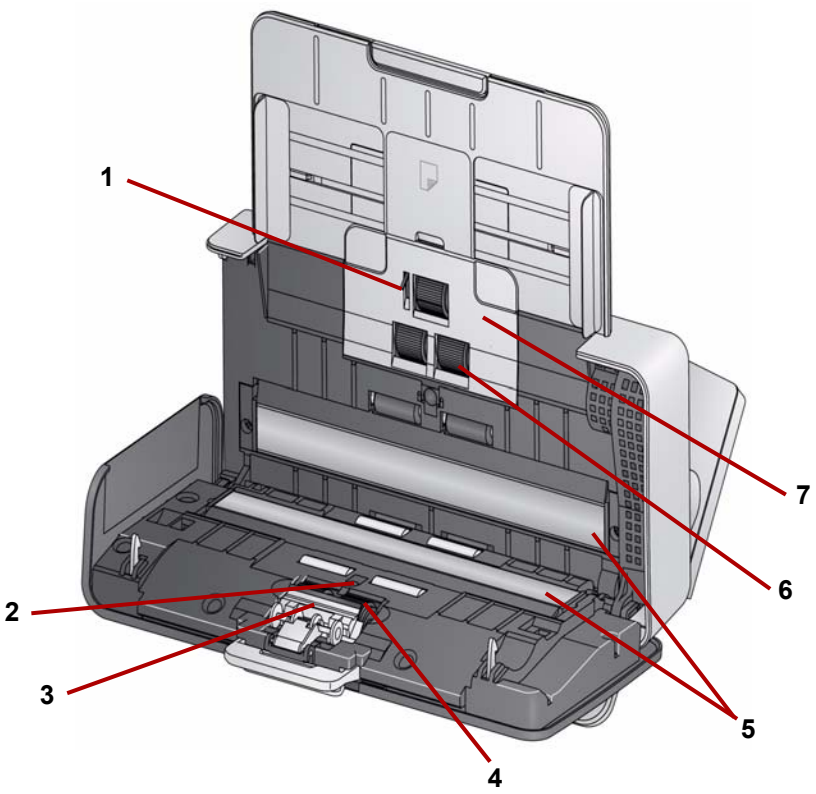

1 **Papieraanwezigheidssensor**: detecteert de aanwezigheid van documenten in de invoerlade.

2 **UDDS- en IDP-sensor**: detecteert multi-invoer en documentranden.

3 **Scheidingskussen**: trek dit kussen uit zijn positie wanneer u de scheidingsrol reinigt of vervangt.

4 **Scheidingsrol**: vereenvoudigt de invoer en scheiding van documenten van verschillende grootte, dikte en structuur.

5 **Imaginggeleiders**: houd de imaginggeleiders schoon voor de beste beeldkwaliteit.

6 **Invoerrol**: vereenvoudigt de invoer en scheiding van documenten van verschillende grootte, dikte en structuur.

7 **Klep van invoerrol**: verwijder deze klep wanneer u de invoerrol reinigt of vervangt.

2 Uw scanner instellen en verbinden

Inhoud

De scanner installeren 2-2
Overzicht 2-3
De website voor i1150WN/i1190WN scannerinstellingen openen 2-6
- Wachtwoordbeveiliging 2-8
- Een wachtwoord instellen of wijzigen 2-9
- De startpagina 2-10
- Tabblad Netwerk 2-12
  - Bekabeld netwerk met optionele Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding 2-13
  - Opties voor optioneel Draadloos rechtstreeks toegangspunt 2-14
  - Draadloos rechtstreeks (ad-hoc)-verbinding 2-17
  - Draadloze netwerkverbinding 2-19
  - USB met optionele Draadloos rechtstreeks (ad-hoc)-verbinding 2-24
- Tabblad Apparaat 2-25
- Tabblad ondersteuning 2-26
- Tabblad Status 2-27
- Tabblad Info 2-27

Overwegingen voor geavanceerde EasySetup 2-28
- De speciale EasySetup-configuratiepagina gebruiken 2-29

Het pictogram voor netwerkinfo/-instellingen (i) op de scanner gebruiken 2-30
De scanner "wakker maken" 2-31
De scanner uitschakelen 2-31

Voordat u software installeert moet u aangemeld zijn als administrator van de lokale pc als u geen gebruik maakt van de autostartfunctie van de dvd.

Als uw pc geen cd/dvd-station heeft, kunt u de drivers downloaden van de Kodak Alaris website: www.kodakalaris.com/go/IM. Het wordt aangeraden naar de Kodak Alaris website te gaan voor de laatste updates van de driver, software en firmware.

Dit hoofdstuk is bedoeld om uitgebreidere informatie te geven dan op de installatie-dvd wordt gegeven. Raadpleeg daarom als u meer informatie nodig hebt de gedeelten in dit hoofdstuk om te helpen bij het configureren van uw netwerkopties.

Bovendien zijn er YouTube-video's beschikbaar op het YouTube-kanaal van Kodak Alaris om u te helpen met uw verbindingsopties en instellingen:

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

De scanner installeren

De snelle installatiehandleiding die bij uw scanner wordt meegeleverd, bevat hardwareconnectieprocedures. De installatie-dvd leidt u ook door dit proces.

1. Installeer de *Kodak*-driversoftware (*Windows besturingssystemen) door de* installatie-dvd van de *Kodak ScanMate* i1150WN-scanner en de *Kodak* i1190WN-scanner in het schijfstation te plaatsen. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.

   OPMERKING: Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Deze computer als de dvd niet automatisch start. Dubbelklik op het pictogram van het cd-romstation en vervolgens op **setup.exe**.

2. Volg de prompts op het scherm.
3. U wordt gevraagd te selecteren welke communicatieoptie u wilt gebruiken.


   OPMERKING: Als u de scanner wilt instellen op een draadloos netwerk of als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het bekabelde netwerk, dan moet u naar de website voor de i1150WN/i1190WN scannerinstellingen gaan.

   De standaardscannerinstellingen werkt voor de meeste Draadloos rechtstreekse (ad-hoc) en de meeste bekabelde netwerken.

4. Schakel de scanner in wanneer de softwaredriver is geïnstalleerd.

OPMERKINGEN:

- Naast de scannerdrivers moet ook de *Setup and Connect Scanner* Wizard worden geïnstalleerd. Wanneer u de verbindingsoptie van de scanner wilt wijzigen moet u deze wizard uitvoeren. Bijvoorbeeld, als de scanner is geconfigureerd om te scannen met behulp van een USB-verbinding en u wilt dit wijzigen naar een bekabelde netwerkverbinding, dan voert u de wizard uit en volgt u de instructies op het scherm om de verbindingsoptie te wijzigen.
- Als de scanner door meerdere gebruikers zal worden gedeeld, moet de *Kodak-s*oftwaredriver op elke computer worden geïnstalleerd. Wanneer de scanner met meer dan één gebruiker wordt gedeeld, wordt op het bedieningspaneel van de scanner de naam van de gebruiker weergegeven die op dat moment de scanner gebruikt en die de gescande beelden zal ontvangen.

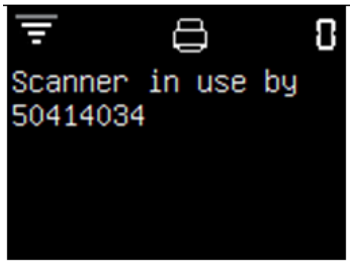

Overzicht

De i1150WN en i1190WN scanners biedt de website voor i1150WN/ i1190WN scannerinstellingen voor het bijwerken van de firmware en het instellen van de verbindingsmodus van de scanner. Op de website van de scanner kunt u ook de status, firmwareversies en configuratiegegevens zien.

Vanaf de website van de scanner kunt u de verbindingsmodus van de scanner op een van de volgende manieren configureren:


- **Bekabeld netwerk met optionele Wireless Directly** (Draadloos rechtstreeks) **(ad-hoc)-verbinding** Zie het gedeelte "Bekabeld netwerk met optionele Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding" verderop in dit hoofdstuk.
- **Draadloos netwerk** Zie het gedeelte "Draadloze netwerkverbinding" verderop in dit hoofdstuk.
- **USB met optionele Wireless Directly** (Draadloos rechtstreeks) **(ad-hoc)-verbinding** Als u met uw scanner wilt communiceren via een USB-verbinding, zie dan het gedeelte "USB met optionele Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding" verderop in dit hoofdstuk.

De eerste keer dat u naar de website gaat, is het mogelijk het eenvoudigst om het vooraf geconfigureerde Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding dat in de scanner is ingebouwd, te gebruiken om verbinding te maken met de website voor i1150WN/i1190WN scannerinstellingen. Zo kunt u de draadloze scanner opnieuw configureren om verbinding te maken met uw draadloze netwerkinfrastructuur van uw bedrijven. Het wordt aangeraden om een administratorwachtwoord in te stellen voor de website; dit kan via het tabblad Support (Ondersteuning). Raadpleeg het gedeelte "Een wachtwoord instellen of wijzigen" verderop in dit hoofdstuk voor procedures voor het instellen van een wachtwoord.

Een EasySetup-optie wordt aangeboden waarmee u een versleuteld, afdrukbaar pdf-bestand kunt maken waarmee uw configuratiegegevens worden versleuteld.

OPMERKING: Behalve een verbinding voor de scanner maken en de webpagina's van de scanner gebruiken om een configuratie te creëren, worden dezelfde pagina's bediend vanaf Kodak Alaris door in de adresbalk van de voorkeursbrowser www.kodakalaris.com/go/EasySetup in te vullen.

Dit pdf-bestand resulteert in een document met een afbeelding van een 2D-streepjescode. Als u dit document in de EasySetup-modus op de scanner scant, dan wordt de scanner automatisch geconfigureerd met de versleutelde configuratiegegevens.

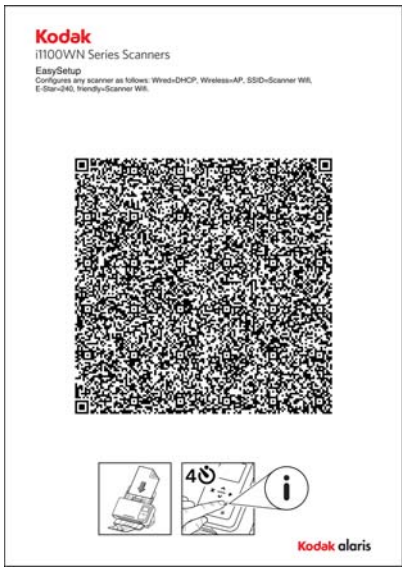

Met de EasySetup-technologie waarvoor een patent is aangevraagd, kunnen veel eindgebruikers hun scanner configureren met behulp van de EasySetup-optie. Indien nodig kan een EasySetup-configuratiepagina worden gebruikt om snel configuraties te kopiëren naar andere scanners met identieke instellingen of als middel om scannergegevens te herstellen in het zeldzame geval dat deze configuratiegegevens verloren zijn gegaan. Het voordeel hiervan is dat slechts één persoon de netwerkinstelling hoeft te configureren met behulp van de website en dat deze instellingen vervolgens eenvoudig met andere scanners kunnen worden gedeeld met behulp van de EasySetup-configuratiepagina.

Nadat de instellingen zijn geconfigureerd, kunt u met de EasySetup-optie:

- alle configuratie-instellingen voor de scanner maken;
- een adminwachtwoord toepassen; en
- de EasySetup-optie uitschakelen om te voorkomen dat een andere EasySetup-pagina wordt gebruikt.

Dit alles met behulp van slechts één scan!

Procedures voor het gebruik van de EasySetup-optie worden beschreven in de gedeelten "Bekabeld netwerk met optionele Wireless Directly (ad-hoc)-verbinding" en "Draadloze netwerkverbinding" verderop in dit hoofdstuk.

Configuratie-opties kunnen basis zijn of iets meer geavanceerd.

- **Standaardconfiguratie** - de scanner is vooraf geconfigureerd met Bekabeld netwerk en Wireless Directly (ad-hoc) ingeschakeld. U kunt de scanner aansluiten op uw bedrijfsnetwerk door middel van een ethernetkabel. U kunt Wireless Directly (ad hoc) gebruiken voor het configureren van de i1150WN/i1190WN-scanner met behulp van de webpagina's van de scanner evenals rechtstreeks scannen naar een hoofd-pc of mobiel apparaat.

OPMERKING: U kunt de draadloos-optie ook uitschakelen door middel van de Draadloos-schakelaar op de achterzijde van de scanner. Wanneer de schakelaar naar rechts staat, is het draadloos netwerk ingeschakeld; wanneer de schakelaar naar links staat, is deze functie uitgeschakeld. Hierdoor zijn de aansluitingen voor Bekabeld netwerk of USB actief. Dit zou alleen nodig moeten zijn als uw bedrijf het gebruik van draadloze apparatuur niet toestaat.

- **Basic configuration** - bij kleine bedrijven met eenvoudige omgevingen kan het zijn dat de meeste kantoormedewerkers voldoende ervaring hebben met hun netwerk om met succes een scanner te kunnen configureren met behulp van de website en om de draadloze beveiligingsopties op de scanner te kunnen instellen. Zie voor meer informatie het gedeelte "Bekabeld netwerk met optionele Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding" verderop in dit hoofdstuk.

  OPMERKING: In de meeste gevallen waar DHCP beschikbaar is, hoeft Bekabeld netwerk niet te worden geconfigureerd.

- **Advanced configuration** - bij complexere netwerkomgevingen is de persoon (administrator) die de omgeving beheert en begrijpt de aangewezen persoon om de netwerkconfiguratie in te stellen. Vaak bevindt deze persoon zich niet in de buurt van de scanner. In dit geval kan de administrator door middel van de EasySetup-optie EasySetupconfiguratiepagina's maken voor extern geplaatse scanners namens de eindgebruiker. Dit kan worden gedaan met behulp van de webpagina's die bediend worden vanaf www.kodakalaris.com/go/EasySetup evenals rechtstreeks van een scanner. Het EasySetup-pdf-bestand kan worden gemaakt en naar de eindgebruiker worden ge-e-maild die het document afdrukt, de scanner in de EasySetup-modus zet (toegang via de scanner) en het document scant.

De website voor i1150WN/i1190WN scannerinstellingen openen

Er zijn twee methoden om naar de website te gaan:


- **Methode 1**: hiermee wordt de scanner aangesloten op uw netwerk met behulp van een ethernetkabel (*deze kabel wordt niet door Kodak Alaris meegeleverd*). Als u deze optie gebruikt, steek de ethernetkabel dan in de ethernetpoort, op de achterzijde van de scanner en steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in een actieve netwerkpoort



- **Methode 2**: gebruik een pc met een draadloze interface en sluit deze draadloos aan op de SSID van uw scanner via de Draadloze rechtstreeks (ad-hoc)-verbinding van uw scanner (bijv. SSID = i1190wn-"8-cijferig serienummer" of i1150wn-"8-cijferig serienummer"). In deze modus biedt de scanner een DHCP-server die adressen aan pc's geeft die op de scanner worden aangesloten. Hij stelt zijn eigen IP-adres in op 10.0.0.1.

Ongeacht hoe de scanner binnen het netwerk geconfigureerd is, zijn de naam van Draadloos of Bekabeld of het IP-adres van de scanner nodig. Doe het volgende om deze informatie te achterhalen:

1. Controleer of de scanner is ingeschakeld.
2. Druk op de **i**-knop op het bedieningspaneel van de scanner totdat het scherm Information verschijnt. Gebruik de pijl-omlaag om naar de informatie voor *SSID* en het adres voor Draadloos/*Bekabeld* te gaan. U hebt deze gegevens nodig in stap 3 en 4 hieronder.

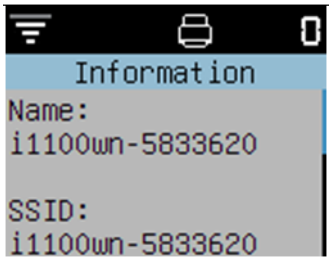

OPMERKING: Informatie over en procedures voor het gebruik van de “i”-knop op het bedieningspaneel vindt u in het gedeelte "Het pictogram Netwerkinformatie/-instellingen (i) op de scanner gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

3. Wijzig uw huidige netwerk vanaf uw pc naar dezelfde naam als de SSID op de scanner (d.w.z. i1150WN-58333620).



Het pictogram voor netwerkverbinding in het systeemvak van de pc toont nu de balkjes en een uitroepteken wat inhoudt dat uw pc geen internetverbinding heeft, maar u heft nog wel toegang tot de webpagina's van de scanner.

4. Vul in de adresbalk van een browser op uw computer het volgende in: http://###.###.###.### waarbij ###.###.###.### het Wifi-adres/ Bekabeld adres is dat wordt getoond op het bedieningspaneel van de scanner. De volgende webpagina verschijnt.



OPMERKING: Gebruik optioneel https://###.###.###.### voor toegang tot de scanner.

Wachtwoordbeveiliging

Wanneer u de website opent, verschijnt een dialoogvenster voor optionele wachtwoordbeveiliging als een wachtwoord is ingesteld. Standaard is er geen wachtwoord ingesteld.



Deze optie wordt aangeboden om toegang te beperken tot netwerkopties waarvan u niet wilt dat deze zonder toestemming worden bekeken of gewijzigd. Het wachtwoord van de website kan direct vanaf de website worden beheerd (zie het volgende gedeelte "Een wachtwoord instellen of wijzigen) of door middel van de EasySetup-optie (zie het gedeelte "De speciale EasySetup-configuratiepagina gebruiken" verderop in dit hoofdstuk).

Als een wachtwoord is ingesteld of incorrect wordt ingevoerd, blijft u de Startpagina zien; u heeft echter alleen toegang tot de tabbladen Support, Status en About en de knoppen **Update Scanner Firmware** en **Change Admin Password** worden niet weergegeven.

Als er geen wachtwoord is ingesteld of wanneer het correcte wachtwoord wordt ingevoerd, dan zijn alle tabbladen (Network, Devices, Support, Status en About) en de knoppen **Update Scanner Firmware** en **Change Admin Password** op het tabblad Support beschikbaar. Het wordt aanbevolen een wachtwoord in te stellen als onderdeel van elke configuratie om te zorgen dat uw netwerkinstellingen niet worden gewijzigd.


OPMERKINGEN:

- Als u een wachtwoord heeft ingesteld, moet de gebruiker weten wat dit wachtwoord bedoeld is om toegang te krijgen tot de tabbladen Network en Devices.
- Aanmelding is gebaseerd op sessies en is van kracht zolang de browser open is.
- Als u het wachtwoord wilt resetten, kunt u de scanner opnieuw starten terwijl u de Reset-knop op de achterzijde van de scanner indrukt.
- Als u het wachtwoord weet en u wilt de wachtwoordbeveiliging van de scanner verwijderen, klik dan op de knop **Change Admin Password** op het tabblad Support voor toegang tot het dialoogvenster Change Admin Password. Voer het vorige wachtwoord in en laat de velden *Admin Password* en *Confirm Password* leeg en klik dan op **Apply Password Change**.

Een wachtwoord instellen of wijzigen

Wanneer u bent ingelogd, bevat het tabblad Support een optie voor het aanmaken van een wachtwoord.

1. Klik op **Change Admin Password** op het tabblad Support om het dialoogvenster Change Admin Password weer te geven.

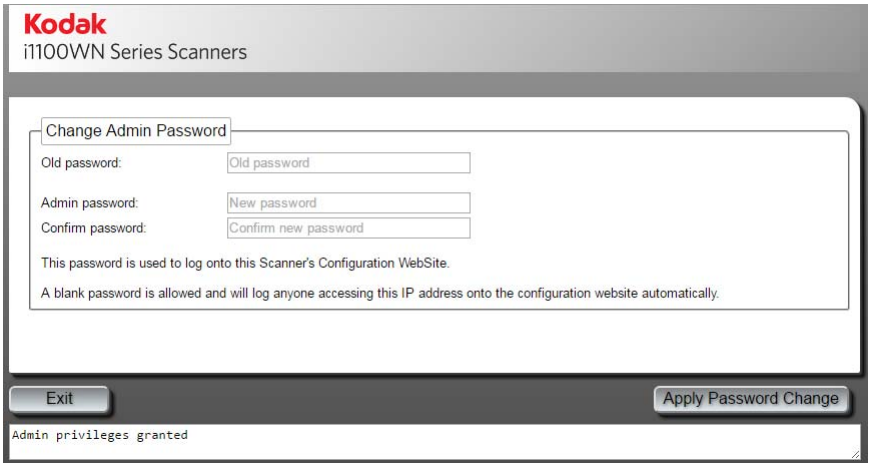

2. Typ het vorige wachtwoord in het veld *Old password*. Als er geen vorig wachtwoord is, is dit veld leeg.
3. Typ het nieuwe wachtwoord in het veld *Admin password*.
4. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld *Confirm password*.
5. Klik op **Wachtwoordwijziging toepassen.** Als het wachtwoord is vastgesteld, zijn alleen de tabbladen Support, Status en About zichtbaar en worden de knoppen **Update Scanner Firmware** en **Change Admin Password** niet weergeven aan personen die het wachtwoord niet weten.

OPMERKING: Klik op **Exit** om dit dialoogvenster te verlaten zonder wijzigingen toe te passen.

Met de wachtwoordoptie met behulp van de EasySetup-configuratiepagna kunt u een EasySetup-configuratiepagina maken waarmee u wijzigingen aan een configuratie kunt beperken tot alleen bevoegd personeel. Deze optie wordt beschreven in het gedeelte "De speciale EasySetup-configuratiepagina gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

De Startpagina

De Startpagina bestaat uit een set van vijf tabbladen, beginnend met het tabblad Netwerk.



OPMERKINGEN:

- Als uw scanner wachtwoordbeveiliging heeft, worden alleen de tabbladen Support, Status en About weergegeven en worden de knoppen **Update Scanner Firmware** en **Change Admin Password** niet weergegeven.
- Als uw scanner wachtwoordbeveiliging heeft en u bent aangemeld, dan hebt u toegang tot alle tabbladen en de knoppen **Update Scanner Firmware** en **Change Admin Password**.

Tabblad Network — hiermee kunt u uw draadloze of bekabelde verbindingen instellen.

Tabblad Device — hiermee kunt u de slaapstand van de scanner instellen en de EasySetup-optie inschakelen.

Tabblad Support — hiermee kunt u algemene informatie over service en ondersteuning lezen. Bovendien kunt u de scannerfirmware updaten en het wachtwoord van de beheerder wijzigen.

Tabblad Status — geeft een overzicht van uw actuele scannerconfiguratie inclusief positie van schakelaars en aangesloten kabels.

Tabblad About — bevat productinformatie, informatie over versie en copyright.

Update Scanner Firmware — wanneer deze optie wordt geselecteerd, wordt u gevraagd naar de locatie van de nieuwe scannerfirmware te gaan en de firmware-update te starten. Zie www.kodakalaris.com/go/IM voor bijgewerkte software en firmware. Deze optie is beschikbaar voor iedereen die is aangemeld bij de scannerwebsite. Wanneer u de firmware op de scanner bijwerkt, kan dit enkele minuten duren; een ogenblik geduld. Als de firmware is bijgewerkt, moet de scanner opnieuw worden gestart zodat de nieuwe updates van kracht worden. De optie wordt niet weergegeven als de scanner wachtwoordbeveiliging heeft.

Change Admin Password — hiermee kunt u een wachtwoord aanmaken om te voorkomen dat anderen uw netwerkconfiguraties wijzigen. Zie het vorige gedeelte "Een wachtwoord instellen of wijzigen" voor meer informatie. Deze optie wordt niet weergegeven als de scanner wachtwoordbeveiliging heeft.


Status bar — foutmeldingen en welke functie kan worden uitgevoerd op het huidige tabblad worden in dit gedeelte weergegeven.

Het tabblad Network

Met het tabblad Network kunt u uw draadloze of bekabelde verbindingen instellen.

Wanneer u uw scanner instelt, is de fabrieksinstelling voor de verbindingsmodus ingesteld op **Wired Network**met optioneel **Wireless Directly (ad-hoc).**

De bekabelde netwerkinterface is geconfigureerd met DHCP ingesteld (d.w.z. "Automatisch een IP-adres verkrijgen"). Het draadloze rechtstreeks (ad-hoc) is geconfigureerd als een DHCP-server zonder internetconnectiviteit (20 MHz, Channel 6 en No Security).

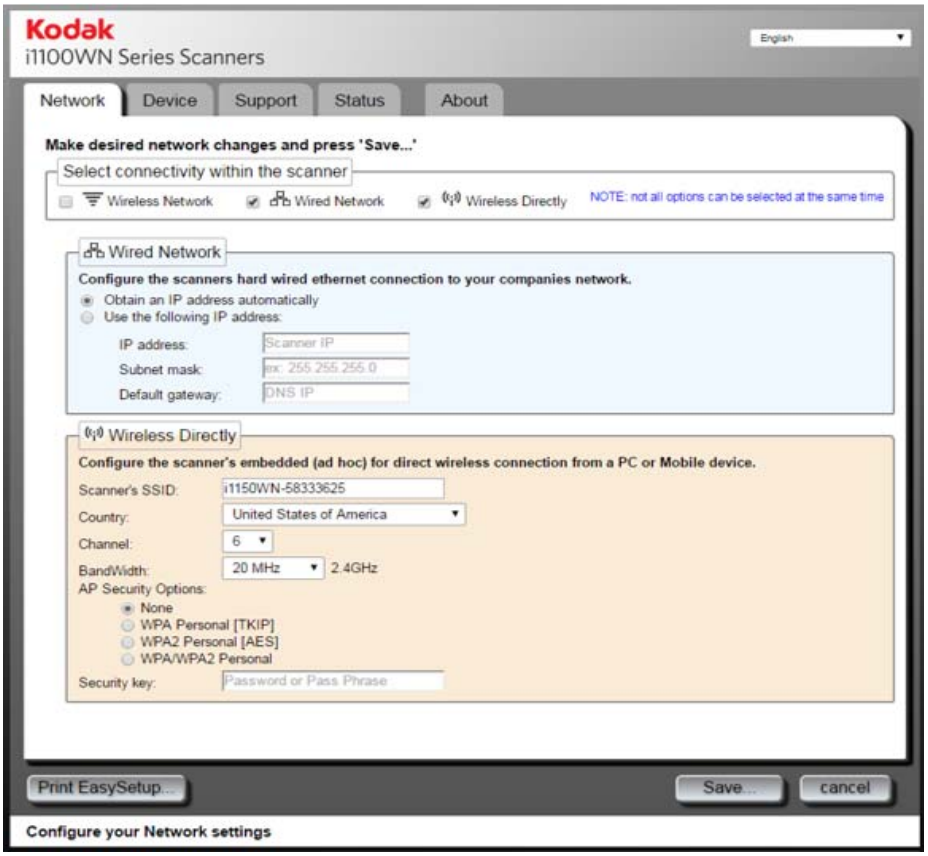


Bekabeld netwerk met optionele Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding



Configureer de bekabelde netwerkverbinding en de optionele draadloos rechtstreeks (ad-hoc)-verbindingen door de betreffende gegevens in te vullen in de velden op het tabblad Network.

De standaardnetwerkinstellingen zijn:

Wired = **ON**; DHCP = **enable**
Wireless = **ON**; DHCP = **enable**; Mode = **Wireless Directly**;
SSID = **ScannerModel-Scanner Serienr. # (bijv. i1150WN-12345678)**

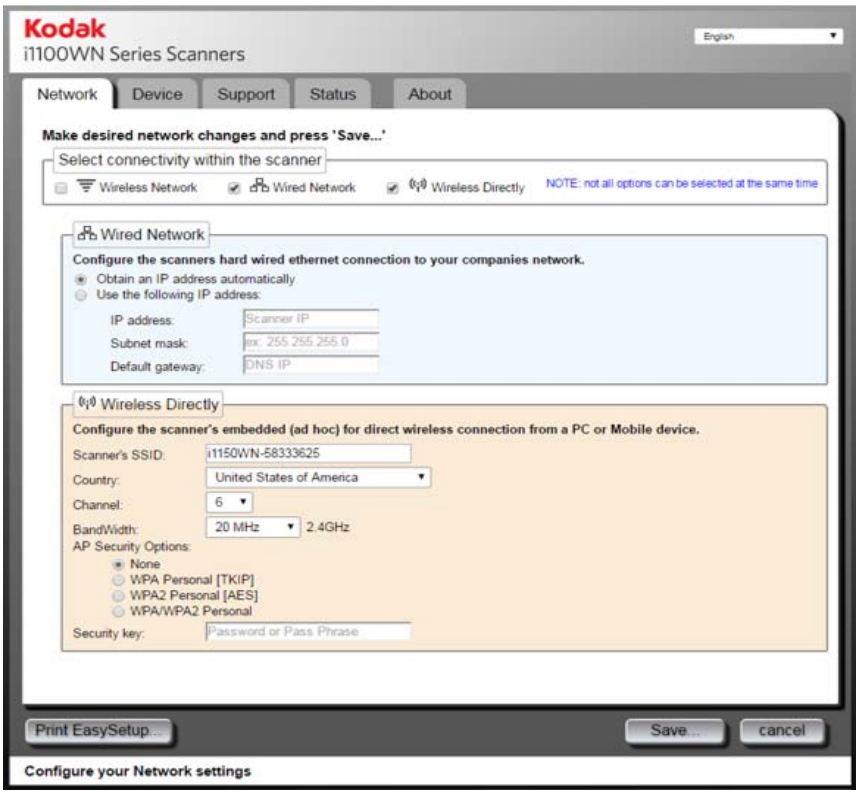

Wanneer u de bekabelde netwerkverbinding configureert, is de verbindingsmodus Draadloos rechtstreeks (ad-hoc) altijd beschikbaar tenzij deze is uitgeschakeld op het tabblad Network of als de draadloos-schakelaar op de achterzijde van de scanner in de UIT-positie staat. Als u een van de volgende handelingen verricht, dan worden beide draadloze configuraties naar de scanner uitgeschakeld.

Opties voor bekabeld netwerk

- **Obtain an IP address automatically**: als u deze optie selecteert, gebruikt de scanner DHCP om een IP-adres te verkrijgen om verbinding te maken met het netwerk.
- **Gebruik het volgende IP-adres**
  - **IP address**: voer een IP-adres in dat door uw netwerkadministrator is opgegeven.
  - **Subnet mask**: voer het subnetmasker in dat door uw netwerkadministrator is opgegeven.
  - **Default gateway**: voer het IP-adres van de gateway op het netwerk in dat door uw netwerkadministrator is opgegeven.

Opties voor optioneel Draadloos rechtstreeks (ad-hoc)

Scanner's SSID: het wordt aanbevolen om de standaard-SSID te behouden. Als u dit moet wijzigen, neem dan contact op met uw netwerkadministrator voor de juiste naamgeving. Alle draadloze apparaten op een WLAN moeten dezelfde SSID gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren. In dit veld kunnen maximaal 32 tekens worden ingevoerd.

Country: selecteer het land waarin de scanner komt te staan.

Channel: selecteer het gewenste kanaal.

Bandwidth: selecteer de gewenste bandbreedte.


AP Security Options: de volgende opties zijn beschikbaar voor de versleuteling van gegevens tussen de verzender en de ontvanger bij gebruik van een draadloze verbinding.

- Geen
- WPA Personal [TKIP]
- WPA2 Personal [AES]
- WPA/WPA2 Personal


Security key: voer de beveiligingssleutel in die wordt gebruikt in combinatie met de geselecteerde beveiligingsoptie. Uw code moet tussen de 8 en 63 tekens lang zijn, en mag een zinsdeel zijn met speciale tekens.

OPMERKING: Als u meer wilt weten over normen voor draadloze beveiliging zoek dan op internet naar Wireless Security Standards.

Save: wanneer deze optie wordt geselecteerd, worden alle instellingen getoond die op de scanner worden toegepast. De weerspiegelt alle wijzigingen aan de configuratie van uw scanner, evenals alle instellingen die via de tabbladen Network en Device zijn aangebracht.

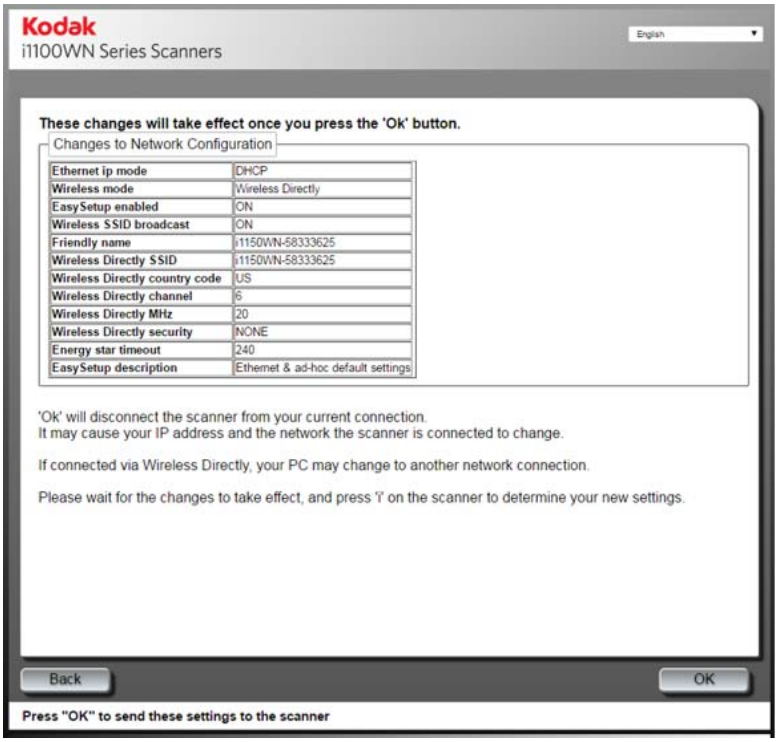

Controleer uw instellingen en klik op **OK**. Er verschijnt een bevestigingsmelding.

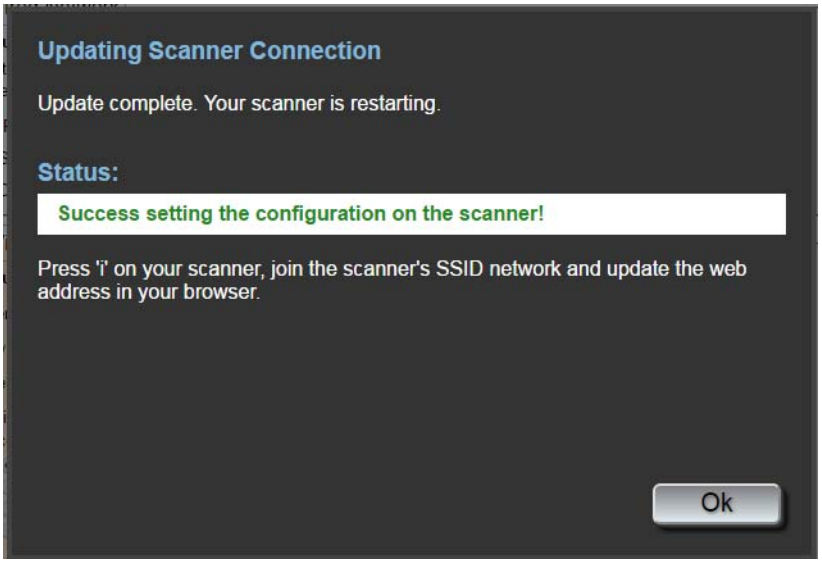

Wanneer u een nieuwe netwerkconfiguratie toepast, wordt de scanner opnieuw gestart en kan het draadloze netwerk waarmee u verbinding had, zijn gewijzigd. Als het netwerk is gewijzigd, moet u opnieuw verbinding maken met dat netwerk voordat u opnieuw toegang tot de webpagina krijgt. Als u meer dan één scanner hebt die u wilt configureren, ga dan verder met de stappen *Optional: EasySetup* om alle scanners te configureren en sluit dan de browser. Uw scanner is nu gereed voor gebruik.


Create EasySetup: wanneer deze optie wordt geselecteerd, worden alle instellingen getoond die worden toegepast op de versleutelde EasySetup-streepjescodepagina. Selecteer **Generate EasySetup PDF** om een pdf-bestand te genereren. Afhankelijk van uw browser wordt dat pdf-bestand weergegeven of wordt u gevraagd om het op te slaan. Als het bestand wordt weergegeven, kunt u de pagina afdrukken of deze opslaan als een EasySetup-configuratiepagina.

OPMERKING: Elke browser biedt een andere methode voor de toegang tot **Print** of **Save**. Rechtsklikken op de pagina biedt ook opties voor het afdrukken of opslaan van dit Pdf-bestand. Niets wordt automatisch op uw pc opgeslagen wanneer u van deze ingebouwde website gebruikmaakt.

Deze pagina bevat alle instellingen die u heeft ingevuld op de tabbladen Network en Devices. Zie de sectie "Overwegingen voor geavanceerde EasySetup" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Optioneel: EasySetup

1. Klik op **Print EasySetup**. De EasySetup-configuratiepagina verschijnt.

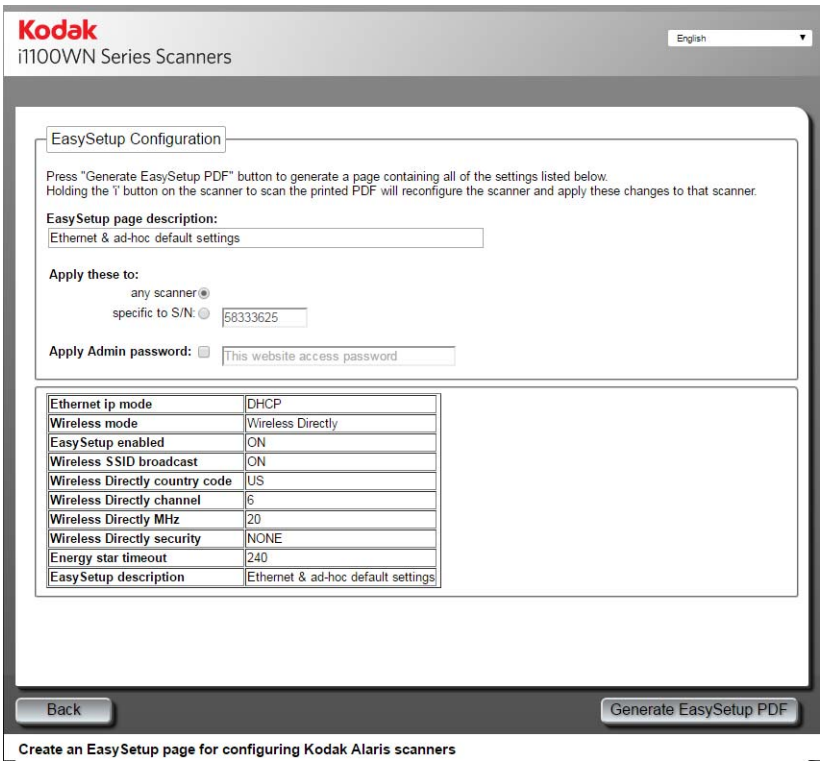

Create an EasySetup page for configuring Kodak Alaris scanners

2. Typ een beschrijving in het veld *EasySetup page description*.
3. Selecteer hoe u deze instellingen wilt toepassen: op **elke scanner** of een specifieke scanner. Als u **specific to S/N** selecteert, moet u het serienummer invoeren van de scanner waarop u deze instellingen wilt opslaan.
4. Als u een wachtwoord wilt toepassen, vink dan het vak **Apply Admin password** aan en voer het wachtwoord in.

OPMERKING: Voor een beschrijving van de instellingen op deze pagina gaat u naar het gedeelte "De speciale EasySetup-configuratiepagina gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

5. Selecteer **Generate EasySetup PDF**.
6. Druk de EasySetup Configuration-pagina af door met de rechtermuis op de pagina te klikken en **Print** te selecteren.
7. Plaats de EasySetup-configuratiepagina in de invoerlade van de scanner en houd de **i**-knop op het bedieningspaneel 4 seconden ingedrukt. De melding ***In use by EasySetup*** verschijnt op het bedieningspaneel.
8. Druk op de scanner op de **Scan**-knop. De scanner wordt geconfigureerd op basis van de instellingen van de EasySetup-configuratiepagina.

OPMERKING: Indien nodig kunt u dit document naar externe scannergebruikers sturen. Elke gebruiker van de scanner moet de EasySetup-configuratiepagina scannen. Elk scanner wordt geconfigureerd op basis van de instellingen van de EasySetup-configuratiepagina.

Draadloos rechtstreeks (ad-hoc)-verbinding



Als u de scanner wilt instellen zodat de scanner wordt gebruikt als een **Draadloos rechtstreeks (ad-hoc)**, zorg dan dat uw apparaat (bijv. mobiele telefoon, tablet, pc enz.) is aangesloten op de draadloos rechtstreeks (ad-hoc)-verbinding van de scanner. Als uw pc bijvoorbeeld via een draadloze verbinding op de netwerkinfrastructuur van uw bedrijf is aangesloten, dan moet u uw pc wijzigen voor een tijdelijke verbinding via Draadloos rechtstreeks (ad-hoc) dat door de scanner geleverd is om de draadloze verbinding met de netwerkinfrastructuur van het bedrijf (draadloos netwerk) opnieuw te configureren.

Standaard worden bij het openen van het tabblad Network de opties van de stand Bekabeld netwerk en Draadloos rechtstreeks (ad-hoc) aangevinkt. Door op **Wireless Directly** te klikken, wordt het ingebouwde draadloze netwerk van de scanner in- of uitgeschakeld. Bovendien worden alle selecties uitgeschakeld die ongeldig zijn, bijvoorbeeld de selectie **Wireless Network**.



OPMERKING: Ongeldige instellingen worden beschermd in de selectieruimte van de netwerkverbinding. Door op een gewenste instelling te klikken, worden alle ongeldige instellingen uitgeschakeld.

De standaardinstellingen voor het draadloze netwerk zijn:

Wireless = **ON**; Mode = **Standalone access point**;
SSID = **ScannerModel-Scanner Serial # (e.g., i1150WN-12345678)**;
Security = **None**.

Met **Wireless Directly** kunt u het netwerk configureren dat door de scanner gecreëerd is. Normaliter zou u beveiliging en een vooraf gedeelde beveiligingscode op het netwerk van uw scanner willen toepassen.

OPMERKING: In deze modus is de *gemakkelijke naam* ingesteld op de SSID. De TWAIN-driver en Mobile app gebruiken de gemakkelijke naam om de naam van de scanner weer te geven.




Opties voor Draadloos rechtstreeks (ad-hoc): Zie het vorige gedeelte "Optionele opties voor draadloos rechtstreeks (ad-hoc)" voor een beschrijving van deze opties.

Draadloze netwerkverbinding





OPMERKING: Klik op **Wireless Network** om de tegenstrijdige selecties Wired Network en Wireless Directly uit te schakelen. Configureer daarna de instellingen voor uw draadloze netwerk. Normaliter zou u het SSID van het netwerk selecteren dat uw bedrijf deelt, de beveiligingskeuzes en de vooraf gedeelde beveiligingscode.

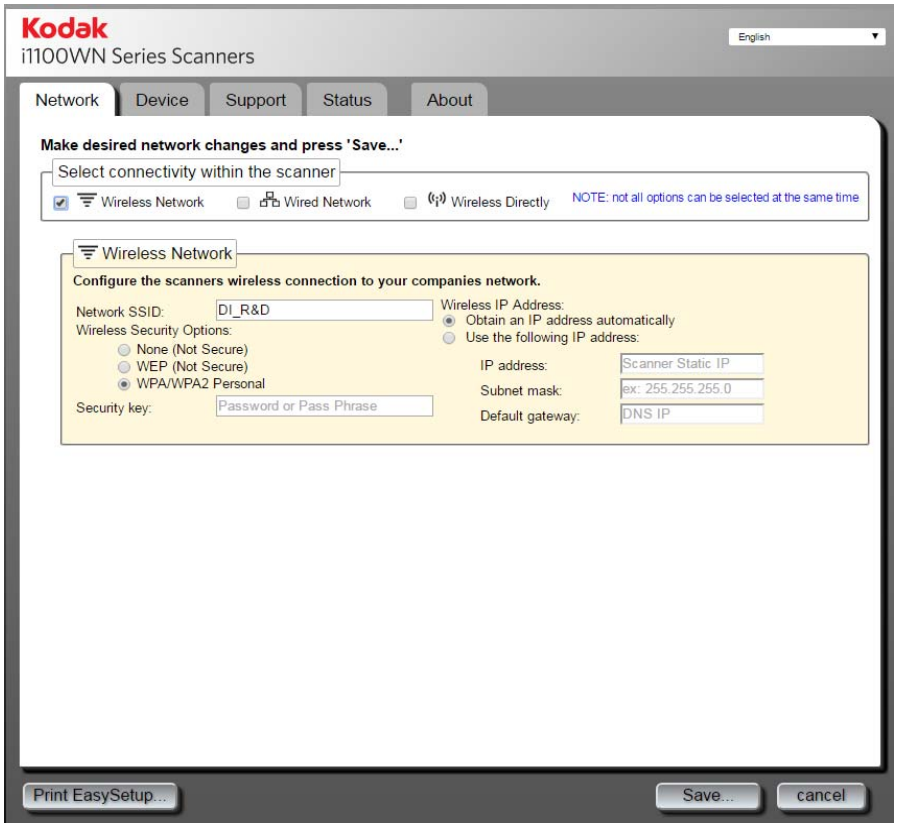

Draadloos netwerk

- **Network SSID** — neem contact op met uw netwerkadministrator voor de juiste naamgeving. Alle draadloze apparaten op een WLAN moeten dezelfde SSID gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren. In dit veld kunnen maximaal 32 tekens worden ingevoerd. De standaard-SSID is voor draadloos rechtstreeks (ad-hoc); voor de modus Draadloos netwerk moet u de SSID wijzigen zodat deze overeenkomt met de SSID van de router. De SSID is hoofdlettergevoelig.

- **Wireless Security Options** — de volgende opties zijn beschikbaar voor de versleuteling van gegevens tussen de verzender en de ontvanger bij gebruik van een draadloze verbinding.

  OPMERKING: Neem contact op met uw netwerkadministrator voor de beveiligingscode.


  - **None (Niet veilig)**
  - **WEP (Niet veilig)**
  - **WPA/WPA2 Personal**

- **Draadloos IP-adres**
  - **Obtain an IP address automatically**: als u deze optie selecteert, gebruikt de scanner DHCP om een IP-adres te verkrijgen om verbinding te maken met het netwerk.
  - **Gebruik het volgende IP-adres**:
    - **IP address**: voer een IP-adres in dat door uw netwerkadministrator is opgegeven.
    - **Subnet mask**: voer het subnetmasker in dat door uw netwerkadministrator is opgegeven.
    - **Default gateway**: voer het IP-adres van de gateway op het netwerk in dat door uw netwerkadministrator is opgegeven.


OPMERKING: Als u meer wilt weten over normen voor draadloze beveiliging zoek dan op internet naar Wireless Security Standards.

Security key — vul de beveiligingscode van het draadloze netwerk in waarmee u verbinding wilt maken.

OK — wanneer deze optie wordt geselecteerd, worden alle instellingen getoond die op de scanner worden toegepast.

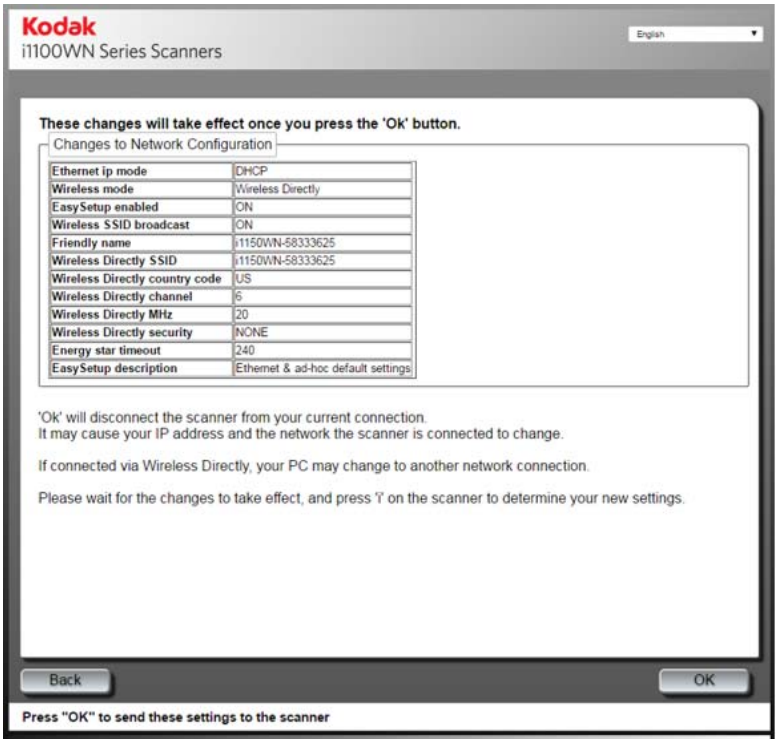

Controleer uw instellingen en klik op **OK**. Er verschijnt een bevestigingsmelding en de **OK-**knop verschijnt wanneer de activiteit voltooid is en de status *Completion* verschijnt.

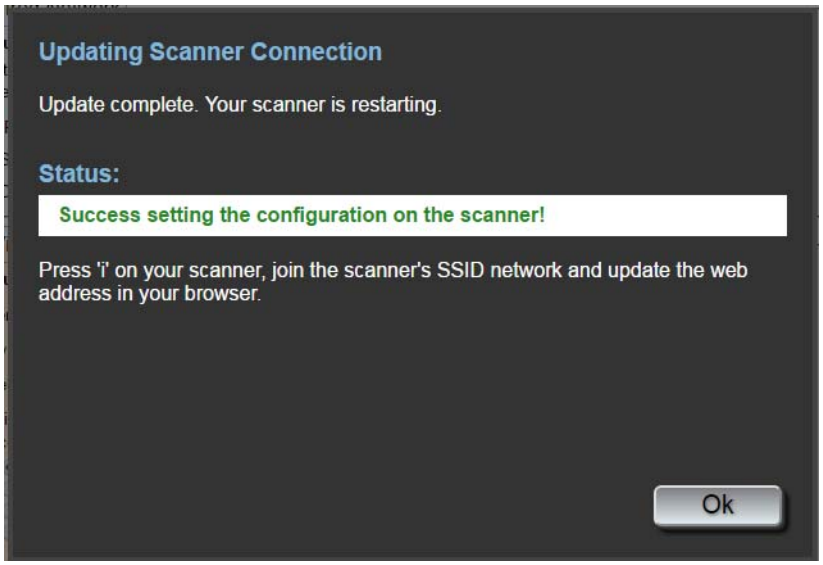


Wanneer u een nieuwe netwerkconfiguratie toepast, wordt de scanner opnieuw gestart en kan het draadloze netwerk waarmee u verbinding had, zijn gewijzigd. Als het netwerk is gewijzigd, moet u opnieuw verbinding maken met dat netwerk voordat u opnieuw toegang tot de webpagina krijgt. Als u meer dan één scanner hebt die u wilt configureren, ga dan verder met de stappen *Optional: EasySetup* om alle scanners te configureren en sluit dan de browser. Uw scanner is nu gereed voor gebruik.

Create EasySetup — wanneer deze optie wordt geselecteerd, worden alle instellingen getoond die worden toegepast op de versleutelde EasySetup-streepjescodepagina. Selecteer **Generate EasySetup PDF** om een pdf-bestand te genereren. Afhankelijk van uw browser wordt dat pdf-bestand weergegeven of wordt u gevraagd om het op te slaan. Als het bestand wordt weergegeven, kunt u de pagina afdrukken of deze opslaan als een EasySetup-configuratiepagina. Deze pagina bevat alle instellingen die u heeft ingevuld op de tabbladen Network en Devices. Zie de sectie "Overwegingen voor geavanceerde EasySetup" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Optioneel: EasySetup

1. Klik op **Print EasySetup**. De EasySetup-configuratiepagina verschijnt.

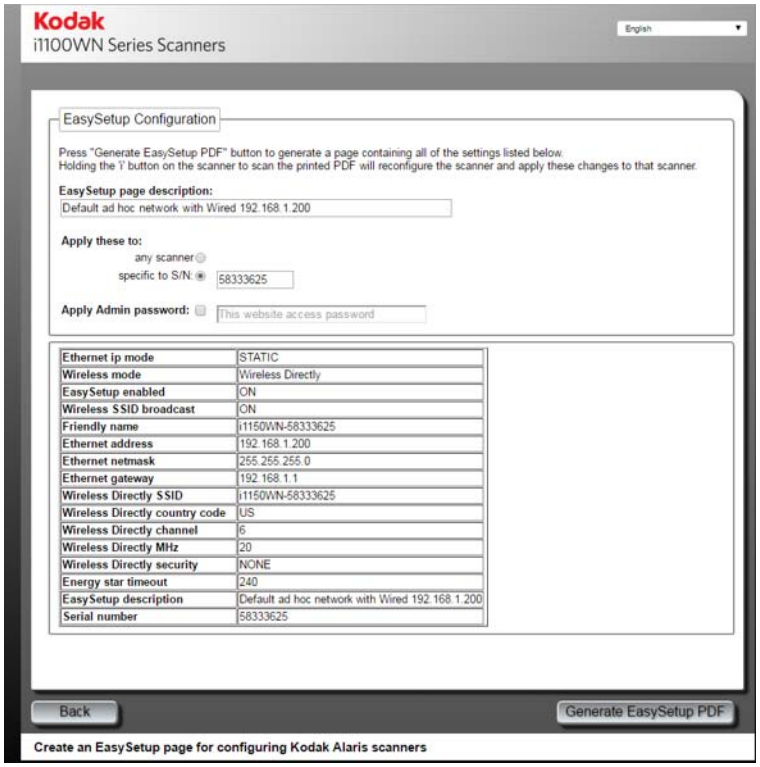

2. Typ een beschrijving in het veld *EasySetup page description*.
3. Selecteer hoe u deze instellingen wilt toepassen: op **elke scanner** of een specifieke scanner. Als u **specific to S/N** selecteert, moet u het serienummer invoeren van de scanner waarop u deze instellingen wilt opslaan.
4. Als u een wachtwoord wilt toepassen, vink dan het vak **Apply Admin password** aan en voer het wachtwoord in.

OPMERKINGEN:

- Afhankelijk van uw selectie van **any scanner** of **specific to S/N**, kunnen waarschuwingen of fouten verschijnen die eerst verholpen moeten worden voordat u een EasySetup-pagina kunt genereren.
- Voor een beschrijving van de instellingen op deze pagina gaat u naar het gedeelte "De speciale EasySetup-configuratiepagina gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

5. Selecteer **Generate EasySetup PDF**.
6. Druk de EasySetup-configuratiepagina af.
7. Plaats de EasySetup-configuratiepagina in de invoerlade van de scanner en houd de **i**-knop op het bedieningspaneel 4 seconden ingedrukt. De melding ***In use by EasySetup*** verschijnt op het bedieningspaneel.
8. Druk op het bedieningspaneel van de scanner op de **Scan**-knop. De scanner wordt geconfigureerd op basis van de instellingen van de EasySetup-configuratiepagina.

OPMERKING: Indien nodig kunt u dit document naar externe scannergebruikers sturen. Elke gebruiker van de scanner moet de EasySetup-configuratiepagina scannen. Elk scanner wordt geconfigureerd op basis van de instellingen van de EasySetup-configuratiepagina.

USB met een optionele Wireless Directly (Draadloos rechtstreeks) (ad-hoc)-verbinding



Er is geen USB-selectie nodig op de website. Als u de scanner wilt configureren als een USB-apparaat zonder het optionele draadloze rechtstreeks (ad-hoc), dan moet u **Wireless Directly** op het tabblad Network uitschakelen.




OPMERKING: **Wired Network** moet worden geselecteerd omdat u anders niet naar de website kunt gaan zonder de fabrieksinstellingen te resetten als u **Wireless Directly (ad-hoc)** uitschakelt.

Wanneer de optie voor de USB-verbinding is geconfigureerd, is de verbindingsmodus Wireless Directly (ad-hoc) altijd beschikbaar tenzij deze is uitgeschakeld op het tabblad Network of als de draadloos-schakelaar op de achterzijde van de scanner in de UIT-positie staat.

Hardware USB-verbinding

Als u de stroomadapater nog niet heeft aangesloten, dan moet u dit doen voordat u doorgaat met de USB-verbinding (zie de onderstaande afbeelding).

- Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op de achterzijde van de scanner en steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de betreffende USB-poort van uw pc. Uw scanner gaat automatisch aan en is klaar voor gebruik.

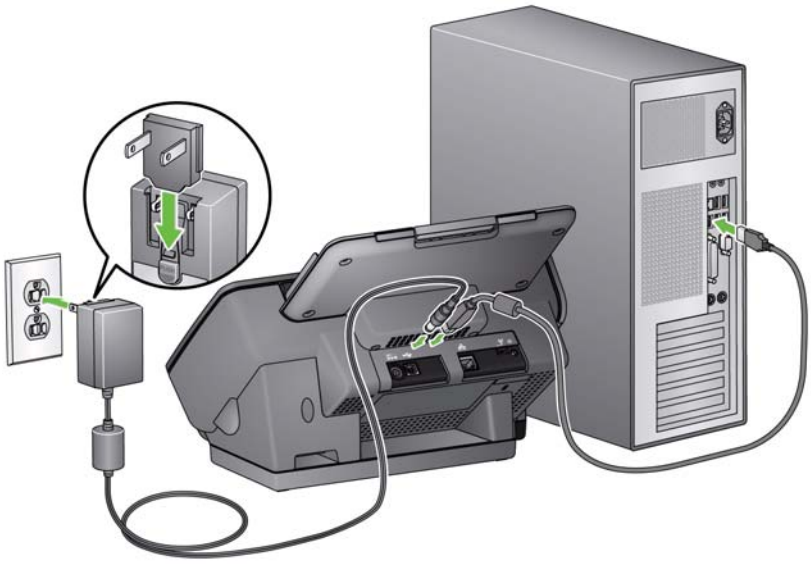

OPMERKING: Steek geen ethernetkabel en USB-kabel tegelijkertijd in de achterzijde van de scanner; de scanner werkt niet in deze configuratie.

Tabblad Device

Het tabblad Device bevat de volgende opties.



- **Energie**
  - **Sleep after**: hier kunt u instellen na hoeveel minuten inactiviteit de slaapstand van de scanner wordt ingeschakeld. De maximale toegewezen tijd is 240 minuten voordat de scanner naar de slaapstand gaat. De standaardwaarde is 15 minuten.
- **EasySetup**
  - **Enable EasySetup**: klik op deze optie om de EasySetup-modus in of uit te schakelen op de scanner. Als deze optie is uitgeschakeld, kunt u niet naar de EasySetup-modus gaan op de scanner nadat de EasySetup-configuratiepagina is gescand. Het wordt aanbevolen deze optie uit te schakelen om te voorkomen dat de configuratieopties onbedoeld worden gewijzigd.

    U kunt deze optie inschakelen door naar de website te gaan en het vakje **Enable EasySetup** aan te vinken en de instelling vervolgens toe te passen op de scanner. U kunt deze optie ook inschakelen door de scanner te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Tabblad Support

Het tabblad Support geeft algemene informatie over service en ondersteuning. Vanaf dit tabblad kunt u de scannerfirmware updaten en het wachtwoord van de beheerder wijzigen. Ga voor meer informatie naar de paragraaf "Een wachtwoord instellen of wijzigen" eerder in dit hoofdstuk.




Tabblad Status

Het tabblad Status toont de huidige configuratie-instellingen. Dit is een dynamische pagina, die wordt bijgewerkt met de op dat moment actuele instellingen in de scanner, elke keer dat u op het tabblad Status klikt. Alle wijzigingen (bijv. IP-adres of netwerkinstellingen) worden op deze pagina weergegeven.




Tabblad About (Info)

Het tabblad About bevat informatie over copyright, versie en andere algemene zaken.

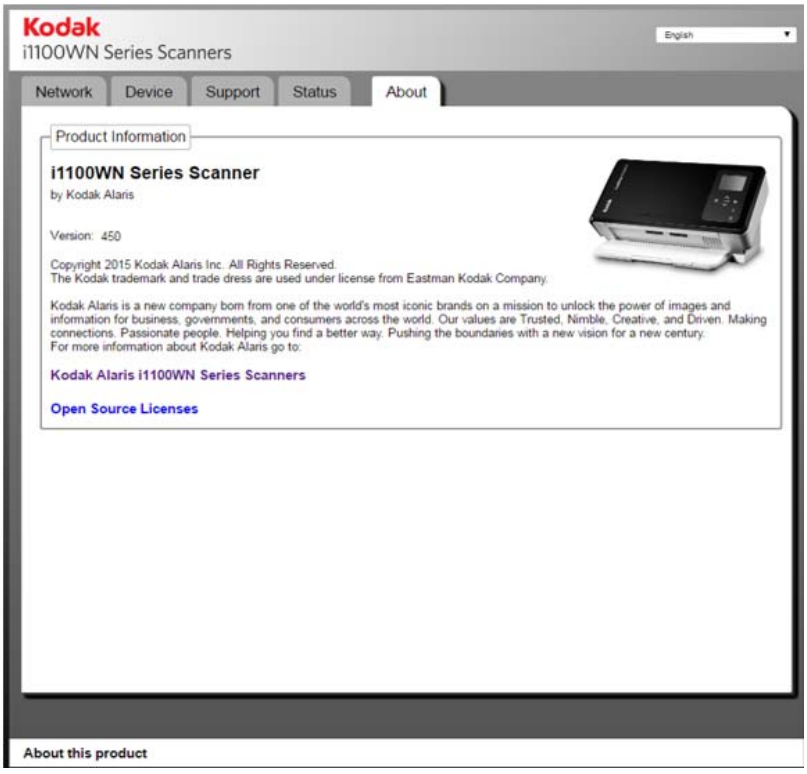

Overwegingen voor geavanceerde EasySetup

U kunt een EasySetup-configuratiepagina maken door **Print EasySetup page** te selecteren op het tabblad Network. De EasySetup-configuratiepagina toont de actuele instellingen die worden versleuteld in de versleutelde afbeelding met 2D-streepjescode. Deze informatie wordt weergegeven in de tabel onder aan het dialoogvenster; de veldnamen in de linkerkolom en hun actuele waarden staan in de rechterkolom.

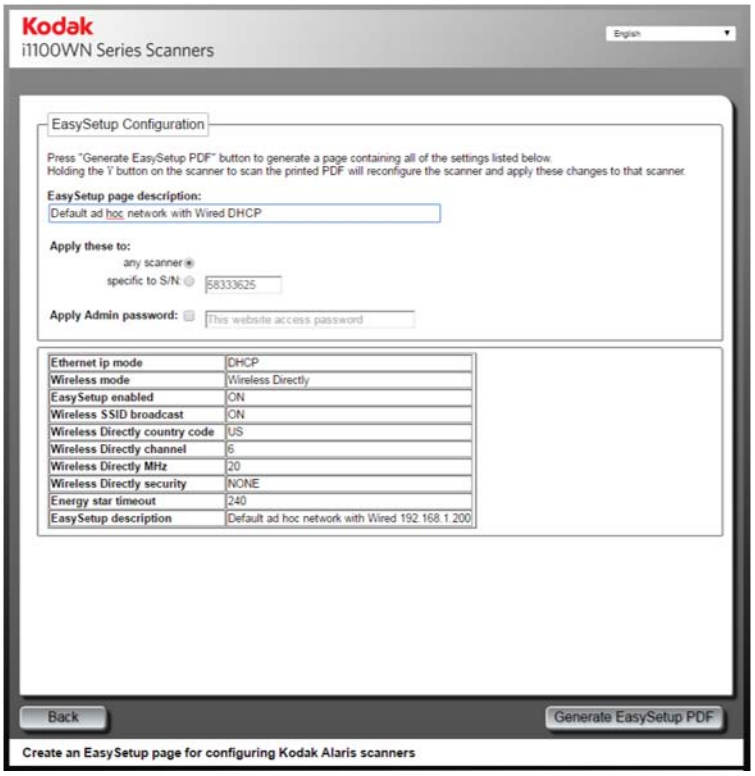

De configuratie-instellingen die worden gebruikt om de EasySetup-configuratiepagina te maken hoeven niet dezelfde te zijn als de configuratie-instellingen die zijn toegepast op de scanner bij het openen van de website. U wilt bijvoorbeeld andere instellingen hebben wanneer een gebruiker die op een andere locatie is, een andere configuratie nodig heeft dan de persoon die de EasySetup-configuratiepagina heeft gemaakt.

De persoon die verantwoordelijk is voor het maken van EasySetup-configuratiepagina kan een IT-persoon zijn voor een extern geplaatste gebruiker die niet weet hoe hun scanner moet worden geconfigureerd op hun bedrijfsnetwerk. De IT-persoon gebruikt de website voor i1150WN/i1190WN-scannerinstellingen om de EasySetup-configuratiepagina te maken voor de externe gebruiker. Als de instellingen zijn geconfigureerd, kunt u de EasySetup-configuratiepagina afdrukken of opslaan om aan de externe gebruiker te geven of te e-mailen.

BELANGRIJK:

- Als u deze instellingen alleen wilt toepassen op andere scanners en **niet op uw scanner,** klik dan niet op **Save** op het tabblad Network.
- Als u deze instellingen wilt toepassen op uw scanner én op andere scanners, klik dan op **Save** op het tabblad Network.

De speciale EasySetup-configuratiepagina gebruiken

De volgende opties zijn beschikbaar op de EasySetup-configuratiepagina.



EasySetup page description: de beschrijving in dit veld wordt afgedrukt boven aan de EasySetup-pagina. Deze beschrijving moet een bericht zijn waarin de gebruiker wordt verteld wat van hem wordt verwacht. Als u bijvoorbeeld een EasySetup-configuratiepagina maakt om fabrieksinstellingen te resetten, dan moet de beschrijving in dit veld zoiets zijn als *Restore factory defaults*.

Apply these to: any scanner: als deze optie is ingeschakeld, wordt de EasySetup-configuratie toegepast op een scanner zonder eerst het serienummer van die scanner te controleren. Dit is handig voor gevallen waar een configuratie naar diverse scanners wordt gekopieerd met behulp van één masterconfiguratie. Dit kan meerdere keren worden gedaan wanneer u scanners configureert om te werken op een draadloze netwerkinfrastructuur.

OPMERKING: Statische adressen of het SSID van het toegangspunt mogen niet worden toegepast met behulp van de optie**Apply these to: any Scanner***,* maar wel wanneer ze worden toegepast op een specifieke S/N. Hiermee kunt u elke scanner configureren voor statische informatie die specifiek voor die ene scanner geldt.

Apply these to: specific to S/N: voer in dit veld een serienummer van een specifieke scanner in waarop u de EasySetup-configuratie-instellingen wilt toepassen. Dit is belangrijk wanneer u parameters opgeeft zoals Access Point SSID of Static IP, waardoor, als deze worden gedupliceerd, de scanner niet werkt als verwacht; de parameters mogen niet naar diverse scanners worden gekopieerd. Het serienummer dat u in dit veld invult, MOET overeenkomen met het serienummer dat wordt weergegeven in het veld *Wireless Access Point SSID* van de scanner die gebruikmaakt van de EasySetup-configuratiepagina.

OPMERKING: Vaste adressen of de SSID van het toegangspunt mogen niet worden toegepast met behulp van de optie **Apply these to: any Scanner**.


Apply Admin password: Is deze optie wordt geselecteerd, wordt het wachtwoord dat in dit veld wordt ingevoerd, toegepast op de scanner als het Adminwachtwoord. Dit werkt hetzelfde als wanneer u een wachtwoord maakt met behulp van de optie **Change Admin Password** op het tabblad Support. Dit wachtwoord wordt toegepast wanneer de EasySetup-pagina wordt gescand in de EasySetup-modus op het bedieningspaneel van de scanner. Door een wachtwoord toe te wijzen, wordt de configuratie beveiligd tegen het maken van wijzigingen door eindgebruikers.

Het pictogram voor netwerkinfo/-instellingen (i) op de scanner gebruiken

Het pictogram voor netwerkinfo/-instellingen (i) heeft twee functies:

- Wanneer u een keer op het pictogram drukt, worden de netwerkinstellingen weergeven, zoals onder andere:
  - Scannernaam
  - SSID
  - Draadloos adres: *111.222.3.4. of geen*
  - Firmwareversie
  - Draadloos subnetmasker:
  - Draadloos MAC-adres: *01.02:03:04:05:06*
  - Bekabeld MAC-adres: *01.02:03:04:05:06*

  OPMERKING: Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag op het bedieningspaneel van de scanner kunt u door de Informatiepagina's navigeren.

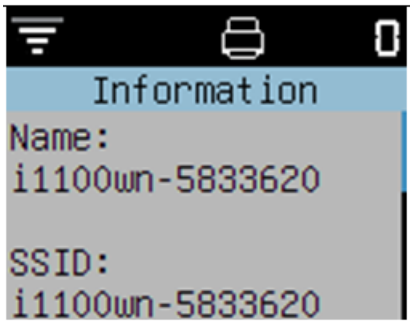

- **EasySetup-modus**: Wanneer de i-knop 4 seconden lang wordt ingedrukt, gaat de scanner naar de EasySetup-modus. Doe het volgende in de EasySetup-modus:

1. Plaats de EasySetup-configuratiepagina in de invoerlade, beeld naar beneden.
2. Scan het document.

   De scanner leest de streepjescode en stelt de scanner in volgens de voorgeconfigureerde instellingen.

De scanner "wakker maken"

Als de scanner nog niet is ingeschakeld, raak dan een knop op de scanner aan (d.w.z. omhoog, omlaag, Start of aan-uitknop).



De scanner uitzetten

Raak 3 seconden lang de aan-uitknop aan om de scanner uit te schakelen.

OPMERKING: De energiebesparingsfunctie *Sleep*/*Power Off* schakelt de scanner uit nadat de tijd is verstreken die in de scannerdriver is opgegeven. De standaardwaarde is 15 minuten; u kunt deze tijd echter configureren via uw scantoepassing. Geldige waarden zijn 1 - 240 minuten.

3 Scans

Inhoud

Meerdere gebruikers 3-1
Uw scanner klaarmaken om te scannen 3-1
Uw documenten klaarmaken om te scannen 3-2
Scantoepassingen 3-3
Scannen met Smart Touch 3-4

Meerdere gebruikers

Wanneer een scanner wordt gedeeld door meer dan één gebruikt, dan kan het soms voorkomen dat de scanner *in gebruik* is door iemand anders. Wanneer dit het geval is, wordt op uw computer een bericht weergegeven dat de scanner op dat moment in gebruik is en op het bedieningspaneel op de scanner wordt het bericht ***In gebruik door XXXXX*** weergegeven (waarbij XXXX de gebruikersnaam of een ander identificatiemiddel is). Wacht tot de scanner beschikbaar is en probeer opnieuw.


De scanner gereedmaken voor het scannen

1. Zorg dat de scanner is ingeschakeld en klaar is voor het scannen (aan-uitknop is groen en constant).
2. Stel de zijgeleiders af door deze naar binnen of buiten te schuiven voor het formaat van het de documenten die u wilt scannen.



3. Pas indien nodig de invoer- en uitvoerlades aan om te voldoen aan uw scanwensen. De uitvoerlade kan worden vergroot zodat er documenten in passen met een lengte tot 35,56 cm. Er is een eindstop beschikbaar voor het stapelen van documenten. Til deze eindstop desgewenst omhoog voor het scannen van documenten tot A4-formaat.

OPMERKING: Laat de eindstop omlaag wanneer u documenten scant die langer zijn dan A4-formaat.

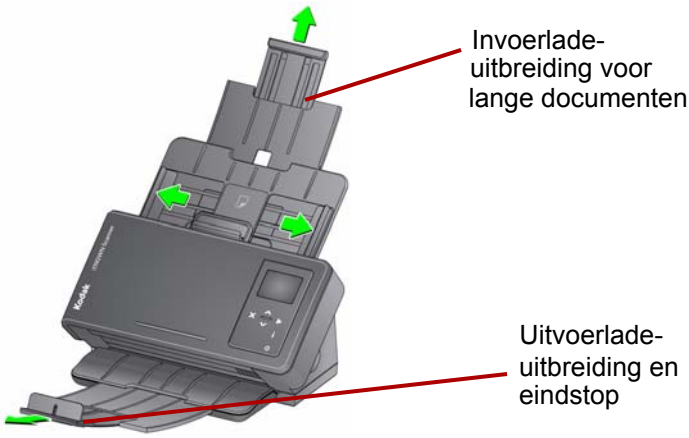

OPMERKING: Wanneer u kleine documenten scant (bijv. creditcards, Amerikaanse rijbewijzen, etc.), dan moet het document via de scanner in staande stand wordt ingevoerd.

Documenten gereedmaken voor het scannen

1. Verwijder alle nietjes en paperclips voordat u gaat scannen. Nietjes en paperclips kunnen de scanner en documenten beschadigen.
2. Inkt en correctievloeistof op het papier moeten droog zijn voordat u gaat scannen.
3. Documenten met een standaardpapierformaat kunnen gemakkelijk in de scanner worden ingevoerd. Wanneer u uw documenten organiseert voor het scannen, stapel de documenten dan zo op dat de eerst ingevoerde randen zijn uitgelijnd en in het midden van de invoerlade liggen (beeld naar beneden). Hierdoor kan de documentinvoer één document tegelijk in de scanner invoeren.
4. Plaats de documenten die u wilt scannen in de invoerlade. Zorg ervoor dat de voorzijde van uw document(en) is geplaatst tegen de invoerlade met de bovenkant van de document(en) in de richting van de invoerlade.

5. Als u kleine documenten scant, zoals een rijbewijs of creditcard, dan moeten deze één per keer worden gescand (in staande stand). Wanneer u een batch scant, dan moet u de kleine documenten vooraan in de batch plaatsen.



Scan-toepassingen

Kodak Alaris biedt de volgende toepassingen aan bij de *Kodak ScanMat*e i1150WN-scanner en de *Kodak* i1190WN-scanner:

- **ScanMate+ Mobile app**: eenvoudig documenten scannen vanaf uw scanner met behulp van uw mobiele apparaat. De ScanMate+ Mobile app (iOS en Android) is beschikbaar op de Kodak Alaris website of in de App Store/Play Store.
- ***Kodak* Capture Pro Limited Edition**: snel "out-of-the-box" informatie scannen en verwerken met deze eenvoudig te gebruiken toepassing. U kunt van alles scannen, bewerken en uitvoeren, van enkele documenten tot grotere batches. Capture Pro Limited Edition is geschikt voor individuele gebruikers of werkgroepgebruikers die scans van entry-leveldocumenten of enkelvoudige batches beheren.
- **Smart Touch**: de Smart Touch toepassing is mogelijk geïnstalleerd toen u de *Kodak* driversoftware installeerde. Kodak Alaris biedt Smart Touch-functionaliteit waarmee u snel en eenvoudig de gewone scantaken kunt uitvoeren, zoals:
  - afgedrukte rapporten omzetten in doorzoekbare PDF-indeling
  - facturen scannen, faxen en afdrukken
  - een foto scannen om aan een presentatie toe te voegen

  U kunt deze snelkoppelingen desgewenst wijzigen en onder een andere naam opslaan om zo uw eigen taken te maken. U kunt eerst een voorbeeld van een afbeelding weergeven en deze bewerken (zoomen, pannen, draaien, bijsnijden en nog veel meer) voordat u deze naar zijn bestemming stuurt. De volgende voorgedefinieerde taaksnelkoppelingen zijn beschikbaar.

  Color PDF: hiermee scant u kleurendocumenten en slaat u deze op als een pdf-bestand in kleur.

  Black and White PDF: hiermee scant u documenten en slaat u deze op als een pdf-bestand in zwart-wit.

  Black and White RTF: hiermee scant u een document dat kan worden geopend in een tekstverwerkingstoepassing. Het document wordt opgeslagen als een zwart-wit RTF-bestand.

  Color JPEG: hiermee scant u kleurenfoto's en slaat u deze op als een JPG-bestand in kleur.

  Black and White Single-page TIFF: hiermee scant u een zwart-witdocument en slaat u de zwart-witbeelden op in individuele TIFF-bestanden op enkele pagina.

  Black and White Multi-page TIFF hiermee scant u een zwart-witdocument en slaat u de zwart-witbeelden op in individuele TIFF-bestanden op meerdere pagina's.

  E-mail Black and White PDF: hiermee scant u documenten en stuurt u een zwart-wit pdf-bestand naar een e-mailgeadresseerde.

  Custom Color PDF: hiermee scant u het document en start u het venster van Smart Touch om te bewerken. Wanneer u het beeld hebt bewerkt en op **Done** hebt geklikt, dan wordt een pdf-bestand in kleur weergegeven.

  Custom Color File(s): hiermee kunt u de scannerinstellingen instellen voordat het document wordt gescand. Het document wordt opgeslagen als een JPG-kleurenbestand.

Scannen met Smart Touch

Als u de Smart Touch toepassing hebt geïnstalleerd, dan zijn de volgende stappen een voorbeeld voor het maken van een **Black and White PDF** met behulp van Smart Touch. Raadpleeg voor de meer informatie over Smart Touch de *Gebruikshandleiding voor Smart Touch* die beschikbaar is via het Help-menu in de Smart Touch toepassing.

OPMERKING: Bij het gebruik van de toepassing Smart Touch kunt scannen met behulp van de Smart Touch-pictogrammen op uw computer. De fysieke knoppen op de scanner werken alleen bij een USB-verbinding.

1. Druk op de **Scroll**-knop totdat nummer **2** wordt weergegeven op het bedieningspaneel. U kunt omhoog of omlaag scrollen naar de gewenste functie.
2. Druk op de **Start**-knop.

   Het document wordt gescand en het resulterende beeld wordt in de uitvoermap van de map Smart Touch geplaatst, onder 'Mijn documenten'.

OPMERKING: Als u een *Kodak ScanMate* i1150WN-scanner hebt en u scant 10 documenten of minder, dan scant uw scanner deze documenten met een snelheid van 40 pagina's per minuut (burstmodus). Als er meer dan 10 documenten worden gescand, dan scant de scanner de eerste 10 pagina's met een snelheid van 40 pagina's per minuut en de balans van de documenten wordt gescand met een snelheid van 30 pagina's per minuut.

4 Onderhoud

Inhoud

De klep van de scanner openen 4-1
Reinigingsprocedures 4-2
De rollen reinigen 4-2
De scheidingsrol reinigen 4-3
De invoerrol reinigen 4-5
De imaginggeleiders reinigen 4-8
Een transportreinigingsblad gebruiken 4-8
Vervangingsprocedures 4-9
De scheidingsrol vervangen 4-9
Het scheidingskussen vervangen 4-10
De invoerrol vervangen 4-11
Voorraad en verbruiksonderdelen 4-13

Dit hoofdstuk bevat procedures en illustraties met betrekking tot het reinigen van de scanner en het vervangen van verbruiksonderdelen. Als u wilt zien hoe deze procedures worden uitgevoerd, kunt u de volgende YouTube link openen: https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmcKiF5c.

De klep van de scanner openen

1. Trek aan de vergrendelingshendel van de klep van de scanner om de klep van de scanner te openen.



2. Sluit de klep wanneer u klaar bent met het reinigen van de scanner of vervangen van onderdelen.

Reinigingsprocedures


De scanner dient regelmatig te worden gereinigd. Als de documenten niet gemakkelijk meer worden ingevoerd, als er meerdere documenten tegelijk worden ingevoerd of als er strepen op de afbeeldingen verschijnen, is het tijd om de scanner te reinigen. In het gedeelte "Onderdelen en verbruiksartikelen" aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een lijst met benodigdheden voor het reinigen van de scanner.

BELANGRIJK:

- *Gebruik alleen reinigingsmiddelen die door Kodak Alaris worden aanbevolen. Gebruik geen huishoudschoonmaakmiddelen.*
- *Zorg ervoor dat oppervlakken zijn afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u reinigingsmiddelen gebruikt. Gebruik geen reinigingsmiddelen op hete oppervlakken.*
- *Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik geen reinigingsmiddelen in afgesloten ruimten.*
- *Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen.*
- *Was na het onderhoud uw handen met zeep en water.*

De rollen reinigen

1. Open de klep van de scanner.
2. Veeg met een rolreinigingsdoekje in de lengterichting over de invoerrollen. Draai de rollen om het gehele oppervlak schoon te maken.

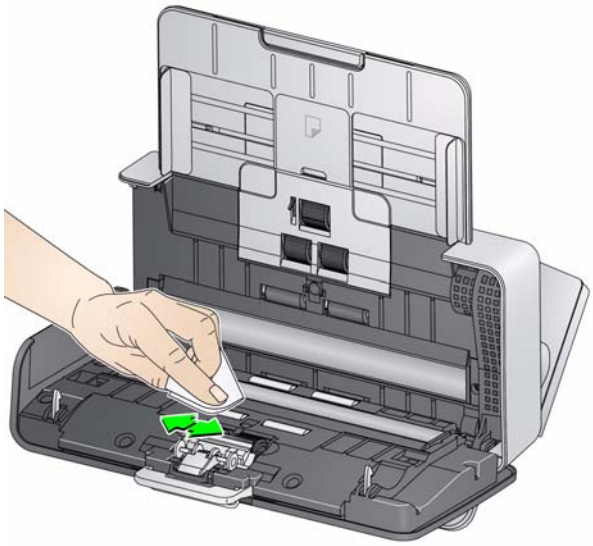


BELANGRIJK: De rolreinigingsdoek bevat sodium laurylethersulfaat. Deze stof kan irritatie van de ogen veroorzaken. Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad voor meer informatie.

3. Maak de rollen droog met een pluisvrije doek.


De scheidingsrol reinigen

De scheidingsrol moet uit de scanner worden verwijderd voor de beste reinigingsresultaten.

1. Verwijder het scheidingskussen door het vast te pakken en recht naar buiten te trekken.

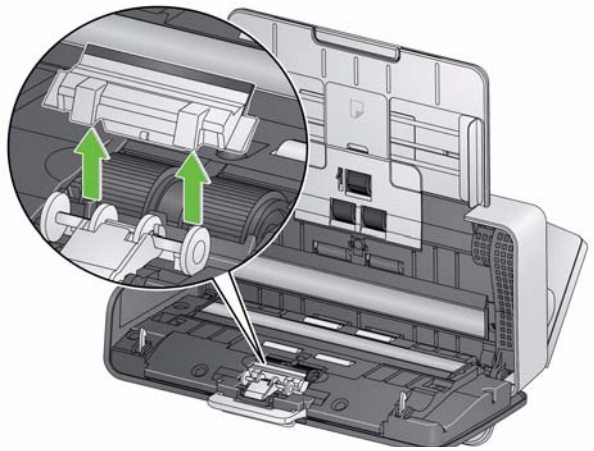


2. Pak de scheidingsrol vast en trek deze recht naar buiten.

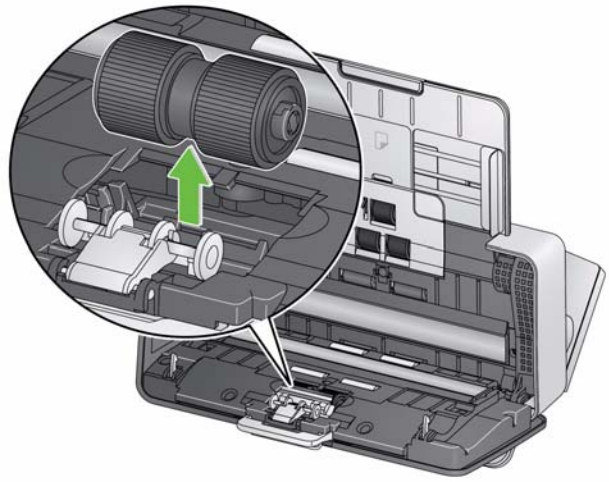


3. Veeg de scheidingsrolbanden horizontaal af met een rolreinigingsdoek.
4. Controleer de scheidingsrol.

   Vervang de scheidingsrol als de scheidingsrolbanden slijtagesporen of beschadigingen hebben. Raadpleeg “Procedures voor vervangen” voor meer informatie.

5. Plaats de scheidingsrol door het lipje uit te lijnen met de sleuf en hem vast te klikken.

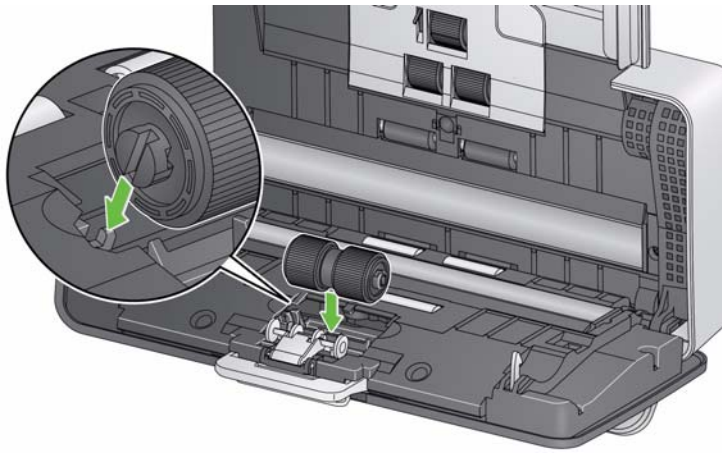

6. Plaats het scheidingskussen terug door de sleuven uit te lijnen met de openingen in het scheidingskussen en hem vast te klikken.

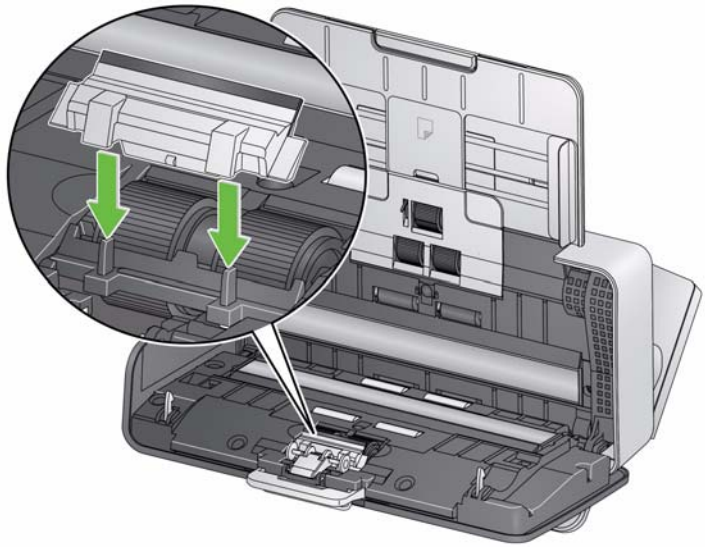


De invoerrollen reinigen

1. Verwijder de invoerlade.




2. Pak de bovenrand van de invoerrol vast en til hem uit zijn positie weg.


OPMERKING: Zorg dat de papieraanwezigheidssensor niet wordt beschadigd tijdens het verwijderen of wanneer u rond de invoerrol reinigt.

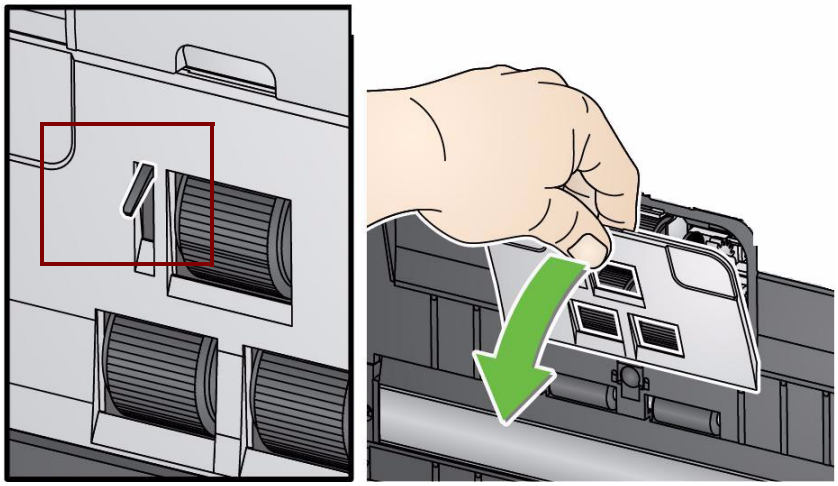


3. Pak de bovenste rol vast en trek deze recht naar buiten.

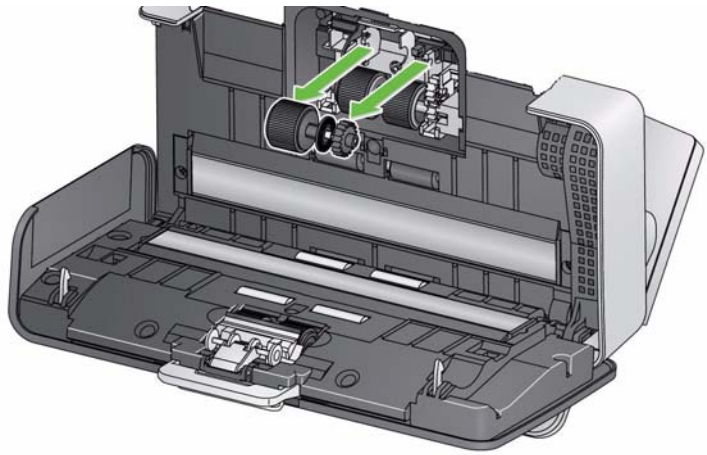


4. Draai de onderste invoerrol zodat de pen zich bij de open sleuf bevindt.

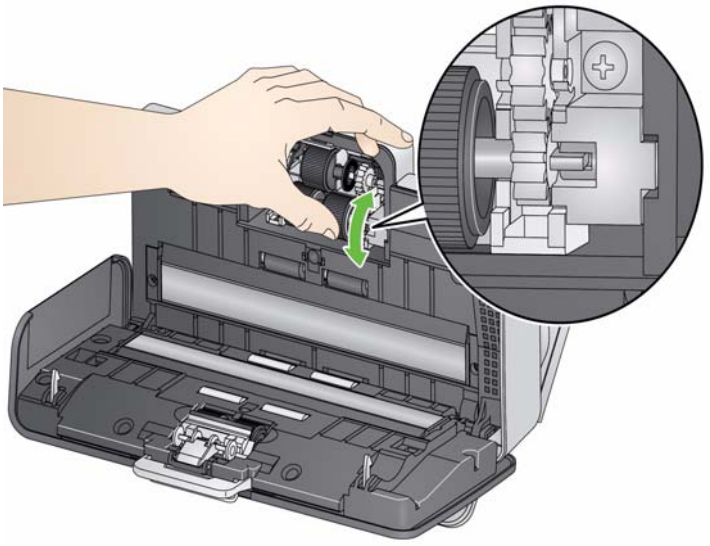

Pak vervolgens de onderste invoerrol vast en trek deze recht naar buiten.

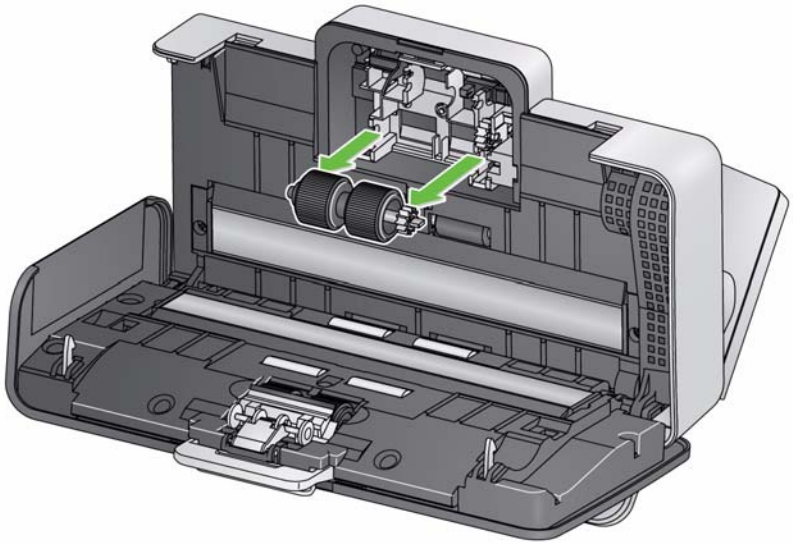

5. Veeg de bovenste en onderste invoerrolbanden af met een rolreinigingsdoek.

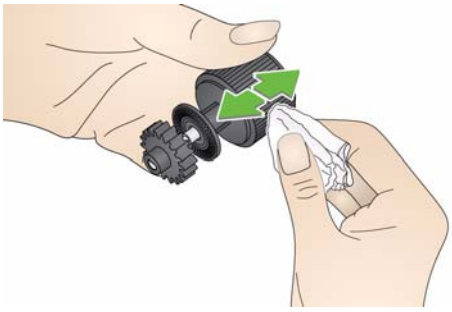





6. Controleer de invoerrollen.

   Vervang de invoerrol als de invoerrolbanden slijtagesporen of beschadigingen hebben. Raadpleeg “Procedures voor vervangen” voor meer informatie.

7. Plaats de onderste invoerrol terug door de pen uit te lijnen met de open sleuf en hem vast te klikken. Zorg dat de tandwielen zijn uitgelijnd en klik de invoerrol vast.

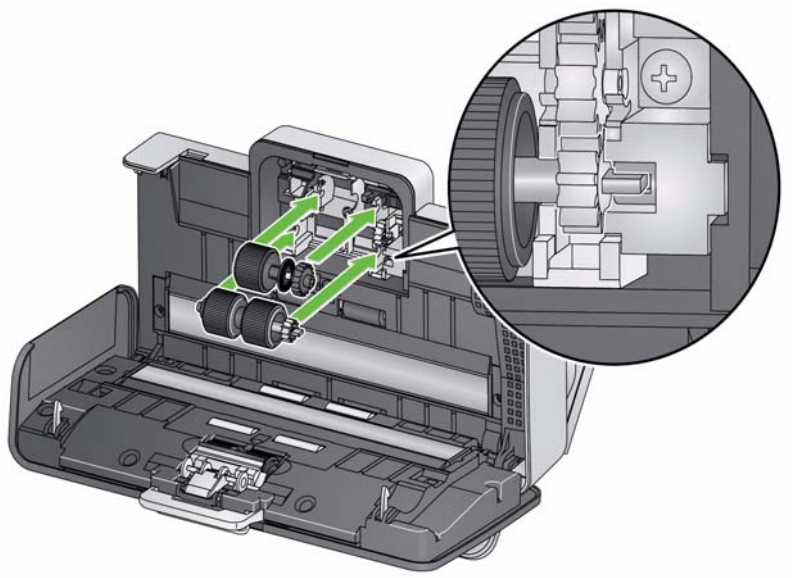


8. Plaats de bovenste invoerrol terug.
9. Plaats de klep van de invoerrol terug door de onderrand van de klep uit te lijnen met de scanner en hem terug in positie te drukken totdat hij vastklikt.

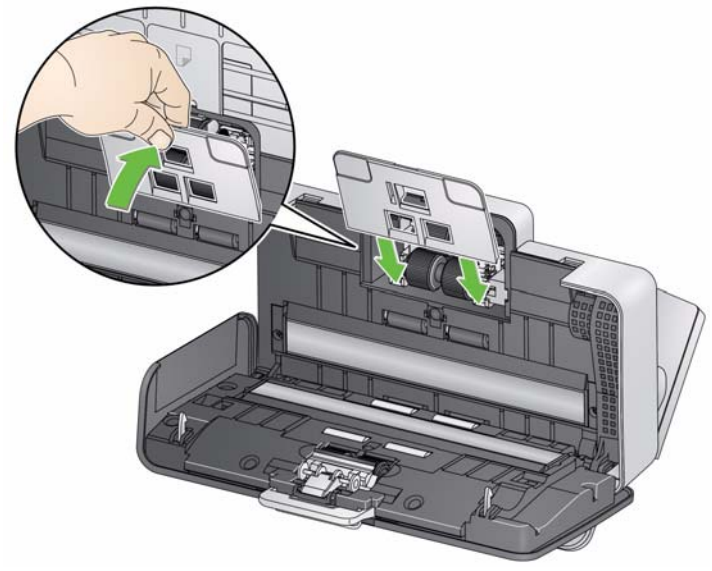

De imaginggeleiders reinigen

1. Veeg de bovenste en onderste imaginggeleiders voorzichtig af met behulp van een Brillianze Detailer-doekje (Stap 1) of Staticide-doekje. Veeg dit gebied voorzichtig af om te voorkomen dat er bij het reinigen krassen op het opnamegebied komen.

BELANGRIJK: Staticide-doekjes bevatten isopropanol. Dit kan irritatie van de ogen en droge huid veroorzaken. Was na het onderhoud uw handen met zeep en water. Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad voor meer informatie.

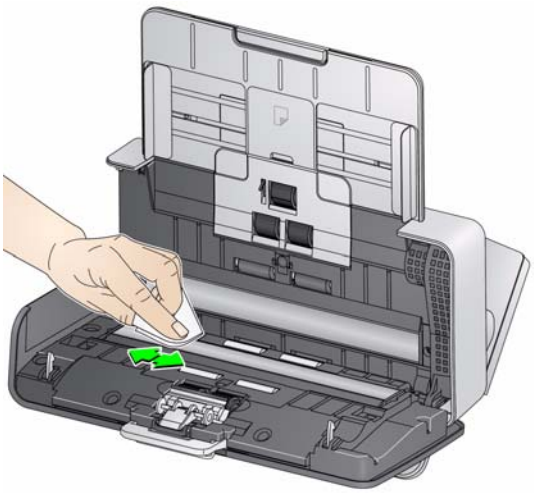

2. Veeg de bovenste en onderste imaginggeleiders nogmaals af met behulp van een Brillianize-doekje (Stap 2) of een bijna droog Staticide-doekje om alle vegen te verwijderen.
3. Sluit de klep van de scanner wanneer u klaar bent.

Een transportreinigingsblad door de scanner voeren

Naast de reguliere reinigingsprocedures kunt u een transportreinigingsblad gebruiken. Transportreinigingsbladen kunnen worden aangeschaft. Raadpleeg het gedeelte "Voorraad en verbruiksonderdelen" verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.

1. Verwijder de verpakking van het transportreinigingsblad.
2. Verschuif de zijgeleiders zo dat deze tegen reinigingsblad aan komen te liggen.
3. Plaats een transportreinigingsblad in de invoerlade (plakkerige zijde naar boven) in staande stand.
4. Scan het transportreinigingsblad.
5. Als het transportreinigingsblad is gescand, draait u dit om (met de klevende zijde naar de invoerlade gericht) en scant u dit opnieuw.
6. Open de scannerklep en veeg het opnamegebied schoon met een pluisvrije doek.
7. Sluit de klep van de scanner.
8. Controleer de kwaliteit van de afbeelding.
9. Herhaal deze procedure indien nodig tot alle residu is verwijderd van de rollen.

OPMERKING: Als het reinigingsblad erg vuil is geworden, gooit u het weg en gebruikt u een nieuwe.

Vervangingsprocedures


Kodak-scanners maken gebruik van vervangbare invoerrolmodules die een groot aantal documenttypen, formaten en diktes kunnen invoeren. De levensduur en prestaties van de module variëren op basis van de documentset van de klant, de frequentie waarin het papierpad en de banden worden gereinigd en van het opvolgen van het aanbevolen schema voor het vervangen van de module. De nominale levensduur van de invoerrol is ongeveer 200.000 pagina's. Dit aantal kan niet worden gegarandeerd. De levensduur kan variëren en is afhankelijk van het documenttype, de conditie van de documenten die worden gescand en het niet opvolgen van de aanbevolen reinigings- en vervangingsprocedures. Vervang de invoerrolmodule als u merkt dat vaker meerdere pagina's tegelijkertijd worden ingevoerd, er opstoppingen optreden en er een afname is van de prestaties van de feeder die niet kunnen worden opgelost door de reinigingsprocedures te volgen.

BELANGRIJK:


- *Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen gaat vervangen.*
- *Bepaalde papiertypen (zoals doordrukpapier of krantenpapier), niet regelmatig reinigen en/of gebruik van niet-aanbevolen reinigingsmiddelen kunnen de levensduur van de rol verkorten.*

De scheidingsrol vervangen

1. Verwijder het scheidingskussen door het vast te pakken en uit zijn positie te trekken.

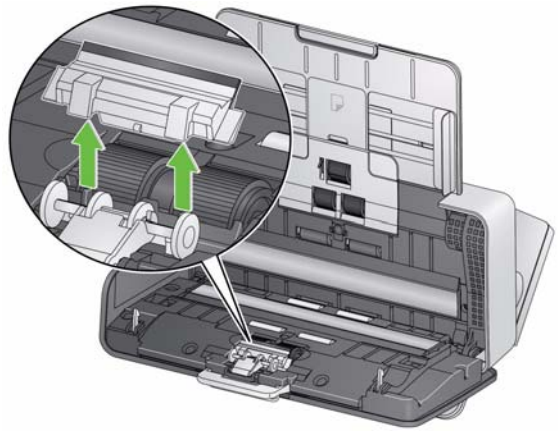


2. Verwijder de scheidingrol.

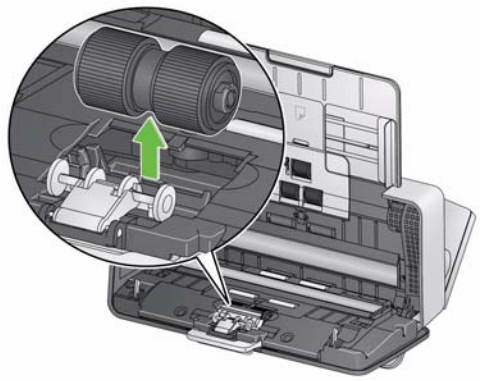


3. Plaats de nieuwe scheidingsrol door het lipje uit te lijnen met de sleuf en hem vast te klikken.
4. Plaats het scheidingskussen terug door de sleuven uit te lijnen met de openingen in het scheidingskussen en hem vast te klikken.

Het pre-separatieblad vervangen

1. Verwijder het scheidingskussen door het vast te pakken en uit zijn positie te trekken.

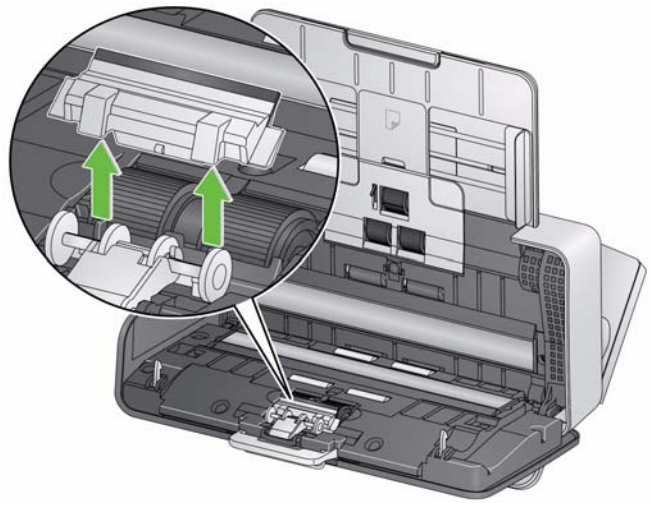

2. Gooi het versleten pre-separatieblad weg.
3. Plaats het nieuwe scheidingskussen terug door de sleuven uit te lijnen met de openingen in het scheidingskussen en hem vast te klikken.

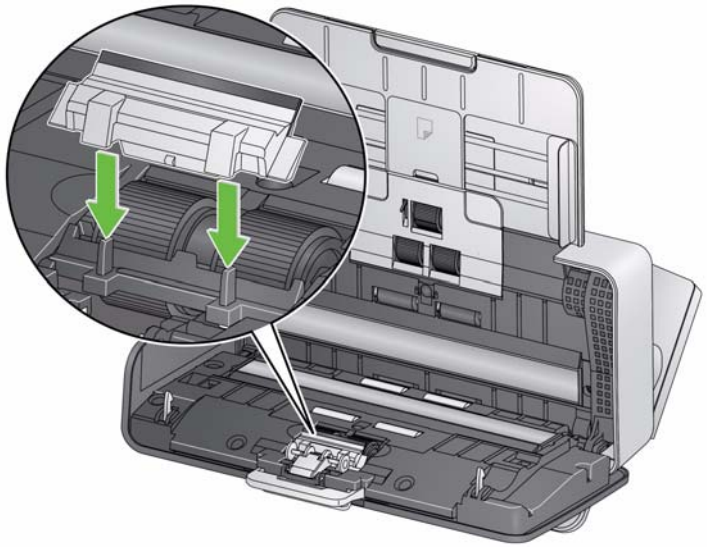


De invoerrol vervangen

1. Verwijder de invoerlade.




1. Pak de bovenrand van de invoerrol vast en til hem uit zijn positie weg.


   OPMERKING: Zorg dat de papieraanwezigheidssensor niet wordt beschadigd tijdens het verwijderen of wanneer u rond de invoerrol reinigt.

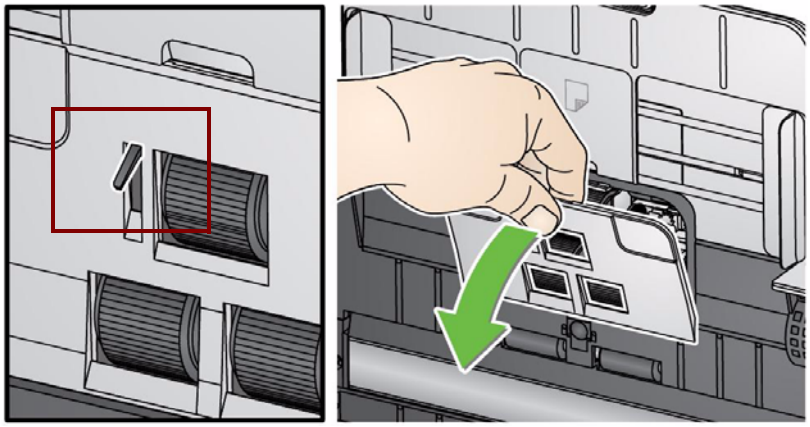


2. Pak de bovenste rol vast en trek deze recht naar buiten.

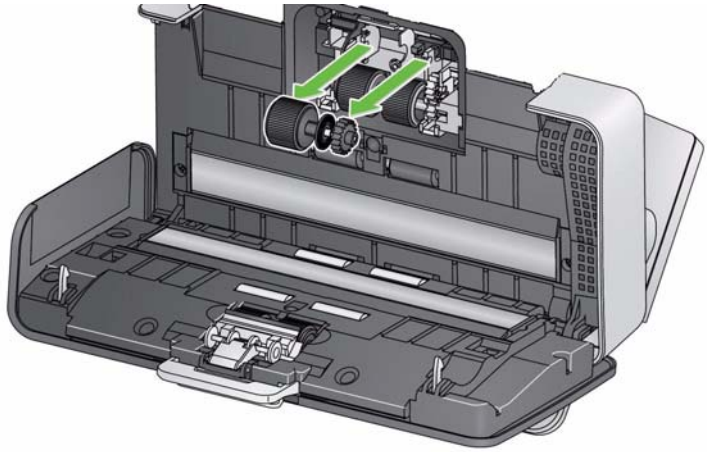


3. Draai de onderste invoerrol zodat de pen zich bij de open sleuf bevindt, pak dan de onderste invoerrol vast en trek deze recht naar buiten.

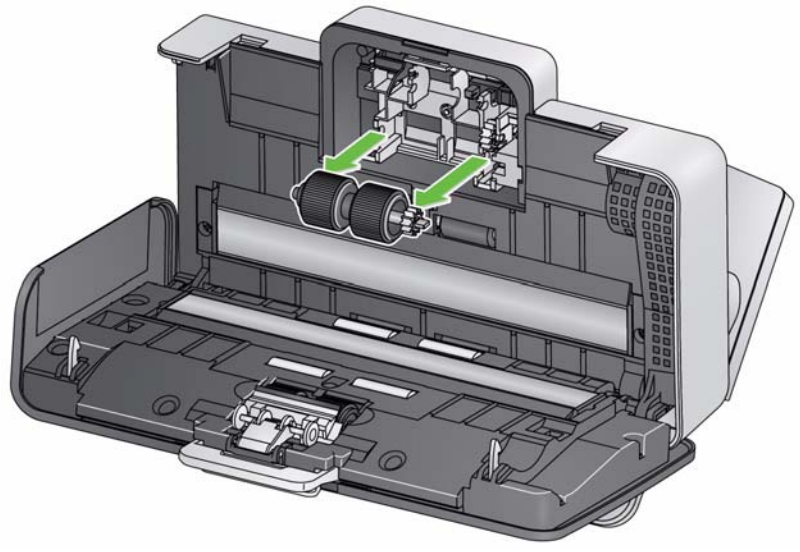

4. Plaats een nieuwe onderste invoerrol en bovenste invoerrol door de pennen uit te lijnen met de open sleuven en elke rol in zijn positie te plaatsen. Zorg dat de tandwielen zijn uitgelijnd en de invoerrol vastklikt.

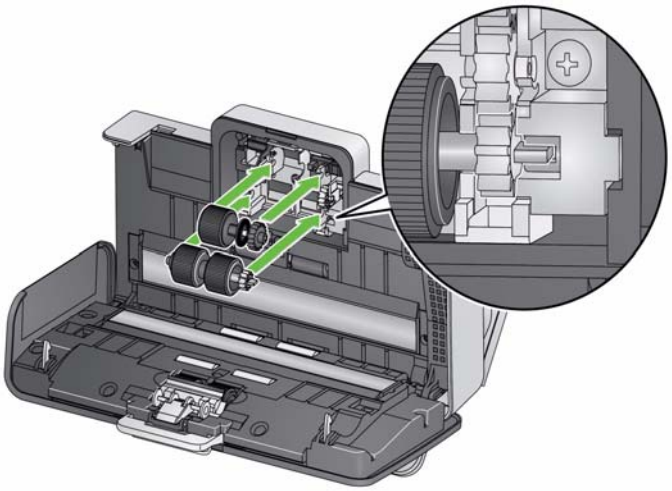

5. Plaats de klep van de invoerrol terug door de onderrand van de klep uit te lijnen met de scanner en hem terug in positie te drukken totdat hij vastklikt.

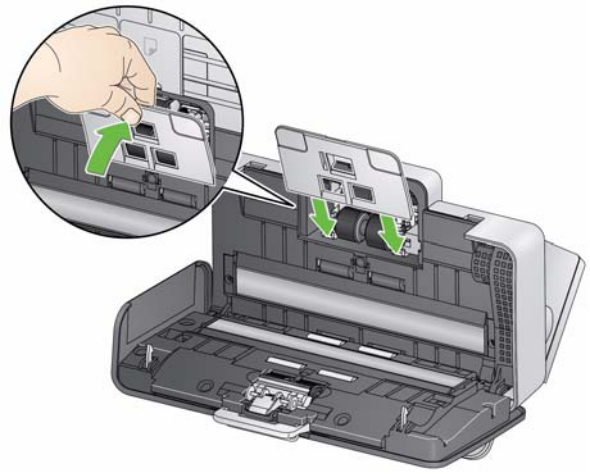

Onderdelen en verbruiksartikelen

Onderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij de leverancier van de scanner.

Beschrijving	Cat.nr.
Kit met verbruiksonderdelen voor de *Kodak* i1100-scanner	175 6360
Kodak i1100 NCR papierinvoerverbruiksonderdelen	131 6264
Kodak Digital Science rolreinigingsdoekjes (24 stuks)	853 5981
Kodak Digital Science transportreinigingsbladen (50 stuks)	169 0783
Staticide-doekjes voor *Kodak*-scanners (6 dozen van 24)	896 5519
Brillianize Detailer-doekjes voor *Kodak*-scanners	826 6488

OPMERKING: Onderdelen en catalogusnummers kunnen worden gewijzigd.

5 Problemen oplossen

Inhoud

Probleemoplossing 5-1
Problemen met de installatie 5-4
Indicatielampjes 5-6
Contact opnemen met service 5-6

Problemen oplossen

Soms kunnen zich situaties voordoen waarin u vragen hebt en mogelijke problemen hebt met de functionaliteit van de scanner. Gebruik het onderstaande schema als een richtlijn om mogelijke oplossingen te vinden om de situatie te verhelpen. Er staan ook veelgestelde vragen en video's op de Kodak Alaris website: www.kodakalaris.com/go/IMsupport.


Probleem	Mogelijke oplossing
Documenten lopen vast of er worden meerdere documenten ingevoerd	Zorg dat: • de invoer en de zijgeleiders zijn afgesteld op de breedte van de documenten die u scan. • de uitvoerlade is afgesteld op de lengte van de documenten die u scant. • alle documenten voldoen aan de specificaties voor formaat, gewicht en type zoals vermeld in Bijlage A, *Specificaties*. • de scanner en banden schoon zijn. • de rollen goed zijn geplaats en goed vastzitten. Zie de procedures in Hoofdstuk 4, *Onderhoud*. **Ga als volgt te werk om vastgelopen papier te verwijderen:** *BELANGRIJK: Trek het vastgelopen papier niet zomaar uit de scanner; open eerst de scannerklep.* • Open de klep van de scanner.  • Verwijder vastgelopen documenten uit het binnenste van de scanner. • Sluit de klep van de scanner en hervat het scannen.

Probleem	Mogelijke oplossing
Scanner voert geen documenten in	Zorg dat: • de stroomadapter goed in de achterzijde van de scanner en in de wandcontactdoos is gestoken. • het stopcontact goed werkt (bel eventueel een bevoegde elektricien). • de computer opnieuw is opgestart na het installeren van de software. • document(en) contact maakt met de invoerrollen en de papieraanwezigheidssensor.
Er worden geen afbeeldingen weergegeven	• Als u enkelzijdige documenten scant, zorg dan dat de zijde die u wilt scannen naar de invoerlade is gericht (beeld naar beneden). Raadpleeg het gedeelte "Uw documenten klaarmaken om te scannen" in Hoofdstuk 3, *Scannen*, voor meer informatie.
Afbeeldingen zijn niet correct bijgesneden	• Als de afsnijdopties **Automatically Detect and Straighten** of **Automatically Detect** zijn ingeschakeld en uw beelden niet goed worden bijgesneden, reinig dan de imaginggeleiders. Raadpleeg het gedeelte "De imaginggeleiders reinigen" in Hoofdstuk 4, *Onderhoud*.
Er verschijnen na het scannen rolsporen op het document	Reinig de rollen. Zie de procedures in Hoofdstuk 4, *Onderhoud*.
Op beelden worden delen van de achterkant zichtbaar als zwarte vlekken op de voorkant	Als u doorschijnende documenten scant, kunnen er zwarte vlekken op de afbeelding ontstaan doordat delen van de achterkant zichtbaar zijn aan de voorkant. Pas de waarde voor Contrast aan of selecteer **Draft** (**Fixed**) in TWAIN of **Fixed Processing** in ISIS om dit te minimaliseren en de afbeelding te verbeteren.
Er lopen rode, groene of blauwe strepen door een kleurenfoto	De scanner is vies en moet worden schoongemaakt. Raadplaag de “Reinigingsprocedures” in Hoofdstuk 4, *Onderhoud*.
De scanner is langzaam	• Schakel alle antivirus- of beveiligingssoftware uit. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de documentatie bij de antivirus- of beveiligingssoftware voor informatie over het gebruik van uitzonderingen of beperkingen en over het toevoegen Kodak Alaris-mappen. • De scanner is ontworpen voor USB 2.0, maar werkt ook met een USB 1.1-aansluiting. Als u een USB 1.1-aansluiting gebruikt, pas deze dan aan naar USB 2.0. • Uw computer voldoet mogelijk niet aan de minimale vereisten voor de scanner. • Netwerk is langzaam of de signaalsterkte is zwak. • Netwerkbandbreedte is overbelast.
Fout bij het vinden van de scanner. De scanner verschijnt niet in het overzicht *Beschikbare scanners* lof het overzicht met SSID’s volgens verwachting tijdens het installatieproces vanaf Dvd.	• Na de eerste installatie kan het zoeken naar de scanner tot wel vier minuten duren. Herhaal de installatie en wacht tot de scanner in het overzicht verschijnt. Selecteer vervolgens de scanner. • Het hoofdapparaat heeft het netwerk na een poging niet automatisch geschakeld. Wijzig op de hoofdcomputer handmatig het netwerk door het netwerk in het overzicht te selecteren en de vorige stap opnieuw uit te voeren.
Fout bij het omschakelen van netwerken. Tijdens het installatieproces vanaf Dvd met behulp van Draadloos rechtstreeks (ad-hoc) op de scanner (toegangspunt), wordt het netwerk dat door de hoofdcomputer in gebruik is niet omgeschakeld of schakelt om naar het verkeerde netwerk.	• Wijzig op de hoofdcomputer handmatig het netwerk door het netwerk in het overzicht te selecteren en de vorige stap opnieuw uit te voeren.

Probleem	Mogelijke oplossing
Scanner niet in het overzicht van beschikbare netwerken Wanneer de scanner actief is als een Draadloos rechtstreeks (ad-hoc) netwerk, dan dient het aanwezig te zijn in het overzicht van beschikbare netwerken op de hoofdcomputer of het handapparaat.	• De scanner staat niet in de stand Draadloos rechtstreeks (ad-hoc) en verschijnt daarom in geen enkel overzicht. Reset de scanner door de scanner uit te zetten en vervolgens de resetknop in te drukken en ingedrukt te houden. Houd de Reset-knop nog steeds ingedrukt en schakel de scanner in totdat het bericht ***"Scanner is gereset"*** op het bedieningspaneel wordt weergegeven. • Controleer of de schakelaar voor draadloos op de achterkant van de scanner op ON (aan) staat. Als deze op OFF staat, zet de schakelaar dan op ON. • De signaalsterkte is laag. Zie het volgende probleem, "Het draadloze signaal van de scanner is zwak" voor een mogelijke oplossing.
Het draadloze signaal van de scanner is zwak. In de stand Draadloos netwerk (infrastructuur) kan dot worden vastgesteld door op de scanner op het bedieningspaneel het aantal balkjes te controleren - één of geen balkjes. In de stand Draadloos rechtstreeks (ad-hoc), moet u naar de signaalsterkte van de hoofdcomputer voor deze scanner kijken, die mogelijk niet verschijnt als geen signaal gedetecteerd wordt.	• Verplaats de scanner zelf in de richting van de hoofdcomputer, netwerkrouter of toegangspunt en ga door totdat de signaalsterkte verbetert. • Controleer of de draadloze verbinding van de hoofdcomputer, router of toegangspunt actief is en dat de antennes op alle apparatuur gemonteerd zijn. • Controleer of de schakelaar voor draadloos op de achterkant van de scanner op ON (aan) staat. Als deze op OFF staat, zet de schakelaar dan op ON. • Zorg dat er geen obstakels zijn tussen de scanner en de hoofdcomputer, de router of het toegangspunt. Vooral als het obstakel van metaal of een dicht materiaal is. • Zet de scanner uit en weer aan en controleer of de signaalsterkte verbetert. Herhaal dit zo nodig een aantal keren. • Controleer of andere RF-(radiofrequente) bronnen verstorend kunnen werken op het draadloze signaal van de scanner. Deze kunnen per tijdstip van de dag verschillen (bijv. is een magnetron die tijdens de lunchtijd vaker gebruikt wordt de boosdoener op dat moment?). Op werkoppervlakken waar meerdere draadloze apparaten dicht bij elkaar liggen, moet u ervoor zorgen dat de tussenliggende afstand minstens 60-90 cm is.
Het gebruik van de webpagina's van de scanner voor het installeren van apparaten is te complex waarvoor het nodig is dat van elke scanner de configuratie begrepen moet worden.	• Gebruik de webpagina's van Kodak Alaris door op de adresbalk van uw browser het volgende in te vullen: www.kodakalaris.com/go/EasySetup. 1. Vul de gegevens in en creëer het EasySetup Pdf-bestand. 2. Verstuur het Pdf-bestand per e-mail als een bijlage naar de persoon die bij de scanner staat. 3. De ontvanger drukt de Pdf-afbeelding af als een papieren document, plaatst de scanner in de stand EasySetup door het ingedrukt houden van de "i"-knop en scant de EasySetup-pagina. 4. Hervat hierna de installatie op de hoofdcomputer. Wanneer het scherm *Selecteer de configuratie voor uw scanner* verschijnt, selecteer dan **Reeds geconfigureerd** en voltooi de installatie op de hoofdcomputer.

Problemen met de installatie

Als u problemen ondervindt met de installatieprocedures die op de Dvd staan, raadpleeg dan onderstaand schema voor mogelijke oplossingen.

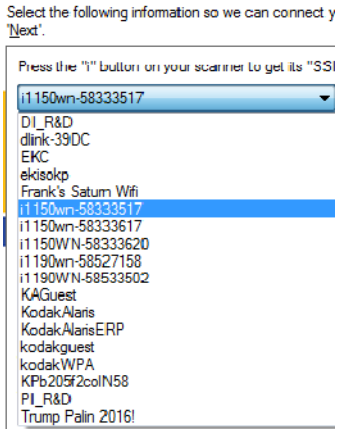Probleem	Mogelijke oplossing
Wanneer ik met mijn computer verbinding met de scanner wil maken, verschijnt op het scherm altijd "Bezig met zoeken..."	Zorg dat: • uw computer draadloos ondersteunt en de draadloze netwerkkaart/-adapter is ingeschakeld (controleer of en zorg dat uw computer niet in vliegtuigmodus staat). • alle benodigde antennes zijn aangesloten, helemaal zijn uitgeschoven en zo nodig gericht zijn. • uw scanner is ingeschakeld en dat daarop het pictogram voor Draadloos rechtstreeks zichtbaar is: . Als u dit pictogram niet ziet, controleer dan of de schakelaar op de achterkant van de scanner in de juiste stand staat. Pas op dat u de schakelaar niet afbreekt. • uw scanner zich binnen 180 cm van uw computer bevindt. Als deze informatie niet helpt, raadpleeg dan het gedeelte "Extra hulp".
Wanneer ik verbinding tussen mijn computer en de scanner probeer te maken, dan zie ik in het overzicht niet het "SSID" van mijn scanner. 	• Zorg dat uw scanner is ingeschakeld en dat daarop het pictogram voor Draadloos rechtstreeks zichtbaar is: . Als u dit pictogram niet ziet, controleer dan of de schakelaar op de achterkant van de scanner in de juiste stand staat. Pas op dat u de schakelaar niet afbreekt. • Zorg dat uw scanner zich binnen 180 cm van uw computer bevindt. • Druk op de scanner op de "i"-knop en controleer of het getoonde "SSID" het juiste is. • Geef uw computer de tijd om de scanner te vinden. In omgevingen met veel ruis kan dat enkele minuten duren. Het overzicht wordt automatisch bijgewerkt wanneer uw scanner gevonden is. Als deze informatie niet helpt, raadpleeg dan het gedeelte "Extra hulp".

Ik sluit mijn computer op mijn netwerk aan met behulp van het draadloze signaal van mijn scanner, maar ik zie mijn scanner niet in het overzicht *Beschikbare scanners*	• Zorg dat uw scanner is ingeschakeld en dat daarop het pictogram voor Draadloos rechtstreeks zichtbaar is: . Als u dit pictogram niet ziet, controleer dan of de schakelaar op de achterkant van de scanner in de juiste stand staat. Pas op dat u de schakelaar niet afbreekt. • Zorg dat uw computer goed op uw netwerk is aangesloten. • Zorg dat uw scanner in de buurt van uw draadloze netwerkrouter/-server staat (< 180 cm). • Als uw scanner voor het pictogram een fout geeft voor de draadloze netwerkverbinding: dan probeert de scanner nog steeds verbinding met het netwerk te krijgen. Dit kan enkele minuten duren. • Druk op de scanner op de "i"-knop en controleer of de getoonde "Name" de juiste is. U kunt op de scanner ook naar omlaag scrollen en bevestigen dat het "Draadloze adres" goed is. • Geef uw computer de tijd om de scanner te vinden. In omgevingen met veel ruis kan dat enkele minuten duren. Het overzicht wordt automatisch bijgewerkt wanneer uw scanner gevonden is. • U wilt mogelijk eerst de instellingen van uw scanner controleren om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de instellingen van uw netwerk. U kunt de instellingen controleren door naar het scherm terug te keren waarop de type configuraties van de scanner worden weergegeven en "**Moet geconfigureerd worden**" te selecteren. Als deze informatie niet helpt, raadpleeg dan het gedeelte "Extra hulp".

Extra hulp

- Schakel de scanner uit en vervolgens weer in. Start bovendien uw computer opnieuw op. Als u de mogelijkheid heeft, dan kunt u overwegen om ook de draadloze router uit en weer in te schakelen. Start hierna opnieuw het installatieproces of de toepassing "Installeren en verbinding maken met scanner" in de programma's van uw scanner, en kijk of het probleem hierna is verholpen.
- Als het u niet lukt om op wat voor manier dan ook uw scanner te vinden of ermee te communiceren, dan kunt u de scanner op de volgende manieren resetten:

  1. Als de scanner aan staat, druk dan op de aan-uitknop en houd deze ingedrukt totdat de scanner aangeeft bezig te zijn met uitschakelen.
  2. Druk op de resetknop aan de achterkant van de scanner en houd de knop ingedrukt.
  3. Houd de resetknop ingedrukt, druk op de aan-uitknop en laat deze los op de voorkant van de scanner om de scanner in te schakelen.
  4. Wacht totdat de OCP-tekst van de scanner aangeeft dat de configuratie gereset is.
  5. Laat de resetknop los.

- Als u de toegang tot uw scanner via een draadloze verbinding of bekabelde aansluiting probeert, en u de scanner niet in het overzicht kunt vinden, dan bevindt de scanner zich mogelijk in een ander subnet dan het subnet dat u gebruikt, of wordt de informatie die nodig is om uw scanner te vinden onderdrukt door uw firewall. Selecteer in dit geval een van de geavanceerde verbindingsopties om te kijken of u met uw computer rechtstreeks een verbinding met uw scanner kan maken.
- Als u geen netwerkverbinding krijgt om mee te werken, overweeg dan om een USB-kabel te gebruiken.
- Vraag de servicedesk van de IT-organisatie om hulp.
- Als deze informatie niet verder heeft geholpen, raadpleeg dan het volgende:
  - Koppeling naar de Gebruikershandleiding
  - Koppeling naar de Online Help
  - Contactgegevens

Indicatielampjes

Continu groen: de scanner is gereed of is aan het scannen.

Knipperend groen: scanner wordt geïnitialiseerd.

Pulserend rood: geeft aan dat de scanner in de modus Energy Star/Laag energieverbruik staat.

Continu rood: duidt op een scannerfout die wordt weergegeven op het bedieningspaneel, zoals een vastgelopen document. Als u de fout niet kunt oplossen, moet u de scanner mogelijk uitzetten en weer aanzetten. Bel service als het probleem zich blijft voordoen.

Contact opnemen met service

Ga naar de Kodak Alaris website voor de veelgestelde vragen en video's voordat u contact opneemt met de serviceafdeling.

6. Ga voor hulp naar:

   www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport of

   www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

7. Ga naar www.kodakalaris.com/go/IMsupport voor het meest actuele telefoonnummer voor uw land.
8. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt:
   - Een beschrijving van uw probleem.
   - Het scannermodel en het serienummer.
   - De configuratie van de computer.
   - De softwaretoepassing die u gebruikt.

Bijlage A Specificaties

In deze bijlage vindt u scannerspecificaties en systeemvereisten.

Type/snelheid scanner (de snelheid kan variëren afhankelijk van het stuurprogramma, de toepassingssoftware, het besturingssysteem en de pc)	***Kodak ScanMate* i1150WN-scanner**: een dubbelzijdige scanner voor draadloze/bekabelde netwerken waarmee u 30 pagina's per minuut bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten kunt scannen met “burst”-functie waarmee de eerste tien documenten met 40 pagina's per minuut kunnen worden verwerkt. ***Kodak* i1190WN-scanner**: een dubbelzijdige scanner voor draadloze/bekabelde netwerken waarmee u 40 pagina's per minuut bij 200 en 300 dpi in zwart-wit, kleur en grijstinten kunt scannen.
Scantechnologie	Dubbele led indirect Bitdiepte voor uitvoer in grijswaarden 256 niveaus (8-bits) Bitdiepte van scannen in kleur is 48-bits (16 x 3) Bitdiepte voor kleurenuitvoer is 24 bits (8 x 3)
Optische resolutie	600 dpi
Uitvoerresolutie	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 en 1200 dpi
Bestandsindeling uitvoer	Enkele pagina en meerdere pagina's TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF en doorzoekbaar PDF
Minimale documentgrootte	63,5 x 50 mm - moet in staande stand in de scanner worden ingevoerd
Maximale documentgrootte	215 x 279,4 mm Modus voor lange documenten: tot 203,2 cm
Papiergewicht	34 g/m^2 tot 413 g/m^2 Identiteitskaarten met een dikte tot 1,25 mm
Capaciteit ADF	Kan kleine documenten verwerken, zoals identiteitskaarten, gegaufreerde pasjes en verzekeringspasjes. In de invoerlade passen 75 vellen (80 g/m^2).
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid	i1150WN-scanner: 3000 pagina's per dag i1190WN-scanner: 5000 pagina's per dag
Belichting	Led
Documentdetectie	Ultrasoon (voor multi-invoer) Intelligente documentbescherming
Elektrische specificaties van adapter	**Ingang**: 100 - 240 Vac (internationaal), 50/60 Hz, 0,9 A Max. **Uitgang**: DC 24 V ⎓ 1,5 A
Scannerafmetingen	**Hoogte**: 246 mm (exclusief invoerlade) **Breedte**: 330 mm **Diepte**: 162 mm/6,3 inch (exclusief invoer- en uitvoerlade)
Scannergewicht	3,2 kg (7 lbs.)
Aansluiting op de host-pc	Draadloos, Ethernet, USB 2.0
Netwerkprotocol	10/100 Base T Ethernet 802.11 b/g/n – 2,4 GHz netwerken
Netwerkbeveiliging	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
Temperatuur werkomgeving	15°C tot en met 35°C

Luchtvochtigheid	15 tot 85% relatieve vochtigheid
Milieufactoren	Scanners voldoen aan Energy Star-normen
Stroomverbruik - Scanner	Uitgeschakelde stand: < 0,2 watt In werking: < 28 watt Niet actief/Gereed: < 15 watt Slaapstand/Energy Star < 3,5 watt
Akoestische emissie (geluidsdrukniveau)	Actief: minder dan 64 dB(A) Niet actief: minder dan 41 dB(A)
Bijgeleverde software	TWAIN, ISIS, WIA-drivers, Smart Touch en *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition TWAIN-drivers beschikbaar via: www.kodakalaris.com/go/scanners ScanMate+ Mobile app beschikbaar via: www.kodakalaris.com/go/scanners

Systeemvereisten

Hieronder volgt een overzicht van de aanbevolen systeemconfiguratie voor de *Kodak ScanMate* i1150WN- en i1190WN-scanners:

- Intel Atom D525/D2550, 1,8 GHz
- 2 GB RAM
- Netwerkkaart (bekabeld of draadloos)
- USB 2.0 High Speed

Support voor ScanMate+ Mobile App besturingssysteem:

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

Ondersteunde besturingssystemen:

- Microsoft Windows Vista met SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7 (32-bits en 64-bits) met SP1
- Microsoft Windows 8 en 8.1 (32-bits en 64-bits)
- Microsoft Windows 10 (32-bits en 64-bits)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition

Inbegrepen stuurprogramma's:

- Windows-besturingssystemen: TWAIN, ISIS, WIA

Bijlage B Garantie - Alleen voor de VS en Canada

Gefeliciteerd met uw aanschaf van deze *Kodak*-scanner. *Kodak*-scanners zijn ontworpen om eindgebruikers te voorzien van de hoogste prestaties en betrouwbaarheid. Alle *Kodak*-scanners vallen onder de volgende Beperkte garantie.

Beperkte garantie voor *Kodak*-scanners.

Kodak Alaris Inc. biedt de volgende Beperkte garantie bij *Kodak*-scanners (geldt niet voor reserveonderdelen en verbruiksartikelen) die via Kodak Alaris of de geautoriseerde distributiekanalen van Kodak Alaris worden gedistribueerd:

Kodak Alaris Inc. garandeert dat een *Kodak*-scanner vanaf de aankoopdatum en gedurende de periode van de Beperkte garantie die op het Product van toepassing is, vrij zal zijn van fouten in materialen en afwerking en zal voldoen aan de specificaties die van toepassing zijn op de betreffende *Kodak*-scanner.

Voor alle *Kodak*-scanners gelden de garantie-uitsluitingen die hieronder worden beschreven. Een *Kodak*-scanner die defect wordt bevonden of die niet voldoet aan de productspecificaties, wordt gerepareerd of vervangen door een nieuw of gerenoveerd product, naar goeddunken van Kodak Alaris.

De koper van een product kan nagaan welke periode van Beperkte garantie op een *Kodak*-scanner van toepassing naar www.kodakalaris.com/go/disupport te gaan of door de Overzichtskaart voor beperkte garantie te lezen die bij de *Kodak*-scanner is geleverd.

Om in aanmerking te komen voor de garantieservice moet u beschikken over een aankoopbewijs.

Garantie-uitsluitingen

De Beperkte garantie van Kodak Alaris geldt niet voor een *Kodak*-scanner die na de aankoop is blootgesteld aan fysieke schade, veroorzaakt door, bijvoorbeeld, een ongeluk, een ongeval, overmacht of transport, inclusief (a) het niet goed verpakken en terugsturen van de Scanner naar Kodak Alaris voor garantieservice in overeenstemming met de dan geldende Richtlijnen voor verpakking en transport, inclusief het nalaten van het terugplaatsen van de verpakkingshouders vóór transport of het niet verwijderen van de verpakkingshouders vóór gebruik; (b) die het gevolg is van de installatie, systeemintegratie, programmering, herinstallatie van besturingssystemen of softwaretoepassingen van de gebruiker, systeemengineering, verplaatsing, reconstructie van gegevens of verwijdering van het product of een onderdeel (inclusief het breken van een aansluiting, klep, glas, pennen of verzegeling); (c) als gevolg van service, aanpassingen of reparaties die niet door Kodak of een door Kodak Alaris geautoriseerde serviceverlener zijn uitgevoerd, of als gevolg van knoeierij, gebruik van namaakonderdelen of andere niet-originele onderdelen, inrichtingen, accessoires of modules van Kodak Alaris; (d) als gevolg van misbruik, onjuiste behandeling of onjuist onderhoud, mishandeling, operatorfouten, het niet verschaffen van voldoende supervisie of onderhoud, inclusief het gebruik van reinigingsproducten of andere accessoires die niet door Kodak Alaris zijn goedgekeurd of gebruik in strijd met aanbevolen procedures of specificaties; (e) als gevolg van omgevingscondities (zoals buitensporige hitte of een andere ongeschikte werkomgeving), corrosie, vlekken, elektrische werkzaamheden buiten het product of het niet voorzien van voldoende bescherming tegen elektrostatische lading (ESD); (f) als gevolg van het niet installeren van firmware-updates of releases die voor het product verkrijgbaar zijn (g) volgens andere aanvullende uitsluitingen die van tijd tot tijd online worden gepubliceerd op www.Kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris biedt geen Beperkte garantie voor producten die in andere landen dan de Verenigde Staten en Canada zijn aangeschaft. Kopers van producten via buitenlandse distributiekanalen moeten garantiedekking (indien beschikbaar) aanvragen bij het verkooppunt.

Kodak Alaris biedt geen Beperkte garantie voor producten die als onderdeel van een product, computersysteem of ander elektronisch apparaat van een andere fabrikant zijn gekocht.

Garantie voor deze producten wordt door de OEM (Original Equipment Manufacturer) als onderdeel van het product of systeem van die fabrikant aangeboden.

Voor het vervangende product geldt de resterende duur van de periode van Beperkte garantie die van toepassing is op het defecte product of een periode van dertig (30) dagen, waarbij de langste periode van toepassing is.

Installatiewaarschuwing en afwijzing van aansprakelijkheid

KODAK ALARIS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN DE AANKOOP, DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK, HET ONDERHOUD OF HET NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEREN VAN DIT PRODUCT, ONGEACHT DE OORZAAK. DERGELIJKE SCHADE WAARVOOR KODAK NIET AANSPRAKELIJK IS, OMVATTEN MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN OPBRENGSTEN OF WINST, HET VERLIES VAN GEGEVENS, DE KOSTEN VOOR UITVAL, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, DE KOSTEN VOOR EEN VERVANGEND PRODUCT OF FACILITEITEN, SERVICES OF CLAIMS VAN KLANTEN VOOR DERGELIJKE SCHADE.

Wanneer andere secties van deze appendix strijdig zijn met de Beperkte garantie, gelden de voorwaarden van de Beperkte garantie.

Hoe u een Beperkte garantie-service kunt krijgen

Kodak-scanners zijn voorzien van informatie over het uitpakken, de installatie, de configuratie en de bediening. Wanneer de eindgebruiker de Gebruikershandleiding zorgvuldig leest, kunnen hierin antwoorden op de meeste technische vragen betreffende een juiste installatie, bediening en onderhoud van het product worden gevonden. Wanneer u echter aanvullende technische ondersteuning nodig hebt, kunt u onze website bezoeken op: www.kodakalaris.com/go/disupport of contact opnemen met: Kodak Alaris' Response Center: **(800) 822-1414**

Het Response Center is geopend van maandag tot en met vrijdag (behalve op vakantiedagen van Kodak Alaris) van 8.00 tot 17.00 uur EST.

Wanneer u Kodak belt, verzoeken wij u het modelnummer, onderdeelnummer, serienummer en aankoopbewijs van de *Kodak*-scanner bij de hand te hebben. De koper dient ook een beschrijving van het probleem te kunnen geven.

Een medewerker van het Response Center zal de eindgebruiker telefonisch helpen het probleem op te lossen. Het is mogelijk dat de eindgebruiker wordt gevraagd enkele simpele, zelfdiagnostische tests uit te voeren en de resulterende status en foutberichten te rapporteren. Het Response Center kan aan de hand hiervan bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door de *Kodak*-scanner of een ander onderdeel en of het probleem telefonisch kan worden opgelost. Als het Response Center een hardwareprobleem vaststelt dat door de Beperkte garantie of een aangeschafte Onderhoudsovereenkomst wordt gedekt, wordt zo nodig een Return Material Authorization Number (RMA) toegewezen, een serviceverzoek geïnitieerd en zullen reparatie- of vervangingsprocedures volgen.

Richtlijnen voor verpakking en transport

De koper dient alle producten die onder garantie worden teruggestuurd, te verzenden op een manier die volledige bescherming tegen transportschade garandeert. Wanneer dit niet gebeurt, kan de garantie op de *Kodak*-scanner ongeldig worden. Kodak Alaris raadt de koper aan de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag- of transportdoeleinden. Kodak Alaris is niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van transportschade. De koper dient alleen de *Kodak*-scanner te retourneren. De koper moet alle aanvullende onderdelen (zoals adapters, kabels, software, handleidingen, enzovoort) verwijderen voordat de scanner wordt verzonden en deze houden. Kodak Alaris aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze items en deze worden niet geretourneerd met de gerepareerde of vervangende *Kodak*-scanner. Alle producten moeten in de oorspronkelijke verpakkingsdoos of een geautoriseerde verpakkingsdoos voor de eenheden die worden geretourneerd, aan Kodak Alaris worden teruggezonden. De koper moet de verpakkingshouders installeren voordat de *Kodak*-scanner wordt geretourneerd. Wanneer de oorspronkelijke verpakking niet beschikbaar is, neemt u contact op met het Response Center van Kodak Alaris op (800) 822-1414 voor onderdeelnummers en informatie over het bestellen van een vervangende verpakking.

Retourneringsprocedure

Kopers die service voor de *Kodak*-scanners onder deze Beperkte garantie willen aanvragen en die hiervoor in aanmerking komen, moeten een Return Material Authorization-nummer ("RMA") aanvragen op telefoonnummer (800) 822-1414 en binnen tien (10) werkdagen na de datum van uitgifte van de RMA de *Kodak*-scanner retourneren aan het adres dat in de RMA wordt vermeld. Dit gebeurt op risico en kosten van de gebruiker en in overeenstemming met de geldende Richtlijnen voor verpakking en transport van Kodak Alaris.

Defecte producten of onderdelen die door Kodak Alaris worden vervangen, worden eigendom van Kodak Alaris.

Verantwoordelijkheid van de klant

DOOR DE SERVICE AAN TE VRAGEN ERKENT DE IN AANMERKING KOMENDE KOPER DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE, INCLUSIEF DE AFWIJZING EN DE BEPALINGEN VAN DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. VOORDAT DE EINDGEBRUIKER DE SERVICE AANVRAAGT, MOET HIJ/ZIJ EEN BACK-UP MAKEN VAN GEGEVENS OF BESTANDEN DIE VERLOREN OF BESCHADIGD KUNNEN RAKEN. KODAK ALARIS IS ZONDER ENIGE BEPERKING NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLOREN OF BESCHADIGDE GEGEVENS OF BESTANDEN.

Beschrijving van de garantieservices

Kodak Alaris biedt een aantal serviceprogramma's ter ondersteuning van zijn Beperkte garantie en ter assistentie bij het gebruik en de behandeling van de *Kodak*-scanner ("Servicemethoden"). Een *Kodak*-scanner is een belangrijke investering. *Kodak*-scanners bieden de productiviteit die men nodig heeft om concurrerend te blijven. Het plotselinge verlies van deze productiviteit, zelfs wanneer dit tijdelijk is, kan ertoe leiden dat men niet aan bepaalde afspraken kan voldoen. Downtime kan erg kostbaar zijn, niet alleen wat betreft de kosten van reparatie, maar ook wat betreft verloren tijd. Om dergelijke problemen te verlichten, kan Kodak Alaris gebruikmaken van een van onderstaande servicemethoden, afhankelijk van producttype, bij het leveren van service onder zijn Beperkte garantie.

Bij bepaalde *Kodak*-scanners worden een registratiekaart voor Beperkte garantie en een overzichtskaart van Beperkte garantie geleverd. Elk model heeft zijn eigen specifieke overzichtskaart van Beperkte garantie. De overzichtskaart van Beperkte garantie bevat belangrijke garantie-informatie, waaronder het modelnummer en de Beperkte garantie. Raadpleeg de overzichtskaart van Beperkte garantie wanneer u wilt weten welke Servicemethoden op die *Kodak*-scanner van toepassing zijn.

Wanneer u de registratiekaart voor Beperkte garantie of de overzichtskaart van Beperkte garantie niet kunt vinden, kunt u online aanvullende informatie over het product, waaronder actuele informatie over het serviceprogramma en beperkingen, krijgen op www.kodakalaris.com/go/disupport

Om vertragingen in de serviceverlening te voorkomen, raadt Kodak Alaris eindgebruikers aan om de bijgeleverde registratiekaart voor Beperkte garantie in te vullen en zo snel mogelijk terug te zenden. Als u de registratiekaart voor Beperkte garantie niet kunt vinden, kunt u zich online registreren op www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris biedt ook een aantal serviceprogramma's die ter ondersteuning van het gebruik en de behandeling van de *Kodak*-scanner kunnen worden aangeschaft.

Kodak Alaris heeft als doel zijn klanten onder de Beperkte garantie te voorzien van kwaliteit, een juiste werking, betrouwbaarheid en service.

We verwachten na het stoppen van de productie nog voor minstens vijf jaar aan reserveonderdelen en verbruiksonderdelen op voorraad te hebben.

Service op locatie

Wanneer het Response Center voor de geselecteerde *Kodak*-scanner een hardwareprobleem vaststelt, wordt een serviceaanvraag geopend en geregistreerd. Vervolgens wordt een monteur van Kodak Alaris naar de productlocatie gestuurd om reparatieservices uit te voeren, indien het product zich binnen de aansluitende achtenveertig (48) staten van de Verenigde Staten bevindt, en in bepaalde gebieden van Alaska en Hawaii, en als er geen beveiligings- en veiligheidsbeperkingen en fysieke beperkingen zijn die de toegang van de monteur tot de scanner verhinderen. Ga voor meer informatie over servicegebieden naar onze website op: www.kodakalaris.com/go/IM. Service op locatie wordt verschaft tussen 8.00 en 17.00 uur lokale tijd en van maandag tot en met vrijdag (behalve op vakantiedagen van Kodak Alaris).

Advanced Unit Replacement (AUR)

AUR is mogelijk een van de gemakkelijkste en meest uitgebreide servicemogelijkheden in de branche. In het onwaarschijnlijke geval dat een product defect raakt, zal Kodak Alaris voor bepaalde *Kodak*-scanners dat product binnen twee dagen vervangen (mits de koper hiervoor in aanmerking komt).

De AUR omvat vervanging van bepaalde niet-werkende of defecte *Kodak*-scanners. Om in aanmerking te komen voor de AUR moet de koper een RMA-nummer verkrijgen, een Advance Replacement Agreement ondertekenen en een creditcardborg voor het vervangende product verschaffen. Het RMA-nummer moet worden bewaard voor het geval de status van het vervangende product moet worden gecontroleerd. De koper wordt gevraagd het adres op te geven waarnaar het vervangende product moet worden verzonden. Ook ontvangt de koper per fax verpakkings- en transportinstructies voor het defecte product. De koper ontvangt vervolgens een vervangend product binnen 2 werkdagen na de registratie van de serviceaanvraag en de ontvangst door Kodak Alaris van de ondertekende overeenkomst. Het defecte product moet binnen tien (10) dagen na de ontvangst door de eindgebruiker van het vervangende product door Kodak Alaris ontvangen zijn, anders wordt de geldende prijs van het vervangende product middels de creditcardrekening geïnd. Het transport van het vervangende product vindt plaats op kosten van Kodak Alaris en met de door Kodak Alaris gekozen transporteur. Verzendingen die niet volgens de aanwijzingen van Kodak Alaris of via de door Kodak Alaris gekozen transporteur plaatsvinden, kunnen leiden tot het vervallen van de Beperkte garantie.

Voordat het product aan Kodak Alaris wordt geretourneerd, dient u alle opties en accessoires (waaronder netsnoer, documentatie, enzovoort), die niet door de Beperkte garantie worden gedekt, te verwijderen. U dient de doos en verpakking te gebruiken waarin het vervangende product is getransporteerd, om het defecte product te retourneren. Als het defecte product niet wordt geretourneerd in de doos en verpakking waarin het vervangende product is getransporteerd, kan dit leiden tot het vervallen van de Beperkte garantie. Het Return Material Authorization Number (“RMA”) moet duidelijk op de buitenkant van de doos worden vermeld om te zorgen voor een goede ontvangst en creditering van het defecte product.

Depotservice

Als de *Kodak*-scanner niet in aanmerking komt voor AUR of On-Site Service, mag een gebruiker die hiervoor in aanmerking komt, gebruikmaken van onze Depot Repair Service. De gebruiker wordt geïnstrueerd het product naar het dichtstbijzijnde, geautoriseerde Depot Repair Center te verzenden. Het product moet worden verzonden op risico van de gebruiker en kosten van het repaircenter. Voordat het product aan het repaircenter wordt geretourneerd, dient u alle opties en accessoires (waaronder netsnoer, documentatie, enzovoort), die niet door de Beperkte garantie worden gedekt, te verwijderen. Alle producten moeten in de oorspronkelijke verpakking of in een aanbevolen verpakking aan Kodak Alaris worden geretourneerd. Voordat de *Kodak*-scanner wordt verzonden, moet de transportbeveiliging worden geïnstalleerd. Wanneer de oorspronkelijke verpakking niet beschikbaar is, neemt u contact op met het Response Center van Kodak Alaris op (800) 822-1414 voor informatie over het bestellen van een vervangende verpakking. Kopers die service voor de *Kodak*-scanners willen aanvragen en die hiervoor in aanmerking komen, moeten een Return Material Authorization-nummer (“RMA”) aanvragen op telefoonnummer (800) 822-1414 en binnen tien (10) werkdagen na de datum van uitgifte van de RMA de *Kodak*-scanner retourneren aan het adres dat in de RMA wordt vermeld. Dit gebeurt op risico en kosten van de eindgebruiker. Het Return Material Authorization Number (“RMA”) moet duidelijk op de buitenkant van de doos worden vermeld om te zorgen voor een goede ontvangst en creditering van het defecte product.

Bij ontvangst van het product zal het repaircenter het product binnen tien (10) werkdagen retourneren. Het gerepareerde product wordt via de twee dagen-exprespost naar de koper teruggestuurd, zonder kosten voor de koper.

Belangrijke beperkingen

Wie hiervoor in aanmerking komt: De Advance Exchange Program en de Depot Service zijn beschikbaar voor kopers die hiervoor in aanmerking komen in de vijftig (50) Verenigde Staten, en On-Site Service is beschikbaar in de aansluitende achtenveertig (48) staten van de Verenigde Staten en in bepaalde gebieden van Alaska en Hawaii voor producten die zijn aangeschaft bij geautoriseerde distributeurs van Kodak Alaris. De *Kodak*-scanner komt niet in aanmerking voor service onder garantie als het product onder een van de dan geldende Garantie-uitsluitingen van Kodak Alaris valt. Hieronder valt het niet nakomen van de dan geldende Richtlijnen voor transport en verpakking van Kodak bij retournering van defectieve producten aan Kodak Alaris. Personen worden gezien als “in aanmerking komende kopers” of “eindgebruikers” als zij de *Kodak*-scanner voor hun eigen persoonlijke of zakelijke gebruik hebben aangeschaft, en niet voor wederverkoop.

Verbruiksonderdelen: Verbruiksonderdelen zijn items die bij normaal gebruik verslijten en die wanneer nodig door de eindgebruiker moeten worden vervangen. Verbruiksartikelen, onderdelen of andere verbruikbare items en die items die in de Gebruikershandleiding zijn aangewezen als items die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen, worden niet door de Beperkte garantie gedekt.

Defecte producten of onderdelen die door Kodak Alaris worden vervangen, worden eigendom van Kodak Alaris.

Contact opnemen met Kodak Alaris

Voor informatie over *Kodak*-scanners:

Website: www.kodakalaris.com/go/IM

Voor service, reparatie en technische assistentie per telefoon in de V.S:

Telefonische ondersteuning is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 5.00 en 17.00 uur, behalve op vakantiedagen van Kodak Alaris. Telefoon: (800) 822-1414

Voor technische documentatie en veelgestelde vragen (24 uur per dag):

Website: www.kodakalaris.com/go/IM

Voor informatie over het serviceprogramma

Website: www.kodakalaris.com
Telefoon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Alle rechten voorbehouden. TM: ScanMate
Het handelsmerk en de
handelskenmerken (trade dress) van
Kodak worden gebruikt onder licentie
van Eastman Kodak Company.