
Sostituzione del tampone pre-separatore
Sostituzione del rullo separatore


Tampone pre-separatore

1

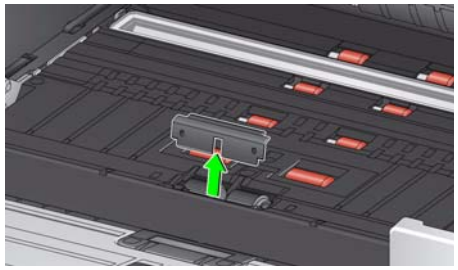


Rullo separatore

1

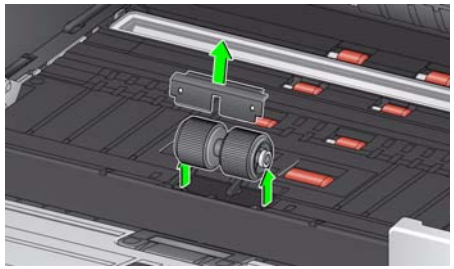

2

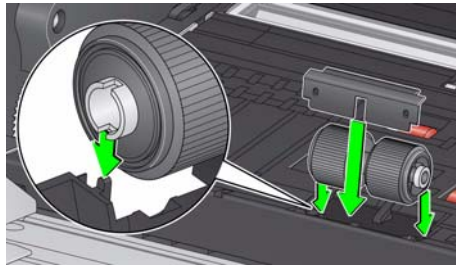

Consultare il Manuale per l'utente per le procedure di sostituzione del modulo di alimentazione e del rullo di trasporto anteriore.

Materiali di consumo ed accessori

N° CAT	Descrizione
129 9676	Kit materiali di consumo
136 4421	Striscia di sfondo nero
896 5519	Panni antistatici per scanner *Kodak**
169 0783	Fogli di pulizia per il trasporto
826 6488	Panni per la pulizia *Brillianize*
853 5981	Tamponi di pulizia rulli
818 3386	Cartuccia di inchiostro nero
159 6832	Cartuccia di inchiostro rosso
N° CAT	**Accessori**
132 4391	Accessorio stampante
189 4351	Accessorio lastra piana A3 *Kodak*
119 9470	Accessorio lastra piana formato Legal *Kodak*
176 3325	Sfondo a lastra piana per gli scanner serie i3000
176 3218	Supporto della stampante
135 3226	Estensioni dei documenti

Per ordinare i materiali di rifornimento, contattare il fornitore dello scanner.

* Prodotti Staticide non disponibili in tutti i Paesi.

IMPORTANTE


- ❑ Il tampone di pulizia per i rulli contiene solfato lauril-etere di sodio, che può provocare irritazioni oculari. Per ulteriori informazioni, consultare l'MSDS.
- ❑ I panni antistatici contengono isopropanolo, che può causare irritazioni agli occhi e secchezza della pelle. Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver eseguito le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Material Safety Data Sheet (MSDS) (www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc. Tutti i diritti riservati.
A-61787_it / Parte n. 5K4972, Novembre 2015

Il marchio e la veste grafica Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.

Kodak

Scanner serie i3000

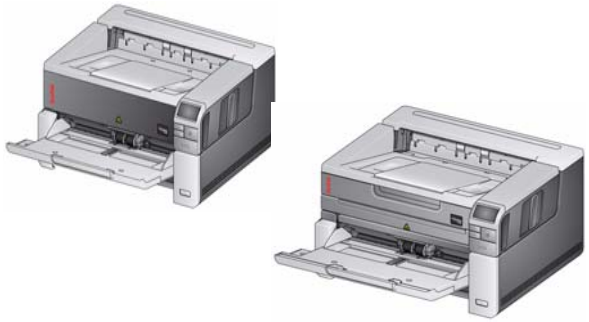

Guida di riferimento

Assistenza informativa

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

Quando viene contattato il supporto tecnico, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati:


- Una descrizione del problema
- Modello di scanner e numero di serie
- Configurazione del computer
- Applicazione software in uso

Codici


Codice	LED	Descrizione
U1	Rosso	Ispezionare le guide immagini.
U2	Rosso	Cartuccia di inchiostro non presente.
U3	Rosso	Documento troppo lungo.
U6	Rosso	Pannello dello scanner aperto.
U7	Rosso	• Quantità eccessiva di carta nel vassoio di entrata. • Modulo di alimentazione non installato correttamente.
U8	Rosso	Arresto dell'alimentazione multipla.
U8	Verde lampeggiante	Alimentazione multipa in pausa, attendere input utente.
U9	Rosso	Inceppamento di un documento o ostruzione del percorso carta.
U41, U42	Rosso	Calibrazione fallita. Ripetere la calibrazione. Se fallisce ancora, contattare l'Assistenza.
U51	Rosso	Timeout: Disconnessione del dispositivo USB durante l'esecuzione dello scanner. Riacquisire documenti.
U52	Rosso	Timeout. Riacquisire documenti.
U53	Rosso	Velocità del dispositivo USB non supportata. Assicurarsi di utilizzare una connessione USB 2.0 (o superiore).
U55	Rosso	Eventi USB oltre la soglia. Riacquisire documenti.
U56	Rosso	Cattura immagini già avviata. Riacquisire documenti.
U57	Rosso	Piè di pagina immagine mancante. Riacquisire documenti.
Exx	Rosso	• Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente. • Disattivare l'alimentazione, quindi riattivarla. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Pulizia del sistema di trasporto, dei rulli e delle strisce di sfondo


1

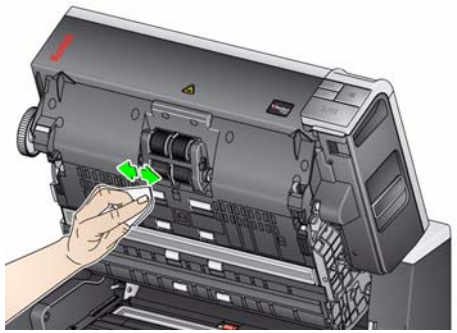

2

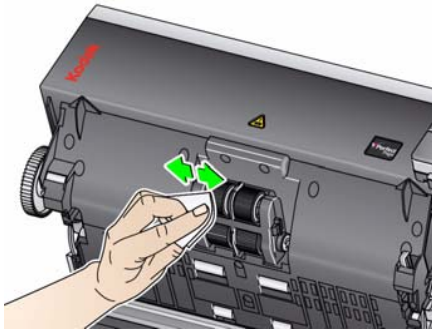


3

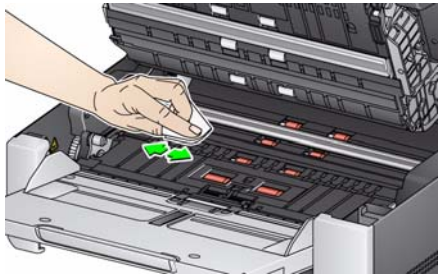


Esecuzione di un foglio di pulizia del trasporto e pulizia delle guide immagini

4

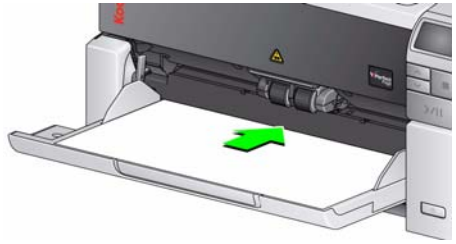

5

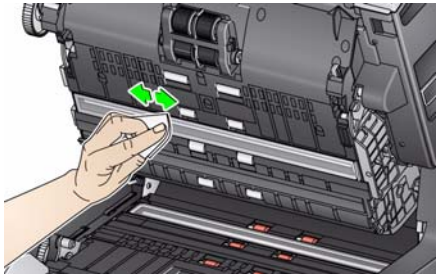

Pulizia del vetro a lastra piana
(solo per scanner i3250/i3450)



Per le procedure dettagliate relative alla pulizia e alla sostituzione delle parti, vedere il Capitolo 5, *Manutenzione*, nel Manuale per l'utente.