Kodak

ScanMate i1150WN 掃描器與 i1190WN 掃描器

使用者指南

A-61854_zh-tw

安裝光碟上的《使用者指南》

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance, Austin, Texas USA 的註冊商標

第三方授權

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

安全

使用者注意事項

- 將掃描器放置於可承重 3.2 公斤 （12 磅）的穩固、水平工作平面上。
- 請勿將掃描器安裝於多塵、潮濕或有蒸氣的區域。這可能導致觸電或火災。請只在室內乾燥的位置使用掃描器與電源變壓器。
- 確定電源插座位於掃描器的 1.52 公尺 （5 英呎）內，而且方便使用。
- 確定電源變壓器穩固插入牆上插座。否則，可能導致觸電或火災。
- 請勿損壞、綑紮、修剪或改裝電源線。這可能導致觸電或火災。
- 請僅使用本掃描器隨附的 AC 變壓器。請勿將掃描器的 AC 變壓器用於任何其他產品。這可能導致觸電或火災。
- 在電源插座周圍留出足夠空間，以便在緊急情況下立即拔下電源線。
- 若掃描器變得非常熱、發出強烈臭味、發出煙霧或發出陌生的噪音，請不要使用掃描器。立即停止掃描器，並從電源插座拔下電源線。請聯絡 Kodak Alaris 服務中心。
- 請勿拆解或改裝掃描器或 AC 電源變壓器。
- 切勿在掃描器連接電源線和介面纜線的情況下移動掃描器。這可能導致電源線 / 纜線損毀。移動掃描器之前，請從牆上插座拔下電源線。
- 遵循 Kodak Alaris 建議的清潔程式。切勿使用氣體、液體或噴霧清潔劑。這些清潔劑會將掃描器內的灰塵、塵垢或碎屑移置到掃描器內的其他位置，並可能會造成掃描器故障。
- 化學產品的安全資料表 (SDS) 請見 Kodak Alaris 網站：www.kodakalaris.com/go/sds。從網站存取 SDS 時，系統將會要求您提供您所需安全資料表的耗材型錄號碼。有關耗材與型錄號碼，請參閱本手冊稍後標題為 「耗材」的小節。
- 本裝置不適用於工作場所中顯示螢幕的直接視野範圍內。為避免在工作場所中對顯示螢幕造成光線反射干擾，本裝置不得置於直接視野範圍內。

環保資訊

- *Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器和 *Kodak* i1190WN 掃描器的設計均符合全球性的環境需求。
- 這些指引用於處理在維護或維修時所替換的耗材；請遵從當地規定，或與當地的 Kodak Alaris 聯絡以取得詳細資訊。
- 基於環境考量，這些設備的廢置可能會受管制。如需有關棄置或回收資訊，請聯絡您當地的主管單位，如在美國，請造訪：www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling。
- 該產品包裝材料可再回收使用。
- 零件的設計均可重複使用和回收。
- *Kodak ScanMate* i1150WN 和 *Kodak* i1190WN 掃描器均符合能源之星的標準，出廠預設時間設定為 15 分鐘。

歐盟



此符號表示當最後的使用者想要棄置本產品時，必須將它送到適當的設施以進行資源回收和再使用。有關適用於本產品的收集和回收計劃的其他資訊，請聯絡您當地的 Kodak Alaris 代表或參閱 www.kodakalaris.com/go/ehs 網頁。

有關存在包括在根據歐盟法規 (EC) 1907/2006 (REACH) 條款 59(1) 的物質列表中的化學物質資訊，請參閱 www.kodakalaris.com/go/ehs。

噪音

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[機器噪音資訊條例 — 3, GSGV
操作員位置的噪音輻射值 <70 dB(A)。]

EMC 與無線法規聲明

此裝置包含預先安裝的 2.4 GHz 無線 LAN 模組 （型號：RTL8188EE）

僅供室內使用：此裝置僅供室內使用。

無線電頻率暴露

注意：使用此產品時，安裝與操作 2.4 GHz 裝置時，發射器的位置必須與人體保持至少 7.9 英吋 （20 公分）的距離。此傳輸器必須不得與任何其他天線或傳輸器位於相同位置或一起操作。此裝置正常運作下所釋出的輻射量遠低於無線電頻率暴露限制。

阿根廷使用者注意事項：Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

巴西使用者注意事項：“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”(ANATEL 282/2001)
Anatel:1686-12-4076

加拿大使用者注意事項 /Note à l'attention des utilisateurs canadiens：

僅供室內使用。此裝置符合加拿大工業部豁免授權 RSS。操作時必須符合下列兩個條件：

(1) 此裝置不可導致有害干擾，以及

(2) 此裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會導致非期望的操作的干擾。

Utiliser à l'intérieur.Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

此裝置所釋出的輻射量低於加拿大工業部 (IC) 的無線電頻率暴露限制。此裝置已經過評估且符合 IC 無線電頻率 (RF) 暴露限制。此裝置的使用於正常運作的情況下盡量避免可能的人體接觸。

此裝置已經過認證可用於加拿大。加拿大工業部的 REL （無線電裝置清單）狀態清單位於下列網址：
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC).Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC.Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada.Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous
https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

中國使用者注意事項：CCC；SRRC 認證 **（**CMIIT ID: 2016DJ1402**）**

CE

EU/EFTA 使用者注意事項：Kodak Alaris Inc. 特此宣稱此內建無線電與通訊設備 (R&TTE) 的裝置 **（**文中描述之掃描器**）**型號 i1150WN & i1190WN 符合必要規範和其他指令 1999/5/EC 的相關規定。預先安裝的 2.4 GHz 無線 LAN 模組於歐盟屬於 Class 1。

日本使用者注意事項：Japan Telec:Realtek Semiconductor Corp.; RTL8188EE R:204-230024, T:D120135003

墨西哥使用者注意事項：“Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.”
COFETEL: RCPRERT12-0647

奈及利亞使用者注意事項：奈及利亞通訊委員會許可此通訊裝置的連線與使用。
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

敘利亞使用者注意事項：以下變壓器已經過 Ratel 核可：RTL8188EE 1-01-3454-3359/12-4

新加坡使用者注意事項：符合 IDA 標準：**（**DA103787**）**

南非使用者注意事項：ICASA APPROVED:TA-2013/374

南韓使用者注意事項：

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
KCC-CRM-RTK-RTL8188EE

由於此設備已獲得適合家庭使用的 EMC 註冊，因此可將其用於包括住宅區的區域。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

台灣使用者注意事項：

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAF12LP0641T6

泰國使用者注意事項：此無線通訊裝置的電磁波強度符合國際通訊傳播委員會針對人體健康所宣布使用無線通訊裝置的安全標準。

美國使用者注意事項：FCC: 此裝置已經過測試且符合 Class B 數位裝置，以及 FCC Part 15 的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在居家安裝時所產生之有害干擾。

此設備產生、使用並會釋出無線電波，安裝或使用未依照指示即可能對無線電通訊造成有害干擾。但是，並不保證特別的安裝不會發生干擾。

如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種方式修正干擾：1) 調整天線方向或位置；2) 拉開設備與接受器之間的距離；3) 將設備的電源拆在與接收器不同的插座；4) 與經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員聯繫以取得其他建議。

任何未獲得負有遵循責任之當事人明確認可的變更或修正，將造成使用者喪失操作此設備的權利。當此產品提供了隔離介面連接線，或在其他地方定義了需用於產品安裝的特定附加元件或配件時，必須依循指示加以使用以確保遵守 FCC 法規。
FCC ID: TX2-RTL8188EE

網路效能聲明 (Networking Performance Statement)，使用者注意事項：使用者應當理解，許多因素都會對無線網路 （以及受其影響的系統效能）造成不良影響，包括：由其他 RF 來源造成的干擾、實體障礙物、裝置間的距離，以及相對位置。競爭的網路流量將更進一步造成有線與無線介面的效能降低。

NTC

菲律賓使用者注意事項：

針對 i1190WN 掃描器，商品型式認可證書編號 ESD-1612431C
針對 i1150WN 掃描器，商品型式認可證書編號 ESD-1612430C

概述 1-1

安裝 2-1

掃描 3-1

維護 4-1

故障排除 5-1

附錄 A & B

1 概述

目錄

支援文件 1-2
包裝箱內的物品 1-2
掃描器元件 1-3

Kodak ScanMate i1150WN 掃描器與 *Kodak* i1190WN 掃描器為小巧的無線 / 有線網路掃描器，非常適合個人與桌機工作群組使用。

這兩種掃描器機型均包含 *ScanMate+* 行動裝置應用程式，可讓您直接從掃描器將文件掃描至行動裝置上。Smart Touch 功能也包含在內，可讓您將文件傳送至電子郵件、進行列印或不同的應用程式。

這些掃描器採用隔空觸控技術，您無需真的按下「開始 / 捲動」按鈕即可啟動動作 （例如，開始掃描或捲動瀏覽所有 Smart Touch 選項）。

***Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器** — 本款無線 / 有線網路掃描器能夠以每分鐘 30 頁的速度以及 200 和 300 dpi 的解析度進行雙面黑白、彩色與灰階掃描，其功能極為「強大」，前十份文件處理速度甚至高達每分鐘 40 頁。i1150WN 掃描器可讓您一次掃描 75 份文件，且其雙 LED 間接光可提供絕佳的影像品質。





***Kodak* i1190WN 掃描器** — 本款無線 / 有線網路掃描器能夠以每分鐘 40 頁的速度以及 200 和 300 dpi 的解析度進行黑白、彩色與灰階雙面掃描。i1190WN 掃描器可讓您一次掃描 75 份文件，且其雙 LED 間接光可提供絕佳的影像品質。

註：「使用手冊」提供 *Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器與 *Kodak* i1190WN 掃描器的資訊和程序。本手冊中的資訊適用於這兩種掃描器型號，除非另有說明。

支援文件

除了本使用手冊之外，也提供下列說明文件：

- **安裝指南** — 提供安裝掃描器和主機軟體的逐步程序。
- **掃描設定手冊** — *Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器與 *Kodak* i1190WN 掃描器均隨附 TWAIN 資料來源和 ISIS 驅動程式。掃描設定手冊說明基本影像處理功能並以 PDF 格式在安裝 DVD 上提供。
- **Smart Touch 使用手冊** — 提供如何使用 Smart Touch 功能的資訊和程序。您可在 Smart Touch 應用程式的說明功能表中存取本手冊。

  註： 操作控制面板上的按鈕目前僅可利用 USB 連線操作。

- **參考手冊** — 提供清潔掃描器的簡易視覺步驟。請將本手冊放在靠近掃描器的地方以方便參考。


包裝內容

在您開始之前，請先打開包裝箱並檢查內含物：

- *Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器或 *Kodak* i1190WN 掃描器
- USB 2.0 纜線
- 電源變壓器
- AC 插頭轉接器
- 安裝 DVD
- 繁體中文印刷版的參考手冊
- 印刷版的安裝手冊
- 其他資訊小冊子

掃描器元件

正面視圖

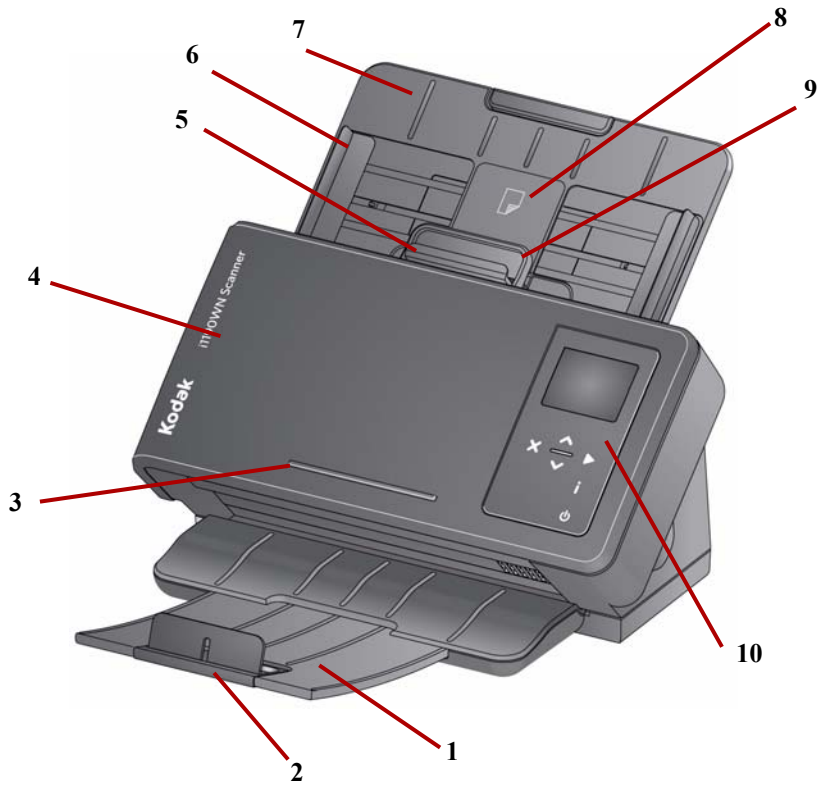

1 **輸出托盤** — 收集掃描好的文件。可以將輸出托盤拉出以容納長達 35.56 公分 （14 英吋）的文件。

2 **擋板** — 可以在掃描文件時拉起，讓文件堆疊得更整齊。

3 **文件架** — 用於放置小型參考文件。

4 **掃描器護蓋** — 可讓您存取內部元件，如影像區和進紙及分隔滾筒。

5 **間隔釋出桿** — 可讓您為需要特別處理的文件 （如嚴重撕毀的文件）手動調整進紙模組和分隔滾筒的間隔。當使用間隔釋出桿時，將間隔釋出桿拉出以送入特殊文件。完成時，請將間隔釋出桿推入定位。

6 **側邊導軌** — 側邊導軌可向內或外移動以容納不同尺寸的掃描文件。

7 **輸入托盤** — 輸入托盤最多可容納 75 份文件 （20 磅 /80 g/m^2），而且可伸長，容納最高 35.56 公分 （14 英吋）的文件。

8 **ID-1 證件位置** — 用於縱向掃描一張小型證件（即美國的駕駛執照或其他信用卡尺寸的身份證）。此外還提供 ID-2 證件放置位置，用於橫向掃描一張大型證件 （例如 2010 年 11 月之前發出的德國的身份證）（*此位置未顯示在 「正面視圖」附圖中*）。

註： 具浮雕文字的身份證應以浮雕面朝上放置。

9 **掃描器護蓋釋放桿** — 開啟掃描器以便存取送紙通道進行清潔或清除卡紙。

10 操作員控制面板和按鈕 — 操作員控制面板會顯示訊息、網路連線資訊和預先定義的 Smart Touch 功能 1-9。按下 “i” 按鈕時，將會顯示網路連線資訊。請參閱第 2 章中標題為 「使用掃描器上的網路資訊 / 設定圖示 (i)」的章節，以取得更多資訊。

以下是可能顯示在操作員控制面板上的一些圖示。



指出輸入托盤中有文件。



指出輸入托盤中沒有文件。



表示目前使用無線連線。訊號格數代表連線強度；四格表示完整訊號強度。



表示目前使用有線乙太網路連線。只有啟用有線乙太網路連線時才會顯示此圖示。



表示目前使用 USB 連線。只有啟用 USB 連線時才會顯示此圖示。



表示將掃描器當作無線臨機操作連線，用於主機裝置和掃描器之間的 Wireless Directly。


附註：


- 當目前的使用者正在使用掃描器 (工作階段為*作用中*) 時，使用者的名稱會顯示在以下訊息中：***Scanner in use by ‘User Name’***（「使用者名稱」正在使用掃描器），後面還會顯示 ***Add paper and press Scan to begin***（添加紙張並按下掃描以開始）訊息 或是 ***Press Scan to begin***（按下掃描以開始）訊息（如果輸入托盤中已有紙張）。顯示的*使用者名稱*代表掃描影像的傳送目標。
- 如果無線存取點圖示有貫穿的斜線，表示掃描器背面的無線開關位於關閉位置。

以下是操作員控制面板上的按鈕說明：

	**取消**：可讓您停止 / 取消執行目前的掃描工作階段或目前的動作；您也可以清除訊息。
	**向上捲動**：可讓您向上捲動按下 i 按鈕時顯示的資訊，並選擇或向上捲動預先定義的 Smart Touch 功能。
	**向下捲動**：可讓您向下捲動按下 i 按鈕時顯示的資訊，並選擇或向下捲動預先定義的 Smart Touch 功能。
	**開始**：開始掃描並啟動所選取與操作員面板上所顯示號碼關聯的應用程式。
	**網路資訊 / 設定**：按下此按鈕以顯示目前的網路資訊（例如 SSID、有線和無線控制器的 MAC 位址等）。 當您按下並壓住此按鈕時，網路設定功能即會出現，且會進入 EasySetup 模式。請參閱第 2 章中標題為「使用掃描器上的網路資訊 / 設定圖示 (i)」的小節，以取得更多資訊。
	**電源**：開啟或關閉掃描器電源。
	狀態指示燈：亮起或閃爍以指示掃描器狀態。如需詳細資訊，請參閱第 5 章，*故障排除*。

背面視圖

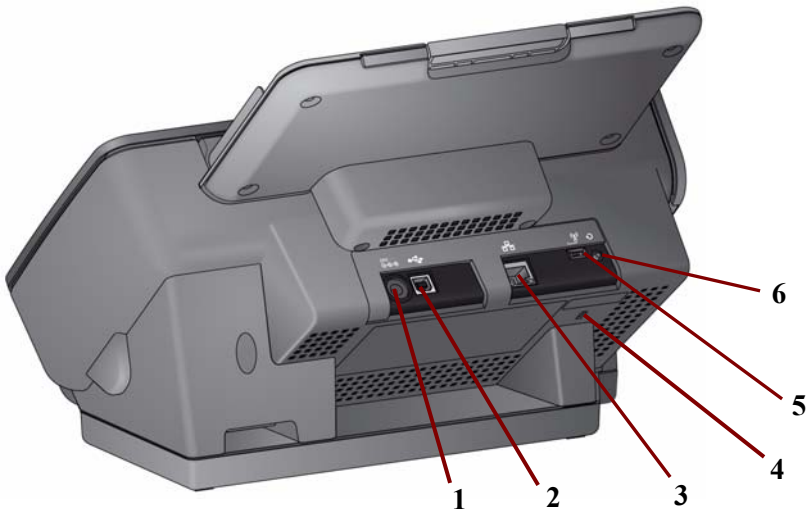

1 

電源插槽 — 將電源連接到掃描器。

2 
USB 連接埠 — 透過 USB 纜線連接掃描器與電腦。

3 
乙太網路連接埠 — 使用乙太網路纜線 （非 Kodak Alaris 提供）將掃描器連至網路。

4
安全鎖連接埠 — 將安全鎖連接埠連接到掃描器。您可以在辦公室耗材商店購買到標準的安全鎖。如需安裝程序資訊，請參閱安全鎖隨附的指示。


5 
無線開關 — 切換 「關閉」及 「開啟」無線功能。開關在右時表示無線功能「開啟」;開關在左時,則表示無線功能「關閉」。

6 
重設 — 將掃描器組態重設為出廠預設值。

如要將掃描器重設為出廠預設值：

- 關閉掃描器電源。
- 按下並壓住 「重設」按鈕。
- 繼續按下並壓住 「重設」按鈕，並開啟掃描器電源，直到***掃描器已重設***的訊息顯示在操作員控制面板上。

內部視圖

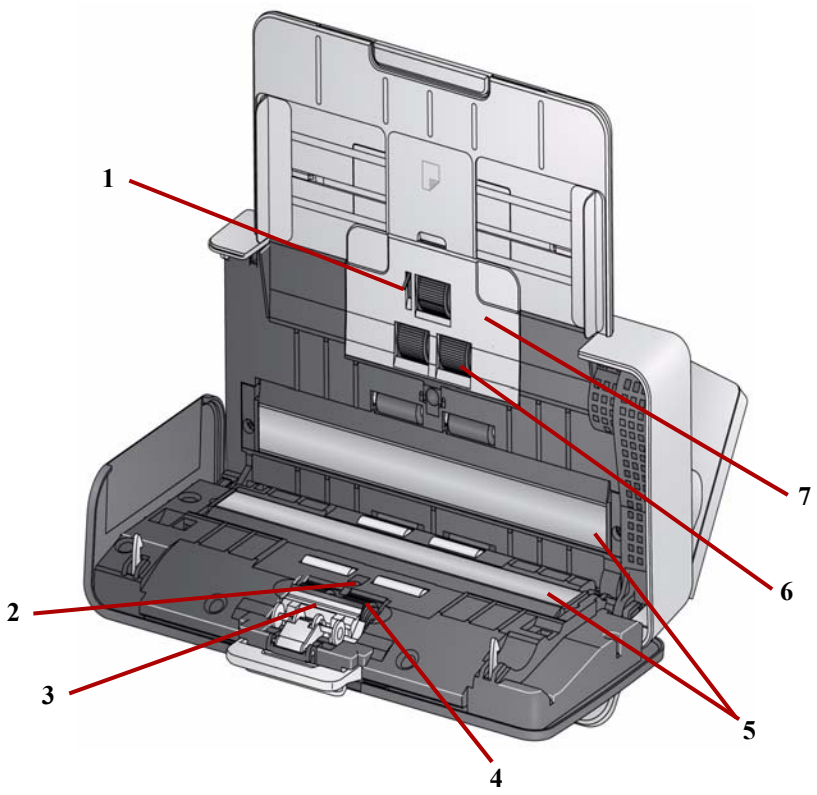

1 **紙張預送感應器** — 偵測輸入托盤中是否存在文件。

2 **UDDS 和 IDP 感應器** — 用於偵測多頁進紙和文件邊緣。

3 **預分隔墊** — 在清潔或更換分隔滾筒時，將此墊拉出。

4 **分紙滾筒** — 提供順暢地進紙，並分隔不同大小、厚度和質地的文件。

5 **成像導軌** — 為求最佳影像品質，請維持成像導軌的清潔。

6 **進紙器滾輪** — 提供順暢地進紙，並分隔不同大小、厚度和質地的文件。

7 **進紙器滾輪護蓋** — 在清潔或更換進紙器滾輪時需要卸下此護蓋。

2 設定與連接您的掃描器

目錄

安裝掃描器 2-2
概述 2-3
存取 i1150WN/i1190WN 掃描器設定網站 2-5
密碼保護 2-7
設定或變更密碼 2-8
首頁 2-9
「網路」標籤 2-10
可選用 Wireless Directly （臨機操作）連線的有線網路 2-11
可選用 Wireless Directly （臨機操作）選項 2-12
Wireless Directly （臨機操作）連線 2-15
無線網路連線 2-17
可選用 Wireless Directly （臨機操作）連線的 USB 2-21
「裝置」標籤 2-22
「支援」標籤 2-23
「狀態」標籤 2-24
「關於」標籤 2-24
進階 EasySetup 考量 2-25
使用特殊的 EasySetup 組態頁 2-26
使用掃描器上的網路資訊 / 設定圖示 (i) 2-27
將掃描器開機 2-28
關閉掃描器電源 2-28

如果您不是使用 DVD 自動啟動功能，在安裝任何軟體之前，您都必須先以本機電腦管理員的身分登入。

如果您的電腦沒有 CD/DVD 光碟機，可以從 Kodak Alaris 網站存取驅動程式：www.kodakalaris.com/go/IM。建議您造訪 Kodak Alaris 網站，取得最新的驅動程式、軟體和韌體更新。

本章旨在提供比安裝 DVD 上提供之內容更為深入的資訊。因此，如果您需要更多資訊，請參考本章各節內容，以協助您設定網路選項。

另外，Kodak Alaris YouTube 頻道上也有 YouTube 影片，可幫助您完成連線選擇與設定：

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

安裝掃描器

掃描器隨附的快速入門安裝指南提供了硬體連線程序。安裝 DVD 也會引導您完成這項程序。

1. 將 *Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器和 *Kodak* i1190WN 掃描器安裝 DVD 插入光碟機中，以便安裝 *Kodak* 驅動程式軟體 （*Windows 作業系統*）。安裝程式將自動啟動。

   註：如果 DVD 未自動啟動，請開啟桌面上的「我的電腦」圖示。連按兩下您的光碟機圖示，然後連按兩下 **setup.exe**。

2. 按照顯示的提示操作。
3. 系統將會提示您選擇想要使用的通訊選項。


   註：如要在無線網路上設定掃描器或是變更有線網路，您必須存取 i1150WN/i1190WN 掃描器設定網站。

   預設掃描器設定適用於 Wireless Directly （臨機操作）連線和大部分的有線網路。

4. 當軟體驅動程式安裝完成時，開啟掃描器電腦。

附註：

- 除了掃描器驅動程式之外，還會安裝*設定和連接掃描器*精靈。每次要變更掃描器的連線選項時，您都必須執行這個精靈。例如，如果掃描器設定為使用使用 USB 連線進行掃描，而您想將它改成有線網路，請執行此精靈，並按照提示變更連線選項。
- 如果掃描器將由多個使用者共用，則需要將 *Kodak* 軟體驅動程式安裝在每一部電腦上。當共用掃描器的使用者超過一個時，掃描器的操作員控制面板將顯示目前正在使用掃描器且將接收掃描影像的使用者名稱。

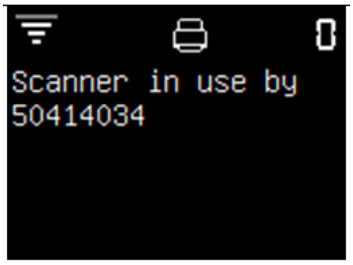

概述

i1150WN 和 i1190WN 掃描器提供 i1150WN/i1190WN 掃描器設定網站，可用來更新韌體並設定掃描器的連線模式。掃描器的內嵌網站也可以讓您檢視狀態、韌體版本和組態資訊。

您可以從掃描器的內嵌網站使用以下任一種方式來設定掃描器的連線模式：


- **可選用 Wireless Directly（臨機操作）的有線網路。**請參閱本章稍後標題為「可選用 Wireless Directly（臨機操作）連線的有線網路」的章節。
- 無線網路。請參閱本章稍後標題為「無線網路連線」的章節。
- **可選用 Wireless Directly（臨機操作）的 USB。**如您希望透過 USB 連線與掃描器通訊，請參閱本章稍後標題為「可選用 Wireless Directly（臨機操作）連線的 USB」的章節。

第一次存取該網站時，最簡單的方法是使用掃描器內建的預先設定 Wireless Directly（臨機操作）連線來連接 i1150WN/i1190WN 掃描器設定網站。這種方法將可讓您重新設定無線掃描器，以加入您的無線基礎結構網路。建議您透過「支援」標籤設定此網站的管理員密碼。有關設定密碼的程序，請參閱本章稍後標題為「設定或變更密碼」的章節。

此外，掃描器還提供了 EasySetup 選項，可讓您建立一個已加密、可列印的 PDF 檔案，用來對您的組態資訊進行編碼。

註：除了連線至掃描器並使用掃描器的內嵌網頁來建立組態之外，您還可以從您選擇的瀏覽器透過網站 www.kodakalaris.com/go/EasySetup 進入相同的 Kodak Alaris 網頁。

這個 PDF 檔案會產生一份 2D 條碼影像文件。只要在掃描器上以 EasySetup 模式掃描這份文件，系統便會使用編碼的組態資訊自動設定掃描器。

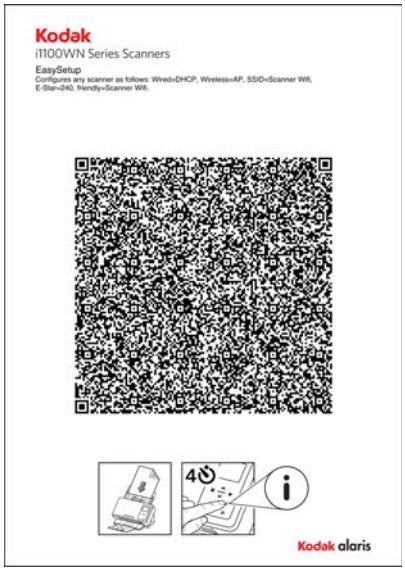

EasySetup 技術目前正在申請專利，這項技術讓許多一般使用者都能使用 EasySetup 選項來設定他們的掃描器。如有必要，可以使用 EasySetup 組態頁，在具有相同設定的掃描器之間快速複製組態，或是在發生組態資訊遺失的極少數情況下，作為復原掃描器資訊的方法。使用這種方法的優點是只有一個人需要使用網站進行網路設定，接著便可使用 EasySetup 組態頁輕鬆地將這些設定與其他掃描器共用。

完成設定之後，EasySetup 選項便可：

- 進行掃描器的所有組態設定、
- 套用管理密碼，以及
- 停用避免使用其他任何 EasySetup 頁的 EasySetup 選項。

只要掃描一次即可完成所有動作！

使用 EasySetup 選項的程序詳如本章後續 「可選用 Wireless Directly（臨機操作）連線的有線網路」與 「無線網路連線」等節所述。

組態選項可以是基本或稍微進階的選項。

- **預設組態** — 掃描器已預先設定為啟用有線網路和 Wireless Directly（臨機操作）。您可以使用乙太網路纜線將掃描器連接到公司網路。您可透過掃描器的內嵌網頁以及直接從主機 PC 或行動裝置，使用 Wireless Directly （臨機操作）來設定 i1150WN/i1190WN 掃描器。

註：您也可以使用掃描器背面的 「無線」開關來停用無線功能。開關在右時表示無線功能「開啟」; 開關在左時，則表示無線功能「關閉」。這會讓有線網路或 USB 連接埠維持啟用狀態。只有當您的公司不允許使用無線裝置時才需要這麼做。

- **基本組態** — 在簡單環境的小型企業中，一般辦公室員工可能對其網路的熟悉度足夠，而能使用掃描器的內嵌網頁成功設定掃描器，也能直接在掃描器上設定無線安全性選項。如需更多資訊，請參閱本章稍後標題為 「可選用 Wireless Directly （臨機操作）連線的有線網路」的章節。

  註：在可以使用 DHCP 的大多數情況下，有線網路應該不需要進行任何組態設定。

- **進階組態** — 在較複雜的網路環境中，負責維護而且瞭解此環境的個人（管理員）應該就是設定網路組態的人。這個個人通常位於遠離掃描器之處。在這種情況下，EasySetup 選項可讓管理員代表一般使用者建立 EasySetup 組態頁，以用於位在遠端的掃描器。您可以從 www.kodakalaris.com/go/EasySetup 或是直接從掃描器使用此網頁執行此項操作。您可以建立 EasySetup PDF 檔案並以電子郵件傳送給一般使用者，而該使用者只需要列印文件、讓他們的掃描器進入 EasySetup 模式 （透過掃描器存取），並掃描文件。

存取 i1150WN/ i1190WN 掃描器設定網站

您可透過兩種現成的方法導覽至此網站：


- **方法 1** — 使用乙太網路纜線（*此纜線並非由 Kodak Alaris 提供*）將掃描器連到您的網路。如果您使用這個選項，請將乙太網路纜線連接到位於掃描器背面的乙太網路連接埠，然後將乙太網路纜線的另一端插到任何一個已啟用的網路連接埠。



- **方法 2** — 使用具有無線介面的電腦，並透過掃描器的 Wireless Directly（臨機操作）連線，以無線方式將電腦連接到掃描器的 SSID （例如 SSID = i1190wn- “8 位數序號” 或 i1150wn- “8 位數序號”）。在這種模式下，掃描器會提供 DHCP 伺服器，再由該 DHCP 伺服器提供即將與掃描器連接的任何電腦的位址。掃描器會將自己的 IP 位址設定為 10.0.0.1。

不論掃描器在網路上的設定為何，掃描器的無線或有線名稱位址或 IP 位址都是必要項目。如要找到此項資訊，請執行以下操作：

1. 確認掃描器電源已打開。
2. 在掃描器的操作員控制面板上按下 **i** 按鈕，直到顯示資訊畫面。使用向下箭頭導覽至 *SSID* 和*無線 / 有線位址*資訊。您需要在下面的步驟 3 和 4 中使用這項資訊。。

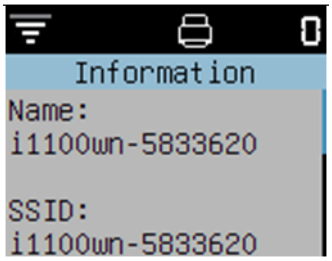

註：有關使用操作員控制面板上的 “i” 按鈕的資訊和程序，將於本章稍後標題為 「使用掃描器上的網路資訊 / 設定圖示 (i)」的章節。

3. 從您的電腦，將您目前網路的名稱改成與掃描器上的 SSID 相同（即 i1150WN-58333620）。



此時，系統匣中的電腦網路連線圖示將會顯示訊號格和驚嘆號，代表您的電腦並未連線上網，但是您仍然可以存取掃描器的內嵌網頁。

4. 在您電腦的網頁瀏覽器中輸入：
http://###.###.###.###，其中 ###.###.###.### 是掃描器的操作員控制面板上顯示的無線位址 / 有線位址。將會顯示以下網頁。



註：或者，可使用 https://###.###.###.### 存取掃描器。

密碼保護

當您存取網站時，如果已經設定密碼，將會顯示選用的密碼保護對話方塊。預設情況下不會有密碼。



提供這項功能的目的是為了限制存取您不希望遭到未經授權檢視或變更的網路選項。網站的密碼可以直接從掃描器內嵌網頁管理 （請參閱下一節，標題為「設定或變更密碼」），或是使用 EasySetup 選項來管理（請參閱本章稍後標題為 「使用特殊的 EasySetup 組態頁」的章節）。

如果密碼設定或輸入不正確，首頁仍然會顯示；不過，您將只能存取「支援」、「狀態」和 「關於」等標籤，而且不會顯示**更新掃描器韌體**和**變更管理密碼**按鈕。

如果未設定任何密碼，或是輸入正確的密碼時，所有的標籤 （「網路」、「裝置」、「支援」、「狀態」和 「關於」 ）以及 「支援」標籤上的**升級掃描器韌體**和**變更管理密碼**按鈕都將可以使用。建議您在進行任何組態時設定密碼，以保護您的網路設定，避免遭到變更。


附註：

- 如果您已設定密碼，使用者必須知道密碼才能存取「網路」和「裝置」標籤。
- 登入是以工作階段為準，而且只要瀏覽器保持開啟，登入就有效。
- 如要重設密碼，您可以在按住掃描器背面的 「重設」按鈕時，重新啟動掃描器。
- 如果您知道密碼且不想以密碼保護掃描器，請按一下 「支援」標籤上的**變更管理密碼**按鈕，存取 「變更管理密碼」對話方塊。輸入舊密碼並將*管理密碼*和*確認密碼*欄位保留空白，然後按一下**套用密碼變更**。

設定或變更密碼

當您登入時，「支援」標籤上將會提供用來建立密碼的選項。

1. 在 「支援」標籤上按一下**變更管理密碼**，顯示 「變更管理密碼」對話方塊。

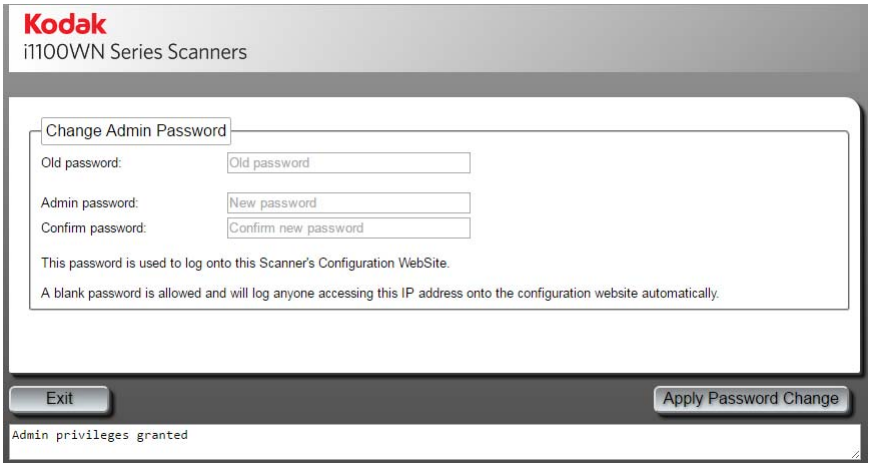

2. 在*舊密碼*欄位中輸入先前的密碼。如果沒有先前的密碼，此欄位將為空白。
3. 在*管理密碼*欄位中輸入新密碼。
4. 在*確認密碼*欄位中再次輸入新密碼。
5. 按一下**套用密碼變更**。建立密碼之後，只會顯示 「支援」、「狀態」和 「關於」標籤，而且不會對不知道密碼的任何人顯示**更新掃描器韌體**和**變更管理密碼**按鈕。

註：請按一下**結束**，離開此對話方塊，不套用任何變更。

使用 EasySetup 組態頁的密碼選項可讓您建立 EasySetup 組態頁，供您用來設下只有授權人員可以變更組態的限制。本章稍後標題為 「使用特殊的 EasySetup 組態頁」的章節中，將提供此選項的說明。

首頁

首頁包含五個標籤，從 「網路」標籤開始。



附註：

- 如果您的掃描器以密碼保護，只會顯示 「支援」、「狀態」和 「關於」標籤，而且不會顯示**更新掃描器韌體**和**變更管理密碼**按鈕。
- 如果您的掃描器以密碼保護且您已登入，您將可以存取所有標籤以及**更新掃描器韌體**和**變更管理密碼**按鈕。

網路標籤 — 可讓您設定無線或有線連線。

裝置標籤 — 可讓您設定掃描器睡眠模式並啟用 EasySetup 選項。

支援標籤 — 可讓您檢視服務與支援的一般資訊。此外，您還可以更新掃描器韌體並變更管理密碼。

狀態標籤 — 提供您目前掃描器組態的摘要，包括開關位置和纜線插入。

關於標籤 — 提供產品資訊、版本和版權資訊。

更新掃描器韌體 — 若選取此選項，系統將會提示您瀏覽到新掃描器韌體的位置並開始更新韌體。如需更新版軟體和韌體，請參見 www.kodakalaris.com/go/IM。已登入掃描器網站的任何人都可以使用這個選項。在掃描器上更新韌體時，可能需要幾分鐘的時間才能完成更新；請耐心等待。更新完成後，必須重新啟動掃描器，新的更新才會生效。如果掃描器以密碼保護，則不會顯示此選項。

變更管理密碼 — 可讓您建立密碼，以防止其他人變更您的網路組態。如需詳細資訊，請參閱上一節，標題為 「設定或變更密碼」。如果掃描器以密碼保護，則不會顯示這個選項。


狀態列 — 這個區域會顯示錯誤訊息，以及可以在目前標籤上執行的功能。

「網路」標籤

「網路」標籤可讓您設定無線或有線連線。

當您設定掃描器時，連線模式原廠預設值會設定為可選用 **Wireless Directly （臨機操作）**的**有線網路**。

有線網路介面已設定 DHCP 組態 （即 「自動取得 IP 位址）。Wireless Directly （臨機操作）則設定為無網際網路連線能力的 DHCP 伺服器（20 MHz、通道 6 且沒有安全性）。

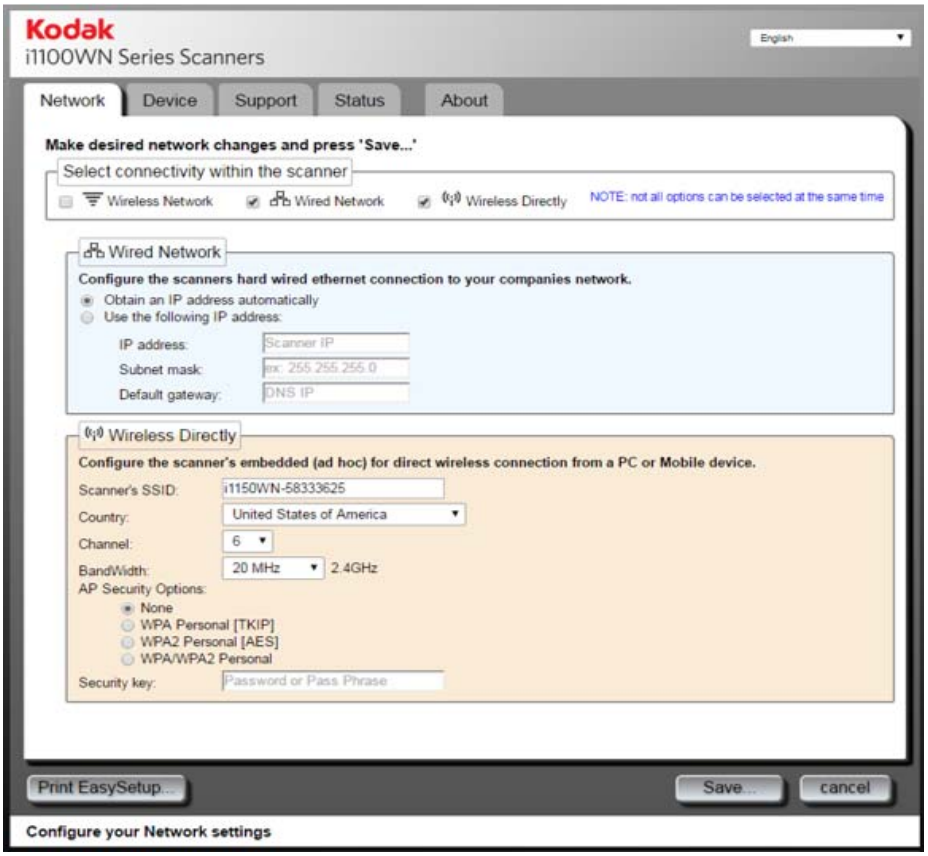


可選用 Wireless Directly（臨機操作）連線的有線網路



請在 「網路」標籤上的欄位中輸入適當的資訊，以設定有線網路和選用的 Wireless Directly （臨機操作）連線。

預設的網路設定為：

有線 = **開啟**；DHCP = **啟用**
無線 = **開**；DHCP = **啟用**；模式 = **Wireless Directly**；
SSID = **掃描器型號 - 掃描器序號 (例如 i1150WN-12345678)**

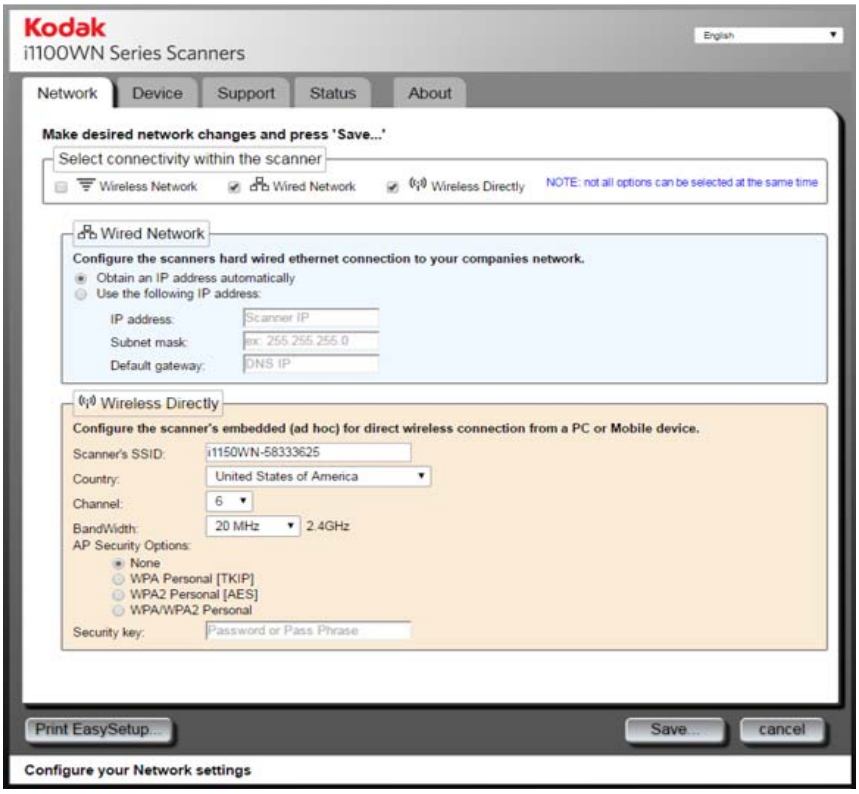

設定有線網路時，一定可以使用 Wireless Directly （臨機操作）連線模式，但以下兩種狀況除外：在 「網路」標籤上取消勾選它，或是掃描器背面的 「無線」開關位於 「關閉」位置。在上述任一狀況下，兩種都會停用掃描器的無線組態。

有線網路選項

- **自動取得 IP 位址** — 如您選擇此選項，掃描器將使用 DHCP 取得 IP 位址以連接網路。
- **使用下列 IP 位址**
  - **IP 位址**：輸入您的網路管理員提供的 IP 位址。
  - **子網路遮罩**：輸入您的網路管理員提供的子網路遮罩。
  - **預設閘道**：輸入您系統管理員提供的網路閘道 IP 位址。

可選用 Wireless Directly（臨機操作）選項

掃描器的 SSID — 建議您保留預設 SSID。如果需要變更，請聯絡您的網路管理員，瞭解適當的命名慣例。WLAN 上的所有無線裝置都必須使用相同的 SSID 才能與彼此通訊。欄位中最多可輸入 32 個字元。

國家 — 選擇掃描器所在位置的國家。

通道 — 選擇所需的通道。

頻寬 — 選擇所需的頻寬。


AP 安全性選項 — 使用無線連線時，可以使用下列選項將傳送者和接收者之間的資料加密。

- 無
- WPA Personal [TKIP]
- WPA2 Personal [AES]
- WPA/WPA2 Personal


安全性金鑰 — 輸入要與所選安全性選項一起使用的安全性金鑰。您的金鑰長度必須在 8 到 63 個字元之間，可以是使用特殊字元的句子。

註：如果您想進一步瞭解無線安全性標準，請執行網際網路搜尋，尋找「無線安全性標準」(Wireless Security Standards)。

儲存 — 選擇此選項後，將會顯示要套用到掃描器的所有設定。其中包括您對掃描器組態所做的所有變更以及 「網路」和 「裝置」標籤上所做的各項設定。

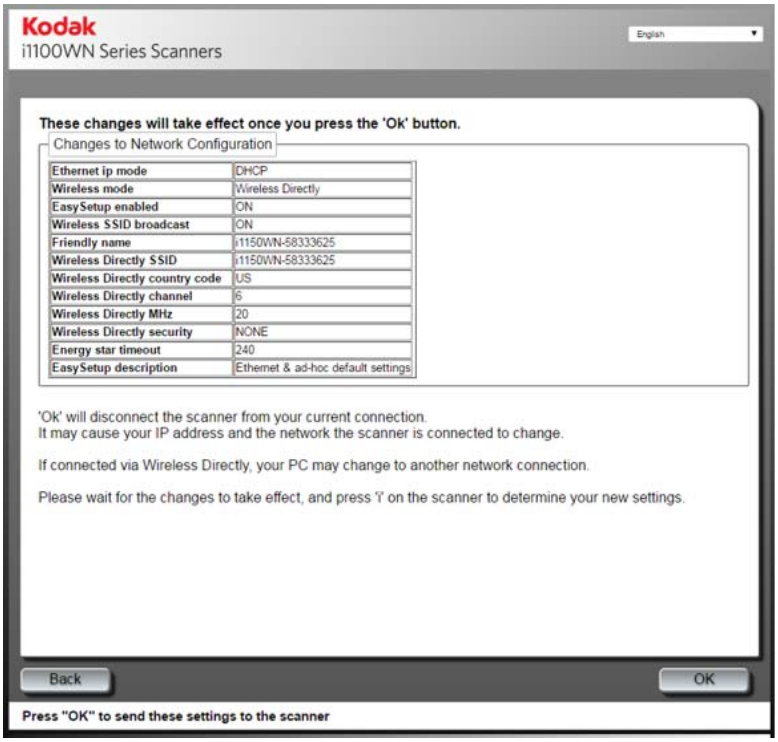

確認您的設定，然後按一下**確定**。確認訊息隨即顯示。

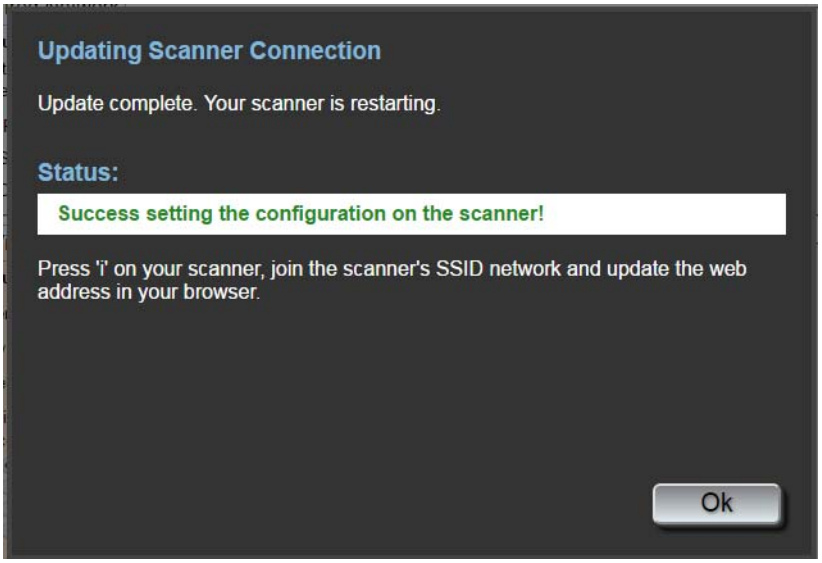

套用新的網路設定時，掃描器將會重新啟動，而且您所連接的無線網路可能已變更。如果已變更，您必須重新連接該網路，才能再次存取網頁。如果您要設定的掃描器超過一台，請繼續執行*選用：EasySetup* 步驟，以設定所有掃描器；然後關閉掃描器。您的掃描器現已備妥。


列印 EasySetup — 選擇此選項後，將會顯示要套用到 EasySetup 加密條碼頁面的所有設定。請選擇**產生 EasySetup PDF** 以產生 PDF 檔案。根據您的瀏覽器，系統將會顯示該 PDF，或是提示您儲存它。若系統顯示該 PDF，您可以列印頁面或是將它儲存為 EasySetup 組態頁。

註：每個瀏覽器都會提供不同的方式來存取**列印**或**儲存**。在頁面上按滑鼠右鍵也會提供列印或儲存此 PDF 檔案的選項。使用此內嵌網站時，並不會自動儲存內容至您的 PC。

此頁面包含您在 「網路」和 「裝置」標籤上輸入的所有設定。如需詳細資訊，請參閱本章稍後標題為 「進階 EasySetup 考量」的章節。

選用：EasySetup

1. 按一下**列印 EasySetup**。EasySetup 組態頁將會顯示。

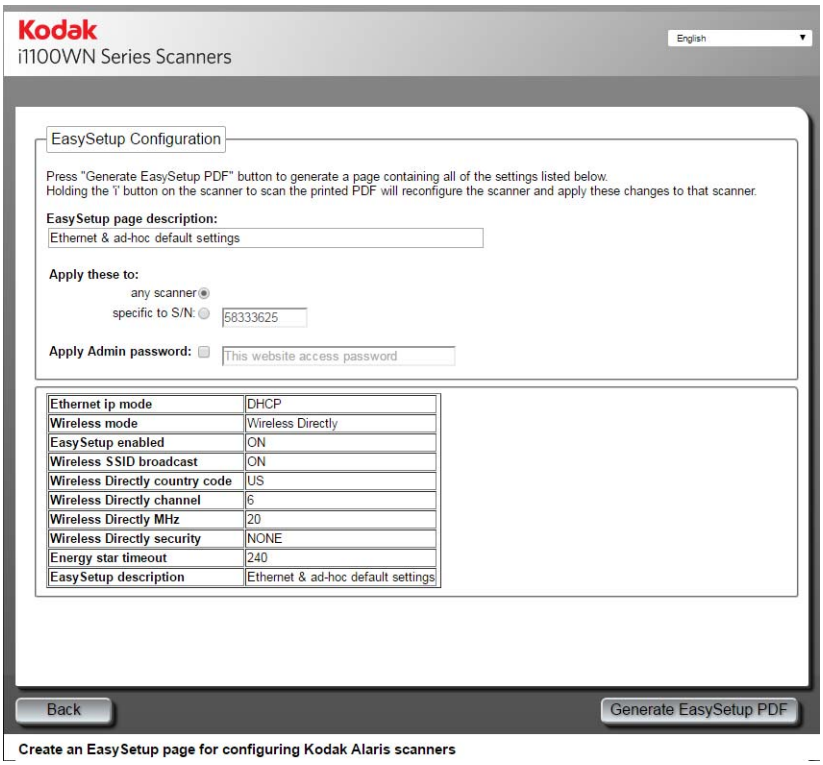

2. 在 *EasySetup 頁描述*欄位中輸入描述。
3. 選擇您要如何套用這些設定：套用到**任何掃描器**還是特定掃描器。如果選擇**特定 S/N**，則您必須輸入這些設定的儲存目的地的掃描器序號。
4. 如果您要套用密碼，請勾選**套用管理密碼**方塊，然後輸入密碼。

註：如需此頁面上各項設定的說明，請參閱本章稍後標題為 「使用特殊的 EasySetup 組態頁」的章節。

5. 選擇**產生 EasySetup PDF**。
6. 在頁面上按滑鼠右鍵並選擇**列印**，即可列印 EasySetup 組態頁。
7. 將 EasySetup 組態頁放入掃描器的輸入拖盤，接著在操作員控制面板上按下並壓住 **i** 按鈕 4 秒。操作員控制面板上將會顯示 ***EasySetup 正在使用***的訊息。
8. 按下掃瞄器上的**掃描**按鈕。掃描器將會使用 EasySetup 組態頁中的設定進行設定。

註：如必要，您可將此文件傳給遠端掃描器使用者。每個掃描器使用者都需要掃描 EasySetup 組態頁。每台掃描器都會使用 EasySetup 組態頁中的設定進行設定。

Wireless Directly （臨機操作）連線



如果您要使用掃描器當作 **Wireless Directly （臨機操作）**來設定掃描器，請確定您的裝置 （例如行動電話、平板電腦、電腦等）已連接到掃描器的 Wireless Directly（臨機操作）連線。例如，如果您的 PC 透過無線連線連接至您公司的基礎結構網路，您就需要將您的 PC 變更為暫時連線至掃描器提供的 Wireless Directly（臨機操作），以重新設定掃描器連至公司基礎結構 （無線網路）的無線連線。

依預設，存取「網路」標籤時，「有線網路」和「Wireless Directly （臨機操作）」模式選項是已勾選的狀態。按一下 **Wireless Directly** 將會關閉 （或開啟）掃描器的內嵌無線網路。此外，也會關閉任何無效的選取項目，例如**無線網路**選取項目。



註：無效的選取項目會保留在網路連線的選取區。按一下任何所需設定將會停用無效的設定。

預設的無線網路設定為：

無線 = **開啟**；模式 = **獨立存取點**；
SSID = **掃描器型號 - 掃描器序號 （例如 i1150WN-12345678）**；
安全性 = **無**。

Wireless Directly 可讓您設定掃描器建立的網路。通常，您可以套用安全性和安全性預先共用金鑰至您掃描器的網路。

註：在這種模式下，*暱稱*會設定為 SSID。TWAIN 驅動程式和行動裝置應用程式會使用暱稱顯示掃描器的名稱。




Wireless Directly （臨機操作）選項：如需這些選項的說明，請參閱上一節，標題為 「可選的 Wireless Directly （臨機操作）選項」。

無線網路連線





註：按一下無線網路可關閉衝突的有線網路和 Wireless Directly 選取項目。然後設定無線網路設定。通常，您可以選擇您公司共用的網路 SSID、安全性選項以及安全性預先共用金鑰。

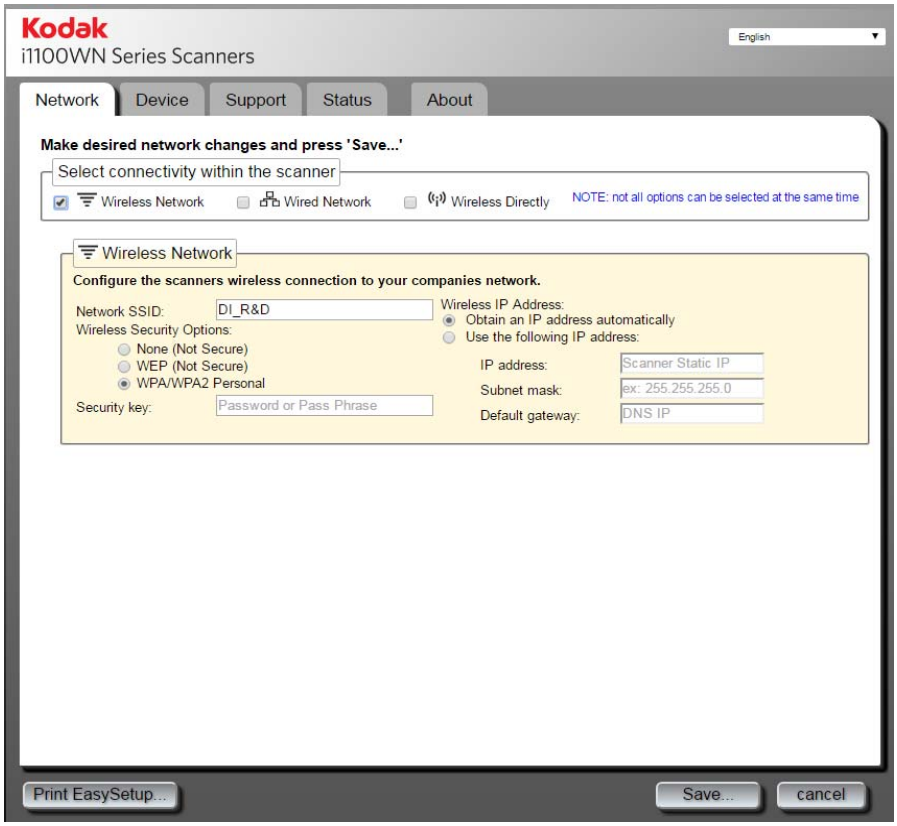

無線網路

- **網路 SSID** — 聯絡您的網路管理員，瞭解適當的命名慣例。WLAN 上的所有無線裝置都必須使用相同的 SSID 才能與彼此通訊。欄位中最多可輸入 32 個字元。預設的 SSID 適用於 Wireless Directly （臨機操作）；如要使用無線網路模式，您需要將 SSID 變更為與路由器的 SSID 一致。SSID 需區分大小寫。

- **無線安全性選項** — 使用無線連線時，可以使用下列選項將傳送者和接收者之間的資料加密。

  註：請聯絡您的網路管理員，瞭解正確的安全性金鑰。

  - **無 （不安全）**
  - **WEP （不安全）**
  - **WPA/WPA2 Personal**


- **無線 IP 位址**

  - **自動取得 IP 位址** — 若選擇此選項，掃描器將使用 DHCP 取得 IP 位址以連接網路。
  - **使用下列 IP 位址**：
    - **IP 位址**：輸入您的網路管理員提供的 IP 位址。
    - **子網路遮罩**：輸入您的網路管理員提供的子網路遮罩。
    - **預設閘道**：輸入您系統管理員提供的網路閘道 IP 位址。


註：如果您想進一步瞭解無線安全性標準，請執行網際網路搜尋，尋找「無線安全性標準」(Wireless Security Standards)。

安全性金鑰 — 輸入您要連線至的無線網路的安全性金鑰。

確定 — 選取後，顯示所有要套用至掃描器的設定。

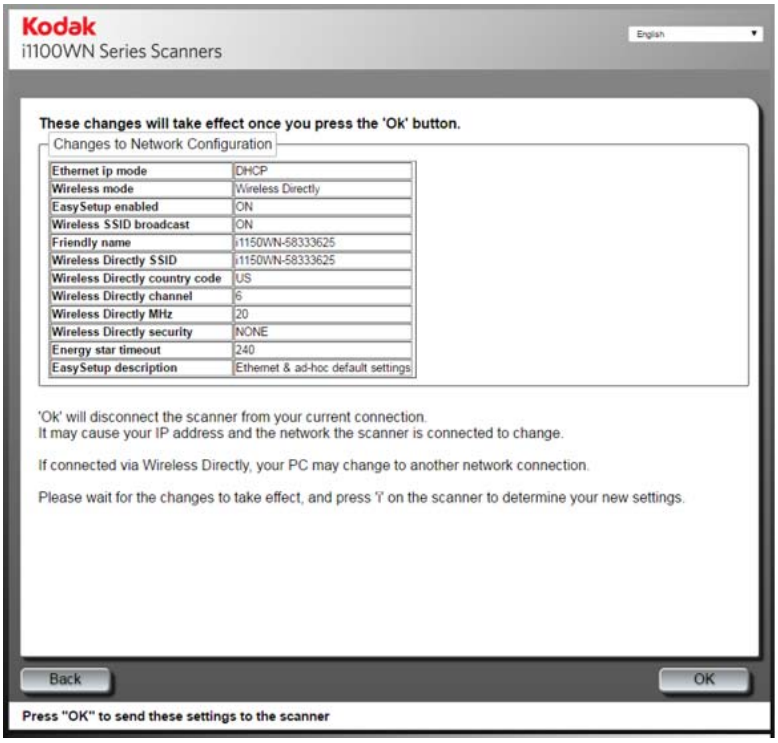

確認您的設定，然後按一下**確定**。將會顯示確認訊息，當動作完成並顯示*完成*狀態時，會出現**確定**按鈕。

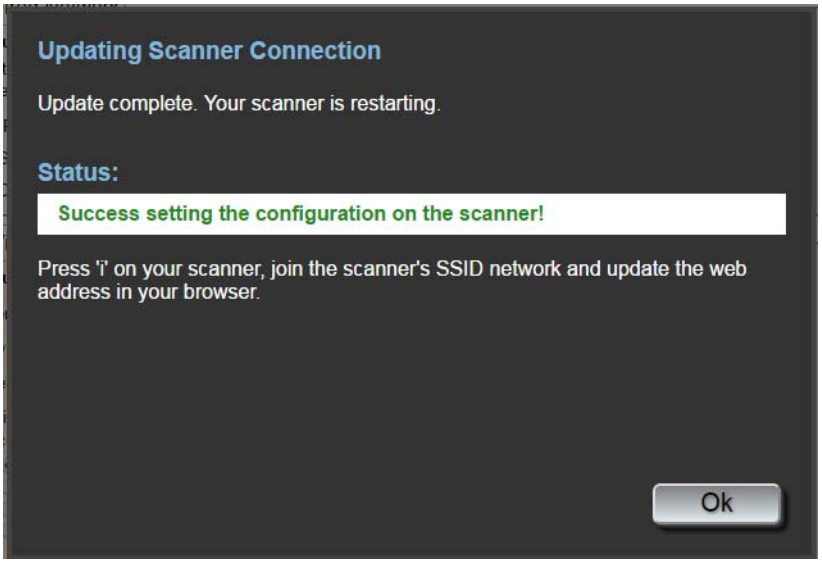


套用新的網路設定時，掃描器將會重新啟動，而且您所連接的無線網路可能已變更。如果已變更，您必須重新連接該網路，才能再次存取網頁。如果您要設定的掃描器超過一台，請繼續執行*選用：EasySetup* 步驟，以設定所有掃描器；然後關閉掃描器。您的掃描器現已備妥。

列印 EasySetup — 選擇此選項後，將會顯示要套用到 EasySetup 加密條碼頁面的所有設定。請選擇**產生 EasySetup PDF** 以產生 PDF 檔案。根據您的瀏覽器，系統將會顯示該 PDF，或是提示您儲存它。若系統顯示該 PDF，您可以列印頁面或是將它儲存為 EasySetup 組態頁。此頁面包含您在 「網路」和 「裝置」標籤上輸入的所有設定。如需詳細資訊，請參閱本章稍後標題為 「進階 EasySetup 考量」的章節。

選用：EasySetup

1. 按一下**列印 EasySetup**。EasySetup 組態頁將會顯示。

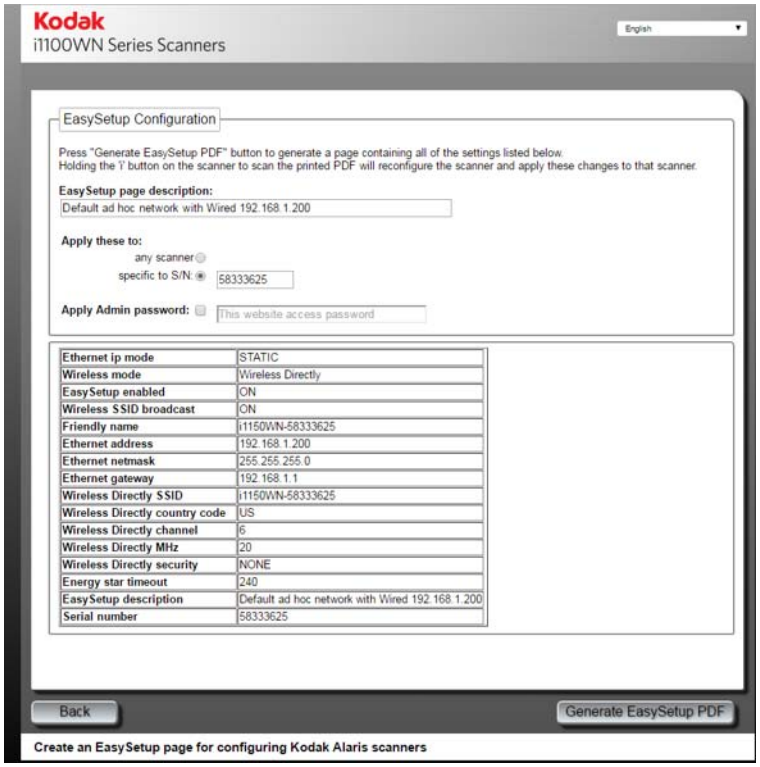

2. 在 *EasySetup 頁描述*欄位中輸入描述。
3. 選擇您要如何套用這些設定：套用到**任何掃描器**還是特定掃描器。如果選擇**特定 S/N**，則您必須輸入這些設定的儲存目的地的掃描器序號。
4. 如果您要套用密碼，請勾選**套用管理密碼**方塊，然後輸入密碼。

附註：

- 視您選取的是**任何掃描器**或**特定 S/N** 而定，可能會出現需要先處理的警告或錯誤訊息，之後才能產生 EasySetup 頁。
- 如需此頁面上各項設定的說明，請參閱本章稍後標題為 「使用特殊的 EasySetup 組態頁」的章節。

5. 選擇**產生 EasySetup PDF**。
6. 列印 EasySetup 組態頁。
7. 將 EasySetup 組態頁放入掃描器的輸入拖盤，接著在操作員控制面板上按下並壓住 **i** 按鈕 4 秒。操作員控制面板上將會顯示 ***EasySetup 正在使用***的訊息。
8. 按下掃瞄器操作員控制面板上的**掃描**按鈕。掃描器將會使用 EasySetup 組態頁中的設定進行設定。

註：如必要，您可將此文件傳給遠端掃描器使用者。每個掃描器使用者都需要掃描 EasySetup 組態頁。每台掃描器都會使用 EasySetup 組態頁中的設定進行設定。

可選用 Wireless Directly（臨機操作）連線的 USB



網站上沒有必要的 USB 選項。如果您要將掃描器設定為不含選用 Wireless Directly （臨機操作）的 USB 裝置，請從 「網路」標籤取消勾選 **Wireless Directly**。




註：如果您取消勾選 Wireless Directly （臨機操作），則必須選擇有線網路，否則在沒有還原出廠預設值的情況下，您將無法連上網站。

設定 USB 連線選項時，一定可以使用 Wireless Directly （臨機操作）連線模式，但以下兩種狀況除外：在 「網路」標籤上取消勾選它，或是掃描器背面的 「無線」開關位於 「關閉」位置。

硬體 USB 連線

如您尚未接上電源變壓器，請先接上再繼續進行 USB 連線 (請參見下圖)。


- 將 USB 纜線的一端接到掃描器背面，再將 USB 纜線的另一端接到電腦上適當的 USB 連接埠。您的掃描器將會自動開機，並準備就緒可開始使用。

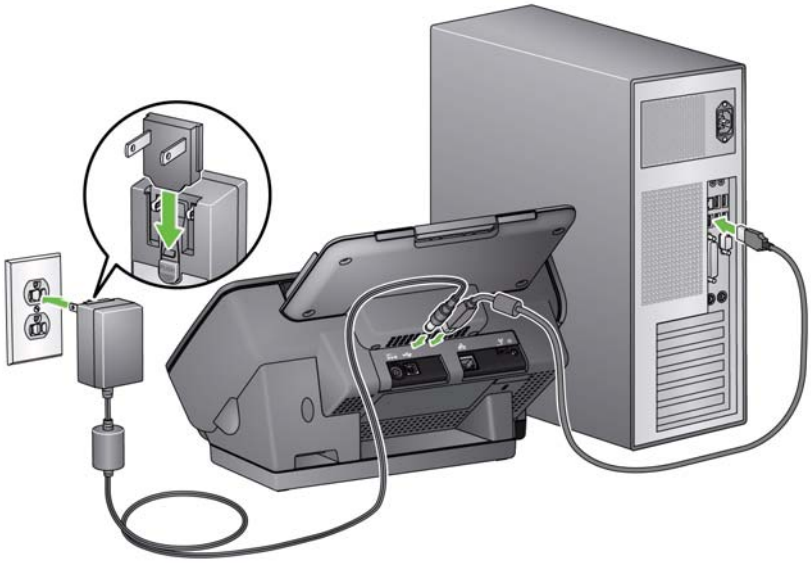

註：請勿同時將乙太網路纜線和 USB 纜線插入掃描器背面；在這種組態下，掃描器將無法運作。

「裝置」標籤

「裝置」標籤提供以下選項。

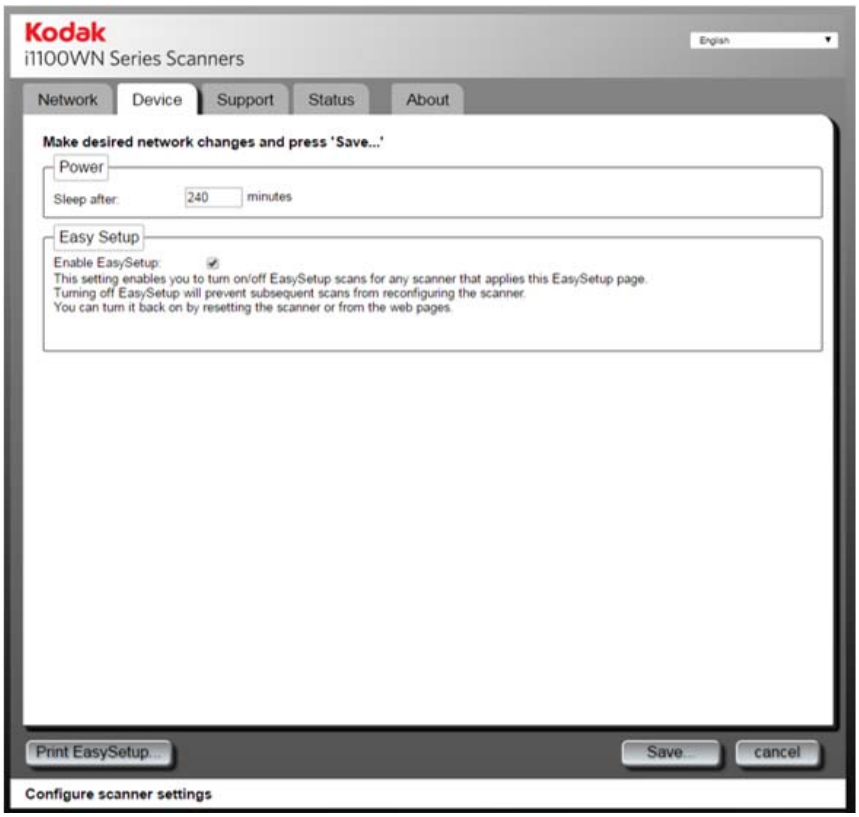

- **電源**
  - **睡眠啟動時間**：可讓您設定掃描器在進入睡眠模式前，必須處於非使用中狀態的時間（分鐘）。掃描器進入睡眠模式前的分配時間上限是 240 分鐘。預設值為 15 分鐘。
- **EasySetup**
  - **啟用EasySetup**：按一下此選項即可在掃描器上啟用/停用 EasySetup 模式。如果取消勾選此選項，則掃描 EasySetup 組態頁之後，您將無法在掃描器上進入 EasySetup 模式。建議您取消勾選此選項，以避免意外變更組態選項。

    您可以存取網站並勾選**啟用 EasySetup** 方塊，然後將設定套用到掃描器，以便啟用此選項。您也可以透過將掃描器重設為出廠預設值的方式，啟用這個選項。

「支援」標籤

「支援」標籤提供有關服務與支援的一般資訊。此外，您還可以從這個標籤更新掃描器韌體並變更管理密碼。如需詳細資訊，請參閱本章之前標題為 「設定或變更密碼」的章節。




「狀態」標籤

「狀態」標籤會顯示目前的組態設定。這個標籤是動態頁面，每次您按一下 「狀態」標籤時，它都會更新為目前掃描器目前使用中的設定。任何變更 （例如 IP 位址或網路設定）都會顯示在這個頁面上。




「關於」標籤

「關於」標籤提供著作權、版本和其他一般資訊。

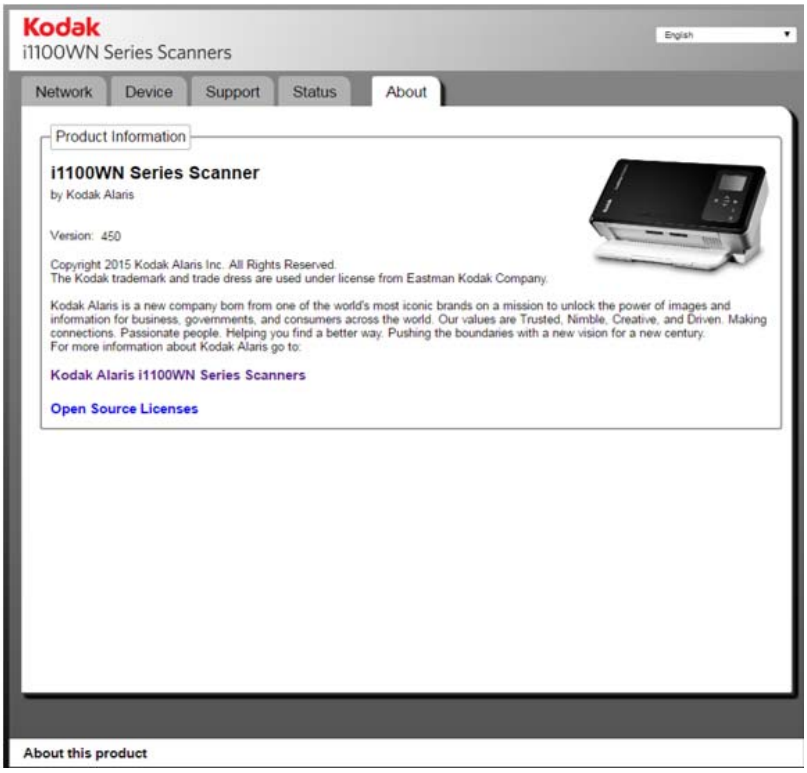

進階 EasySetup 考量

建立 EasySetup 組態頁的作業可以透過在 「網路」標籤上選擇**列印 EasySetup 頁**來完成。EasySetup 組態頁會顯示目前的設定，而這些設定將會以加密的 2D 條碼影像加以編碼。這些資訊將以表格形式顯示在對話方塊底部；左欄是欄位名稱，而右欄則是這些欄位目前的值。

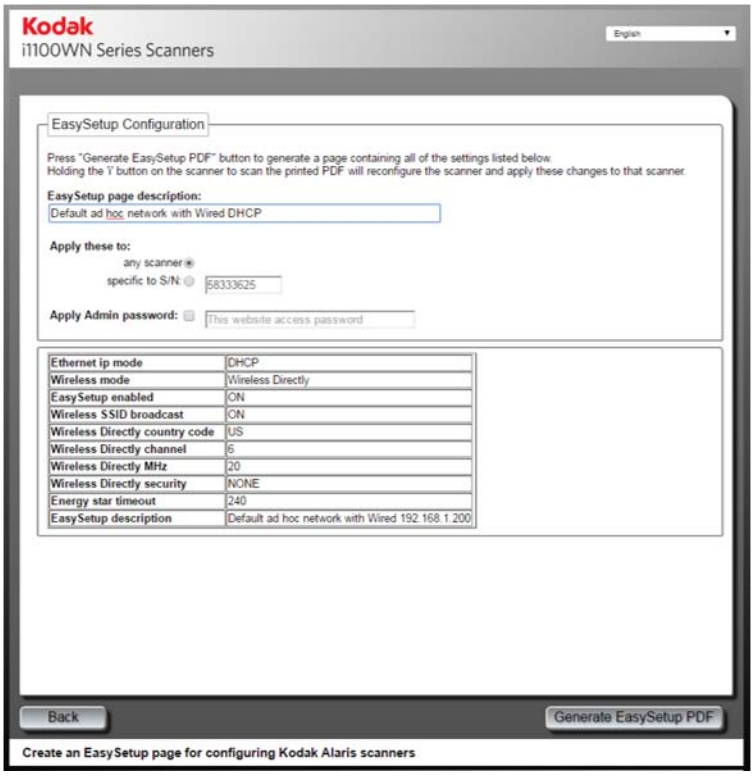

用來建立 EasySetup 組態頁的組態設定，不一定要與套用到存取網站的掃描器的組態設定相同。例如，當不同位置的使用者需要的組態與建立 EasySetup 組態頁的人員不同時，您可能就需要有不同的設定。

負責建立 EasySetup 組態頁的人員可能是 IT 人員或是位於遠端的使用者，而後者可能並不知道要如何在公司網路上設定他們的掃描器。IT 人員會使用 i1150WN/i1190WN 掃描器設定網站來為遠端使用者建立 EasySetup 組態頁。在完成設定的組態之後，請列印或儲存 EasySetup 組態頁，以便將組態頁交給或透過電子郵件寄給遠端使用者。

重要：

- 如果您只想將這些設定套用到其他掃描器，而**不要套用到您的掃描器**，請勿在 「網路」標籤上按一下**儲存**。
- 如果您想將這些設定到您的掃描器以及其他掃描器，則請在 「網路」標籤上按一下**儲存**。

使用特殊的 EasySetup 組態頁

您可以在 EasySetup 組態頁上使用下列選項。



EasySetup 頁描述 — 此欄位中的描述將會列印在 EasySetup 頁頂部。這項描述應該是一則訊息，用來通知使用者您要他們執行的動作。例如，如果您建立 EasySetup 組態頁來還原出廠預設值，此欄位的描述應該是類似*還原出廠預設值*的內容。

將這些套用到：任何掃描器 — 若勾選此選項，EasySetup 組態將會套用到掃描器，而且不會先檢查該伺服器的序號。如果要使用單一主要組態將組態複製到幾台掃描器，這項功能非常有用。當您設定要在無線網路上工作的掃描器時，可以重複多次執行這項功能。

註：靜態位址或存取點 SSID 不能使用**套用這些到：任何掃描器**選項來套用，但是當套用至特定 S/N 時則可以這麼做。這可讓您對每部掃描器設定該掃描器的特定靜態資訊。

套用這些到：特定 S/N — 在此欄位中輸入您要套用這些 EasySetup 組態設定之特定掃描器的序號。當您要指定諸如存取點 SSID 或靜態 IP 等參數時，這項作業非常重要，因為如果指定重複的參數，掃描器將無法如預期運作，也不應該複製到幾台掃描器上。您在這個欄位中輸入的序號，「必須」與將要使用此 EasySetup 組態頁之伺服器的*無線存取點 SSID* 欄位中顯示的序號一致。

註：靜態位址或存取點 SSID 不能使用**套用這些到：任何掃描器**選項來套用。


套用管理密碼 — 若選擇此選項，在此欄位中輸入的密碼將會套用到掃描器，作為管理密碼。選擇這個選項的效果與您使用「支援」標籤上的**變更管理密碼**選項建立密碼相同。在掃描器的操作員控制面板上以 EasySetup 模式掃描 EasySetup 頁時，將會套用此密碼。指派密碼可以保護組態，讓一般使用者無法進行變更。

使用掃描器上的網路資訊 / 設定圖示 (i)

「網路資訊 / 設定 (i)」圖示有兩個功能：

- 按一下，網路設定即會顯示，包含但不限於：
  - 掃描器名稱
  - SSID
  - 無線位址：*111.222.3.4 或無*
  - 韌體版本
  - 無線子網路遮罩
  - 無線 MAC 位址：*01.02:03:04:05:06*
  - 有線 MAC 位址：*01.02:03:04:05:06*

  註：掃描器操作員控制面板上的上下箭頭可讓您瀏覽各資訊頁面。

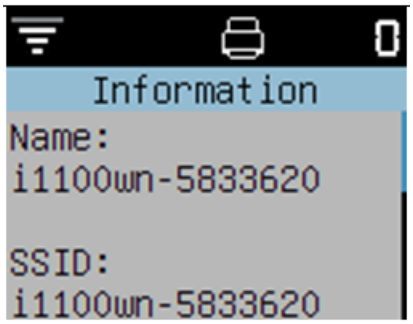

- **EasySetup 模式：**按下並壓住 i 按鈕約 4 秒後，掃描器將會進入 EasySetup 模式。進入 EasySetup 模式後，請執行以下步驟：

1. 將 EasySetup 組態頁正面朝下插入輸入紙盤。
2. 掃描文件。

   掃描器將讀取條碼並依照預先決定的設定值設定掃描器。

將掃描器開機

如果掃描器尚未開機，請輕觸掃描器上的任意按鈕（例如，向上、向下、開始或電源）。



關閉掃描器電源

如要關閉掃描器電源，請按下電源按鈕約 3 秒。

註：「*睡眠 / 關閉電源*」節能功能將會在掃描器驅動程式中指定的時間後關閉掃描器。預設時間為 15 分鐘，但是，您可以從掃描應用程式設定此時間長度。有效值為 1 - 240 分鐘。

3 掃描

目錄

多位使用者 3-1
準備掃描器以進行掃描 3-1
準備文件以進行掃描 3-2
掃描應用程式 3-3
使用 Smart Touch 功能掃描 3-4

多位使用者

當共用掃描器的使用者超過一個時，可能某些時候會有其他人*正在使用*掃描器。當發生這種情況時，您的電腦將會顯示一則訊息，說明掃描器目前正在使用中，而掃描器上的操作員控制面板也會顯示以下訊息：***XXXXX 正在使用***（其中 XXXX 是使用者名稱或其他識別碼）。請等到掃描器可以使用後再試一次。


準備掃描器以進行掃描

1. 確定掃描器已打開電源並準備就緒可進行掃描 （「電源」按鈕將會恆亮綠燈）。
2. 根據您要掃描的文件大小，調整側邊導軌 （滑入或滑出）。



3. 如有需要，您可依照掃描需求調整輸入和輸出托盤。可以延伸輸出托盤以容納長達 35.56 公分 （14 英吋）的文件。可以使用一個擋板以配合文件堆疊。視需要抬起此擋板，以掃描最大 A4 （11.7 英吋）的文件。

註： 當掃描比 A4 （11.7 英吋）長的文件時，將擋板保持向下。

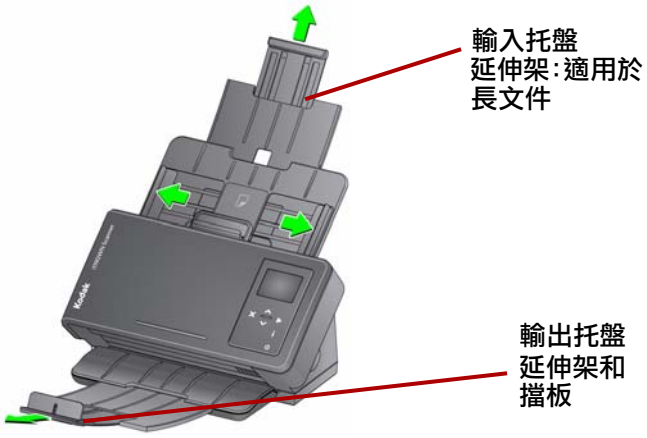

註： 當掃描小型文件 （例如信用卡、美國駕駛執照等）必須直向將文件進入掃描器。

準備文件以進行掃描

1. 掃描之前取下所有釘書針和迴紋針。文件上的釘書針和迴紋針都可能會損壞掃描器和文件。
2. 紙張上的所有墨水和修正液必須先弄乾才能開始掃描。
3. 標準紙張尺寸文件可輕易送入掃描器。組織您的文件以進行掃描時，可堆疊文件並使前緣在輸入托盤中對齊和置中 （正面朝下）。這可讓進紙器一次將所有文件都送入掃描器。
4. 將您要掃描的文件裝入輸入托盤。確定將文件的正面背著輸入托盤，以及先將文件頂部插入輸入托盤。

5. 如您要掃描尺寸較小的文件，例如駕照或信用卡，請一次掃描一張（橫向）。在批次掃描時，您需要先分批放置小型文件。



掃描應用程式

Kodak Alaris 為 *Kodak ScanMat*e i1150WN 掃描器和 *Kodak* i1190WN 掃描器提供下列應用程式：

- **ScanMate+ 行動裝置應用程式** — 使用您的行動裝置輕鬆地從您的掃描器掃描文件。ScanMate+ 行動裝置應用程式 （iOS 和 Android）可從 Kodak Alaris 網站或 App Store / Play 商店取得。
- ***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — 使用此簡單易用的應用程式，直接快速掃描和處理資訊。您可以將單一文件的任何內容擷取、編輯和輸出至較大批次。Capture Pro Limited Edition 最適合個人或工作群組使用者，用來管理入門級文件或單批掃描。
- **Smart Touch** — Smart Touch 應用程式將會在您安裝 *Kodak* 驅動程式軟體時安裝。Kodak Alaris 提供的 Smart Touch 功能可以讓您迅速又輕鬆地執行一般掃描工作。例如：
  - 建立列印報告的可搜尋 PDF
  - 掃描、傳真 / 列印發票
  - 掃描相片並新增到簡報中

  您可以修改和重新命名捷徑以建立您自己的自訂工作。您也可以在傳送影像到目的地之前，預覽和輕鬆編輯這些影像 （縮放、平移、旋轉、裁剪等）。可使用以下預先定義的工作捷徑。

  彩色 PDF — 掃描彩色文件並存成彩色 PDF 檔。

  黑白 PDF — 掃描文件並存成黑白 PDF 檔。

  黑白 RTF — 掃描可使用文字處理應用程式開啟的文件。文件將存成黑白的 RTF 檔。

  彩色 JPEG — 掃描彩色相片並存成彩色 JPG 檔。

  黑白單頁 TIFF — 掃描黑白文件並將黑白影像存成個別的單一 TIFF 檔。

  黑白多頁 TIFF — 掃描黑白文件並將所有黑白影像存成一個多頁 TIFF 檔。

  以電子郵件傳送黑白 PDF — 掃描文件並將黑白 PDF 傳送給電子郵件收件者。

  自訂色彩 PDF — 掃描文件，然後啟動 Smart Touch 「編輯」視窗。當您完成影像編輯並按下**完成**時，影像將會顯示成彩色的 PDF 檔。

  自訂色彩檔案 — 可讓您在掃描文件前設定掃描器設定。文件將儲存為彩色 JPG 檔案。

使用 Smart Touch 功能掃描

如果您已安裝 Smart Touch 應用程式，以下範例步驟說明如何使用 Smart Touch 建立**黑白 PDF**。有關 Smart Touch 的更多資訊，請參閱 *Smart Touch 的使用手冊*（可透過 Smart Touch 應用程式中的「說明」功能表存取）。

註： 當使用 Smart Touch 應用程式時，您將可以使用電腦上的 Smart Touch 圖示來進行掃描。只有當使用 USB 連線時，才能使用掃描器上的實體按鈕。

1. 按下**「捲動」**按鈕直到編號 **2** 顯示在操作員控制面板中。您可以上下捲動到所需的功能。
2. 按下 **「開始」**按鈕。

   將會掃描文件，並將結果影像放置到「我的文件」下的 Smart Touch 目錄之 Output 資料夾中。

註： 如果您有 *Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器，而您要掃描的文件在 10 份以內，您的掃描器將會以每分鐘 40 頁的速度來掃描這些文件（增速模式）。超過 10 份文件後，掃描器在前 10 頁將會以每分鐘 40 頁的速度掃描，之後將會以每分鐘 30 頁的速度掃描剩餘的文件。

4 維護

目錄

打開掃描器護蓋 4-1
清潔程序 4-2
清潔滾筒 4-2
清潔分隔滾筒 4-3
清潔進紙器滾輪 4-5
清潔透光導板 4-8
執行傳送清潔紙 4-8
更換程序 4-9
更換分隔滾筒 4-9
更換預分隔墊 4-10
更換進紙器滾輪 4-11
耗材與消耗品 4-13

本章提供清潔掃描器與更換耗材的程序與圖解。如您希望觀看這些程序的執行方式，可存取此 YouTube 連結：
https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmcKiF5c。

打開掃描器護蓋

1. 拉動掃描器護蓋釋放桿以打開掃描器護蓋。



2. 在您完成掃描器的清潔工作或更換零件後，合上掃描器護蓋。

清潔程序


掃描器必須定期清潔。如果您的文件無法輕易置入、許多文件同時送進或影像上出現條紋，就該清潔掃描器。本章最後部分標題為「耗材」的章節，提供清潔掃描器所需耗材的清單。

重要：

- *限使用如 Kodak Alaris 建議的這些清潔劑。請勿使用家用清潔劑。*
- *使用之前，先讓表面冷卻到週遭溫度。切勿在表面熱燙的地方使用清潔劑。*
- *保持足夠的通風。切勿在狹窄的地方使用清潔劑。*
- *在進行清潔前，請先中斷連接電源。*
- *執行維護程序後，請用肥皂和水洗手。*

清潔滾筒

1. 打開掃描器護蓋。
2. 使用滾筒清潔墊，從一邊到另一邊擦拭進紙器滾輪。轉動進紙器滾輪以清潔整個表面。

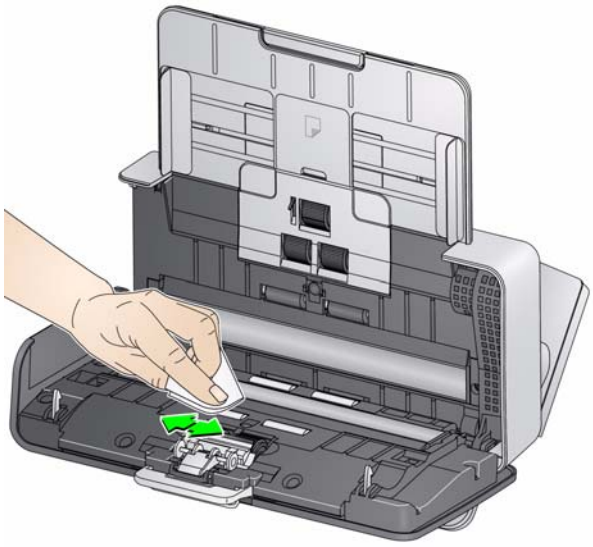


重要： 滾筒清潔墊包含會導致眼睛敏感的十二烷基硫酸鈉。如需更多資訊，請參閱「安全資料表」(SDS)。

3. 使用無絨布擦乾滾筒。


清潔分紙滾筒

應從掃描器卸下分隔滾筒，以取得最佳清潔效果。

1. 拆卸預分隔墊時，請抓住預分隔墊，將它筆直拉出。

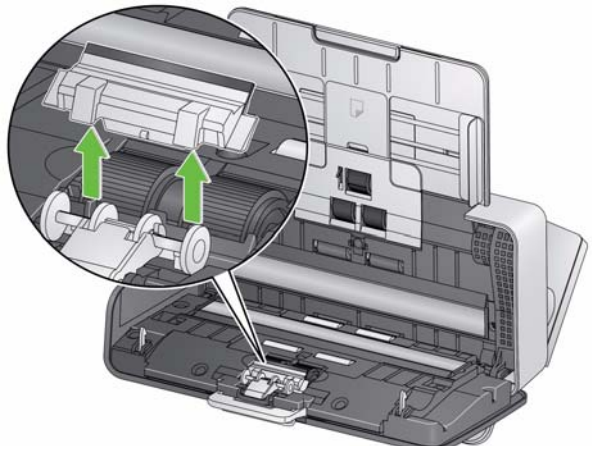


2. 抓住分隔滾筒，將它筆直拉出。

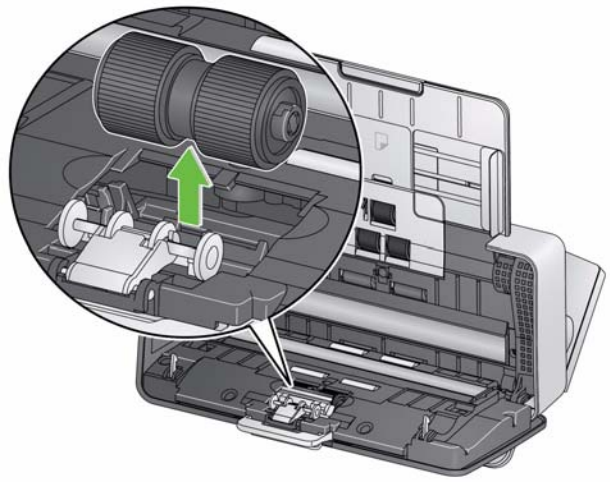


3. 以滾輪清潔墊左右擦拭分紙滾筒滾輪。
4. 檢查分隔滾筒。

   如果分隔滾筒滾輪有磨損或損壞的跡象，請更換它。詳細資訊，請參閱 「更換程序」。

5. 透過對齊鎖片和插槽將分隔滾筒插入，並將它嵌入正確位置。

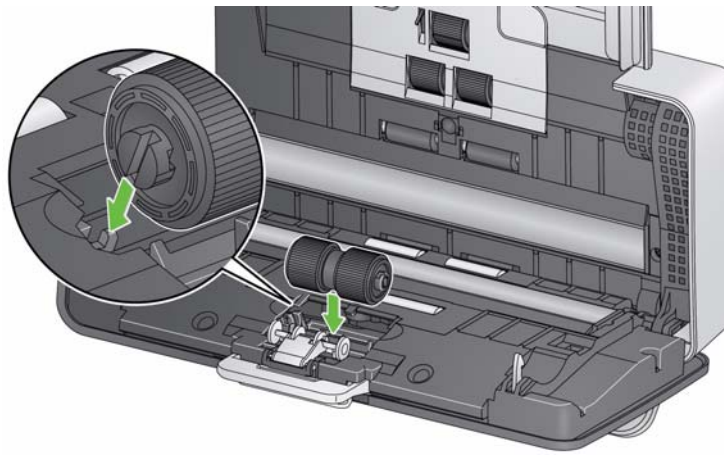

6. 重新安裝預分隔墊時，將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。

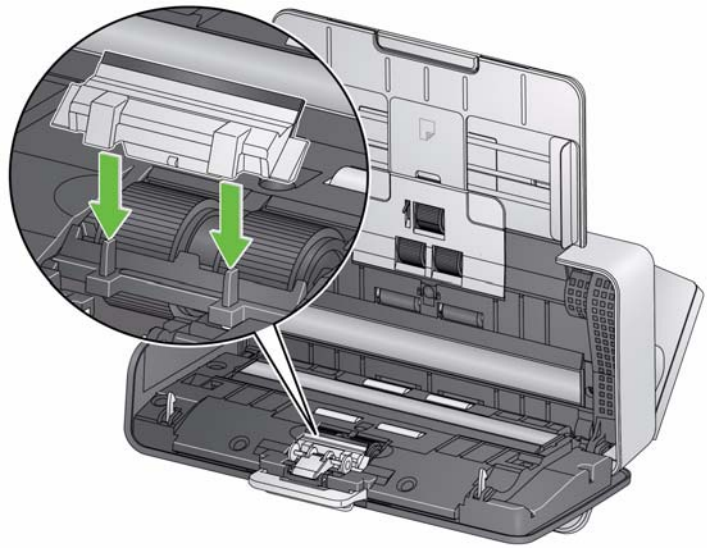


清潔進紙器滾輪

1. 取出輸入托盤。




2. 抓住進紙滾筒上緣將其往上取出。


註： 小心不要在卸下或清潔進紙器滾輪周圍時損壞紙張預送感應器。

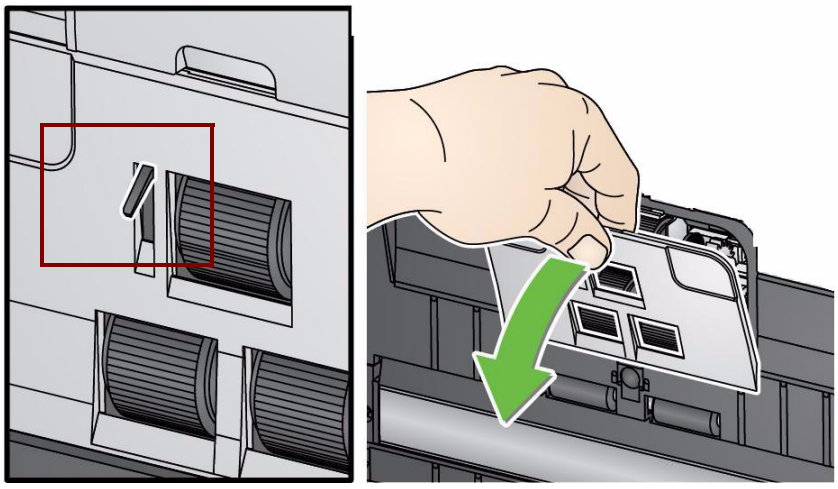


3. 抓住最上方滾筒後直接拉出。

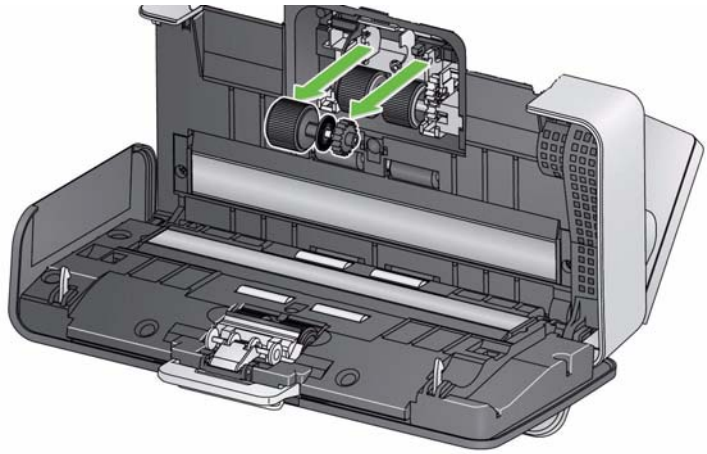


4. 轉動下方進紙器滾輪，使針腳插入開啟插槽。

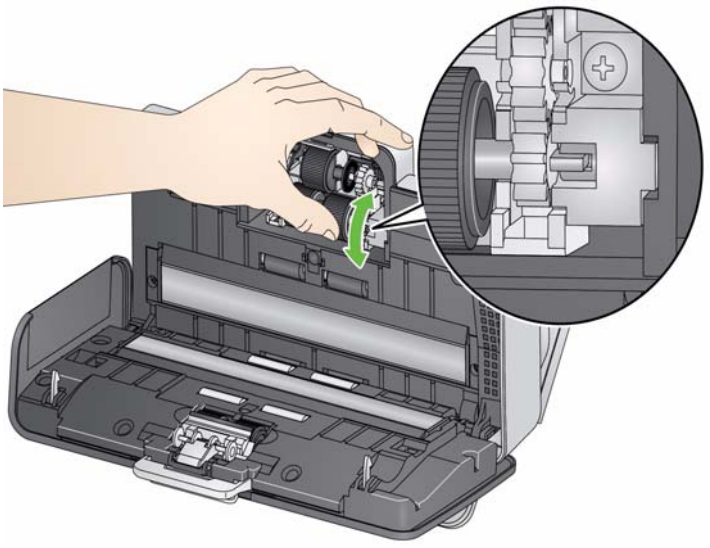

然後抓住最上方滾筒並筆直拉出。

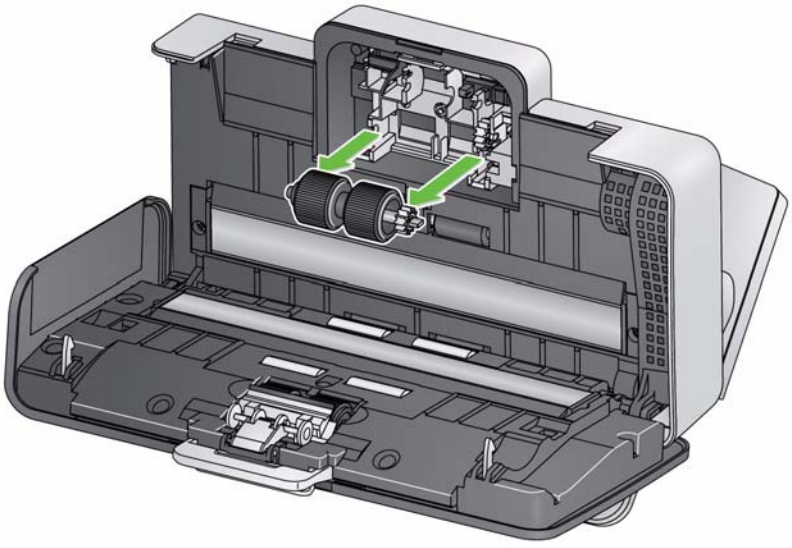

5. 使用滾筒清潔墊片擦拭上方和下方進紙器滾輪。

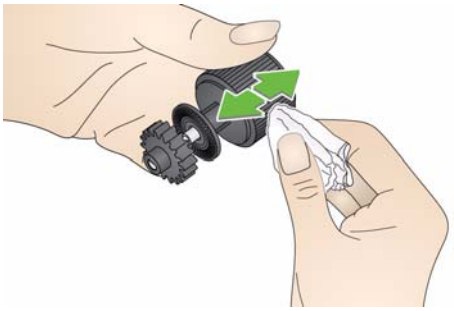




6. **檢查進紙器滾輪。**


   如果進紙器滾輪顯示磨損或損壞的跡象，更換進紙器滾輪。如需詳細資訊，請參閱 「更換程序」。

7. **使針腳對準空插槽，將它安裝在定位，以重新安裝下方進紙器滾輪。確定齒輪已對齊並卡入正確位置。**

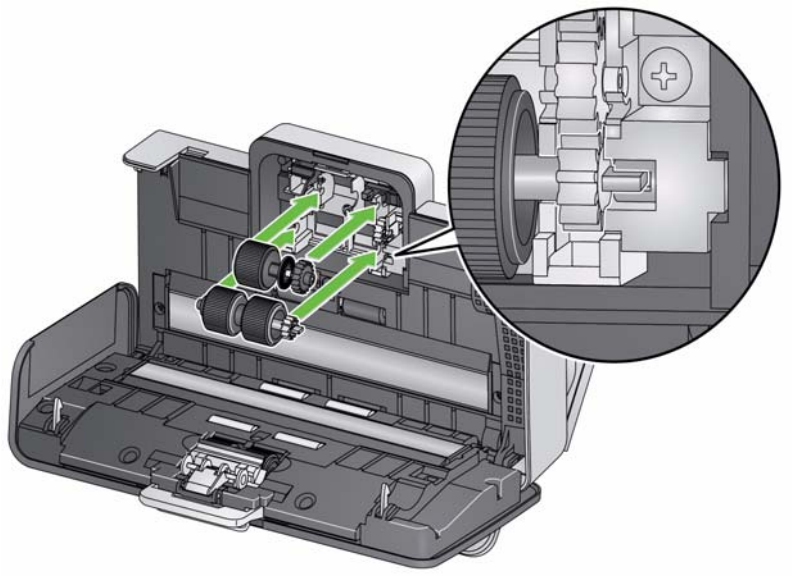

8. **重新安裝上方進紙器滾輪。**


9. **若要裝回進紙器滾輪，請對齊護蓋底緣和掃描器，並將它推回原位直到它卡入正確位置。**

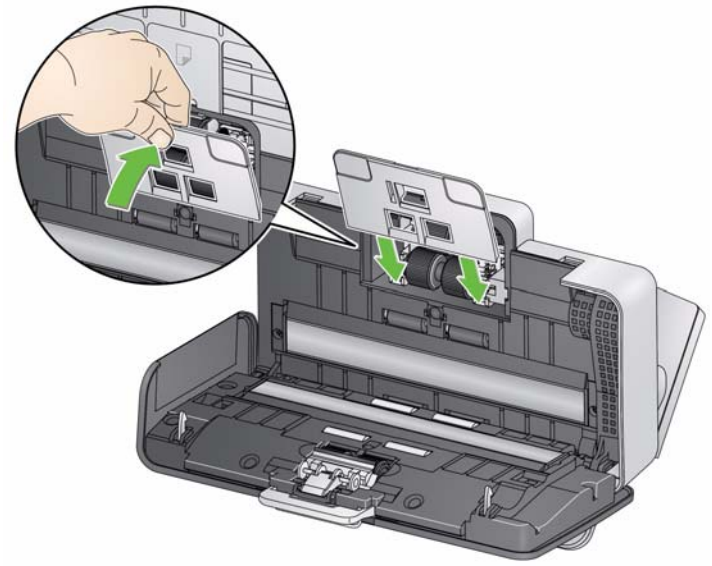

清潔透光導板

1. 使用 Brillianze Detailer 擦布（步驟 1）或防靜電擦布小心擦拭上下成像導軌。小心不要在清理時刮花成像區。

重要： 防靜電布含有會刺激眼睛和導致乾燥皮膚的異丙醇。執行維護程序後，請用肥皂和水洗手。如需更多資訊，請參閱 SDS。

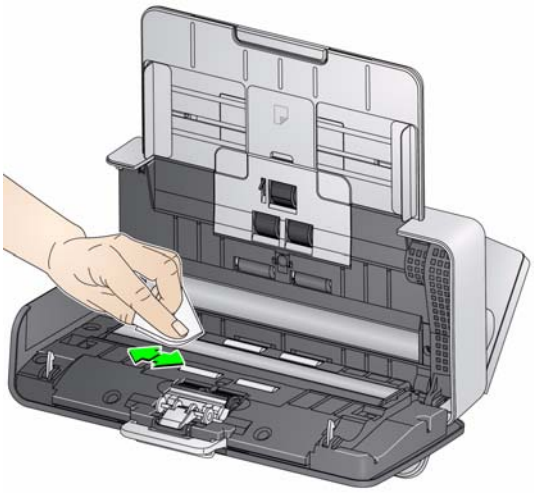

2. 使用 Brillianize Detailer 擦布 （步驟 2）或幾乎全乾的靜電擦布再次擦拭上方和下方成像導軌，以清除任何污痕。
3. 完成後，關上掃描器護蓋。

執行傳送清潔紙

除了定期執行清潔程序之外，您可以執行傳送清潔紙。傳送清潔紙可供購買。如需更多資訊，請參閱本章中標題為 「耗材與消耗品」的章節。

1. 拆除傳送清潔紙的包裝。
2. 調整側邊導軌以符合清潔紙。
3. 將一張傳送清潔紙縱向放入輸入托盤 （黏性面朝向您）。
4. 掃描傳輸系統清潔頁。
5. 掃描傳送清潔紙之後，將它翻轉（黏性面朝向輸入托盤）然後再次掃描。
6. 打開掃描器護蓋，然後用無絨布擦拭成像區。
7. 關上掃描器護蓋。
8. 檢查您的影像品質。
9. 如有必要，可重複執行此程序，直到清除滾筒上的所有殘餘物。

註： 當傳送清潔紙變得很髒時，請丟棄並使用新的傳送清潔紙。

更換程序


Kodak 掃描器使用可送進多種文件類型、大小和厚度的可替換進紙滾輪模組。模組的使用壽命與效能將根據客戶的文件集、清潔紙張路徑和滾輪的頻率，以及是否遵循建議的時間表來更換模組而有所不同。額定的進紙滾輪模組使用壽命約為 200,000 頁。不保證使用數據。耗材壽命視隨客戶作業環境、文件類型、正在掃描文件的情況，以及不按照所建議的清潔及更換程序而異。若您發現多頁進紙、停止的現象增加，或送紙器效能降低而且無法透過按照清潔程序來解決這些問題，則應該更換進紙滾輪模組。

重要：


- *在更換零件前，請先中斷連接電源。*
- *某些紙張類型 (如無碳紙或新聞用紙)、沒有定期清潔、以及 / 或使用非建議的清潔劑 都可能縮短滾筒的壽命。*

更換分隔滾筒

1. 拆卸預分隔墊時，請抓住預分隔墊，將它拉出其位置。

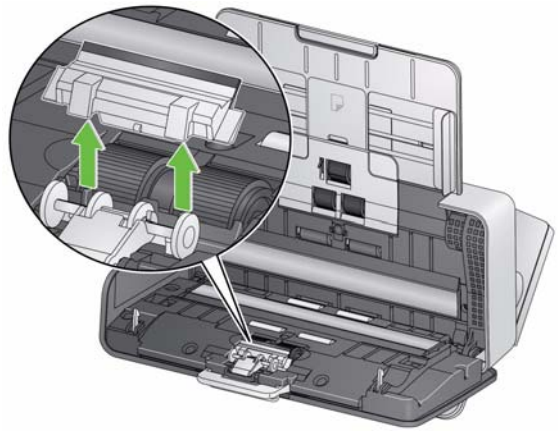


2. 取出分紙滾筒。

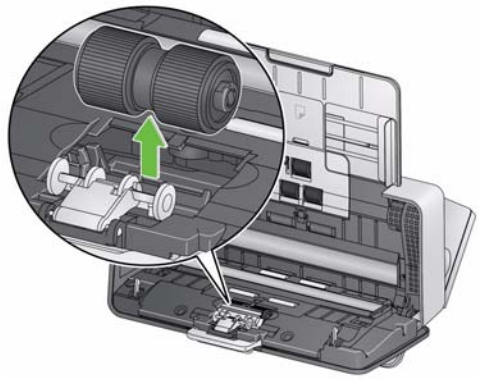


3. 透過對齊鎖片和插槽將分隔滾筒插入並將它嵌入正確位置。
4. 重新安裝預分隔墊時，將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。

更換預分隔墊

1. 抓住預分隔墊將它拉出，以拆卸預分隔墊。

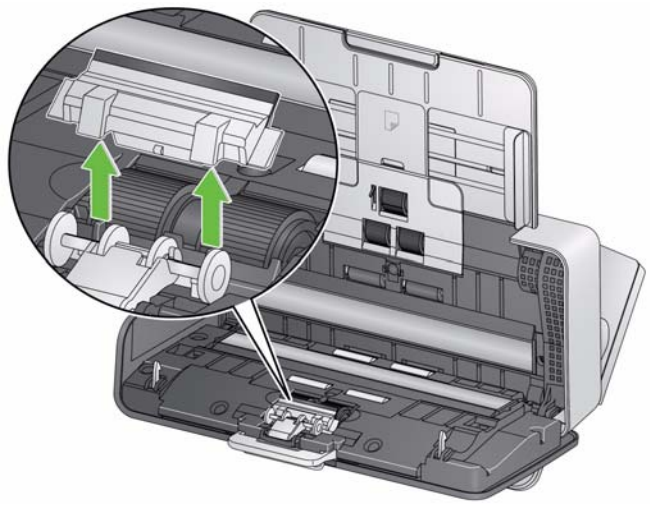

2. 將磨損的預分紙墊片丟掉。
3. 安裝新的預分隔墊時，將插槽對齊預分隔墊上的孔洞，然後將預分隔墊嵌入正確位置。

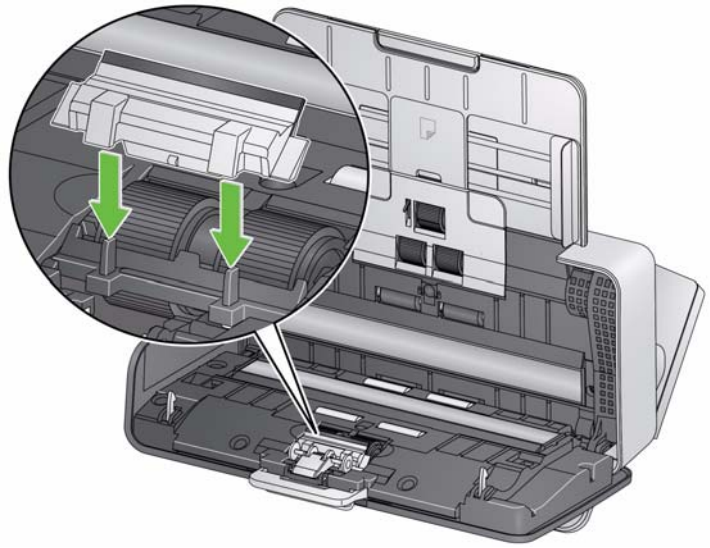


更換進紙器滾輪

1. 取出輸入托盤。




2. 抓住進紙滾筒上緣將其往上取出。


   註： 小心不要在卸下或清潔進紙器滾輪周圍時損壞紙張預送感應器。

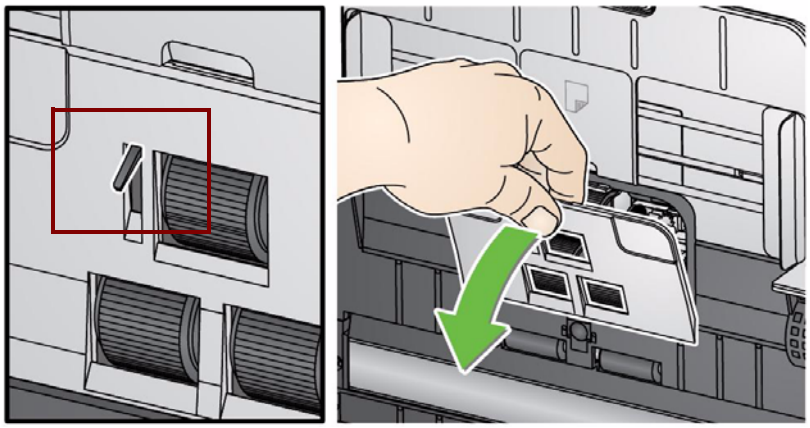


3. 抓住最上方滾筒後直接拉出。

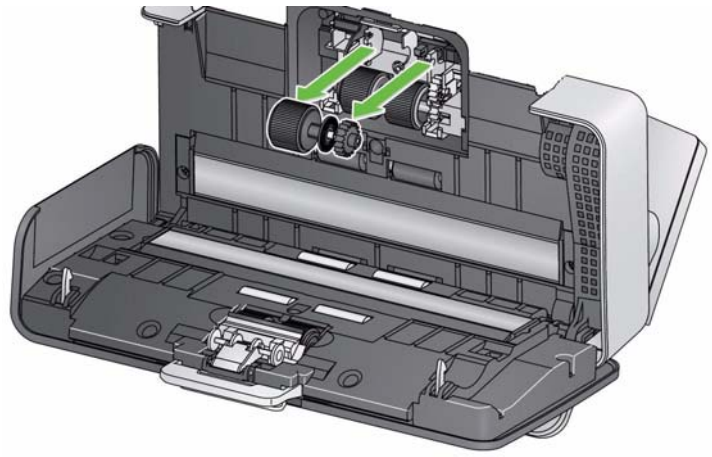


4. 旋轉下方進紙滾筒將接針對準插槽缺口，抓住進紙滾筒後筆直拉出。

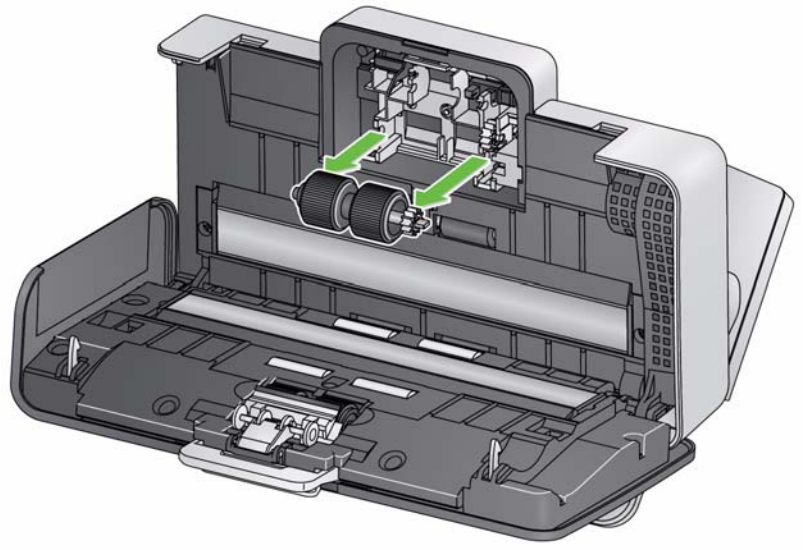

5. 使針腳對準空插槽，並將每個滾輪安裝在定位，以安裝新的下方進紙器滾輪和上方進紙器滾輪。確定齒輪已對齊，而且滾輪已卡入正確位置。

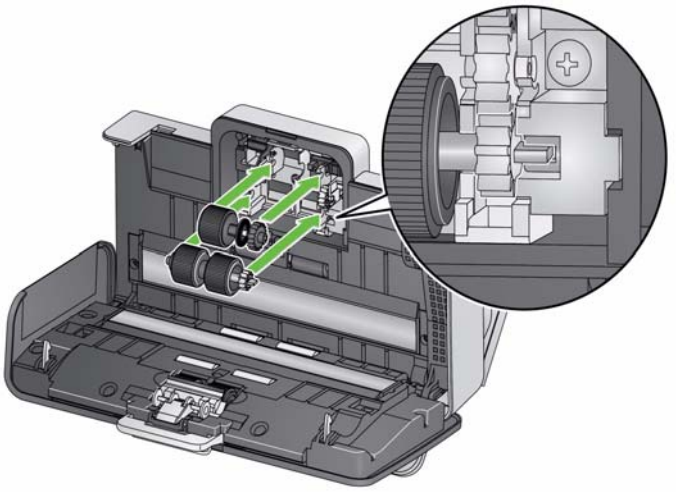

6. 若要裝回進紙器滾輪，請對齊護蓋底緣和掃描器，並將它推回原位直到它卡入正確位置。

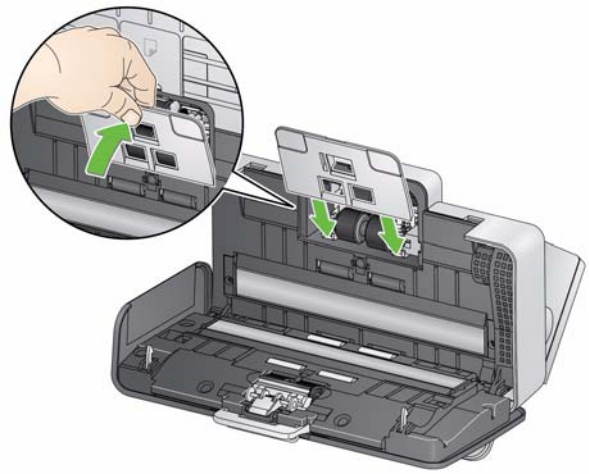

耗材

若要訂購耗材，請與您的掃描器供應商聯絡。

描述	型錄編號
Kodak i1100 掃描器耗材套件	175 6360
Kodak i1100 NCR 進紙耗材	131 6264
Kodak Digital Science 滾筒清潔墊 （24 個）	853 5981
Kodak Digital Science 傳送清潔紙 （50 張）	169 0783
用於 *Kodak* 掃描器的防靜電擦布 （6 盒，每盒 24 塊）	896 5519
Brillianize Detailer Wipes/ 用於 *Kodak* 掃描器	826 6488

註： 物品和產品編號可能會隨時變更。

5 故障排除

目錄

問題解決方法 5-1
安裝問題 5-4
指示燈 5-6
聯絡服務中心 5-6

問題解決方法

您可能偶爾會遇到對掃描器功能有疑問或是掃描器功能發生問題的情況。請使用下表作為指引，檢查可幫助您解決情況的可能解決方法。另外，Kodak Alaris 網站上也有常見問題解答和影片可供參考：www.kodakalaris.com/go/IMsupport。


問題	可能的解決方法
文件夾紙或送進多個文件	請確定： • 側邊導軌已調整為要掃描的文件寬度。 • 已根據要掃描的文件長度調整輸出托盤。 • 所有文件的規格符合附錄 A *規格*中列出的大小、重量與類型。 • 掃描器和滾輪都清潔。 • 滾輪均已適當安裝並且裝妥。請參閱第 4 章*維護*中的程序。 **清除文件夾紙：** *重要： 不要將卡住的文件從掃描器拉出；請先打開掃描器護蓋。* • 打開掃描器護蓋。  • 從掃描器內取出任何卡住的文件。 • 關閉掃描器護蓋並繼續掃描。

問題	可能的解決方法
掃描器無法掃描 / 送入文件	請確定： • 電源變壓器是否牢固地連接至掃描器背面與牆壁上的電源插座。 • 牆上插座沒有故障 （請致電許可的電工）。 • 安裝軟體之後，是否已重新啟動電腦。 • 文件有接觸到進紙器滾輪和紙張預送感應器。
沒有顯示任何影像	• 如果您要掃描單面文件，務必確認您要掃描的那一面朝下放入輸入托盤中（正面朝下）。如需詳細資訊，請參閱第 3 章*掃描*中標題為「準備文件以進行掃描」的章節。
影像未正確裁剪	• 如啟用裁切選項，當**自動偵測與調正**或**自動偵測**以及您的影像無法正確裁切時，請清潔您的成像導軌。請參閱第 4 章*維護*中標題為 「清潔成像導軌」的章節。
掃描後滾筒痕跡出現在文件上	清潔滾筒。請參閱第 4 章*維護*中的程序。
影像出現黑色背景滲色	在掃描半透明文件時，黑色滲色可能顯示在影像上。要減少這種情況，可透過調整 「對比」值或在 TWAIN 中選擇**草稿 （固定）**或在 ISIS 中選擇**固定處理**來改善影像。
彩色相片中貫穿著紅色、綠色和藍色條紋	掃描器變髒並需要清潔。請參閱第 4 章*維護*中的 「清潔程序」。
掃描器執行速度緩慢	• 停用任何防毒或安全性套裝軟體。如果問題獲得解決，請洽詢防毒或安全性套裝軟體文件，瞭解如何使用例外或排除功能，並新增 Kodak Alaris 資料夾。 • 掃描器的額定設計為使用 USB 2.0 操作，但也可以使用 USB 1.1 連接埠操作。若您使用 USB 1.1 連接，請將您的連接升級到 USB 2.0。 • 您的電腦可能不符合掃描器的最低需求。 • 網路速度變慢或訊號微弱。 • 網路頻寬壅塞。
找不到掃描器。在 DVD 安裝程序期間，掃描器未如預期地出現在*可用的掃描器*清單或 SSID 的清單	• 初次安裝時，探索掃描器的過程可能需要最長 4 分鐘的時間。 重複執行安裝，然後等待掃描器出現在清單中，然後選擇它。 • 在嘗試執行此項操作時，主機不會自動中斷網路。 在主機電腦上手動變更網路，請從清單中手動選擇網路，然後回到上一個步驟。
無法切換網路。在使用掃描器（存取點）上的 Wireless Directly（臨機操作）進行 DVD 安裝期間，主機目前使用的網路未切換或未切換至正確的網路	• 在主機電腦上手動變更網路，請從清單中手動選擇網路，然後回到上一個步驟。

問題	可能的解決方法
掃描器未出現在可用的網路清單中。當掃描器做為 Wireless Directly（臨機操作）網路時，它應會列在主機電腦或掌上型裝置的可用網路清單中。	• 掃描器不在 Wireless Directly（臨機操作）模式中，因此不會顯示在此清單中。如要重設掃描器，請先關閉掃描器的電源，按住「重設」按鈕。然後繼續按住「重設」按鈕，並開啟掃描器電源，直到***掃描器已重設***的訊息顯示在操作員控制面板上。 • 確定掃描器背面的無線開關已開啟。如果它已關閉，請將它開啟。 • 訊號強度微弱。請參見下個問題「掃描器的無線訊號強度微弱」，以瞭解可能的解決方法。
掃描器的無線訊號強度微弱。在無線網路（基礎結構）模式中，可檢視掃描器上的操作員控制面板來判斷 - 一格或無訊號強度。 在 Wireless Direct（臨機操作）模式中，您必須檢視主機電腦連至此掃描器的訊號強度，如果未偵測到訊號，可能不會顯示。	• 將掃描器移至靠近主機電腦、網路路由器或存取點的位置，直到訊號強度改善。 • 確認主機電腦、路由器或存取點的無線功能已開啟，而且其天線已連接。 • 確定掃描器背面的無線開關已開啟。如果它已關閉，請將它開啟。 • 確保掃描器和主機電腦、路由器或存取點之間無任何障礙物。尤其是金屬或密集放置的障礙物。 • 將掃描器關機再開機，然後檢查訊號強度是否有改善。如有需要，可重複此步驟數次。 • 檢查是否有其他 RF（無線電頻率）來源可能會干擾掃描器的無線訊號。這些來源可能會在一天的不同時間而有改變（例如微波爐是否在午餐時間經常使用，以及此問題發生時是在何時）。不要讓無線裝置之間相隔太遠，保持裝置之間的距離在 2 到 3 英呎之間。
透過掃描器的網頁來安裝多部裝置太麻煩，掃描器使用者需要瞭解掃描器的組態設定。	• 使用 Kodak Alaris 的網頁，在您的瀏覽器中輸入以下 URL：www.kodakalaris.com/go/EasySetup。 1. 填寫資訊並建立 EasySetup PDF 檔。 2. 將此 PDF 檔以電子郵件附件形式傳送給在掃描器位置的人員。 3. 收件人將此 PDF 影像列印在紙張上，然後按住 “i” 按鈕，使掃描器進入 EasySetup 模式，並掃描此 EasySetup 頁面。 4. 完成後，即可進行主機安裝。當出現*擇掃描器所需的組態*畫面時，選擇**已設定**然後完成在主機 PC 上的安裝。

安裝問題

如果您在進行 DVD 上的安裝程序時發生問題，請參閱以下表格中提供的可能解決方法。

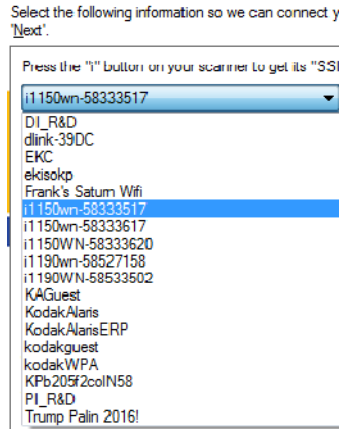問題	可能的解決方法
當嘗試將我的電腦和掃描器連線時，畫面上老是出現 「搜尋中 ...」	請確定： • 您的電腦支援無線功能，以及無線網卡 / 配接卡已開啟 （確定您的電腦不在飛航模式中）。 • 已安裝天線並將之置於適當位置。 • 掃描器已開機，而且顯示 Wireless Directly 圖示： 如果未出現此圖示，請檢查掃描器背面的無線開關是否在正確位置。請小心不要使此開關受損。 • 您的掃描器與電腦之間的距離在 6 英呎內。 如果此項資訊沒有幫助，請參閱 「其他說明」一節。
嘗試將我的電腦和掃描器連線時，在選擇清單中找不到我的掃描器的 “SSID”。 	• 請確定掃描器已開機，而且顯示 Wireless Directly 圖示： 如果未出現此圖示，請檢查掃描器背面的無線開關是否在正確位置。請小心不要使此開關受損。 • 請確定您的掃描器與電腦之間的距離在 6 英呎內。 • 按下掃描器上的 “i” 按鈕，然後檢查顯示的 “SSID” 是否為您要找的那一個。 • 電腦需要一些時間才能找到掃描器。在雜訊較多的環境下，可能需要幾分鐘的時間。當它找到您的掃描器時，將會自動更新此清單。 如果此項資訊沒有幫助，請參閱 「其他說明」一節。
我要使用掃描器的無線訊號將掃描器連線至我的網路，但是我的掃描器未出現在 *可用的掃描器* 清單中。	• 請確定掃描器已開機，而且顯示無線網路圖示： 如果未出現此圖示，請檢查掃描器背面的無線開關是否在正確位置。請小心不要使此開關受損。 • 確定您的電腦已正確連線到您的網路。 • 確定掃描器在無線網路路由器 / 伺服器附近 （在 6 英呎內）。 • 如果掃描器顯示無線網路錯誤的圖示：，表示掃描器仍在嘗試連線至網路。這可能需要幾分鐘的時間。 • 按下掃描器上的 “i” 按鈕，然後檢查顯示的 「名稱」是否為您要找的那一個。您也可以在掃描器上向下捲動清單，以確認它有適當的 「無線位址」 • 電腦需要一些時間才能找到掃描器。在雜訊較多的環境下，可能需要幾分鐘的時間。當它找到您的掃描器時，將會自動更新此清單。 • 您可能需要檢查掃描器的內部設定，確定其設定符合您的網路設定。您可以返回列出掃描器組態類型的畫面來檢查這些設定，然後選擇 **需要設定**。 如果此項資訊沒有幫助，請參閱 「其他說明」一節。

其他說明

- 將掃描器關機再開機。此外，也將您的電腦重新開機。您也可以將您的無線路由器關機再開機。完成後，重新執行安裝程式或是您掃描器程式群組中的「設定和連接掃描器」應用程式，然後查看您的問題是否已解決。
- 如果您無法找到您的掃描器或與掃描器通訊，您可以透過以下步驟來重設掃描器：

  1. 如果掃描器已開機，請按住電源按鈕直到掃描器關機。
  2. 按住掃描器背面上的重設按鈕
  3. 按住重設按鈕，同時按下再放開掃描器正面的電源按鈕，將掃描器開機。
  4. 等待掃描器的 OCP 顯示文字指出組態已重設。
  5. 放開重設按鈕。

- 如果您嘗試使用無線或有線連線來存取您的掃描器，但是在清單中找不到它，可能是因為它所在的子網路與您目前使用的不同，或是找到掃描器所需的資訊被您的防火牆擋住。在此情況下，請選擇其中一個進階連線選項，查看您是否可以直接將電腦連線至掃描器。
- 如果無法使網路連線正常運作，請考慮使用 USB 纜線來連接掃描器。
- 請您公司的 IT 支援提供協助。
- 如果此資訊沒有幫助，請參閱以下：
  - 使用手冊的連線
  - 線上說明的連結
  - 聯絡資訊

指示燈

綠色燈恆亮：掃描器準備就緒或掃描中。

綠色燈閃爍：掃描器正在起始化。

紅色燈穩定閃動：表示掃描器處於「能源之星 / 低功耗」模式。

紅色燈恆亮：表示掃描器發生錯誤（將會顯示在操作員控制面板上），例如文件卡紙。如果是使用者無法糾正的錯誤，則您可能需要關閉掃描器電源然後再開啟。如果問題仍然存在，請致電服務中心。

聯絡服務中心

聯絡服務中心，請造訪 Kodak Alaris 網站，查看常見問題解答和影片。

1. 如需支援，請造訪：

   www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport 或

   www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

2. 造訪 www.kodakalaris.com/go/IMsupport 以取得您所處國家 / 地區的最新電話號碼。
3. 致電時，請準備好下列資訊：
   - 問題描述。
   - 掃描器型號和序號。
   - 電腦組態。
   - 您正在使用的軟體應用程式。

附錄 A　　規格

本附錄提供掃描器規格和系統需求。

掃描器類型 / 速度 （產能速度可能會根據驅動程式、應用程式軟體、作業系統以及電腦而有所不同）	***Kodak ScanMate* i1150WN 掃描器** — 能夠以每分鐘 30 頁的速度和 200 和 300 dpi 的解析度進行雙面黑白、彩色與灰階掃描的無線 / 網路掃描器，其功能極為「強大」，前十份文件處理速度甚至高達每分鐘 40 頁。 ***Kodak* i1190WN 掃描器** — 能夠以每分鐘 40 頁的速度和 200 和 300 dpi 的解析度進行黑白、彩色與灰階雙面掃描的無線 / 網路掃描器。
掃描技術	間接雙 LED 灰階輸出為 256 階 （8 位元） 彩色擷取為 48 位元 (16 x 3) 彩色輸出為 24 位元 (8 x 3)
光學解析度	600 dpi
輸出解析度	100、150、200、240、250、300、400、500、600 與 1200 dpi
輸出檔案格式	單頁與多頁 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF 以及可搜尋的 PDF
最小文件大小	63.5 x 50 公釐 （2.5 x 2 英吋） - 必須以直向送入掃描器
最大文件大小	215 x 279.4 公釐 （8.5 x 11 英吋） 長文件模式：長達 203.2 公分 （80 英吋）
紙張重量	34 g/m^2 至 413 g/m^2 （9 至 110 磅） 身分證厚度高達 1.25 公釐 （0.05 英吋）
ADF 容量	可處理小型文件，如身份證卡、浮雕卡以及保險卡。輸入托盤可容納 75 張（20 磅 /80 g/m^2）。
建議的每日掃描量	i1150WN 掃描器 - 每日 3000 頁 i1190WN 掃描器 - 每日 5000 頁
照明	LED
文件感應	超音波 （適用於多頁進紙） 智慧文件保護
變壓器額定電力	**輸入**：100 - 240 V 交流電 （國際）、50/60 Hz、最高 0.9 安培。 **輸出**：DC 24 V ⎓ 1.5 A
掃描器尺寸	**高度**：246 公釐 / 9.7 英吋 （不包括輸入托盤） **寬度**：330 公釐 / 13 英吋 **深度** :162 公釐 / 6.3 英吋 （不包括輸入托盤和輸出托盤）
掃描器重量	3.2 公斤 （7 磅）
主機連線	無線、乙太網路、USB 2.0
網路協定	10/100 Base T 乙太網路 802.11 b/g/n – 2.4 GHz 網路
網路安全性	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
操作溫度	15°C 到 35°C （59 到 95°F）
操作濕度	15 到 85% RH

環境因素	符合 Energy Star 規格的掃描器
耗電量 - 掃描器	關閉模式：< 0.2 瓦特 操作時：< 28 瓦特 閒置 / 就緒：< 15 瓦特 睡眠 / 能源之星 < 3.5 瓦特
噪音 **（聲音壓力等級）**	操作時：低於 64 dB(A) 閒置模式：低於 41 dB(A)
配套軟體	TWAIN、ISIS、WIA 驅動程式、Smart Touch 和 *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition TWAIN 驅動程式可從以下網址取得：www.kodakalaris.com/go/scanners ScanMate+ 行動裝置應用程式可從以下網址取得：www.kodakalaris.com/go/scanners

系統需求

以下是操作 *Kodak ScanMate* i1150WN 和 i1190WN 掃描器的建議系統組態：

- Intel Atom D525/D2550，1.8 GHz
- 2 GB RAM
- 網路卡 （有線或無線）
- USB 2.0 高速

ScanMate+ 行動裝置應用程式作業系統支援：

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

支援的作業系統：

- Microsoft Windows Vista （含 SP1）
- Microsoft Windows Vista x64 版
- Microsoft Windows 7 SP1 （32 位元和 64 位元）
- Microsoft Windows 8 和 8.1 （32 位元和 64 位元）
- Microsoft Windows 10 （32 位元和 64 位元）
- Microsoft Windows 2008 Server x64 版
- Microsoft Windows 2012 Server x64 版

隨附的驅動程式：

- Windows 作業系統：TWAIN、ISIS、WIA

附錄 B 保固 - 僅限於美國和加拿大

恭喜您購買 *Kodak* 掃描器。*Kodak* 掃描器經過精心設計來為一般使用者提供最佳效能和可靠性。所有的 *Kodak* 掃描器均包含下列 「有限保固」。

Kodak 掃描器的 「有限保固」

Kodak Alaris Inc. 為 Kodak Alaris 或透過 Kodak Alaris 的授權銷售管道銷售的 *Kodak* 掃描器提供下列「有限保固」(不包括零件和消耗品)：

Kodak Alaris Inc. 保證 *Kodak* 掃描器，從銷售到產品適用的有限保固期間，不含材料或手工上的任何瑕疵，並且將會符合適用於該特定 *Kodak* 掃描器的效能規格。

所有的 *Kodak* 掃描器都遵循下述 「保固排除情況」。*Kodak* 掃描器，將會根據 Kodak Alaris 的選擇進行維修或使用新的或再造產品替換。

購買者可以瀏覽 www.kodakalaris.com/go/disupport 或檢查 *Kodak* 掃描器隨附的 「有限保固摘要卡」，確定所購買的 *Kodak* 掃描器的適用有限保固期。

需要出示購買證明來證明可使用保固服務的資格。

保固排除情況

Kodak Alaris 的 「有限保固」不適用於在購買後，由事件、意外、天災或運送導致的 *Kodak* 掃描器實體損毀，包括 (a) 沒有按照 Kodak Alaris 當時現行的「包裝和運送原則」正確包裝和將掃描器退還 Kodak Alaris 進行保固服務，包括沒有在運送前裝回運送制止器，或沒有在使用前先取下運送制止器；(b) 從使用者的安裝、系統整合、編程、重新安裝使用者的作業系統或應用程式軟體、系統工程、重新安置、改造資料，或拆除產品或任何元件 (包括接頭、護蓋、玻璃、插腳、托盤或密封墊破裂) 所導致；(c) 從不是由 Kodak Alaris 或 Kodak Alaris 授權的服務供應商執行的服務、修改或維修，或篡改、使用偽造品或其他非 Kodak Alaris 元件、配件或模組所導致；(d) 因為誤用、不合理的處理或維護、濫用、操作員錯誤、無法提供正確的監督和維護所導致，包括未認可的清潔產品或其他配件，或違反建議的程序或規格使用產品；(e) 因為環境條件 (例如，過熱或其他不適合的物理操作環境)、腐蝕、沾污、產品外部的電氣工作，或無法提供靜電釋放 (ESD) 保護所導致；(f) 因為無法安裝產品可用的韌體更新或版本所導致，以及 (g) 因為不定期在線上 www.kodakalaris.com/go/disupport 發佈獲得的這類其他增補排除情況所導致。

Kodak Alaris 不為在美國和加拿大以外的國家購買的產品提供有限保固。從國外銷售管道購買產品的購買者，必須透過原始購買來源要求保固 (若有)。

Kodak Alaris 不為購買做為協力製造商的產品、電腦系統或其他電子設備的一部分的產品提供有限保固。

這些產品的任何保固由 OEM (原始設備製造商) 作為製造商的產品或系統的一部分提供。

替換產品將採取有瑕疵產品適用有限保固期的剩餘時間或三十 (30) 天為標準，以較長者為準。

安裝警告和免責聲明

KODAK ALARIS 不對由銷售、安裝、使用、維修或不正確執行本產品，不論出於什麼原因，所導致的任何相應或意外損害承擔責任。KODAK ALARIS 不承擔責任的這類損害包括但不限於，收入或利潤的損失、資料損失、停機成本、喪失產品的使用、任何替代產品、設施或服務的成本、或這類損害引起的客戶索賠。

如果本附錄中的其他章節與有限保固之間出現任何衝突，將以有限保固的條款作為優先。

如何獲取 「有限保固」服務

Kodak 掃描器隨附關於拆除包裝、設定、安裝和操作的資訊。仔細閱讀《使用手冊》將可以獲得一般使用者對於安裝、操作和維護產品的大部分技術問題的答案。但是，如需附加技術支援，您可以瀏覽我們的下列網站：www.kodakalaris.com/go/disupport 或聯絡：Kodak Alaris 的回應中心：**(800) 822-1414**

客服中心從周一至周五 （不包括 Kodak Alaris 假期）美國東部時間上午 8 時至下午 5 時提供。

致電前，合格購買者應該準備好 *Kodak* 掃描器的型號、零件編號、序號和可用的購買證明。合格購買者也應該準備還提供問題的說明。

客服中心的人員將會在電話中幫助一般使用者解決問題。一般使用者可能會被要求執行一些簡單的自我診斷測試，然後報告結果狀態和錯誤代碼訊息。這將有助於 「客服中心」確定問題是出在 *Kodak* 掃描器或其他零件上，以及是否能夠透過電話解決該問題。如果客服中心確定存在硬體問題，而且該硬體仍處於有限保固或購買的 「維護協議」有效期，則會根據需要，分配退還材料授權編號 (RMA)，啟用服務請求和進行維修或替換程序。

包裝和運送原則

購買者必須以保證完整保護產品不會受到運送損害的方式運送所有的保固退還產品。否則，將會使 *Kodak* 掃描器保固失效。Kodak Alaris 建議購買者保留原始包裝箱和包裝材料，用於儲存或運送。Kodak Alaris 對於和運送損毀有關的問題概不負責。購買者必須僅退還 *Kodak* 掃描器。運送前，購買者必須取下和保存所有的附加物件 （例如，轉接器、纜線、軟體、手冊等）。Kodak Alaris 對於這些物件不承擔任何責任，而且它們將不會連同已維修或替換的 *Kodak* 掃描器一起送還。所有產品應該使用原始運送箱，或該退還裝置的授權包裝，包裝妥當再退還 Kodak Alaris。運送 *Kodak* 掃描器前，購買者必須安裝運送制止器。如果沒有原始包裝可用，請聯絡 Kodak Alaris 的客服中心：(800) 822-1414 ，索取零件編號和替換包裝材料訂購資訊。

退還程序

尋求處於此 「有限保固」有效期的 *Kodak* 掃描器的維修服務的合格購買者，必須根據 Kodak Alaris 目前的 「包裝和運送原則」，透過致電 (800) 822-1414 獲取一個 「退還材料授權編號」 (RMA)，並且必須自簽發 RMA 當天後十 (10) 個工作日內將 *Kodak* 掃描器退還 RMA 上指定的地址，所有費用和風險須由一般使用者自行承擔。

任何由 Kodak Alaris 替換的瑕疵產品或零件將成為 Kodak Alaris 的財產。

客戶的責任

透過請求維修服務，即表示合格購買者同意有限保固的條款，包括免責聲明和責任規定的限制。尋求維修服務前，一般使用者必須備份可能會損毀或遺失的任何資料或文件。KODAK ALARIS 在沒有任何限制下，對於遺失或損毀的資料或文件不承擔任何責任。

保固服務說明

Kodak Alaris 提供一系列的計劃來支援其「有限保固」，以及為 *Kodak* 掃描器的使用和保養提供援助（統稱「服務方法」）。*Kodak* 掃描器代表一項重要的投資。*Kodak* 掃描器提供保持競爭優勢所需的生產效率。生產效率的突然降低，即使是暫時的，也會嚴重影響符合承諾的能力。停機時間可能會導致慘重代價，不只是在維修成本方面，時間的損失也同樣嚴重。為了幫助減輕這些問題，Kodak Alaris 可以根據產品類型，使用下列服務方法之一來提供處於其 「有限保固」有效期的服務。

特定 *Kodak* 掃描器會隨附一張 「有限保固註冊卡」和 「有限保固摘要卡」。有限保固摘要卡按照型號擬定。有限保固摘要卡包含重要的保固資訊，包括型號和有限保固。請參閱 「有限保固摘要卡」以確定適用於特定 *Kodak* 掃描器的服務方法。

如果找不到 「有限保固註冊卡」和 「有限保固摘要卡」，可瀏覽下列網站：www.kodakalaris.com/go/disupport。

為了避免服務耽擱，Kodak Alaris 要求一般使用者儘早填寫和寄還隨附的 「有限保固註冊卡」。如果您找不到有限保固註冊卡，您可以線上註冊，網址為：www.kodakalaris.com/go/disupport。

Kodak Alaris 也提供可購買的各種服務計劃，為 *Kodak* 掃描器的使用和保養提供協助。

Kodak Alaris 承諾在有限保固的有效期內，為其客戶提供品質、效能、可靠性和服務。

我們預期在產品停產後至少 5 年仍能供應備件和耗材。

到場服務

對於特定 *Kodak* 掃描器，在 「客服中心」證實是硬體問題後，服務電話將會開放和記錄。如果產品位於美國四十八 (48) 區的鄰近範圍內、在阿拉斯加州和夏威夷的某些地區，並且不存在任何會限制外勤工程師存取掃描器的安全性、保險和物理需求，將會指派一名 Kodak Alaris 外勤工程師前往產品地點以執行維修服務。有關服務區域的附加資訊，請瀏覽我們的網站：www.kodakalaris.com/go/IM。到場服務將會在當地時間早上 8 時和下午 5 時之間，從周一到周五 （不包括 Kodak Alaris 假期）提供。

進階單位替換 (AUR)

AUR 可能是業界最簡易和最全面的服務產品。在不太可能發生的產品瑕疵事件中，對於某些 *Kodak* 掃描器的合格購買者，Kodak Alaris 將會在兩個工作日內替換該產品。

AUR 為失效或損毀的特定 *Kodak* 掃描器提供優先替換。若要有資格利用 AUR 的優勢，合格購買者必須獲取 RMA 編號、簽署「優先替換協議」，以及提供信用卡訂金來保證取得替換產品。RMA 編號應妥善保存，以便在需要瞭解替換產品狀態時可以查看。合格購買者將需應要求提供寄送替換產品的地址。故障產品的包裝和運送指示也會傳真給合格購買者。接著，在啟用服務電話和 Kodak Alaris 收到簽署的協議後，合格購買者將會在兩個工作日內收到替換產品。在一般使用者在收到替換產品後，Kodak Alaris 必須在十 (10) 天內收到故障產品，否則，將會從一般使用者的信用卡收取替換產品的定價。運送替換影像產品的費用將由 Kodak Alaris 承擔和選擇裝運者。不遵循 Kodak Alaris 的指示和選擇的貨運業者進行運送將使有限保固失效。

將產品退還 Kodak Alaris 前，請確保取下不在「有限保固」範圍內的所有選件和配件（包括電源線、文件等）。必須使用運送替換產品的包裝和包裝材料來退還故障產品。如果不使用運送替換產品的包裝箱和包裝材料來退還故障產品，有限保固將會無效。退還材料授權編號 (“RMA”) 必須清楚標明在包裝的外面，以確保正確接收和記入瑕疵產品

送廠服務

如果 *Kodak* 掃描器不符合 AUR 或到場服務的規定，合格購買者可以利用我們的「送廠維修服務」。合格購買者將會獲得關於將產品運送到就近授權送廠維修中心的指示。將產品運送到維修中心的風險和費用必須由合格購買者承擔。將產品退還維修中心前，請確保取下不在「有限保固」範圍內的所有選件和配件（包括電源線、說明文件等）。所有產品應該使用原始運送箱，或建議的包裝箱，包裝妥當再退還 Kodak Alaris。運送 *Kodak* 掃描器之前，必須安裝運送制止器。如果沒有原始包裝可用，請聯絡 Kodak Alaris 的客服中心：(800) 822-1414 瞭解訂購資訊。要獲得 *Kodak* 掃描器維修服務的合格購買者，必須透過致電 (800) 822-1414 獲取一個「退還材料授權編號」(“RMA”)，並且必須自簽發 RMA 當天後十 (10) 個工作日內將 *Kodak* 掃描器退還 RMA 上指定的地址，所有費用和風險須由最終使用者自行承擔。退還材料授權編號 (“RMA”) 必須清楚標明在包裝的外面，以確保正確接收和記入瑕疵產品

收到產品後，維修中心將會在十 (10) 個工作日內維修該產品。維修後的產品將會以兩天的快遞郵件運回，合格購買者無須承擔此費用。

重要限制

合格：「優先交換計劃」和「送廠服務」僅適用於美國五十 (50) 州的合格購買者，而到場服務則適用於美國四十八 (48) 州鄰近範圍內、阿拉斯加州和夏威夷的某些地區，向 Kodak Alaris 授權經銷商購買的產品。如果產品處於 Kodak Alaris 當時的現行「保固排除」情況，包括購買者無法按照 Kodak Alaris 當時現行的「包裝和運送原則」將故障產品退還 Kodak Alaris，該 *Kodak* 掃描器將沒有資格享有保固下的任何服務。只有最初購買 *Kodak* 掃描器做為個人或業務用途而非用於轉售的人員，才可視為「合格購買者」或「一般使用者」。

消耗品：消耗品是指在正常使用下會磨損，而且在必要時必須由一般使用者替換的物品。消耗品、耗材、其他可消耗的物品和那些在《使用手冊》中識別為用戶責任的物品，均不在有限保固範圍內。

任何由 Kodak Alaris 替換的瑕疵產品或零件將成為 Kodak Alaris 的財產。

聯絡 Kodak Alaris

有關 *Kodak* 掃描器的更多資訊：

網站：www.kodakalaris.com/go/IM

要在美國透過電話獲得服務、維修和技術援助：

電話技術支援從周一至周五，上午 5 時至下午 5 時之間提供 （不包括 Kodak Alaris 假期）。電話：(800) 822-1414

有關技術說明文件及每日 24 小時開放的常見問題：

網站：www.kodakalaris.com/go/IM

有關服務計劃資訊

網站：www.kodakalaris.com
電話：(800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
保留所有權利。TM: ScanMate
Kodak 商標和商品外觀是在取得
Eastman Kodak Company
的授權下使用。