
更換預分紙墊片
更換分紙滾筒


預分紙墊片

1

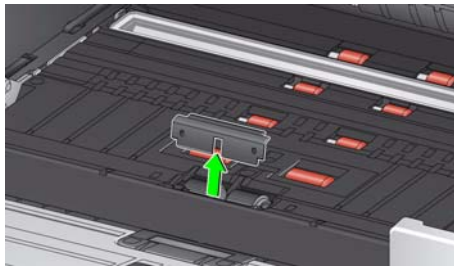


分紙滾筒

1

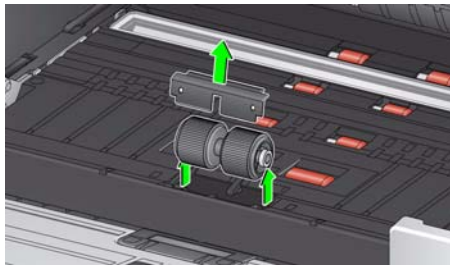

2

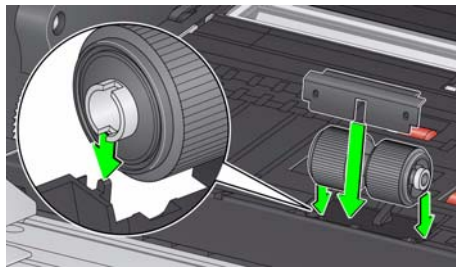

如需詳細的進紙模組和輸送滾筒更換程序，請參閱《使用者指南》。

耗材與配件

型錄編號	說明
129 9676	進紙器耗材套件
136 4421	黑色背景條
896 5519	用於 *Kodak* 掃描機的防靜電擦布 *
169 0783	傳輸系統清潔頁
826 6488	*Brillianize* Detailer 擦拭布
853 5981	滾筒清潔墊片
818 3386	黑色墨匣
159 6832	紅色墨匣
型錄編號	**配件**
132 4391	印表機配件
189 4351	*Kodak* A3 平台配件
119 9470	*Kodak* Legal 尺寸掃描平台配件
176 3325	i3000 系列掃瞄機的平台背底
176 3218	印表機托架
135 3226	文件延伸槽

若要訂購備品，請聯絡您的掃描器供應商。

* 防靜電擦拭布不在所有地區提供。

重要資訊：

- ❑ 滾筒清潔墊包含會導致眼睛敏感的十二烷基硫酸鈉。有關詳情，請參閱 MSDS。
- ❑ 防靜電擦布含有異丙基酒精，會刺激眼睛和導致皮膚乾燥。執行維護程序後，請用肥皂和水洗手。如需其他資訊，請參閱「材料安全資料表」(MSDS) (www.kodakalaris.com/go/MSDS)。

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
© 2015 Kodak Alaris Inc. 保留所有權利。
A-61787_zh-tw / 部件編號：5K4972 2015 年 11 月

Kodak 商標和商品外觀是在取得
Eastman Kodak Company 的授權下使用。

Kodak

i3000 系列掃描器





參考手冊

支援資訊

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：


- 問題描述
- 掃描機型號和序號
- 電腦組態
- 您正在使用的軟體應用程式

代碼


代碼	LED	說明
U1	紅色	檢查成像導軌。
U2	紅色	缺少墨水匣。
U3	紅色	文件太長。
U6	紅色	掃描機蓋子打開。
U7	紅色	• 輸入托盤內的紙張太多。 • 進紙模組未正確安裝。
U8	紅色	多頁進紙停止。
U8	綠色燈閃爍	多頁進紙暫停；等待使用者輸入。
U9	紅色	文件卡紙或送紙通道被阻。
U41, U42	紅色	校準失敗。請重試校準。如果故障仍存在，請致電服務中心。
U51	紅色	逾時：USB 在掃描機運作時中斷連接。重新掃描文件。
U52	紅色	逾時。重新掃描文件。
U53	紅色	USB 速度不支援。確定您使用 USB 2.0（或更高版本）連接。
U55	紅色	USB 事件數超出閾值。重新掃描文件。
U56	紅色	影像擷取已開始。重新掃描文件。
U57	紅色	缺少影像頁尾。重新掃描文件。
Exx	紅色	• 確定所有電纜正確連接。 • 關閉然後再打開電源。 如果問題仍然存在，請致電服務中心。

清潔傳輸系統、滾筒和背景條


1

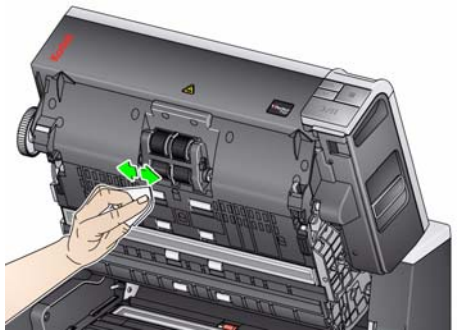

2

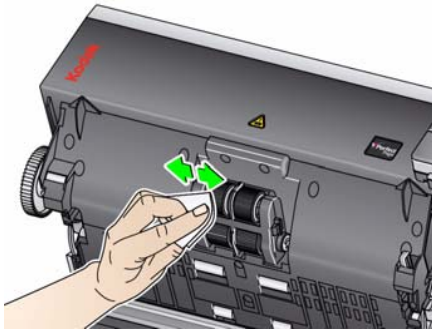


3

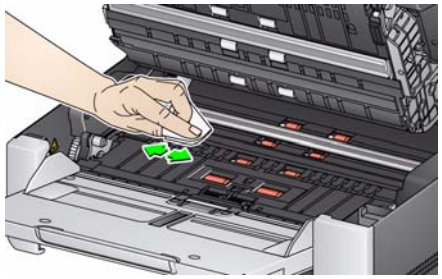


送入傳輸系統清潔頁並清潔成像導軌

4

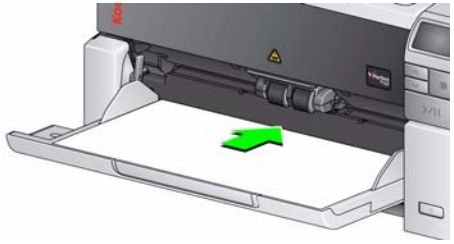

5

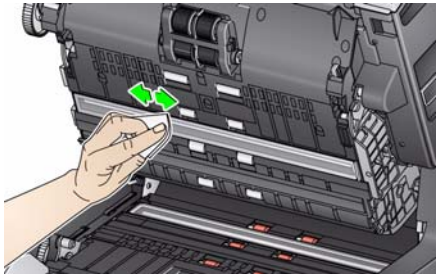

清潔平台玻璃
（僅適用於 i3250/i3450 掃瞄機）



有關清潔和更換步驟的詳細資訊，請參閱《使用者指南》第 5 章，*維護*。