
Замените разделительный вкладыш
Замените разделительный валик


Разделительный вкладыш

1

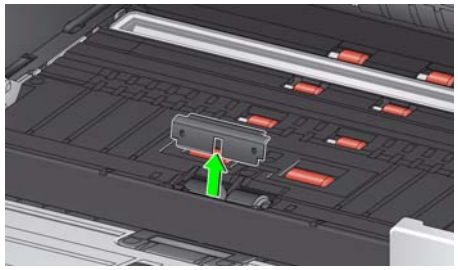


Разделительный валик

1

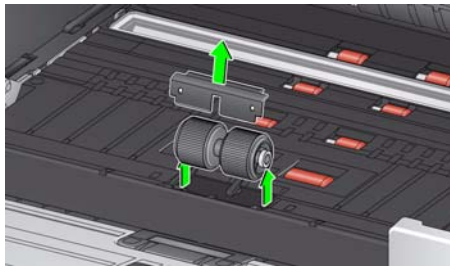

2

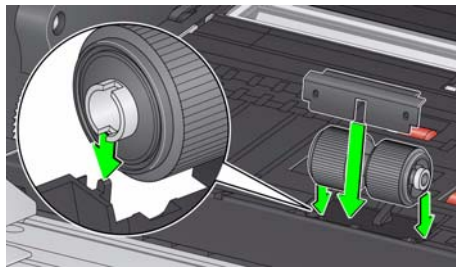

Процедура замены модуля подачи и переднего подающего ролика описана в руководстве пользователя.

Комплектующие и дополнительное оборудование

№ по каталогу	Описание
129 9676	Набор расходных материалов
136 4421	Черная планка
896 5519	Антистатические салфетки для чистки сканеров *Kodak**
169 0783	Листы для чистки механизма подачи
826 6488	Чистящие салфетки *Brillianize*
853 5981	Салфетки для чистки роликов
818 3386	Картридж с черными чернилами
159 6832	Картридж с красными чернилами
№ по каталогу	**Дополнительное оборудование**
132 4391	Дополнительный принтер
189 4351	Планшет *Kodak* формата A3
119 9470	*Kodak* Дополнительный планшетный модуль формата Legal
176 3325	Фоновая поверхность планшета для сканеров серии i3000
176 3218	Держатель принтера
135 3226	Удлинители для документов

Для заказа расходных материалов обращайтесь к поставщику сканера.

* Антистатические салфетки доступны не во всех регионах.

ВАЖНО:


- ❑ Салфетки для чистки роликов пропитаны лаурилэфирсульфатом натрия, который может вызывать раздражение глаз. Более подробные сведения приведены в таблице данных по безопасности материалов.
- ❑ Антистатические салфетки содержат изопропанол, который может вызывать воспаление глаз и сухость кожи. После выполнения процедур технического обслуживания вымойте руки с мылом. Более подробные сведения приведены в таблице данных по безопасности материалов (www.kodakalaris.com/go/MSDS).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615, США
© 2015 г. Kodak Alaris Inc. Все права защищены.
A-61787_ru / № по кат. 5K4972 Ноябрь 2015 г.

Товарный знак и упаковка Kodak используются по лицензии компании Eastman Kodak.

Kodak

Сканеры серии i3000

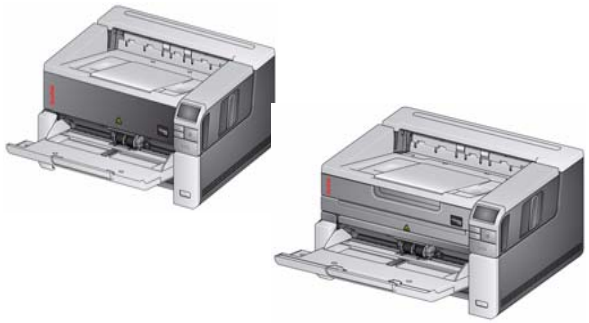

Справочное руководство

Справочная информация

www.kodakalaris.com/go/IMsupport

При обращении в центр обслуживания приготовьте следующие данные:


- Описание неполадки
- Модель и серийный номер сканера
- Конфигурация компьютера
- Используемое программное обеспечение

Коды


Код	Светодиодный индикатор	Пояснение
U1	Красный	Проверьте направляющие формирования изображения.
U2	Красный	Отсутствует картридж с чернилами.
U3	Красный	Слишком длинный документ.
U6	Красный	Открыта крышка сканера.
U7	Красный	• Слишком много бумаги во входном лотке. • Неправильно вставлен модуль подачи.
U8	Красный	Остановка из-за одновременной подачи нескольких листов.
U8	Мигает зеленым	Мультиподача приостановлена. Ожидается ввод данных пользователем.
U9	Красный	Замятие бумаги или блокировка тракта подачи бумаги.
U41, U42	Красный	Не удалось выполнить калибровку. Повторите калибровку. Если снова произойдет сбой, обратитесь в службу Service.
U51	Красный	Время ожидания: Произошло отключение USB во время работы сканера. Повторите сканирование документов.
U52	Красный	Время ожидания. Повторите сканирование документов.
U53	Красный	Скорость работы устройства USB не поддерживается. Убедитесь в том, что вы используете соединение USB 2.0 (или выше).
U55	Красный	События USB превышают порог. Повторите сканирование документов.
U56	Красный	Процесс захвата изображения уже начался. Повторите сканирование документов.
U57	Красный	Отсутствует колонтитул в нижней части изображения. Повторите сканирование документов.
Exx	Красный	• Убедитесь в том, что все кабели подсоединены должным образом. • Отключите, а затем снова включите питание. Если неполадка не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

Очистите механизм протяжки, ролики и планки


1

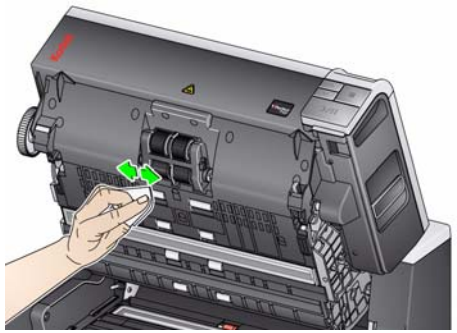

2

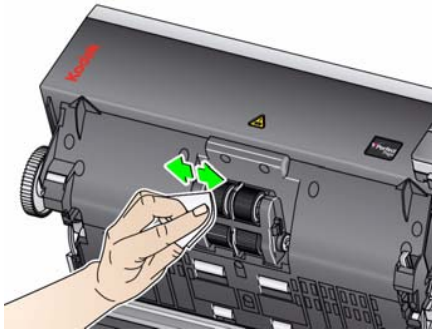


3

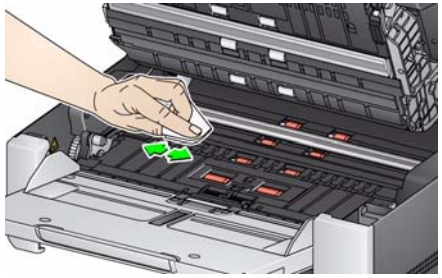


Подача листа для чистки механизма подачи и чистка направляющих формирования изображений

4

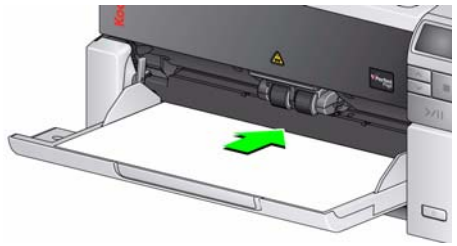

5

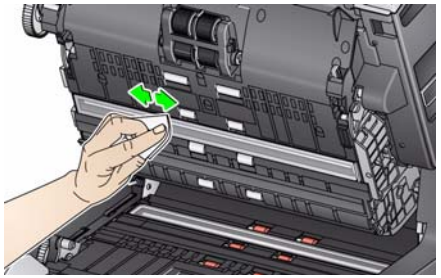

Очистка стекла планшета *(только для сканеров i3250/i3450)*



Подробное описание процедуры чистки и замены приведено в главе 5, *Обслуживание*, руководства пользователя.