Kodak

ScanMate i1150WN szkenner és i1190WN szkenner

Felhasználói útmutató

A WIFI a Wi-Fi Alliance, Austin, Texas (USA) bejegyzett védjegye

Harmadik fél licenc

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Biztonsági tudnivalók

Felhasználói óvintézkedések

- Helyezze a szkennert egy stabil, vízszintes felületre, amely elbír 3,2 kg terhelést.
- Ne helyezze a szkenner olyan helyre, ahol pornak, nedvességnek vagy gőznek lehet kitéve. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. A szkennert és a hálózati adaptert csak beltérben, száraz helyen szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat legfeljebb 1,5 méterre legyen a szkennertől, és könnyen megközelíthető legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a tápadapter megfelelően legyen bedugaszolva a fali aljzatba. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne sértse meg, csomózza meg, vágja el vagy alakítsa át a tápkábelt. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Csak a szkennerhez mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használja a szkenner hálózati adapterét más termékkel. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat könnyen megközelíthető legyen, hogy vészhelyzet esetén egyszerű legyen kihúzni a szkennert.
- Ne használja a szkennert, ha az túlságosan felmelegszik, furcsa szaga van, füstöl vagy szokatlan zaja van. Ilyen esetekben azonnal állítsa le a szkennert, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból, majd forduljon a Kodak Alaris szervizhez.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a szkennert és a hálózati adaptert.
- Ne mozgassa úgy a szkennert, hogy a tápkábel és a csatlakozó kábel közben be van dugva. Ezzel kárt tehet a kábelekben. A szkenner áthelyezése előtt mindig húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A tisztítást mindig a Kodak Alaris által ajánlott módszerrel végezze. Ne használjon levegőt, folyadékot vagy gázt tartalmazó spray-t a tisztításhoz. Az ilyen tisztítószerek a szkenner más részeire juttathatják a port és az egyéb szennyeződéseket, ez pedig hibás működéshez vezethet.
- A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapok (SDS) a Kodak Alaris weboldalán érhetők el ezen a címen: www.kodakalaris.com/go/sds. A biztonsági adatlapokat az adott fogyóeszközre vonatkozó katalógusszám megadásával lehet lekérni a weboldalon. A katalógusszámok a jelen útmutató „Fogyóeszközök” című részében találhatók meg.
- Ez az eszköz nem használható kijelzők közvetlen közelében. A zavaró tükröződések elkerülése érdekében ne helyezze az eszközt kijelzők közelébe.

Környezetvédelmi információ

- A *Kodak ScanMate* i1150WN és a *Kodak* i1190WN szkennerek teljesítik a globális környezetvédelmi előírásokat.
- A karbantartás vagy javítás során lecserélt fogyóeszközök leselejtezésével kapcsolatban kövesse a helyi rendeleteket, vagy forduljon a helyi Kodak Alaris képviselethez további tájékoztatásért.
- A készülék leselejtezését környezetvédelmi megfontolások miatt rendelet szabályozhatja. A leselejtezésre vagy újrahasznosításra vonatkozó további tájékoztatásért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy, ha az USA-ban tartózkodik, látogasson el ide: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- A termék csomagolása újrahasznosítható.
- Az alkatrészek újrahasznosíthatók.
- A *Kodak ScanMate* i1150WN és *Kodak* i1190WN szkennerek Energy Star-kompatibilisek, és gyárilag 15 percre állított alapértékkel kerülnek szállításra.

Európai Unió



A szimbólum azt jelzi, hogy amikor az utolsó felhasználó le kívánja selejtezni a terméket, akkor azt el kell küldeni a megfelelő létesítménybe ártalmatlanításra és újrafeldolgozásra. A termék összegyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos programokról szóló további tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a Kodak Alaris képviselettel, vagy lépjen a www.kodakalaris.com/go/ehs oldalra.

A www.kodakalaris.com/go/ehs oldalon megtudhatja, hogy a készülék tartalmaz-e az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 59. cikke (1) bekezdésében felsorolt anyagokat.

Zajkibocsátás

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[A gépek zajkibocsátására vonatkozó rendelet — 3, GSGV
A kezelő pozíciójában a zajkibocsátás mértéke <70 dB(A).]

EMC és vezeték nélküli eszközökre vonatkozó szabályozói figyelmeztetések

Az eszköz gyárilag telepített 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN-modult tartalmaz (modell: RTL8188EE)

Beltéri használatra: Az eszköz kültéri használata tilos.

Rádiófrekvenciás jelnek való kitettség

VIGYÁZAT: A terméket úgy telepítse és üzemeltesse, hogy a 2,4 GHz-es üzemmódban történő használat közben legalább 20 cm távolság legyen a teste és a sugárzás forrása között. A jeladót tilos más antennával vagy jeladóval párhuzamosan telepíteni vagy így működtetni. Normál működés közben a készülék sugárzásának energiakibocsátása jelentősen alatta marad a rádiófrekvenciás jelnek való kitettség határértékének.

Tájékoztató az argentínai felhasználók számára: Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

Tájékoztató a brazíliai felhasználók számára: „Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."(ANATEL 282/2001)
Anatel: 1686-12-4076

Tájékoztató a kanadai felhasználók számára/Note à l'attention des utilisateurs canadiens:

Beltéri használatra. A készülék megfelel az Industry Canada licencmentes rádiós szabványokra vonatkozó specifikációinak (RSS). Az üzemeltetés során a következő két feltételnek kell teljesülnie:

(1) az eszköz nem okozhat interferenciát; és

(2) az eszköznek minden interferenciát fel kell vennie, még azokat is, amelyek nemkívánatos működéshez vezethetnek.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Normál működés közben a készülék sugárzásának energiakibocsátása alatta marad az Industry Canada (IC) rádiófrekvenciás jelnek való kitettségre vonatkozó határértékének. Az eszközt bevizsgálták, és megfelelt az IC rádiófrekvenciás jelnek való kitettségre vonatkozó határértékeinek. Az eszközt úgy kell használni, hogy normál üzem közben minimális legyen az emberi érintkezés lehetősége.

Az eszköz megkapta a tanúsítványt a Kanadában történő használatra. Az Industry Canada rádiósberendezés-listáján (REL) szereplő állapot a következő weboldalon található: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

Tájékoztató a kínai felhasználók számára: CCC; SRRC-tanúsítvány (*folyamatban*)

CE

Tájékoztató az EU-/EFTA-felhasználók számára: A Kodak Alaris Inc. ezennel kijelenti, hogy a jelen, rádió- és telekommunikációs terminálberendezést (R&TTE) tartalmazó i1150WN és i1190WN típusszámú készülékek (dokumentumszkenner) megfelelnek az 1999/5/EK irányelvben megfogalmazott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó szabályoknak. A gyárilag telepített 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN-modul Class 1 besorolásúnak minősül az EU-ban.

Tájékoztató a japán felhasználók számára: Japan Telec: Realtek Semiconductor Corp.; RTL8188EE R:204-230024, T:D120135003

Tájékoztató a malajziai felhasználók számára: SIRIM QAS TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZIK, KIADVA (YY: XXXX); TANÚSÍTVÁNY SZÁMA (XXXXXX)

Tájékoztató a mexikói felhasználók számára: „Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.”
COFETEL: RCPRERT12-0647

Tájékoztató a nigériai felhasználók számára: A Nigériai Kommunikációs Bizottság engedélyezte a jelen kommunikációs berendezés csatlakoztatását és használatát.
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

Tájékoztató a szerbiai felhasználók számára: A következő adapter megkapta a Ratel jóváhagyását: RTL8188EE 1-01-3454-3359/12-4

Tájékoztató a szingapúri felhasználók számára: Megfelel az IDA-szabványoknak: (*regisztrációs szám folyamatban*)

Tájékoztató a dél-afrikai felhasználók számára: ICASA ÁLTAL JÓVÁHAGYVA: TA-2013/374

Tájékoztató a dél-koreai felhasználók számára:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 KCC-CRM-RTK-RTL8188EE

Mivel a készülék elektromágneses zavarvédelemi szempontból otthoni használatra is megfelel, ezért akár lakókörzetekben is használható.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Tájékoztató a tajvani felhasználók számára:

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAF12LP0641T6

Tájékoztató a thaiföldi felhasználók számára: A jelen vezeték nélküli kommunikációs berendezés elektromágneses mezőjének erőssége megfelel a Nemzeti Telekommunikációs Bizottság által kiadott, a vezeték nélküli kommunikációs berendezések használatának emberi egészségre gyakorolt hatását szabályozó biztonsági szabványoknak.

Tájékoztató az USA-beli felhasználók számára: FCC: A készülék bevizsgálása során megfelelt az FCC-szabályok 15. részében meghatározott, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak az otthoni alkalmazás során a káros interferencia-jelenségekkel szemben.

A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, illetve sugározhat, és amennyiben nem az utasításnak megfelelően helyezték üzembe vagy használják, káros interferenciát okozhat a rádióhullámokkal működő kommunikációban. Ugyanakkor nem kizárható az interferencia fellépése egyes készülék-összeállítások esetén.

Amennyiben a készülék zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét (ez a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg), javasoljuk az interferencia megszüntetését az alábbi lépések elvégzésével: 1) tájolja át vagy helyezze át a vevőantennát; 2) jobban különítse el egymástól a készüléket és a vevőegységet; 3) csatlakoztassa a készüléket és a vevőegységet külön áramkörön található elektromos aljzathoz; 4) forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőhöz további javaslatokért.

Bármely változtatás vagy módosítás, melyet a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten engedélyezett, érvényteleníthet a felhasználó készülékhasználati jogát. Amennyiben árnyékolt csatlakozókábelek vannak mellékelve a készülékhez, valamint további elemek vagy tartozékok használata van előírva a készülék használatához, azokat oly módon kell használni, hogy biztosítsák az FCC-szabályoknak való megfelelést.
FCC-azonosító: TX2-RTL8188EE

Nyilatkozat a hálózati teljesítményről, figyelmeztetés a felhasználók számra: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos tényező befolyásolhatja negatívan a vezeték nélküli hálózatokat, és ezzel a rendszerteljesítményt, például: interferencia más rádiófrekvencia-forrásokkal; fizikai akadályok; készülékek közti távolság; relatív elhelyezkedés. Emellett az ütköző hálózati forgalom is rontja a vezetékes és vezeték nélküli felületek teljesítményét.

NTC

Tájékoztató a fülöp-szigeteki felhasználók számára:

Az i1190WN szkennerhez a típuselfogadási tanúsítvány száma: ESD-1612431C
Az i1150WN szkennerhez a típuselfogadási tanúsítvány száma: ESD-1612430C

ÁTTEKINTÉS 1-1

ÜZEMBE HELYEZÉS 2-1

BEOLVASÁS 3-1

KARBANTARTÁS 4-1

HIBAELHÁRÍTÁS 5-1

FÜGGELÉKEK A és B

1 Áttekintés

Tartalomjegyzék

Egyéb információforrások 1-2
A doboz tartalma 1-2
A szkenner összetevői 1-3

A *Kodak ScanMate* i1150WN és a *Kodak* i1190WN szkenner kompakt vezetékes/vezeték nélküli hálózati szkennerek, amelyek ideálisak személyes használatra és munkacsoportok számára.

Mindkét szkenner támogatja a *ScanMate*+ mobilalkalmazást, amellyel a szkennerről egyenesen mobileszközre szkennelhetők a dokumentumok. A szkenner Smart Touch funkciója lehetővé teszi a dokumentumok e-mailbe, nyomtatásra vagy különböző alkalmazásokba történő küldését.

Mindkét szkenner tartalmazza a közelítő érintéses technológiát, amelynek révén műveletek kezdeményezhetők (például szkennelés indítása vagy a Smart Touch beállítások görgetése) a Start/Görgetés gombok tényleges megérintése nélkül is.



***Kodak ScanMate* i1150WN Scanner** – vezeték nélküli/vezetékes hálózati duplex szkenner, amely percenként 30 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással, „sorozat” funkcióval, amelynek révén az első 10 dokumentum percenként 40 oldalas sebességgel dolgozható fel. Az i1150WN szkenner segítségével egyszerre 75 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED-megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.



***Kodak* i1190WN szkenner** – vezeték nélküli/vezetékes hálózati duplex szkenner, mely percenként 40 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással. Az i1190WN szkenner segítségével egyszerre 75 dokumentumot lehet beolvasni, a kettős, indirekt LED-megvilágítás pedig kiváló képminőséget biztosít.

MEGJEGYZÉS: Ez a felhasználói útmutató a *Kodak ScanMate* i1150WN és a *Kodak* i1190WN szkennerrel, valamint a szkenneren elvégezhető műveletekkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Ellenkező jelzés hiányában az útmutatóban leírtak mindkét szkennerre érvényesek.

Egyéb információforrások

A felhasználói útmutató mellett a következő információforrások állnak rendelkezésre.

- **Beüzemelési útmutató** – részletesen ismerteti a szkenner beüzemelésének, valamint a szoftver telepítésének lépéseit.
- **Szkennerbeállítási útmutatók** – a *Kodak ScanMate* i1150WN és *Kodak* i1190WN szkennerekhez a TWAIN Datasource és az ISIS Driver útmutatói is mellékelve vannak. A DVD-n PDF-formátumban megtalálható Szkennerbeállítási útmutatók bemutatják az alapvető képfeldolgozási funkciók használatát.
- **Smart Touch felhasználói útmutató** – részletesen ismerteti a Smart Touch funkció használatát. Az útmutatót a Smart Touch alkalmazás Súgó menüjéből lehet megnyitni.

  MEGJEGYZÉS: A kezelőpanel gombjai jelenleg csak USB-csatlakozás esetén használhatók.

- **Általános útmutató** – egyszerűen, képekkel illusztrálva ismerteti a szkenner tisztítását. Tartsa ezt az útmutatót a szkenner közelében, hogy mindig kéznél legyen.


A doboz tartalma

Az első lépések megtétele előtt nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze a tartalmát:

- *Kodak ScanMate* i1150WN szkenner vagy *Kodak* i1190WN szkenner
- USB 2.0 kábel
- Hálózati adapter
- Tápadapterek
- Telepítő DVD
- Nyomtatott részletes útmutató angol nyelven
- Nyomtatott telepítési útmutató
- Különböző ismertetők

A szkenner részei

Elölnézet

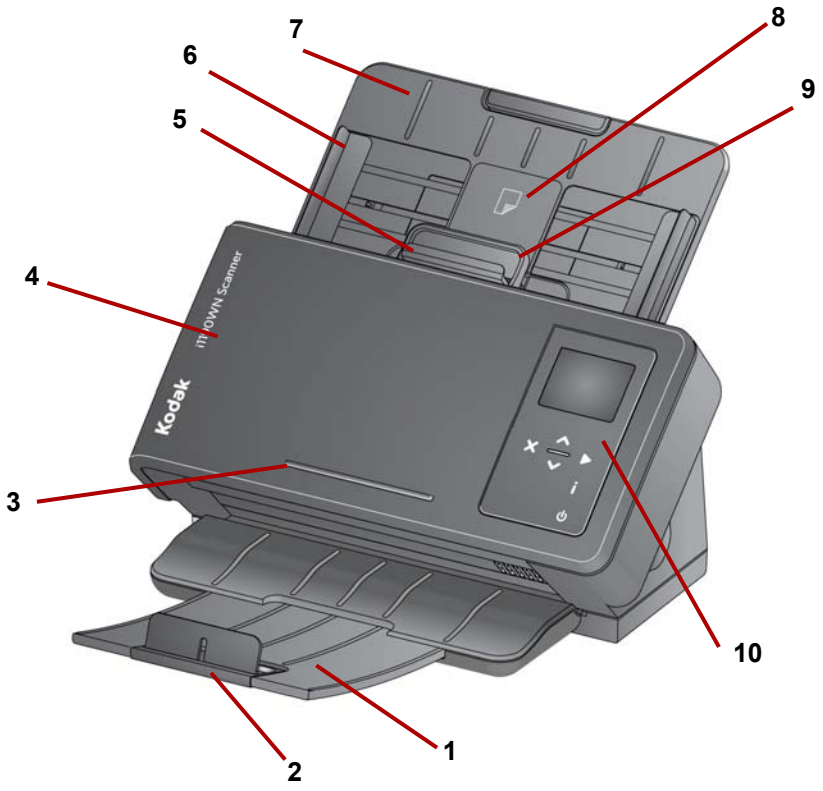

1 **Kimeneti tálca** – összegyűjti a beolvasott dokumentumokat. A kimeneti tálca kihúzva akár 35,56 cm-es (14 hüvelykes) dokumentumok befogadására is képes.

2 **Élfogók** – ezeket kell felemelni a jobb kötegelés érdekében, amikor dokumentumokat olvas be.

3 **Perem** – a kisméretű referenciadokumentumok elhelyezéséhez.

4 **A szkenner fedele** – ezen keresztül lehet hozzáférni a belső alkatrészekhez; így például a képalkotási területhez, valamint az adagoló- és elválasztógörgőkhöz.

5 **Hézagkioldó** – lehetővé teszi, hogy kézzel állítsa be az adagológörgő és az elválasztógörgő közötti hézagot a speciális kezelést igénylő dokumentumoknál (például eltépett papíroknál). A hézagkioldó használatakor húzza ki a hézagkioldót a speciális dokumentumok adagolásához. Amikor végzett, tolja vissza a helyére a hézagkioldót.

6 **Oldalvezetők** – az oldalvezetőket befelé és kifelé tolva lehet beállítani a beolvasott dokumentumok méretét.

7 **Bemeneti tálca** – a bemeneti tálca legfeljebb 75 dokumentum kapacitású (20 lb/80 g/m^2) és kihúzható, hogy maximum 35,56 cm (14 hüvelyk) méretű dokumentumokat is fogadni tudjon.

8 **Igazolvány – 1 kártyapozicionálás** – egy darab kisméretű kártya (például USA gépjárművezetői engedély vagy egyéb, bankkártya méretű igazolványok) szkenneléséhez álló tájolással. Rendelkezésre áll egy másik, Igazolvány – 2 kártyapozicionálási helyzet is egy darab nagy azonosító okmány számára (ilyenek például a 2010 novemberéig kibocsájtott németországi személyi igazolványok), fekvő tájolással (*ez a pozíció nem látható az „Elölnézet" illusztráción*).

MEGJEGYZÉS: A dombornyomott karaktereket tartalmazó azonosító kártyákat a dombornyomott betűkkel felfelé kell elhelyezni.

9 **Szkennerfedél-kioldó kar** – kinyitja a szkennert, így hozzáférhet a papíradagolás útvonalához a tisztításkor vagy egy dokumentumelakadás megszüntetésekor.

10 **Kezelőpanel és gombok** – a kezelőpanel üzeneteket, a hálózati csatlakozással kapcsolatos információkat és előre beállított Smart Touch funkciókat jelenít meg (1–9.). Az „i" gomb megnyomására a hálózati csatlakozásra vonatkozó információk jelennek meg. További információkért lásd a 2. fejezet „A szkenner hálózati információ/beállítás ikonjának (i) használata" szakaszát.

Az alábbiakban néhány, a kezelőpanelen megjelenő ikont ismertetünk.


Jelzi, hogy dokumentum van a bemeneti tálcán.


Jelzi, hogy nincs dokumentum a bemeneti tálcán.


Vezeték nélküli kapcsolatot jelez. A sávok száma a kapcsolat erősségét jelzi; négy sáv teljes jelerősséget jelent.


Vezetékes Ethernet-kapcsolatot jelez. Az ikon akkor jelenik meg, ha engedélyezett a vezetékes Ethernet-kapcsolat.


USB-kapcsolatot jelez. Az ikon akkor jelenik meg, ha engedélyezett az USB-kapcsolat.


Jelzi, hogy a szkenner vezeték nélküli ad hoc kapcsolat segítségével működik a közvetlen vezeték nélküli használatával a gazdaeszköz és a szkenner között.


MEGJEGYZÉSEK:


- Amikor a szkennert egy aktuális felhasználó használja (*Aktív* a munkamenet), a felhasználó neve a következő üzenetben jelenik meg: ***A szkennert a következő használja: „felhasználó neve"***; ezt vagy ***A kezdéshez tegyen be papírt, és nyomja meg a Szkennelés gombot*** üzenet, vagy ***A kezdéshez nyomja meg a Szkennelés gombot*** üzenet követi, ha van papír a bemeneti tálcában. A megjelenő *felhasználónév* határozza meg, hogy hová küldi a készülék a beszkennelt képeket.
- Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont ikonja át van húzva, ez azt jelenti, hogy a szkenner hátoldalán kikapcsolt állásban van a vezeték nélküli modul kapcsolója.

A következő táblázat a kezelőpanel gombjainak leírását tartalmazza:

	**Mégse**: lehetővé teszi a jelenlegi szkennelési munkamenet vagy a jelenleg végrehajtott művelet leállítását/törlését; az üzenetek is törölhetők.
	**Léptetés fel**: lehetővé teszi a felfelé görgetést az i gomb megnyomására megjelenő információk között, illetve az előre beállított Smart Touch funkciók kiválasztását vagy a felfelé görgetést a funkciók között.
	**Léptetés le**: lehetővé teszi a lefelé görgetést az i gomb megnyomására megjelenő információk között, illetve az előre beállított Smart Touch funkciók kiválasztását vagy a lefelé görgetést a funkciók között.
	**Start**: elindítja a szkennelést, és megnyitja a kiválasztott alkalmazást, mely a kezelőpanelen megjelenített számhoz van rendelve.
	**Hálózati információ/beállítás**: ha egyszer nyomja meg a gombot, megjelennek a jelenlegi hálózati információk (Pl.: SSID, MAC-cím a vezetékes és vezeték nélküli vezérlőkhöz is stb.). Ha megnyomja és lenyomva tartja a gombot, megnyílik a hálózati konfiguráció, és belép az EasySetup üzemmódba. További információkért lásd a 2. fejezet „A szkenner hálózati információ/beállítás ikonjának (**i**) használata” szakaszát.
	**Főkapcsoló**: be- és kikapcsolja a szkennert.
	**Állapotjelző**: folyamatos világítással vagy villogással jelzi a szkenner állapotát. További információ az 5. fejezetben – *Hibaelhárítás* – található.

Hátulnézet

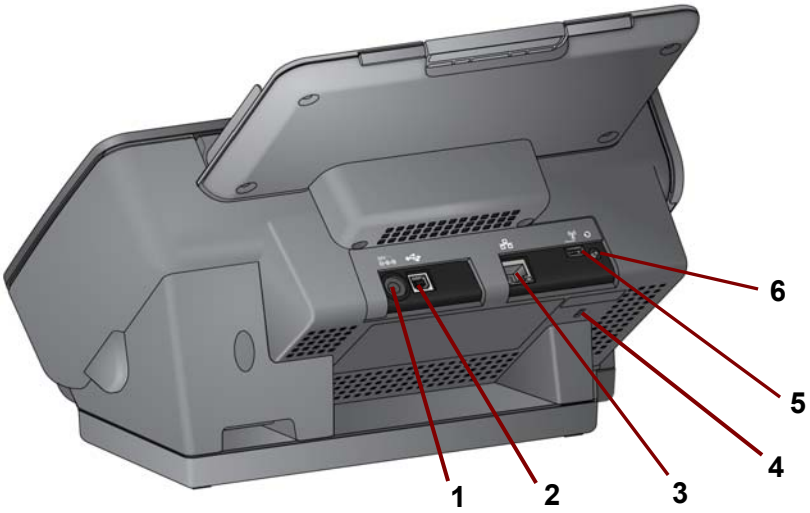

1 

Tápcsatlakozó – összekapcsolja a szkennert a tápforrással.

2 

USB-port – a szkennert csatlakoztatja a számítógéphez USB-kábellel.

3 

Ethernet-port – lehetővé teszi a szkenner hálózathoz csatlakoztatását Ethernet-kábel használatával (a Kodak Alaris nem mellékel kábelt).

4

Biztonsági zár csatlakozója – ide lehet csatlakoztatni a biztonsági zárat. Biztonsági zárat irodai kellékeket árusító üzletben lehet vásárolni. A felszereléssel kapcsolatban kövesse a biztonsági zárhoz mellékelt utasításokat.

5 

Vezeték nélküli modul kapcsolója – a vezeték nélküli funkciót kapcsolja KI, illetve BE. Amikor a kapcsoló jobb oldali állásban van, a vezeték nélküli funkció BE van kapcsolva; amikor a kapcsoló bal oldali állásban van, a vezeték nélküli funkció KI van kapcsolva.


6 

Visszaállítás – a gyári alapértékekre állítja vissza a szkenner konfigurációját.

A szkenner visszaállítása a gyári alapértékekre:

- Kapcsolja ki a szkennert.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot.
- Továbbra is tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot, és közben kapcsolja be a szkennert; várja meg, amíg megjelenik a kezelőpanelen ***A szkenner alaphelyzetbe állt*** tájékoztató üzenet.

Belső nézet

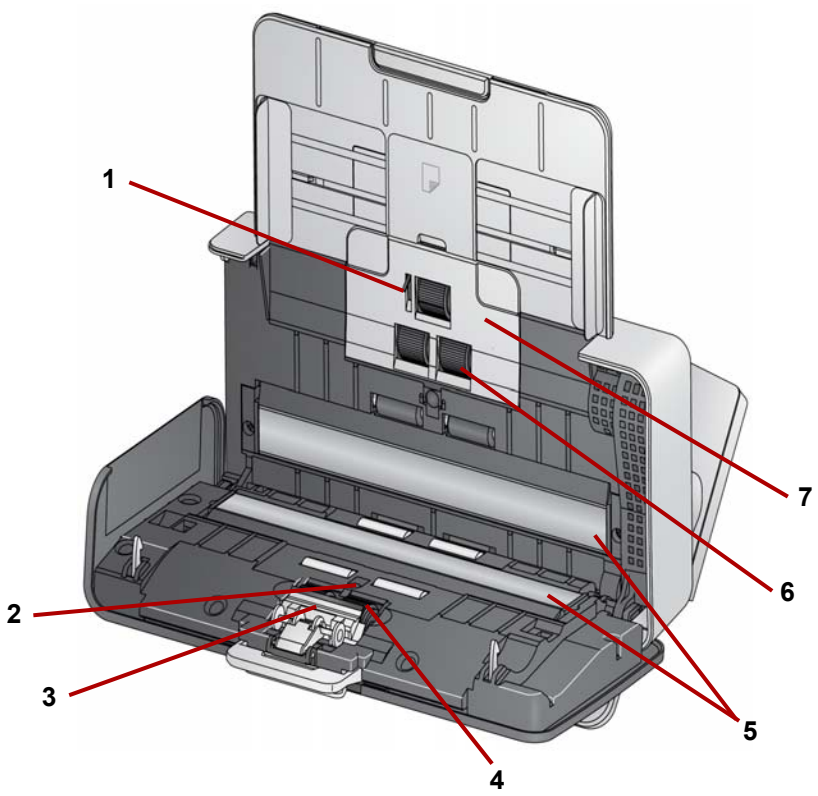

1 **Papírérzékelő** – érzékeli, ha papír van a bemeneti tálcán.

2 **UDDS- és IPS-érzékelő** – ez érzékeli a dokumentumok élét, valamint azt, ha a készülék egyszerre több dokumentumot húzott be.

3 **Előválogató elem** – húzza ki a helyéről az elemet, amikor az elválasztógörgőt tisztítja vagy cseréli.

4 **Elválasztógörgő** – ez biztosítja a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok egyenletes adagolását és szétválasztását.

5 **Képalkotó sínek** – az optimális képminőség érdekében mindig tartsa tisztán a képalkotó síneket.

6 **Adagológörgő** – ez biztosítja a különböző méretű, vastagságú és anyagú dokumentumok egyenletes adagolását és szétválasztását.

7 **Adagológörgő fedele** – távolítsa el a fedelet, amikor az adagológörgőt tisztítja vagy cseréli.

2 A szkenner beállítása és csatlakoztatása

Tartalomjegyzék

A szkenner üzembe helyezése 2-2
Áttekintés 2-3
Az i1150WN/i1190WN szkennerbeállítási webhely megnyitása 2-6
Jelszavas védelem 2-8
Jelszó beállítása vagy módosítása 2-9
Kezdőlap 2-10
Hálózat lap 2-11
Vezetékes hálózat opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal 2-12
Opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat beállításai 2-13
Közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat 2-16
Vezeték nélküli hálózati csatlakozás 2-18
USB opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal 2-23
Eszköz lap 2-24
Támogatás lap 2-25
Állapot lap 2-26
Névjegy lap 2-26
Speciális EasySetup lehetőségek 2-27
A speciális EasySetup konfigurációs oldal használata 2-28
A szkenner hálózati információ/beállítás ikonjának (i) használata 2-29
A szkenner „felébresztése” 2-30
A szkenner kikapcsolása 2-30

Mielőtt bármilyen szoftvert telepítene, jelentkezzen be rendszergazdaként, ha ki van kapcsolva a lemezolvasóban az automatikus lejátszás.

Ha a számítógépe nem rendelkezik CD-/DVD-meghajtóval, az illesztőprogramokat a Kodak Alaris webhelyéről is letöltheti: www.kodakalaris.com/go/IM. Javasoljuk, hogy a legújabb illesztőprogram-, szoftver- és firmware-frissítésekért látogasson el a Kodak Alaris webhelyére.

A fejezet célja a telepítési DVD tartalmánál részletesebb információk biztosítása. Ennek megfelelően, amennyiben további információra van szüksége, a hálózati beállítások konfigurálásával kapcsolatos segítségért olvassa el a fejezet megfelelő szakaszait.

Emellett a Kodak Alaris YouTube-csatornáján videók is rendelkezésre állnak, amelyek támogatást nyújtanak a csatlakozás létrehozásával, valamint a bellításokkal kapcsolatban:

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

A szkenner üzembe helyezése

A szkennerhez mellékelt, a kezdő lépéseket ismertető Beüzemelési útmutató a hardver csatlakoztatásának folyamatát írja le. A folyamat végrehajtásához a telepítési DVD is segítséget nyújt.

1. A *Kodak* illesztőprogram telepítéséhez (*Windows operációs rendszerben)* helyezze be a *Kodak ScanMate* i1150WN vagy a *Kodak* i1190WN szkenner telepítőlemezét a DVD-meghajtóba. A telepítőprogram automatikusan elindul.

   MEGJEGYZÉS: Ha a DVD nem indul el automatikusan, nyissa meg a Sajátgép ikont az asztalon. Kattintson duplán a lemezmeghajtó ikonjára, majd kattintson duplán a **setup.exe** fájlra.

2. Kövesse a megjelenő utasításokat.
3. A telepítőprogram megkérdezi, milyen kommunikációs lehetőséget szeretne használni.


   MEGJEGYZÉS: A szkenner beállításainak végrehajtásához vezeték nélküli hálózat esetében vagy a vezetékes hálózat beállításainak módosításához meg kell nyitni az i1150WN/i1190WN szkennerbeállítási webhelyet.

   Az alapértelmezett szkennerbeállítások működni fognak a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) és a legtöbb vezetékes hálózat esetében is.

4. Az illesztőprogram telepítésének befejeződése után kapcsolja be a szkennert.

MEGJEGYZÉSEK:

- A szkenner illesztőprogramjaival együtt a *szkenner beállítása és csatlakoztatása* varázsló is települ. A szkenner csatlakozási beállításainak módosításához minden esetben ezt a varázslót kell elindítani. Ha például a szkenner az USB-kapcsolat használatával történő szkennelésre van beállítva, és a csatlakozás módját vezetékes hálózatra szeretné módosítani, indítsa el a varázslót, és kövesse a lépéseket a csatlakozási beállítás módosításához.
- Ha a szkennert több felhasználó fogja használni megosztottan, mindegyik számítógépre telepíteni kell a *Kodak* illesztőprogramot. Amikor a szkennert egynél több felhasználó használja megosztva, a kezelőpanel megjeleníti az aktuális felhasználó nevét, aki meg fogja kapni a szkennelt képeket.

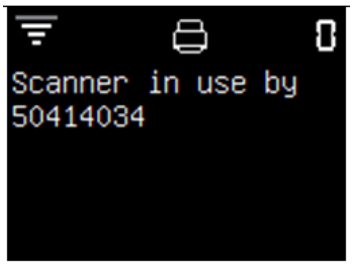

Áttekintés

Az i1150WN és i1190WN szkennerek esetében az i1150WN/i1190WN szkennerbeállítási webhely teszi lehetővé a firmware frissítését, valamint a szkenner csatlakozási módjának beállítását. A szkenner beágyazott webhelye emellett az állapot, a firmware-verzió és a konfigurációs információk megtekintését is lehetővé teszi.

A szkenner beágyazott webhelyén a következő módokon konfigurálható a szkenner csatlakozási módja:


- **Vezetékes hálózat opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal**. Lásd a „Vezetékes hálózat opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal” című szakaszt ebben a fejezetben.
- **Vezeték nélküli hálózat**. Lásd a „Vezeték nélküli hálózat” című szakaszt ebben a fejezetben.
- **USB opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal.** Ha USB-kapcsolat használatával szeretne kommunikálni a szkennerrel, olvassa el az „USB opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal” című szakaszt ebben a fejezetben.

A webhely első használatakor a legegyszerűbb megoldás az lehet, ha a szkennerbe beépített, előre beállított közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat segítségével kapcsolódik az i1150WN/i1190WN szkennerbeállítási webhelyhez. Így lehetőség van a vezeték nélküli szkenner beállításainak megváltoztatására, majd a csatlakoztatására a vállalat vezeték nélküli infrastruktúra-hálózatához. Azt javasoljuk, hogy a webhelyhez állítson be adminisztrátori jelszót a Támogatás lapon. A jelszó beállításával kapcsolatos eljárást lásd a „Jelszó beállítása vagy módosítása” című szakaszban ebben a fejezetben.

Egy EasySetup beállítás is rendelkezésre áll, amellyel titkosított, a konfigurációs információkat kódoló, nyomtatható PDF-fájl készíthető.

MEGJEGYZÉS: Ha a www.kodakalaris.com/go/EasySetup címet írja be kedvenc böngészőjébe, a szkennerhez való csatlakozás és a szkenner beágyazott weboldalai révén történő konfiguráció létrehozása mellett ugyanezeket az oldalakat a Kodak Alarisnál is megtalálja.

A PDF-fájl 2D-s vonalkódkép-dokumentumot eredményez. Ha ezt a dokumentumot EasySetup módban szkenneli be, automatikusan megtörténik a szkenner konfigurálása a kódolt konfigurálási információkkal.

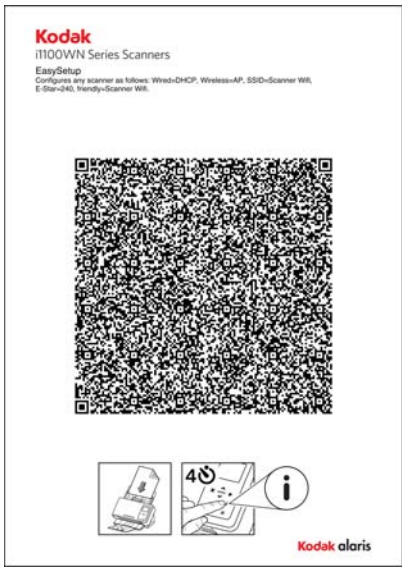

A szabadalmaztatott EasySetup technológia számos végfelhasználó számára lehetővé teszi a szkenner konfigurálását az EasySetup funkció segítségével. Amennyiben szükséges, a konfiguráció gyorsan átmásolható az azonos beállításokat használó szkennerek között az EasySetup konfigurációs oldal segítségével; a funkció abban a ritkán előforduló helyzetben is hasznos, amikor elvesznek a konfigurációs információk. A megoldás előnye az, hogy a hálózati beállításokat csak egy embernek kell konfigurálnia a webhely használatával, és a beállítások ezt követően egyszerűen megoszthatók a többi szkennerrel az EasySetup konfigurációs oldal használatával.

A beállítások konfigurálását követően az EasySetup funkció a következőket teszi lehetővé:

- a szkenner összes konfigurációs beállításának megadása;
- adminisztrátori jelszó alkalmazása;
- annak az EasySetup lehetőségnek a letiltása, amelyik megakadályozza bármely más EasySetup oldal használatát.

Mindehhez elég egyetlen szkennelés!

Az EasySetup funkció használatának folyamatait a „Vezetékes hálózat opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal” és a „Vezeték nélküli hálózati kapcsolat” című szakasz ismerteti ebben a fejezetben.

A konfigurációs lehetőségek alapszintűek, vagy valamivel összetettebbek is lehetnek.

- **Alapértelmezett konfiguráció** – a szkennert gyári beállítás szerint úgy szállítjuk, hogy engedélyezett a vezetékes hálózat és a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat. A szkennert Ethernet-kábellel csatlakoztathatja vállalata hálózatához. A közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) funkcióval konfigurálható az i1150WN/i1190WN szkenner a szkenner beágyazott weboldalai segítségével és a közvetlen szkennelés a gazdaszámítógépre vagy mobileszközre.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli funkció a szkenner hátoldalán található, a vezeték nélküli modult ki- és bekapcsoló gombbal is letiltható. Amikor a kapcsoló jobb oldali állásban van, a vezeték nélküli funkció BE van kapcsolva; amikor a kapcsoló bal oldali állásban van, a vezeték nélküli funkció KI van kapcsolva. Ezzel a vezetékes hálózat és az USB-portok aktívak maradnak. Erre csak akkor lehet szükség, ha a vállalat nem engedélyezi a vezeték nélküli eszközöket.

- **Alapkonfiguráció** – az egyszerű környezetet használó kisvállalatoknál könnyen előfordulhat, hogy a tipikus irodai dolgozók is elég jól ismerik a hálózatot ahhoz, hogy sikeresen elvégezhessék a szkenner konfigurálását a beágyazott weboldalak segítségével, és hogy közvetlenül a szkenneren állítsák be a vezeték nélküli biztonsági lehetőségeket. További tudnivalókért tekintse meg a „Vezetékes hálózat opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal” című szakaszt ebben a fejezetben.

NOTE: DHCP használatakor az esetek többségében nincs szükség a vezetékes hálózat konfigurálására.

- **Speciális konfiguráció** – a bonyolultabb hálózati környezetekben a környezetet megfelelően ismerő és karban tartó személy (a rendszergazdának) állíthatja be a hálózati konfigurációt. A rendszergazda sokszor nem azon a telephelyen tartózkodik, ahol a szkenner található. Ebben az esetben EasySetup konfigurációs oldalakat hozhat létre a végfelhasználó nevében az EasySetup lehetőség használatával. Ez megtehető a www.kodakalaris.com/go/EasySetup címről szolgáltatott weboldalak segítségével, de közvetlenül a szkennerről is. Miután létrehozta az EasySetup PDF-fájlt, e-mailben elküldi a végfelhasználónak, aki egyszerűen kinyomtatja a dokumentumot, a szkennert EasySetup üzemmódba kapcsolja (ez a szkenneren tehető meg), és beszkenneli a kinyomtatott PDF-et.

Az i1150WN/i1190WN szkennerbeállítási webhely megnyitása

Gyári alapértelmezés szerint két módon lehet megnyitni a webhelyet:


- **1. módszer** – lehetővé teszi a szkenner hálózathoz csatlakoztatását Ethernet-kábel használatával (*a Kodak Alaris nem mellékeli ezt a kábelt*). Ennek a lehetőségnek a használatához az Ethernet-kábel egyik csatlakozóját a szkenner hátoldalán található Ethernet-portba, a másikat pedig egy aktív hálózati portba dugja be.



- **2. módszer** – vezeték nélküli modullal felszerelt számítógép használata, és vezeték nélküli csatlakozás a szkenner SSID-jéhez a szkenner közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolata segítségével (SSID példák: i1190wn-„8 karakteres sorozatszám” vagy i1150wn-„8 karakteres sorozatszám”). Ebben a módban a szkenner DHCP-kiszolgálóként funkcionál, és kiosztja a címeket a szkennerhez csatlakozó számítógépeknek. A saját IP-címének a következőt állítja be: 10.0.0.1.

Függetlenül attól, hogy hogyan van konfigurálva a szkenner a hálózaton, szükség lesz a szkenner vezeték nélküli vagy vezetékes IP-címére. Az adatok megkereséséhez tegye a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy a szkenner be legyen kapcsolva.
2. Nyomja meg az **i** gombot a szkenner kezelőpanelén, és várja meg az Információs képernyő megjelenését. A le nyíllal lépjen az *SSID* és *Vezeték nélküli/vezetékes cím* információkhoz. Ezekre az adatokra a 3. és a 4. lépésben lesz szükség.

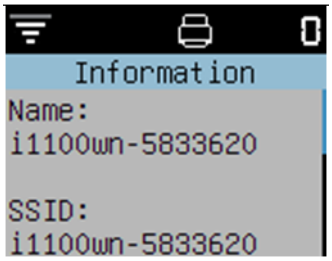

MEGJEGYZÉS: A kezelőpanel „i” gombjának használatával kapcsolatos információk és eljárások a fejezet „A szkenner hálózati információ/beállítás ikonjának (i) használata” szakaszában találhatók.

3. A számítógépen váltson át a szkenner SSID-jével azonosított hálózatra (például i1150WN-58333620).



A számítógép hálózati kapcsolat ikonja a tálcán ekkor egy felkiáltójellel mutatja az oszlopokat, ami azt jelenti, hogy a számítógép nem csatlakozik az internethez, de ettől még elérheti a szkenner beágyazott weboldalait.

4. A számítógép webböngészőjében adja meg a következő címet: http://###.###.###.###; a ###.###.###.### karakterek helyére írja a szkenner kezelőpaneljén kijelzett vezeték nélküli/vezetékes címet. Ekkor megjelenik az alábbi weboldal.



MEGJEGYZÉS: A szkenner eléréséhez használhatja a https://###.###.###.### címet is.

Jelszavas védelem

A webhely megnyitásakor opcionálisan megjelenhet a jelszavas védelem ablaka, ha korábban jelszó használatát állították be. Alapértelmezetten nincs jelszavas védelem.



A funkció segítségével korlátozható a hozzáférés a hálózati beállításokhoz, amelyeknek a megtekintését vagy módosítását csak az engedéllyel rendelkezők számára szeretné lehetővé tenni. A webhely jelszava kezelhető közvetlenül a szkenner beágyazott weboldalairól (lásd a következő, a „Jelszó beállítása vagy módosítása” című szakaszt), illetve az EasySetup funkcióval (lásd a következő, „A speciális EasySetup konfigurációs oldal használata” című szakaszt).

Ha be van állítva a jelszavas védelem, és hibásan adja meg a jelszót, a Kezdőlap továbbra is megjelenik, de csak a Támogatás, Állapot és Névjegy lapokat nyithatja meg, és nem jelenik meg az **Update Scanner Firmware** (Szkenner firmware-frissítése) és a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gomb.

Ha nincs beállítva jelszavas védelem, vagy ha helyesen adja meg a jelszót, minden lapot megnyithat (Hálózat, Eszköz, Támogatás, Állapot és Névjegy lap), és a Támogatás lapon látható az **Update Scanner Firmware** (Szkenner firmware-frissítése) és a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gomb. Azt javasoljuk, hogy a hálózati beállítások módosításának megakadályozása érdekében mindig használja a jelszavas védelmet.


MEGJEGYZÉSEK:

- Ha jelszót állít be, a felhasználónak ismernie kell a jelszót ahhoz, hogy hozzáférhessen a Hálózat és az Eszköz lapokhoz.
- A bejelentkezés egy munkamenetre szól, és addig érvényes, amíg nyitva van a böngésző.
- A jelszó alaphelyzetbe állításához indítsa újra a szkennert, miközben lenyomva tartja a szkenner hátulján található Visszaállítás gombot.
- Ha ismeri a jelszót, és meg szeretné szüntetni a szkenner jelszavas védelmét, kattintson a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gombra a Támogatás lapon az adminisztrátori jelszó módosítására szolgáló párbeszédablak megnyitásához. Írja be a régi jelszót, az *Admin Password* (Adminisztrátori jelszó) és a *Confirm Password* (Jelszó megerősítése) mezőket pedig hagyja üresen. Ezután kattintson az **Apply Password Change** (Jelszómódosítás alkalmazása) gombra.

Jelszó beállítása vagy módosítása

A bejelentkezés után a Támogatás lap lehetőséget ad jelszó beállítására.

1. Kattintson a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gombra a Támogatás lapon az adminisztrátori jelszó módosítására szolgáló párbeszédablak megjelenítéséhez.

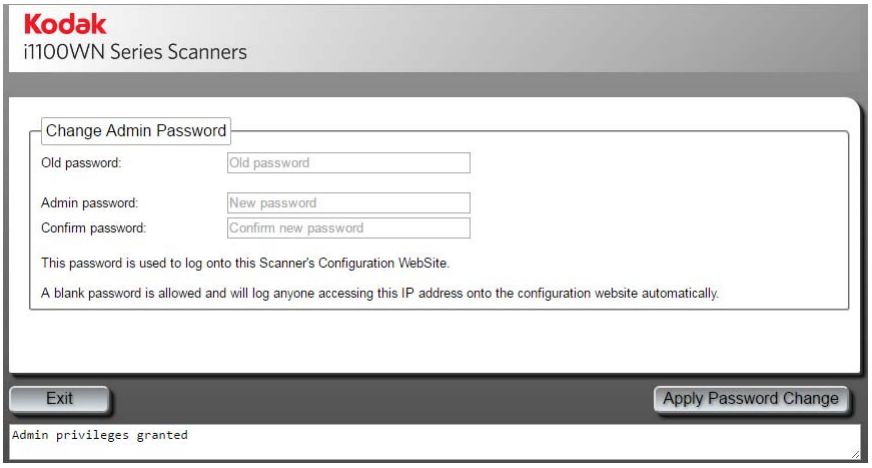

2. Az *Old password* (Régi jelszó) mezőbe írja be a korábbi jelszót. Ha korábban nem volt beállítva jelszó, a mező üres.
3. Az *Admin password* (Adminisztrátori jelszó) mezőbe írja be az új jelszót.
4. Írja be ismét az új jelszót a *Confirm password* (Jelszó megerősítése) mezőbe.
5. Kattintson az **Apply Password Change** (Jelszómódosítás alkalmazása) lehetőségre. A jelszó beállítása után csak a Támogatás lap, az Állapot lap és a Névjegy lap tekinthető meg, és nem jelenik meg az **Update Scanner Firmware** (Szkenner firmware-frissítése) és a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gomb azoknak, akik nem ismerik a jelszót.

MEGJEGYZÉS: Ha a módosítások alkalmazása nélkül szeretne kilépni a párbeszédablakból, kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra.

Az EasySetup konfigurációs oldal jelszó opciójával olyan EasySetup konfigurációs oldalt hozhat létre, amelyik lehetővé teszi a konfiguráció módosításának korlátozását az engedéllyel rendelkező munkatársakra. A funkció leírását a fejezet „A speciális EasySetup konfigurációs oldal használata” című szakasza tartalmazza.

A Kezdőlap

A Kezdőlap öt lapot tartalmaz, amelyek közül az első a Hálózat lap.



MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a szkenner jelszavas védelemmel van ellátva, csak a Támogatás lap, az Állapot lap és a Névjegy lap tekinthető meg, és nem jelenik meg az **Update Scanner Firmware** (Szkenner firmware-frissítése) és a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gomb.
- Ha a szkenner jelszavas védelemmel van ellátva, és be van jelentkezve, az összes lap megtekinthető, az **Update Scanner Firmware** (Szkenner firmware-frissítése) és a **Change Admin Password** (Adminisztrátori jelszó módosítása) gombokkal együtt.

Hálózat lap – a vezeték nélküli és a vezetékes csatlakozás beállítására szolgál.

Eszköz lap – a szkenner alvó üzemmódjának beállítását és az EasySetup opció engedélyezését teszi lehetővé.

Támogatás lap – a Szerviz és támogatás általános információinak megtekintését teszi lehetővé. Emellett itt frissítheti a szkenner firmware-verzióját és módosíthatja az adminisztrátori jelszót is.

Állapot lap – a jelenlegi szkennerkonfigurációt mutatja, a kapcsolók pozícióját és a kábelek csatlakoztatását is beleértve.

Névjegy lap – a termékinformációkat, a verziót és a szerzői jogi adatokat jeleníti meg.

Szkenner firmware-jének frissítése – a megnyomására az oldal megkéri a felhasználót az új szkennerfirmware kijelölésére és a firmware-frissítés elindítására. A frissített szoftver és firmware a www.kodakalaris.com/go/IM oldalról tölthető le. Az opcióhoz mindenki hozzáférhet, aki bejelentkezik a szkenner webhelyére. A firmware frissítésének végrehajtása a szkenneren néhány percet vehet igénybe; várjon türelemmel. A frissítés befejezése után az új frissítések a szkenner újraindítása után lépnek életbe. A funkció nem jelenik meg, ha a szkenneren be van állítva a jelszavas védelem.

Adminisztrátori jelszó módosítása – jelszó létrehozását teszi lehetővé, amellyel megakadályozható, hogy mások módosítsák a hálózati konfigurációt. Bővebb információkért lásd az előző, „Jelszó beállítása vagy módosítása” című szakaszt. Ez a funkció nem jelenik meg, ha a szkenneren be van állítva a jelszavas védelem.

Állapotsor – itt jelennek meg a hibaüzenetek, illetve az adott területen végrehajtható műveletek.

Hálózat lap

A Hálózat lap a vezeték nélküli és a vezetékes csatlakozás beállítására szolgál.

A szkenner beállításakor a csatlakozási mód gyári alapértelmezése a **Vezetékes hálózat** opcionális **Közvetlen vezeték nélküli (ad hoc)** kapcsolattal.

A vezetékes hálózat felülete a beállított DHCP-vel van konfigurálva (pl. „Obtain an IP address automatically” – IP-cím automatikus lekérése). A közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat beállítása DHCP-kiszolgáló internetkapcsolat nélkül (20 MHz, 6. csatorna, és nincs biztonsági beállítás).




Vezetékes hálózat opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal



A vezetékes hálózat és az opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat konfigurálásához adja meg a megfelelő adatokat a Hálózat lap mezőiben.

Az alapértelmezett hálózati beállítások a következők:

Vezetékes = **BE**; DHCP = **engedélyezve**
Vezeték nélküli = **BE**; DHCP = **engedélyezve**; Mód = **Közvetlen vezeték nélküli**;
SSID = **Szkenner modellje-szkenner sorozatszáma (például i1150WN-12345678)**

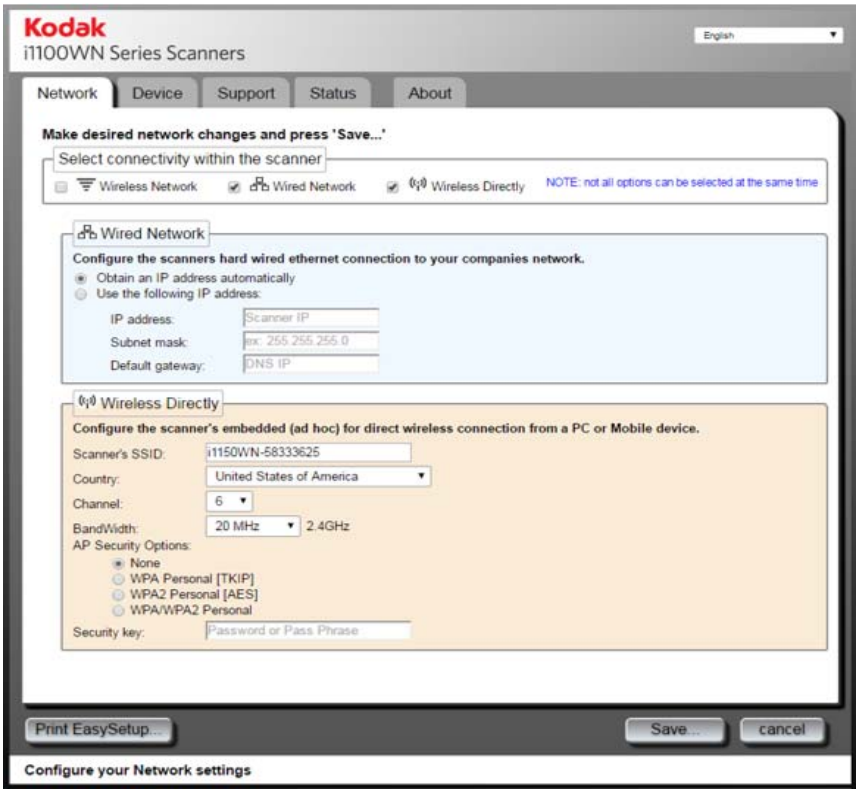

A vezetékes hálózat konfigurálásakor a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat mindig engedélyezve van, kivéve, ha megszünteti a kijelölését a Hálózat lapon, vagy a szkenner hátoldalán KI állásban van a vezeték nélküli modul kapcsolója. Ezek bármelyike letiltja mindkét vezeték nélküli konfigurációt a szkenneren.

A vezetékes hálózat opciói

- **Obtain an IP address automatically** (IP-cím automatikus lekérése) – a kiválasztása esetén a szkenner DHCP-t használ az IP-cím lekérésére a hálózattól.
- **Use the following IP address** (Használja a következő IP-címet)
  - **IP address** (IP-cím): írja be a hálózati rendszergazdától kapott IP-címet.
  - **Subnet mask** (Alhálózati maszk): írja be a hálózati rendszergazdától kapott alhálózati maszkot.
  - **Default gateway** (Alapértelmezett átjáró): adja meg a hálózat átjáró IP-címét, amit a hálózati rendszergazdától kapott meg.

Opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat beállításai

A szkenner SSID-azonosítója – azt javasoljuk, ne változtasson az alapértelmezett SSID-beállításon. Ha mégis módosításra van szükség, vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával, és kérdezze meg, mi a megfelelő elnevezési konvenció. Egy adott WLAN-on minden vezeték nélküli eszköznek ugyanazt az SSID-t kell használnia ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymással. A mezőben maximum 32 karakter adható meg.

Country (Ország) – válassza ki az országot, ahol a szkennert használni fogja.

Channel (Csatorna) – válassza ki a kívánt csatornát.

BandWidth (Sávszélesség) – válassza ki a kívánt sávszélességet.

AP Security Options (Hozzáférési pont biztonsági beállításai) – vezeték nélkül csatlakozás esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre az adatok titkosítására a küldő és a fogadó között.

- Nincs
- WPA Personal [TKIP]
- WPA2 Personal [AES]
- WPA/WPA2 Personal


Security key (Biztonsági kulcs) – írja be a kiválasztott biztonsági beállításhoz használandó biztonsági kulcsot. A kulcsnak 8 és 63 karakter között kell lennie, és egy különleges karaktereket használó kifejezés is lehet.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli biztonsági szabványokkal kapcsolatos további információkért keressen rá az interneten a vezeték nélküli biztonsági szabványokra.

Save (Mentés) – a megnyomásakor minden, a szkennerre alkalmazandó beállítást megjelenít. Ez megmutatja a szkenner konfigurációjának összes módosítását, valamint a Hálózat és Eszköz lapon megadott beállításokat is.



Ellenőrizze a beállításokat, és kattintson az **OK** gombra. A rendszer jóváhagyó üzenetet jelenít meg.

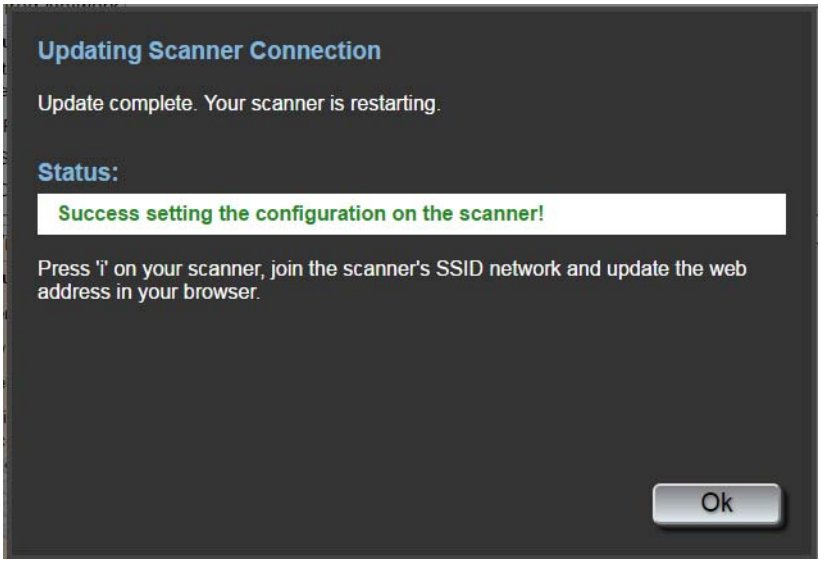

Új hálózati konfiguráció alkalmazása esetén a szkenner újraindul, és előfordulhat, hogy megváltozik a vezeték nélküli hálózat, amelyhez eddig csatlakozott. Ilyenkor ismét csatlakoznia kell ehhez a hálózathoz, és csak ezt követően férhet hozzá ismét a webhelyhez. Ha egynél több szkennert konfigurál, folytassa az *Opcionális: EasySetup* lépéseivel az összes szkenner konfigurálásához; ezután zárja be a böngészőt.
A szkenner ezzel használatra kész.


Print EasySetup (EasySetup nyomtatása) – a megnyomásakor minden, a titkosított EasySetup vonalkódos lapra alkalmazandó beállítást megjelenít. Válassza a **Generate EasySetup PDF** (EasySetup PDF létrehozása) lehetőséget a PDF-fájl létrehozásához. A böngészőtől függően vagy megjelenik a PDF, vagy a rendszer felajánlja a mentését. Ha megjelenik, kinyomtathatja, vagy elmentheti EasySetup konfigurációs oldalként.

MEGJEGYZÉS: Minden böngésző eltérő módszert biztosít a **Nyomtatás** vagy **Mentés** végrehajtásához. Az oldalra jobb gombbal kattintva szintén lehetőségeket láthat a PDF-fájl kinyomtatására vagy mentésére. A beágyazott webhely semmit nem ment automatikusan a számítógépre.

Az oldal minden, a Hálózat és az Eszköz oldalon megadott beállítást tartalmaz. Bővebb információért lásd a „Speciális EasySetup lehetőségek” című részt ebben a fejezetben.

Opcionális: EasySetup

1. Kattintson a **Print EasySetup** (EasySetup nyomtatása) lehetőségre. Megjelenik az EasySetup konfigurációs oldal.

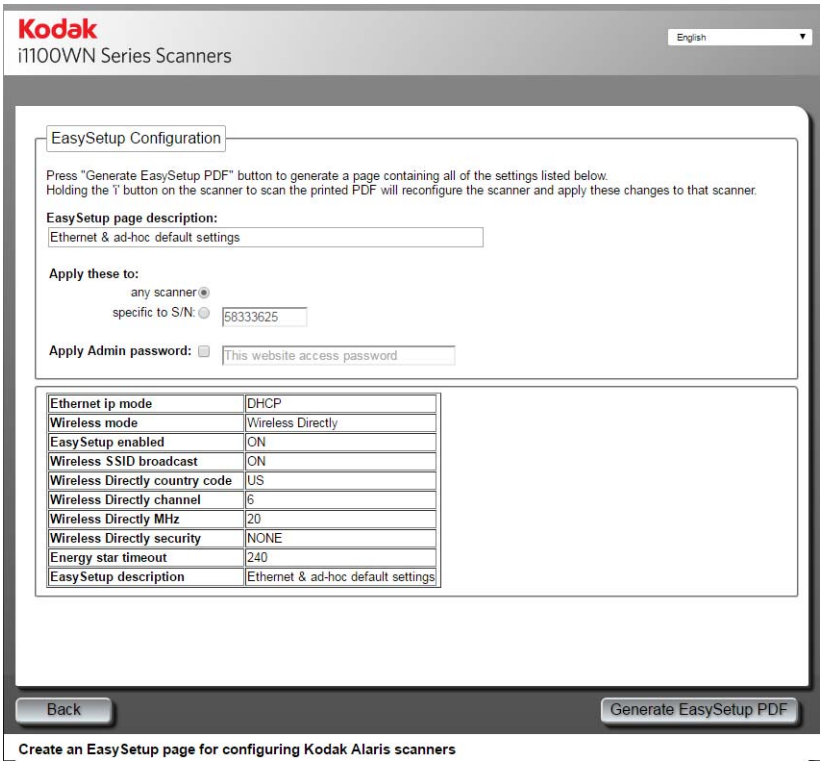

2. Adjon meg egy rövid leírást az *EasySetup page description* (EasySetup oldalleírás) mezőben.
3. Válassza ki, hogyan szeretné alkalmazni a beállításokat: bármelyik szkennerre **(any scanner** opció) vagy egy adott szkennerre. Ha a **specific to S/N** (konkrét sorozatszám) lehetőséget választja, meg kell adnia annak a szkennernek a sorozatszámát, amelyre menteni szeretné a beállításokat.

4. A jelszavas védelem alkalmazásához jelölje be az **Apply Admin password** (Adminisztrátori jelszó alkalmazása) jelölőnégyzetet, és adja meg a jelszót.

MEGJEGYZÉS: Az oldal beállításaink leírását a fejezet „A speciális EasySetup konfigurációs oldal használata” című szakasza tartalmazza.

5. Válassza a **Generate EasySetup PDF** (EasySetup PDF létrehozása) lehetőséget.
6. Nyomtassa ki az EasySetup konfigurációs oldalt jobb gombbal az oldalra kattintva, majd a **Nyomtatás** lehetőséget választva.
7. Helyezze az EasySetup konfigurációs oldalt a szkenner bemeneti tálcájába, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva az **i** gombot 4 másodpercig a kezelőpanelen. A kezelőpanelen megjelenik az ***In use by EasySetup*** (Az EasySetup használja) üzenet.
8. Nyomja meg a szkenner **Scan** (Szkennelés) gombját. Megtörténik a szkenner konfigurálása az EasySetup konfigurációs oldal beállításainak használatával.

MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, ezt a dokumentumot elküldheti a távoli szkennerfelhasználóknak. Az EasySetup konfigurációs oldalt minden szkennerfelhasználónak be kell szkennelnie. Mindegyik szkenner az EasySetup konfigurációs oldal beállításainak használatával lesz konfigurálva.

Közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat



Ha a szkenner beállítását úgy akarja elvégezni, hogy ehhez **közvetlen vezeték nélküli (ad hoc)** kapcsolatot használ, bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköze (mobiltelefon, táblagép, számítógép stb.) a szkenner közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolatához csatlakozik. Például ha a számítógép vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozik a vállalat hálózati infrastruktúrájához, módosítania kell a számítógépet, hogy ideiglenesen a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolatot használja a szkenner és a vállalat infrastruktúrája közötti kapcsolat konfigurálásához (vezeték nélküli hálózat).

A Hálózat lap megnyitásakor alapértelmezetten be van jelölve a vezetékes hálózat és a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat mód. A **közvetlen vezeték nélküli** lehetőség kikapcsolja (vagy bekapcsolja) a szkenner beágyazott vezeték nélküli hálózatát. Kikapcsol minden érvénytelen beállítást is, például a **vezeték nélküli hálózat** beállítást.



MEGJEGYZÉS: Az érvénytelen beállítások elleni védelem van beállítva a hálózati kapcsolat kiválasztásánál. A kívánt beállításra kattintva letiltja az érvénytelen beállításokat.

Az alapértelmezett vezeték nélküli hálózati beállítások a következők:

Vezeték nélküli = **BE**; Mód = **Egyedülálló hozzáférési pont**; SSID = **Szkenner modellje-szkenner sorozatszáma (például i1150WN-12345678)**; Biztonság = **Nincs**.

A **közvetlen vezeték nélküli** beállítás lehetővé teszi a szkenner által létrehozott hálózat konfigurálását. Általában a felhasználó alkalmazza a szkenner hálózatán a biztonsági beállítást és egy előre megosztott biztonsági kulcsot.

MEGJEGYZÉS: Ebben a módban a *valódi név* beállítása az SSID. A TWAIN-illesztőprogram és a mobilalkalmazás a valódi nevet a szkenner nevének kijelzésére használja.




Közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat beállításai:
A beállítások leírását lásd az előző, „Opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat beállításai” szakaszban.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat





MEGJEGYZÉS: Kattintson a **Vezeték nélküli hálózat** lehetőségre, hogy kikapcsolja az ezzel ütköző vezetékes hálózat és közvetlen vezeték nélküli hálózat kijelöléseit. Ezután konfigurálja a vezeték nélküli hálózat beállításait. Általában azt a hálózati SSID-azonosítót kell kiválasztani, amelyet a vállalat használ, valamint a biztonsági beállításokat és az előre megosztott biztonsági kulcsot.

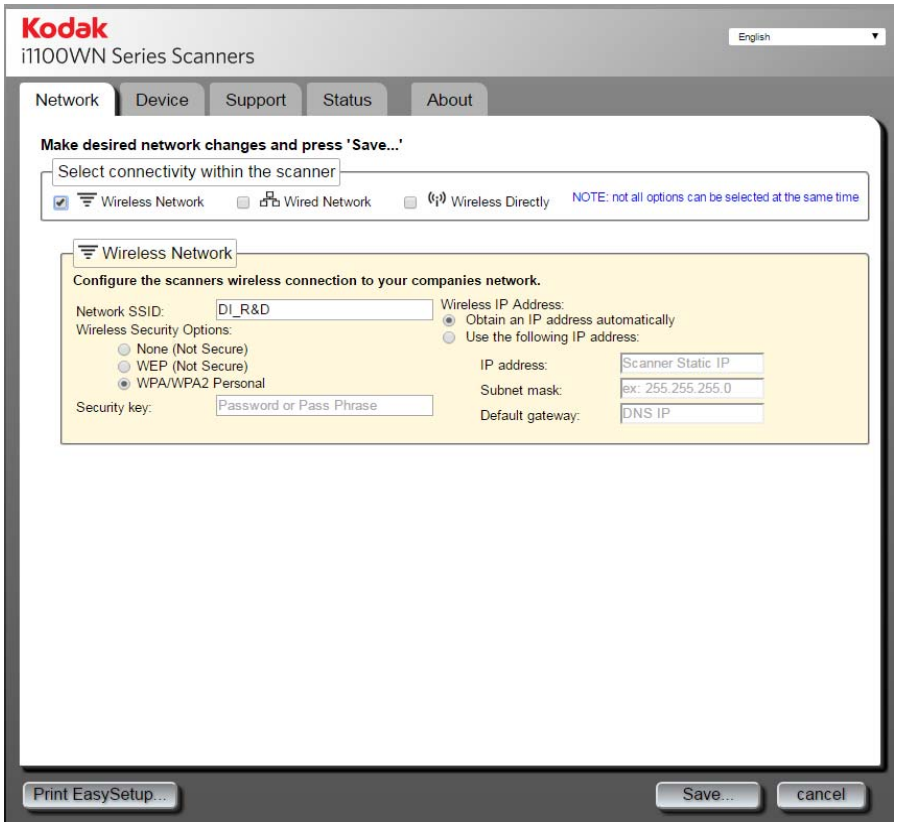

Vezeték nélküli hálózat

- **Hálózati SSID** – vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával, és kérdezze meg, mi a megfelelő elnevezési konvenció. Egy adott WLAN-on minden vezeték nélküli eszköznek ugyanazt az SSID-t kell használnia ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymással. A mezőben maximum 32 karakter adható meg. Az alapértelmezett SSID a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolathoz tartozik. A vezeték nélküli hálózat módban az SSID-nek azonosnak kell lennie az útválasztó SSID-jével. Az SSID neve megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

- **Wireless Security Options** (Vezeték nélküli kapcsolat biztonsági beállításai) – vezeték nélkül csatlakozás esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre az adatok titkosítására a küldő és a fogadó között.

  NOTE: A biztonsági kulcsot kérje a hálózati rendszergazdától.

  - **Nincs (nem biztonságos)**
  - **WEP (nem biztonságos)**
  - **WPA/WPA2 Personal**


- **Vezeték nélküli IP-cím**

  - **Obtain an IP address automatically** (IP-cím automatikus lekérése) – a kiválasztása esetén a szkenner DHCP-t használ az IP-cím lekérésére a hálózattól.
  - **Use the following IP address** (Használja a következő IP-címet):
    - **IP address** (IP-cím): írja be a hálózati rendszergazdától kapott IP-címet.
    - **Subnet mask** (Alhálózati maszk): írja be a hálózati rendszergazdától kapott alhálózati maszkot.
    - **Default gateway** (Alapértelmezett átjáró): adja meg a hálózat átjáró IP-címét, amit a hálózati rendszergazdától kapott meg.


MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli biztonsági szabványokkal kapcsolatos további információkért keressen rá az interneten a vezeték nélküli biztonsági szabványokra.

Biztonsági kulcs – adja meg annak a hálózatnak a biztonsági kulcsát, amelyhez csatlakozni kíván.

OK – a megnyomásakor minden, a szkennerre alkalmazandó beállítást megjelenít.

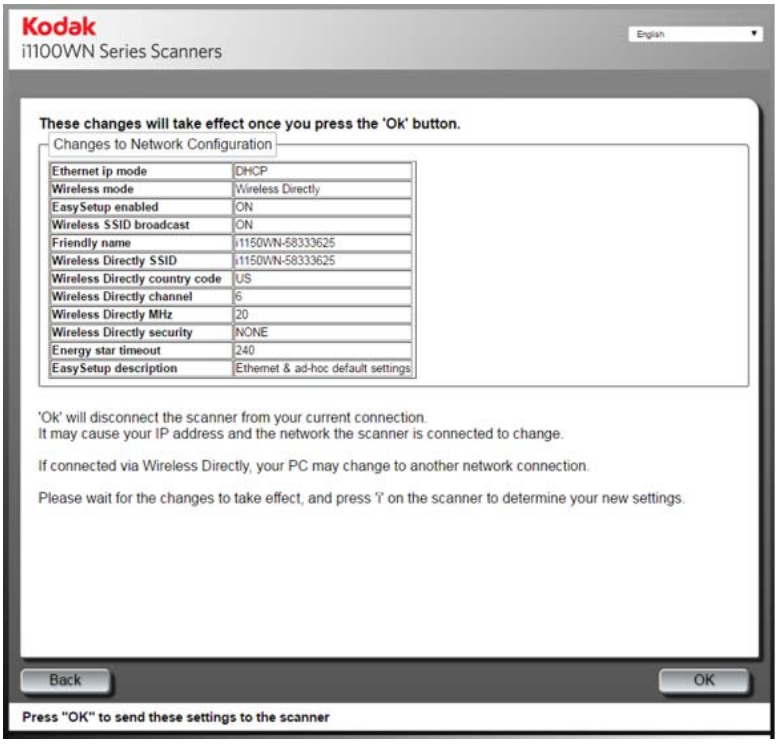

Ellenőrizze a beállításokat, és kattintson az **OK** gombra. A rendszer egy megerősítő üzenetet jelenít meg, és miután a művelet befejeződik a *Completion* (Kész) állapotjelzéssel, megjelenik az **OK** gomb.

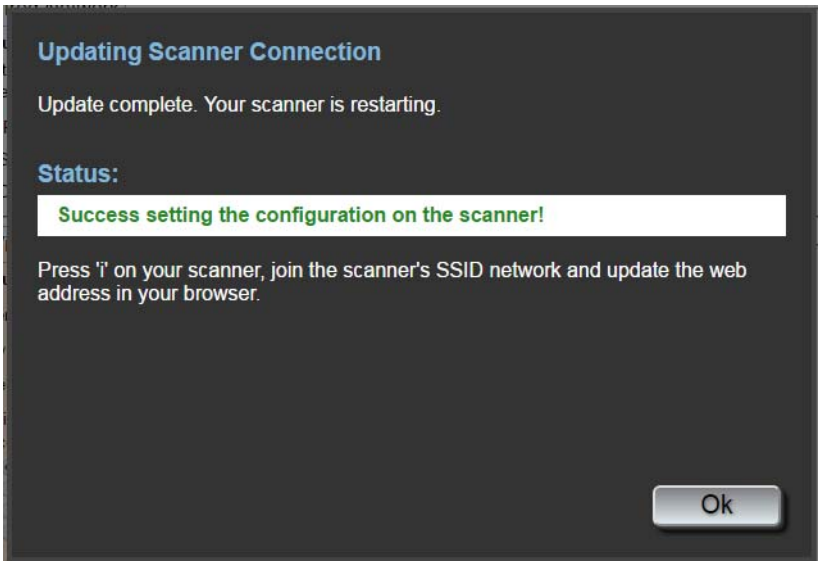


Új hálózati konfiguráció alkalmazása esetén a szkenner újraindul, és előfordulhat, hogy megváltozik a vezeték nélküli hálózat, amelyhez eddig csatlakozott. Ilyenkor ismét csatlakoznia kell ehhez a hálózathoz, és csak ezt követően férhet hozzá ismét a webhelyhez. Ha egynél több szkennert konfigurál, folytassa az *Opcionális: EasySetup* lépéseivel az összes szkenner konfigurálásához; ezután zárja be a böngészőt.
A szkenner ezzel használatra kész.

Print EasySetup (EasySetup nyomtatása) – a megnyomásakor minden, a titkosított EasySetup vonalkódos lapra alkalmazandó beállítást megjelenít. Válassza a **Generate EasySetup PDF** (EasySetup PDF létrehozása) lehetőséget a PDF-fájl létrehozásához. A böngészőtől függően vagy megjelenik a PDF, vagy a rendszer felajánlja a mentését. Ha megjelenik, kinyomtathatja, vagy elmentheti EasySetup konfigurációs oldalként. Az oldal minden, a Hálózat és az Eszköz oldalon megadott beállítást tartalmaz. Bővebb információért lásd a „Speciális EasySetup lehetőségek” című részt ebben a fejezetben.

Opcionális: EasySetup

1. Kattintson a **Print EasySetup** (EasySetup nyomtatása) lehetőségre. Megjelenik az EasySetup konfigurációs oldal.

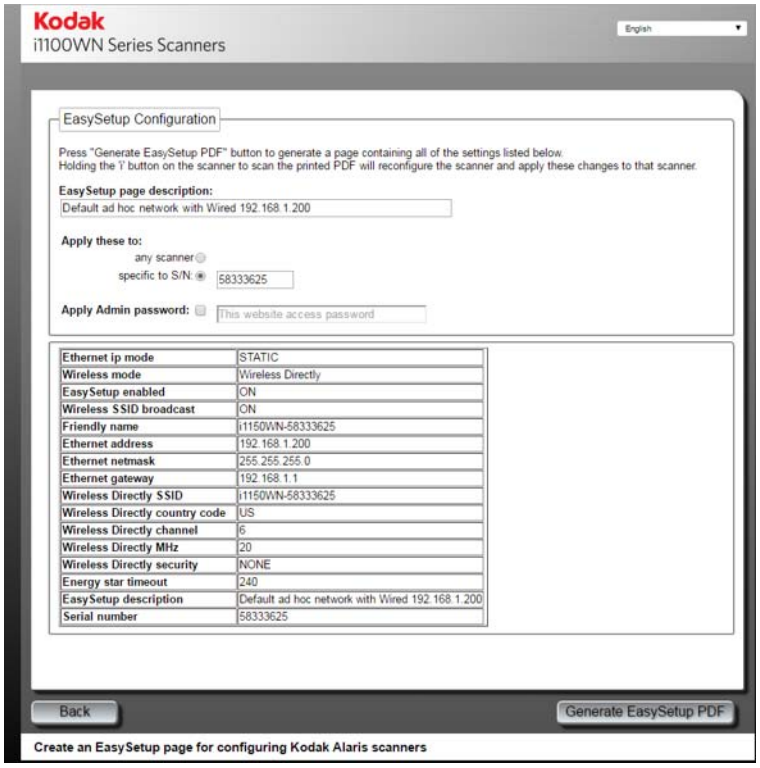

2. Adjon meg egy rövid leírást az *EasySetup page description* (EasySetup oldalleírás) mezőben.
3. Válassza ki, hogyan szeretné alkalmazni a beállításokat: bármelyik szkennerre **(any scanner** opció) vagy egy adott szkennerre. Ha a **specific to S/N** (konkrét sorozatszám) lehetőséget választja, meg kell adnia annak a szkennernek a sorozatszámát, amelyre menteni szeretné a beállításokat.
4. A jelszavas védelem alkalmazásához jelölje be az **Apply Admin password** (Adminisztrátori jelszó alkalmazása) jelölőnégyzetet, és adja meg a jelszót.

MEGJEGYZÉSEK:

- Attól függően, hogy a **bármelyik szkenner** vagy az **adott sorozatszámra** lehetőséget választotta, figyelmeztetések és hibák jelenhetnek meg, amelyeket kezelnie kell, mielőtt egy EasySetup oldalt készíthetne.
- Az oldal beállításaink leírását a fejezet „A speciális EasySetup konfigurációs oldal használata” című szakasza tartalmazza.

5. Válassza a **Generate EasySetup PDF** (EasySetup PDF létrehozása) lehetőséget.
6. Nyomtassa ki az EasySetup konfigurációs oldalt.
7. Helyezze az EasySetup konfigurációs oldalt a szkenner bemeneti tálcájába, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva az **i** gombot 4 másodpercig a kezelőpanelen. A kezelőpanelen megjelenik az ***In use by EasySetup*** (Az EasySetup használja) üzenet.
8. Nyomja meg a szkenner **Scan** (Szkennelés) gombját a kezelőpanelen. Megtörténik a szkenner konfigurálása az EasySetup konfigurációs oldal beállításainak használatával.

MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, ezt a dokumentumot elküldheti a távoli szkennerfelhasználóknak. Az EasySetup konfigurációs oldalt minden szkennerfelhasználónak be kell szkennelnie. Mindegyik szkenner az EasySetup konfigurációs oldal beállításainak használatával lesz konfigurálva.

USB opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolattal



A webhelyen nem kell külön kiválasztani az USB-t. Ha a szkennert USB-eszközként szeretné konfigurálni az opcionális közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat nélkül, szüntesse meg a **közvetlen vezeték nélküli** kijelölését a Hálózat lapon.




MEGJEGYZÉS: A **vezetékes hálózat** lehetőséget be kell jelölni, másként csak a gyári alapbeállítások visszaállításával fogja tudni megnyitni a webhelyet, ha megszünteti a **közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat** kijelölését.

Az USB-kapcsolat beállítása esetén a közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolat csatlakozási mód mindig engedélyezve van, kivéve, ha megszünteti a kijelölését a Hálózat lapon, vagy a szkenner hátoldalán KI állásban van a vezeték nélküli modul kapcsolója.

Hardveres USB-csatlakozás

Ha még nem csatlakoztatta a hálózati adaptert, csatlakoztassa az USB-kapcsolat létrehozása előtt (lásd az ábrát lent).

- Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a szkenner hátuljához, a másik végét pedig a számítógép egyik USB-portjához. A szkenner automatikusan bekapcsol, és használatra kész.

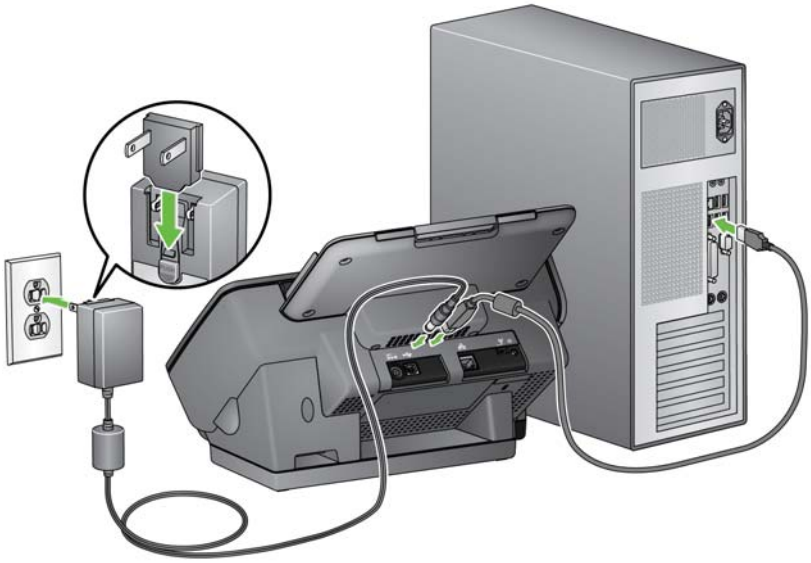

MEGJEGYZÉS: A szkenner hátuljába ne dugja be egyszerre az Ethernet- és az USB-kábelt; a szkenner ebben a konfigurációban nem fog működni.

Eszköz lap

Az Eszköz lap a következő beállításokat tartalmazza.



- **Tápellátás**
  - **Sleep after** (Alvó üzemmód ennyi idő után): segítségével megadhatja, hogy hány perc tétlenség után lépjen alvó üzemmódba a szkenner. A maximálisan beállítható idő 240 perc, mielőtt a szkenner alvó üzemmódba váltana. Az alapérték 15 perc.
- **EasySetup**
  - **Enable EasySetup** (EasySetup engedélyezése): ezzel a beállítással lehet engedélyezni, illetve letiltani a szkenner EasySetup üzemmódját. Ha az opció nincs bejelölve, az EasySetup konfigurációs oldal beszkennelése után nem lehet belépni az EasySetup üzemmódba. A konfigurációs beállítások nem szándékos módosításának megakadályozása érdekében az opció bejelölését ajánlott megszüntetni.

    A beállítást engedélyezheti azzal, hogy megnyitja a webhelyet, és bejelöli az **EasySetup engedélyezése** lehetőséget, majd ezután alkalmazza a beállításokat a szkennerre. A beállítás a szkenner gyári alapbeállításokra történő visszaállításával is engedélyezhető.

Támogatás lap

A Támogatás lap általános információkat nyújt a szervizről és a támogatásról. Ezen a lapon frissítheti a szkenner firmware-verzióját és módosíthatja az adminisztrátori jelszót is. További tudnivalókért tekintse meg a „Jelszó beállítása vagy módosítása” című szakaszt ebben a fejezetben.




Állapot lap

Az Állapot lap az aktuális konfigurációs beállításokat jeleníti meg. A lap dinamikus, és az aktuális aktív beállításokkal frissül minden egyes alkalommal, amikor az Állapot lapra kattint. A lapon megjelenik minden módosítás (például az IP-cím vagy a hálózati beállítások változása).




Névjegy lap

A Névjegy lap szerzői jogi, verzió- és egyéb általános adatokat jeleníti meg.

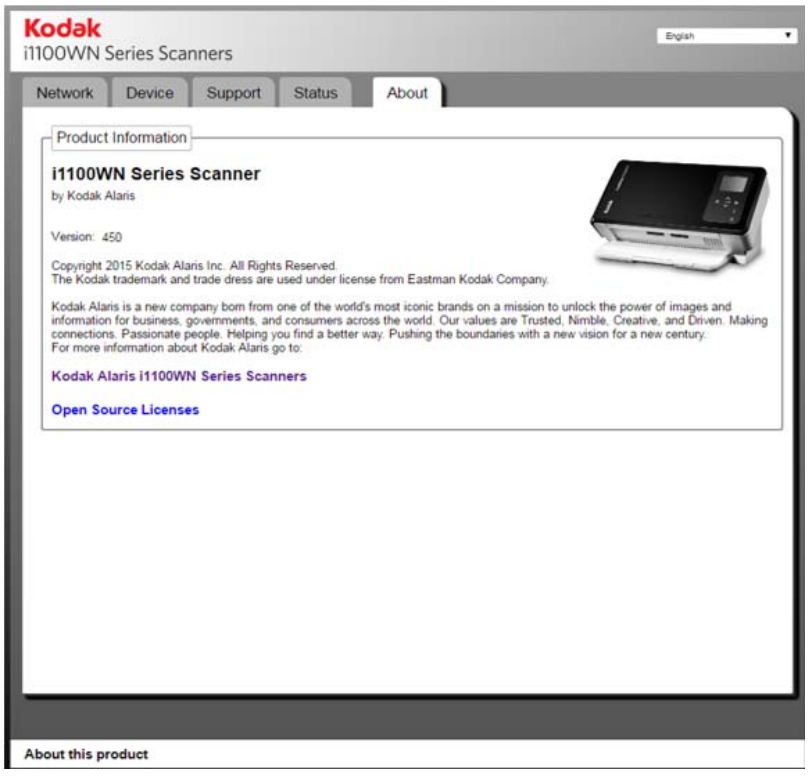

Speciális EasySetup lehetőségek

Az EasySetup konfigurációs oldalt a Hálózat lapon található **EasySetup oldal nyomtatása** gombra kattintva készítheti el. Az EasySetup konfigurációs oldal a jelenlegi beállításokat jeleníti meg, amelyeket a rendszer 2D-s vonalkódképpé kódol. Ez az információ a párbeszédablak alján található táblázatban jelenik meg; a mezőnevek a bal oszlopban, az aktuális értékek pedig a jobb oszlopban jelennek meg.

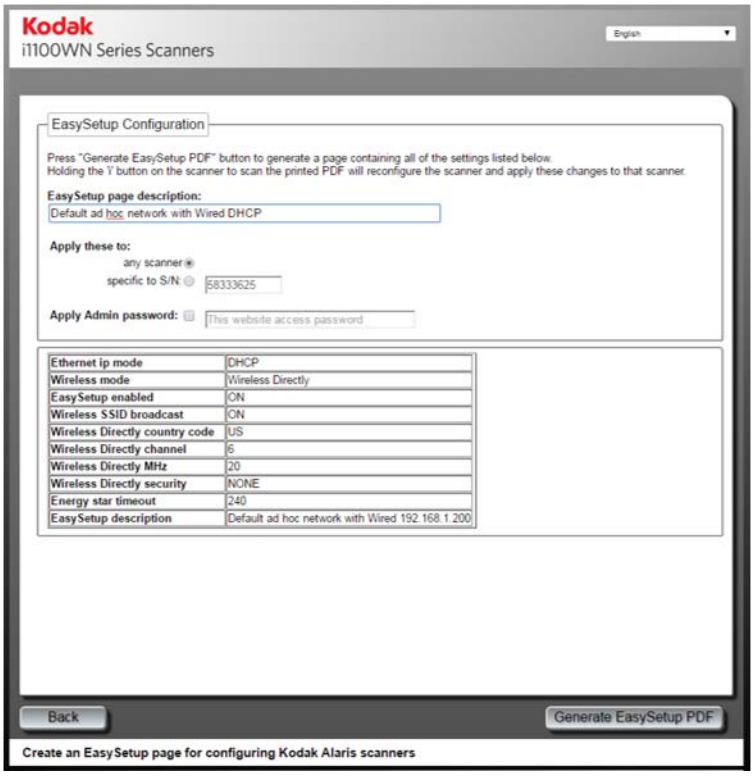

Az EasySetup konfigurációs oldal létrehozásához használt konfigurációs beállításoknak nem kell megegyezniük a webhelyhez csatlakozó szkenneren alkalmazott konfigurációs beállításokkal. Elképzelhető például, hogy eltérő beállításokat szeretne alkalmazni abban az esetben, ha egy másik telephelyen levő felhasználónak nem arra a konfigurációra van szüksége, mint az EasySetup konfigurációs oldalt létrehozó személynek.

Az EasySetup konfigurációs oldal létrehozásáért felelős személy lehet például egy IT-munkatárs, aki egy olyan, távoli telephelyen levő felhasználónak segít, aki nem tudja, hogyan konfigurálja a vállalati hálózathoz csatlakozó szkennert. Az IT-munkatárs az i1150WN/ i1190WN szkennerbeállítási webhely segítségével hozza létre az EasySetup konfigurációs oldalt a távoli felhasználó számára.
A beállítások konfigurálását követően nyomtassa ki vagy mentse el az EasySetup konfigurációs oldalt, hogy átadhassa vagy e-mailben elküldhesse a távoli felhasználónak.

FONTOS:

- Ha a beállításokat csak más szkennerekre szeretné alkalmazni, de **a saját szkennerére nem**, ne kattintson a **Save** (Mentés) gombra a Hálózat lapon.
- Ha a beállításokat a sajátjára és más szkennerekre is alkalmazni szeretné, kattintson a **Save** (Mentés) gombra a Hálózat lapon.

A speciális EasySetup konfigurációs oldal használata

Az EasySetup konfigurációs oldalon a következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.



EasySetup page description (EasySetup oldalleírás) – az ebben a mezőben megadott leírást a rendszer az EasySetup oldal tetejére nyomtatja. A leírásnak a felhasználót tájékoztató üzenetnek kell lennie, amely leírja, hogy mit kell tennie. Ha például a gyári alapbeállítások visszaállítására hozza létre az EasySetup konfigurációs oldalt, a mezőbe beírt leírásnak a következőhöz hasonlónak kell lennie: *Gyári alapbeállítások visszaállítása*.

Apply these to: any scanner (Alkalmazás erre: bármelyik szkenner) – ha be van jelölve, az EasySetup konfiguráció alkalmazása úgy történik meg, hogy a rendszer előtte nem ellenőrzi az adott szkenner sorozatszámát. Ez azokban az esetekben hasznos, amikor egy konfigurációt több szkennerre másolunk egy mesterkonfiguráció használatával. Lehetséges, hogy ezt sokszor meg kell tenni, ha olyan szkennereket konfigurál, amelyeknek egy vezeték nélküli hálózaton kell működniük.

MEGJEGYZÉS: Statikus címeket vagy a hozzáférési pont SSID-jét nem lehet megadni az **Alkalmazás erre: bármelyik szkenner** beállítással, de alkalmazható egy adott sorozatszámra. Ezáltal mindegyik szkennert az adott szkennerre jellemző statikus adatokkal konfigurálhatja.

Apply these to: specific to S/N (Alkalmazás erre: konkrét sorozatszám) – a mezőben annak a szkennernek a sorozatszámát adja meg, amelyre alkalmazni szeretné az EasySetup konfigurációs beállításokat. Erre fontos odafigyelni, amikor olyan paramétereket ad meg, mint a hozzáférési pont SSID-je vagy egy statikus IP-cím: ha duplikálja ezeket az adatokat, a szkenner nem fog megfelelően működni, és nem szabad több szkennerre másolni őket. Az ebbe a mezőbe beírt sorozatszámnak mindenképpen MEG KELL EGYEZNIE azzal a sorozatszámmal, amelyik az EasySetup konfigurációs oldalt használó szkenneren a *Vezeték nélküli hozzáférési pont SSID-je* mezőben szerepel.

MEGJEGYZÉS: Statikus címeket vagy a hozzáférési pont SSID-jét nem lehet megadni az **Alkalmazás erre: bármelyik szkenner** beállítással.


Apply Admin password (Adminisztrátori jelszó alkalmazása) – a kiválasztása esetén a rendszer az ebbe a mezőbe beírt jelszót alkalmazza a szkennerre adminisztrátori jelszóként. Az eredmény ugyanaz, mint amikor a Kezdőlap **Adminisztrátori jelszó módosítása** funkciójával hoz létre jelszót. A jelszó alkalmazása akkor történik meg, amikor EasySetup módban beszkenneli az EasySetup oldalt a szkenner kezelőpanelén. A jelszó hozzárendelése megakadályozza, hogy a végfelhasználók módosítsák a konfigurációt.

A szkenner hálózati információ/beállítás ikonjának (i) használata

A hálózati információ/beállítás (i) ikonnak két funkciója van:

- Egyszeri megnyomásra megjelennek a hálózati beállítások, többek között az alábbiak (a lista nem teljes):
  - Szkennernév
  - SSID
  - Vezeték nélküli cím: *111.222.3.4. vagy üres*
  - Firmware-verzió
  - Vezeték nélküli alhálózati maszk
  - Vezeték nélküli MAC-cím: *01.02:03:04:05:06*
  - Vezetékes MAC-cím: *01.02:03:04:05:06*

  NOTE: Az információs oldalak között a szkenner kezelőpaneljének fel és le nyíl gombjával lehet lapozni.

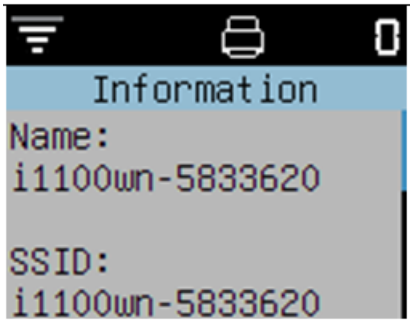

- **EasySetup mód:** Amikor megnyomja, és kb. 4 másodpercig lenyomva tartja az i gombot, a szkenner átvált az EasySetup módba. Az EasySetup módban a következőket teheti:

1. Helyezze az EasySetup konfigurációs oldalt a szkenner bemeneti tálcájába, a szöveggel lefelé.
2. Szkennelje be a dokumentumot.

   A szkenner beolvassa a vonalkódot, és az előre megadott konfigurációnak megfelelően állítja be a szkennert.

A szkenner „felébresztése”

Ha a szkenner nincs bekapcsolja, nyomja meg bármelyik gombját (vagyis fel, le, start vagy főkapcsoló).



A szkenner kikapcsolása

A szkenner kikapcsolásához nyomja 3 másodpercig a főkapcsolót.

MEGJEGYZÉS: Az *Alvó*/*kikapcsolás* energiatakarékos funkció kikapcsolja a szkennert a szkenner illesztőprogramjában megadott idő eltelte után. Az alapértelmezett beállítás 15 perc, azonban a szkenner alkalmazás segítségével átállíthatja ezt az időtartamot. Itt 1 és 240 perc közötti értéket lehet megadni.

3 Beolvasás

Tartalomjegyzék


Több felhasználó 3-1
A szkenner felkészítése a beolvasásra 3-1
A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz 3-2
Szkennelő alkalmazások 3-3
Beolvasás Smart Touch funkcióval 3-4

Több felhasználó

Amikor a szkennert több felhasználó osztja meg, előfordulhat, hogy adott pillanatban a szkennert éppen valaki más *használja*. Ebben az esetben a számítógépén üzenet jelenik meg arról, hogy a szkenner jelenleg használatban van, a szkenner kezelőpanelje pedig a következő üzenetet jeleníti meg: ***In use by XXXXX*** (XXXX használja, ahol az XXXX a felhasználó neve vagy egyéb azonosítója). Várja meg, amíg a szkenner felszabadul, és próbálja meg újra.


A szkenner felkészítése a beolvasásra

1. Ellenőrizze, hogy a szkenner be van-e kapcsolva, és készen áll-e a beolvasásra (ilyenkor a főkapcsoló gomb folyamatosan zölden világít).
2. Csúsztatással állítsa be az oldalvezetőket a beolvasni kívánt dokumentumoknak megfelelően.

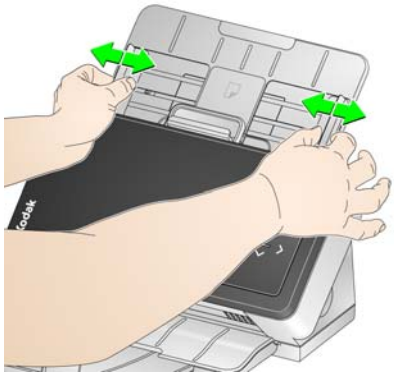

3. A bemeneti és a kimeneti tálcát szükség esetén beállíthatja a beolvasási igényeinek megfelelően. A kimeneti tálca kihúzva akár 35,56 cm-es dokumentumok befogadására is képes. A dokumentumok kötegelését egy élfogó segíti. Szükség szerint emelje fel az élfogót legfeljebb A4 méretű dokumentumok szkenneléséhez.

MEGJEGYZÉS: Az élfogót hagyja a lenti helyzetben, amikor A4 méretnél hosszabb dokumentumokat szkennel.

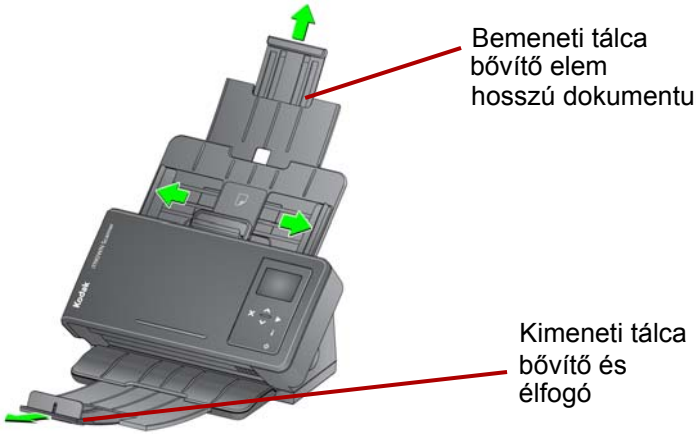

MEGJEGYZÉS: Amikor kis méretű dokumentumokat szkennel (például hitelkártyákat vagy USA jogosítványt), a dokumentumot álló tájolással kell a szkennerbe adagolni.

A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz

1. A beolvasás megkezdése előtt távolítson el minden kapcsot a dokumentumról. A dokumentumokon levő kapcsok a szkennert és a dokumentumot egyaránt károsíthatják.
2. A papíron levő festéknek és hibajavítónak száraznak kell lenniük a beolvasás megkezdése előtt.
3. A szabványos papírlap méretű dokumentumok könnyen a szkennerbe adagolhatók. Amikor előkészíti a dokumentumokat a beolvasáshoz, ügyeljen arra, hogy az elülső élek egymáshoz igazodjanak, és középen legyenek a bemeneti tálcában (szöveggel lefelé). Ez biztosítja azt, hogy a szkenner egyszerre csak egy dokumentumot húzzon be.
4. Helyezze a beolvasni kívánt dokumentumokat a bemeneti tálcára. Ügyeljen arra, hogy a dokumentumok elülső oldala illeszkedjen a bemeneti tálcához, és a dokumentumok tetejét helyezze először a bemeneti tálcába.

5. Amikor kis méretű dokumentumokat – például jogosítványt vagy hitelkártyát – szkennel, a dokumentumokat egyesével kell adagolni (álló tájolással). Ha köteget szkennel, a kis méretű dokumentumnak az elsőnek kell lennie a kötegben.



Szkennelő alkalmazások

A Kodak Alaris a következő alkalmazásokat mellékeli a *Kodak ScanMate* i1150WN és *Kodak* i1190WN szkennerekhez:

- **ScanMate+ mobilalkalmazás** – dokumentumok egyszerű szkennelése a szkennerről egy mobileszköz használatával. A ScanMate+ mobilalkalmazás (iOS és Android) a Kodak Alaris weboldaláról vagy az App Store-ból/Play áruházból tölthető le.
- ***Kodak* Capture Pro Limited Edition** – ez az egyszerűen, azonnal használható alkalmazás az információk gyors szkennelését és feldolgozását teszi lehetővé. Egyedi dokumentumoktól nagyobb kötegekig bárminek a rögzítésére, szerkesztésére és a kimenet elkészítésére alkalmas. A Capture Pro Limited Edition ideális az olyan egyedi vagy munkacsoport-felhasználók számára, akik belépő szintű dokumentumokat vagy egyköteges szkennelést kezelnek.
- **Smart Touch** – előfordulhat, hogy a Smart Touch alkalmazás telepítése a *Kodak* illesztőprogrammal együtt megtörtént. A Kodak Alaris Smart Touch funkcionalitást biztosít, mellyel gyorsan és egyszerűen végezhet mindennapos szkennelési feladatokat; például:
  - kereshető PDF létrehozása egy nyomtatott jelentésből;
  - számla beolvasása, faxolása/nyomtatása;
  - kép beolvasása egy prezentációhoz.

  A lehetőségek bármelyike módosítható és átnevezhető egyéni feladatok létrehozásához. A képek előnézetét egyszerűen megtekintheti, és módosíthatja is azt (nagyíthatja, elforgathatja, kivághatja stb.), mielőtt elküldené a célhelyre. A következő előre definiált lehetőségek állnak rendelkezésre.

  Színes PDF – beolvas egy színes dokumentumot, és színes PDF-fájlként menti el.

  Fekete-fehér PDF – beolvas egy dokumentumot és fekete-fehér PDF fájlként menti el.

  Fekete-fehér RTF – beolvas egy dokumentumot, a létrehozott fájlt pedig meg lehet nyitni egy szövegszerkesztő alkalmazással. A készülék fekete-fehér RTF-fájlként menti a dokumentumot.

  Színes JPEG – beolvas egy színes fényképet, és színes JPG-fájlként menti el.

  Fekete-fehér egyoldalas TIFF – beolvas egy fekete-fehér dokumentumot, és egyoldalas TIFF-fájlként menti el a fekete-fehér képeket.

  Fekete-fehér többoldalas TIFF – beolvas egy fekete-fehér dokumentumot, és többoldalas TIFF-fájlként menti el a fekete-fehér képeket.

  Fekete-fehér PDF e-mailben – beolvas egy dokumentumot, és egy fekete-fehér PDF fájlt küld el e-mailben a címzettnek.

  Egyéni színes PDF – beolvas egy dokumentumot és megnyitja a Smart Touch szerkesztőablakot. Amikor végzett a kép szerkesztésével, és rákattintott a **Kész** (Done) gombra, a kép színes PDF-fájlként jelenik meg.

  Egyéni színes fájl(ok) – lehetővé teszi, hogy megadja a szkenner beállításait a dokumentum beolvasása előtt. A készülék színes JPG fájlként menti a dokumentumot.

Szkennelés a Smart Touch funkcióval

Ha telepítette a Smart Touch alkalmazást, az alábbi lépések követésével hozhat létre **fekete-fehér PDF-fájlt** a Smart Touch használatával. A Smart Touch részletesebb ismertetése a *Smart Touch felhasználói útmutatóban* található. Az útmutatót a Smart Touch alkalmazás Súgójából lehet megnyitni.

MEGJEGYZÉS: A Smart Touch alkalmazás használatakor a számítógépen lévő Smart Touch ikonok segítségével szkennelhet. A szkenner fizikai gombjai csak USB-kapcsolat használata esetén működnek.

1. Nyomja meg a **görgetőgombot**, amíg megjelenik a **2**-es szám a kezelőpanelen. A kívánt funkció lefelé vagy felfelé görgetéssel választható ki.
2. Nyomja meg a **Start** gombot.

   A készülék beolvassa a dokumentumot, és a képet a Smart Touch könyvtárban található Output nevű mappába helyezi a „Dokumentumok” alatt.

MEGJEGYZÉS: Ha *Kodak ScanMate* i1150WN szkennerrel rendelkezik, és tíz dokumentumot vagy ennél kevesebbet olvas be, a szkenner a dokumentumokat 40 oldal/perc sebességgel szkenneli (sorozat mód). Ha tíznél több dokumentumot szkennel, az első tíz oldal beolvasása 40 oldal/perc sebességgel történik, a többi oldalé pedig 30 oldal/sebességgel.

4 Karbantartás

Tartalomjegyzék

A szkenner fedelének felnyitása 4-1
Tisztítási eljárások 4-2
A görgők tisztítása 4-2
Az elválasztógörgő tisztítása 4-3
Az adagológörgők tisztítása 4-5
A képfeldolgozó sínek tisztítása 4-8
A szállítóegység tisztítása tisztítólappal 4-8
Alkatrészek cseréje 4-9
Az elválasztógörgők cseréje 4-9
Az előválogató elem cseréje 4-10
Az adagológörgők cseréje 4-11
Kellékek és fogyóeszközök 4-13

A fejezet a szkenner tisztításának és a fogyóeszközök cseréjének eljárásait ismerteti, illusztrációkkal. Az eljárások videó formájában is megtekinthetők a következő YouTube-hivatkozáson: https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmcKiF5c.

A szkenner fedelének felnyitása

1. Húzza meg a szkennerfedél kioldókarját, és emelje fel a szkenner fedelét.



2. Ha befejezte a szkenner tisztítását vagy az egyik alkatrész cseréjét, csukja le a szkenner fedelét.

A tisztítás menete


A szkenner rendszeres tisztításra szorul. Ha a dokumentumokat nehéz adagolni, több dokumentumot húz be egyszerre, vagy csíkok jelennek meg a képeken, ideje megtisztítani a szkennert. A szkenner tisztításához szükséges eszközök listája a „Fogyóeszközök” részben található a fejezet végén.

FONTOS:

- *Csak a Kodak Alaris által ajánlott tisztítószert használjon. Ne használjon háztartási tisztítószereket.*
- *Használat előtt a felületnek le kell hűlnie a környezet hőmérsékletére. A tisztítószereket ne használja forró felületeken.*
- *Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne használjon tisztítószereket rosszul szellőző helyeken.*
- *A tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt.*
- *A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel.*

A görgők tisztítása

1. Nyissa fel a szkenner fedelét.
2. A görgőtisztító lemezzel törölje meg az adagológörgőket egyik oldaltól a másikig. Forgassa az adagológörgőket a teljes felszín megtisztításához.

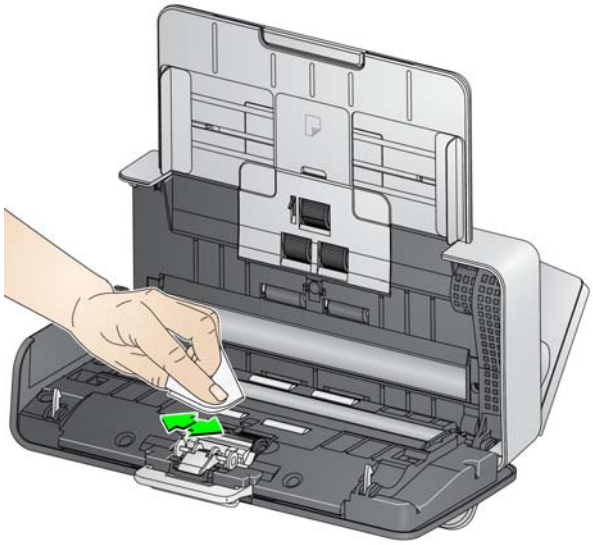


FONTOS: A görgőtisztító lemez nátrium-lauryl éter szulfátot tartalmaz, mely szemirritációt okozhat. További információ a Biztonsági adatlapokon (SDS) található.

3. Szárítsa meg a görgőket egy nem bolyhosodó ronggyal.


Az elválasztógörgő tisztítása

Az alapos tisztításhoz ki kell venni az elválasztógörgőt a szkennerből.

1. Távolítsa el az előválogató elemet úgy, hogy megfogja, és egyenesen kihúzza.

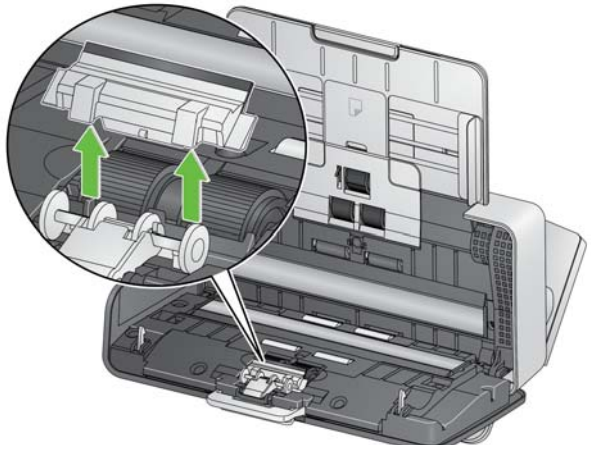


2. Fogja meg az elválasztógörgőt, és húzza ki egyenesen.

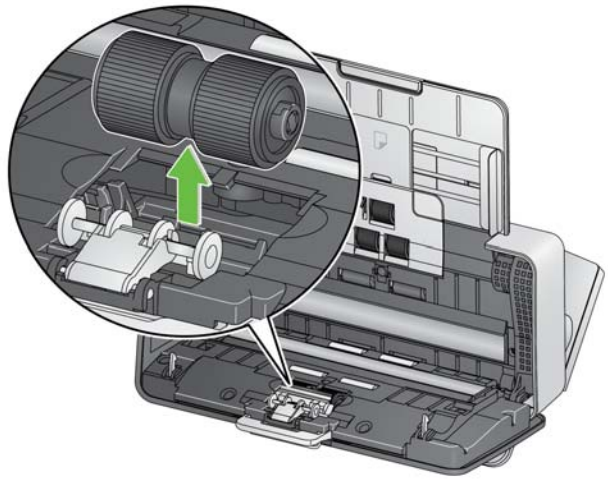


3. Törölje le az elválasztógörgő gumikerekeit vízszintesen a görgőtisztító kendővel.
4. Vizsgálja meg az elválasztógörgőt.

   Ha az elválasztógörgő gumikerekei elhasználódtak vagy megsérültek, akkor cserélje le. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

5. Rakja a helyére az elválasztógörgőt a fül és a vájat egymáshoz igazításával, és pattintsa vissza.

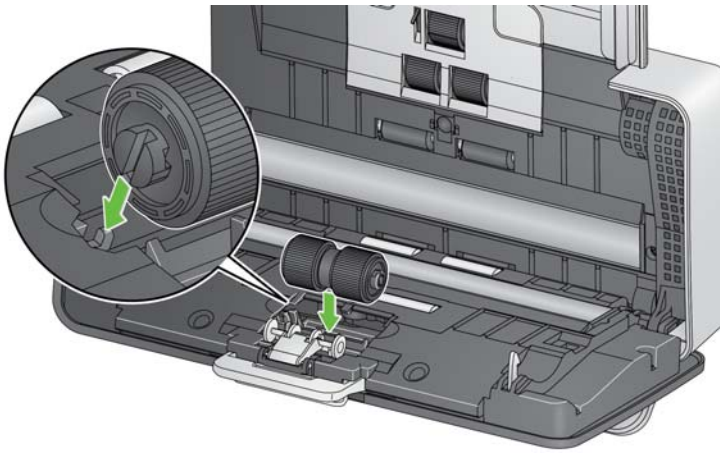

6. Rakja vissza a helyére az előválogató elemet a vájatok és az előválogató elem lyukainak egymáshoz igazításával, és pattintsa a helyére.

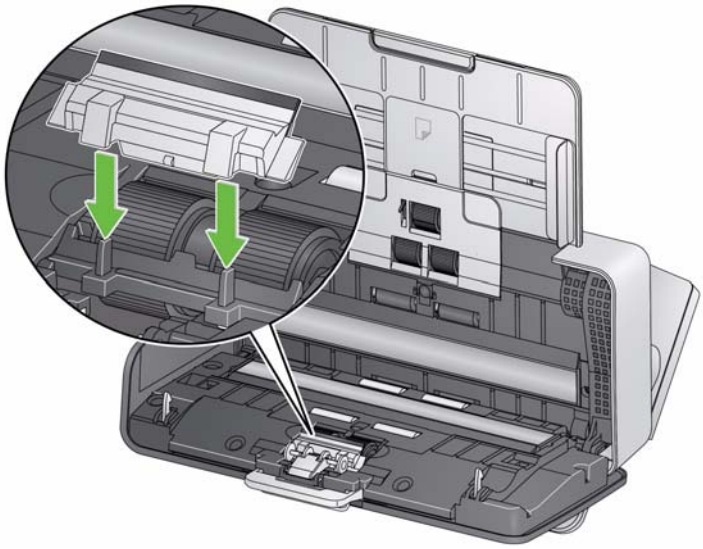


Az adagológörgők tisztítása

1. Vegye le a bemeneti tálcát.




2. Fogja meg az adagológörgő felső szélét, és húzza kifelé.


MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagológörgőt.

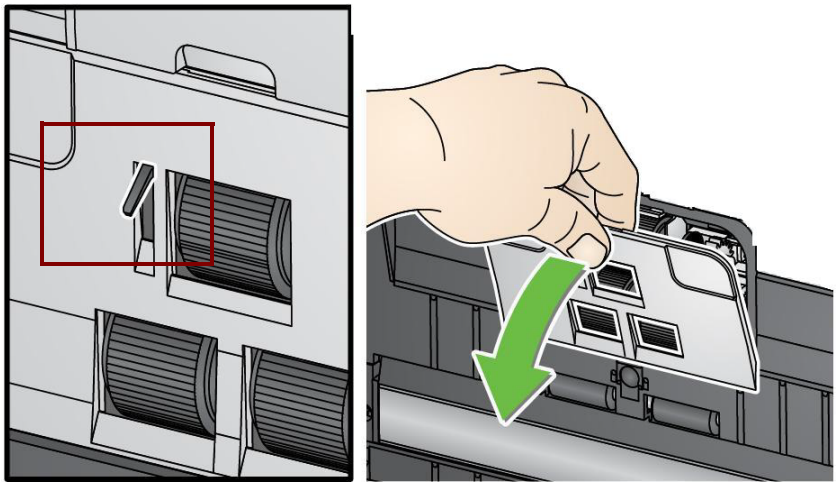


3. Fogja meg a felső görgőt, és húzza ki egyenesen.

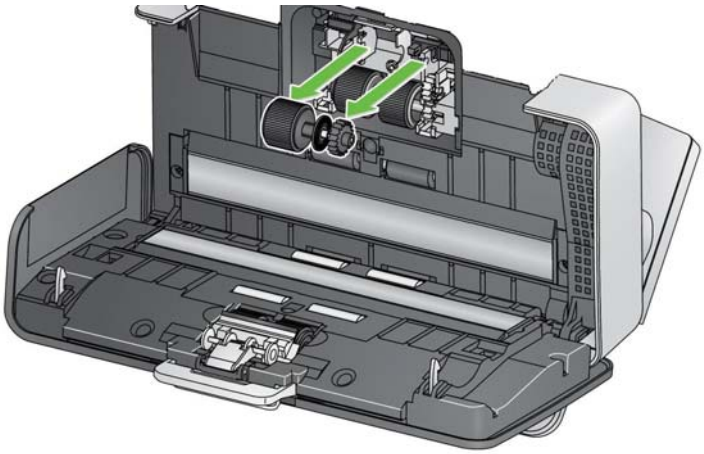


4. Forgassa el az alsó adagológörgőt, amíg a tű a nyitott vájathoz nem kerül.

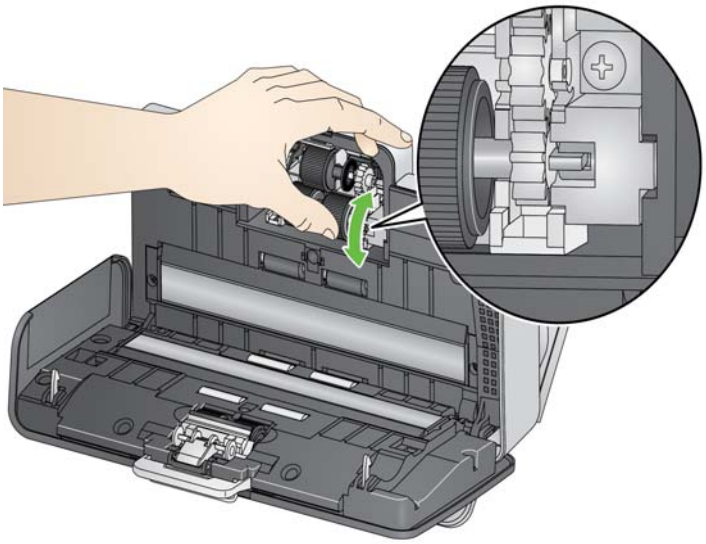


Ekkor fogja meg az alsó görgőt, és húzza ki egyenesen.

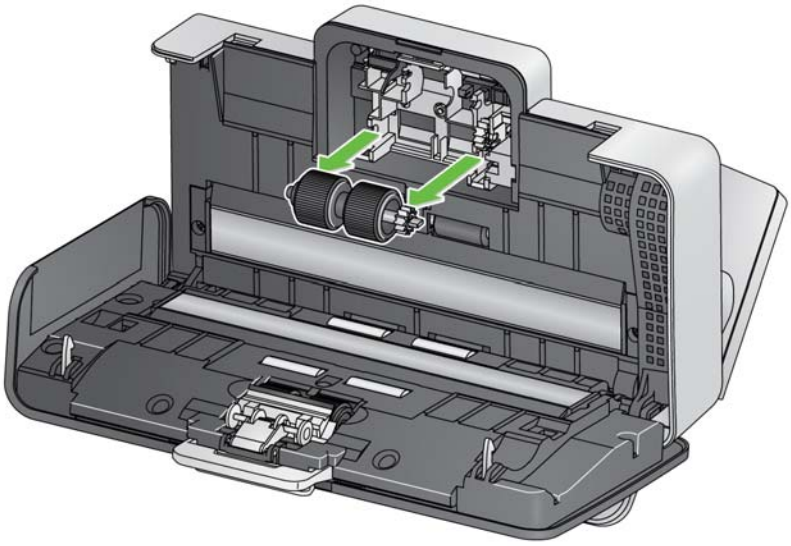

5. Törölje le az adagológörgő felső és alsó gumikerekeit a görgőtisztító kendővel.

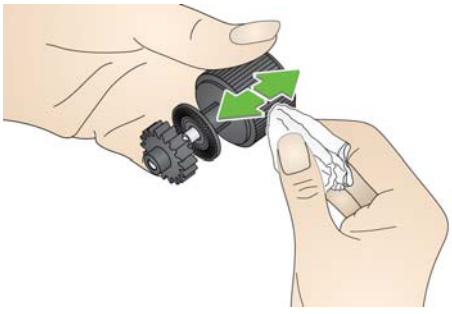


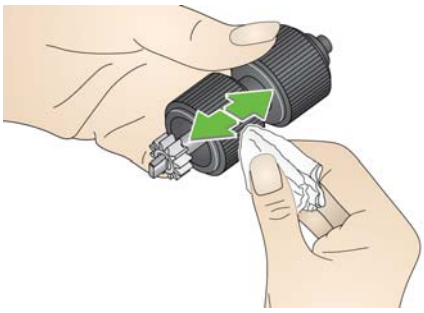


6. Vizsgálja meg az adagológörgőket.

   Ha az adagológörgő gumikerekei elhasználódtak vagy megsérültek, akkor cserélje le az adagológörgőt. Bővebb tájékoztatást „Az alkatrészek cseréje” című részben talál.

7. Illessze vissza az alsó adagológörgő a tű és a vájat egymáshoz igazításával, és görgő helyére rakásával. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek a helyükre kerüljenek.

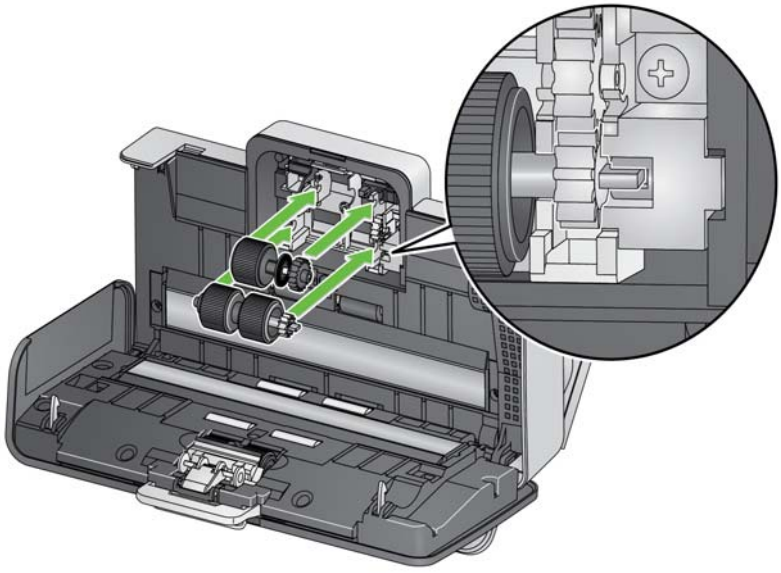


8. Illessze vissza a felső adagológörgőt.
9. Helyezze vissza az adagológörgő fedelét. Ehhez igazítsa egymáshoz fedél alját és a szkennert, majd nyomja vissza, amíg a helyére nem pattan.

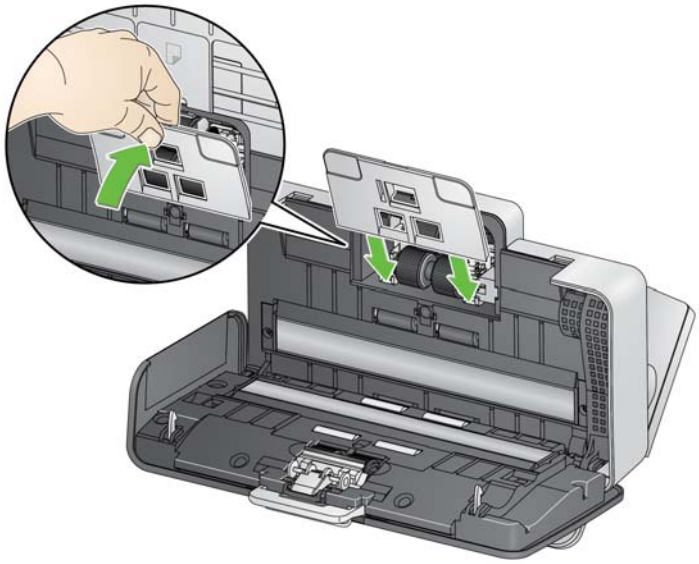

A képfeldolgozó sínek tisztítása

1. Kíméletesen törölje meg a felső és az alsó képfeldolgozó sínt Brillianize törlőkendővel (1. lépés) vagy Staticide antisztatikus kendővel. Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne karcolja meg a képalkotási területet.

FONTOS: Az antisztatikus kendő izopropanolt tartalmazhat, amely szemirritációt és a bőr kiszáradását okozhatja. A karbantartási műveletek elvégzése után mosson kezet szappannal és vízzel. További információkat a biztonsági adatlapon (SDS) talál.

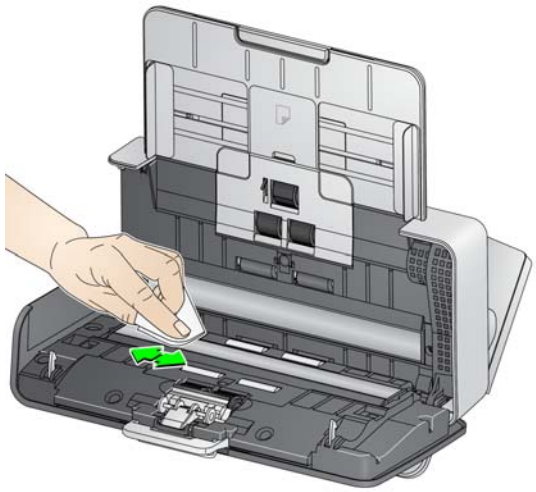

2. A csíkok eltávolítása érdekében ismét törölje meg az alsó és a felső képfeldolgozó sínt egy Brillianize (2. lépés) vagy egy majdnem száraz Staticide antisztatikus kendővel.
3. Miután befejezte a műveletet, csukja le a szkenner fedelét.

A szállítóegység tisztítása tisztítólappal

A rendszeres tisztítási eljárás mellett tisztítólapot is használhat. A tisztítólapok külön kaphatók. További információ a fejezet későbbi, „Fogyóeszközök” című szakaszában olvasható.

1. Csomagolja ki a tisztítólapot.
2. Állítsa be az oldalvezetőket a tisztítólapnak megfelelően.
3. Helyezzen egy tisztítólapot a bemeneti tálcára álló tájolásban úgy, hogy a ragadós fele Ön fele nézzen.
4. Olvassa be a szállítóegység-tisztítólapot.
5. A beolvasást követően fordítsa meg a tisztítólapot (hogy a ragadós fele a bemeneti tálca felé nézzen), és ismételje meg a beolvasást.
6. Nyissa fel a szkenner fedelét, és törölje meg a képalkotó területet egy nem bolyhosodó rongy segítségével.
7. Zárja le a szkenner fedelét.
8. Ellenőrizze a képminőséget.
9. Szükség esetén ismételje addig ezt az eljárást, amíg minden szennyeződést sikerül eltávolítani a görgőkről.

MEGJEGYZÉS: Ha a tisztítólap nagyon elkoszolódik, dobja el, és használjon egy újat.

Az alkatrészek cseréje


A *Kodak* szkennerek cserélhető adagológörgő-modulokat használnak, melyek segítségével sokféle típusú, méretű és vastagságú dokumentumot lehet beolvasni. A modul élettartama és teljesítménye a beolvasott dokumentumoktól, valamint a papíradagolási útvonal és a görgők tisztításának gyakoriságától függ. A modult megadott időközönként ajánlott lecserélni. Az adagológörgő-modul névleges élettartama kb. 200 000 oldal. A használatra vonatkozó adatokra nincs garancia. Az adott környezet, a beolvasott dokumentumok típusa és állapota, valamint az ajánlott tisztítások és cserék elmulasztása függvényében a fogyóeszközök élettartama változhat. Ha azt veszi észre, hogy a készülék egyre gyakrabban húz be egyszerre több dokumentumot, elakadnak a dokumentumok, vagy csökken az adagoló teljesítménye, és ezt nem oldja meg a tisztítás, akkor le kell cserélni az adagológörgő-modult.

FONTOS:


- *Az alkatrészek cseréje előtt mindig húzza ki a tápkábelt a készülékből.*
- *Bizonyos papírtípusok (például a szénmentes papír vagy az újságpapír), a rendszeres tisztítás elmulasztása, illetve a nem javasolt tisztítószerek használata csökkentheti a görgők élettartamát.*

Az elválasztó görgő cseréje

1. Távolítsa el az előválogató elemet úgy, hogy megfogja, és egyenesen kihúzza a helyéről.

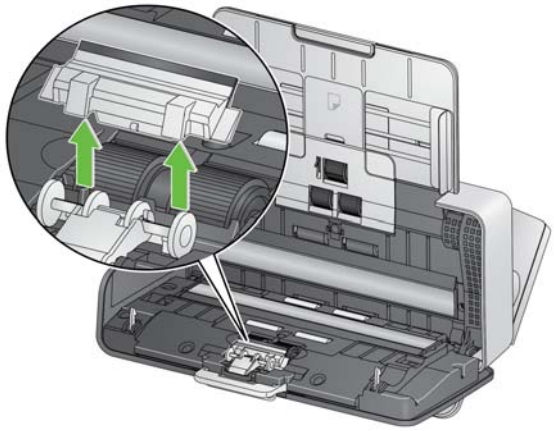


2. Távolítsa el az elválasztó görgőt.

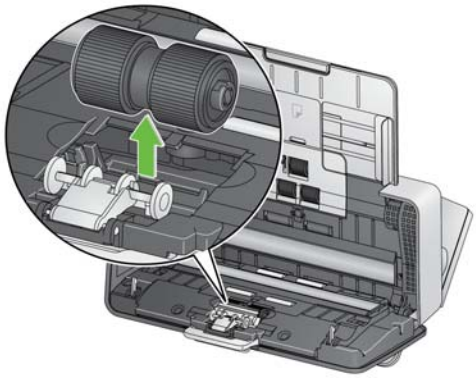


3. Rakja a helyére az új elválasztógörgőt a fül és a vájat egymáshoz igazításával, és pattintsa vissza.
4. Rakja vissza a helyére az előválogató elemet a vájatok és az előválogató elem lyukainak egymáshoz igazításával, és pattintsa a helyére.

Az előválogató elem cseréje

1. Távolítsa el az előválogató elemet úgy, hogy megfogja, és egyenesen kihúzza a helyéről.

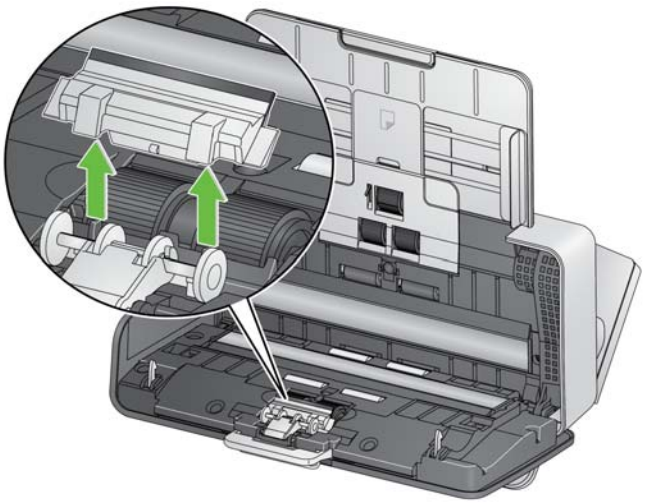

2. Dobja el az elhasználódott előválogató elemet.
3. Rakja a helyére az új előválogató elemet a vájatok és az előválogató elem lyukainak egymáshoz igazításával, és pattintsa a helyére.

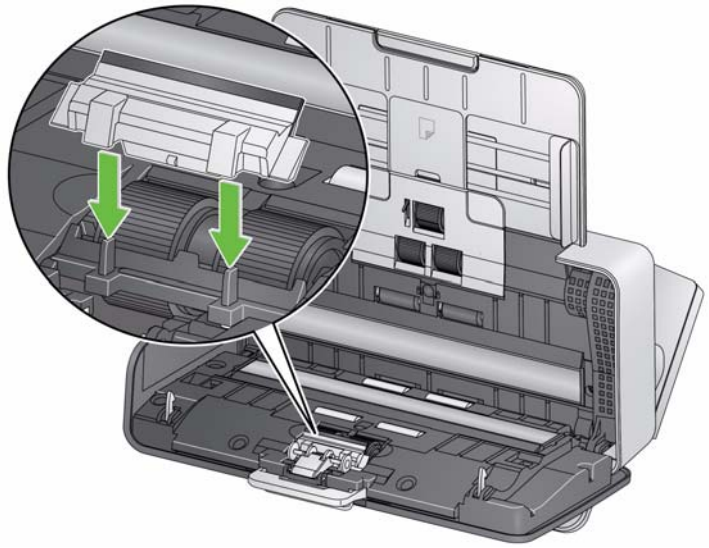


Az adagológörgő cseréje

1. Vegye le a bemeneti tálcát.




1. Fogja meg az adagológörgő felső szélét, és húzza kifelé.


   MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a papírérzékelőben, amikor eltávolítja vagy megtisztítja az adagológörgőt.

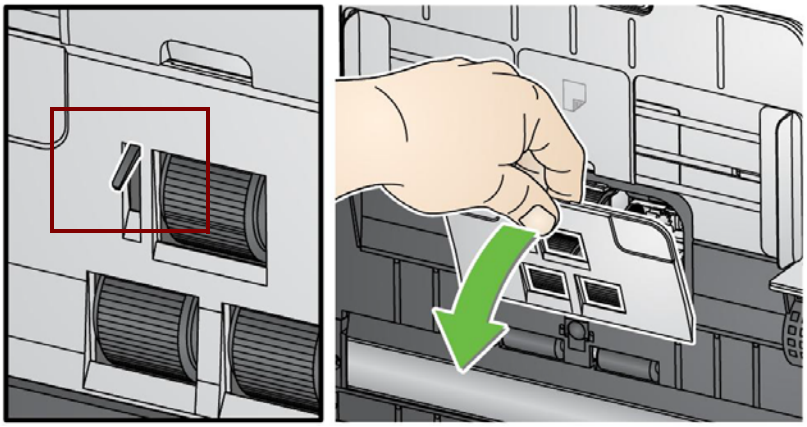


2. Fogja meg a felső görgőt, és húzza ki egyenesen.

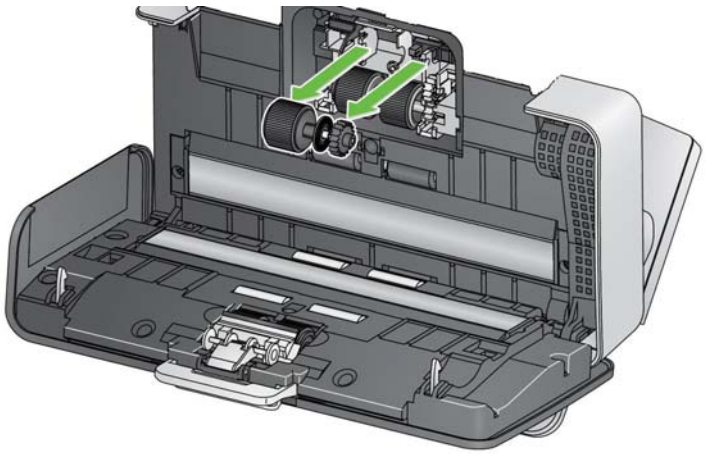


3. Forgassa el az alsó adagológörgőt, amíg a tű a nyitott vájathoz nem kerül. Ezután fogja meg az alsó adagológörgőt, és húzza ki egyenesen.

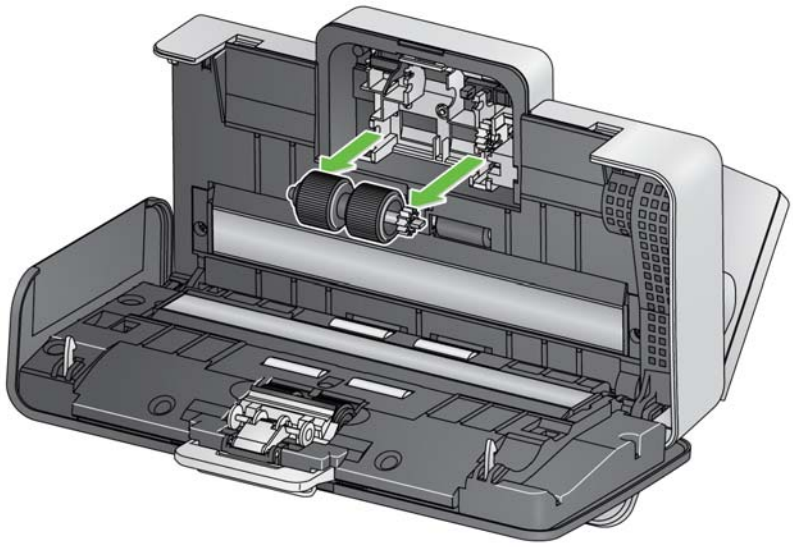

4. Illessze be az új alsó és felső adagológörgő a tű és a vájat egymáshoz igazításával, és a görgők helyére rakásával. Ügyeljen arra, hogy a fogaskerekek a helyükre kerüljenek, és a görgő a helyére pattanjon.

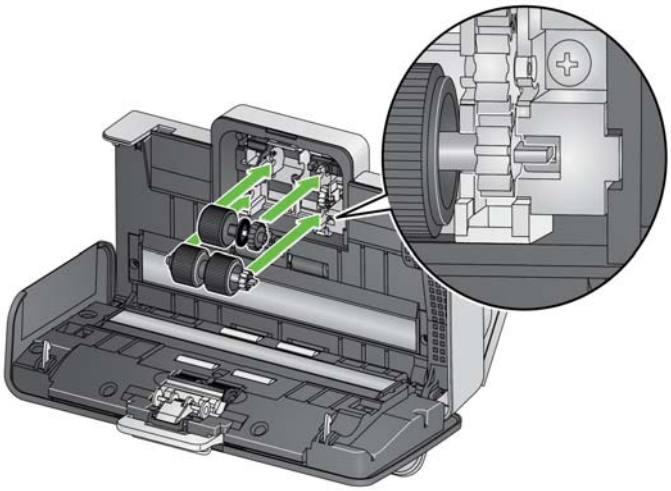

5. Helyezze vissza az adagológörgő fedelét. Ehhez igazítsa egymáshoz fedél alját és a szkennert, majd nyomja vissza, amíg a helyére nem pattan.

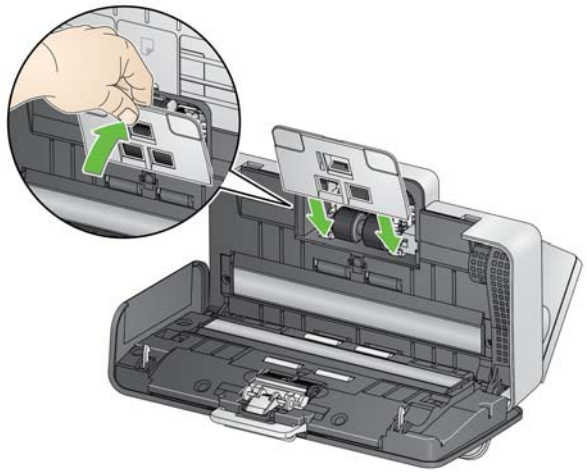

Fogyóeszközök

A kellékek rendelésével kapcsolatban keresse beszállítóját.

Leírás	Katalóguss-zám
Kodak i1100 szkenner fogyóeszközkészlet	175 6360
Kodak i1100 NCR papíradagoló-fogyóeszközök	131 6264
Kodak Digital Science görgőtisztító kendők (24 db)	853 5981
Kodak Digital Science szállítóegység-tisztító lapok (50 db)	169 0783
Antisztatikus kendők *Kodak* szkennerekhez (6 x 24 db)	896 5519
Brillianize Detailer törlőkendők / *Kodak* szkennerekhez	826 6488

MEGJEGYZÉS: Az elemek és katalógusszámok változhatnak.

5 Hibaelhárítás

Tartalomjegyzék

Hibaelhárítás 5-1
Telepítési problémák 5-4
Jelzőlámpák 5-6
Kapcsolatfelvétel a szervizzel 5-6

Hibaelhárítás

Előfordulhat, hogy időnként kérdései vagy problémái lesznek a szkenner funkcióival kapcsolatban. Az alábbi táblázat segítségével Ön is elháríthat bizonyos problémákat. Emellett rendelkezésre állnak a gyakori kérdések, valamint a Kodak Alaris webhelyéről megnyitható videók: www.kodakalaris.com/go/IMsupport.


Probléma	Lehetséges megoldás
A dokumentumok elakadnak vagy egyszerre több dokumentumot húz be a készülék	Ellenőrizze az alábbiakat: • az oldalvezetők a beolvasott dokumentumok szélességének megfelelően vannak beállítva. • a kimeneti tálca a beolvasott dokumentumok hosszára van beállítva. • az összes dokumentum megfelel a méretre, súlyra és típusra vonatkozó követelményeknek. Ezek az „A” függelékben, a *Műszaki adatok* alatt olvashatók. • a szkenner és a gumikerekek tiszták. • a görgők megfelelően és biztonságosan a helyükre vannak illesztve. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*. **Elakadás megszüntetése:** *FONTOS: Ne húzza ki az elakadt dokumentumot a szkennerből; először nyissa fel a szkenner fedelét.* • Nyissa fel a szkenner fedelét.  • Távolítsa el a szkenner belsejéből az elakadt dokumentumokat. • Csukja vissza a szkenner fedelét, és folytassa a beolvasást.

Probléma	Lehetséges megoldás
A szkenner nem olvassa be/nem adagolja a dokumentumokat	Ellenőrizze az alábbiakat: • a hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva a szkenner hátuljához és a fali dugaszolóaljzathoz. • a fali dugaszolóaljzat nem hibás (hívjon szakképzett villanyszerelőt). • a számítógépet a szoftver telepítését követően újraindította. • a dokumentumok érintkeznek az adagológörgőkkel és a papírérzékelővel.
Nincs megjelenített kép	• Ha egyoldalas dokumentumokat olvas be, ügyeljen arra, hogy a beolvasni kívánt oldal a bemeneti tálca felé (vagyis lefelé) nézzen. További tájékoztatást a *Beolvasás* című 3. fejezet „A dokumentumok előkészítése a beolvasáshoz” című része tartalmaz.
A képek nincsenek jól körbevágva	• Ha az **automatikus észlelés és kiegyenesítés** vagy az **automatikus észlelés** be van kapcsolva, és nem megfelelő a képek körbevágása, akkor tisztítsa meg a képfeldolgozó sínt. Olvassa el a *Karbantartás* című 4. fejezet „A képfeldolgozó sínek tisztítása” című részét.
Szkennelés után görgőnyomok jelennek meg a dokumentumon	Tisztítsa meg a görgőket. A tudnivalókat a 4. fejezet tartalmazza, melynek címe *Karbantartás*.
A papír túlsó oldala átüt a képre	Átlátszó dokumentumok szkennelése esetén a papír túlsó oldala átüthet a képre. Ennek minimalizálása érdekében állítsa be a kontrasztot, válassza a **Tervezet** (**Rögzített**) opciót a TWAIN esetén, illetve a **Rögzített feldolgozás** opciót az ISIS esetén a kép javításához.
Piros, zöld vagy kék csíkok láthatók a színes fényképen	A szkenner piszkos, ezért meg kell tisztítani. Olvassa el a *Karbantartás* című 4. fejezet „A tisztítás menete” című részét.
Lassú a szkenner	• Kapcsolja ki az antivírus- vagy biztonsági szoftvereket. Ha a probléma megoldódik, olvassa el az antivírus- vagy biztonsági szoftver dokumentációját a kivételek hozzáadásával kapcsolatban, és adja hozzá a Kodak Alaris mappáit kivételként. • A szkenner az USB 2.0-s port használatához készült, de USB 1.1-es portról is használható. Ha USB 1.1 portot használ, akkor váltson át USB 2.0 port használatára. • Lehet, hogy a számítógép nem teljesíti a szkenner minimális rendszerkövetelményeit. • A hálózat lassú, vagy gyenge a jelerősség. • A hálózati sávszélesség lecsökkent.
Szkenner észlelésének sikertelensége. A szkenner nem jelenik meg a *Rendelkezésre álló szkennerek* listáján vagy az SSID-azonosítók listáján a DVD-ről végzett telepítési folyamat során.	• Az első telepítéskor a szkenner észlelése akár 4 percet is igénybe vehet. Ismételje meg a telepítést, és várja meg, amíg a szkenner megjelenik a listán, majd válassza ki. • A gazdagép nem váltott automatikusan hálózatot, amikor erre kísérlet történt. A gazdagépen váltson hálózatot kézzel, kiválasztva egy hálózatot a listából és újrafuttatva a korábbi lépést.
Hálózatváltás sikertelensége. A közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) kapcsolódás szkenneren történő kiválasztásával (hozzáférési pont) történő, DVD-ről végzett telepítési folyamat során a hálózat által használt hálózat nem módosul, vagy a helytelen hálózatra vált át.	• A gazdagépen váltson hálózatot kézzel, kiválasztva egy hálózatot a listából és újrafuttatva a korábbi lépést.

Probléma	Lehetséges megoldás
A szkenner nem jelenik meg a rendelkezésre álló hálózatok listájában. Ha a szkenner közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) hálózatként működik, akkor meg kell jelennie a rendelkezésre álló hálózatok listáján a gazdaszámítógépen vagy a kézi eszközön.	• A szkenner nem közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) üzemmódban van, ezért semmilyen listán nem jelenik meg. Állítsa alaphelyzetbe a szkennert olyan módon, hogy megnyomja a kikapcsológombot a szkenneren, majd lenyomja és nyomva tartja a Visszaállítás gombot. Ezután továbbra is tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot, és közben kapcsolja be a szkennert; várja meg, amíg megjelenik a kezelőpanelen ***A szkenner alaphelyzetbe állt*** tájékoztató üzenet. • Ellenőrizze, hogy a szkenner vezeték nélküli kapcsolója a szkenner hátulsó részén az ON (BE) állásban legyen. Ha OFF (KI) állásban van, kapcsolja ON (BE) állásba. • Túl alacsony a jelerősség. A probléma lehetséges megoldásáról tekintse meg a következő problémát: „A szkenner vezeték nélküli jelerőssége alacsony”.
A szkenner vezeték nélküli jelerőssége alacsony. A Vezeték nélküli hálózat (infrastruktúra) üzemmódban ez a szkenner kezelőpanelének megtekintésével határozható meg – egy sáv, vagy nincs sáv. A Közvetlen vezeték nélküli (ad hoc) üzemmódban meg kell néznie a gazdaszámítógép jelerősségét ehhez a szkennerhez, amely esetleg nem jelenik meg, ha nem észlel jelet.	• Fizikailag mozdítsa el a szkennert a gazdaszámítógéphez, hálózati útválasztóhoz vagy hozzáférési ponthoz képest, és ezt ismételje meg, amíg a jelerősség nem javul. • Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép, útválasztó vagy hozzáférési pont vezeték nélküli kapcsolata aktív legyen, és az antennák csatlakoztatva legyenek. • Ellenőrizze, hogy a szkenner vezeték nélküli kapcsolója a szkenner hátulsó részén az ON (BE) állásban legyen. Ha OFF (KI) állásban van, kapcsolja ON (BE) állásba. • Biztosítsa, hogy ne legyenek akadályok a szkenner, valamint a gazdaszámítógép, útválasztó vagy hozzáférési pont között. Különösen, ha az akadály fémes vagy nagy sűrűségű anyag. • Indítsa újra a szkennert, és ellenőrizze, hogy javul-e a jelerősség. Szükség esetén ismételje meg ezt néhányszor. • Keressen más rádiófrekvenciás forrásokat, amelyek zavarhatják a szkenner vezeték nélküli jelét. Ezek a napszaktól függően is változhatnak (pl. nem használják-e gyakrabban ebédidőben a mikrohullámú sütőt, és nem ez az az időszak, amikor a probléma előfordul?). Ha a munkafelületen több vezeték nélküli eszköz egymáshoz közel helyezkedik el, biztosítsa, hogy ezek között 70–100 centiméter távolság legyen.
A szkennerek weboldalainak használata több egység telepítése esetén összetett feladat lehet, és megköveteli, hogy minden szkenner felhasználója tisztában legyen a szkenner konfigurációjával.	• Használja a Kodak Alaris oldalait a következő URL-cím megadásával a böngészőben: www.kodakalaris.com/go/EasySetup. 1. Töltse ki a szükséges adatokat, és hozza létre az EasySetup PDF-fájlt. 2. Küldje el e-mailen a PDF-fájl mellékletként a szkenner helyén dolgozó személynek. 3. A címzett papíralapú dokumentumként kinyomtatja a PDF-képet, a szkennert EasySetup üzemmódba kapcsolja az „i” gomb megnyomásával, és beszkenneli az EasySetup oldalt. 4. Miután befejezte, végezze el a gazdagép beállítását. Amikor megjelenik a *Válassza a szkenner által igényelt konfigurációt* képernyő, válassza a **Konfigurálva van** lehetőséget, és fejezze be a gazdaszámítógép beállítását.

Telepítési problémák

Ha a DVD-lemezen biztosított telepítési eljárások során probléma merül fel, a lehetséges megoldásokat tekintse át az alábbi grafikonon.

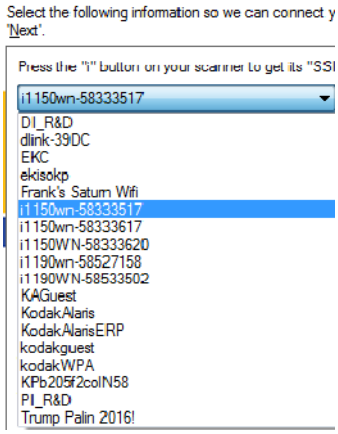Probléma	Lehetséges megoldás
Amikor megkísérlem csatlakoztatni a számítógépet és a szkennert, a képernyőn folyamatosan a „Keresés...” látható.	Ellenőrizze az alábbiakat: • A számítógép támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot, és a vezeték nélküli hálózati kártya/adapter be van kapcsolva (ellenőrizze, hogy a számítógép ne legyen Repülőgép üzemmódban). • Minden antenna fel van szerelve, ki van húzva, és irányba van állítva a követelményeknek megfelelően. • A szkenner be van kapcsolva, és látható a Közvetlen vezeték nélküli kapcsolat ikonja: . Ha nem látja ezt az ikont, ellenőrizze, hogy a szkenner hátulsó részén található vezeték nélküli kapcsolat kapcsolója a megfelelő helyzetben áll-e. Legyen óvatos, nehogy letörje a kapcsolót. • A szkenner a számítógéptől számítva 2 méteren belül van. Ha ez az információ nem hasznos, tekintse meg a „További segítség” részt is.
Amikor megpróbálom csatlakoztatni a számítógépet és a szkennert, nem látom a szkenner „SSID” azonosítóját a listában. 	• Ellenőrizze, hogy a szkenner be van kapcsolva, és látható a Közvetlen vezeték nélküli kapcsolat ikonja: . Ha nem látja ezt az ikont, ellenőrizze, hogy a szkenner hátulsó részén található vezeték nélküli kapcsolat kapcsolója a megfelelő helyzetben áll-e. Legyen óvatos, nehogy letörje a kapcsolót. • Ellenőrizze, hogy a szkenner a számítógéptől számítva 2 méteren belül van-e. • A szkenneren nyomja meg az „i” gombot, és ellenőrizze, hogy a megjelenő „SSID” az az azonosító-e, amelyet Ön keres. • Hagyjon időt a számítógépnek, hogy észlelje a szkennert. A nagyon zajos környezetekben ez eltarthat néhány percig. A szkenner észlelése után a lista automatikusan frissülni fog. Ha ez az információ nem hasznos, tekintse meg a „További segítség” részt is.

A szkenner vezeték nélküli jelével csatlakoztatok egy szkennert a hálózatomhoz, de nem látom a szkennert a *Rendelkezésre álló szkennerek* listáján.	• Ellenőrizze, hogy a szkenner be van kapcsolva, és látható a Vezeték nélküli hálózat ikonja: . Ha nem látja ezt az ikont, ellenőrizze, hogy a szkenner hátulsó részén található vezeték nélküli kapcsolat kapcsolója a megfelelő helyzetben áll-e. Legyen óvatos, nehogy letörje a kapcsolót. • Győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. • Győződjön meg arról, hogy a szkenner közel van a vezeték nélküli hálózati útválasztóhoz/kiszolgálóhoz (két méteren belül). • Ha a szkenner hibát jelez a vezeték nélküli hálózat ikonján: a szkenner még mindig megpróbál csatlakozni a hálózathoz. Ez több percig is eltarthat. • A szkenneren nyomja meg az „i” gombot, és ellenőrizze, hogy a megjelenő „Name” (Név) az a név-e, amelyet Ön keres. Lefelé görgethet a szkenneren annak ellenőrzéséhez, hogy rendelkezik-e megfelelő „Vezeték nélküli címmel”. • Hagyjon időt a számítógépnek, hogy észlelje a szkennert. A nagyon zajos környezetekben ez eltarthat néhány percig. A szkenner észlelése után a lista automatikusan frissülni fog. • Érdemes lehet ellenőrizni a szkenner belső beállításait, hogy megfelelnek-e a hálózat beállításainak. A beállításokat úgy ellenőrizheti, hogy visszalép arra a képernyőre, amely a szkenner konfigurációtípusait sorolja fel, és a **Konfigurálás szükséges** lehetőséget választja. Ha ez az információ nem hasznos, tekintse meg a „További segítség” részt is.

További segítség

- Kapcsolja ki a szkennert, majd kapcsolja be. Indítsa újra a számítógépet is. Ha lehetőség van rá, megpróbálhatja ki- és bekapcsolni a vezeték nélküli útválasztót is. Ezek után futtassa újra a telepítőt vagy a „Szkenner beállítása és csatlakoztatása” alkalmazást a szkenner programcsoportjában, és ellenőrizze, hogy ez megoldja-e a problémát.
- Ha semmilyen módon nem sikerül észlelni a szkennert vagy kommunikálni vele, alaphelyzetbe állíthatja a következő lépésekkel:
  1. Ha a szkenner be van kapcsolva, nyomja meg, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a szkenner kikapcsolódik.
  2. Tartsa nyomva a szkenner hátsó részén található Reset (Visszaállítás) gombot.
  3. A Visszaállítás gomb lenyomva tartása mellett nyomja meg, majd engedje fel a szkenner elülső részén levő bekapcsológombot, hogy a szkenner bekapcsolódjon.
  4. Várjon, amíg a szkenner interaktív kezelőpanele megjeleníti a konfiguráció alaphelyzetbe állítását.
  5. Engedje el a Visszaállítás gombot.

- Ha a szkennert egy vezeték nélküli vagy vezetékes kapcsolaton keresztül próbálja elérni, és nem találja a listában, akkor előfordulhat, hogy az nem az Ön által használt alhálózaton van, vagy a szkenner észleléséhez szükséges adatokat a tűzfal nem engedi át. Ebben az esetben válasszon egyet a speciális csatlakozási lehetőségek közül, és ellenőrizze, hogy csatlakoztatni tudja-e a számítógépet közvetlenül a szkennerhez.
- Ha a hálózati kapcsolatot nem sikerül működésre bírni, próbálja meg egy USB-kábel segítségével csatlakoztatni a szkennert.
- Kérjen segítséget a vállalat informatikai részlegétől.
- Ha ez az információ nem segít, tekintse meg a következőt:
  - Hivatkozás a felhasználói kézikönyvre
  - Link az online súgóhoz
  - Kapcsolatfelvételi adatok

Jelzőfények

Folyamatos zöld: a szkenner készen áll a beolvasásra vagy beolvasást végez.

Villogó zöld: folyamatban van a szkenner inicializálása.

Pulzáló piros: azt jelzi, hogy a szkenner Energy Star/Energiatakarékos módban van.

Folyamatos piros: a szkenner hibáját jelzi, ami a kezelőpanelen is meg fog jelenni; ilyen például a papírelakadás. Ha nem sikerült megoldani a problémát, kapcsolja ki a szkennert, majd kapcsolja vissza. Ha a probléma nem szűnik meg, hívja fel a szervizt.

Kapcsolatfelvétel a szervizzel

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizzel, látogasson el a Kodak Alaris webhelyére, és tekintse meg a gyakori kérdéseket és a videókat.

1. Támogatásért látogasson el a következő oldalakra:

   www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport vagy

   www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

2. Az Ön országában használható, aktuális telefonszámokat a www.kodakalaris.com/go/IMsupport oldalon találja meg.
3. Telefonálás előtt gyűjtse össze az alábbi adatokat:
   - A probléma leírása.
   - A szkenner típusa és sorozatszáma,
   - A számítógép konfigurációja,
   - A szkenneléshez használt alkalmazás (szoftver).

„A” függelék Műszaki adatok

Ez a függelék tartalmazza a szkenner műszaki adatait és rendszerkövetelményeit.

Szkenner típusa/ sebessége (az átviteli sebesség az illesztőprogramtól, az alkalmazástól, az operációs rendszertől és a számítógép konfigurációjától függően változhat)	***Kodak ScanMate* i1150WN szkenner** – vezeték nélküli/hálózati duplex szkenner, amely percenként 30 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással, „sorozat” funkcióval, amelynek révén az első 10 dokumentum percenként 40 oldalas sebességgel dolgozható fel. ***Kodak* i1190WN szkenner** – vezeték nélküli/hálózati duplex szkenner, mely percenként 40 oldalt képes beolvasni 200 és 300 dpi mellett, fekete-fehér, színes és szürkeárnyalatos beállítással.
Beolvasási technológia	Kettős indirekt LED Szürkeárnyalatos kimenet bitmélysége: 256 szint (8 bit) Színrögzítési bitmélység: 48 bit (16 x 3) Színkimenet bitmélység: 24 bit (8 x 3)
Optikai felbontás	600 dpi
Kimeneti felbontások	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 és 1200 dpi
Fájlformátum-kimenet	Egy- és többoldalas TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF és kereshető PDF
Legkisebb dokumentumméret	63,5 × 50 mm – álló tájolással kell a szkennerbe adagolni
Legnagyobb dokumentumméret	215 × 279,4 mm Hosszú dokumentum mód: legfeljebb 203,2 cm-es dokumentumokhoz
Papírsúly	34 g/m^2 - 413 g/m^2 Azonosítókártya vastagsága: 1,25 mm-ig
ADF kapacitás	Képes kezelni az olyan kisméretű dokumentumokat, mint például az azonosítókártyák, dombornyomott kártyák és biztosítási kártyák. A bemeneti tálca 75 lapot (20 lb/80 g/m^2) tárolhat.
Javasolt napi mennyiség	i1150WN szkenner – 3000 oldal naponta i1190WN szkenner – 5000 oldal naponta
Megvilágítás	LED
Dokumentum érzékelése	Ultrahangos (Többlapos behúzás érzékeléséhez) Intelligens dokumentumvédelem
Adapter elektromossági értékei	**Bemenet**: 100–240 V (nemzetközi), 50/60 Hz, 0,9 A max. **Kimenet**: DC 24 V ⎓ 1,5 A
Szkenner méretek	**Magasság**: 246 mm (bemeneti tálca nélkül) **Szélesség**: 330 mm **Hosszúság**: 162 mm (bemeneti és kimeneti tálca nélkül)
Szkenner tömege	3,2 kg (7 font)
Állomás csatlakozás	vezeték nélküli, Ethernet, USB 2.0
Hálózati protokoll	10/100 Base T Ethernet 802,11 b/g/n – 2,4 GHz-es hálózatok
Hálózati biztonság	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
Üzemi hőmérséklet	15°C - 35°C (59 - 95°F)

Üzemi páratartalom	15 – 85% RH
Környezetvédelmi tényezők	Energy Star minősítésű szkennerek
Áramfelvétel - szkenner	Kikapcsolva: < 0,2 W Üzem közben: < 28 W Várakozás/készenléti: < 15 W Alvó/Energy Star (energiatakarékos) < 3,5 W
Zajszint (hangnyomás)	Működés közben: 64 dB(A) alatt Várakozó üzemmód: 41 dB(A) alatt
Mellékelt szoftver	TWAIN-, ISIS-, WIA-illesztőprogramok, Smart Touch és *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition A TWAIN-illesztőprogramok innen tölthetők le: www.kodakalaris.com/go/scanners A ScanMate+ mobilalkalmazás innen tölthető le: www.kodakalaris.com/go/scanners

Rendszerkövetelmények

Az alábbiakban a *Kodak ScanMate* i1150WN és i1190WN szkennerek üzemeltetéséhez ajánlott rendszer jellemzőit ismertetjük.

- Intel Atom D525/D2550, 1,8 GHz
- 2 GB RAM
- Hálózati kártya (vezetékes vagy vezeték nélküli)
- Nagysebességű USB 2.0 port

A ScanMate+ mobilalkalmazás által támogatott operációs rendszerek:

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

Támogatott operációs rendszerek:

- Microsoft Windows Vista, SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7 (32 és 64 bites) SP1 szervizcsomaggal
- Microsoft Windows 8, illetve 8.1 (32 és 64 bites)
- Microsoft Windows 10 (32 és 64 bites)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition

Mellékelt illesztőprogramok:

- Windows operációs rendszerek: TWAIN, ISIS, WIA

„B” függelék Jótállás - kizárólag az USA és Kanada esetében

Gratulálunk a megvásárolt *Kodak* szkennerhez! A *Kodak* szkennerek a legnagyobb teljesítményt és megbízhatóságot nyújtják a felhasználóknak. Minden *Kodak* szkennerre a következő korlátozott jótállás vonatkozik.

Korlátozott jótállás a *Kodak* szkennerekre

A Kodak Alaris Inc. a következő korlátozott jótállást biztosítja a Kodak Alaris által, illetve a Kodak Alaris hivatalos terjesztési csatornáin keresztül értékesített *Kodak* szkennerekre (a pótalkatrészeket és fogyóeszközöket nem beleértve):

A Kodak Alaris Inc. szavatolja, hogy a vásárlás időpontjától a termékre vonatkozó korlátozott jótállás végéig a *Kodak* szkenner mentes lesz az anyag- és gyártási hibáktól, és teljesíteni fogja az adott *Kodak* szkenner teljesítménymutatóit.

Az alábbiakban leírt jótállást kizáró feltételek minden *Kodak* szkennerre érvényesek. Azokat a *Kodak* szkennereket, amelyek hibásak vagy nem felelnek meg a műszaki adatok között leírt mutatóknak, a Kodak Alaris saját mérlegelési körében megjavítja vagy lecseréli egy új vagy felújított készülékre.

A *Kodak* szkennerekre érvényes korlátozott jótállásról a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon vagy a *Kodak* szkennerhez mellékelt, a korlátozott jótállásról szóló összefoglaló kártyán olvashat.

Jótállási igény kizárólag vásárlási bizonylat ellenében érvényesíthető.

Jótállást kizáró feltételek

A Kodak Alaris korlátozott jótállása nem vonatkozik azokra a *Kodak* szkennerekre, amelyek a vásárlást követően szenvedtek fizikai sérülést, például baleset vagy vis maior következtében, vagy szállítás során, beleértve azokat az eseteket is, ha (a) a szkennert nem a Kodak aktuális csomagolási és szállítási irányelveinek megfelelően csomagolták be és szállították vissza a Kodak Alarishoz a jótállás érvényesítése végett, így például nem helyezték vissza a szállítás során alkalmazandó féket a szállítás előtt, vagy nem távolították el azt a használat előtt; (b) a sérülés a felhasználó által végzett üzembe helyezés, rendszer-integráció, programozás, operációs rendszerek vagy alkalmazások újratelepítése, rendszermérnöki munkák, áthelyezés, adat-helyreállítás, illetve a termék vagy annak bármely alkatrészének mozgatása során keletkezett (beleértve a csatlakozók, fedelek, üvegek, illesztések és pecsétek törését is); (c) a sérülés nem a Kodak vagy a Kodak engedélyével rendelkező szolgáltató által végzett javításból vagy módosításból származik, vagy illetéktelen módosítás, hamisított vagy egyéb nem Kodak alkatrészek, szerelvények, kiegészítők vagy modulok okozták; (d) a sérülést a nem rendeltetésszerű használat vagy karbantartás, kezelői hiba, a megfelelő felügyelet vagy karbantartás biztosításának hiánya okozta, beleértve a Kodak által nem jóváhagyott tisztítószerek és egyéb kellékek használatát, illetve az ajánlott kezelési móddal ellentétes használatot is; (e) a sérülést környezeti feltételek (például túlzott hőterhelés vagy egyéb nem megfelelő körülmény), rozsdásodás, koszolódás, a terméken kívül végzett villanyszerelés vagy a túlfeszültség elleni védelem megteremtésének elmulasztása okozta; (f) a sérülést a belső vezérlőprogram frissítése vagy új verziója telepítésének elmulasztása okozta; és (g) a sérülés bármilyen egyéb olyan kiegészítő kizárás körébe esik, amely időről időre megjelenik a www.kodakalaris.com/go/disupport oldalon.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket nem az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában vásároltak. A külföldi terjesztési csatornákon keresztül vásárolt termékek esetén a vevőnek a vásárlás helyén kell érdeklődnie a jótállásról, ha van ilyen.

A Kodak Alaris nem biztosít korlátozott jótállást azokra a termékekre, amelyeket egy másik gyártó termékének, számítógépes rendszerének vagy egyéb elektronikai készülékének részeként vásároltak meg.

Az ilyen termékek jótállását az OEM (eredeti készülékgyártó) biztosítja a gyártó termékének vagy rendszerének részeként.

A cseréként biztosított termék esetében a sérült termékre vonatkozó korlátozott jótállásból hátralévő időszak végéig vagy harminc (30) napig érvényes a korlátozott jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetés és kizárás

A KODAK ALARIS AZ OKTÓL FÜGGETLENÜL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK ELADÁSA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, HASZNÁLATA, JAVÍTÁSA VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA SORÁN VÉLETLENSZERŰEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT. AZ ILYEN KÁROK KÖZÉ TARTOZIK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT BEVÉTEL VAGY NYERESÉG, AZ ADATVESZTÉS, AZ ÁLLÁSIDŐ KÖLTSÉGE, A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KIESÉSE, A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK KÖLTSÉGE, VALAMINT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK KAPCSÁN IGÉNYBE VETT BERENDEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK.

Ha bármilyen ellentmondás lenne a jelen függelék egyéb szakaszai és a korlátozott jótállás között, akkor a korlátozott jótállás feltételei érvényesek.

A korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A *Kodak* szkennerekhez részletes tájékoztatót mellékelünk a kicsomagolás, az üzembe helyezés, a beállítás és a kezelés módjáról. A készülék helyes üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő legtöbb felhasználói kérdésre a Felhasználói útmutató választ ad. Amennyiben további műszaki segítségre van szüksége, ellátogathat a www.kodakalaris.com/go/disupport címen található weboldalunkra, vagy felveheti a kapcsolatot munkatársainkkal: Kodak Alaris Támogatási Központ: **(800) 822-1414**

A Támogatási Központ hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 5 óra között érhető el (keleti parti idő szerint) (kivéve a Kodak Alaris munkaszüneti napjain).

A hívás előtt készítse elő a *Kodak* szkenner modellszámát, sorozatszámát és a vásárlási bizonylatot. Készüljön fel arra is, hogy ismertetni tudja a problémát.

A Támogatási Központ munkatársa telefonon keresztül segít a felhasználónak elhárítani a problémát. Ennek során előfordulhat, hogy a felhasználónak le kell futtatnia néhány egyszerűbb diagnosztikai tesztet, és jeleznie kell a készülék állapotát és a hibakódokat. Ennek segítségével a Támogatási Központ meg tudja állapítani, hogy a hiba a *Kodak* szkennert vagy valamilyen más elemet érint-e, illetve azt, hogy a probléma megoldható-e telefonon keresztül. Ha a Támogatási Központ olyan hardverhibát állapít meg, amelyre kiterjed a korlátozott jótállás vagy a külön megvásárolt karbantartási szerződés, akkor szükség esetén megad egy áruvisszaküldési számot (RMA), illetve elindítja a javítás vagy a csere folyamatát.

A csomagolásra és szállításra vonatkozó irányelvek

A jótállás keretében visszaküldött terméket a vevőnek olyan módon kell elküldenie, amelyik garantálja a termék teljes körű védelmét a szállítás során bekövetkező károkkal szemben. Ennek elmulasztása érvényteleníti a *Kodak* szkennerre vonatkozó jótállást. A Kodak Alaris azt tanácsolja a vevőknek, hogy tartsák meg az eredeti csomagolást az esetleges tárolás és szállítás céljából. A Kodak Alaris nem felelős a szállítás során bekövetkező károkért. A vevőnek kizárólag a *Kodak* szkennert kell visszaküldenie. A szállítás előtt a vevőnek el kell távolítania és meg kell őriznie minden „kiegészítő” cikket (beleértve az adaptereket, kábeleket, szoftvert, kézikönyveket stb.). A Kodak Alaris nem vállal felelősséget ezekért a cikkekért, és nem küldi vissza ezeket a kijavított vagy cseréként biztosított *Kodak* szkennerrel együtt. Minden terméket az eredeti csomagolásban vagy a visszaküldött termékek csomagolására jóváhagyott dobozban kell visszaküldeni a Kodak Alarisnak. A vevőnek vissza kell helyeznie a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkenner szállítása előtt. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon a helyettesítő csomagolóanyagokkal és cikkszámokkal kapcsolatban.

A visszaküldés menete

Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennerhez a jelen korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell beszereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennert az RMA által megjelölt címre a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Az ügyfél felelőssége

A SZOLGÁLTATÁS KÉRELMEZÉSÉVEL A VEVŐ TUDOMÁSUL VESZI A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS FELTÉTELEIT, BELEÉRTVE A KIZÁRÁSOKAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT IS. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELŐTT A FELHASZNÁLÓNAK BIZTONSÁGI MENTÉST KELL KÉSZÍTENIE MINDEN OLYAN FÁJLRÓL ÉS ADATRÓL, AMELY MEGSÉRÜLHET VAGY ELVESZHET. A KODAK ALARIS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A MEGSÉRÜLT VAGY ELVESZETT ADATOKÉRT ÉS FÁJLOKÉRT.

A jótállás keretében nyújtott szolgáltatások leírása

A Kodak Alaris számos javítási szolgáltatást kínál a korlátozott jótálláshoz, hogy ezzel segítse a *Kodak* szkennerek használatát és karbantartását („Javítási Lehetőségek”). Egy *Kodak* szkenner fontos beruházást jelent, mivel a *Kodak* szkennerek olyan termelési kapacitást biztosítanak, amelynek révén Ön megőrizheti versenyképességét. Ennek a kapacitásnak a hirtelen - akár csak rövid ideig is tartó - kiesése súlyos hatással lehet terveinek megvalósítására. Az állásidő nagyon drága lehet, nem csak a javítás költsége, hanem az elveszett idő miatt is. Az ilyen jellegű problémák elhárítása érdekében a terméktípustól függően a Kodak Alaris az alábbi javítási lehetőségek egyikét alkalmazza a korlátozott jótállás keretében nyújtott szolgáltatáshoz.

Egyes *Kodak* szkennerek mellett egy a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap és a korlátozott jótállás összegzése is megtalálható. A korlátozott jótállás összegzése a modelltől függően változik. A korlátozott jótállás összegzése fontos információkat tartalmaz a jótállásról, így például a modellszámot és a korlátozott jótállást. Az adott *Kodak* szkenner esetében igénybe vehető Javítási Lehetőségekről a korlátozott jótállás összegzéséből tájékozódhat.

Ha a készülékhez nincs mellékelve a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlap vagy a korlátozott jótállás összegzése, részletes információt kaphat a javítás módjáról és a korlátozásokról a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon.

A javítási késedelmek elkerülése érdekében a Kodak Alaris azt tanácsolja, hogy a felhasználók az első adandó alkalommal töltsék ki és küldjék vissza a korlátozott jótálláshoz tartozó regisztrációs űrlapot. Ha nem találja a regisztrációs űrlapot, akkor regisztrálhat a www.kodakalaris.com/go/disupport weboldalon.

A Kodak Alaris ezenkívül számos külön megvásárolható javítási szolgáltatást kínál, hogy ezzel segítse a *Kodak* szkenner használatát és karbantartását.

A Kodak Alaris mindent megtesz annak érdekében, hogy jó minőségű, gyors és megbízható szolgáltatásokat nyújtson a korlátozott jótállás keretében.

A termék gyártásának megszűnését követően várhatóan további 5 évig biztosítjuk a cserealkatrészeket és kellékanyagokat.

Helyszíni javítás

Miután a Támogatási Központ megbizonyosodott róla, hogy hardverhibáról van szó, a *Kodak* szkennerhez kapcsolódó javítási igény kerül a rendszerbe. Ezt követően a Kodak Alaris kirendelt mérnöke a helyszínen elvégzi a javítást, ha a termék az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államának egyikében, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein található, és ha nincs biztonsági vagy fizikai korlátja annak, hogy a kirendelt mérnök hozzáférjen a szkennerhez. A szervizterületekre vonatkozó további információk az alábbi weboldalon érhetők el: www.kodakalaris.com/go/IM. A helyszíni javítást hétfőtől péntekig helyi idő szerint reggel 8 és délután 5 óra között biztosítjuk (a Kodak Alaris munkaszüneti napjainak kivételével).

Kibővített alkatrészcsere (AUR)

Az AUR talán a legegyszerűbb és legszélesebb körű szolgáltatás az iparágban. Ha véletlenül termékhiba merülne fel bizonyos *Kodak* szkennerek esetén, akkor a Kodak Alaris két munkanapon belül kicseréli a terméket.

Az AUR keretében a Kodak kicseréli a meghibásodott vagy törött *Kodak* szkennert. Ha az erre jogosult vevő szeretné igénybe venni az AUR szolgáltatást, akkor először egy RMA számot kell kérnie, alá kell írnia a speciális csereszerződést, és hitelkártyájával letétbe kell helyeznie egy összeget a cseretermék biztosítása érdekében. Az RMA számot érdemes megőrizni, mert ezzel ellenőrizni lehet a cseretermék állapotát. Az erre jogosult vevőtől meg fogjuk kérdezni, hogy milyen címre kéri a cseretermék kiszállítását. Ezenkívül az erre jogosult vevőnek faxon keresztül eljuttatjuk a sérül termék csomagolásával és szállításával kapcsolatos tudnivalókat. Miután a hívás beérkezett és a Kodak Alaris megkapta az aláírt szerződést, az erre jogosult vevő 2 munkanapon belül megkapja a cseretermeket. A hibásan működő terméket tíz (10) napon belül meg kell kapnia a Kodak Alarisnak attól számítva, hogy a felhasználó megkapta a cseretermeket, mert ellenkező esetben a felhasználó hitelkártyáját megterheljük a cseretermék listaárával. A cseretermék szállításának költségeit a Kodak Alaris viseli, és a fuvarozót is a Kodak Alaris választja ki. Ha a szállítás nem a Kodak Alaris utasításai szerint és az általa kiválasztott fuvarozóval történik, ez érvényteleníthetí a korlátozott jótállást.

Mielőtt visszajuttatná a terméket a Kodak Alarishoz, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. A cseretermék szállításához használt csomagolást kell használni a hibásan működő termékek visszaküldéséhez. Ha nem a cseretermék szállításához használt csomagolásban küldi vissza a hibásan működő terméket, akkor ezzel érvényét veszthetí a korlátozott jótállás. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

Javítás szervizközpontban

Ha az adott *Kodak* szkenner esetében nem vehető igénybe az AUR vagy a helyszíni javítás, akkor a vevőnek a szervizközponthoz kell fordulnia. Ebben az esetben megkérjük az erre jogosult vevőt, hogy szállítsa el a terméket a legközelebbi szervizközpontba. A szervizközpontba szállítás költségeit és kockázatát a vevő viseli. Mielőtt eljuttatná a terméket a szervizközpontba, ne felejtse el eltávolítani az összes kiegészítőt és kelléket (beleértve a tápkábelt, a dokumentációt stb.), amelyekre nem érvényes a korlátozott garancia. Minden terméket az eredeti dobozában vagy az ajánlott csomagolással kell visszaküldeni a Kodak Alarishoz. A szállítás előtt vissza kell helyezni a szállítás során alkalmazandó féket a *Kodak* szkennerbe. Ha az eredeti csomagolás már nincs meg, akkor hívja fel a Kodak Alaris Támogatási központját a (800) 822-1414-es telefonszámon. Annak a vevőnek, aki a *Kodak* szkennerhez szolgáltatást kíván igénybe venni, egy áruvisszaküldési számot (RMA) kell szereznie a (800) 822-1414-es telefonszámon, és az RMA kiadásától számított tíz (10) munkanapon belül saját költségére és kockázatára vissza kell küldenie a *Kodak* szkennert az RMA által megjelölt címre. Az átvétel és a megfelelő kezelés érdekében az RMA számot jól láthatóan fel kell tüntetni a doboz külsején.

A termék átvételét követően a szervizközpont tíz (10) munkanapon belül kijavítja a terméket. A kijavított terméket két napos expressz futárral küldjük vissza a vevőhöz, melynek költsége nem terheli a vevőt.

Fontos korlátozások

Jogosultság: A speciális csereprogramot és a szervizközpontban történő javítást az Amerikai Egyesült Államok ötven (50) államában, a helyszíni javítást pedig az Amerikai Egyesült Államok negyvennyolc (48) egybefüggő államában, illetve Alaszka vagy Hawaii bizonyos részein lehet igénybe venni a hivatalos Kodak Alaris viszonteladóktól vásárolt termékek esetén. A *Kodak* szkenner nem jogosult semmilyen jellegű javításra, ha a termék a Kodak Alaris adott időpontban aktuális jótállási kizárásainak körébe esik, így például a vevő nem juttatja vissza a sérült terméket a Kodak Alarishoz a Kodak Alaris aktuális csomagolási és szállítási irányelveivel összhangban. Magánszemély csak akkor tekinthető „jogosult vevőnek” vagy „végfelhasználónak”, ha eredetileg ő vásárolta a *Kodak* szkennert személyes vagy üzleti célra, és nem viszontértékesítés céljából.

Fogyóeszközök: A fogyóeszközök olyan elemek, amelyek a normál használat során elhasználódnak, és amelyeket szükség esetén a végfelhasználónak kell lecserélnie. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközökre, kellékekre, valamint a felhasználói útmutatóban a felhasználó felelősségi körébe utalt elemekre.

A Kodak Alaris által lecserélt sérült termékek és alkatrészek a Kodak Alaris tulajdonába kerülnek.

Kapcsolatfelvétel a Kodak Alaris-szal

Információ a *Kodak* szkennerekről:

Webhely: www.kodakalaris.com/go/IM

Az Amerikai Egyesült Államokban elérhető javítási lehetőségekről és műszaki tanácsadásról telefonon:

A telefonos műszaki támogatást hétfőtől péntekig lehet igénybe venni reggel 5 és délután 5 óra között, a Kodak Alaris munkaszüneti napjai kivételével. Telefon: (800) 822-1414

Az éjjel-nappal elérhető műszaki dokumentáció és GYIK:

Webhely: www.kodakalaris.com/go/IM

A javítási lehetőségekről

Webhely: www.kodakalaris.com
Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Minden jog fenntartva. TM: ScanMate
A Kodak védjegy és design az
Eastman Kodak Company licence
alapján kerül használatra.