Kodak

Accessorio lastra piana A3 Size per scanner **Kodak**

Manuale per l'utente

A-61793_it
5K3028

Sicurezza

Precauzioni per gli utenti

- Utilizzare lo scanner e l'alimentatore solo in ambienti chiusi e privi di umidità.
- Verificare che sia disponibile una presa elettrica facilmente accessibile a una distanza non superiore a 1,52 metri (5 piedi) dallo scanner.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa a muro.
- Non danneggiare, annodare, tagliare o apportare modifiche non autorizzate al cavo di alimentazione.
- Utilizzare solo l'alimentatore CA fornito con lo scanner. Non utilizzare l'adattatore CA dello scanner per altri prodotti.
- Lasciare sufficiente spazio intorno alla presa di alimentazione in modo da poter facilmente scollegare lo scanner in caso di emergenza.
- Non usare lo scanner se è insolitamente caldo, rilascia uno strano odore o fumo, o in presenza di rumori insoliti. Arrestare immediatamente lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Contattare il servizio di assistenza Kodak.
- Non smontare o modificare lo scanner o l'alimentatore CA.
- Seguire le procedure per la pulizia consigliate da Kodak. Non utilizzare aria, liquidi o detergenti spray. Tali detergenti infatti, si limitano a spostare la polvere, lo sporco o le impurità all'interno dello scanner provocando un eventuale malfunzionamento dello stesso.

Informazioni ambientali

- L'accessorio lastra piana *Kodak* A3 Size è progettato per soddisfare i requisiti ambientali internazionali.
- Per lo smaltimento dei materiali di consumo sostituiti durante la manutenzione, attenersi alle normative locali o contattare la sede Kodak locale per ulteriori informazioni.
- Rispettare le norme vigenti per il corretto smaltimento di tali materiali. Per informazioni sul riciclaggio e il riutilizzo, rivolgersi alle autorità locali oppure visitare il sito Web www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling (solo per gli USA).
- Il materiale di imballaggio del prodotto è riciclabile.
- I componenti sono progettati per essere riutilizzati o riciclati.
- Le schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS) contengono dati sulla sicurezza dei prodotti chimici e sono disponibili sul sito Web Kodak al seguente indirizzo: www.kodakalaris.com/go/msds. Per accedere alle schede sulla sicurezza (MSDS) dal sito Web, è necessario il numero di catalogo del materiale di consumo di cui si richiede la scheda.

Unione Europea



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato presso gli appositi punti di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio. Per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta e recupero per questo prodotto, contattare il rappresentante Kodak di zona o consultare il sito www.kodakalaris.com/go/recycle.

Visitare la pagina Web www.kodakalaris.com/go/REACH per informazioni sull'eventuale presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze potenzialmente pericolose, di cui all'Articolo 59(1) del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

Emissioni acustiche

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Nota informativa sull'emissione acustica – 3, GSGV
Il valore delle emissioni acustiche nella postazione dell'operatore è <70 dB(A).]

Compatibilità elettromagnetica

Stati Uniti: questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme alle limitazioni previste per le apparecchiature digitali di Classe B, in base a quanto stabilito dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati ideati appositamente per garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Pertanto, se non viene installata e utilizzata in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia garanzia che l'interferenza non si verifichi in concomitanza di un'installazione particolare. Se spegnendo e accendendo il dispositivo si rilevano interferenze alla ricezione dei segnali radio o televisivi, è consigliabile adottare una delle seguenti misure:

- Orientare di nuovo o spostare l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchio ricevente
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica appartenente a un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico esperto in apparecchiature radio-televisive in grado di fornire l'assistenza necessaria.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorità dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura. Nel caso in cui, unitamente al prodotto, siano stati forniti cavi di interfaccia schermati, componenti o accessori aggiuntivi specifici da utilizzare con l'installazione del prodotto, in base a quanto specificato separatamente, è necessario utilizzare questi materiali per assicurare la conformità con le norme FCC.

Corea: poiché l'apparecchiatura è dotata di registrazione EMC per uso domestico, è possibile adoperarla ovunque, comprese le aree residenziali.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Giappone: prodotto di Classe B basato sulle normative standard del Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Se utilizzato in prossimità di un ricevitore radio o televisivo in un ambiente domestico, può causare interferenze. Installare e utilizzare l'apparecchiatura secondo quanto specificato nel manuale d'istruzioni.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Utilizzo dell'accessorio lastra piana *Kodak* A3 Size

Sommario

Sblocco della lastra piana 1
Blocco della lastra piana 2
Collegamento della lastra piana 2
Pulsante Start/Riprendi 3
Utilizzo della lastra piana 4
Pulizia della lastra piana 5
Sostituzione del coperchio 6
Specifiche tecniche 7

L'accessorio lastra piana *Kodak* A3 Size consente di eseguire la scansione di documenti non standard con gli scanner *Kodak*. Il cavo fornito in dotazione con l'accessorio lastra piana consente di collegare facilmente la lastra piana al PC host.


NOTE

- Utilizzo della terminologia presente nel documento:
  "Scanner" fa riferimento agli scanner *Kodak*;
  Con "Lastra piana" si intende l'accessorio lastra piana *Kodak* A3 Size.
- L'accessorio lastra piana deve essere utilizzato unitamente allo scanner *Kodak*; non è possibile utilizzarlo come accessorio autonomo.

Sblocco della lastra piana

Se viene fornito l'accessorio a lastra piana *Kodak* formato A3, la fotocamera della lastra piana viene posta in posizione di *blocco*. Sbloccare la fotocamera della lastra piana prima di utilizzare la lastra piana. La leva di blocco/sblocco è situata in basso alla lastra piana.

1. Sollevare con delicatezza la lastra piana per posizionare la leva di blocco/sblocco.
2. Spostare la leva in posizione di *sblocco*.

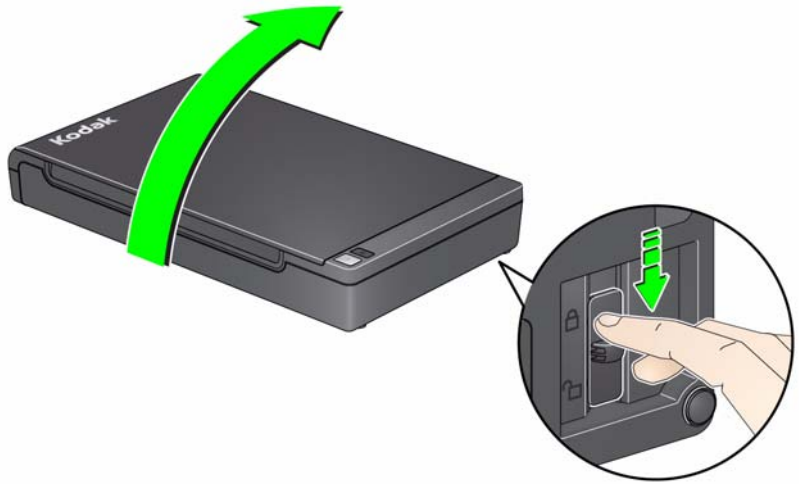

NOTA: Non è necessario bloccare l’accessorio a lastra piana a meno che non lo si sposti in un’altra posizione.

Blocco della lastra piana

Per prevenire danni ai componenti interni quando si riposiziona la lastra piana comportarsi come segue:


1. Se l’applicazione di acquisizione fornisce un’opzione "Avvia Scanner", abilitare questa opzione prima del blocco della lastra piana. L’attivazione di questa opzione assicura uno sblocco efficiente.

   Se l’applicazione di acquisizione **non** fornisce un’opzione "Avvia Scanner", eseguire la scansione di un documento sulla lastra piana prima di procedere alla fase 2.

2. Spegnere lo scanner e sollevare delicatamente la lastra piana e scorrere la leva di blocco/sblocco nella posizione di *blocco*.


Collegamento della lastra piana

1. Spegnere lo scanner.
2. Se il software della lastra piana non è stato ancora installato, installarlo prima di collegare la lastra piana.
3. Scegliere il cavo di alimentazione adatto al paese in cui si risiede fra quelli forniti con la lastra piana.
4. Collegare l'alimentatore, il cavo di alimentazione e il cavo USB alla lastra piana. Per informazioni sui collegamenti corretti, vedere la seguente illustrazione.

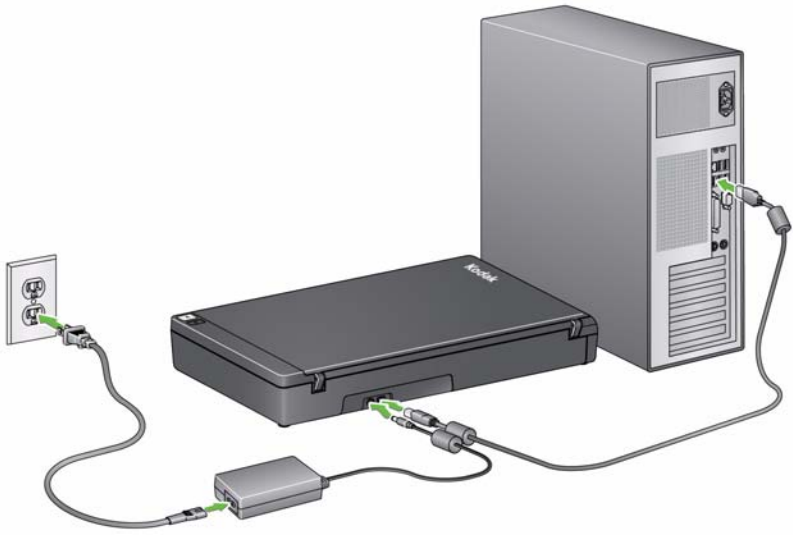

5. Collegare l'altra estremità del cavo USB a una porta USB aperta del PC.
6. Accendere lo scanner.

7. Premere il pulsante di alimentazione sulla lastra piana. Se la lastra piana viene collegata per la prima volta, attendere che il PC individui e installi i driver del dispositivo per la lastra piana.

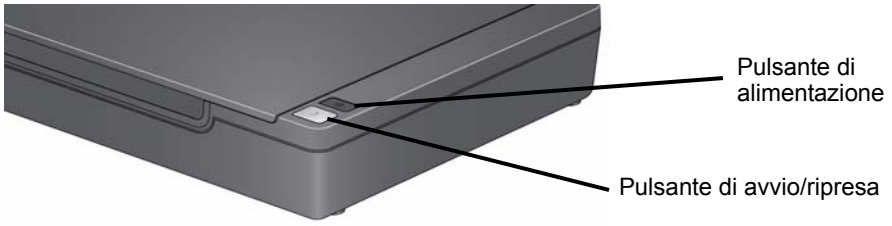

Quando il pulsante di avvio/ripresa emette una luce verde fissa, la lastra piana è pronta per l'uso.

NOTA: Per rimuovere il cavo dallo scanner o dalla lastra piana, spegnere lo scanner o la lastra piana, quindi rilasciare il cavo dalla sede.

Pulsante di avvio/ripresa

È possibile acquisire un documento utilizzando il pulsante di avvio/ripresa presente sulla lastra piana.



Premere il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana equivale a premere il pulsante di avvio/ripresa sullo scanner. Viene avviata l'applicazione associata al numero visualizzato nel pannello di controllo operatore sullo scanner. Per impostazione predefinita, i numeri visualizzati sono associati alla funzione smart touch. Ai numeri visualizzati compresi tra 1 e 9 sono associate, mediante la funzione smart touch, le operazioni indicate con i numeri 1-9.

Se si esegue la scansione di diversi documenti non standard con la lastra piana, può risultare più semplice utilizzare il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana per avviare la scansione.

Stato LED:

- **Verde fisso:** la lastra piana è attiva, pronta per eseguire la scansione oppure sta eseguendo la scansione.
- **Rosso fisso:** il cavo USB non è collegato, la comunicazione tra la porta USB e il PC host è stata interrotta in seguito all'accensione oppure si è verificato un errore della lastra piana.
- **Verde lampeggiante:** in attesa/modalità di risparmio energetico.


Utilizzo della lastra piana

È possibile utilizzare la lastra piana per eseguire la scansione di documenti non standard, cartelle dei file, libri, riviste, passaporti e altro ancora.

1. Aprire il coperchio della lastra piana.
2. Posizionare il documento sul piano di vetro con il lato da acquisire **rivolto verso il basso**.
3. Allineare il documento nell'angolo in basso a destra nella freccia ad angolo.

NOTE

- Quando si esegue la scansione dalla lastra piana, assicurarsi che non siano presenti documenti nell'alimentatore per documenti automatico dello scanner.
- Quando si esegue la scansione di documenti, assicurarsi che il coperchio della lastra piana sia chiuso.
- Lo sfondo nero sul coperchio della lastra piana deve essere pulito e uniforme. La presenza di imperfezioni può influire negativamente sulle prestazioni di ritaglio automatico.
- Il documento che viene posizionato sulla lastra piana non deve oltrepassare la freccia.
- Il libro che viene posizionato sulla lastra piana può estendersi fino all'estremità della lastra piana.

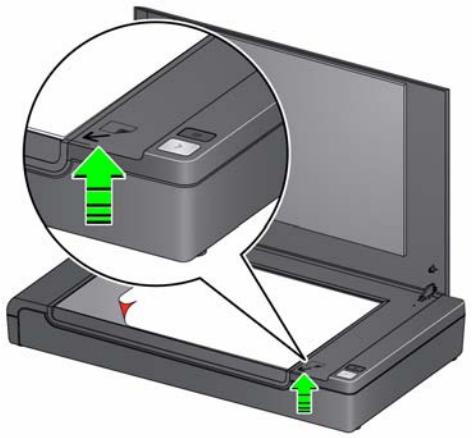




4. Chiudere il coperchio della lastra piana.
5. Avviare la scansione. È possibile acquisire un documento utilizzando il pulsante di avvio/ripresa sulla lastra piana o sullo scanner; in alternativa, utilizzare l'applicazione desiderata.

Pulizia della lastra piana

Il piano di vetro della lastra accessoria può sporcarsi con polvere e impronte. Per pulire il vetro, utilizzare panni Brillianize Detailer per scanner Kodak (N. catalogo 826 6488).

1. Aprire il coperchio della lastra piana.
2. Strofinare la piastra di vetro con un panno Brillianize Detailer di "Fase 1".

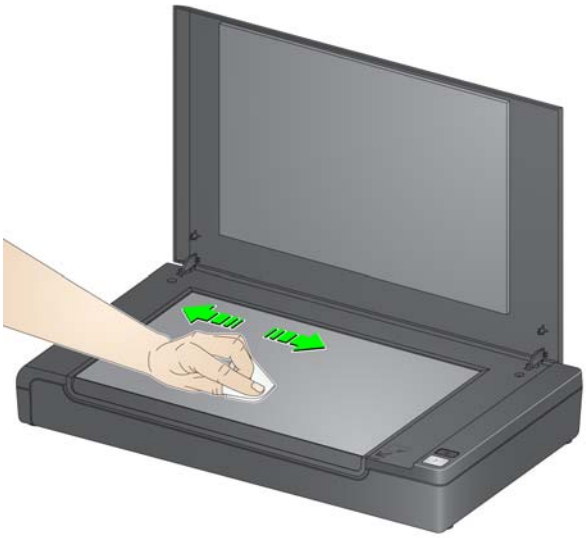


3. Strofinare la piastra di vetro nuovamente con un panno Brillianize Detailer di "Fase 2" per rimuovere qualsiasi residuo e lucidare la superficie.
4. Chiudere il coperchio della lastra piana.

IMPORTANTE: non spruzzare o versare liquidi detergenti sul piano di vetro della lastra poiché tali liquidi possono penetrare sotto il vetro e causare danni.


Sostituzione del coperchio

Per sostituire il coperchio:

- Aprire il coperchio superiore e rimuoverlo dalla lastra piana.

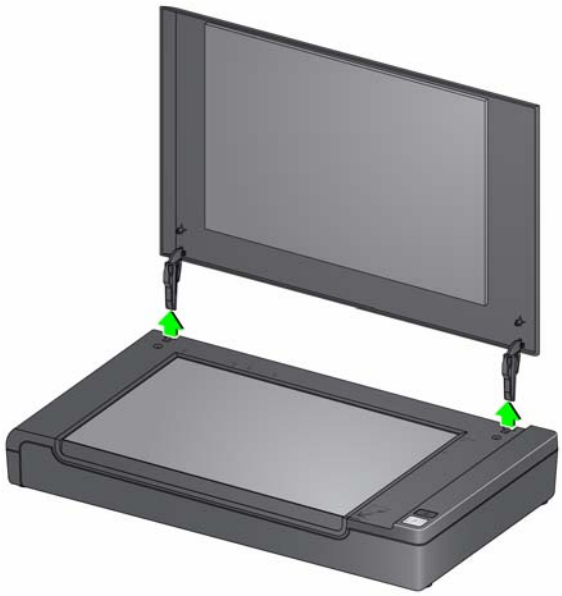

- Installare il nuovo coperchio inserendo i cardini nelle fessure presenti sulla lastra piana come illustrato di seguito.

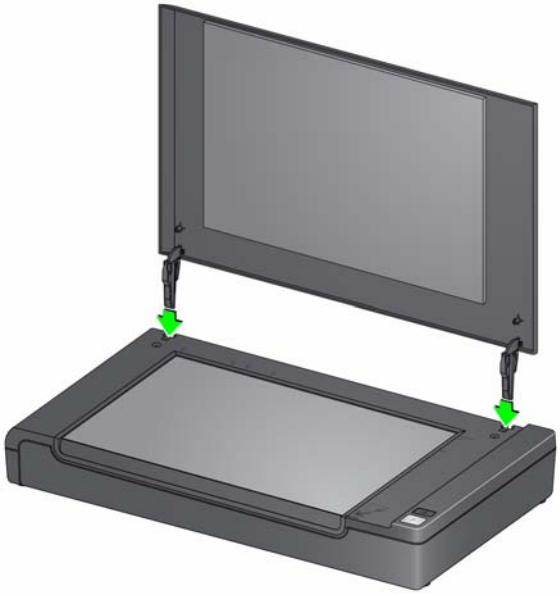

NOTA: per ordinare un nuovo coperchio della lastra piana, utilizzare il n. CAT 119 3044.

Specifiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche per l'accessorio a lastra piana *Kodak* in formato A3.

Tecnologia di scansione	Sensore di immagine CCD Profondità colore in bit: 24 bit
Risoluzione ottica	600 dpi
Funzioni di elaborazione dell'immagine	In base alle capacità dello scanner con alimentatore automatico
Spessore massimo	Fino a 50,8 mm (2 pollici)
Dimensioni massime dei documenti	304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pollici)
Illuminazione	Doppio LED a luce indiretta
Dimensioni dello scanner	**Altezza**: 108 mm (4,25 pollici) **Lunghezza**: 698,5 mm (27,5 pollici) **Larghezza**: 419,1 mm (16,5 pollici)
Peso lastra piana con adattatore di alimentazione	9,5 kg (21 libbre)
Connessione host	USB 2.0
Temperatura operativa	Da 15 a 35 °C (da 59 a 95 °F)
Umidità di esercizio	Da 15 a 80% UR
Consumo energetico scanner	Modalità di sospensione: <2,75 watt
Emissioni acustiche (livello di potenza acustica)	In funzione: meno di 70 dB Modalità spento o modalità pronto: meno di 46 dB
Potenza elettrica	24 V c.c. 2,5 A
Requisiti elettrici	100 - 240 V (internazionali), 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Tutti i diritti riservati.
Il marchio e la veste grafica
Kodak sono utilizzati su licenza
di Eastman Kodak Company.