

Scaner ScanMate i1150WN și scaner i1190WN

Ghidul utilizatorului

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată Wi-Fi Alliance, Austin, Texas SUA

Licenţe ale unor terţi

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Siguranţa

Precauţii pentru utilizator

- Aşezaţi scanerul pe o suprafaţă de lucru solidă şi plană, cară să poată susţine 3,2 kg (7 lbs).
- Nu instalaţi scanerul într-un loc expus la praf, umiditate sau aburi. Acestea pot provoca electrocutări sau incendii. Utilizaţi scanerul şi sursa de alimentare electrică numai în interior şi în spaţii uscate.
- Asiguraţi-vă că priza electrică se află la o distanţă de 1,52 m (5 ft.) faţă de scaner şi că poate fi accesată cu uşurinţă.
- Asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare este conectat ferm la priza de perete. În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
- Nu deterioraţi, înnodaţi, tăiaţi sau modificaţi cablul de alimentare. Acestea pot provoca electrocutări sau incendii.
- Utilizaţi numai adaptorul de c.a. livrat împreună cu scanerul. Nu utilizaţi adaptorul c.a. al scanerului cu niciun alt produs. Acestea pot provoca electrocutări sau incendii.
- Lăsaţi suficient spaţiu în jurul prizei electrice pentru a putea fi decuplată cu uşurinţă în cazul unei urgenţe.
- Nu utilizaţi cablul dacă se încălzeşte neobişnuit, prezintă un miros ciudat, emite fum sau produce zgomote neobişnuite. Opriţi imediat scanerul şi deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică. Contactaţi service-ul Kodak Alaris.
- Nu demontaţi sau modificaţi scanerul sau adaptorul c.a.
- Nu deplasaţi scanerul cu cablul de alimentare şi cablul de interfaţă ataşate. Acest lucru poate deteriora cablul. Scoateţi cablul de alimentare din priza electrică înainte de a deplasa scanerul.
- Urmaţi procedurile de curăţare recomandate de Kodak Alaris. Nu utilizaţi dispozitive de curăţare cu jet de aer, lichid sau gaz. Aceste dispozitive de curăţare mută praful, murdăria şi reziduurile în alt loc din scaner, ceea ce poate provoca funcţionarea defectuoasă a scanerului.
- Fişele tehnice de securitate (SDS) pentru produse chimice sunt disponibile pe site-ul Web Kodak Alaris la: www.kodakalaris.com/go/sds. Când accesaţi SDS-urile de pe site-ul web, vi se va cere să furnizaţi numărul de catalog al consumabilului pentru care doriţi Fişa tehnică de securitate. Consultaţi secţiunea ulterioară „Furnituri şi consumabile” din acest ghid, pentru furnituri şi numere de catalog.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în câmpul vizual direct la locurile de muncă unde este necesară afişarea vizuală. Pentru a evita reflexiile incomode la locurile de muncă unde este necesară afişarea vizuală, acest dispozitiv nu se va amplasa în câmpul vizual direct.

Informaţii despre mediu

- Scanerele *Kodak ScanMate* i1150WN şi *Kodak* i1190WN sunt concepute astfel încât să corespundă cerinţelor din întreaga lume referitoare la mediul înconjurător.
- Sunt disponibile instrucţiuni pentru evacuarea articolelor consumabile care sunt înlocuite în timpul întreţinerii sau depanării; respectaţi reglementările locale sau contactaţi reprezentanţa locală Kodak Alaris pentru mai multe informaţii.
- Casarea echipamentelor poate fi reglementată din motive legate de mediul înconjurător. Pentru informaţii despre casare sau reciclare, contactaţi autorităţile locale sau, în Statele Unite, vizitaţi adresa www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Ambalajul produsului este reciclabil.
- Componentele sale sunt concepute pentru a fi reutilizate şi reciclate.
- Scanerele *Kodak ScanMate* i1150WN şi *Kodak* i1190WN sunt conforme Energy Star şi sunt livrate din fabrică având timpul implicit setat la 15 minute.

Uniunea Europeană



Acest simbol indică faptul că, atunci când ultimul utilizator doreşte să arunce acest produs, produsul trebuie trimis serviciilor corespunzătoare, pentru recuperare şi reciclare. Vă rugăm să contactaţi reprezentantul local Kodak Alaris sau consultaţi adresa www.kodakalaris.com/go/ehs pentru informaţii suplimentare privind programele de colectare şi recuperare disponibile pentru acest produs.

Consultaţi adresa www.kodakalaris.com/go/ehs pentru informaţii despre prezenţa substanţelor incluse pe lista substanţelor candidate, conform articolului 59(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH).

Emisii acustice

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Ordonanţa informativă pentru zgomotul maşinilor — 3, GSGV
Valoarea emisiei de zgomot din poziţia utilizatorului este <70 dB(A).]

Declaraţii privind EMC şi reglementările din domeniul wireless

Acest dispozitiv conţine un modul LAN wireless preinstalat cu frecvenţa de 2,4 GHz (model: RTL8188EE)

Pentru utilizare în interior: Acest dispozitiv este conceput numai pentru utilizare în interior.

Expunere la frecvenţe radio

ATENţIE: Atunci când folosiţi acest produs, el trebuie să fie instalat şi operat de la o distanţă minimă de 7,9 inchi (20 cm) între sursa de radiaţii şi corpul dvs., pentru operaţiuni efectuate în banda de frecvenţă de 2,4 GHz. Acest emiţător nu trebuie să fie amplasat în aceeaşi locaţie sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt emiţător. Într-o funcţionare normală, puterea de ieşire radiată de acest dispozitiv este mult sub limitele de expunere la frecvenţe radio.

Notă pentru utilizatorii din Argentina: Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

Notă pentru utilizatorii din Brazilia: „Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”(ANATEL 282/2001)
Anatel: 1686-12-4076

Notă pentru utilizatorii din Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens :

Pentru utilizare în interior. Acest dispozitiv este conform cu RSS-urile exceptatoare ale Industry Canada. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe; şi

(2) Acest dispozitiv poate accepta orice interferenţă, inclusiv interferenţe care pot provoca funcţionarea nedorită a dispozitivului.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Puterea de ieşire radiată de acest dispozitiv este mult sub limitele de expunere la frecvenţe radio ale Industry Canada (IC). Acest dispozitiv a fost evaluat şi a fost găsit conform cu limitele de expunere pentru IC Radio Frequency (RF). Dispozitivul trebuie să fie utilizat într-o manieră care să reducă la maximum orice potenţial contact uman.

Dispozitivul a fost certificat pentru utilizare în Canada. Informaţii despre listarea în lista REL (Radio Equipment List, Listă de echipamente radio) a Industry Canada pot fi găsite la următoarea adresă web:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous
https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

Notă pentru utilizatorii din China: Certificare CCC; SRRC (*în curs*)

CE

Notă pentru utilizatorii din UE/EFTA: Noi, Kodak Alaris Inc., prin prezenta declarăm că acest echipament (scaner de documente), model i1150WN & i1190WN, care include echipamente Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Modulul LAN wireless preinstalat cu frecvenţa de 2,4 GHz este considerat a fi Clasa 1 în UE.

Notă pentru utilizatorii din Japonia: Japan Telec: Realtek Semiconductor Corp.; RTL8188EE R:204-230024, T:D120135003

Notă pentru utilizatorii din Malaiezia: SIRIM QAS CERTIFIED TO (YY : XXXX); CERT. NO (XXXXXX)

Notă pentru utilizatorii din Mexic: „Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.”
COFETEL: RCPRERT12-0647

Notă pentru utilizatorii din Nigeria: Conectarea şi utilizarea acestui echipament de comunicaţii este permisă de Comisia de Comunicaţii din Nigeria.
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

Notă pentru utilizatorii din Serbia: Următorul adaptor a fost aprobat de Ratel: RTL8188EE 1-01-3454-3359/12-4

Notă pentru utilizatorii din Singapore: Conform cu standardele IDA: (*Număr de înregistrare în curs*)

Notă pentru utilizatorii din Africa de Sud: APROBAT DE ICASA: TA-2013/374

Notă pentru utilizatorii din Coreea de Sud:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
KCC-CRM-RTK-RTL8188EE

Datorită faptului că acest echipament a obţinut înregistrarea EMC pentru utilizare casnică, poate fi utilizat şi în zone rezidenţiale.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Notă pentru utilizatorii din Taiwan:

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAF12LP0641T6

Notă pentru utilizatorii din Thailanda: Puterea câmpului electromagnetic al acestui echipament pentru comunicaţii wireless este conformă cu standardul naţional de siguranţă pentru utilizarea dispozitivelor de comunicaţii wireless pentru sănătatea oamenilor, anunţat de Comisia naţională pentru telecomunicaţii.

Notă pentru utilizatorii din Statele Unite: FCC: Acest echipament a fost testat şi a fost declarat ca respectând limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părţii 15 ale reglementărilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor periculoase dintr-o instalaţie rezidenţială.

Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie prin frecvenţe radio sau, dacă nu este instalat şi utilizat conform manualului de instrucţiuni, poate provoca interferenţe periculoase cu mijloacele de comunicare radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că nu vor avea loc interferenţe într-o anumită instalaţie.

Dacă acest echipament cauzează interferenţe periculoase cu recepţia radio sau de televiziune, fapt care poate fi determinat prin oprirea şi repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri: 1) reorientaţi sau relocaţi antena receptoare; 2) măriţi distanţa dintre echipament şi receiver; 3) conectaţi echipamentul la o priză de pe un alt circuit de forţă decât cel la care este conectat receiverul; 4) consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru sugestii suplimentare.

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea ar putea anula autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul. Dacă au fost furnizate cabluri de interfaţă ecranate împreună cu produsul sau componentele suplimentare specificate sau accesorii definite în altă parte pentru utilizare la instalarea produsului, acestea trebuie utilizate astfel încât să asigure conformitatea cu reglementările FCC.
ID FCC: TX2-RTL8188EE

Declaraţie privind performanţele în reţea, notă pentru utilizatori: Trebuie să reţineţi că reţelele wireless şi, prin urmare, performanţele acestui sistem sunt afectate negativ de o serie de factori care includ: interferenţa cu alte surse de radiofrecvenţă, obstrucţii fizice, distanţa dintre dispozitive şi amplasarea relativă. Traficul de reţea concurent va reduce suplimentar performanţele atât pentru interfaţa wireless, cât şi pentru cea cu fir.

NTC

Notă pentru utilizatorii din Philippine:

Pentru scanerul i1190WN, Nr. certificat de acceptare a tipului ESD-1612431C
Pentru scanerul i1150WN, Nr. certificat de acceptare a tipului ESD-1612430C

PREZENTARE GENERALĂ 1-1

INSTALARE 2-1

SCANARE 3-1

ÎNTREŢINERE 4-1

DEPANARE 5-1

ANEXE A & B

1 Prezentare generală

Cuprins

Documentaţie auxiliară 1-2
Ce se află în cutie 1-2
Componentele scanerului 1-3

Scanerele *Kodak ScanMate* i1150WN şi *Kodak* i1190WN sunt scanere compacte pentru reţele wireless/cu fir, perfecte pentru uz personal sau în grupuri de lucru pentru calculatoare desktop.
Ambele modele de scanere acceptă aplicaţia *ScanMate+* pentru telefoane mobile care vă permite să scanaţi un set de documente direct din scaner pe dispozitivul dvs. mobil. Este inclusă şi funcţionalitatea Smart Touch, care vă permite să trimiteţi documentele către o adresă de e-mail sau diferite alte aplicaţii, precum şi să le imprimaţi.

Aceste scanere au integrată tehnologia de atingere în proximitate, care vă permite să iniţiaţi o acţiune (de exemplu, pornirea scanării sau parcurgerea opţiunilor Smart Touch) fără a apăsa efectiv pe butoanele de pornire/parcurgere.

Scanerul *Kodak ScanMate* i1150WN este un scaner pentru reţele wireless/cu fir care poate realiza scanări duplex cu viteza de 30 de pagini pe minut, la rezoluţii de 200 şi 300 dpi, alb-negru, color şi în nuanţe de gri. În plus, capacitatea de scanare „în rafală” permite procesarea primelor 10 documente cu o viteză de 40 de pagini pe minut. Scanerul i1150WN vă permite să scanaţi 75 de documente simultan, iar indicatorul indirect cu două LED-uri oferă o calitate extraordinară a imaginilor.





Scanerul *Kodak* i1190WN Scanner este un scaner pentru reţele wireless/cu fir care duplex care poate realiza scanări duplex cu viteza de 40 de pagini pe minut, alb-negru, color şi în nuanţe de gri, la rezoluţii de 200 şi 300 dpi. Scanerul i1190WN vă permite să scanaţi 75 de documente simultan, iar indicatorul indirect cu două LED-uri oferă o calitate extraordinară a imaginilor.

NOTA: Acest Ghid al utilizatorului oferă informaţii şi proceduri pentru scannerele *Kodak ScanMate* i1150WN şi *Kodak* i1190WN. Informaţiile din acest ghid sunt destinate operării ambelor scanere, cu excepţia cazurilor menţionate explicit.

Documentaţie auxiliară

Pe lângă acest ghid de utilizare, mai sunt disponibile următoarele documentaţii:

- **Ghidul de instalare** - furnizează o procedură pas cu pas pentru instalarea scanerului şi a software-ului gazdă.
- **Ghiduri de configurare a scanării** - sursa de date TWAIN şi driverul ISIS sunt furnizate împreună cu scanerele *Kodak ScanMate* i1150WN şi *Kodak* i1190WN. Ghidurile de configurare a scanării explică modul de utilizare a caracteristicilor de bază pentru procesarea imaginii şi se află pe DVD-ul de instalare, în format PDF.
- **Ghidul de utilizare Smart Touch** - furnizează informaţii şi proceduri legate de utilizarea funcţionalităţii Smart Touch. Ghidul poate fi accesat prin intermediul meniului Help (Ajutor) din aplicaţia Smart Touch.

  NOTA: Butoanele din Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) funcţionează în prezent numai în cazul unei conexiuni USB.

- **Ghidul de referinţă** - furnizează îndrumări vizuale uşoare pentru curăţarea scanerului. Păstraţi acest ghid în apropierea scanerului pentru a-l putea utiliza uşor ca referinţă.


Ce se află în cutie

Înainte de a începe, deschideţi cutia şi verificaţi conţinutul:

- Scaner *Kodak ScanMate* i1150WN sau *Kodak* i1190WN
- Cablu USB 2.0
- Adaptor de alimentare
- Adaptoare cu mufă de C.A.
- DVD de instalare
- Ghidul de referinţă imprimat, în limba engleză
- Ghid de instalare tipărit
- Pliante diverse

Componentele scanerului

Vedere din faţă

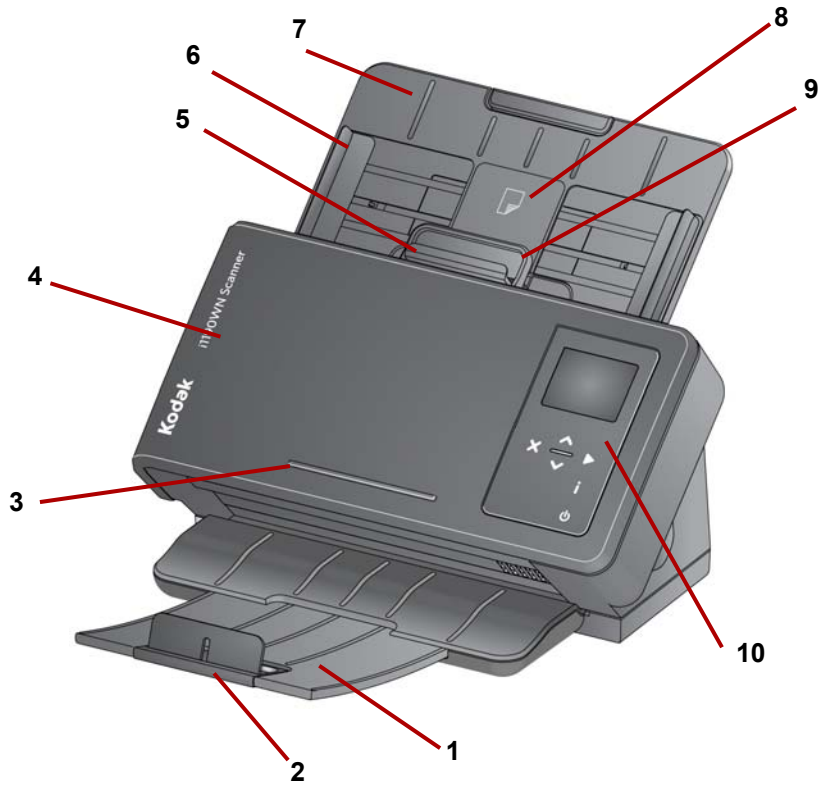

1 **Tavă de ieşire** — colectează documentele scanate. Tava de ieşire poate fi extrasă şi extinsă pentru a accepta documente cu o lungime maximă de 35,56 cm (14 inchi).

2 **Limitator** — poate fi ridicat atunci când scanaţi documente mici, pentru o mai bună stivuire a documentelor.

3 **Bordură** — pentru a stoca un mic document de referinţă.

4 **Capacul scanerului** — oferă acces la componentele interne, cum ar fi zona de înregistrare a imaginii şi rolele de alimentare şi de separare.

5 **Pârghia de reglare a spaţiului** — vă permite să ajustaţi manual spaţiul dintre rola de alimentare şi cilindrul de separare pentru documentele care necesită o manipulare specială (de exemplu, documentele foarte şifonate). Atunci când folosiţi pârghia de reglare, trageţi-o pentru a introduce documentele speciale. Atunci când aţi terminat, împingeţi pârghia înapoi la locul ei.

6 **Ghidajele laterale** — pot fi mutate spre interior sau spre exterior, în funcţie de dimensiunea documentelor pe care le scanaţi.

7 **Tavă de intrare** — tava de intrare a scanerului poate conţine până la 75 de documente (20 de livre/80 g/m^2) şi poate fi extinsă pentru a încăpea documente cu lungimea de până la 35,56 cm (14 inchi).

8 **Poziţionare card ID-1** — pentru scanarea unui document de mici dimensiuni (de exemplu, un carnet de şofer sau alte documente de dimensiunea unui card de credit) în orientarea portret. Mai există o poziţie de plasare a cardului ID-2 pentru scanarea unui card de dimensiuni mari (de exemplu, carduri germane emise înainte de noiembrie 2010), în orientarea peisaj (*această poziţie nu este afişată în figura „Vedere frontală”*).

NOTA: Actele de identitate cu caractere în relief trebuie aşezate cu partea în relief în sus.

9 **Pârghia de eliberare a capacului scanerului** — deschide scanerul pentru a permite accesul la calea pentru hârtie pentru îndepărtarea documentelor blocate.

10 **Panoul de control şi butoane ale operatorului** — panoul de control al operatorului afişează mesaje, informaţii despre conexiunea de reţea şi funcţiile predefinire Smart Touch 1-9. Atunci când apăsaţi pe butonul „i”, sunt afişate informaţii despre conexiunea de reţea. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea intitulată „Utilizarea pictogramei Network Info/Setup (Informaţii reţea/Configurare) (i) de pe scaner” din Capitolul 2.

În continuare, vă prezentăm unele pictograme care se pot afişa în panoul de control al operatorului.


Indică faptul că există documente în tava de intrare.


Indică faptul că nu există documente în tava de intrare.


Indică o conexiune wireless. Numărul de bare indică puterea semnalului pentru conexiune. Patru bare indică un semnal de putere maximă.


Indică o conexiune de tip Ethernet cu fir. Această pictogramă este afişată dacă este activată conexiunea Ethernet cu fir.


Indică o conexiune USB. Această pictogramă este afişată dacă este activată conexiunea USB.


Indică faptul că scanerul funcționează drept conexiune wireless ad hoc pentru utilizarea opțiunii Wireless Directly (Direct wireless) între dispozitivul gazdă și scaner.


NOTE:


- Atunci când scanerul este folosit de un alt utilizator (o sesiune este *Active* (Activă)), numele utilizatorului este afişat în mesajul următor, ***Scanner in use by 'User Name'*** (Scanerul este folosit de „Nume utilizator”), urmat de mesajul ***Add paper and press Scan to begin*** (Adăugaţi hârtie şi apăsaţi pe Scan (Scanare) pentru a începe) sau de mesajul ***Press Scan to begin*** (Apăsaţi pe Scan (Scanare) pentru a începe), dacă există hârtie în tava de intrare. Informaţia *User Name* (Nume utilizator) afişată defineşte locaţia în care vor fi trimise imaginile scanate.
- Pictograma pentru punct de acces wireless cu o bară oblică indică faptul că conectorul Wireless (Wireless) din spatele scanerului este în poziţia Off (Oprit).

Prezentăm în continuare o descriere a butoanelor din panoul de control al operatorului:

	**Cancel** (Anulare): vă permite să opriţi sau să anulaţi sesiunea de scanare curentă sau acţiunea executată în prezent şi să anulaţi mesajele.
	**Scroll Up** (Defilare în sus): vă permite să defilaţi în sus printre informaţiile afişate atunci când apăsaţi pe butonul „i” şi să selectaţi sau să defilaţi în sus printre funcţiile Smart Touch predefinite.
	**Scroll Down** (Defilare în jos): vă permite să defilaţi în jos printre informaţiile afişate atunci când apăsaţi pe butonul „i” şi să selectaţi sau să defilaţi în jos printre funcţiile Smart Touch predefinite.
	**Start** (Pornire): începe scanarea şi lansează aplicaţia selectată, care este asociată cu numărul afişat în panoul de control al operatorului.
	**Network Info/Setup** (Informaţii reţea/Configurare): apăsaţi pe acest buton o dată pentru a afişa informaţii actuale de reţea (de ex., SSID, adresă MAC atât pentru controllere cu fir, cât și wireless etc.). Apăsaţi pe acest buton şi ţineţi-l apăsat pentru a vedea configuraţia de reţea şi a intra în modul EasySetup. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea intitulată „Utilizarea pictogramei Network Info/Setup (Informaţii reţea/Configurare) (**i**) de pe scaner” din Capitolul 2.
	**Power** (Alimentare): porneşte şi opreşte scannerul.
	Status Indicator (Indicator de stare): se aprinde sau se stinge intermitent pentru a indica starea scanerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Capitolul 5, *Depanare*.

Vedere din spate

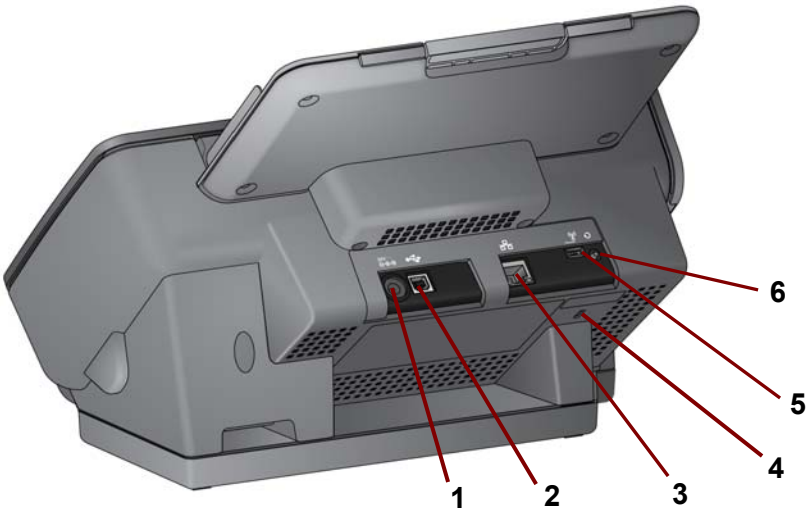

1 

Portul Power (Alimentare) — conectează sursa de alimentare la scaner.

2 

Portul USB (USB) — conectează scannerul la un PC folosind un cablu USB.

3 

Portul Ethernet (Ethernet) — conectează scanerul la reţea folosind un cablu Ethernet (acest cablu nu este furnizat de Kodak Alaris).

4

Portul Security lock (Blocare securitate) — conectează un dispozitiv de securitate la scaner. Puteţi achiziţiona un dispozitiv de securitate standard de la un magazin de consumabile pentru birou Pentru procedurile de instalare, consultaţi instrucţiunile furnizate cu dispozitivul de blocare pentru securitate.

5 

Comutatorul Wireless (Wireless) — trece funcţia wireless pe OFF (Oprit) sau ON (Pornit). Atunci când comutatorul este spre dreapta, funcţia wireless este ON (Pornit); atunci când comutatorul este spre stânga, funcţia wireless este OFF (Oprit).


6 

Reset (Reiniţializare) — reiniţializează configuraţia scanerului la valorile implicite din fabrică.

Pentru a reiniţializa scanerul la valorile implicite din fabrică:

- opriţi scanerul;
- apăsaţi pe butonul Reset (Reiniţializare) şi ţineţi-l apăsat.
- continuați să țineți apăsat butonul Reset (Reinițializare) și porniți scanerul până când în panoul de control al operatorului apare mesajul ***Scanner has been reset*** (Scanerul a fost reinițializat).

Vedere din interior

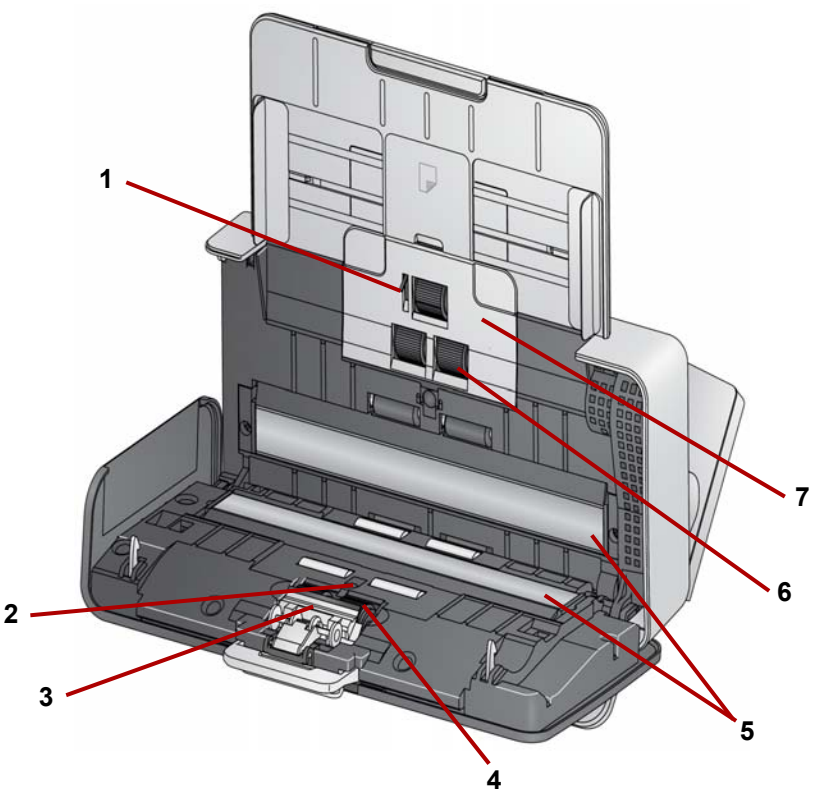

1 **Senzorul de detectare a hârtiei** — detectează prezenţa documentelor în tava de intrare.

2 **Senzor UDDS şi IDP** — utilizat pentru a detecta fenomenele multifeed şi marginile documentelor.

3 **Suportul de separare prealabilă** — extrageţi acest suport din poziţia sa atunci când curăţaţi sau schimbaţi rola de separare.

4 **Rola de separare** — asigură o alimentare neîntreruptă cu documente şi separarea diferitelor dimensiuni, grosimi şi texturi ale documentelor.

5 **Ghidaje pentru imagini** — pentru o calitate optimă a imaginilor, păstraţi curate ghidajele pentru imagini.

6 **Rola de alimentare** — asigură o alimentare neîntreruptă cu documente şi separarea diferitelor dimensiuni, grosimi şi texturi ale documentelor.

7 **Capacul rolei de alimentare** — scoateţi acest capac atunci când curăţaţi sau înlocuiţi rola de alimentare.

2 Configurarea și conectarea scanerului

Cuprins

Instalarea scanerului 2-2
Prezentare generală 2-3
Accesarea site-ului web pentru configurarea scanerului i1150WN/ i1190WN 2-6
- Protejarea prin parolă 2-8
- Configurarea sau modificarea unei parole 2-9
- Pagina Home (Acasă) 2-10
- Fila Network (Rețea) 2-12
  - Conectarea prin rețea cu fir cu opțiune directă wireless (ad hoc) 2-13
  - Opțiuni pentru conectare directă wireless (ad hoc) opțională 2-14
  - Opțiuni pentru conectare directă wireless (ad hoc) 2-17
  - Conectarea prin rețea wireless 2-19
  - Conectarea prin USB cu opțiune directă wireless (ad hoc) ... 2-24
- Fila Device (Dispozitiv) 2-25
- Fila Support (Asistență) 2-26
- Fila Status (Stare) 2-27
- Fila About (Despre) 2-27

Note privind opțiunea Advanced EasySetup (EasySetup avansat) 2-28
- Utilizarea paginii speciale EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) 2-29

Utilizarea pictogramei Network Info/Setup (Informații rețea/Configurare) (i) de pe scaner 2-30
Reluarea activității scanerului 2-31
Oprirea scanerului 2-31

Înainte de a instala software-ul, trebuie să vă conectați ca administrator local al PC-ului, dacă nu utilizați funcția de pornire automată de pe DVD.

Dacă PC-ul nu are o unitate CD/DVD, puteți accesa driverele de pe site-ul web Kodak Alaris la adresa: www.kodakalaris.com/go/IM. Vă recomandăm să vizitați site-ul web Kodak Alaris pentru cele mai recente drivere, programe software și actualizări de firmware.

Acest capitol are menirea de a vă furniza mai multe informații detaliate decât cele oferite pe DVD-ul de instalare. Prin urmare, dacă aveți nevoie de informații suplimentare, consultați secțiunile din acest capitol pentru a vă ajuta la configurarea opțiunilor dumneavoastră de rețea.

Sunt disponibile suplimentar clipuri video pe canalul de YouTube al Kodak Alaris, pentru a vă ajuta cu opțiunile de conectare și configurare:

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

Instalarea scanerului

Ghidul de instalare și pornire rapidă inclus împreună cu scanerul dvs. furnizează procedurile de conectare hardware. DVD-ul de instalare vă poate și el ghida în acest proces.

1. Instalați software-ul de driver *Kodak* (*sisteme de operare Windows)* introducând DVD-ul de instalare pentru scanerul *Kodak ScanMate* i1150WN și *Kodak* i1190WN în unitatea DVD. Programul de instalare pornește automat.

   NOTA: Dacă DVD-ul nu pornește automat, deschideți pictograma My Computer (Computerul meu) de pe desktop. Faceți dublu clic pe pictograma unității de disc, apoi dublu clic pe **setup.exe**.

2. Urmați prompturile afișate.
3. Vi se va solicita selectarea opțiunii de comunicare dorite.

   NOTA: Pentru a configura scanerul într-o rețea wireless sau pentru a efectua modificări la o rețea Ethernet cu fir, va trebui să accesați site-ul web de configurare pentru scanerul i1150WN/i1190WN.


   Setările implicite ale scanerului vor funcționa pentru conexiuni wireless directe (ad hoc) și pentru majoritatea rețelelor cu fir.

4. Porniți scanerul atunci când instalarea driverului software este finalizată.

NOTE:

- Împreună cu driverele scanerului mai este instalat și expertul *Setup and Connect Scanner* (Configurare și conectare scaner). Va trebui să executați acest expert de fiecare dată când doriți să modificați opțiunea deconectare a scanerului. De exemplu, dacă scanerul este configurat să scaneze folosind o conexiune USB și doriți să modificați la o conexiune de rețea cu fir, executați expertul și urmați prompturile pentru a modifica opțiunea de conectare.

- Dacă scanerul va fi partajat cu utilizatori multipli, driverul software *Kodak* trebuie să fie instalat pe fiecare computer. Atunci când scanerul este partajat cu mai mulți utilizatori, Panoul de control al operatorului scanerului va afișa numele utilizatorului care utilizează în prezent scanerul și care va primi imaginile scanate.

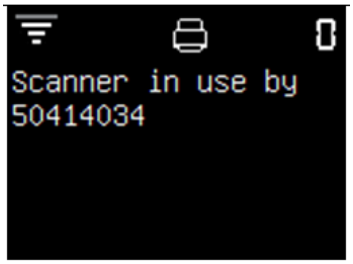

Prezentare generală

Scanerele i1150WN și i1190WN folosesc site-ul web pentru configurarea scanerului i1150WN/i1190WN pentru actualizarea firmware-ului și pentru configurarea modului de conectare a scanerului. Site-ul web încorporat în scaner vă mai permite să vizualizați starea, versiunile de firmware și informațiile de configurare.

Pe site-ul web încorporat în scaner vă puteți configura modul de conectare a scanerului folosind una dintre metodele următoare:


- **Rețea cu fir, cu opțiune directă wireless (ad hoc).** Consultați secțiunea denumită „Conectarea prin rețea cu fir, cu opțiune directă wireless (ad hoc)” mai jos în acest capitol.
- **Rețea wireless.** Consultați secțiunea denumită „Conectarea prin rețea wireless” mai jos în acest capitol.
- **USB cu opțiune directă wireless (ad hoc).** Dacă doriți să comunicați cu scanerul folosind o conexiune USB, consultați secțiunea denumită „Conectarea prin USB cu opțiune directă wireless (ad hoc)” mai jos în acest capitol.

Atunci când accesați prima dată acest site web, este posibil să fie mai simplu să folosiți conexiunea directă wireless (ad hoc) preconfigurată, încorporată în scaner pentru a vă conecta la site-ul web de configurare a scanerului i1150WN/i1190WN. Veți avea posibilitatea să vă reconfigurați scanerul wireless pentru a se asocia la rețeaua infrastructurii wireless a companiei. Vă recomandăm să configurați o parolă de administrator pentru acest site web, folosind fila Support (Asistență). Pentru proceduri privind configurarea unei parole, consultați secțiunea denumită „Configurarea sau modificarea unei parole” mai jos în acest capitol.

Se oferă o opțiune EasySetup care vă permite să creați un fișiere PDF criptat și care poate fi imprimat și care codează informațiile dvs. de configurare.

NOTA: Pe lângă conectarea la scaner și utilizarea paginilor web încorporate în scaner în vederea creării unei configurații, aceleași pagini sunt accesate de la Kodak Alaris prin introducerea adresei www.kodakalaris.com/go/EasySetup în browserul dorit.

Acest fișier PDF are drept rezultat un document imagine cu un cod de bare 2D. Scanarea acestui document în modul EasySetup pe scaner configurează în mod automat scanerul cu informațiile de configurare codate.

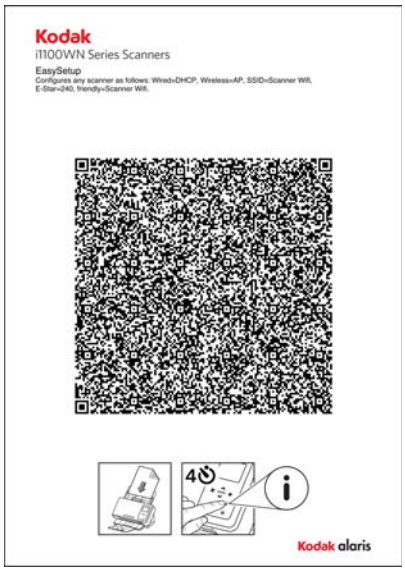

Tehnologia EasySetup (cu brevet în curs de înregistrare) permite numeroșilor utilizatori finali să își configureze scanerele folosind opțiunea EasySetup. Dacă este nevoie, pagina Configurare EasySetup poate fi folosită pentru a copia rapid configurații între scanere cu setări identice sau ca modalitate de recuperare a informațiilor scanerului, în cazul improbabil al pierderii informațiilor de configurare. Principalul avantaj este acela că o singură persoană trebuie să configureze setările de rețea folosind site-ul web și aceste setări pot fi apoi partajate foarte simplu cu alte scanere folosind pagina Configurare EasySetup.

După configurarea setărilor, opțiunea EasySetup poate:

- efectua toate setările de configurare pentru scaner,
- aplica o parolă de admin și
- dezactiva opțiunea EasySetup, împiedicând utilizarea altor pagini EasySetup

totul printr-o simplă scanare!

Procedurile de utilizare a opțiunii EasySetup sunt descrise în secțiunile „Conectarea prin rețea cu fir, cu opțiune directă wireless (ad hoc)” și „Conectarea prin rețea wireless” mai jos în acest capitol.

Opțiunile de configurare pot fi simple sau puțin mai avansate.

- **Default configuration** (Configurare implicită) — scanerul este preconfigurat cu opțiunile Wired Network (Rețea cu fir) și Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) activate. Puteți conecta scanerul la rețeaua companiei dvs. folosind un cablu Ethernet. Puteți utiliza opțiunea Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) pentru a configura scanerul i1150WN/i1190WN folosind paginile web încorporate în scaner sau puteți scana direct pe un PC sau dispozitiv mobil gazdă.

NOTA: Puteți dezactiva funcția wireless folosind comutatorul Wireless (Fără fir) de pe spatele scanerului. Atunci când comutatorul este spre dreapta, funcția wireless este ON (Pornit); atunci când comutatorul este spre stânga, funcția wireless este OFF (Oprit). Această opțiune nu întrerupe activitatea porturilor de rețea cu fir sau USB. Acest lucru este necesar numai în cazul în care compania nu permite utilizarea dispozitivelor wireless.

- **Basic configuration** (Configurare de bază) — pentru companiile mici, cu infrastructuri mai simple, un angajat obișnuit poate fi suficient de familiarizat cu rețeaua pentru a configura cu succes un scaner folosind paginile web încorporate în scaner și pentru a configura opțiunile de securitate wireless direct pe scaner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea denumită „Conectarea prin rețea cu fir, cu opțiune directă wireless (ad hoc)” mai jos în acest capitol.

  NOTA: Atunci când un server DHCP este disponibil, nu ar trebui să fie necesară nicio configurare pentru opțiunea Wired Network (Rețea cu fir).

- **Advanced configuration** (Configurare avansată) — în mediile cu rețele mai complexe persoana care întreține și înțelege cel mai bine mediul de rețea (administratorul) poate să asigure configurarea în rețea a scanerului. De multe ori această persoană își are sediul la distanță față de scaner. În acest caz, opțiunea EasySetup permite administratorului să creeze pagini de configurare EasySetup pentru scanere amplasate la distanță în numele utilizatorului final. Acest lucru poate fi realizat folosind paginile web accesate prin www.kodakalaris.com/go/EasySetup sau direct de pe un scaner. Fișierul PDF EasySetup poate fi creat și trimis prin e-mail utilizatorului final, care trebuie doar să imprime documentul, să treacă scanerul său în modul EasySetup (care poate fi accesat prin intermediul scanerului) și să scaneze documentul.

Accesarea site-ului web pentru configurarea scanerului i1150WN/ i1190WN

În momentul scoaterii din cutie, există două metode pentru a naviga pe site-ul web:


- **Metoda 1** — conectați scanerul la rețea folosind un cablu Ethernet (*acest cablu nu este furnizat de Kodak Alaris*). Dacă folosiți această metodă, atașați cablul Ethernet la portul Ethernet, amplasat pe spatele scanerului, și conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la orice port de rețea activ.



- **Metoda 2** — folosiți un PC cu o interfață wireless și conectați-l fără fir la SSID-ul scanerului folosind conectarea directă wireless (ad hoc) (de exemplu, SSID = i1190wn-„număr de serie din 8 cifre” sau i1150wn-„număr de serie din 8 cifre”). În acest mod, scanerul oferă un server DHCP care asigură adrese pentru orice PC care se va conecta la scaner. Adresa IP proprie este setată la 10.0.0.1.

Indiferent de modul în care este configurat scanerul în rețea, este necesar numele sau adresa IP wireless sau cu fir de la scaner. Pentru a găsi aceste informații, efectuați următoarele:

1. Verificați că scanerul este pornit.
2. Apăsați pe butonul **i** de pe Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) până când este afișat ecranul Information (Informații). Folosiți săgeată jos pentru a naviga la informațiile *SSID* (SSID) și *Wireless / Wired Address* (Adresă wireless/Adresă cu fir). Aveți nevoie de aceste informații pentru Pasul 3 și Pasul 4 mai jos.

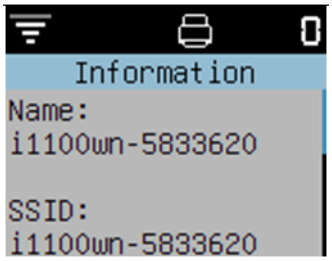

NOTA: Informațiile și procedurile referitoare la utilizarea butonului „i” de pe Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) sunt descrise în secțiunea „Utilizarea pictogramei Network Info/Setup (Informații rețea/ Configurare) (i) de pe scaner” mai jos în acest capitol.

3. Pe PC, modificați rețeaua curentă pentru folosi același nume ca SSID-ul de pe scaner (de exemplu, i1150WN-58333620).



Pictograma pentru conexiunea de rețea a PC-ului din bara de sistem va prezenta bare și un punct de exclamare, ceea ce înseamnă că PC-ul nu este conectat la internet, dar în continuare veți putea accesa paginile web încorporate în scaner.

4. Într-un browser web de pe computer, introduceți: http://###.###.###.###, unde ###.###.###.### este adresa wireless/adresa cu fir afișată în Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) pe scaner. Se va afișa pagina web următoare.



NOTA: Opțional, utilizați https://###.###.###.### pentru a accesa scanerul.

Protejarea prin parolă

Atunci când accesați site-ul web. va fi afișată de dialog privind protecția opțională prin parolă, dacă a fost configurată o parolă. În mod implicit nu este configurată nicio parolă.



Această caracteristică este oferită pentru a limita accesul la opțiunile de rețea care nu doriți să fie văzute sau modificate fără autorizare. Parola site-ului web poate fi gestionată direct din paginile web încorporate în scaner (consultați secțiunea următoare, denumită „Configurarea sau modificarea unei parole”) sau folosind opțiunea EasySetup (consultați secțiunea denumită „Utilizarea paginii speciale EasySetup Configuration (Configurare EasySetup)” mai jos în acest capitol).

Dacă este configurată o parolă sau aceasta este introdusă incorect, pagina Home (Acasă) va fi în continuare afișat, dar veți avea acces la filele Support (Asistență), Status (Stare) și About (Despre), iar butoanele **Update Scanner Firmware** (Actualizare firmware scaner) și **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) nu vor fi afișate.

Dacă nu este configurată o parolă sau este introdusă parola corectă, atunci vor fi disponibile toate filele (Network (Rețea), Device (Dispozitiv), Support (Asistență), Status (Stare) și About (Despre)), precum și butoanele **Update Scanner Firmware** (Actualizare firmware scaner) și **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) în fila Support (Asistență). Vă recomandăm să configurați o parolă în orice proces de configurare, pentru a vă proteja împotriva modificării setărilor dvs. de rețea.


NOTE:

- Dacă ați configurat o parolă, utilizatorul trebuie să știe acea parolă pentru a avea acces la filele Network (Rețea) și Device (Dispozitiv).
- Conectarea se face pe bază de sesiune și este valabilă cât timp este deschis browserul.
- Pentru a reinițializa parola, puteți reporni scanerul în timp ce țineți apăsat butonul Reset (Reinițializare) din spatele scanerului.
- Dacă știți parola și nu doriți să protejați prin parolă scanerul, faceți clic pe butonul **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) din fila Support (Asistență) pentru a accesa caseta de dialog Change Admin Password (Modificare parolă admin). Introduceți parola veche și lăsați câmpurile *Admin Password* (Parolă admin) și *Confirm Password* (Confirmare parolă) necompletate, apoi faceți clic pe **Apply Password Change** (Aplicare modificare parolă).

Configurarea sau modificarea unei parole

Atunci când sunteți conectat, fila Support (Asistență) oferă o opțiune pentru crearea unei parole.

1. Faceți clic pe **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) în fila Support (Asistență) pentru a afișa caseta de dialog Change Admin Password (Modificare parolă admin).

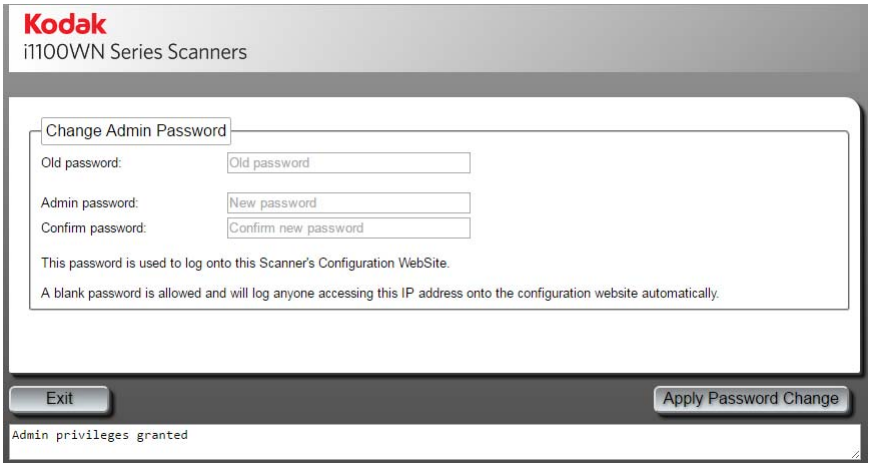

2. Introduceți parola anterioară în câmpul *Old password* (Parolă veche). Dacă nu există o parolă anterioară, acest câmp va fi necompletat.
3. Introduceți parola nouă în câmpul *Admin password* (Parolă admin).
4. Introduceți din nou parola nouă în câmpul *Confirm password* (Confirmare parolă).
5. Faceți clic pe **Apply Password Change** (Aplicare modificare parolă). După ce ați configurat parola, vor fi vizibile numai filele Support (Asistență), Status (Stare) și About (Despre), iar câmpurile **Update Scanner Firmware** (Actualizare firmware scaner) și **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) nu vor fi afișate pentru persoanele care nu cunosc parola.

NOTA: Faceți clic pe **Exit** (Ieșire) pentru a părăsi această casetă de dialog fără a aplica modificările.

Opțiunea de parolă din pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) vă permite să creați o pagină EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) pentru ca doar persoanele autorizate să poată efectua modificări configurației. Această opțiune este descrisă în secțiunea denumită „Utilizarea paginii speciale EasySetup Configuration (Configurare EasySetup)” mai jos în acest capitol.

Pagina Home (Acasă)

Pagina Home (Acasă) conține un set de cinci file care încep cu fila Network (Rețea).



NOTE:

- Dacă scanerul este protejat prin parolă, sunt afișate doar filele Support (Asistență), Status (Stare) și About (Despre), iar butoanele **Update Scanner Firmware** (Actualizare firmware scaner) și **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) nu sunt afișate.
- Dacă scanerul este protejat prin parolă și sunteți conectat, veți avea acces la toate filele și la butoanele **Update Scanner Firmware** (Actualizare firmware scaner) și **Change Admin Password** (Modificare parolă admin).

Fila **Network** (Rețea) — vă permite să configurați conexiuni wireless sau cu fir.

Fila **Device** (Dispozitiv) — vă permite să configurați modul repaus pentru scaner și să activați opțiunea EasySetup.

Fila **Support** (Asistență) — vă permite să vizualizați informații generale despre servicii și asistență. În plus, puteți actualiza firmware-ul scanerului și modifica parola administratorului.

Fila **Status** (Stare) — vă oferă un sumar al configurației actual a scanerului, inclusiv pozițiile comutatorului și cablurile introduse.

Fila **About** (Despre) — oferă informații despre produs, informații despre versiune și copyright.

Update Scanner Firmware (Actualizare firmware scaner) — atunci când selectați această opțiune, vi se va solicita să precizați locația noului firmware de scaner și să lansați procesul de actualizare a firmware-ului. Consultați www.kodakalaris.com/go/IM pentru software și firmware actualizate. Această opțiune este disponibilă pentru toți utilizatorii conectați la site-ul web al scanerului. Aveți răbdare atunci când actualizați firmware-ul scanerului, procesul poate dura câteva minute. După actualizarea firmware-ului, scanerul trebuie repornit pentru ca noile actualizări să aibă efect. Opțiunea nu va fi afișată dacă scanerul este protejat prin parolă.

Change Admin Password (Modificare parolă admin) — vă permite să creați o parolă pentru a împiedica alte persoane să vă modifice configurația rețelei. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea anterioară, denumită „Configurarea sau modificarea unei parole”. Această opțiune nu va fi afișată dacă scanerul este protejat prin parolă.


Status bar (Bara de stare) — în această zonă sunt afișate mesaje de eroare și ce funcție poate fi efectuată pentru fila curentă.

Fila Network (Rețea)

Fila Network (Rețea) vă permite să configurați conexiuni wireless sau cu fir.

Atunci când vă configurați scanerul, valoarea implicită din fabrică pentru modul de conectare este setată la **Wired Network** (Rețea cu fir) cu opțiunea **Wireless Directly (ad hoc)** (Direct fără fir (ad hoc)).

Interfața Wired Network (Rețea cu fir) este configurată pentru DHCP (cu alte cuvinte, opțiunea „Obtain an IP address automatically” (Se obține automat o adresă IP) este activată). Opțiunea Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) este configurată ca server DHCP fără conectivitate internet (cu opțiunile 20 MHz, Channel 6 (Canal 6) și No Security (Fără securitate)).

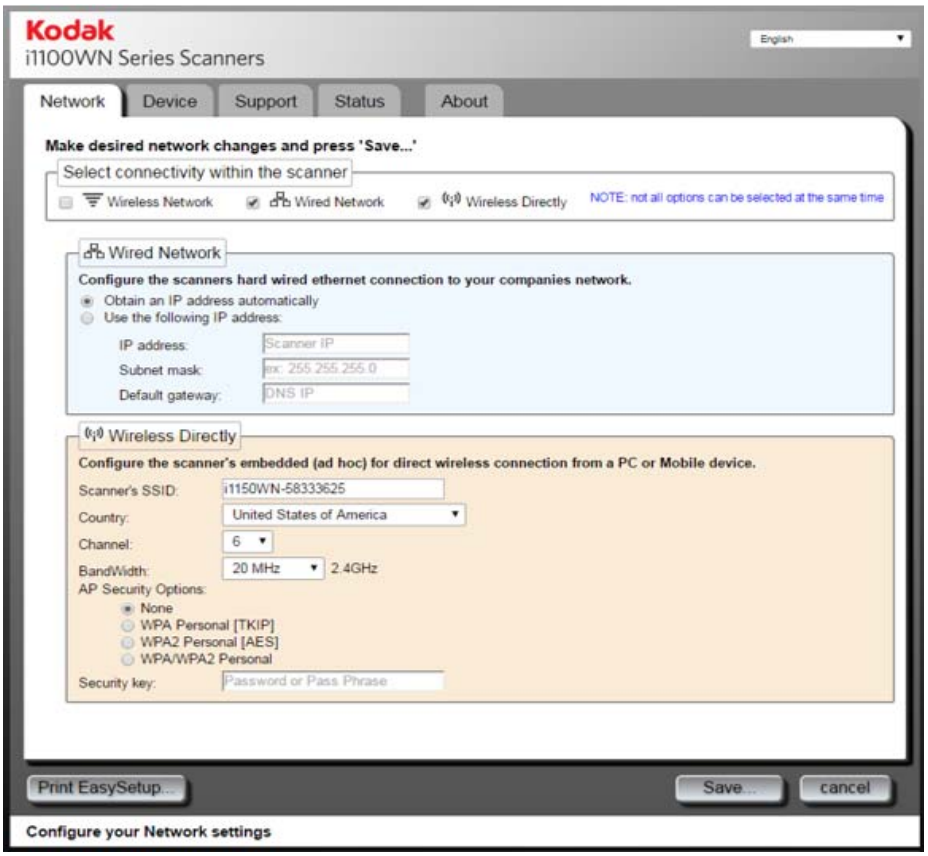


Rețea cu fir, cu opțiune directă wireless (ad hoc)



Configurați conexiunea de rețea cu fir și conexiunea wireless directă (ad hoc) introducând informațiile corespunzătoare în câmpurile din fila Network (Rețea).

Setările de rețea implicite sunt:

Cu fir = **ON** (Pornit); DHCP = **enable** (activat)
Wireless = **ON** (Pornit); DHCP = **enable** (activat); Mode (Mod) = **Wireless Directly** (Direct wireless);
SSID = **ScannerModel-Scanner Serial #** (ModelScaner-Număr de serie) **(de exemplu i1150WN-12345678)**

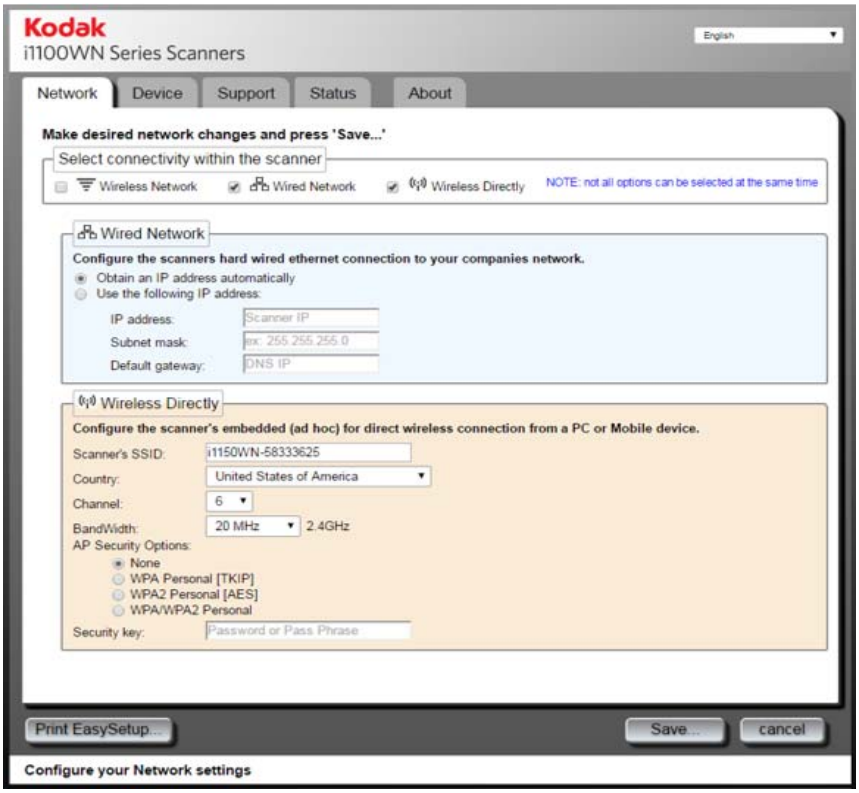

Atunci când configurați o conexiune prin rețea cu fir, modul de conectare Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) este disponibil întotdeauna, cu excepția cazurilor în care ați dezactivat această opțiune în fila Network (Rețea) sau comutatorul Wireless (Fără fir) din spatele scanerului este în poziția OFF (Oprit). Oricare dintre aceste acțiuni va dezactiva ambele configurații wireless ale scanerului.

Opțiuni pentru Wired Network (Rețea cu fir)

- **Obtain an IP address automatically** (Se obține automat o adresă IP) — dacă selectați această opțiune, scanerul va folosi DHCP pentru a obține o adresă IP pentru conectarea la rețea.
- **Use the following IP address** (Se utilizează următoarea adresă IP)
  - **IP address** (Adresă IP): introduceți o adresă IP furnizată de administratorul de rețea.
  - **Subnet mask** (Mască subrețea): introduceți masca de subrețea furnizată de administratorul de rețea.
  - **Default gateway** (Gateway implicit): introduceți adresa IP a gateway-ului furnizată de administratorul de rețea.

Opțiuni pentru opțiunea Wireless Directly (ad hoc)

Scanner's SSID (SSID-ul scanerului) — vă recomandăm să păstrați SSID-ul implicit. Dacă trebuie să-l modificați, contactați administratorul de rețea pentru a respecta convențiile de denumire corecte. Toate dispozitivele wireless dintr-o rețea WLAN trebuie să utilizeze același SSID pentru a comunica între ele. În acest câmp puteți introduce până la 32 de caractere.

Country (Țara) — selectați țara în care va fi amplasat scanerul.

Channel (Canal) — selectați canalul dorit.

BandWidth (Lățime de bandă) — selectați lățimea de bandă dorită.


AP Security Options (Opțiuni privind securitate punctului de acces) — sunt disponibile următoarele opțiuni pentru criptarea datelor între expeditor și destinatar atunci când utilizați o conexiune wireless.

- None (Fără)
- WPA Personal [TKIP] (Personal WPA [TKIP])
- WPA2 Personal [AES] (Personal WPA [AES])
- WPA/WPA2 Personal (Personal WPA/WPA2)


Security key (Cheie de securitate) — introduceți cheia de securitate ce trebuie utilizată împreună cu opțiunea de securitate selectată. Cheia trebuie să aibă între 8 și 63 de caractere și poate conține caractere speciale.

NOTA: Dacă doriți să aflați mai multe despre standardele de securitate wireless, căutați pe internet Wireless Security Standards (standarde de securitate wireless).

Save (Salvare) — atunci când selectați această opțiune, sunt afișate toate setările care vor fi aplicate pentru scaner. Acestea sunt toate modificările asupra configurației scanerului, precum și toate setările efectuate în filele Network (Rețea) și Device (Dispozitiv).

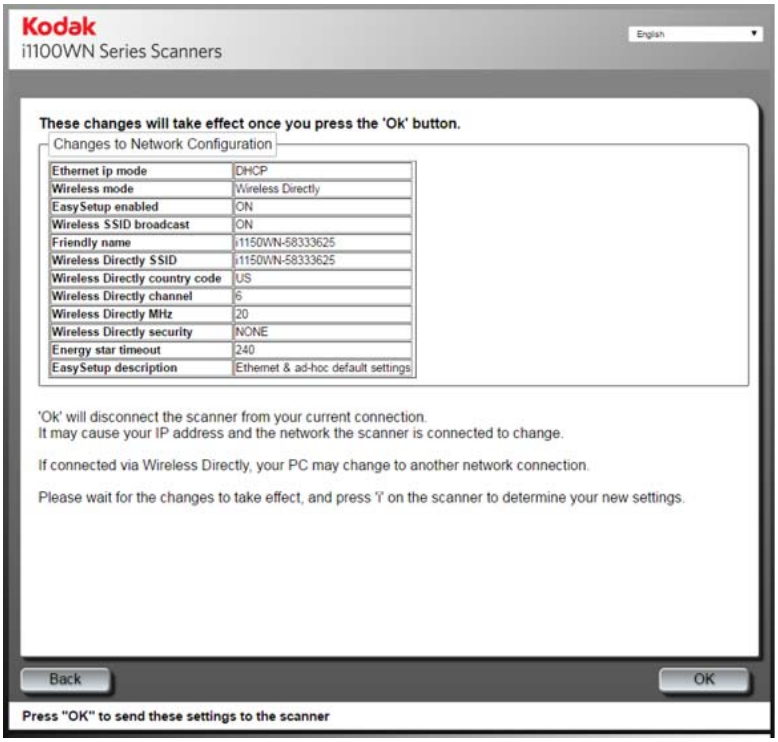

Verificați-vă setările și faceți clic pe **OK**. Se va afișa un mesaj de confirmare.

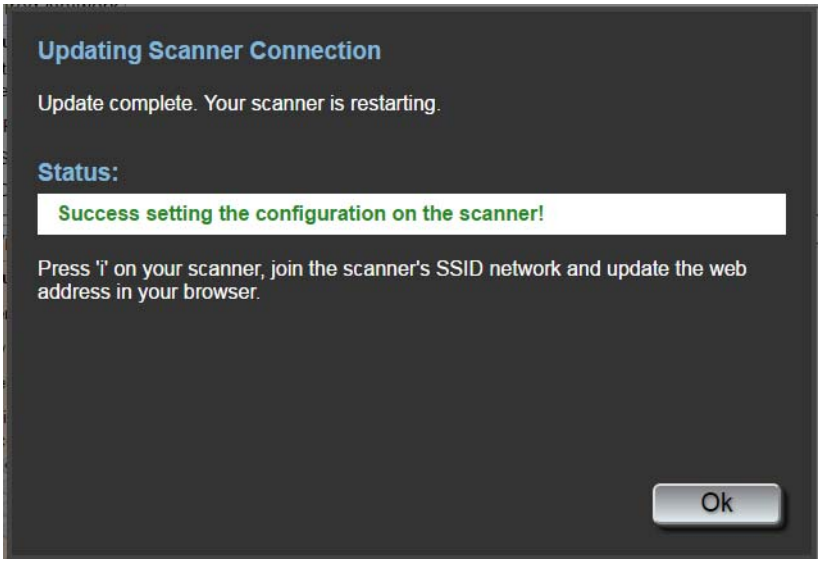

Atunci când aplicați o configurație de rețea nouă, scanerul va reporni și este posibil ca rețeaua wireless la care erați conectat să se modifice. Dacă așa stau lucrurile, va trebui să vă reconectați la acea rețea înainte de a putea accesa din nou pagina web. Dacă doriți să configurați mai multe scanere, continuați cu pașii din secțiunea *Optional: EasySetup* (Opțional: EasySetup) pentru a configura toate scanerele, după care închideți browserul. Scanerul este acum pregătit pentru utilizare.


Print EasySetup (Imprimare EasySetup) — atunci când selectați această opțiune, se afișează toate setările care vor fi aplicate paginii cu codul de bare EasySetup criptat. Selectați **Generate EasySetup PDF** (Generare PDF EasySetup) pentru a genera un fișier PDF. În funcție de browserul dvs., acel fișier PDF fie va fi afișat, fie vi se va solicita să-l salvați. Dacă fișierul este afișa, puteți imprima pagina sau o puteți salva ca pagină EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

NOTA: Fiecare browser are propria sa metodă pentru accesarea funcțiilor **Print** (Imprimare) și **Save** (Salvare). Dacă faceți clic dreapta pe pagină, vă vor fi oferite și opțiuni pentru imprimarea sau salvarea acestui fișier PDF. Nimic nu este salvat automat pe PC când utilizați acest site web încorporat.

Această pagină conține toate setările pe care le-ați introdus în filele Network (Rețea) și Device (Dispozitiv). Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Advanced EasySetup considerations” (Note privind opțiunea Advanced EasySetup (EasySetup avansat)), mai jos în cadrul acestui capitol.

Optional: EasySetup (Opțional: EasySetup)

1. Faceți clic pe **Print EasySetup** (Imprimare EasySetup). Se va afișa pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

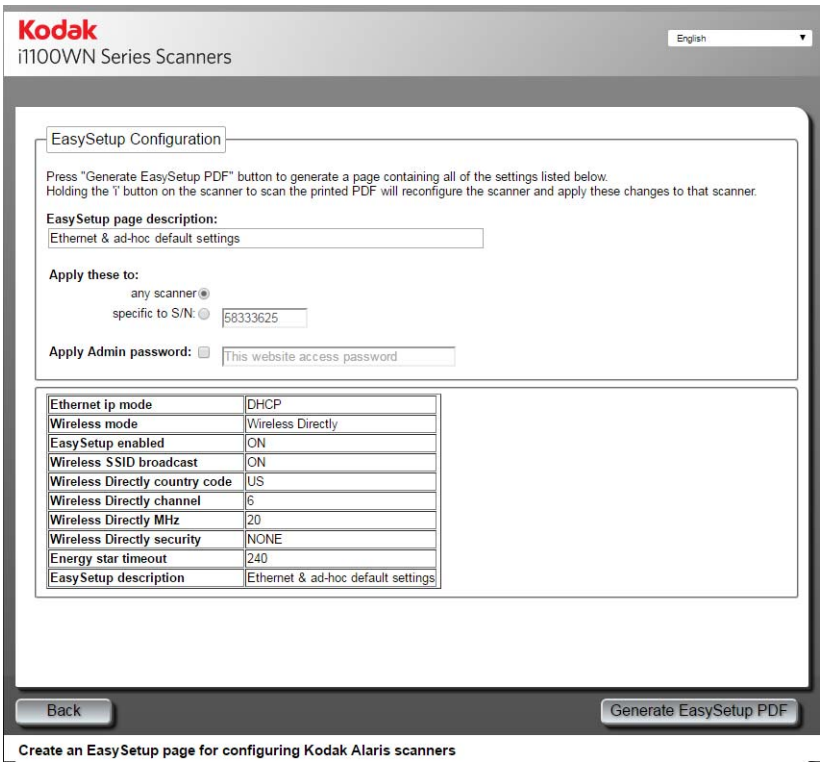

2. Introduceți o descriere în câmpul *EasySetup page description* (Descriere pagină EasySetup).
3. Selectați cum doriți să aplicați aceste setări: pentru **orice scaner** sau pentru un anumit scaner. Dacă selectați opțiunea **specific to S/N** (specific pentru un număr de serie), trebuie să introduceți numărul de serie pentru scanerul pe care doriți să salvați aceste setări.

4. Dacă doriți să aplicați o parolă, bifați caseta de selectare **Apply Admin password** (Aplicare parolă admin) și introduceți parola.

NOTA: Pentru o descriere a setărilor din această pagină, consultați secțiunea denumită „Utilizarea paginii speciale EasySetup Configuration (Configurare EasySetup)” mai jos în acest capitol.

5. Selectați **Generate EasySetup PDF** (Generare PDF EasySetup).
6. Imprimați pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) făcând clic dreapta pe pagină și selectând **Print** (Imprimare).
7. Plasați pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) în tava de intrare a scanerului și apăsați și țineți apăsat butonul **i** timp de 4 secunde în Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului). În Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului), va fi afișat mesajul ***In use by EasySetup*** (Utilizat de către EasySetup).
8. Apăsați pe butonul **Scan** (Scanare) de pe scaner. Scanerul va fi configurat folosind setările din pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

NOTA: Dacă este necesar, puteți trimite acest document către alți utilizatori la distanță ai scanerului. Fiecare utilizator al scanerului va trebui să scaneze pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup). Fiecare scaner va fi configurat folosind setările din pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

Conectarea directă wireless (ad hoc)



Dacă doriți să configurați scanerul folosind scanerul în modul **Wireless Directly (ad hoc)** (Direct wireless (ad hoc)), asigurați-vă că dispozitivul dvs. (de exemplu, telefonul mobil, tableta, PC-ul etc.) este conectat la conexiunea Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)). De exemplu, dacă PC-ul este conectat la o conexiune wireless în rețeaua infrastructurii companiei, va trebui să modificați PC-ul pentru a se conecta temporar în mod direct wireless (ad hoc) furnizată de scaner pentru a reconfigura conexiunea wireless a scanerului la infrastructura companiei (rețeaua wireless).

În mod implicit, atunci când accesați fila Network (Rețea), opțiunile pentru modurile Wired Network (Rețea cu fir) și Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) sunt bifate. Dacă faceți clic pe **Wireless Directly** (Direct wireless)**,** rețeaua wireless încorporată în scaner va fi dezactivată (sau activată). De asemenea, acest lucru va dezactiva toate selecțiile nevalide, cum ar fi selecția **Wireless Network** (Rețea wireless).



NOTA: Setările nevalide sunt protejate în spațiul de selectare corespunzător conexiunii de rețea. Făcând clic pe orice setare dorită, eventualele setări nevalide sunt dezactivate.

Setările de rețea wireless implicite sunt:

Wireless = **ON** (Pornit); Mod = **Standalone access point** (Punct de acces independent);
SSID = **ScannerModel-Scanner Serial # (ModelScaner-Număr de serie (de exemplu i1150WN-12345678)**; Securitate = **None** (Fără).

Opțiunea **Wireless Directly** (Direct wireless) vă permite să configurați rețeaua creată de scaner. În mod normal, asupra rețelei scanerului aplicați cheia de securitate și o cheie de securitate partajată în prealabil.

NOTA: În acest mod, *friendly name* (numele prietenos) este setat la SSID. Driverul TWAIN și aplicația mobilă folosesc acest nume prietenos pentru a afișa numele scanerului.




Opțiunile Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)): Pentru o descriere a acestor opțiuni, consultați secțiunea anterioară, denumită „Opțiuni pentru opțiunea Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)):”.

Conectarea prin rețea wireless





NOTA: Faceți clic pe **Wireless Network** (Rețea wireless) pentru a dezactiva selecțiile Wired Network (Rețea cu fir) și Wireless Directly (Direct wireless) aflate în conflict. Apoi configurați setările rețelei wireless. În mod normal, trebuie să selectați SSID-ul de rețea partajat de companie, precum și opțiunile de securitate și cheia de securitate partajată în prealabil.

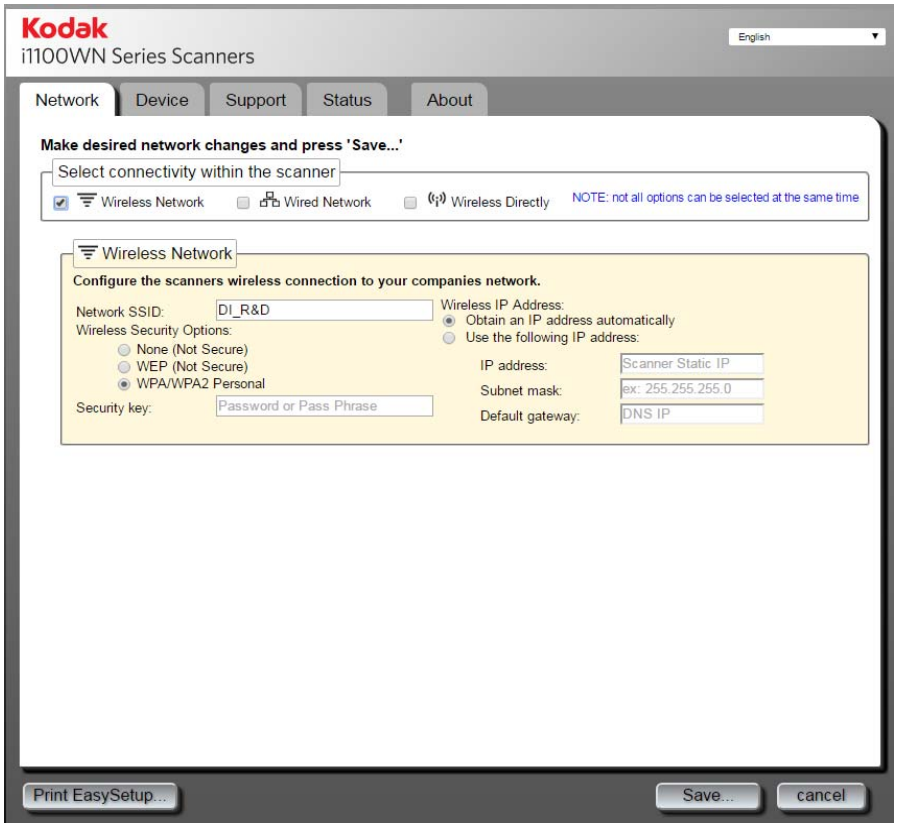

Rețea wireless

- **Network SSID** (SSID de rețea) — pentru convenția de denumire adecvată, contactați administratorul rețelei. Toate dispozitivele wireless dintr-o rețea WLAN trebuie să utilizeze același SSID pentru a comunica între ele. În acest câmp puteți introduce până la 32 de caractere. SSID-ul implicit este pentru opțiunea Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)); pentru modul Wireless Network (Rețea wireless), va trebui să modificați SSID-ul pentru a se potrivi cu SSID-ul ruterului. SSID-ul este sensibil la litere mari și mici.

- **Wireless Security Options** (Opțiuni privind securitate wireless) — sunt disponibile următoarele opțiuni pentru criptarea datelor între expeditor și destinatar atunci când utilizați o conexiune wireless.

  NOTA: Pentru cheia de securitate, contactați administratorul rețelei.

  - **None (Not Secure) (Niciuna (Nesecurizată))**
  - **WEP (Not Secure) (WEP (Nesecurizată))**
  - **WPA/WPA2 Personal (Personal WPA/WPA2)**

- **Wireless IP Address (Adresa IP wireless)**
  - **Obtain an IP address automatically** (Se obține automat o adresă IP) — dacă această opțiune este selectată, scanerul va folosi DHCP pentru a obține o adresă IP pentru conectarea la rețea.
  - **Use the following IP address** (Se utilizează următoarea adresă IP):
    - **IP address** (Adresă IP): introduceți o adresă IP furnizată de administratorul de rețea.
    - **Subnet mask** (Mască subrețea): introduceți masca de subrețea furnizată de administratorul de rețea.
    - **Default gateway** (Gateway implicit): introduceți adresa IP a gateway-ului furnizată de administratorul de rețea.


NOTA: Dacă doriți să aflați mai multe despre standardele de securitate wireless, căutați pe internet Wireless Security Standards (standarde de securitate wireless).

Security key (Chei de securitate) — introduceți cheia de securitate a rețelei wireless la care doriți să vă conectați.

OK — atunci când selectați această opțiune, sunt afișate toate setările care vor fi aplicate pentru scaner.



Verificați-vă setările și faceți clic pe **OK**. Se va afișa un mesaj de confirmare și va apărea butonul **OK** în momentul terminării activității, semnalate prin afișarea stării *Completion* (Finalizare).

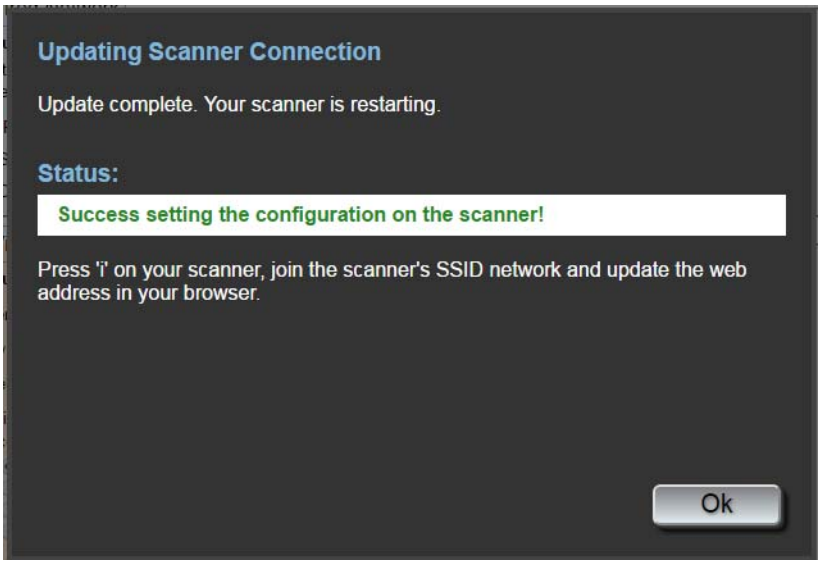


Atunci când aplicați o configurație de rețea nouă, scanerul va reporni și este posibil ca rețeaua wireless la care erați conectat să se modifice. Dacă așa stau lucrurile, va trebui să vă reconectați la acea rețea înainte de a putea accesa din nou pagina web. Dacă doriți să configurați mai multe scanere, continuați cu pașii din secțiunea *Optional: EasySetup* (Opțional: EasySetup) pentru a configura toate scanerele, după care închideți browserul. Scanerul este acum pregătit pentru utilizare.

Print EasySetup (Imprimare EasySetup) — atunci când selectați această opțiune, se afișează toate setările care vor fi aplicate paginii cu codul de bare EasySetup criptat. Selectați **Generate EasySetup PDF** (Generare PDF EasySetup) pentru a genera un fișier PDF. În funcție de browserul dvs., acel fișier PDF fie va fi afișat, fie vi se va solicita să-l salvați. Dacă fișierul este afișa, puteți imprima pagina sau o puteți salva ca pagină EasySetup Configuration (Configurare EasySetup). Această pagină conține toate setările pe care le-ați introdus în filele Network (Rețea) și Device (Dispozitiv). Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Advanced EasySetup considerations” (Note privind opțiunea Advanced EasySetup (EasySetup avansat)), mai jos în cadrul acestui capitol.

Optional: EasySetup (EasySetup)

1. Faceți clic pe **Print EasySetup** (Imprimare EasySetup). Se va afișa pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

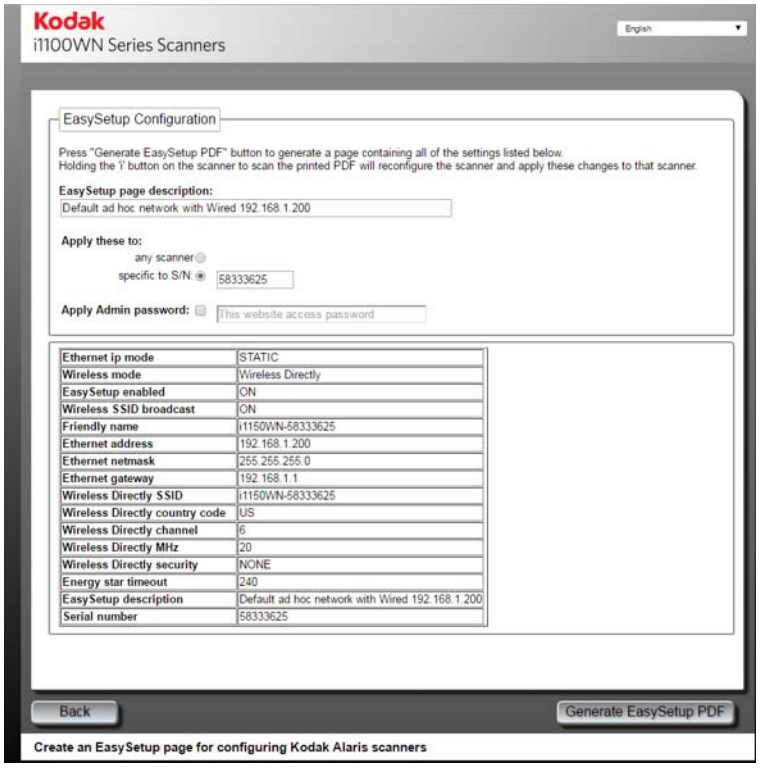

2. Introduceți o descriere în câmpul *EasySetup page description* (Descriere pagină EasySetup).
3. Selectați cum doriți să aplicați aceste setări: pentru **orice scaner** sau pentru un anumit scaner. Dacă selectați opțiunea **specific to S/N** (specific pentru un număr de serie), trebuie să introduceți numărul de serie pentru scanerul pe care doriți să salvați aceste setări.
4. Dacă doriți să aplicați o parolă, bifați caseta de selectare **Apply Admin password** (Aplicare parolă admin) și introduceți parola.

NOTE:

- În funcție de selecția efectuată, **any scanner** (orice scaner) sau **specific to S/N** (specific pentru S/N), este posibil să se afișeze avertismente sau erori care să necesite rezolvarea înainte să puteți genera o pagină EasySetup.
- Pentru o descriere a setărilor din această pagină, consultați secțiunea denumită „Utilizarea paginii speciale EasySetup Configuration (Configurare EasySetup)” mai jos în acest capitol.

5. Selectați **Generate EasySetup PDF** (Generare PDF EasySetup).
6. Imprimați pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).
7. Plasați pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) în tava de intrare a scanerului și apăsați și țineți apăsat butonul **i** timp de 4 secunde în Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului). Va fi afișat mesajul ***In use by EasySetup*** (Utilizat de către EasySetup) în Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului).
8. Apăsați pe butonul **Scan** (Scanare) de pe Panoul de comandă al operatorului scanerului. Scanerul va fi configurat folosind setările din pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

NOTA: Dacă este necesar, puteți trimite acest document către alți utilizatori la distanță ai scanerului. Fiecare utilizator al scanerului va trebui să scaneze pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup). Fiecare scaner va fi configurat folosind setările din pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

Conectarea prin USB cu opțiune directă wireless (ad hoc)



Pe site-ul web nu trebuie să selectați nimic pentru o conexiune USB. Dacă doriți să vă configurați scanerul ca dispozitiv USB fără opțiune directă wireless (ad hoc), debifați opțiunea **Wireless Directly** (Direct wireless) în fila Network (Rețea).




NOTA: Opțiunea **Wired Network** (Rețea cu fir) trebuie să fie selectată. În caz contrar, nu veți putea accesa site-ul web decât restaurând valorile implicite din fabrică, dacă debifați opțiunea **Wireless Directly (ad hoc)** (Direct wireless (ad hoc)).

Atunci când este configurată opțiunea de conexiune prin USB, modul de conectare Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) este disponibil întotdeauna, cu excepția cazurilor în care ați dezactivat această opțiune în fila Network (Rețea) sau comutatorul Wireless din spatele scanerului este în poziția OFF (Oprit).

Conectarea prin USB hardware

Dacă nu ați conectat alimentatorul încă, faceți-o acum, înainte de a continua conectarea prin USB (vedeți figura de mai jos).

- Atașați un capăt al cablului USB la spatele scanerului și celălalt capăt al cablului USB în portul USB corect din PC. Scanerul va porni în mod automat și va fi pregătit pentru utilizare.

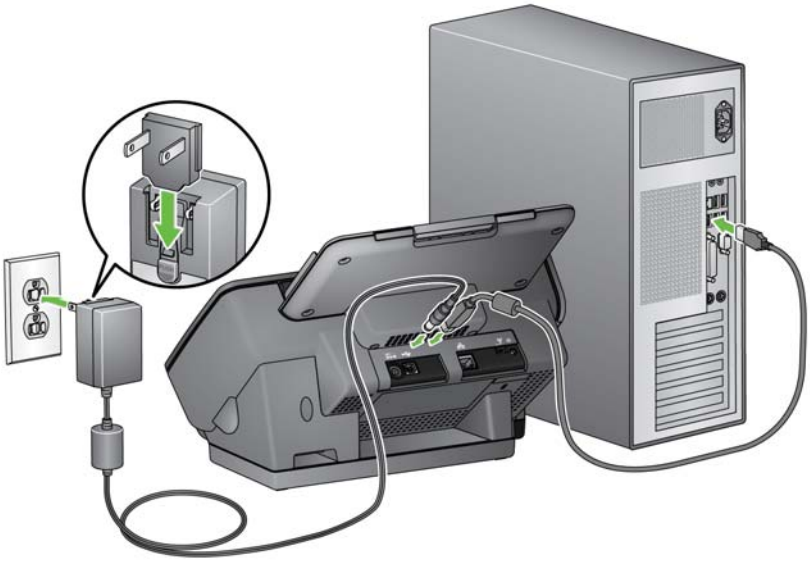

NOTA: Nu conectați un cablu Ethernet și un cablu USB în același timp în spatele scanerului. Scanerul nu va funcționa în această configurare.

Fila Device (Dispozitiv)

Fila Device (Dispozitiv) furnizează următoarele opțiuni.



- **Alimentare**
  - **Sleep after** (Intrare în starea de repaus după): vă permite să setați intervalul de timp, în minute, în care scanerul trebuie să fie inactiv înainte de a intra în modul repaus. Timpul maxim alocat este de 240 de minute, după care scanerul intră în modul repaus. Valoarea implicită este de 15 minute.
- **EasySetup (EasySetup)**
  - **Enable EasySetup** (Activare EasySetup): faceți clic pe această opțiune pentru a activa sau a dezactiva modul EasySetup pentru scaner. Dacă această opțiune este debifată, scanerul nu va putea să intre în modul EasySetup după ce pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) a fost scanată. Vă recomandăm să debifați această opțiune, pentru a împiedica modificarea neintenționată a opțiunilor de configurare.

    Puteți activa această opțiune accesând site-ul web și bifând caseta de selectare **Enable EasySetup** (Activare EasySetup), apoi aplicați setarea pentru scaner. Mai puteți activa această opțiune resetând scanerul la valorile implicite din fabrică.

Fila Support (Asistență)

Fila Support (Asistență) oferă informații generale despre servicii și asistență. De asemenea, din această filă puteți actualiza firmware-ul scanerului și modifica parola administratorului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Setarea sau modificarea unei parole” mai jos în cadrul acestui capitol.




Fila Status (Stare)

Fila Status (Stare) afișează setările de configurare actuale. Aceasta este o pagină dinamică, actualizată de fiecare dată când faceți clic pe fila Status (Stare) cu setările active curente ale scanerului. Orice modificare (de exemplu, adresă IP sau setări de rețea) va fi afișată în această pagină.




Fila About (Despre)

Fila About (Despre) oferă informații despre copyright, versiune și alte informații generale.

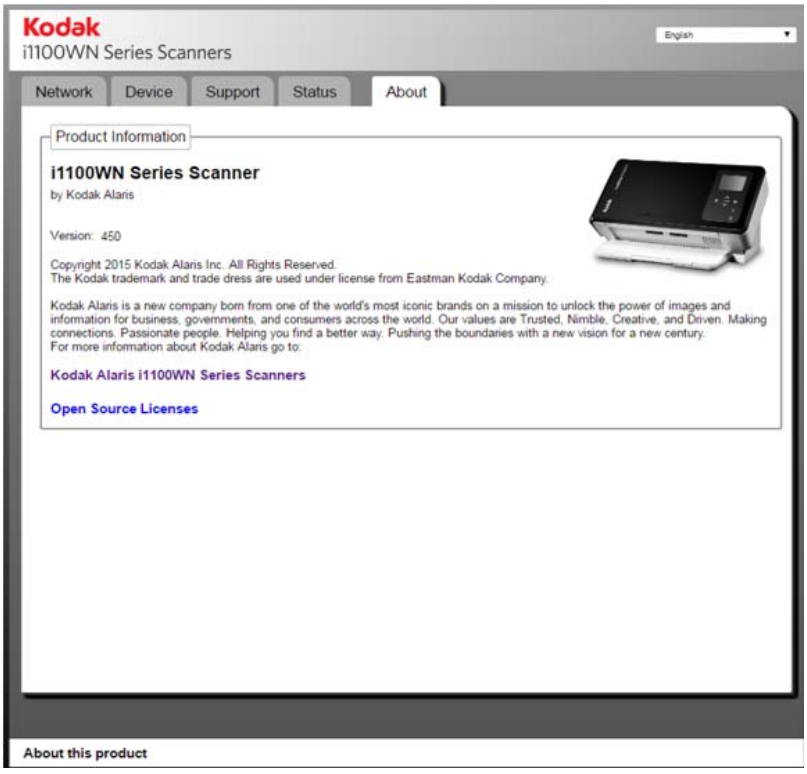

Note privind opțiunea Advanced EasySetup (EasySetup avansat)

Puteți crea o pagină EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) selectând opțiunea **Print EasySetup page** (Imprimare pagină EasySetup) în fila Network (Rețea). Pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) afișează configurarea actuală codată într-o imagine cu un cod de bare 2D. Aceste informații sunt afișate în tabel în partea de jos a casetei de dialog. Numele câmpurilor se află în coloana din stânga, iar valorile lor actuale se află în coloana din dreapta.

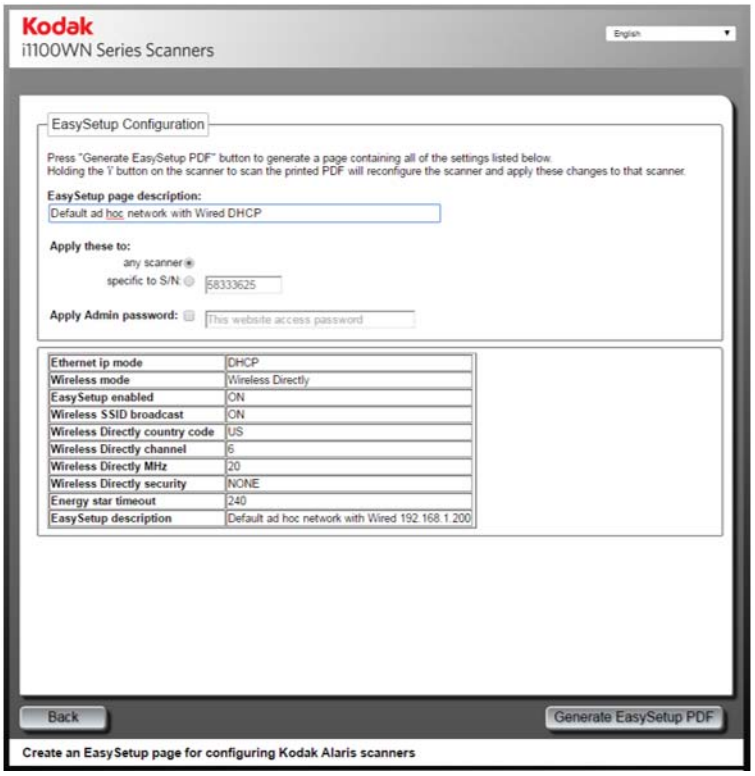

Setările de configurare folosite pentru a crea pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) nu trebuie să fie identice cu setările de configurare care sunt aplicate scanerului accesând site-ul web. De exemplu, este posibil să doriți setări diferite atunci când un utilizator dintr-o locație diferită trebuie să aibă o altă configurare decât persoana care creează pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

Persoana responsabilă pentru crearea paginii EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) poate fi un angajat al departamentului IT pentru un utilizator amplasat la distanță care nu cunoaște cum să-și configureze scanerul în rețeaua companiei. Angajatul departamentului IT va utiliza site-ul web i1150WN/i1190WN Scanner Setup (Configurare scaner i1150WN/i1190WN) pentru a crea pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) pentru utilizatorul la distanță. După configurarea setărilor, imprimați sau salvați pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) și înmânați-o sau trimiteți-o prin e-mail utilizatorul la distanță.

IMPORTANT:

- Dacă doriți să aplicați aceste setări pentru alte scanere, **dar nu pentru scanerul dvs.**, nu faceți clic pe **Save** (Salvare) în fila Network (Rețea).
- Dacă doriți să aplicați aceste setări pentru alte scanere și pentru scanerul dvs., faceți clic pe **Save** (Salvare) în fila Network (Rețea).

Utilizarea paginii speciale EasySetup Configuration (Configurare EasySetup)

Următoarele opțiuni sunt disponibile în pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).



EasySetup page description (Descriere pagină EasySetup) — descrierea din acest câmp va fi imprimată în partea de sus a paginii EasySetup. Această descriere ar trebui să fie un mesaj care-l informează pe utilizator ce anume doriți să facă. De exemplu, dacă ați creat o pagină EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) pentru a restaura valorile implicite din fabrică, descrierea din acest câmp ar putea suna astfel: *Restaurați valorile implicite din fabrică*.

Apply these to: any scanner (Se aplică la: orice scaner) — dacă această opțiune este bifată, configurarea EasySetup va fi aplicată unui scaner fără a se verifica mai întâi numărul de serie al scanerului respectiv. Această opțiune este utilă atunci când se copiază o configurare pe mai multe scanere folosind o configurare master. Puteți aplica acest scenariu de mai multe ori atunci când configurați scanerele să funcționeze într-o rețea Wireless Network (Rețea wireless).

NOTA: Adresele statice și SSID-ul punctului de acces nu pot fi aplicate folosind opțiunea **Apply these to: any Scanner** (Aplică acestea la: orice scaner), însă pot fi aplicate unui anumit S/N. Acest lucru vă permite să configurați fiecare scaner pentru informațiile statice specifice acestuia.

Apply these to: specific to S/N (Se aplică la: scanerul cu acest număr de serie) — introduceți în acest câmp un număr de serie pentru un anumit scaner căruia doriți să-i aplicați setările de configurare EasySetup. Acest lucru este important atunci când specificați parametri precum Access Point SSID (SSID punct de acces) sau Static IP (Adresă IP statică) care, dacă ar fi duplicați, ar determina scanerul să nu funcționeze așa cum era de așteptat și care nu ar trebui să fie copiați pe mai multe scanere. Numărul de serie pe acre îl introduceți în acest câmp TREBUIE să corespundă cu numărul de serie care este afișat în câmpul *Wireless Access Point SSID* (SSID punct de acces wireless) al scanerului care va utiliza pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup).

NOTA: Adresele statice sau SSID-ul punctului de acces nu pot fi aplicate folosind opțiunea **Apply these to: any Scanner** (Se aplică la: orice scaner).


Apply Admin password (Aplicare parolă admin) — dacă această opțiune este selectată, parola introdusă în acest câmp va fi aplicată scanerului ca parolă de administrator. Rezultatul este asemănător situației în care ați creat o parolă folosind opțiunea **Change Admin Password** (Modificare parolă admin) din fila Support (Asistență). Această parolă va fi aplicată atunci când pagina EasySetup este scanată în modul EasySetup în Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) scanerului. Crearea unei parole vă va proteja configurarea de eventuale modificări realizate de utilizatorul final.

Utilizarea pictogramei Network Info/Setup (Informații rețea/Configurare) (i) de pe scaner

Pictograma Network Info/Setup (Informații rețea/Configurare) (i) are două funcții:

- Atunci când o apăsați o dată, sunt afișate setările de rețea, inclusiv (dar fără a se limita la):
  - Scanner name (Nume scaner)
  - SSID (SSID)
  - Wireless Addr (Adresă wireless): *111.222.3.4. or none (111.222.3.4 sau niciuna)*
  - Firmware version (Versiune firmware)
  - Wireless Subnet Mask (Mască subrețea wireless)
  - Wireless MAC Addr (Adresă MAC wireless): *01.02:03:04:05:06*
  - Wired MAC Addr (Adresă MAC cu fir): *01.02:03:04:05:06*

  NOTA: Săgețile Up (Sus) și Down (Jos) de pe Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) scanerului vă permite să navigați printre paginile Information (Informații).

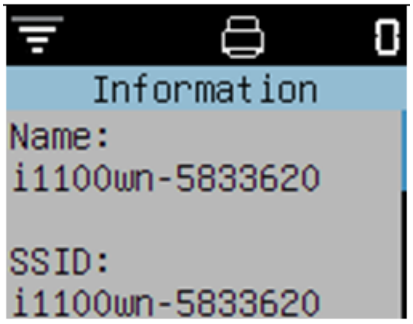

- **Modul EasySetup:** Atunci când apăsați pe butonul i și îl mențineți apăsat timp de aproximativ 4 secunde, scanerul intră în modul EasySetup. Atunci când scanerul se află în modul EasySetup, puteți face următoarele:

1. Introduceți pagina EasySetup Configuration (Configurare EasySetup) în tava de intrare, cu fața în jos.
2. Scanați documentul.

   Scanerul va citi codul de bare și va configura scanerul conform

setărilor de configurare predefinite.

Reluarea activității scanerului

Dacă scanerul nu este deja pornit, atingeți orice buton de pe scaner (de exemplu, Up (Sus), Down (Jos), Start (Start) sau Power (Alimentare)).



Oprirea scanerului

Pentru a opri scanerul, apăsați pe butonul de alimentare timp de 3 secunde.

NOTA: Funcția de economisire a energiei *Sleep*/*Power Off* (Repaus/Oprire alimentare) va opri scanerul după intervalul de timp specificat în driverul scanerului. Valoarea implicită este de 15 secunde, dar puteți modifica acest interval prin intermediul aplicației de scanare. Valorile valide sunt cuprinse între 1 și 240 de minute.

3 Scanarea

Cuprins

Utilizatori multipli 3-1
Pregătirea scanerului pentru scanare 3-1
Pregătirea documentelor pentru scanare 3-2
Aplicaţii de scanare 3-3
Scanarea cu Smart Touch 3-4

Utilizatori multipli

Atunci când un scaner este partajat de mai mulţi utilizatori, este posibil să existe momente în care scanerul să fie *folosit* de altcineva. Într-un asemenea caz, va fi afişat un mesaj pe computerul care foloseşte în prezent scanerul şi Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului) de pe scaner va afişa mesajul ***In use by XXXXX*** (Utilizat de către XXXXX) (unde XXXXX este numele utilizatorului sau un alt identificator). Aşteptaţi până când scanerul este disponibil şi încercaţi din nou.


Pregătirea scanerului pentru scanare

1. Asiguraţi-vă că scanerul este pornit şi pregătit pentru scanare (butonul Power (Alimentare) este verde şi aprins în permanenţă).
2. Ajustaţi ghidajele laterale (glisându-le înainte sau înapoi) în funcţie de dimensiunea documentelor pe care le scanaţi.



3. Dacă este necesar, ajustaţi tăvile de intrare şi ieşire pentru a se conforma cerinţelor de scanare. Tava de ieşire poate fi prelungită pentru a accepta documente cu o lungime maximă de 35,56 cm (14 inchi). Pentru stivuirea documentelor, este disponibil un opritor. Ridicaţi acest opritor cât este necesar pentru a scana documente cu format până în A4 (11,7 inchi).

NOTA: Lăsaţi opritorul la locul său atunci când scanaţi documente mai mari de A4 (11,7 inchi).

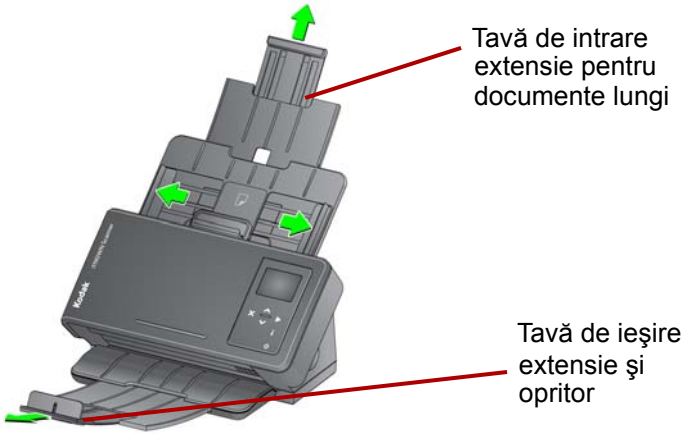

NOTA: Atunci când scanaţi documente de mici dimensiuni (de exemplu cărţi de credit, carnete de şofer etc.), documentul trebuie să fie introdus în scaner folosind orientarea portret.

Pregătirea documentelor pentru scanare

1. Îndepărtaţi toate capsele şi agrafele de birou înainte de scanare. Capsele şi agrafele de birou pot deteriora scanerul şi documentele.
2. Cerneala şi pasta corectoare de pe hârtie trebuie să fie uscate înainte de a începe scanarea.
3. Documentele de dimensiuni standard sunt alimentate cu uşurinţă în scaner. Când vă organizaţi documentele pentru scanare, poziţionaţi documentele astfel încât muchiile care intră primele să fie aliniate şi centrate în tava de intrare (cu faţa în jos). Acest lucru permite alimentatorului să introducă documentele în scaner pe rând.
4. Aşezaţi documentele pe care doriţi să le scanaţi în tava de intrare. Asiguraţi-vă că documentele sunt aşezate cu faţa spre tava de intrare şi că partea superioară a documentelor este introdusă mai întâi în tava de intrare.

5. Dacă scanaţi documente de mici dimensiuni, cum ar fi un carnet de şofer sau un card de credit, acestea trebuie scanate unul câte unul (în orientarea portret). Atunci când aveţi un set de astfel de documente, documentul cel mai mic trebuie să fie primul din set.



Aplicaţiile de scanare

Kodak Alaris oferă următoarele aplicaţii pentru utilizare împreună cu scanerele *Kodak ScanMate* i1150WN şi *Kodak* i1190WN:

- **Aplicaţia ScanMate+ Mobile** — scanaţi cu uşurinţă documente din scaner folosindu-vă dispozitivul mobil. Aplicaţia ScanMate+ Mobile (pentru iOS Android) este disponibilă pe site-ul web Kodak Alaris sau în App Store/Play Store.
- ***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — scanaţi şi procesaţi rapid şi direct informaţii cu ajutorul acestei aplicaţii uşor de utilizat. Puteţi captura, edita şi exporta orice, de la documente individuale la loturi de mari dimensiuni. Capture Pro Limited Edition este o aplicaţie ideală pentru persoane sau utilizatori din grupuri de lucru care gestionează documente la intrare sau care scanează loturi individuale
- **Smart Touch** — este posibil ca aplicaţia Smart Touch să fi fost instalată odată cu instalarea software-ului driverului *Kodak*. Kodak Alaris oferă funcţionalitatea Smart Touch care vă permite să efectuaţi rapid şi uşor operaţii de scanare obişnuite, precum:
  - crearea unui PDF cu posibilitate de căutare pentru un raport tipărit
  - scanarea, trimiterea prin fax/tipărirea unei facturi
  - scanarea unei fotografii pentru a o adăuga într-o prezentare

  Puteţi modifica şi redenumi oricare dintre scurtături pentru a vă crea propriile operaţii personalizate. De asemenea, puteţi previzualiza şi edita cu uşurinţă imagini (zoom, panoramare, rotire, decupare şi multe altele) înainte ca acestea să fie trimise la destinaţie. Sunt disponibile următoarele scurtături predefinite pentru activităţi.

  Color PDF (PDF color) — scanează documente color şi le salvează ca fişiere PDF color.

  Black and White PDF (PDF alb-negru) — scanează documente şi le salvează ca fişiere PDF alb-negru.

  Black and White RTF (RTF alb-negru) — scanează documente pe care le puteţi deschide cu o aplicaţie de procesare a textelor. Documentul va fi salvat ca fişier RTF alb-negru.

  Color JPEG (JPEG color) — scanează fotografii color şi le salvează ca fişiere JPG color.

  Black and White Single-page TIFF (TIFF alb-negru, cu o singură pagină) — scanează documente alb-negru şi salvează imaginile alb-negru ca fişiere TIFF individuale, cu o singură pagină.

  Black and White Multi-page TIFF (TIFF alb-negru, cu mai multe pagini) — scanează documente alb-negru şi salvează toate imaginile alb-negru într-un fişier TIFF cu mai multe pagini.

  E-mail Black and White PDF (Trimitere PDF alb-negru prin e-mail) — scanează documente şi trimite un PDF alb-negru prin e-mail unui destinatar.

  Custom Color PDF (PDF color particularizat) — scanează documentul şi lansează fereastra Smart Touch Editing (Editare Smart Touch). După ce aţi editat imaginea şi aţi făcut clic pe **Done** (Terminat), imaginea va fi afişată ca fişier PDF color.

Custom Color File(s) (Fişiere color personalizate) — vă permite să stabiliţi setările scanerului înainte de a scana documentul. Documentul va fi salvat ca fişier JPG color.

Scanarea cu Smart Touch

Dacă aţi instalat aplicaţia Smart Touch, paşii următori reprezintă un exemplu de creare a unui **Black and White PDF** (PDF alb-negru) utilizând Smart Touch. Pentru mai multe informaţii despre Smart Touch, consultaţi *Ghidul de utilizare pentru Smart Touch*, care poate fi accesat din meniul Help (Ajutor) din aplicaţia Smart Touch.

NOTA: În cazul utilizării aplicației Smart Touch, veți putea scana folosind pictogramele Smart Touch de pe computer. Butoanele fizice de pe scaner vor funcționa numai în cazul utilizării unei conexiuni prin USB.

1. Apăsaţi pe butonul **Scroll** (Defilare) până când se afişează numărul **2** în Operator Control Panel (Panoul de control al operatorului). Puteţi defila în sus sau în jos până la funcţia dorită.
2. Apăsaţi pe butonul **Start** (Pornire).

   Documentul va fi scanat, iar imaginea rezultată va fi plasată în folderul Output (Ieşire) din directorul Smart Touch aflat în „My Documents (Documentele mele)”.

NOTA: Dacă aveţi un scaner *Kodak ScanMate* i1150WN şi scanaţi 10 documente sau mai puţin, scanerul dvs. va scana aceste documente cu o viteză de 40 de pagini pe minut (modul Burst (Rafală)). Dacă sunt mai mult de 10 documente, scanerul dvs. va scana primele 10 pagini la viteza de 40 de pagini pe minut, iar restul documentelor vor fi scanate la viteza de 30 de pagini pe minut.

4 Întreţinerea

Cuprins

Deschiderea capacului scanerului 4-1
Proceduri de curăţare 4-2
Curăţarea rolelor 4-2
Curăţarea rolei de separare 4-3
Curăţarea rolelor de alimentare 4-5
Curăţarea ghidajelor pentru înregistrarea imaginii 4-8
Aplicarea unei foi de curăţare a căii de transport 4-8
Proceduri de înlocuire 4-9
Înlocuirea rolei de separare 4-9
Înlocuirea suportului de separare prealabilă 4-10
Înlocuirea rolei de alimentare 4-11
Consumabile 4-13

Acest capitol prezintă procedurile şi imagini pentru curăţarea scanerului şi înlocuirea consumabilelor. Dacă doriţi să vedeţi cum trebuie efectuate aceste proceduri, puteţi accesa următorul link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmcKiF5c.

Deschiderea capacului scanerului

1. Trageţi mânerul de eliberare a capacului scanerului pentru a elibera şi a ridica capacul scanerului.



2. După ce terminaţi de curăţat scanerul sau de înlocuit o piesă, închideţi capacul scanerului.

Proceduri de curăţare


Scannerul trebuie să fie curăţat periodic. Dacă acesta se alimentează cu dificultate cu documente, dacă se alimentează cu documente suprapuse sau dacă observaţi pete de culoare pe imagini, este timpul să curăţaţi scannerul. Secţiunea „Furnituri şi consumabile” de la sfârşitul acestui capitol prezintă o listă a furniturilor necesare pentru a curăţa scannerul.

IMPORTANT:

- *Folosiţi numai substanţe de curăţare recomandate de Kodak Alaris. Nu utilizaţi produse de curăţare pentru menaj.*
- *Înainte de a utiliza astfel de produse, aşteptaţi ca suprafeţele să se răcească la temperatura camerei. Nu utilizaţi produse de curăţare pe suprafeţe încinse.*
- *Utilizaţi o ventilare potrivită. Nu utilizaţi produse de curăţare în zone închise.*
- *Înainte de curăţare, deconectaţi scanerul de la sursa de alimentare.*
- *După efectuarea procedurilor de întreţinere, spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun.*

Curăţarea cilindrilor

1. Deschideţi capacul scanerului.
2. Cu un şerveţel de curăţare a cilindrilor, ştergeţi cilindrii de alimentare de la un capăt la altul. Rotiţi cilindrii de alimentare pentru a curăţa întreaga suprafaţă.

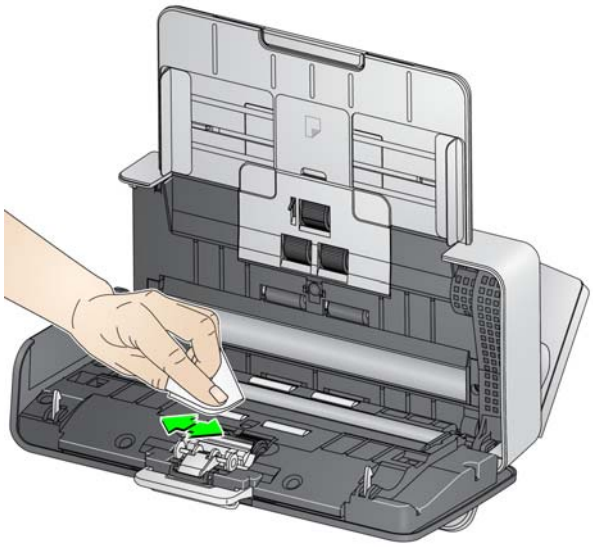


IMPORTANT: şerveţelul de curăţare a cilindrilor conţine sulfat eteric de sodiu lauril, care poate irita ochii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Fişa tehnică de securitate (SDS).

3. Uscaţi rolele cu o cârpă care nu lasă scame.


Curăţarea rolei de separare

Rola de separare trebuie scoasă din scaner pentru a fi curăţată bine.

1. Scoateţi suportul de separare prealabilă trăgându-l şi extrăgându-l drept.

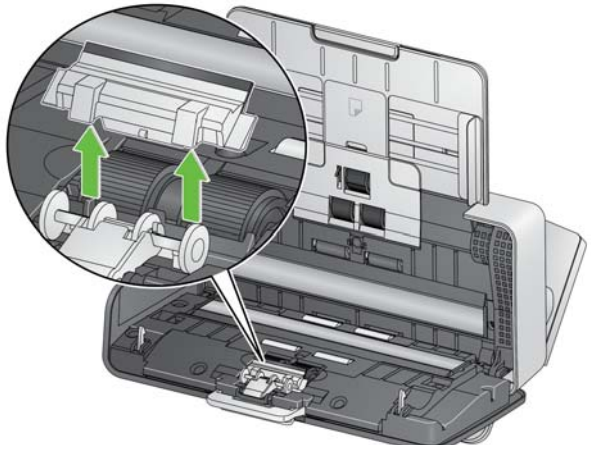


2. Prindeţi rola de separare şi extrageţi-o drept.

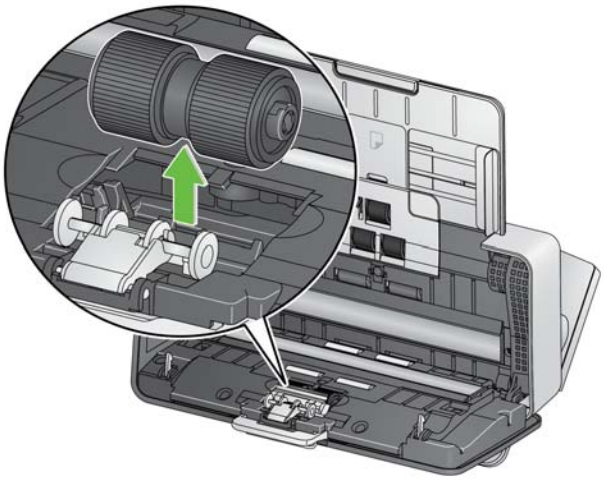


3. ştergeţi orizontal rolele de separare cu o lavetă de curăţare pentru role.
4. Inspectaţi rola de separare.

   Dacă rolele de separare prezintă semne de uzură sau deteriorare, înlocuiţi-le. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Proceduri de înlocuire”.

5. Inseraţi rola de separare aliniind protuberanţele cu orificiile şi fixând-o în poziţie.

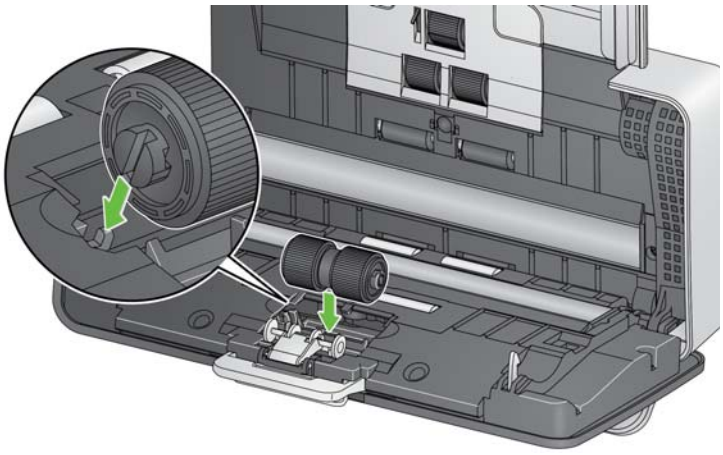

6. Introduceţi la loc suportul de separare prealabilă aliniind protuberanţele cu orificiile de pe suportul de separare prealabilă şi împingând la loc.

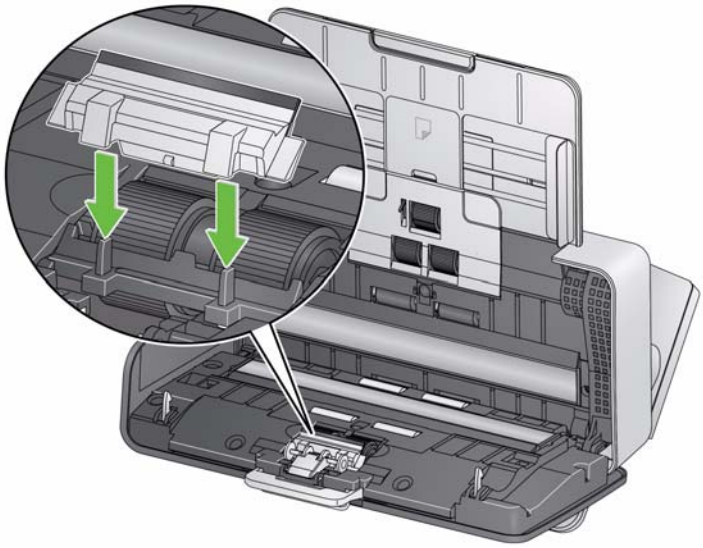


Curăţarea rolelor de alimentare

1. Scoateţi tava de intrare.




2. Prindeţi muchia de sus a capacului rolei de alimentare şi ridicaţi în sus.


NOTA: Aveţi grijă să nu deterioraţi senzorul pentru prezenţa hârtiei când îndepărtaţi rola de alimentare sau curăţaţi în jurul ei.

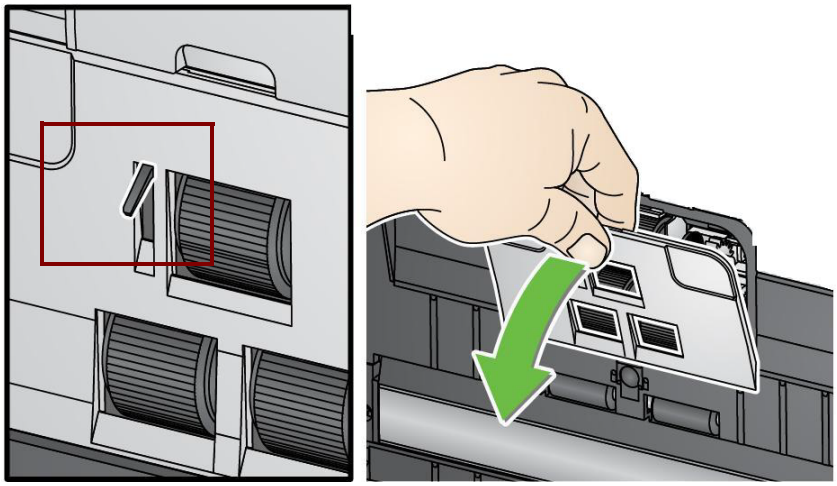


3. Prindeţi rola de sus şi extrageţi-o drept.

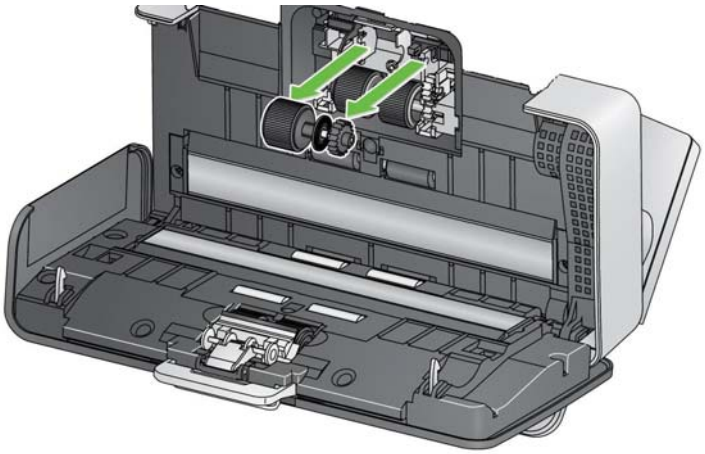


4. Rotiţi rola de alimentare inferioară astfel încât vârful să fie aliniat cu orificiul deschis.

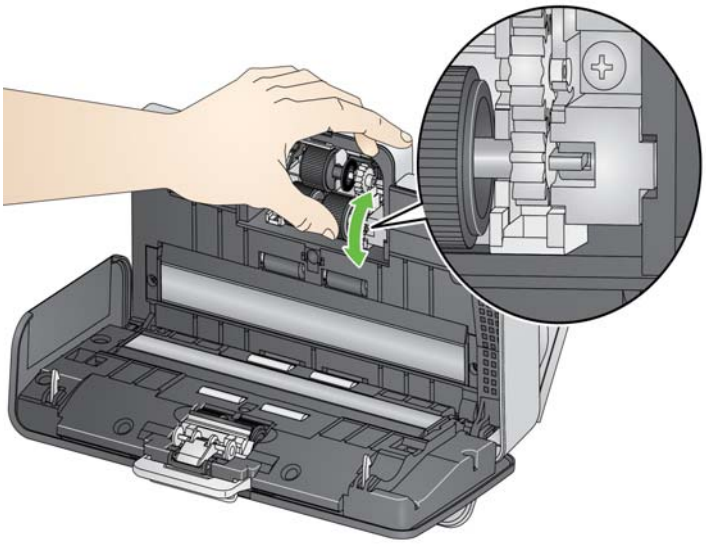


Apoi prindeţi rola de jos şi extrageţi-o drept.

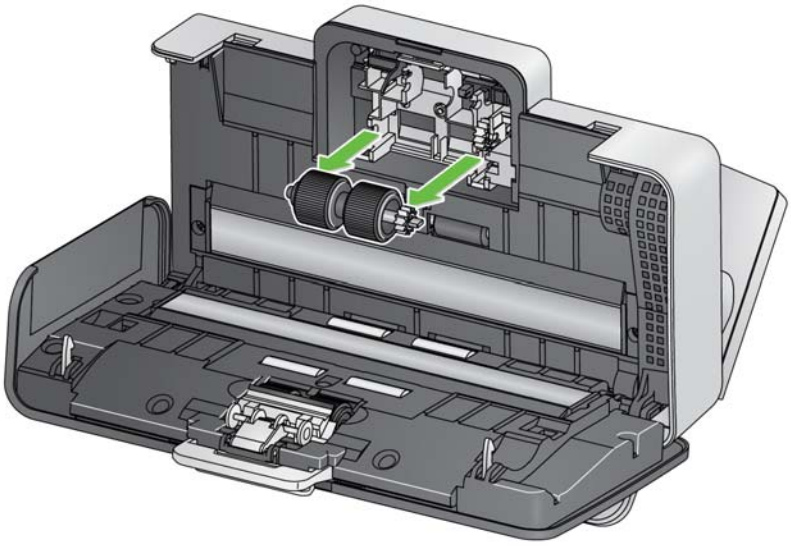

5. ştergeţi zonele superioară şi inferioară ale rolei de alimentare cu o lavetă de curăţare pentru role.

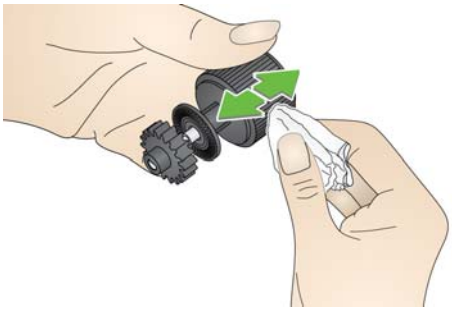


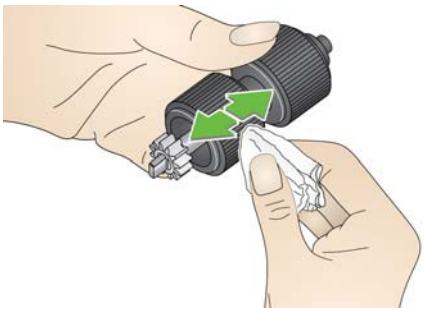


6. Inspectaţi rolele de alimentare.

   Dacă rolele de alimentare prezintă semne de uzură sau deteriorare, înlocuiţi-le. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Proceduri de înlocuire”.

7. Reintroduceţi rola de inferioară aliniind vârful cu orificiul deschis şi fixând-o în poziţie. Asiguraţi-vă că mecanismul este aliniat şi că se fixează în poziţie.

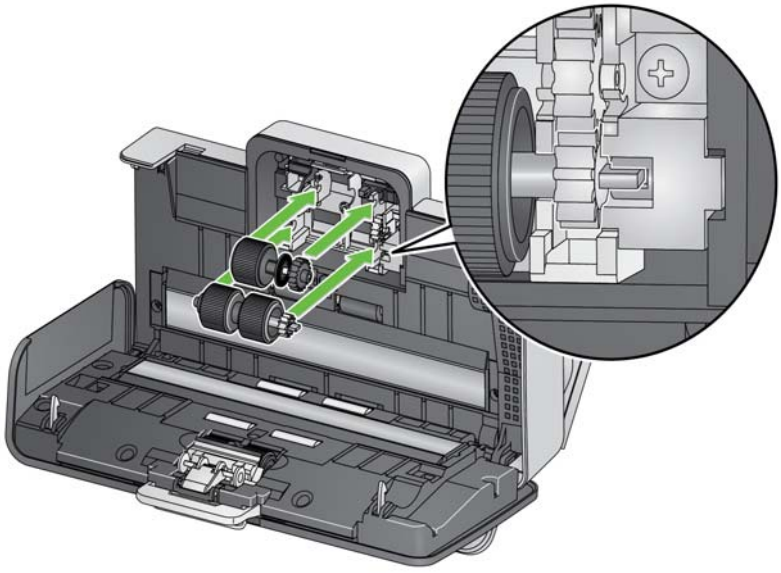


8. Reinstalaţi rola de alimentare superioară.
9. Reinstalaţi capacul rolei de alimentare aliniind partea inferioară a capacului cu scanerul şi împingând înapoi până se fixează în poziţie.

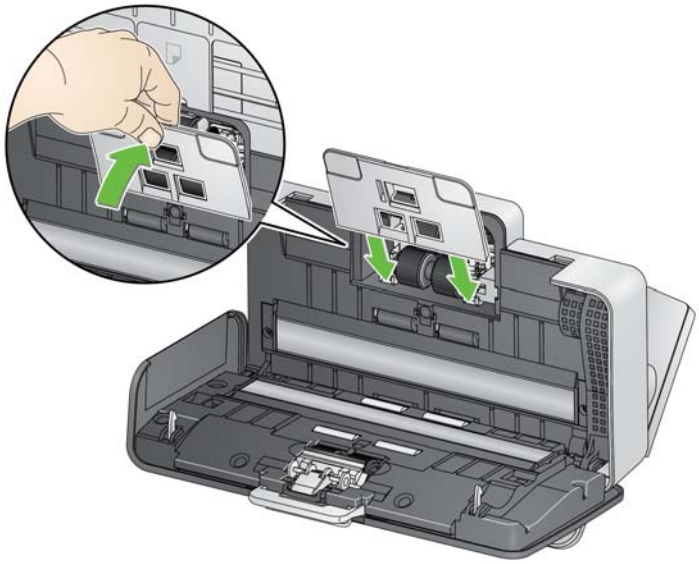

Curăţarea ghidajelor pentru imagine

1. ştergeţi cu grijă părţile superioară şi inferioară ale zonei de înregistrare a imaginii cu un şerveţel Brillianze (Pasul 1) sau un şerveţel antistatic Staticide. Aveţi grijă să nu zgâriaţi zona de înregistrare a imaginii în timpul curăţării.

IMPORTANT: şerveţelele antistatice Staticide conţin izopropanol, care poate irita ochii şi poate duce la uscarea pielii. După efectuarea procedurilor de întreţinere, spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi SDS-urile (Fişele tehnice de securitate).

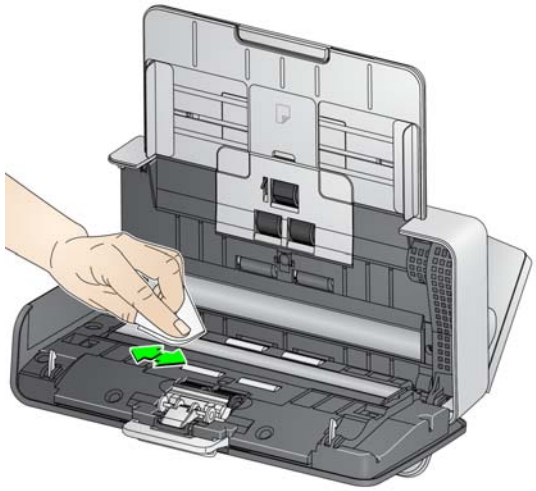

2. ştergeţi din nou părţile superioară şi inferioară ale zonei de înregistrare a imaginii cu un şerveţel Brillianize (Pasul 2) sau un şerveţel antistatic Staticide aproape uscat, pentru a îndepărta urmele.
3. Când aţi terminat, închideţi capacul scannerului.

Aplicarea unei foi de curăţare a căii de transport

Pe lângă procedurile obişnuite de curăţare, puteţi folosi o cârpă de curăţare a dispozitivului de alimentare. Cârpele de curăţare a dispozitivului de transport sunt disponibile în comerţ. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea denumită „Consumabile” mai jos în acest capitol.

1. Îndepărtaţi ambalajul de pe foaia de curăţare a căii de transport.
2. Ajustaţi ghidajele laterale pentru dimensiunea foii de curăţare.
3. Plasaţi foaia de curăţare a căii de transport în tava de intrare (cu faţa adezivă spre dvs.), în orientarea portret.
4. Scanaţi foaia de curăţare a sistemului de transport.
5. După scanarea foii de curăţare a căii de transport, întoarceţi-o (cu faţa adezivă spre tava de intrare) şi scanaţi-o din nou.
6. Deschideţi capacul scanerului şi ştergeţi zona de înregistrare a imaginii cu o cârpă care nu lasă scame.
7. Închideţi capacul scanerului.
8. Verificaţi calitatea imaginii.
9. Dacă este necesar, repetaţi această procedură până când toate reziduurile sunt eliminare din cilindri.

NOTA: După murdărirea puternică a unei foi de curăţare a căii de transport, aruncaţi-o şi utilizaţi una nouă.

Procedurile de înlocuire


Scanerele *Kodak* folosesc module cu role de alimentare care pot fi schimbate şi care pot alimenta o gamă largă de tipuri, dimensiuni şi grosimi de documente. Durata de viaţă şi performanţele modulului pot varia în funcţie de documentele utilizatorului, de frecvenţa de curăţare a căii pentru hârtie şi a rolelor şi de respectarea intervalelor recomandate pentru schimbarea acest modul. Durata de viaţă nominală a modulului rolei de alimentare este de aproximativ 200.000 de pagini. Cifrele referitoare la utilizare nu sunt garantate. Mediul de lucru al clientului, tipul documentelor, starea documentelor scanate şi nerespectarea procedurilor recomandate de curăţare şi înlocuire pot determina variaţia duratei de viaţă a consumabilelor. Schimbaţi modulului rolei de alimentare dacă observaţi o creştere a numărului de alimentări multiple sau opriri sau o scădere a vitezei alimentatorului care nu este rezolvată în urma procedurilor de curăţare.

IMPORTANT:


- *Înainte de a înlocui componentele, deconectaţi scanerul de la sursa de alimentare.*
- *Anumite tipuri de hârtie (cum ar fi cea fără carbon sau hârtia de ziar) sau necurăţarea regulată şi/sau utilizarea solvenţilor de curăţare nerecomandaţi pot reduce durata de viaţă a cilindrului.*

Înlocuirea cilindrului de separare

1. Scoateţi suportul de separare prealabilă trăgându-l şi extrăgându-l drept.

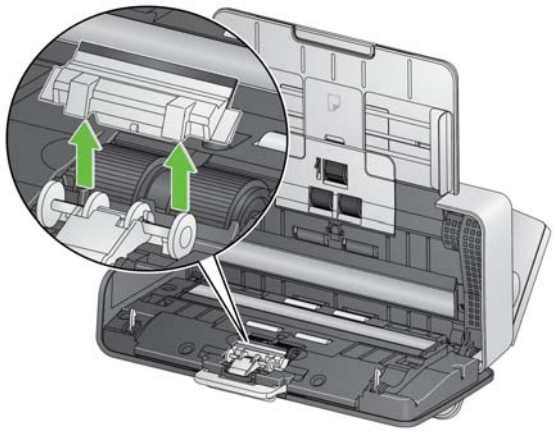

2. Scoateţi cilindrul de separare.

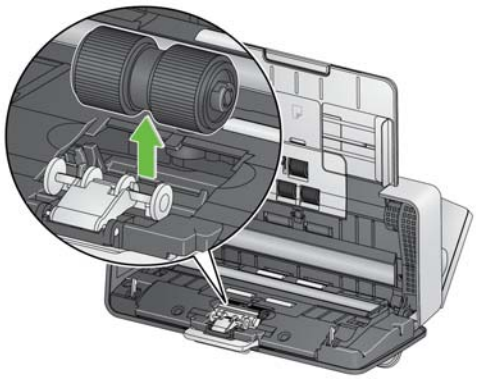


3. Inseraţi rola de separare nouă aliniind protuberanţele cu orificiile şi fixând-o în poziţie.


4. Introduceţi la loc suportul de separare prealabilă aliniind protuberanţele cu orificiile de pe suportul de separare prealabilă şi împingând la loc.

Înlocuirea suportului de separare prealabilă

1. Scoateţi suportul de separare prealabilă trăgându-l şi extrăgându-l drept.

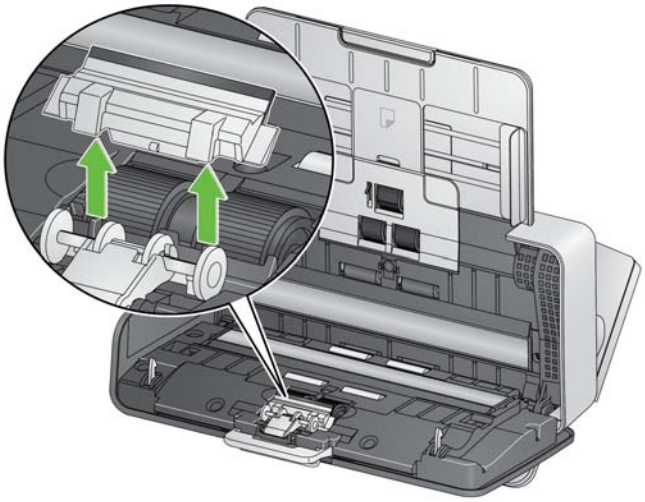

2. Înlăturaţi suportul de separare prealabilă uzat.
3. Introduceţi la loc suportul nou de separare prealabilă aliniind protuberanţele cu orificiile de pe suportul de separare prealabilă şi împingând la loc.

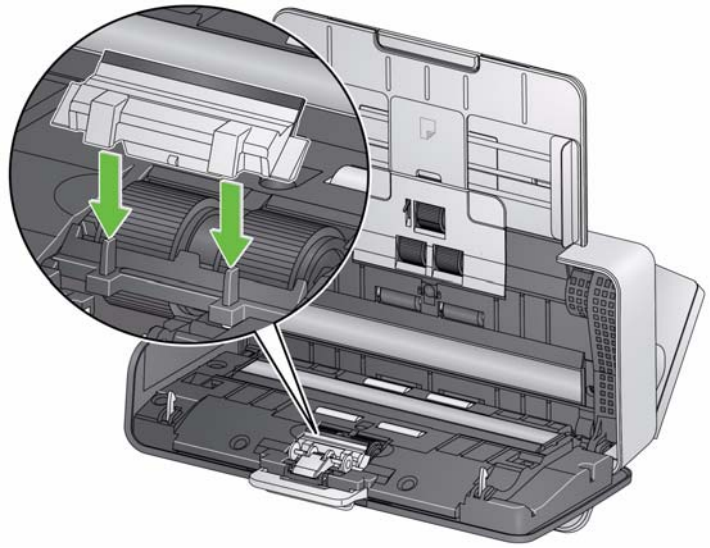


Înlocuirea rolei de alimentare

1. Scoateţi tava de intrare.




1. Prindeţi muchia de sus a capacului rolei de alimentare şi ridicaţi în sus.


   NOTE: Aveţi grijă să nu deterioraţi senzorul pentru prezenţa hârtiei când îndepărtaţi rola de alimentare sau curăţaţi în jurul ei.

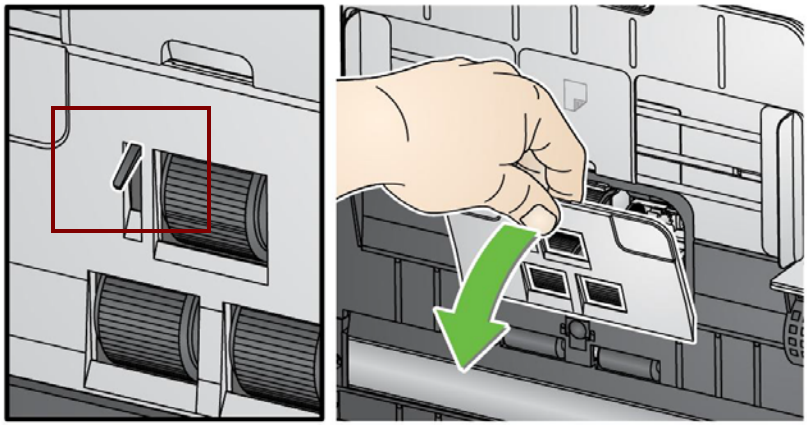


2. Prindeţi rola de sus şi extrageţi-o drept.

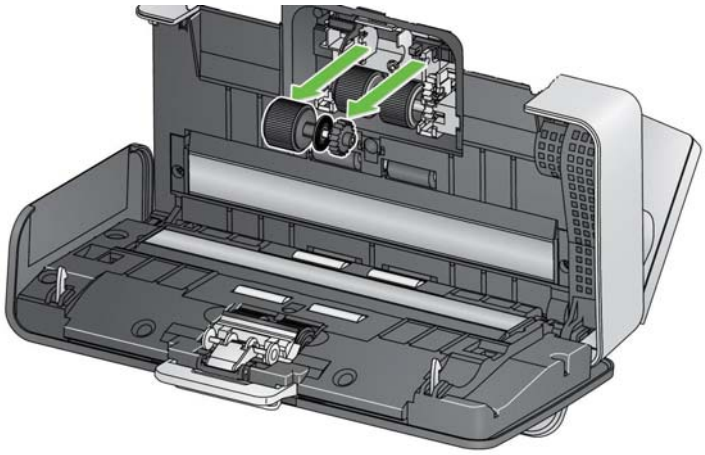


3. Rotiţi rola de alimentare inferioară astfel încât vârful să fie aliniat cu orificiul deschis, apoi prindeţi rola de alimentare inferioară şi extrageţi-o drept.

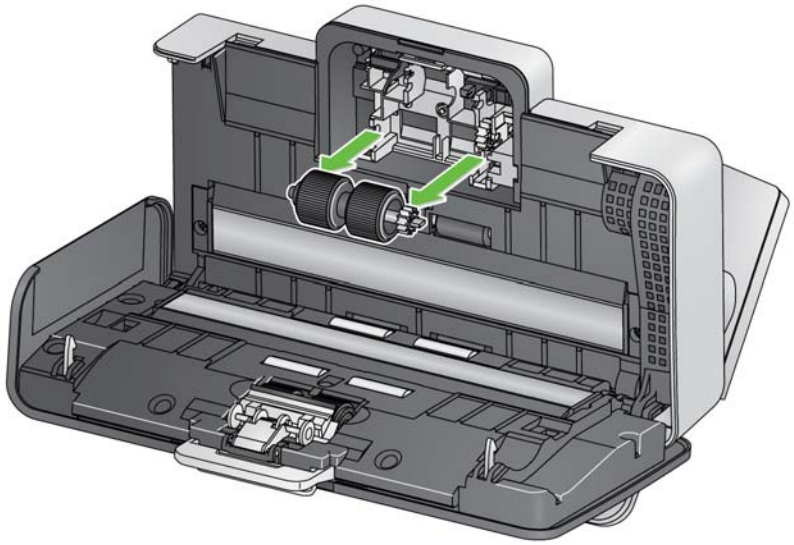

4. Instalaţi noua rolă de alimentare inferioară şi noua rolă de alimentare superioară aliniindu-le vârfurile cu orificiile deschise şi potrivindu-le în poziţiile lor. Asiguraţi-vă că mecanismul este aliniat şi că rola se fixează în poziţie.

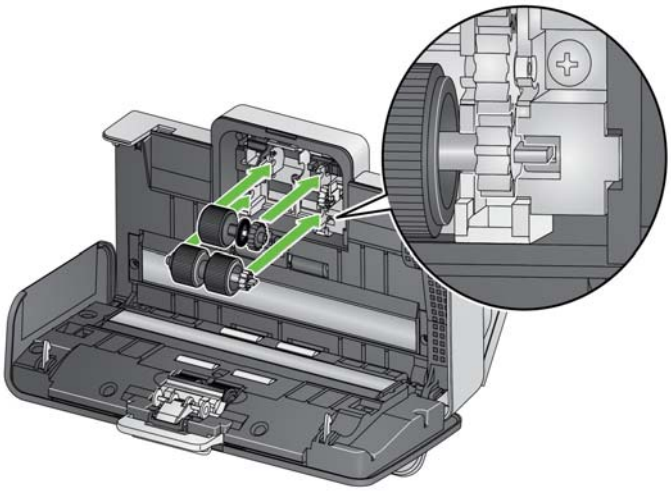

5. Reinstalaţi capacul rolei de alimentare aliniind partea inferioară a capacului cu scanerul şi împingând înapoi până se fixează în poziţie.

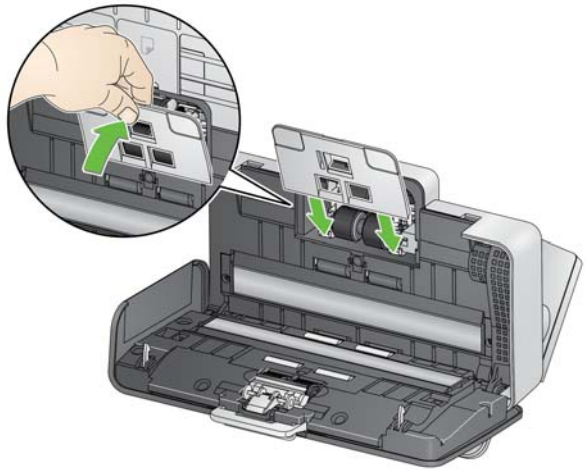

Furnituri şi consumabile

Pentru a comanda furnituri, contactaţi furnizorul scanerului.

Descriere	Număr CAT
Kit de consumabile pentru scanerul *Kodak* i1100	175 6360
Consumabile alimentare hârtie NCR pentru *Kodak* i1100	131 6264
şerveţele *Kodak Digital Science* pentru curăţarea cilindrilor (cantitate 24)	853 5981
Foi *Kodak Digital Science* de curăţare a sistemului de transport (cantitate 50)	169 0783
şerveţele antistatice Staticide pentru scanere *Kodak* (cantitate: 6 cutii de câte 24 de bucăţi)	896 5519
şerveţele *Brillianize*/pentru scanere *Kodak*	826 6488

NOTA: Articolele şi numerele de catalog pot fi modificate.

5 Depanarea

Cuprins

Rezolvarea problemelor 5-1
Probleme la instalare 5-4
Luminile indicatoare 5-6
Contactarea service-ului 5-6

Rezolvarea problemelor

Este posibil ca ocazional să întâmpinaţi o situaţie care ridică întrebări şi posibile probleme cu funcţionarea scanerului. Utilizaţi diagrama de mai jos drept ghid de verificare a posibilelor soluţii pentru a vă ajuta să rezolvaţi situaţia. Pe site-ul web Kodak Alaris, la adresa www.kodakalaris.com/go/IMsupport, mai puteţi găsi întrebări frecvente şi clipuri video care v-ar putea ajuta.


Problemă	Soluţie posibilă
Documentele se blochează sau scanerul se alimentează cu documente suprapuse	Asiguraţi-vă că: • ghidajele laterale sunt reglate pentru lăţimea documentelor pe care le scanaţi. • tava de intrare este reglată pentru lungimea documentelor pe care le scanaţi. • toate documentele respectă specificaţiile legate de dimensiune, greutate şi tip, consemnate în Anexa A, *Specificaţii*. • rolele scanerului sunt curate. • rolele sunt instalate corespunzător şi în siguranţă la locul lor. Consultaţi procedurile descrise în Capitolul 4, *Întreţinerea*. **Pentru a îndepărta documente blocate:** *IMPORTANT: Nu trageţi documentul blocat afară din scaner; deschideţi întâi capacul scanerului.* • Deschideţi capacul scanerului.  • Îndepărtaţi documentele blocate din interiorul scanerului. • Închideţi capacul scanerului şi reluaţi scanarea.

Problemă	Soluţie posibilă
Scannerul nu scanează/nu se alimentează cu documente	Asiguraţi-vă că: • adaptorul de alimentare este conectat în siguranţă în spatele scannerului şi la priza de pe perete. • priza de pe perete nu este defectă (contactaţi un electrician autorizat). • PC-ul a fost repornit după instalarea software-ului. • documentele vin în contact cu rolele de alimentare şi cu senzorul pentru prezenţa hârtiei.
Nu sunt afişate imagini	• Dacă scanaţi documente cu o singură faţă, asiguraţi-vă că partea pe care doriţi să o scanaţi este îndreptată spre tava de intrare (cu faţa în jos). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea denumită „Pregătirea documentelor pentru scanare” din Capitolul 3, *Scanarea*.
Imaginile nu sunt decupate corect	• Dacă funcţiile de decupare **Automatically Detect and Straighten** (Detectare şi îndreptare automate) şi/sau **Automatically Detect** (Detectare automată) sunt activate, dar imaginile nu sunt decupate corect, curăţaţi ghidajele pentru imagini. Consultaţi secţiunea denumită, „Curăţarea ghidajelor pentru imagini” din Capitolul 4, *Întreţinerea*.
După scanare, pe document apar urme ale rolelor	Curăţaţi rolele. Consultaţi procedurile descrise în Capitolul 4, *Întreţinerea*.
Imaginile afişează textul de pe verso	La scanarea unor documente transparente, este posibil ca pe imagine să apară textul de pe verso. Pentru a reduce acest efect, ajustaţi valoarea pentru Contrast (Contrast) sau selectaţi **Draft** (**Fixed**) (Schiţă (Fixă)) în cazul TWAIN sau **Fixed Processing** (Procesare fixă) în cazul ISIS, pentru a îmbunătăţi imaginea.
Dungi roşii, verzi sau albastre apar pe o fotografie color	Scanerul este murdar şi trebuie curăţat. Consultaţi „Proceduri de curăţare” din Capitolul 4, *Întreţinerea*.
Scanerul funcţionează lent	• Dezactivaţi orice software antivirus sau suită de securitate. Dacă problema se rezolvă, consultaţi documentaţia software-ului suitei de securitate pentru a afla cum să folosiţi excepţii sau excluderi şi adăugaţi folderele Kodak Alaris. • Scanerul este evaluat şi proiectat pentru a funcţiona cu USB 2.0, dar va funcţiona şi cu un port USB 1.1. Dacă utilizaţi o conexiunea USB 1.1, schimbaţi conexiunea cu una USB 2.0. • Este posibil ca PC-ul dvs. să nu îndeplinească cerinţele minime pentru scaner. • Reţeaua este lentă sau puterea semnalului este slabă. • Lăţimea de bandă a reţelei este congestionată.
Failure to Discover Scanner. (Eșec la descoperirea scanerului.) Scanerul nu apare în lista *Available Scanners* (Scanere disponibile) sau în lista de SSID-uri în momentul așteptat din cursul procesului de instalare de pe DVD.	• La prima instalare, descoperirea scanerului poate dura mai mult de 4 minute. Repetați instalarea și așteptați ca scanerul să apară în listă și apoi selectați-l. • Gazda nu a comutat automat rețeaua în momentul încercării. Pe computerul gazdă, modificați manual rețeaua selectând rețeaua din listă și efectuați din nou pasul precedent.
Failure to Switch Networks. (Eșec la comutarea rețelelor.) În cadrul procesului de instalare de pe DVD cu opțiunea Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)) la scaner (punctul de acces), rețeaua utilizată de computerul gazdă nu este comutată automat sau este comutată la o rețea incorectă.	• Pe computerul gazdă, modificați manual rețeaua selectând rețeaua din listă și efectuați din nou pasul precedent.

Problemă	Soluție posibilă
Scanner not in the list of Available Networks. (Scanerul nu se regăsește în lista de rețele disponibile.) Când scanerul funcționează ca rețea Wireless Directly (ad hoc) (Directă wireless (ad hoc)), acesta trebuie să se regăsească în lista de rețele disponibile de pe computerul gazdă sau de pe dispozitivul portabil.	• Scanerul nu se află în modul Wireless Directly (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)), motiv pentru care nu este afișat în nicio listă. Reinițializați scanerul oprindu-i alimentarea, apoi apăsând și menținând apăsat butonul Reset (Reinițializare). Apoi, continuați să țineți apăsat butonul Reset (Reinițializare) și porniți scanerul până când în panoul de control al operatorului apare mesajul ***Scanner has been reset*** (Scanerul a fost reinițializat). • Verificați dacă comutatorul Wireless al scanerului din partea posterioară este setat la ON (Pornit). Dacă este setat la OFF (Oprit), setați-l la ON (Pornit). • Puterea semnalului este redusă. Pentru o soluție posibilă, consultați următoarea problemă: „Puterea semnalului wireless al scanerului este redusă”.
Scanner's Wireless Signal Strength is Low. (Puterea semnalului wireless al scanerului este redusă.) În modul Wireless Network (infrastructure) (Rețea (Infrastructură) wireless), acest lucru poate fi determinat vizualizând panoul de control al operatorului de pe scaner (o bară sau niciuna). În modul Wireless Direct (ad hoc) (Direct wireless (ad hoc)), trebuie să verificați puterea semnalului computerului gazdă pentru acest scaner, care este posibil să nu apară în cazul în care nu este detectat niciun semnal.	• Deplasați fizic scanerul mai aproape de computerul gazdă, ruterul de rețea sau punctul de acces și continuați să îl apropiați până când puterea semnalului se îmbunătățește. • Verificați dacă semnalul wireless al computerului gazdă, ruterului sau punctului de acces este activ și dacă antenele acestuia sunt conectate. • Verificați dacă comutatorul Wireless al scanerului din partea posterioară este setat la ON (Pornit). Dacă este setat la OFF (Oprit), setați-l la ON (Pornit). • Asigurați-vă că nu există obstacole între scaner și computerul gazdă, ruter sau punctul de acces. În special dacă obstacolul este metalic sau dintr-un material cu densitate mare. • Opriți și porniți scanerul și verificați dacă puterea semnalului se îmbunătățește. Repetați de câteva ori, dacă este necesar. • Verificați prezența altor surse RF (radio-frecvență) care ar putea interfera cu semnalul wireless al scanerului. Acestea pot varia în funcție de momentul din zi (de ex. un cuptor cu microunde este utilizat frecvent la ora prânzului și tot atunci survine și problema). În cazul dispunerii în apropierea altor dispozitive wireless, asigurați-vă că acestea sunt distanțate la aproximativ 1 metru.
Utilizarea paginilor web ale scanerului pentru a instala mai multe unități este prea complexă și impune ca toți utilizatorii scanerului să înțeleagă modul de configurare a acestuia.	• Utilizați paginile găzduite de Kodak Alaris introducând următorul URL în browser: www.kodakalaris.com/go/EasySetup. 1. Completați informațiile și creați fișierul PDF EasySetup. 2. Trimiteți prin e-mail fișierul PDF sub formă de atașare persoanei din locația în care se află scanerul. 3. Destinatarul imprimă imaginea PDF sub formă de document, trece scanerul în modul EasySetup ținând apăsat butonul „i” și scanează pagina EasySetup. 4. După terminare, efectuați instalarea gazdei. La afișarea ecranului *Select the configuration your scanner needs* (Selectați configurația necesară pentru scaner), selectați **Already configured** (Configurat deja) și finalizați instalarea pe PC-ul gazdă.

Probleme la instalare

Dacă întâmpinați dificultăți la efectuarea procedurilor de instalare furnizate pe DVD, consultați tabelul de mai jos pentru a găsi soluții posibile.

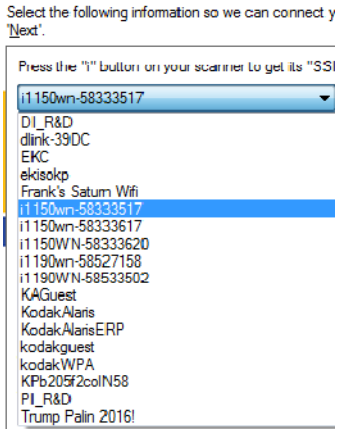Problemă	Soluție posibilă
Când încerc să conectez computerul și scanerul, ecranul afișează mereu „Searching...” (În curs de căutare...)	Asigurați-vă că: • computerul acceptă modul wireless și că placa de rețea/adaptorul wireless este pornit (asigurați-vă că nu aveți computerul în modul Avion), • toate antenele sunt instalate și extinse/poziționate corect, • scanerul este pornit și afișează pictograma Wireless Directly (Direct wireless): . dacă nu vedeți această pictogramă, verificați dacă comutatorul wireless din partea posterioară a scanerului se află în poziția corectă. Aveți grijă să nu rupeți comutatorul. • scanerul se află la mai puțin de 3 metri de computer. Dacă aceste informații nu se dovedesc utile, consultați secțiunea „Asistență suplimentară”.
Când încerc să conectez computerul și scanerul, nu văd „SSID-ul” scanerului în lista de selectare. 	• Asigurați-vă că scanerul este pornit și afișează pictograma Wireless Directly (Direct wireless): . dacă nu vedeți această pictogramă, verificați dacă comutatorul wireless din partea posterioară a scanerului se află în poziția corectă. Aveți grijă să nu rupeți comutatorul. • Asigurați-vă că scanerul se află la mai puțin de 3 metri de computer. • Apăsați pe butonul „i” de pe scaner și verificați dacă „SSID-ul” afișat este cel căutat. • Lăsați timp computerului să descopere scanerul. În medii cu zgomot puternic, acest lucru poate dura două minute. În momentul descoperirii scanerului, lista va fi actualizată automat. Dacă aceste informații nu se dovedesc utile, consultați secțiunea „Asistență suplimentară”.

Conectez scanerul la rețea utilizând semnalul wireless al scanerului, însă nu văd scanerul în lista *Available scanners* (Scanere disponibile)	• Asigurați-vă că scanerul este pornit și afișează pictograma Wireless Network (Rețea wireless): . dacă nu vedeți această pictogramă, verificați dacă comutatorul wireless din partea posterioară a scanerului se află în poziția corectă. Aveți grijă să nu rupeți comutatorul. • Asigurați-vă că și computerul este conectat corect la rețea. • Asigurați-vă că scanerul este aproape de ruterul/serverul rețelei wireless (mai puțin de 3 metri). • Dacă scanerul indică o eroare la pictograma pentru rețea wireless: atunci scanerul încă mai încearcă să se conecteze la rețea. Acest lucru poate dura câteva minute. • Apăsați pe butonul „i” de pe scaner și verificați dacă „Numele” afișat este cel căutat. De asemenea, puteți derula pe scaner și verifica dacă „Wireless Address” (Adresa wireless) este corespunzătoare. • Lăsați timp computerului să descopere scanerul. În medii cu zgomot puternic, acest lucru poate dura două minute. În momentul descoperirii scanerului, lista va fi actualizată automat. • Mai puteți verifica setările interne ale scanerului pentru a vă asigura că sunt configurate în concordanță cu setările rețelei. Puteți verifica setările revenind la ecranul care prezintă tipurile de configurații ale scanerului și selectând **Needs Configuring** (Necesită configurare). Dacă aceste informații nu se dovedesc utile, consultați secțiunea „Asistență suplimentară”.

Asistență suplimentară

- Opriți scanerul și apoi porniți-l la loc. De asemenea, reporniți computerul. Dacă dispuneți de această opțiune, ați putea reinițializa și ruterul wireless. După terminarea acestor operații, rulați din nou programul de instalare sau aplicația „Setup and Connect Scanner” (Configurare și conectare scaner) din grupul de programe ale scanerului și verificați dacă problema este rezolvată.
- Dacă reușiți să descoperiți scanerul sau să comunicați cu acesta în vreun fel, îl puteți reseta parcurgând următorii pași:

  1. Dacă scanerul este pornit, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire până când arată că este în curs de închidere.
  2. Apăsaţi pe butonul de resetare din partea din spate a scanerului
  3. Ținând apăsat butonul de resetare, apăsați și eliberați butonul de pornire din partea frontală a scanerului pentru a-l porni.
  4. Aşteptaţi până când pe panoul de control al operatorului apare mesajul privind finalizarea resetării configuraţiei.
  5. Eliberaţi butonul de resetare.

- Dacă încercați să accesați scanerul utilizând o conexiune wireless sau cu fir și nu o găsiți în listă, este posibil ca aceasta să se găsească într-o subrețea diferită de cea utilizată sau ca informațiile necesare pentru descoperirea scanerului să fie blocate de firewall. În acest caz, selectați una din opțiunile de conectare avansate și vedeți dacă puteți conecta computerul direct la scaner.

- Dacă nu reușiți să puneți în funcțiune nicio conexiune de rețea, puteți încerca să conectați scanerul cu ajutorul unui cablu USB.
- Solicitați ajutorul departamentului de asistență IT al companiei.
- Dacă aceste informații nu vă sunt de ajutor, consultați următoarele resurse:
  - legătura către Manualul de utilizare
  - legătura către asistența online
  - Date de contact

Lumini indicatoare

Verde plin: scanerul este pregătit sau scanează.

Verde intermitent: scanerul este în curs de iniţializare.

Roşu intermitent: indică faptul că scanerul este în modul Energy Star/ Low Power (Consum redus).

Roşu plin: indică o eroare a scanerului care va fi afişată în panoul de control al operatorului, de exemplu un blocaj al documentelor. Dacă eroarea nu poate fi remediată de utilizator, este posibil să fie necesar să opriţi şi să reporniţi scanerul. Dacă problema persistă, contactaţi service-ul.

Contactarea service-ului

Înainte de a contacta service-ul. vizitaţi site-ul web Kodak Alaris, unde puteţi găsi întrebări frecvente şi clipuri video utile.

1. Pentru asistenţă vizitaţi:

   www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport au

   www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

2. Vizitaţi adresa www.kodakalaris.com/go/IMsupport pentru a obţine cele mai noi numere de telefon pentru ţara dvs.
3. Când sunaţi, aveţi pregătite următoarele informaţii:
   - O descriere a problemei dvs.
   - Modelul şi numărul de serie ale scanerului.
   - Configuraţia computerului.
   - Aplicaţia software pe care o folosiţi.

Anexa A Specificaţii

Această anexă furnizează specificaţiile scanerului şi cerinţele de sistem.

Tip scaner/Viteză (vitezele efective pot varia în funcţie de driver, de software, de sistemul de operare şi de PC)	**Scanerul *Kodak ScanMate* i1150WN** este un scaner pentru reţele wireless/cu fir care poate realiza scanări duplex cu viteza de 30 de pagini pe minut, la rezoluţii de 200 şi 300 dpi, alb-negru, color şi în nuanţe de gri. În plus, funcţia de scanare „Burst” (Rafală) permite procesarea primelor 10 documente cu o viteză de 40 de pagini pe minut. **Scanerul *Kodak* i1190WN Scanner** este un scaner pentru reţele wireless care poate realiza scanări duplex cu viteza de 40 de pagini pe minut, alb-negru, color şi în nuanţe de gri, la rezoluţii de 200 şi 300 dpi.
Tehnologie de scanare	LED dublu indirect Adâncimea de culoare a imaginii rezultate în nuanţe de gri este de 256 de niveluri (8 biţi) Adâncimea de culoare a capturii color este de 48 de biţi (16 x 3) Captura de culoare a capturii color este de 24 de biţi (8 x 3)
Rezoluţie optică	600 dpi
Rezoluţii de ieşire	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 şi 1200 dpi
Format fişier de ieşire	TIFF cu o singură pagină şi cu mai multe pagini, JPEG, RTF, BMP, PDF cu funcţie de căutare
Dimensiune minimă a documentului	63,5 x 50 mm (2,5 x 2 in.) - trebuie alimentate în scanerul în orientarea portret
Dimensiune maximă a documentului	215 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.) Modul Long Document (Document lung): până la 203,2 cm (80 in.)
Greutate a hârtiei	34 g/m^2 to 413 g/m^2 (9 până la 110 livre) Grosime a actului de identitate de până la 1,25 mm (0,05 in.)
Capacitate alimentator automat de documente	Acceptă documente mici, cum ar fi acte de identitate, carduri cu caractere în relief şi asigurări. Tava de intrare poate conţine 75 de foi (20 livre/80 g/m^2).
Volum zilnic recomandat	Scanerul i1150WN - 3.000 de pagini pe zi Scanerul i1190WN - 5.000 de pagini pe zi
Iluminare	LED
Senzor documente	Ultrasonic (pentru Multifeed) Protecţie inteligentă a documentelor
Putere electrică	**Intrare**: 100 - 240 V c.a. (internaţional), 50/60 Hz, max. 0,9 A **Ieşire**: C.c. 24 V ⎓ 1,5 A
Dimensiuni scaner	**Înălţime**: 246 mm / 9,7 inchi (fără tava de intrare) **Lăţime**: 330 mm / 13 inchi **Adâncime**: 162 mm / 6,3 inchi (fără tăvile de intrare şi de ieşire)
Greutate scaner	3,2 kg (7 lbs)
Conexiune gazdă	Wireless, Ethernet, USB 2.0
Protocoale de reţea	Ethernet 10/100 Base T 802.11 b/g/n – reţele la 2,4 GHz

Securitate reţea	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
Temperatură în stare de funcţionare	între 15 şi 35 °C (între 59 şi 95 °F)
Umiditate de funcţionare	între 15 şi 85% UR
Factori de mediu	Scannere incluse în programul Energy Star (eficiente din punct de vedere al consumului de energie)
Consum de energie - scaner	Mod oprit: < 0,2 waţi În stare de funcţionare: < 28 waţi Pauză/Gata: < 15 waţi Repaus/Energy Star < 3,5 waţi
Zgomot acustic (Nivel de presiune a sunetului)	Operare: sub 64 dB(A) Pauză: sub 41 dB(A)
Software inclus	Drivere TWAIN, ISIS, WIA, Smart Touch şi *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition Drivere TWAIN disponibile la: www.kodakalaris.com/go/scanners Aplicaţia ScanMate+ Mobile este disponibilă la: www.kodakalaris.com/go/scanners

Cerinţe de sistem

În continuare puteţi găsi configuraţia de sistem recomandată pentru operarea scanerelor *Kodak ScanMate* i1150WN şi i1190WN:

- Intel Atom D525/D2550, 1,8 GHz
- 2 GB RAM
- Card de reţea (cu fir sau wireless)
- USB 2.0 de mare viteză

Suport sistem de operare pentru aplicaţia ScanMate+ Mobile:

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

Sisteme de operare recomandate:

- Microsoft Windows Vista cu SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7 (pe 32 şi 64 de biţi) cu SP1
- Microsoft Windows 8 şi 8.1 (pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi)
- Microsoft Windows 10 (pe 32 de biţi şi 64 de biţi)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition

Drivere incluse:

- Sisteme de operare Windows: TWAIN, ISIS, WIA

Anexa B Garanţie - Numai Statele Unite şi Canada

Felicitări pentru achiziţionarea unui scaner *Kodak*. Scanerele *Kodak* sunt concepute pentru a furniza utilizatorilor finali cele mai înalte performanţe şi cea mai bună fiabilitate. Toate scanerele *Kodak* sunt acoperite de următoarea Garanţie limitată.

Garanţie limitată pentru scanere *Kodak*

Kodak Alaris Inc. furnizează următoarea Garanţie limitată pentru scanere *Kodak* (exclusiv piesele de schimb şi consumabilele) distribuite de Kodak Alaris sau prin canalele de distribuţie autorizate ale Kodak Alaris:

Kodak Alaris Inc. garantează faptul că scanerul *Kodak*, de-a lungul perioadei de Garanţie limitată aplicabilă Produsului şi începând cu momentul vânzării, nu va prezenta defecte de materiale sau de manoperă şi va respecta specificaţiile privind performanţele, aplicabile scanerului *Kodak* particular.

Toate scanerele *Kodak* sunt supuse Excluderilor de la garanţie descrise mai jos. Un scaner *Kodak* care se constată a fi defect sau care nu îndeplineşte specificaţiile de produs va fi reparat sau înlocuit cu un produs nou sau recondiţionat la alegerea Kodak Alaris.

Cumpărătorii pot determina perioada de aplicabilitate a Garanţiei limitate pentru scanerele *Kodak* achiziţionate vizitând adresa www.kodakalaris.com/go/disupport sau consultând cardul cu Sumarul garanţiei limitate, inclus împreună cu scanerul *Kodak*.

Dovada achiziţiei este necesară pentru a demonstra eligibilitatea pentru service-ul în baza garanţiei.

Excluderile de la garanţie

Garanţia limitată Kodak Alaris nu se aplică pentru un scaner *Kodak* care a fost supus deteriorării fizice după achiziţie, provocate, de exemplu, în dezastre, în accidente, în calamităţi sau la transport, inclusiv (a) în cazul în care nu au reuşit ambalarea şi expedierea corecte a Scanerului înapoi la Kodak Alaris pentru service în temeiul garanţiei, în conformitate cu Indicaţiile pentru ambalare şi expediere ale Kodak Alaris aflate în vigoare în momentul respectiv, inclusiv în cazul în care nu a reuşit remontarea dispozitivelor de prindere pentru expediere înainte de aceasta sau în cazul în care nu a reuşit scoaterea dispozitivelor de prindere înainte de utilizare; (b) ca urmare a instalării, integrării sistemului, programării, reinstalării sistemelor de operare ale utilizatorului, modificării sistemelor, mutării, reconstrucţiei datelor sau îndepărtării produsului sau a oricărei componente de către utilizator (inclusiv ruperea unui conector, a unui capac, a unei sticle, a unor pini, a unor tăvi sau a unor etanşări); (c) în cazul depanării, modificării sau reparării neefectuate de Kodak Alaris sau de un furnizor de service autorizat de Kodak Alaris sau în urma alterării, utilizării unor componente contrafăcute sau altor componente, ansambluri, accesorii sau module non-Kodak Alaris; (d) în cazul utilizării necorespunzătoare, manipulării sau întreţinerii nerezonabile, tratării greşite, erorilor operatorului, neasigurării unei supravegheri sau întreţineri corecte, inclusiv în cazul utilizării de produse de curăţare sau a altor accesorii neaprobate de Kodak Alaris sau utilizarea în contradicţie cu procedurile şi specificaţiile recomandate; (e) din cauza condiţiilor de mediu (precum căldura excesivă sau alte medii fizice de operare nepotrivite), a coroziunii, a ruginiei, a intervenţiilor de natură electrică în exteriorul produsului sau a neasigurării protecţiei împotriva descărcărilor electrostatice (ESD); (f) în cazul nereuşitei de instalare a actualizărilor sau a versiunilor firmware disponibile pentru produs şi (g) în cazurile prevăzute de excluderile suplimentare publicate din când în când online la adresa www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris nu furnizează nicio garanţie limitată pentru produsele achiziţionate din alte ţări decât Statele Unite şi Canada. Achizitorii de produse prin canale de distribuţie străine trebuie să caute garanţie acoperitoare, dacă există, prin sursa originală de achiziţie.

Kodak Alaris nu furnizează nicio Garanţie limitată pentru produsele care sunt cumpărate ca parte a produsului, a sistemului computerizat sau a dispozitivului electronic al unui producător terţ.

Orice garanţie pentru aceste produse este furnizată de Producătorul echipamentului original (OEM - Original Equipment Manufacturer) ca parte a produsului sau sistemului producătorului.

Produsul de schimb preia restul perioadei aplicabile din Garanţia limitată a produsului defect sau treizeci (30) de zile, care perioadă este mai lungă.

Avertisment şi denegare de responsabilitate pentru instalare

COMPANIA KODAK ALARIS NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE şI CONEXE CARE REZULTĂ ÎN URMA VÂNZĂRII, INSTALĂRII, UTILIZĂRII, DEPANĂRII SAU FUNCţIONĂRII IMPROPRII A ACESTUI PRODUS, INDIFERENT DE CAUZĂ. ASTFEL DE DAUNE PENTRU CARE COMPANIA KODAK ALARIS NU VA FI RESPONSABILĂ INCLUD, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDEREA DE VENIT SAU DE PROFIT, PIERDEREA DATELOR, COSTURILE DE INACTIVITATE, PIERDEREA UTILITĂţII PRODUSULUI, COSTUL ORICĂRUI PRODUS ÎNLOCUITOR, FACILITĂţI SAU SERVICII SAU PRETENţII ALE CLIENţILOR PENTRU ASTFEL DE DAUNE.

Dacă există contradicţii între alte secţiuni ale acestei anexe şi Garanţia Limitată, termenii din Garanţia limitată prevalează.

cum se obţine service pe baza Garanţiei limitate

Scanerele *Kodak* sunt furnizate împreună cu informaţii despre despachetare, configurare, instalare şi operare. Citirea cu atenţie a Ghidului utilizatorului va răspunde la majoritatea întrebărilor tehnice pe care le-ar putea ridica utilizatorul final în legătură cu instalarea, operarea şi întreţinerea corecte ale produsului. Totuşi, în cazul în care aveţi nevoie de asistenţă tehnică suplimentară, puteţi vizita site-ul nostru Web la adresa: www.kodakalaris.com/go/disupport sau contactaţi: Centrul de răspuns Kodak Alaris: **(800) 822-1414**

Centrul de răspuns este disponibil în intervalul luni - vineri (mai puţin în sărbătorile legale recunoscute de Kodak Alaris), între orele 08 şi 17 EST.

Înainte de a efectua apelul, cumpărătorul eligibil trebuie să aibă la dispoziţie numărul modelului, codul de catalog, numărul de serie şi dovada achiziţiei scanerului *Kodak*. De asemenea, cumpărătorul eligibil trebuie să fie pregătit să furnizeze o descriere a problemei.

Personalul Centrului de răspuns va sprijini utilizatorul final în scopul rezolvării problemei prin telefon. Este posibil să i se solicite utilizatorului final să efectueze câteva teste simple de diagnosticare automată şi să raporteze starea rezultată şi mesajele cu coduri de erori. Acest lucru va ajuta Centrul de răspuns să determine dacă problema este la Scanerul *Kodak* sau la altă componentă şi dacă problema poate fi rezolvată prin telefon. Dacă Centrul de răspuns determină existenţa unei probleme hardware care este acoperită fie de Garanţia limitată, fie de un Acord de întreţinere cumpărat, va fi atribuit un număr de Autorizaţie de returnare pentru materiale (RMA) necesar, va fi iniţiată o cerere de service şi apoi vor fi întreprinse proceduri de reparaţie sau înlocuire.

Indicaţii pentru ambalare şi expediere

Cumpărătorul trebuie să expedieze toate articolele prevăzute în garanţie, printr-o metodă care să garanteze protejarea completă a produsului împotriva deteriorărilor pe parcursul expedierii. Nerespectarea acestei indicaţii va anula garanţia scanerului *Kodak*. Kodak Alaris sfătuieşte cumpărătorul să păstreze cutia originală şi materialele de ambalare pentru depozitare şi expediere. Compania Kodak Alaris nu este responsabilă pentru problemele legate de deteriorările survenite la expediere. Cumpărătorul trebuie să returneze numai scanerul *Kodak*. Înainte de expediere, cumpărătorul trebuie să îndepărteze şi să păstreze toate articolele adiţionale (adică adaptoare, cabluri, software, manuale etc.). Kodak Alaris nu acceptă nicio responsabilitate pentru aceste articole şi acestea nu vor fi returnate cu scanerul *Kodak* reparat sau de schimb. Toate produsele trebuie returnate la Kodak Alaris în containerul original de expediere sau într-o cutie de ambalare autorizată pentru unităţile returnate. Cumpărătorul trebuie să instaleze prinderile pentru expediere înainte de expedierea scanerului *Kodak*. Când ambalajul original nu este disponibil, contactaţi Centrul de răspuns Kodak Alaris la numărul (800) 822-1414 pentru numere de catalog şi informaţii referitoare la comandarea ambalajelor de schimb.

Procedura de returnare

Cumpărătorii eligibili care solicită service pentru scanere *Kodak* acoperite de această Garanţie limitată trebuie să obţină numărul de Autorizaţie de returnare pentru materiale („RMA”) sunând la numărul (800) 822-1414 şi, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la data emiterii RMA, trebuie să returneze scanerul *Kodak* la adresa indicată în RMA pe cheltuiala şi riscul utilizatorului final, în conformitate cu Indicaţiile actuale ale Kodak Alaris pentru ambalare şi expediere.

Orice produse sau componente defecte înlocuite de Kodak Alaris intră în proprietatea Kodak Alaris.

Responsabilitatea clientului

SOLICITÂND SERVICE-UL, CUMPĂRĂTORUL ELIGIBIL ACCEPTĂ TERMENII GARANţIEI LIMITATE, INCLUSIV DENEGAREA DE RESPONSABILITE şI LIMITAREA PREVEEDERILOR REFERITOARE LA RESPONSABILITATE. ÎNAINTE DE A SOLICITA SERVICE, UTILIZATORUL FINAL TREBUIE SĂ FACĂ COPII DE SIGURANţĂ PENTRU TOATE DATELE SAU FIşIERELE CARE POT FI DETERIORATE SAU PIERDUTE. COMPANIA KODAK ALARIS NU ESTE RESPONSABILĂ, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU A FIşIERELOR.

Descrieri ale service-ului în baza garanţiei

Kodak Alaris oferă o gamă de programe de service pentru a susţine Garanţia limitată şi pentru a ajuta la utilizarea şi întreţinerea scanerului *Kodak* („Metode de service”). Un scaner *Kodak* reprezintă o investiţie importantă. Scanerele *Kodak* oferă productivitate necesară pentru a rămâne competitivi. Pierderea bruscă a productivităţii, chiar şi temporară, poate afecta grav capacitatea de a îndeplini angajamente. Perioada de inactivitate poate fi foarte costisitoare, nu numai din cauza costului reparaţiei, ci şi din cauza timpului pierdut. Pentru a ajuta la ameliorarea acestor probleme, Kodak Alaris poate folosi una din metodele de service listate mai jos, în funcţie de tipul de produs, pentru a asigura service în temeiul Garanţiei limitate.

Împreună cu scanerele *Kodak* selectate, este inclus un card de Înregistrare a Garanţiei limitate şi un card cu Sumarul Garanţiei limitate. Cardul cu Sumarul Garanţiei limitate este specific fiecărui model. Cardul cu Sumarul Garanţiei limitate conţine informaţii importante despre garanţei, inclusiv numărul modelului şi Garanţia limitată. Consultaţi cardul cu Sumarul Garanţiei limitate pentru a determina Metodele de service aplicabile pentru scanerul *Kodak* particular.

În cazul în care cardul de Înregistrare a Garanţiei limitate sau cardul cu Sumarul Garanţiei limitate nu pot fi localizate, se pot obţine informaţii suplimentare despre produs, inclusiv informaţii şi restricţii pentru garanţia actualizată şi programul de service, online la adresa www.kodakalaris.com/go/disupport.

Pentru a evita întârzierile în service, Kodak Alaris îndeamnă utilizatorii finali să completeze şi să returneze cu prima ocazie cardul inclus de Înregistrare a Garanţiei limitate. Dacă nu puteţi localiza cardul de Înregistrare a Garanţiei limitate, vă puteţi înregistra online la adresa www.kodakalaris.com/go/disupport.

Kodak Alaris oferă, de asemenea, o multitudine de programe de service care pot fi achiziţionate pentru a ajuta la utilizarea şi întreţinerea scanerului *Kodak*.

Kodak Alaris se angajează să furnizeze clienţilor săi calitate, performanţe, încredere şi service în temeiul Garanţiei limitate.

Ne aşteptăm să dispunem de piese de schimb şi consumabile timp de cel puţin 5 ani de la încetarea fabricaţiei produsului.

Service în locaţia clientului

Pentru scanerul *Kodak* selectat şi după ce Centrul de răspuns confirmă o problemă hardware, o solicitare de service va fi deschisă şi înregistrată. Un inginer de teren de la Kodak Alaris va fi trimis la locaţia produsului pentru a efectua servicii de reparare dacă produsul se află în cele patruzeci şi opt (48) de state din partea continentală a Statelor Unite, în anumite zone din Alaska şi Hawaii şi dacă nu există cerinţe fizice, de siguranţă sau de securitate care să restricţioneze accesul inginerului de teren la scaner. Pentru informaţii suplimentare despre zonele de service, vizitaţi site-ul nostru Web la adresa: www.kodakalaris.com/go/IM. Service-ul în locaţia clientului va fi asigurat între orele 08 şi 17 ora locală, de luni până vineri (mai puţin în sărbătorile legale recunoscute de Kodak Alaris).

Înlocuirea avansată a unităţii (AUR)

AUR ar putea fi una din cele mai uşoare şi mai complete oferte de service din industrie. În cazul puţin probabil al unui defect de produs, pentru cumpărătorii eligibili ai anumitor scanere *Kodak*, Kodak Alaris va înlocui produsul în termen de două zile lucrătoare.

AUR furnizează o înlocuire în avans pentru anumite scanere *Kodak* defecte sau deteriorate. Pentru a fi eligibili pentru a beneficia de AUR, cumpărătorul eligibil trebuie să obţină un număr RMA, să semneze un Acord de înlocuire în avans şi să furnizeze un cont de carte de credit pentru a asigura produsul de schimb. Numărul RMA trebuie păstrat pentru cazul în care starea produsului de schimb trebuie verificată. Cumpărătorului eligibil îi va fi solicitată adresa la care trebuie expediat produsul de schimb. De asemenea, cumpărătorului eligibil îi vor fi trimise prin fax instrucţiuni pentru ambalarea şi expedierea produsului defect. Apoi, cumpărătorul eligibil va primi un produs de schimb în termen de 2 zile lucrătoare după iniţierea solicitării de service şi primirea de către Kodak Alaris a acordului semnat. Produsul defect trebuie să fie recepţionat de Kodak Alaris în termen de zece (10) zile de la primirea de către utilizatorul final a produsului de schimb sau cartea de credit a utilizatorului final va fi taxată cu preţul de listă al produsului de schimb. Expedierea produsului de înregistrare a imaginii de schimb va fi făcută pe cheltuiala şi cu transportatorul ales de Kodak Alaris. Expedierile neefectuate conform indicaţiilor şi cu transportatorul ales de Kodak Alaris pot anula Garanţia limitată.

Înainte ca produsul să fie returnat la Kodak Alaris, asiguraţi-vă că eliminaţi toate opţiunile şi accesoriile (care includ cablul de alimentare, documentaţia etc.) care nu sunt acoperite de Garanţia limitată. Cutia ;i ambalajul]n care a fost expediat produsul de schimb trebuie utilizate pentru returnarea produsului defect. Dacă produsul defect nu este returnat în cutia şi ambalajul în care a fost expediat produsul de schimb, Garanţia limitată poate fi anulată. Numărul de Autorizaţie de returnare pentru materiale („RMA”) trebuie să fie inscripţionat clar pe exteriorul cutiei pentru a fi siguri de recepţionarea corectă şi confirmarea produsului defect.

Service în depozit

Dacă scanerul *Kodak* nu este eligibil pentru AUR sau Service în locaţia clientului, un cumpărător eligibil poate utiliza serviciul nostru de Reparare în depozit. Cumpărătorului eligibil va fi instruit să expedieze produsul la cel mai apropiat Centru de reparaţii în depozit. Produsul trebuie expediat la centrul de reparaţii pe cheltuiala şi riscul cumpărătorului eligibil. Înainte ca produsul să fie returnat la centrul de reparaţii, asiguraţi-vă că eliminaţi toate opţiunile şi accesoriile (care includ cablul de alimentare, documentaţia etc.) care nu sunt acoperite de Garanţia limitată. Toate produsele trebuie returnate la Kodak Alaris în containerul original de expediere sau într-o cutie de ambalare recomandată. Scanerul *Kodak* trebuie să aibă prinderile pentru expediere instalate înainte de expediere. Când ambalajul original nu este disponibil, contactaţi Centrul de răspuns Kodak Alaris la numărul (800) 822-1414 pentru informaţii referitoare la comandare. Cumpărătorii eligibili care solicită service pentru scanere *Kodak* trebuie să obţină numărul de Autorizaţie de returnare pentru materiale („RMA”) sunând la (800) 822-1414 şi, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la data emiterii RMA, trebuie să returneze scanerul *Kodak* la adresa indicată în RMA pe cheltuiala şi riscul utilizatorului final. Numărul de Autorizaţie de returnare pentru materiale („RMA”) trebuie să fie inscripţionat clar pe exteriorul cutiei pentru a fi siguri de recepţionarea corectă şi confirmarea produsului defect.

La recepţionarea produsului, centrul de reparaţii va repara produsul în termen de zece (10) zile lucrătoare. Produsul reparat va fi expediat înapoi prin poşta expres de două zile, fără nicio cheltuială din partea cumpărătorului eligibil.

Restricţii importante

Eligibilitatea: Programul de schimb avansat şi Service-ul în depozit sunt disponibile pentru cumpărătorii eligibili din cele cincizeci (50) de state ale Statelor Unite, iar Serviciul în locaţia clientului este disponibil în cele patruzeci şi opt (48) de state din partea continentală şi în anumite zone din Alaska şi Hawaii pentru produse achiziţionate de la distribuitori autorizaţi ai Kodak Alaris. Scanerul *Kodak* nu va fi eligibil pentru niciun serviciu în temeiul garanţiei dacă produsul se încadrează în vreuna din Excluderile de la garanţie ale Kodak Alaris valabile la momentul solicitării, inclusiv în cazul în care clientul nu returnează produsul defect la Kodak Alaris în conformitate cu Indicaţiile pentru ambalare şi expediere ale Kodak Alaris valabile la momentul solicitării. Persoanele sunt considerate „cumpărători eligibili" sau „utilizatori finali" numai dacă au cumpărat original scanerul *Kodak* pentru uzul lor personal sau profesional şi nu pentru revânzare.

Consumabilele: Consumabilele sunt articole care se uzează în timpul utilizării normale şi trebuie înlocuite de utilizatorul final când devine necesar. Consumabilele, furniturile, alte articole nerecuperabile şi acele articole identificate în ghidul utilizatorului ca fiind în responsabilitatea utilizatorului nu sunt acoperite de Garanţia limitată.

Orice produse sau componente defecte înlocuite de Kodak Alaris intră în proprietatea Kodak Alaris.

Cum se contactează Kodak Alaris

Pentru informaţii despre scanere *Kodak*:

Site web: www.kodakalaris.com/go/IM

Pentru service, reparaţii şi asistenţă tehnică prin telefon în Statele Unite:

Asistenţa tehnică prin telefon este disponibilă în intervalul luni - vineri între orele 05 şi 17, mai puţin în sărbătorile legale recunoscute de Kodak Alaris. Telefon: (800) 822-1414

Pentru documentaţie tehnică şi întrebări frecvente disponibile 24 de ore pe zi:

Site web: www.kodakalaris.com/go/IM

Pentru informaţii despre programul de service

Site web: www.kodakalaris.com
Telefon: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Toate drepturile rezervate.
TM: ScanMate
Marca comercială şi denumirea comercială Kodak sunt utilizate în baza licenţei obţinute de la Eastman Kodak Company.