

Skener ScanMate i1150WN a skener i1190WN

Uživatelská příručka

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance, Austin, Texas USA

Licence 3. stran

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření pro uživatele

- Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 3,2 kg.
- Nedávejte skener do míst vystavených prachu, vlhkosti nebo páře. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Skener a napájecí zdroj používejte pouze ve vnitřních prostorech a na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda se elektrická zásuvka nachází nejdále 1,52 m od skeneru a zda je snadno přístupná.
- Ujistěte se, že je napájecí adaptér bezpečně zapojen do zásuvky ve zdi. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoškozujte, nezauzlujte, nezkracujte ani jinak neupravujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodávaný se skenerem. Nepoužívejte adaptér napájení dodaný ke skeneru s jinými produkty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Ponechejte kolem elektrické zásuvky dostatek místa, aby bylo možné adaptér v případě nouze snadno odpojit.
- Nepoužívejte skener, pokud je nadměrně zahřátý, vydává zvláštní zápach, kouří se z něj nebo pokud vydává zvláštní zvuky. Okamžitě vypněte skener a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Obraťte se na servis společnosti Kodak Alaris.
- Nerozebírejte ani nijak neupravujte skener ani adaptér střídavého proudu.
- Nepřesouvejte skener, pokud je zapojen napájecí kabel a kabel rozhraní. Můžete tím kabely poškodit. Než začnete skener přesouvat, vypojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Postupujte podle postupů pro čištění, doporučených společností Kodak Alaris. Nepoužívejte vzduchové, kapalné ani plynné čisticí prostředky ve spreji. Tyto čisticí prostředky pouze přemisťují prach a nečistoty a na jiné místo uvnitř skeneru, což může způsobit nesprávnou funkci skeneru.
- Technické specifikace bezpečnosti (SDS) pro chemické produkty jsou dostupné na webu společnosti Kodak Alaris na adrese www.kodakalaris.com/go/sds. Při pokusu o přístup ke specifikacím SDS z webu bude požadováno zadání katalogového čísla toho spotřebního materiálu, jehož specifikace chcete zobrazit. Informace o spotřebním materiálu a katalogových číslech naleznete dále v této příručce v části Spotřební materiál.
- Toto zařízení není určeno pro použití v přímém zorném poli na pracovištích vizuálního zobrazení. Toto zařízení se nesmí umístit do přímého zorného pole, aby se zabránilo vzniku rušivých odrazů na pracovištích vizuálního zobrazení.

Informace o ochraně životního prostředí

- Skenery *Kodak ScanMate* i1150WN a *Kodak* i1190WN jsou navrženy tak, aby splňovaly celosvětové požadavky ochrany životního prostředí.
- K dispozici jsou pokyny pro likvidaci spotřebních položek, k jejichž výměně dochází při údržbě nebo servisu. Postupujte v souladu s místními vyhláškami nebo si vyžádejte další informace od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris.
- Likvidace tohoto zařízení může být regulována s ohledem na životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci získáte u místních úřadů, v USA také na webu www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Obalový materiál produktu lze recyklovat.
- Jednotlivé části jsou navrženy tak, aby mohly být opakovaně použity a recyklovány.
- Skenery *Kodak ScanMate* i1150WN a *Kodak* i1190WN vyhovují standardu Energy Star a jejich výchozí čas je výrobcem nastaven na 15 minut.

Evropská unie



Tento symbol označuje skutečnost, že pokud si poslední uživatel přeje tento produkt zlikvidovat, musí jej odeslat do příslušného zařízení, které zajistí odběr a recyklaci. Další informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou dostupné pro tento produkt, získáte od místního zastoupení společnosti Kodak Alaris nebo na webu www.kodakalaris.com/go/ehs.

Na webu www.kodakalaris.com/go/ehs naleznete informace o přítomnosti látek zahrnutých na kandidátním listu podle článku 59(1) směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zvukové emise

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Informační vyhláška o hluku zařízení – 3, GSGV
Hodnota zvukových emisí na místě obsluhy je <70 dB(A).]

EMC a regulační prohlášení bezdrátového zařízení

Toto zařízení obsahuje integrovaný modul bezdrátové sítě LAN s frekvencí 2,4 GHz (model: RTL8188EE)

Pro použití ve vnitřních prostorech: Toto zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Vystavení rádiové frekvenci

POZOR: Při použití tohoto produktu je třeba jej nainstalovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem při provozu o frekvenci 2,4 GHz. Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou ani vysílačem ani s nimi nesmí být společně provozován. Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je při normálním provozu hluboko pod limity vystavení rádiové frekvenci.

Poznámka pro uživatele v Argentině: Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

Poznámka pro uživatele v Brazílii: „Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.“ (ANATEL 282/2001)
Anatel: 1686-12-4076

Poznámka pro uživatele v Kanadě / Note à l'attention des utilisateurs canadiens:

Pro použití ve vnitřních prostorech. Toto zařízení splňuje požadavky bezlicenčního použití RSS organizace Industry Canada. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat interferenci a

(2) toto zařízení musí přijmout každou interferenci včetně takové, která může způsobit jeho nežádoucí fungování.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je pod limity vystavení rádiové frekvenci organizace Industry Canada (IC). Toto zařízení bylo otestováno na limity vystavení rádiové frekvenci IC a bylo prokázáno, že je splňuje. Toto zařízení musí být používáno takovým způsobem, aby se za normálního provozu minimalizoval potenciální kontakt s člověkem.

Toto zařízení bylo certifikováno pro použití v Kanadě. Stav uvedení v seznamu rádiových zařízení organizace Industry Canada lze nalézt na následující webové adrese:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous
https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

Poznámka pro uživatele v Číně: Certifikace CCC; SRRC (*požádáno*)

CE

Poznámka pro uživatele v EU/EFTA: My, společnost Kodak Alaris Inc., tímto prohlašujeme, že toto zařízení (skener dokumentů), model i1150 a i1190WN, jehož součástí je rádiové a telekomunikační koncové zařízení (R&TTE), splňuje základní požadavky a další relevantní požadavky Směrnice 1999/5/ES. Integrovaný modul bezdrátové sítě LAN s frekvencí 2,4 GHz se v EU považuje za zařízení třídy 1.



Poznámka pro uživatele v Japonsku: Japan Telec: Realtek Semiconductor Corp.; RTL8188EE R:204-230024, T:D120135003

Poznámka pro uživatele v Malajsii: SIRIM QAS CERTIFIKACE (YY : XXXX); CERT. NO (XXXXXX)

Poznámka pro uživatele v Mexiku: „Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.“
COFETEL: RCPRERT12-0647

Poznámka pro uživatele v Nigérii: Připojení a použití tohoto komunikačního zařízení je povoleno Nigerijskou komisí pro komunikace.
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

Poznámka pro uživatele v Srbsku: Tento adaptér byl schválen organizací Ratel: RTL8188EE 1-01-3454-3359/12-4

Poznámka pro uživatele v Singapuru: Splňuje standardy IDA: (*O registrační číslo bylo požádáno*)

Poznámka pro uživatele v Jihoafrické republice: SCHVÁLENO REGULAČNÍM ORGÁNEM ICASA: TA-2013/374

Poznámka pro uživatele v Jižní Koreji:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 KCC-CRM-RTK-RTL8188EE

Protože toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnostech, je možné ho použít ve všech oblastech včetně obytných.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Poznámka pro uživatele na Tchaj-wanu:

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使
用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發
現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定
作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之
干擾。

CCAF12LP0641T6

Poznámka pro uživatele v Thajsku: Toto zařízení pro bezdrátovou komunikaci disponuje silou elektromagnetického pole, která je v souladu s Bezpečnostním standardem pro použití zařízení pro bezdrátovou komunikaci na lidské zdraví vyhlášeným Národní telekomunikační komisí.

Poznámka pro uživatele v USA: FCC: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 pravidel FCC. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení vytváří, používá a také může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud toto zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny v příručce, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace k rušení nedojde.

Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání (lze to zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučujeme pokusit se rušení napravit některými z následujících opatření. 1) Přeorientujte nebo přemístěte přijímající anténu, 2) zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem, 3) připojte zařízení k zásuvce na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač, 4) poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rádiovým nebo televizním technikem, od kterého získáte další rady.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. Pokud jsou s výrobkem dodávány stíněné kabely nebo jsou k instalaci produktu určeny další předepsané součásti nebo příslušenství, je třeba je k zajištění souladu s vyhláškou FCC použít.
FCC ID: TX2-RTL8188EE

Prohlášení o výkonu sítě, poznámka pro uživatele: Je třeba chápat, že bezdrátové sítě, a tedy i výkon systému, jsou negativně ovlivňovány mnoha faktory, mezi které patří: interference z jiných zdrojů RF zařízení, fyzické překážky, vzdálenost mezi zařízeními a relativní vzdálenost. Výkon kabelového i bezdrátového rozhraní dále negativně ovlivní jiný provoz v síti.

NTC

Poznámka pro uživatele na Filipínách:

Pro skener i1190WN platí osvědčení o typovém schválení č. ESD-1612431C
Pro skener i1150WN platí osvědčení o typovém schválení č. ESD-1612430C

PŘEHLED 1-1

INSTALACE 2-1

SKENOVÁNÍ 3-1

ÚDRŽBA 4-1

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ 5-1

DODATKY A a B

1 Přehled

Obsah

Podpůrná dokumentace 1-2
Obsah balení 1-2
Součásti skeneru 1-3

Skenery *Kodak ScanMate* i1150WN *Kodak* i1190WN jsou kompaktní síťové skenery na kabelové nebo bezdrátové síti pro osobní a stolní pracovní skupiny.

Oba modely skenerů podporují mobilní aplikaci *ScanMate+*, díky které je možné skenovat sadu dokumentů ze skeneru přímo do mobilního zařízení. Součástí je funkce chytrého doteku umožňující odesílání dokumentů na e-mail, tisk nebo do různých aplikací.

Tyto skenery se vyznačují technologií ovládání dotykem při přiblížení, která umožňuje spustit určitou akci (například skenování nebo procházení pomocí funkce Smart Touch), aniž byste museli tlačítka ke spuštění nebo procházení opravdu stisknout.

Skener *Kodak ScanMate* i1150WN – je síťový skener na kabelové nebo bezdrátové síti, který dokáže skenovat oboustranně rychlostí 30 stránek za minutu při 200 a 300 dpi černobíle, barevně nebo ve stupních šedi. Díky funkci „Burst“ je možné prvních 10 dokumentů zpracovat rychlostí 40 stránek za minutu. Do skeneru i1150WN lze vložit až 75 dokumentů současně. Dvojité nepřímé osvětlení LED zajišťuje vynikající kvalitu obrazu.





Skener *Kodak* i1190WN – je síťový skener na kabelové nebo bezdrátové síti, který dokáže skenovat oboustranně rychlostí 40 stránek za minutu při 200 a 300 dpi černobíle, barevně nebo ve stupních šedi. Do skeneru i1190WN lze vložit až 75 dokumentů současně. Dvojité nepřímé osvětlení LED zajišťuje vynikající kvalitu obrazu.

POZNÁMKA: Tato uživatelská příručka obsahuje informace a návody pro skenery *Kodak ScanMate* i1150WN a *Kodak* i1190WN. Pokud není uvedeno jinak, informace obsažené v této příručce se vztahují na oba skenery.

Podpůrná dokumentace

Vedle této Uživatelské příručky je k dispozici také následující dokumentace:

- **Průvodce instalací** – Obsahuje podrobné pokyny postupu instalace skeneru a hostitelského softwaru.
- **Příručky pro nastavení skenování** – Skenery *Kodak ScanMate* i1150WN a *Kodak* i1190WN jsou dodávány se zdrojem dat TWAIN a ovladačem ISIS. Příručky pro nastavení skenování obsahují pokyny k používání základních funkcí zpracování obrazu. Jsou dodávány ve formátu PDF na instalačním disku DVD
- **Uživatelská příručka pro funkci Smart Touch** – Zde naleznete informace a postupy pro používání funkce Smart Touch. K příručce je možné se dostat z nabídky Nápověda v aplikaci Smart Touch.

  POZNÁMKA: Tlačítka na ovládacím panelu operátora fungují momentálně pouze s připojením USB.

- **Referenční příručka** – obsahuje snadné vizuální kroky pro čištění skeneru. Tuto příručku uchovávejte v blízkosti skeneru, abyste ji mohli používat pro snadnou referenci.


Obsah balení

Před zahájením činnosti otevřete krabici a zkontrolujte její obsah:

- Skener *Kodak ScanMate* i1150WN nebo *Kodak* i1190WN
- Kabel USB 2.0
- Napájecí adaptér
- Napájecí adaptéry
- Instalační disk DVD
- Tištěná referenční příručka v angličtině
- Tištěná instalační příručka
- Různé letáky

Součásti skeneru

Pohled zepředu

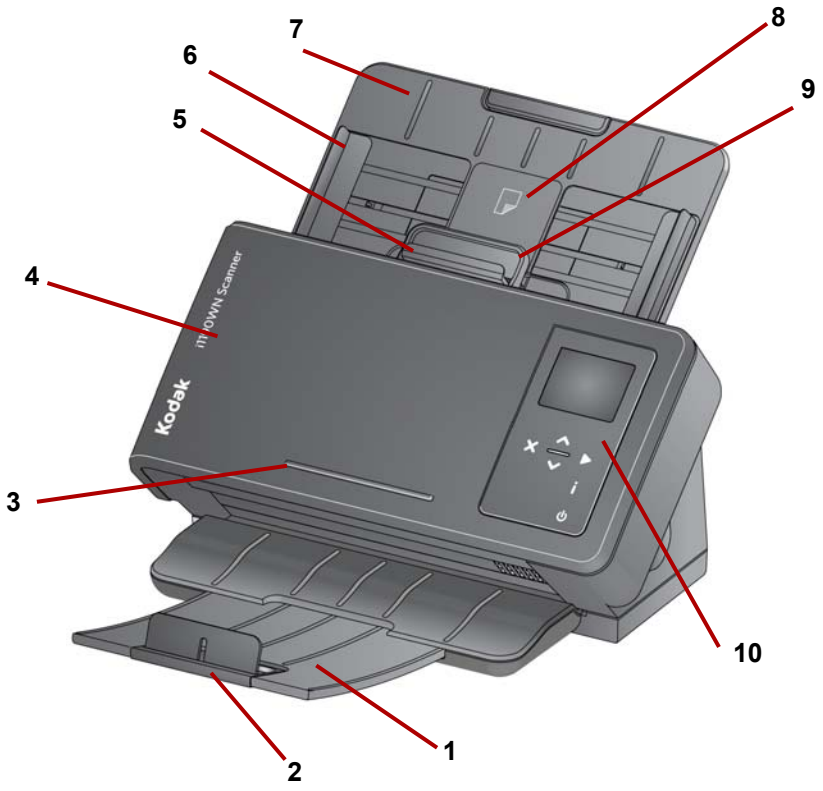

1 **Výstupní zásobník** – Slouží ke sběru naskenovaných dokumentů. Výstupní zásobník lze vytáhnout a rozšířit tak, aby mohl pojmout dokumenty dlouhé až 35,56 cm (14 palců).

2 **Koncová zarážka** – Tuto zarážku lze při skenování dokumentů zvednout, a zlepšit tak stohování dokumentů.

3 **Výstupek** – Slouží k přidržení malého referenčního dokumentu.

4 **Kryt skeneru** – Poskytuje přístup k vnitřním součástem, jako je obrazová oblast a podávací nebo separační válečky.

5 **Tlačítko pro uvolnění prostoru** – Slouží k ručnímu nastavení prostoru mezi podávacím válečkem a separačním válečkem pro dokumenty, které vyžadují zvláštní zacházení, například dokumenty, které jsou hodně potrhané. Když tlačítko pro uvolnění prostoru používáte, vytáhněte ho, aby bylo možné podávat zvláštní dokumenty. Po dokončení zasuňte tlačítko pro uvolnění prostoru zpět na místo.

6 **Postranní vodítka** – Tato vodítka lze posunout dovnitř nebo ven, aby odpovídala velikosti skenovaných dokumentů.

7 **Vstupní zásobník** – Do vstupního zásobníku skeneru se vejde až 75 dokumentů (80 g/m^2) a lze ho rozšířit tak, aby se do něj vešly dokumenty o velikosti až 35,56 cm (14 palců).

8 **Umístění 1 na průkaz** – Slouží ke skenování jedné malé karty (tj. malý americký řidičský průkaz nebo jiný průkaz velikosti kreditní karty) v orientaci na výšku. K dispozici je také Umístění 2 na průkaz pro naskenování jedné velké karty (např. německý občanský průkaz vydaný před listopadem 2010) v orientaci na šířku (*toto umístění není uvedeno na obrázku „Pohled zepředu“*).

POZNÁMKA: Doklady totožnosti obsahující reliéfní znaky je třeba umístit těmito znaky nahoru.

9 **Páčka pro uvolnění krytu skeneru** – Otevírá skener a umožňuje přístup k dráze papíru pro čištění nebo odstranění uvíznutého dokumentu.

10 **Ovládací panel operátora a tlačítka** – Na ovládacím panelu operátora se zobrazují zprávy, údaje o připojení k síti a předdefinované funkce chytrého dotyku 1–9. Po stisknutí tlačítka „i“ se zobrazí informace o síťovém připojení. Další informace se dozvíte v části s názvem „Použití ikony Informace o síti / Nastavení (i) na skeneru“ v kapitole č. 2.

Na ovládacím panelu operátora se mohou zobrazovat následující ikony.


Označuje, že ve vstupním zásobníku jsou nějaké dokumenty.


Označuje, že ve vstupním zásobníku nejsou žádné dokumenty.


Označuje bezdrátové připojení. Počet čárek označuje sílu signálu připojení. Čtyři čárky značí plnou sílu signálu.


Označuje kabelové ethernetové připojení. Tato ikona se zobrazuje, když je zapnuté kabelové ethernetové připojení.


Označuje připojení USB. Tato ikona se zobrazuje, když je zapnuté připojení USB.


Označuje, že skener působí jako bezdrátové připojení ad hoc pro použití přímého bezdrátového připojení mezi hostitelským zařízením a skenerem.


POZNÁMKY:


- Když skener používá aktuální uživatel (relace je *aktivní*), zobrazuje se jméno uživatele ve zprávě ***Skener používá uživatel „jméno uživatele“*** následované zprávou ***Začněte vložením papíru a stisknutím tlačítka Skenovat***, nebo ***Začněte stisknutím tlačítka Skenovat***, když je ve vstupním zásobníku nějaký dokument. Zobrazené *Uživatelské jméno* určuje, kam se naskenovaný obrázek pošle.
- Přeškrtnutá ikona bezdrátového přístupového bodu znamená, že přepínač bezdrátové sítě na zadní straně skeneru je v poloze vypnuto.

Na ovládacím panelu operátora jsou tato tlačítka:

	**Storno**: slouží k zastavení/zrušení aktuální relace skenování nebo aktuálně prováděné akce. Je jím také možné vymazat zprávy.
	**Přejít nahoru**: po stisknutí a vybrání tlačítka (i) slouží k procházení zobrazovaných údajů směrem vzhůru nebo slouží k procházení předdefinovaných funkcí Smart Touch.
	**Přejít dolů**: po stisknutí a vybrání tlačítka (i) slouží k procházení zobrazovaných údajů směrem dolů nebo slouží k procházení předdefinovaných funkcí Smart Touch.
	**Start**: spouští skenování a vybranou aplikaci, která je přidružena k číslu zobrazenému na ovládacím panelu operátora.
	**Informace o síti / Nastavení**: jedním stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí aktuální údaje o síti (např. SSID, adresa MAC jak pro kabelové, tak bezdrátové kontroléry atd.). Po přidržení tohoto tlačítka je k dispozici konfigurace sítě a dojde k přechodu do režimu EasySetup. Další informace se dozvíte v části s názvem „Použití ikony Informace o síti / Nastavení (**i**) na skeneru“ v kapitole č. 2.
	**Napájení**: slouží k zapnutí a vypnutí skeneru.
	**Indikátor stavu**: svítí, nebo bliká podle stavu skeneru. Další informace naleznete v kapitole č. 5 – *Odstraňování potíží*.

Pohled zezadu

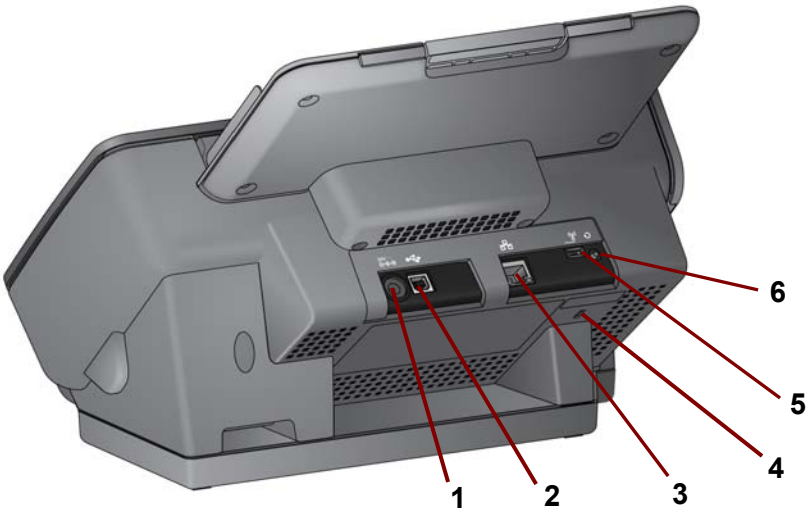

1 

Port napájení – slouží k připojení napájecího kabelu ke skeneru.

2 

Port USB – zajišťuje připojení skeneru k počítači pomocí kabelu USB.

3 

Ethernetový port – slouží k připojení skeneru k síti pomocí ethernetového kabelu (tento kabel není společností Kodak Alaris dodáván).

4 

Port bezpečnostního zámku – zajišťuje připojení bezpečnostního zámku ke skeneru. Standardní bezpečnostní zámek můžete zakoupit v prodejně kancelářských potřeb. Při jeho instalaci postupujte podle pokynů, které obdržíte se zámkem.

5 

Vypínač bezdrátového připojení – vypíná a zapíná funkci bezdrátového připojení. Když je vypínač v poloze vpravo, je možnost bezdrátového připojení zapnutá, když je vlevo, je vypnutá.


6 

Reset – slouží k obnovení výchozí tovární konfigurace skeneru.

Postup obnovení výchozího továrního nastavení:

- Vypněte skener.
- Podržte tlačítko Reset.
- Stále držte tlačítko Reset a přitom skener zapněte tak, aby se na ovládacím panelu operátora zobrazila zpráva ***Došlo k resetování skeneru***.

Pohled dovnitř

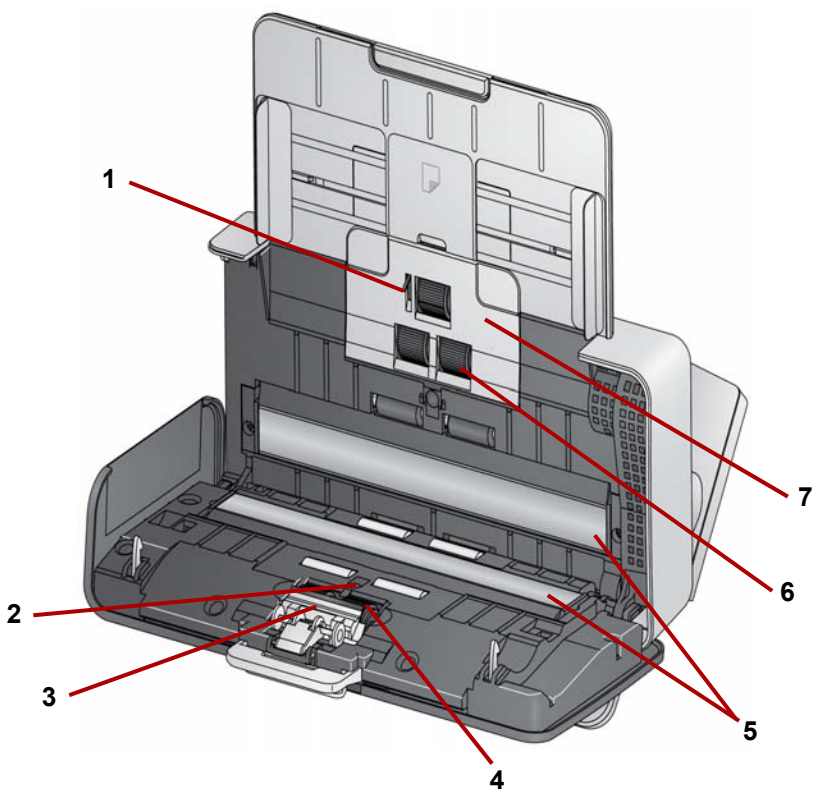

1 **Čidlo přítomnosti papíru** – Zjišťuje přítomnost dokumentů ve vstupním zásobníku.

2 **Čidlo UDDS a IDP** – Slouží k rozpoznání podávání více listů a nalezení okrajů dokumentů.

3 **Předseparační podložka** – Tuto podložku vytáhněte při čištění nebo výměně separačního válečku.

4 **Separační válec** – Zajišťuje plynulé podávání dokumentu a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tlouštěk a textur.

5 **Vodítka dokumentu** – Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrázků, udržujte vodítka dokumentu čistá.

6 **Podávací válec** – Zajišťuje plynulé podávání dokumentu a rozdělení dokumentů podle různých formátů, tlouštěk a textur.

7 **Kryt podávacího válce** – Tento kryt sejměte při čištění nebo výměně podávacího válce.

2 Nastavení a připojení skeneru

Obsah

Instalace skeneru 2-2
Přehled 2-3
Přístup k webu Nastavení skeneru i1150WN/i1190WN 2-6
- Ochrana heslem 2-8
- Nastavení a změna hesla 2-9
- Stránka Domů 2-10
- Karta Síť 2-12
  - Kabelová síť s přímým bezdrátovým připojením (ad hoc) 2-13
  - Možnosti volitelného přímého bezdrátového připojení (ad hoc) 2-14
  - Přímé bezdrátové připojení (ad hoc) 2-17
  - Připojení bezdrátové sítě 2-19
  - USB s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc) 2-24
- Karta Zařízení 2-25
- Karta Podpora 2-26
- Karta Stav 2-27
- Karta O aplikaci 2-27

Faktory pokročilého nastavení EasySetup 2-28
- Použití zvláštní stránky Konfigurace EasySetup 2-29

Použití ikony Informace o síti / Nastavení (i) na skeneru 2-30
„Probuzení“ skeneru 2-30
Vypnutí skeneru 2-31

Pokud nevyužíváte automatické spouštění disku DVD, musíte být před instalací libovolného softwaru přihlášeni jako správce místního počítače.

Pokud v počítači nemáte jednotku CD/DVD, získáte přístup k ovladačům na webu Kodak Alaris: www.kodakalaris.com/go/IM. Doporučujeme, abyste navštívili web Kodak Alaris, kde najdete nejnovější aktualizace ovladačů, softwaru a firmwaru.

V této kapitole jsou uvedeny podrobnější informace než na instalačním disku DVD. Pokud tedy potřebujete další informace při konfiguraci nastavení sítě, využijte části tento kapitoly.

Kromě toho jsou na kanálu YouTube Kodak Alaris k dispozici videa s návody na možnosti připojení a nastavení:

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

Instalace skeneru

Rychlá instalační příručka, která je přibalená ke skeneru, obsahuje postupy připojení hardwaru. Tímto postupem vás provede i instalační disk DVD.

1. Software ovladače *Kodak* (*operační systémy Windows)* nainstalujte vložením instalačního disku DVD skenerů *Kodak ScanMate* i1150WN a *Kodak* i1190WN do diskové jednotky. Instalační program se automaticky spustí.

   POZNÁMKA: Pokud se disk DVD nespustí automaticky, klikněte na ikonu Tento počítač na ploše. Dvakrát klikněte na ikonu označující diskovou jednotku a potom dvakrát klikněte na soubor **setup.exe**.

2. Postupujte podle zobrazených pokynů.
3. Budete vyzváni k výběru způsobu komunikace, který chcete použít.


   POZNÁMKA: Pokud chcete nastavit skener na bezdrátovou síť nebo změnit nastavení kabelové sítě, musíte přejít na web Nastavení skeneru i1150WN/i1190WN.

   Výchozí nastavení skeneru bude fungovat pro přímé bezdrátové připojení (ad hoc) a většinu kabelových sítí.

4. Po dokončení instalace softwarového ovladače skener zapněte.

POZNÁMKY:

- Spolu s ovladači skeneru se nainstaluje také průvodce *Nastavení a připojení skeneru*. Kdykoliv chcete změnit nastavení připojení skeneru, musíte spustit tohoto průvodce. Pokud je například skener nakonfigurován ke skenování pomocí připojení USB a chcete ho změnit na kabelové připojení sítě, spustíte průvodce a podle pokynů možnost nastavení změníte.
- Pokud skener bude sdílet více uživatelů, musí být softwarový ovladač *Kodak* nainstalován na všech počítačích. Když skener sdílí více než jeden uživatel, na ovládacím panelu operátora bude zobrazeno jméno uživatele, který skener momentálně používá a který dostává naskenované obrázky.

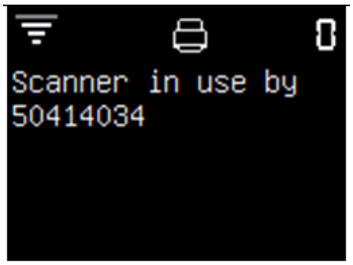

Přehled

Součástí skenerů i1150WN a i1190WN je web Nastavení skeneru i1150WN/i1190WN, který slouží k aktualizaci firmwaru a nastavování režimu připojení skeneru. Na tomto webu vloženém do skeneru je také možné zobrazit stav, verze firmwaru a konfigurační údaje.

Režim připojení skeneru můžete na webu vloženém do skeneru konfigurovat následujícími způsoby:


- **Kabelová síť s přímým bezdrátovým připojením (ad hoc)** Viz část s názvem „Kabelová síť s volitelným přímým bezdrátovým připojením“ dále v této kapitole.
- **Bezdrátová síť**. Další informace jsou uvedeny dále v této kapitole, v části „Připojení bezdrátové sítě“.
- **USB s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc)** Pokud chcete se skenerem komunikovat prostřednictvím připojení USB, podívejte se do části s názvem „USB s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc)“ dále v této kapitole.

Při prvním přístupu na web může být nejsnazší k připojení k webu Nastavení skeneru i1150WN/i1190WN použít předem nakonfigurované přímé bezdrátové připojení (ad hoc), které je integrováno do skeneru. Tímto způsobem budete moci změnit konfiguraci bezdrátového skeneru tak, aby se připojil k bezdrátové síti společnosti v režimu infrastruktury. Doporučujeme, abyste prostřednictvím karty Podpora nastavili heslo správce k webu. Postup nastavení hesla naleznete v části s názvem „Nastavení nebo změna hesla“ dále v této kapitole.

K dispozici je možnost EasySetup, díky které můžete vytvářet šifrované, tisknutelné soubory PDF se zakódovanými konfiguračními údaji.

POZNÁMKA: Kromě připojení ke skeneru a použití integrovaných webových stránek skeneru k vytvoření konfigurace jsou stejné stránky obsluhovány z Kodak Alaris zadáním www.kodakalaris.com/go/EasySetup na prohlížeči podle Vašeho výběru.

Soubor PDF je obrazový dokument s 2D čárovým kódem. Po naskenování tohoto dokumentu na skeneru v režimu EasySetup se skener automaticky nakonfiguruje pomocí zakódovaných konfiguračních údajů.

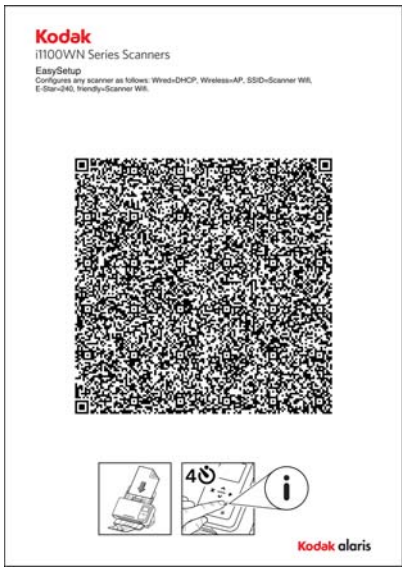

Díky technologii EasySetup, u které bylo požádáno o patent, může mnoho koncových uživatelů konfigurovat skener pomocí možnosti EasySetup. V případě potřeby je možné konfigurační stránky EasySetup použít k rychlému zkopírování konfigurací na skenery se stejným nastavením nebo k obnovení údajů skenerů ve vzácném případě, kdy dojde ke ztrátě těchto údajů. Výhodou je, že ke konfiguraci síťového nastavení pomocí webu stačí jedna osoba, a tato nastavení je pak možné snadno sdílet s ostatními skenery pomocí konfigurační stránky EasySetup.

Po konfiguraci nastavení je možné pomocí stránky EasySetup:

- provádět veškeré nastavení konfigurace skeneru,
- používat heslo správce
- a zakázat možnost EasySetup, a znemožnit tak použití libovolné jiné stránky EasySetup.

A to vše jedním skenováním!

Postupy použití možnosti EasySetup jsou popsány jak v části „Kabelová síť ethernet s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc)“, tak v části „Připojení bezdrátové sítě“ dále v této kapitole.

Možnosti konfigurace mohou být základní nebo o něco pokročilejší.

- **Výchozí konfigurace** – skener je předem nakonfigurován s povolenou funkcí kabelové sítě a přímého bezdrátového připojení (ad hoc). Skener můžete připojit k firemní síti pomocí ethernetového kabelu. Ke konfiguraci skeneru i1150WN/i1190WN můžete použít přímé bezdrátové připojení (ad hoc) pomocí integrovaných webových stránek skeneru a dále přímo skenovat na hostitelské PC nebo mobilní zařízení.

POZNÁMKA: Možnost bezdrátového připojení můžete vypnout také pomocí vypínače bezdrátového připojení na zadní straně skeneru. Když je vypínač v poloze vpravo, je možnost bezdrátového připojení zapnutá, když je vlevo, je vypnutá. Pak zůstává aktivní bezdrátová síť a porty USB. To by mělo být nezbytné pouze v případě, že Vaše společnost nepovoluje bezdrátová zařízení.

- **Základní konfigurace** – v malých firmách s jednoduchým prostředím zná typický zaměstnanec firemní síť dostatečně na to, aby dokázal úspěšně nakonfigurovat skener pomocí integrovaných webových stránek skeneru a aby nastavil možnost bezdrátového zabezpečení přímo na skeneru. Další informace viz část s názvem „Kabelová síť s volitelným přímým bezdrátovým připojením“ dále v této kapitole.

  POZNÁMKA: Pokud je k dispozici nastavení DHCP, ve většině případů není pro kabelovou síť potřeba žádná konfigurace.

- **Pokročilá konfigurace** – v komplexnějších síťových prostředích může provádět konfiguraci sítě osoba (správce), která ho udržuje a rozumí mu. Tato osoba se často nachází daleko od skeneru. V takovém případě může správce pomocí možnosti EasySetup vytvořit konfigurační stránky EasySetup pro vzdálené skenery místo koncového uživatele. Lze to provést pomocí webových stránek obsluhovaných z www.kodakalaris.com/go/EasySetup a dále přímo ze skeneru. Soubor PDF EasySetup je možné vytvořit a odeslat e-mailem koncovému uživateli, který vytiskne dokument, dá ho do skeneru v režimu EasySetup (ke kterému se dostane prostřednictvím skeneru) a naskenuje ho.

Přístup k webu Nastavení skeneru i1150WN/i1190WN

V základním nastavení existují dva způsoby, jak se na webu pohybovat:


- **Způsob 1** – připojte skener k síti pomocí ethernetového kabelu (*tento kabel není společností Kodak Alaris dodáván*). Při využití této možnosti, připojte ethernetový kabel do ethernetového portu, který je umístěn na zadní straně skeneru, a druhý konec ethernetového kabelu připojte do libovolného aktivního síťového portu.



- **Způsob 2** – použijte počítač s bezdrátovým rozhraním a připojte ho bezdrátově k SSID skeneru prostřednictvím přímého bezdrátového připojení (ad hoc) skeneru (např. SSID = 1190wn-„8místné sériové číslo“, nebo i1150wn-„8místné sériové číslo“). V tomto režimu poskytuje skener server DHCP, který určuje adresy všem počítačům, které se ke skeneru připojí. Jeho vlastní adresa IP je 10.0.0.1.

Bez ohledu na to, jak je skener na síti nakonfigurován, je bezdrátová adresa/pevná adresa nebo adresa IP od skeneru požadována. Chcete-li tuto informaci vyhledat, postupujte takto:

1. Zkontrolujte, zda je skener zapnutý.
2. Držte stisknuté tlačítko (**i)** na ovládacím panelu operátora skeneru, dokud se na nezobrazí obrazovka Informace. Pomocí šipky dolů procházejte údaje *SSID* a *Bezdrátová adresa/pevná adresa*. Tyto údaje budete potřebovat v krocích č. 3 a 4 dále.

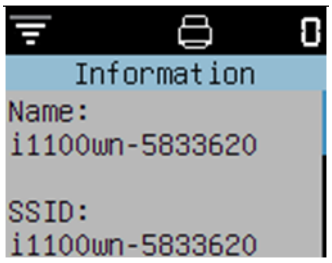

POZNÁMKA: Informace a postupy použití tlačítka (i) na ovládacím panelu operátora jsou popsány v části s názvem „Použití ikony Informace o síti / nastavení (i) na skeneru“ dále v této kapitole.

3. V počítači změňte název aktuální sítě na stejný, jako je SSID skeneru (např. i1150WN-58333620).



V ikoně síťového připojení počítače v systémové liště budou nyní zobrazeny čárky a vykřičník, což znamená, že počítač není připojen k internetu, ale od skeneru je přesto možné získat přístup k integrovaným webových stránkám skeneru.

4. V internetovém prohlížeči na počítači zadejte: http://###.###.###.###, kde ###.###.###.### je bezdrátová adresa/ pevná adresa, která je zobrazena na ovládacím panelu operátora skeneru. Zobrazí se následující webová stránka.



POZNÁMKA: Případně použijte pro přístup ke skeneru https://###.###.###.###.

Ochrana heslem

Pokud je nastaveno heslo, při otevření webu se zobrazí volitelné dialogové okno ochrany heslem. Ve výchozím nastavení není žádné heslo.



Tato možnost je k dispozici pro omezení přístupu k možnostem sítě, které nechcete nechat zobrazit nebo změnit bez oprávnění. Heslo webu lze spravovat přímo z integrovaných webových stránek skeneru (viz další část s názvem „Nastavení a změna hesla“) nebo pomocí možnosti EasySetup (viz část s názvem „Použití speciální konfigurační stránky EasySetup“ dále v této kapitole).

Pokud je heslo nastaveno nebo zadáno špatně, stránka Domů se přesto zobrazí. Přístupné budou však pouze karty Podpora, Stav a O aplikaci a tlačítka **Aktualizovat firmware skeneru** a **Změnit heslo správce** nebudou zobrazena.

Pokud není nastaveno žádné heslo nebo je-li zadáno heslo správně, budou k dispozici všechny karty (Síť, Zařízení, Podpora, Stav a O aplikaci) a na kartě Podpora i tlačítka **Aktualizovat firmware skeneru** a **Změnit heslo správce**. Doporučujeme jako součást konfigurace heslo nastavit, abyste chránili nastavení sítě před změnou.


POZNÁMKY:

- Když je nastavené heslo, uživatel ho pro přístup ke kartám Síť a Zařízení musí znát.
- Přihlášení je založeno na relacích a platí, dokud je otevřené okno prohlížeče.
- Chcete-li obnovit heslo, restartujte skener a současně držte tlačítko Restartovat na zadní straně skeneru.
- Pokud znáte heslo a skener nechcete heslem chránit, klikněte na tlačítko **Změnit heslo správce** na kartě Podpora. Otevře se dialogové okno Změnit heslo správce. Zadejte staré heslo a nechte políčka *Heslo správce* a *Potvrdit heslo* prázdná. Poté klikněte na možnost **Použít změnu hesla**.

Nastavení a změna hesla

Když jste přihlášeni, na kartě Podpora je možnost pro změnu hesla.

1. Na kartě Podpora klikněte na možnost **Změnit heslo správce**. Zobrazí se dialogové okno Změnit heslo správce.

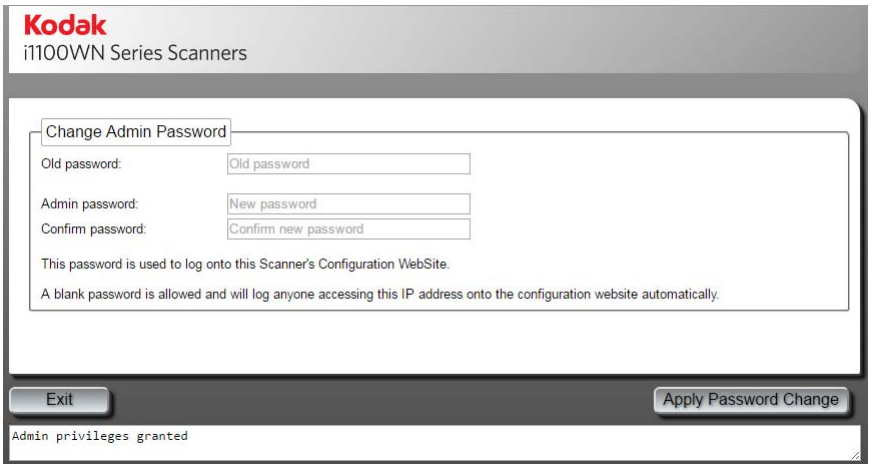

2. Do pole *Staré heslo* zadejte předchozí heslo. Pokud žádné předchozí heslo neexistuje, nechte pole prázdné.
3. Do pole *Heslo správce* zadejte nové heslo.
4. Do pole *Potvrdit heslo* zadejte nové heslo znovu.
5. Klikněte na **Použít změnu hesla**. Po zavedení hesla uvidí osoba, která nezná heslo, pouze karty Podpora, Stav a O aplikaci a neuvidí tlačítka **Aktualizovat firmware skeneru** a **Změnit heslo správce**.

POZNÁMKA: Chcete-li toto dialogové okno opustit bez provedení změn, klikněte na možnost **Konec**.

Pomocí možnosti hesla za použití konfigurační stránky EasySetup můžete vytvořit konfigurační stránku EasySetup, která bude omezovat změny konfigurace pouze na oprávněné zaměstnance. Tato možnost je popsána v části s názvem „Použití speciální konfigurační stránky EasySetup“ dále v této kapitole.

Stránka Domů

Stránka Domů obsahuje sestavu pěti karet začínající kartou Síť.



POZNÁMKY:

- Je-li skener chráněn heslem, jsou zobrazeny pouze karty Podpora, Stav a O aplikaci a tlačítka **Aktualizovat firmware skeneru** a **Změnit heslo správce** nejsou zobrazena.
- Pokud je skener chráněn heslem, ale jste přihlášeni, všechny karty jsou přístupné, stejně jako tlačítka **Aktualizovat firmware skeneru** a **Změnit heslo správce**.

Karta Síť – slouží k nastavení bezdrátového nebo kabelového připojení.

Karta Zařízení – slouží k nastavení režimu spánku skeneru a zapnutí možnosti EasySetup.

Karta Podpora – Vám umožní zobrazit všeobecné informace o servisu a podpoře. Dále můžete aktualizovat firmware skeneru a měnit heslo správce.

Karta Stav – obsahuje souhrn aktuální konfigurace skeneru včetně poloh vypínačů a připojených kabelů.

Karta O aplikaci – obsahuje údaje o produktu, jeho verzi a informace o copyrightu.

Aktualizovat firmware skeneru – po vybrání této možnosti budete vyzváni k vyhledání umístění nového firmwaru skeneru a spuštění aktualizace firmwaru. Aktualizovaný software a firmware naleznete na adrese www.kodakalaris.com/go/IM. Tato možnost je dostupná každému, kdo je přihlášen na web skeneru. Aktualizace firmwaru skeneru může trvat několik minut. Mějte trpělivost. Po aktualizaci je nutné skener restartovat, aby nové aktualizace začaly fungovat. Tato možnost není zobrazena, je-li skener chráněn heslem.

Změnit heslo správce – slouží k vytvoření hesla pro zabránění ostatním, aby měnili konfiguraci sítě. Další informace naleznete v předchozí části, „Nastavení a změna hesla“. Tato možnost není zobrazena, je-li skener chráněn heslem.


Stavový řádek – v této oblasti jsou zobrazeny chybové zprávy a informace o tom, které funkce lze na aktuální kartě provádět.

Karta Síť

Karta Síť slouží k nastavení bezdrátového nebo kabelového připojení.

Při nastavování skeneru je výchozí režim připojení nastaven na možnost **Kabelová síť** s možností **Přímé bezdrátové připojení (ad hoc)**.

Rozhraní Kabelová síť je nakonfigurováno s nastaveným serverem DHCP (tj. „Získat adresu IP automaticky“). Přímé bezdrátové připojení (ad hoc) je nakonfigurováno jako server DHCP bez připojení k internetu (20 MHz, kanál 6 a bez zabezpečení).

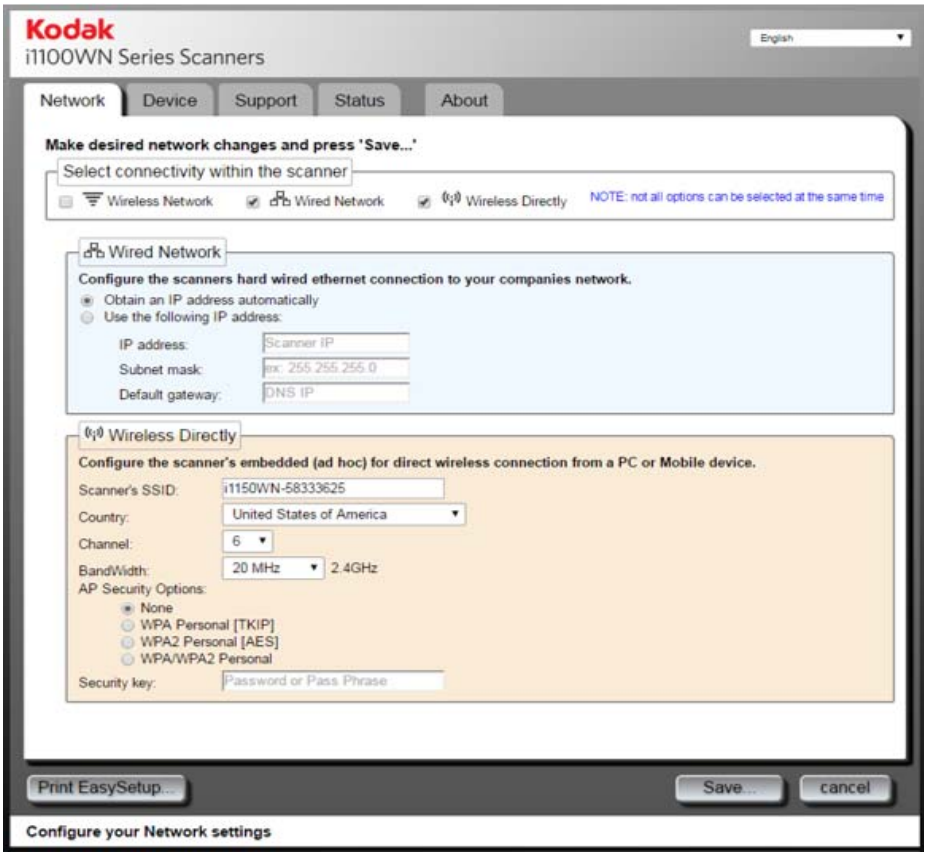


Kabelová síť s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc)



Nakonfigurujte kabelovou síť s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc) zadáním vhodných údajů do políček na kartě Síť.

Výchozí nastavení sítě:

Kabelové = **zapnuto**; DHCP = **zapnuto**
Bezdrátové = **zapnuto**; DHCP = **zapnuto**; Režim = **přímé bezdrátové**; SSID = **ModelSkeneru-sériové č. skeneru (např. i1150WN-12345678)**

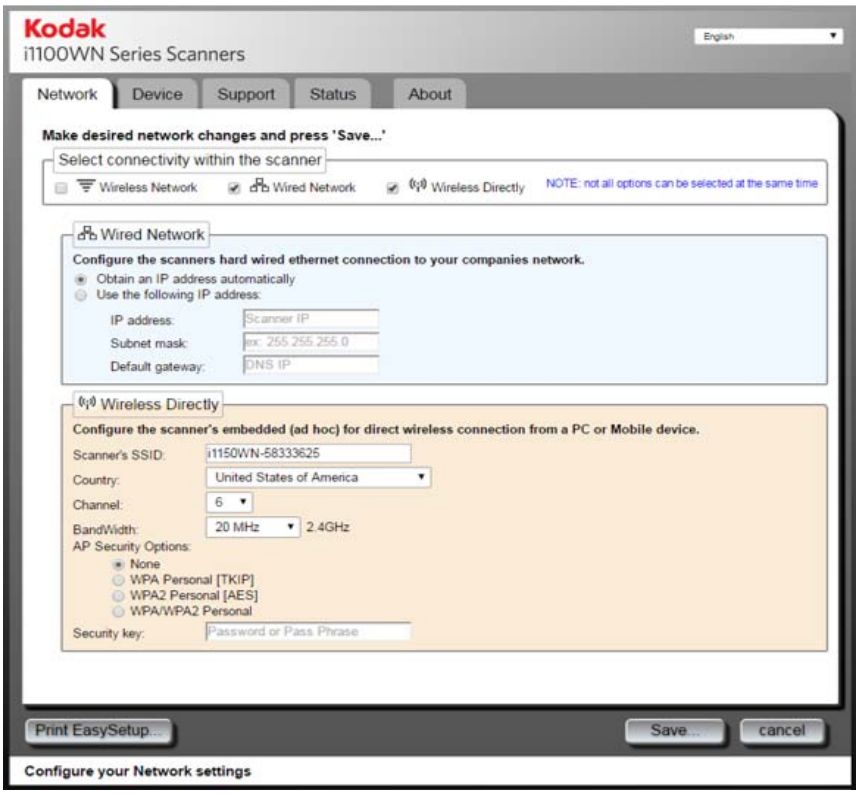

Při konfiguraci kabelové sítě je režim přímého bezdrátového připojení (ad hoc) vždy k dispozici, pokud není zrušeno zaškrtnutí na kartě Síť nebo není vypínač bezdrátové sítě na zadní straně skeneru v poloze vypnuto. Provedením jedné z těchto možností vypnete obě bezdrátové konfigurace přístupu ke skeneru.

Možnosti kabelové sítě

- **Získat adresu IP automaticky** – když je vybrána tato možnost, skener použije server DHCP k získání adresy IP pro připojení k síti.
- **Použít následující adresu IP**
  - **Adresa IP**: zadejte adresu IP poskytnutou správcem sítě.
  - **Maska podsítě**: zadejte masku podsítě poskytnutou správcem sítě.
  - **Výchozí brána**: zadejte adresu IP brány v síti poskytnutou správcem sítě.

Možnosti volitelného přímého bezdrátového připojení (ad hoc)

SSID skeneru – doporučujeme nechat výchozí SSID. Pokud SSID potřebujete změnit, kontaktujte správce sítě, abyste zjistili správný formát pojmenování. Všechna bezdrátová zařízení v síti WLAN musí používat stejné SSID, aby spolu mohla komunikovat. Do tohoto políčka lze zadat nejvýše 32 znaků.

Země – zadejte zemi, ve které se skener nachází.

Kanál – zadejte požadovaný kanál.

Šířka pásma – zadejte požadovanou šířku pásma.


Možnosti zabezpečení AP – pro zašifrování dat mezi odesílatelem a příjemcem při použití bezdrátového připojení jsou k dispozici následující možnosti.

- Žádný
- WPA osobní [TKIP]
- WPA2 osobní [AES]
- WPA/WPA2 osobní


Klíč zabezpečení – zadejte klíč zabezpečení, který se používá společně s vybranou možností zabezpečení. Váš klíč musí mít od 8 do 63 znaků a může to být fráze používající speciální znaky.

POZNÁMKA: Pokud chcete získat další informace o standardech bezdrátového zabezpečení, vyhledejte na internetu standardy bezdrátového zabezpečení.

Uložit – po vybrání této možnosti se zobrazí všechna nastavení, která budou ve skeneru použita. To představuje všechny změny konfigurace Vašeho skeneru a dále nastavení provedená na kartách Síť a Zařízení.

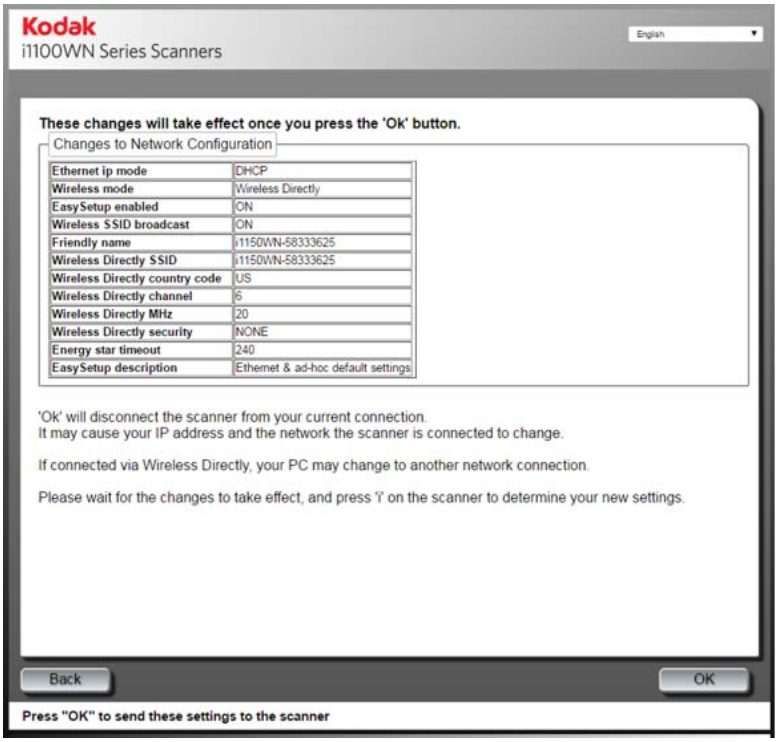

Nastavení si zkontrolujte a klikněte na možnost **OK**. Zobrazí se potvrzující zpráva.

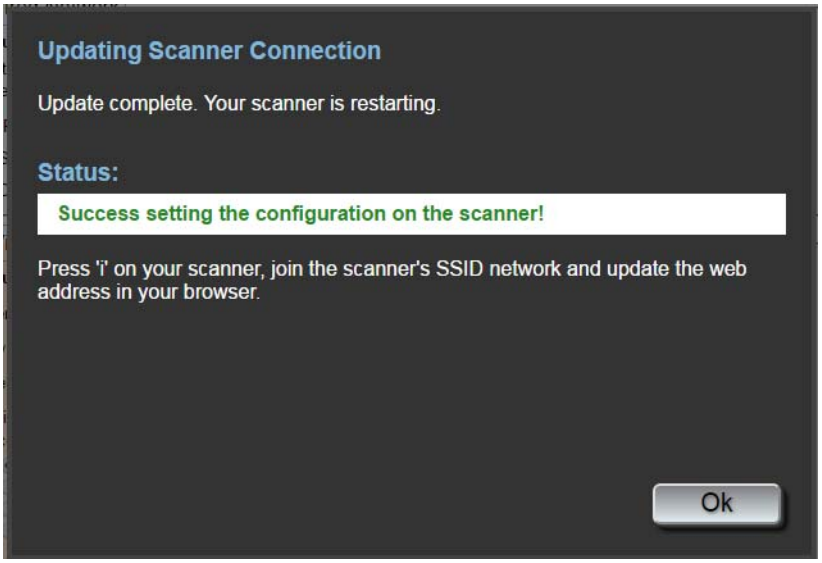

Po použití nové konfigurace sítě se skener restartuje a bezdrátová síť, ke které jste byli připojeni, se může změnit. Pokud se změní, musíte se k této síti znovu připojit, než bude možné web znovu otevřít. Pokud máte více než jeden skener, který chcete nakonfigurovat, pokračujte kroky postupu *Volitelné: EasySetup* pro konfiguraci všech skeneru a poté zavřete prohlížeč. Skener je nyní připraven k použití.


Tisknout EasySetup – po vybrání této možnosti se zobrazí všechna nastavení, která budou použita prostřednictvím zašifrované stránky EasySetup s čárovým kódem. Vyberte možnost **Vygenerovat soubor PDF EasySetup**, chcete-li vygenerovat soubor PDF. V závislosti na prohlížeči se soubor PDF buď zobrazí, nebo budete vyzváni k jeho uložení. Pokud se zobrazí, můžete stránku vytisknout nebo ji uložit jako konfigurační stránku EasySetup.

POZNÁMKA: Každý prohlížeč má odlišnou metodu přístupu k **Tisknout** nebo **Uložit**. Kliknutím pravého tlačítka na stránce se rovněž dostanete k možnostem tisknutí nebo uložení tohoto souboru ve formátu PDF. V době používání těchto integrovaných webových stránek se nic automaticky neuloží na Váš osobní počítač.

Tato stránka obsahuje všechna nastavení, která jste zadali na kartách Síť a Zařízení. Další informace jsou uvedeny dále v této kapitole, v části „Faktory Pokročilého nastavení EasySetup“.

Volitelné: EasySetup

1. Klikněte na možnost **Tisknout EasySetup**. Zobrazí se konfigurační stránka EasySetup.

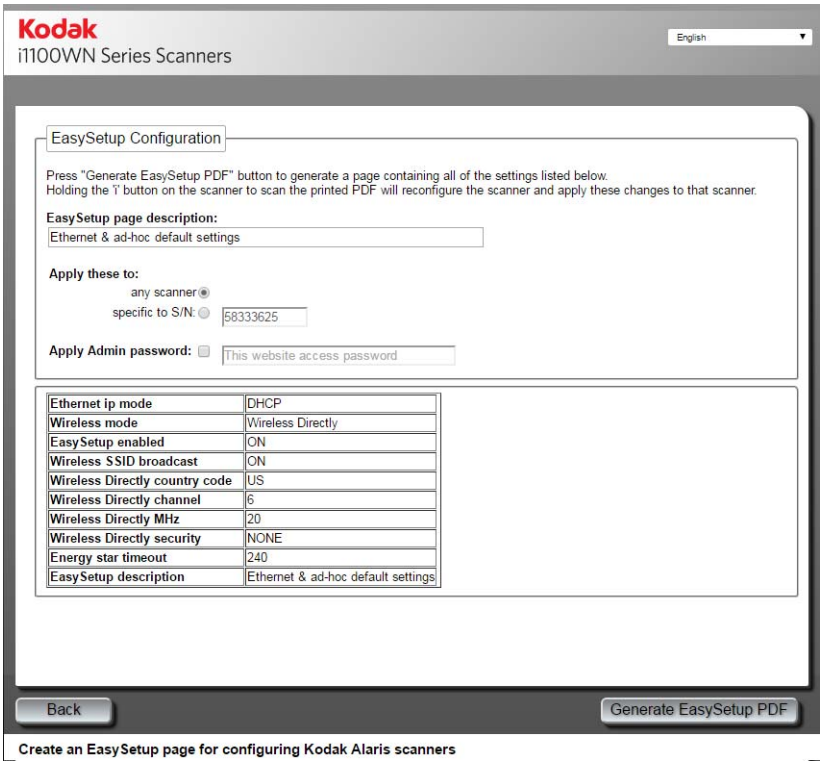

2. Do pole *Popis stránky EasySetup* zadejte popis.
3. Vyberte, jak chcete tato nastavení použít: **na každý skener**, nebo na konkrétní skener. Pokud vyberete možnost **na konkrétní skener**, musíte zadat sériové číslo skeneru, na kterém chcete tato nastavení uložit.
4. Pokud chcete použít heslo, zaškrtněte políčko **Použít heslo správce** a heslo zadejte.

POZNÁMKA: Popis nastavení na této stránce naleznete v části s názvem „Použití zvláštní konfigurační stránky EasySetup“ dále v této kapitole.

5. Vyberte možnost **Vygenerovat soubor PDF EasySetup**.
6. Vytiskněte stránku Konfigurace EasySetup kliknutím na pravé tlačítko na stránce a vyberte možnost **Tisknout**.
7. Vložte konfigurační stránku EasySetup do vstupního zásobníku skeneru a podržte tlačítko (**i**) na ovládacím panelu operátora na 4 sekundy. Na ovládacím panelu operátora skeneru se zobrazí zpráva ***Použití EasySetup***.
8. Stiskněte tlačítko **Skenovat** na skeneru. Skener se nakonfiguruje pomocí nastavení z konfigurační stránky EasySetup.

POZNÁMKA: V případě potřeby je možné tento dokument odeslat vzdáleným uživatelům skeneru. Každý uživatel skeneru musí konfigurační stránku EasySetup naskenovat. Každý skener se nakonfiguruje pomocí nastavení z konfigurační stránky EasySetup.

Přímé bezdrátové připojení (ad hoc)



Pokud chcete skener nakonfigurovat tak, aby fungoval jako **Přímé bezdrátové připojení (ad hoc)**, zajistěte, aby bylo zařízení (např. mobilní telefon, tablet, počítač atd.) připojeno k bezdrátovému přístupovému bodu skeneru. Pokud budete mít například svůj počítač připojený bezdrátovým připojením k infrastrukturní síti Vaší společnosti, budete muset změnit svůj počítače na dočasné připojení k Přímému bezdrátovému připojení (ad hoc) poskytnutém skenerem, aby se rekonfigurovalo bezdrátové připojení skeneru na infrastrukturu společnosti (Bezdrátová síť).

Ve výchozím nastavení jsou při otevření karty Síť možnosti režimu Kabelová síť i Přímé bezdrátové připojení (ad hoc) zaškrtnuty. Kliknutím na možnost **Přímé bezdrátové připojení,** vypnete (zapnete) integrovanou bezdrátovou síť skeneru. Také se vypne jakýkoliv výběr, který je neplatný, například výběr **Bezdrátová síť**.



POZNÁMKA: Neplatná nastavení jsou chráněna v prostoru výběru síťového připojení. Kliknutím na jakékoliv požadované nastavení vypnete jakákoliv neplatná nastavení.

Výchozí nastavení bezdrátové sítě:

Bezdrátové = **zapnuto**; Režim = **samostatný přístupový bod**; SSID = **ModelSkeneru-sériové č. skeneru (např. i1150WN-12345678)**; Zabezpečení = **žádné**.

Přímé bezdrátové připojení Vám umožní konfigurovat síť, kterou vytvořil skener. Obvykle byste použili bezpečnostní a bezpečnostní předem nasdílený klíč k síti Vašeho skeneru.

POZNÁMKA: V tomto režimu je k názvu SSID přidán *zobrazovaný název*. Ovladač TWAIN a mobilní aplikace využívají zobrazovaný název jako název skeneru.




Možnosti přímého bezdrátového připojení (ad hoc): Popis těchto možností naleznete v předchozí části s názvem „Možnosti volitelného přímého bezdrátového připojení (ad hoc)“.

Připojení bezdrátové sítě





POZNÁMKA: Kliknutím na možnost **Bezdrátová síť** vypnete konfliktní volby Kabelová síť a Přímé bezdrátové připojení. Pak konfigurujte svá nastavení Bezdrátová síť. Obvykle byste vybrali SSID sítě, kterou sdílí Vaše společnosti, volby Bezpečnost a Bezpečnostní předem nasdílený klíč.

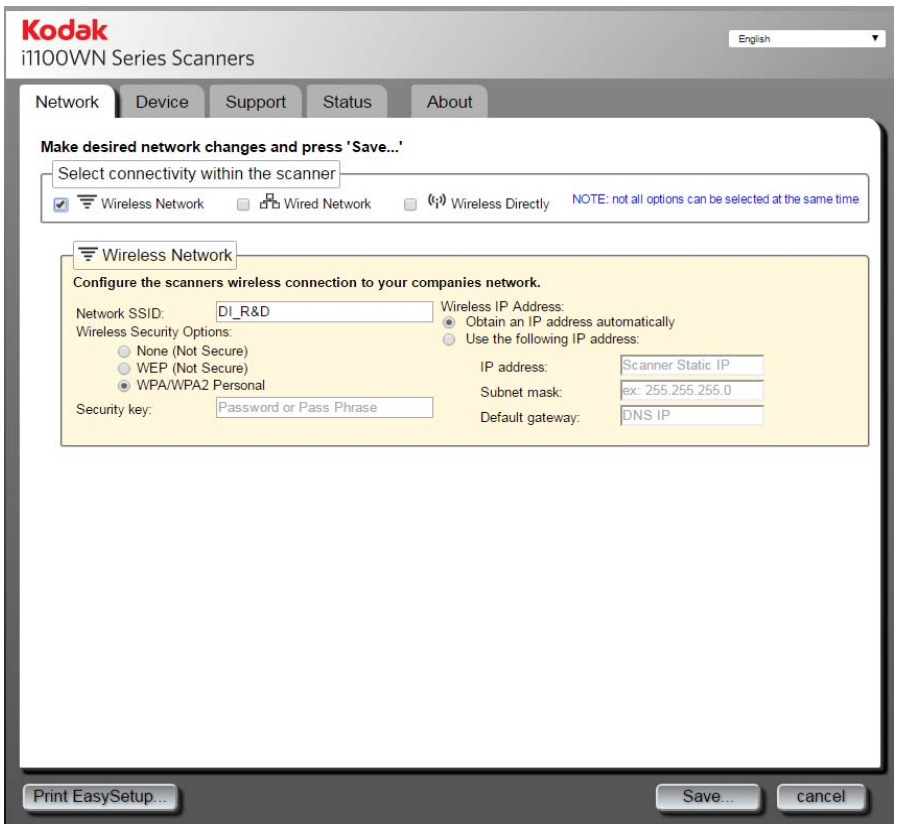

Bezdrátová síť

- **SSID sítě** – správné pojmenování zjistíte u správce sítě. Všechna bezdrátová zařízení v síti WLAN musí používat stejné SSID, aby spolu mohla komunikovat. Do tohoto políčka lze zadat nejvýše 32 znaků. Výchozí SSID je určeno pro Přímé bezdrátové připojení (ad hoc). V režimu Bezdrátová síť musíte SSID změnit tak, aby odpovídalo SSID směrovače. V SSID záleží na velikosti písmen.

- **Možnosti zabezpečení bezdrátového připojení** – pro zašifrování dat mezi odesílatelem a příjemcem při použití bezdrátového připojení jsou k dispozici následující možnosti.

  POZNÁMKA:Správné nastavení zabezpečení zjistíte u správce bezpečnostního klíče.

  - **Žádné (nezabezpečené)**
  - **WEP (nezabezpečené)**
  - **WPA/WPA2 osobní**


- **Adresa IP bezdrátové sítě**

  - **Získat adresu IP automaticky** – když je vybrána tato možnost, skener použije server DHCP k získání adresy IP pro připojení k síti.
  - **Použít následující adresu IP**:
    - **Adresa IP**: zadejte adresu IP poskytnutou správcem sítě.
    - **Maska podsítě**: zadejte masku podsítě poskytnutou správcem sítě.
    - **Výchozí brána**: zadejte adresu IP brány v síti poskytnutou správcem sítě.


POZNÁMKA: Pokud chcete získat další informace o standardech bezdrátového zabezpečení, vyhledejte na internetu standardy bezdrátového zabezpečení.

Bezpečnostní klíč – zadejte bezpečnostní klíč bezdrátové sítě, k níž se chcete připojit.

OK – po vybrání této možnosti se zobrazí všechna nastavení, která budou ve skeneru použita.

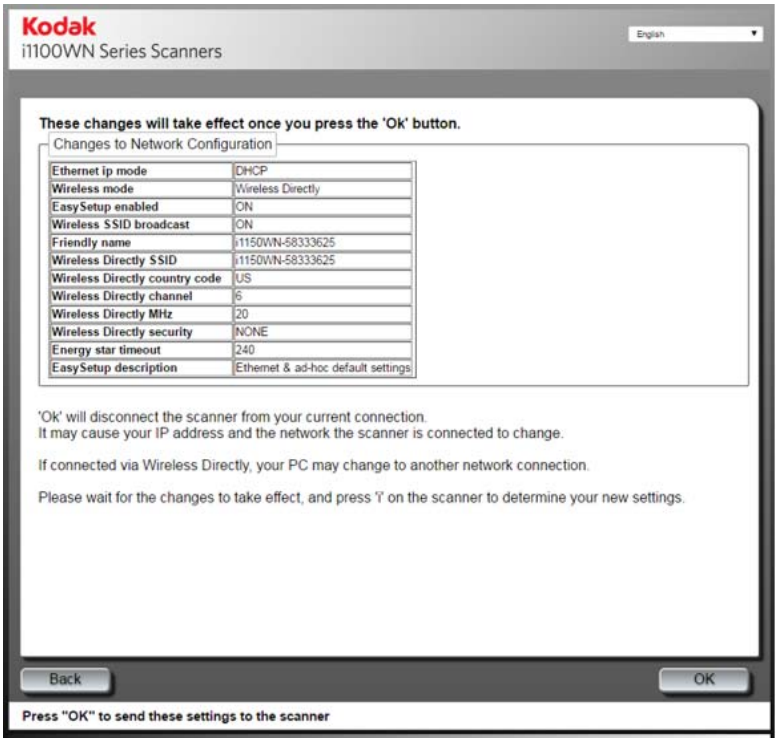

Nastavení si zkontrolujte a klikněte na možnost **OK**. Zobrazí se potvrzovací zpráva a objeví se tlačítko **OK**, když bude činnost dokončena se zobrazeným stavem *Dokončení*.

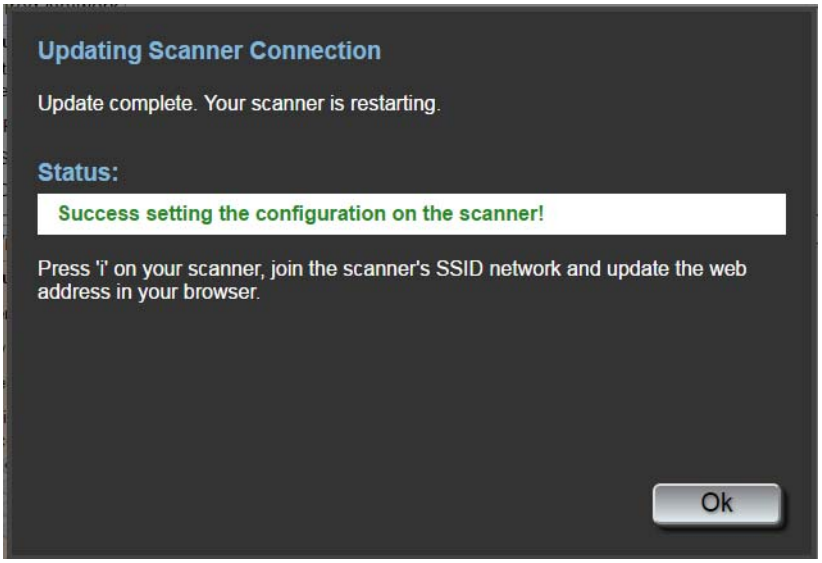


Po použití nové konfigurace sítě se skener restartuje a bezdrátová síť, ke které jste byli připojeni, se může změnit. Pokud se změní, musíte se k této síti znovu připojit, než bude možné web znovu otevřít. Pokud máte více než jeden skener, který chcete nakonfigurovat, pokračujte kroky postupu *Volitelné: EasySetup* pro konfiguraci všech skeneru a poté zavřete prohlížeč. Skener je nyní připraven k použití.

Tisknout EasySetup – po vybrání této možnosti se zobrazí všechna nastavení, která budou použita prostřednictvím zašifrované stránky EasySetup s čárovým kódem. Vyberte možnost **Vygenerovat soubor PDF EasySetup**, chcete-li vygenerovat soubor PDF. V závislosti na prohlížeči se soubor PDF buď zobrazí, nebo budete vyzváni k jeho uložení. Pokud se zobrazí, můžete stránku vytisknout nebo ji uložit jako konfigurační stránku EasySetup. Tato stránka obsahuje všechna nastavení, která jste zadali na kartách Síť a Zařízení. Další informace jsou uvedeny dále v této kapitole, v části „Faktory Pokročilého nastavení EasySetup“.

Volitelné: EasySetup

1. Klikněte na možnost **Tisknout EasySetup**. Zobrazí se konfigurační stránka EasySetup.

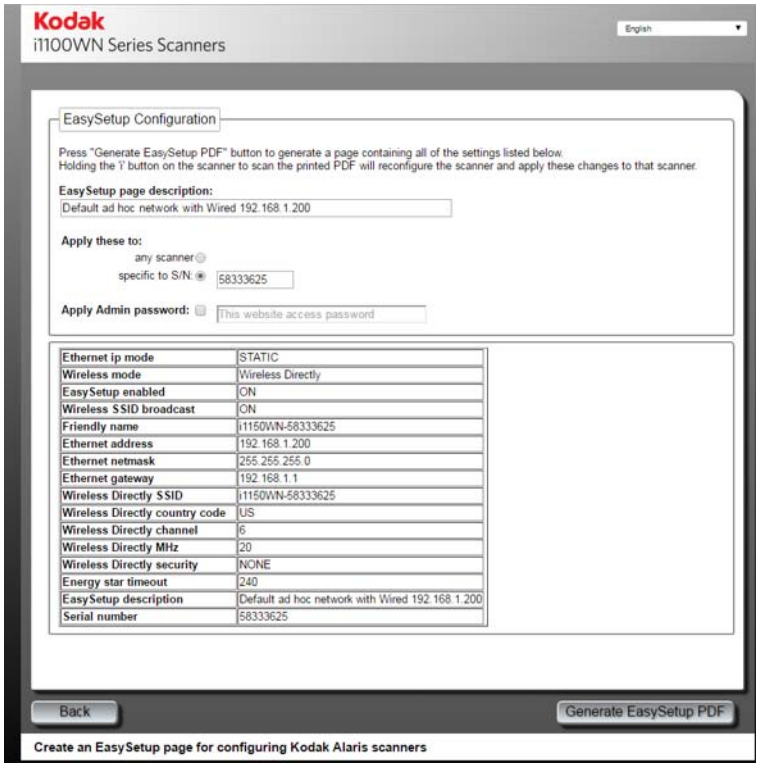

2. Do pole *Popis stránky EasySetup* zadejte popis.
3. Vyberte, jak chcete tato nastavení použít: **na každý skener**, nebo na konkrétní skener. Pokud vyberete možnost **na konkrétní skener**, musíte zadat sériové číslo skeneru, na kterém chcete tato nastavení uložit.
4. Pokud chcete použít heslo, zaškrtněte políčko **Použít heslo správce** a heslo zadejte.

POZNÁMKY:

- V závislosti na Vašem výběru možnosti **na každý skener**, nebo **na konkrétní skener** se mohou zobrazit varování a chyby, které možná bude nutné vyřešit předtím, než budete moci vygenerovat stránku EasySetup.
- Popis nastavení na této stránce naleznete v části s názvem „Použití zvláštní konfigurační stránky EasySetup“ dále v této kapitole.

5. Vyberte možnost **Vygenerovat soubor PDF EasySetup**.
6. Vytiskněte konfigurační stránku EasySetup.
7. Vložte konfigurační stránku EasySetup do vstupního zásobníku skeneru a podržte tlačítko (**i**) na ovládacím panelu operátora na 4 sekundy. Na ovládacím panelu operátora skeneru se zobrazí zpráva ***Použití EasySetup***.
8. Stiskněte tlačítko **Skenovat** na ovládacím panelu operátora skeneru. Skener se nakonfiguruje pomocí nastavení z konfigurační stránky EasySetup.

POZNÁMKA: V případě potřeby je možné tento dokument odeslat vzdáleným uživatelům skeneru. Každý uživatel skeneru musí konfigurační stránku EasySetup naskenovat. Každý skener se nakonfiguruje pomocí nastavení z konfigurační stránky EasySetup.

USB s volitelným přímým bezdrátovým připojením (ad hoc)



Na webu není potřeba provádět žádné nastavení USB. Pokud chcete nakonfigurovat skener jako zařízení USB bez volitelného přímého bezdrátového připojení (ad hoc), zrušte zaškrtnutí možnosti **Přímé bezdrátové připojení** na kartě Síť.




POZNÁMKA: Možnost **Bezdrátová síť** musí být vybrána, jinak nebude možné se dostat na web bez obnovení výchozího továrního nastavení, když zrušíte zaškrtnutí možnosti **Přímé bezdrátové připojení (ad hoc)**.

Při konfiguraci možnosti připojení USB je režim Přímé bezdrátové připojení (ad hoc) vždy k dispozici, pokud není zrušeno zaškrtnutí na kartě Síť nebo není vypínač bezdrátové sítě na zadní straně skeneru v poloze vypnuto.

Hardwarové připojení USB

Pokud jste ještě nepřipojili napájecí adaptér, udělejte to dříve, než provedete připojení USB (viz níže uvedený obrázek).

- Připojte jeden konec kabelu USB k zadní straně skeneru a druhý konec kabelu USB do správného portu USB v počítači. Skener se automaticky zapne a bude připraven k použití.

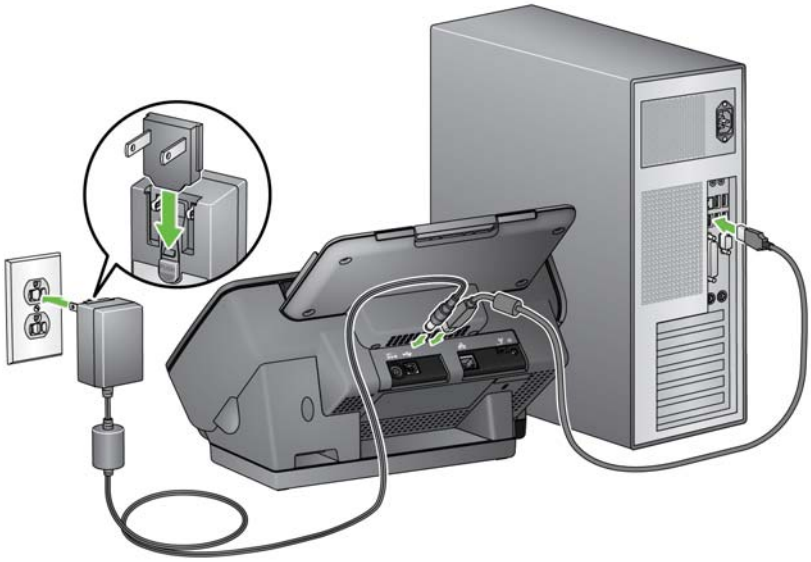

POZNÁMKA: Nepřipojujte k zadní části skeneru ethernetový kabel a kabel USB zároveň. Skener v této konfiguraci nefunguje.

Karta Zařízení

Na kartě Zařízení jsou následující možnosti.



- **Napájení**
  - **Spát po době**: Umožňuje nastavit dobu nečinnosti (v minutách), po které skener přejde do režimu spánku. Maximální přípustná doba je 240 minut, než se skener přepne do režimu spánku. Výchozí hodnota je 15 minut.
- **EasySetup**
  - **Povolit režim EasySetup**: na tuto možnost klikněte, chcete-li na skeneru vypnout nebo zapnout režim EasySetup. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, není možné se po naskenování konfigurační stránky EasySetup na skeneru dostat do režimu EasySetup. Doporučujeme zrušit zaškrtnutí této možnosti, abyste zabránili nechtěným změnám možností konfigurace.

    Tuto možnost můžete zapnout přes web zaškrtnutím políčka **Povolit režim EasySetup** a následným použitím změn ve skeneru. Tuto možnost můžete povolit také obnovením skeneru do výchozího továrního nastavení.

Karta Podpora

Karta podpora poskytuje všeobecné informace o Servisu a Podpoře. Dále můžete z této karty také aktualizovat firmware skeneru a měnit heslo správce. Další informace naleznete v části s názvem „Nastavení nebo změna hesla“ uvedené dříve v této kapitole.




Karta Stav

Na kartě Stav je zobrazeno aktuální nastavení konfigurace. Toto je dynamická stránka, která se aktualizuje po každém kliknutí na kartu Stav na aktuální nastavení skeneru. Všechny změny (např. adresa IP nebo nastavení sítě) se na této stránce zobrazují.




Karta O aplikaci

Na kartě O aplikaci je uveden copyright, verze a další obecné údaje.

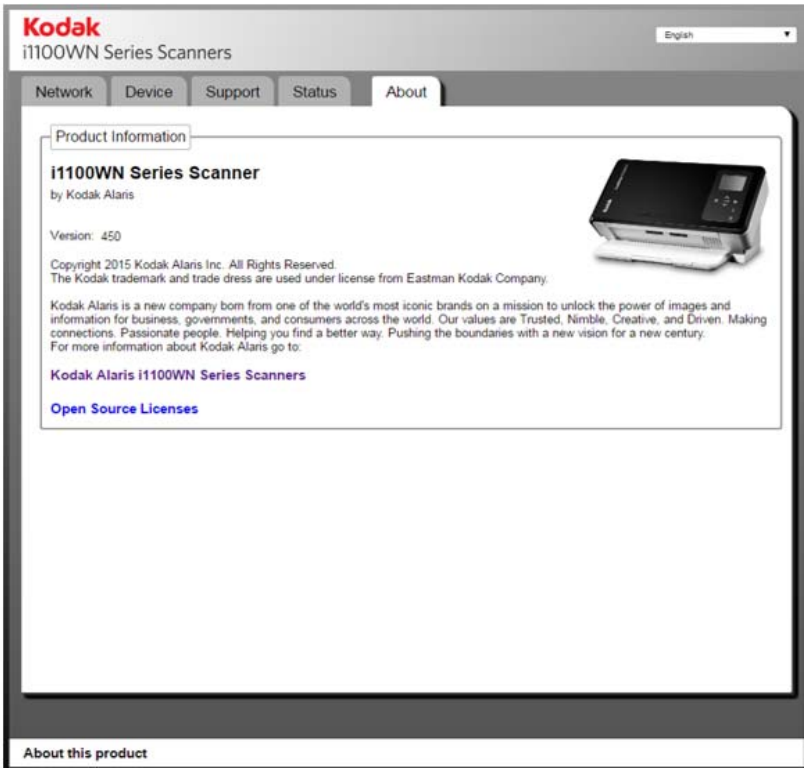

Faktory pokročilého nastavení EasySetup

Vytvoření konfigurační stránky EasySetup lze provést vybráním možnosti **Tisknout EasySetup** na kartě Síť. Na konfigurační stránce EasySetup je zobrazeno aktuální nastavení, které je zašifrované jako obrázek s 2D čárovým kódem. Tyto údaje jsou zobrazeny v tabulce ve spodní části dialogového okna. Názvy políček jsou v levém sloupci a jejich aktuální hodnoty v pravém sloupci.

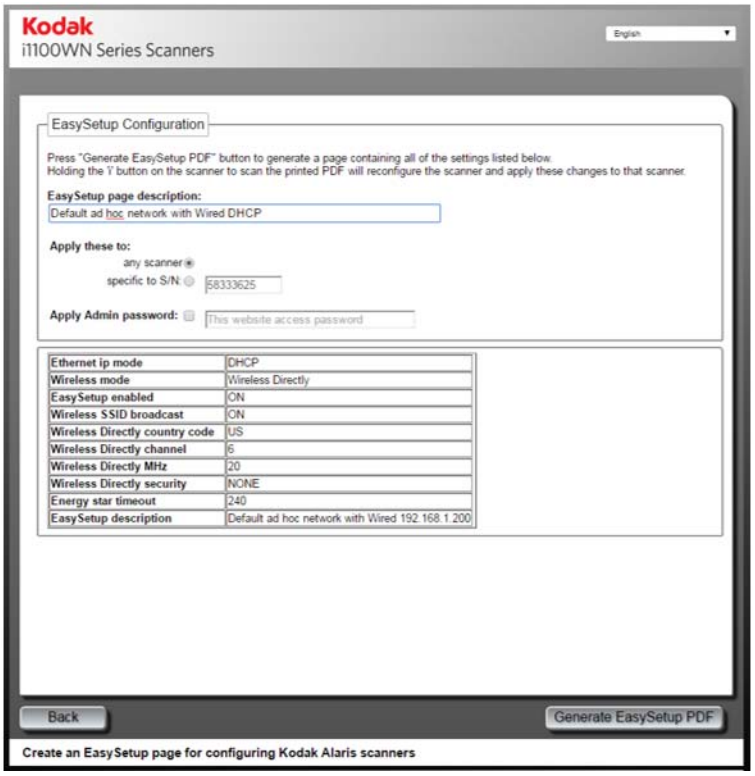

Nastavení konfigurace použitá k vytvoření konfigurační stránky EasySetup se nemusí shodovat s nastaveními konfigurace použitými ve skeneru, na kterém je web otevřen. Například můžete chtít mít odlišné nastavení. Uživatel, který se nachází jinde, potřebuje jinou konfiguraci než člověk vytvářející konfigurační stránku EasySetup.

Osoba zodpovědná za vytvoření konfigurační stránky EasySetup může být počítačový technik, který ji vytváří za vzdáleného uživatele, který neví, jak nakonfigurovat skener ve své firemní síti. Počítačový technik pomocí webu Nastavení skeneru i1150WN/i1190WN vytvoří konfigurační stránku EasySetup pro vzdáleného uživatele. Po konfiguraci nastavení konfigurační stránku EasySetup vytiskne nebo uloží a předá nebo pošle e-mailem vzdálenému uživateli.

DŮLEŽITÉ:

- Pokud chcete tato nastavení použít pouze u ostatních skenerů, ale **ne u vlastního skeneru**, neklikejte na možnost **Uložit** na kartě Síť.
- Pokud chcete tato nastavení použít u vlastního skeneru i u ostatních, na možnost **Uložit** na kartě Síť klikněte.

Použití zvláštní stránky Konfigurace EasySetup

Na konfigurační stránce EasySetup jsou k dispozici následující možnosti.



Popis stránky EasySetup – popis v tomto poli se vytiskne na začátku stránky EasySetup. Tento popis by měl obsahovat zprávu, která informuje uživatele o tom, co má udělat. Pokud například vytvoříte konfigurační stránku EasySetup pro obnovení výchozího továrního nastavení, popis v tomto poli by měl obsahovat např. text *Obnovit tovární nastavení*.

Použít nastavení na: libovolný skener – je-li tato možnost zaškrtnuta, konfigurace EasySetup se použije na skener bez předchozí kontroly sériového čísla. To se hodí při kopírování konfigurace na několik skenerů prostřednictvím jedné hlavní konfigurace. To lze provést mnohokrát, když konfigurujete skenery tak, aby fungovaly v bezdrátové síti v režimu Bezdrátová síť.

POZNÁMKA: Statické adresy ani SSID přístupový bod nelze v rámci možnosti **Použít nastavení na: libovolný skener** použít, ale jsou povoleny, když se aplikují na konkrétní skener. Umožní to konfigurovat každý skener pro statické informace konkrétně platné pro jeden daný skener.

Použít nastavení na: konkrétní skener – do tohoto políčka zadejte sériové číslo konkrétního skeneru, na který chcete nastavení konfigurace EasySetup použít. To je důležité, když zadáváte parametry jako SSID přístupového bodu nebo statickou adresu IP, u kterých by v případě, že by došlo k duplikaci, skener nefungoval správně a které se nesmějí kopírovat na více skenerů. Sériové číslo, které do tohoto políčka zadáte, MUSÍ odpovídat sériovému číslu zobrazenému v políčku *SSID přístupového bodu bezdrátové sítě* skeneru, který bude konfigurační stránku EasySetup využívat.

POZNÁMKA: Statické adresy ani SSID přístupový bod nelze v rámci možnosti **Použít nastavení na: libovolný skener** použít.


Použít heslo správce – je-li vybrána tato možnost, použije se heslo zadané do tohoto políčka jako heslo správce na skeneru. Funguje to stejně jako při vytvoření hesla pomocí možnosti **Změnit heslo správce** na kartě Podpora. Toto heslo se použije při naskenování stránky EasySetup v režimu EasySetup na ovládacím panelu operátora skeneru. Přiřazením hesla bude konfigurace chráněna před koncovým uživatelem, který tak nemůže provádět žádné změny.

Použití ikony Informace o síti / Nastavení (i) na skeneru

Ikona Informace o síti / Nastavení (i) má dvě funkce:

- Po jednom stisknutí se zobrazí nastavení sítě, mezi která patří např.:
  - Název skeneru
  - SSID
  - Bezdrátová adresa: *111.222.3.4., nebo žádná*
  - Verze firmwaru
  - Maska bezdrátové podsítě
  - Adresa MAC bezdrátového připojení: *01.02:03:04:05:06*
  - Adresa MAC pevného připojení: *01.02:03:04:05:06*

  POZNÁMKA:Pomocí šipek nahoru a dolů na ovládacím panelu operátora skeneru můžete procházet stránky s údaji.

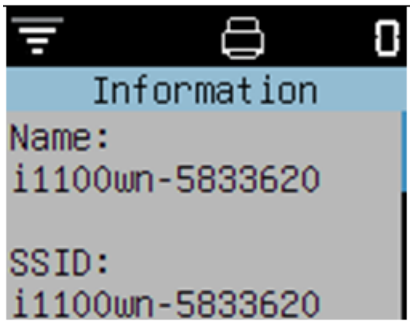

- **Režim EasySetup:** Po stisknutí tlačítka EasySetup a jeho podržení na dobu přibližně 4 sekund se skener přepne do režimu EasySetup. V režimu EasySetup:

1. Vložte konfigurační stránku EasySetup do vstupního zásobníku lícem dolů.
2. Dokument naskenujte.

   Skener přečte čárový kód a podle předem určeného nastavení konfigurace se nastaví.

„Probuzení“ skeneru

Pokud skener není zapnutý, stiskněte na něm libovolné tlačítko (tj. nahoru, dolů, Start nebo napájení).



Vypnutí skeneru

Chcete-li skener vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA: Funkce úspory energie *Spánek*/*vypnutí* skener vypne po uplynutí doby udané v jeho ovladači. Výchozí nastavení je 15 minut, tuto dobu však můžete nastavit v aplikaci pro skenování. Platné hodnoty jsou 1–240 minut.

3 Skenování

Obsah

Více uživatelů 3-1
Příprava skeneru na skenování 3-1
Příprava dokumentů ke skenování 3-2
Aplikace pro skenování 3-3
Skenování s funkcí Smart Touch 3-4

Více uživatelů

Když skener sdílí více uživatelů, mohou nastat situace, kdy skener *používá* někdo jiný. Když taková situace nastane, v počítači se zobrazí zpráva, že skener je momentálně používán, a na ovládacím panelu operátora na skeneru bude uvedena zpráva ***Používá uživatel XXXXX*** (kde XXXXX je jméno uživatele nebo jiná jeho identifikace). Počkejte, než bude skener k dispozici, a zkuste to znovu.


Příprava skeneru na skenování

1. Zkontrolujte, zda je skener zapnutý a připravený ke skenování (kontrolka tlačítka napájení svítí trvale zeleně).
2. Upravte postranní vodítka (posunutím dovnitř nebo ven) tak, aby odpovídaly formátu skenovaných dokumentů.



3. Vstupní a výstupní zásobník upravte podle toho, jak potřebujete skenovat. Výstupní zásobník lze rozšířit tak, aby mohl pojmout dokumenty dlouhé až 35,56 cm (14 palců). K vylepšení stohování dokumentů slouží koncová zarážka. Pro skenování formátů až do A4 (29,7 cm) tuto zarážku zvedněte podle potřeby.

POZNÁMKA: Při skenování dokumentů delších než A4 (29,7 cm) nechte zarážku dole.

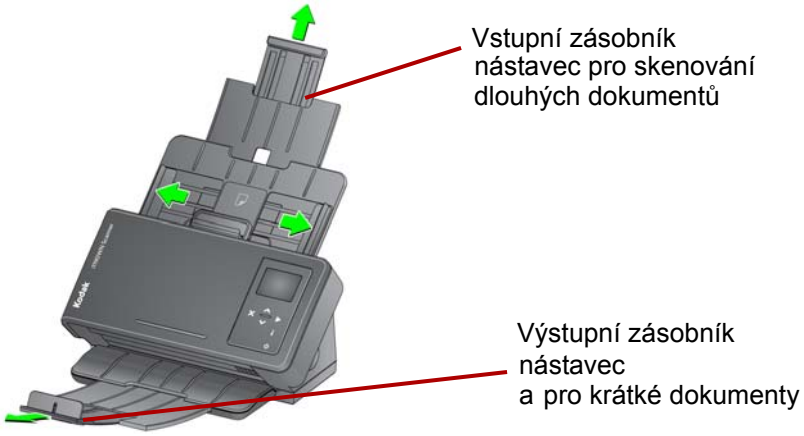

POZNÁMKA: Při skenování malých dokumentů (např. kreditních karet, amerických řidičských průkazů atd.) je třeba dokument do skeneru podávat v orientaci na výšku.

Příprava dokumentů ke skenování

1. Před skenováním zbavte dokumenty všech svorek a spon. Svorky a spony na papír ponechané na dokumentech mohou poškodit skener nebo dokumenty.
2. Před zahájením skenování musí být veškerý inkoust a opravné tekutiny na papíře suché.
3. Dokumenty standardních formátů papíru se do skeneru podávají snadno. Když uspořádáváte dokumenty pro skenování, naskládejte dokumenty do stohu tak, aby byly zaváděcí okraje zarovnány a umístěny ve středu vstupního zásobníku (lícem dolů). Umožníte tak podavači postupně zavádět dokumenty do skeneru.
4. Vložte dokumenty, které chcete skenovat, do vstupního zásobníku. Zkontrolujte, zda je přední strana dokumentů umístěna proti vstupnímu zásobníku a zda je do vstupního zásobníku nejdříve vložena horní část dokumentů.

5. Malé dokumenty, jako jsou řidičské průkazy nebo kreditní karty je třeba skenovat po jednom (na výšku). Při dávkovém skenování je třeba malé dokumenty dávat na začátek.



Aplikace pro skenování

Společnost Kodak Alaris poskytuje ke skenerům *Kodak ScanMat*e i1150WN a *Kodak* i1190WN tyto aplikace:

- **Mobilní aplikace ScanMate+** – snadné skenování dokumentů pomocí mobilního zařízení. Mobilní aplikace ScanMate+ (iOS a Android) je k dispozici na webu Kodak Alaris nebo na webu App Store / Play Store.
- ***Kodak* Capture Pro Limited Edition** – okamžité rychlé skenování a zpracovávání dokumentů díky této snadno použitelné aplikaci. Slouží ke skenování, úpravě a výstupu čehokoli od samostatných dokumentů po větší dávky. Aplikace Capture Pro Limited Edition je ideální pro jednotlivé uživatele i pracovní skupiny spravující základní dokumenty nebo skenování jednotlivých dávek.
- **Smart Touch** – Funkce Smart Touch se možná nainstalovala při instalaci softwaru ovladače *Kodak*. Společnost Kodak Alaris poskytuje funkcí chytrého dotyku, která umožňuje rychle a snadno provádět běžné úlohy skenování, například:
  - Vytvořit z tištěné zprávy soubor PDF s vyhledáváním.
  - Skenovat, faxovat nebo tisknout fakturu.
  - Skenovat fotografie za účelem doplnění prezentace.

  Zástupce můžete měnit a přejmenovávat, a tak vytvořit vlastních úlohy. Můžete si také zobrazit náhled a obrazy před jejich odesláním do cílového umístění snadno upravit (přiblížení, posunutí, rotace, oříznutí apod.). K dispozici jsou tyto předdefinované zkratky úloh.

  Barevný soubor PDF – Naskenuje barevný dokument a uloží jej jako barevný soubor PDF.

  Černobílý soubor PDF – Naskenuje dokument a uloží jej jako černobílý soubor PDF.

  Černobílý soubor RTF – Naskenuje dokument, který lze otevřít v textovém editoru. Dokument bude uložen jako černobílý soubor ve formátu RTF.

  Barevný soubor JPEG – Naskenuje barevnou fotografii a uloží ji jako barevný soubor JPG.

  Černobílý jednostránkový soubor TIFF – Naskenuje černobílý dokument a černobílé snímky uloží do samostatných jednostránkových souborů TIFF.

  Černobílý vícestránkový soubor TIFF – Naskenuje černobílý dokument a všechny černobílé snímky uloží do jednoho vícestránkového souboru TIFF.

  Odeslat černobílý soubor PDF e-mailem – Naskenuje dokument a odešle příjemci e-mailu černobílý soubor PDF.

  Vlastní barevný soubor PDF – Naskenuje dokument a spustí okno Upravit funkce Smart Touch. Když dokončíte úpravy obrázku a kliknete na tlačítko **Hotovo**, obrázek se zobrazí jako barevný soubor PDF.

  Vlastní barevné soubory – Umožňuje před skenováním dokumentu upravit nastavení skeneru. Dokument bude uložen jako barevný soubor JPG.

Skenování s funkcí Smart Touch

Pokud jste aplikaci Smart Touch nainstalovali, v následujícím postupu je uveden příklad, jak s její pomocí vytvořit **černobílý soubor PDF**. Další informace o aplikaci Smart Touch naleznete v *Uživatelské příručce aplikace Smart Touch*, kterou můžete otevřít z nabídky Nápověda přímo v aplikaci.

POZNÁMKA: Při použití aplikace Inteligentní dotyk budete moci skenovat za pomocí ikon Inteligentní dotyk na svém počítači. Fyzická tlačítka na skeneru pracují pouze v případě, když se používá připojení USB.

1. Stiskněte tlačítko pro **procházení** tolikrát, dokud se na ovládacím panelu operátora nezobrazí číslo **2**. K požadované funkci se můžete dostat směrem nahoru i dolů.
2. Stiskněte tlačítko **Start**.

   Dokument bude naskenován a výsledný obrázek bude umístěn do výstupní složky v adresáři Smart Touch ve složce Dokumenty.

POZNÁMKA: Pokud máte skener *Kodak ScanMate* i1150WN a skenujete maximálně 10 dokumentů, budou naskenovány rychlostí 40 stránek za minutu (režim „Burst“). Při skenování více než 10 dokumentů se prvních 10 stránek naskenuje rychlostí 40 stránek za minutu a zbytek dokumentů rychlostí 30 stránek za minutu.

4 Údržba

Obsah

Otevření krytu skeneru 4-1
Postupy čištění 4-2
Čištění válečků 4-2
Čištění separačního válečku 4-3
Čištění podávacích válečků 4-5
Čištění vodítek 4-8
Použití listu pro čištění přepravního mechanismu 4-8
Postupy výměny 4-9
Výměna separačního válečku 4-9
Výměna předseparační podložky 4-10
Výměna podávacího válečku 4-11
Spotřební materiál 4-13

V této kapitole jsou popsány postupy a ilustrace čištění skeneru a výměny spotřebního materiálu. Pokud chcete způsob provádění těchto postupů raději sledovat, přejděte na tento odkaz na webu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmcKiF5c.

Otevření krytu skeneru

1. Zatažením uvolňovací páčky krytu skeneru uvolněte a otevřete kryt skeneru.



2. Po dokončení čištění skeneru nebo výměny součásti zavřete kryt skeneru.

Postupy čištění


Skener je třeba pravidelně čistit. Pokud se dokumenty nepodávají snadno, pokud se současně podává několik dokumentů nebo pokud se na obrázcích vyskytují pruhy, nastal čas pro vyčištění skeneru. Na konci této kapitoly je v části Zásoby a spotřební materiál uveden seznam materiálu potřebného k vyčištění skeneru.

DŮLEŽITÉ:

- *Používejte pouze čisticí prostředky, které odpovídají doporučení společnosti Kodak Alaris. Nepoužívejte domácí čisticí prostředky.*
- *Před použitím počkejte, až se plochy ochladí na okolní teplotu. Čisticí prostředky nepoužívejte na horké plochy.*
- *Použijte dostatečné větrání. Čisticí prostředky nepoužívejte v uzavřených místnostech.*
- *Před zahájením čištění odpojte elektrickou energii.*
- *Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou.*

Čištění válečků

1. Otevřete kryt skeneru.
2. Vyčistěte přepravní váleček čisticí podložkou, pohybem ze strany na stranu. Pootáčejte podávací nebo transportní váleček tak, abyste vyčistili postupně celý povrch.

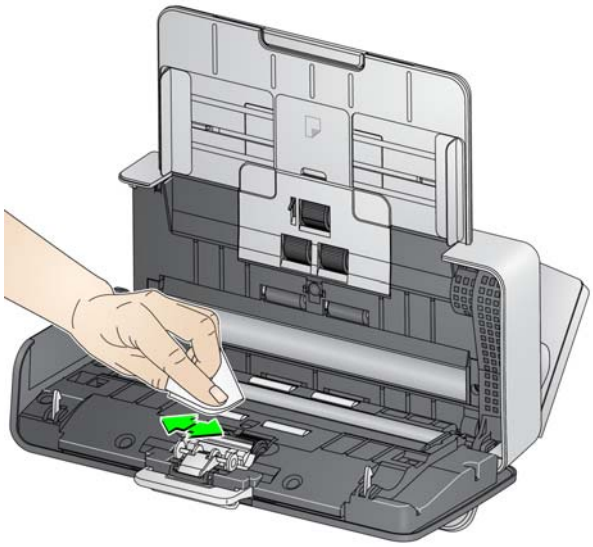


DŮLEŽITÉ: Poduška pro čištění válečku obsahuje látku, která může dráždit oči. Další informace naleznete v Technických specifikacích bezpečnosti (SDS).

3. Vysušte válečky látkou, která neuvolňuje vlákna.


Čištění separačního válečku

Nejlepších výsledků čištění dosáhnete tehdy, pokud separační váleček ze skeneru vyjmete.

1. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete.

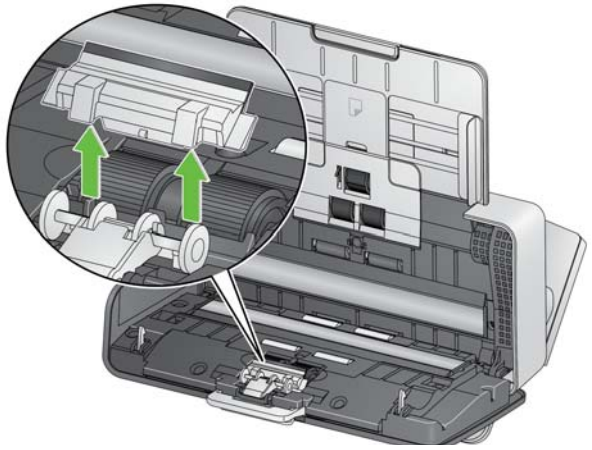


2. Uchopte separační váleček a vytáhněte ho.

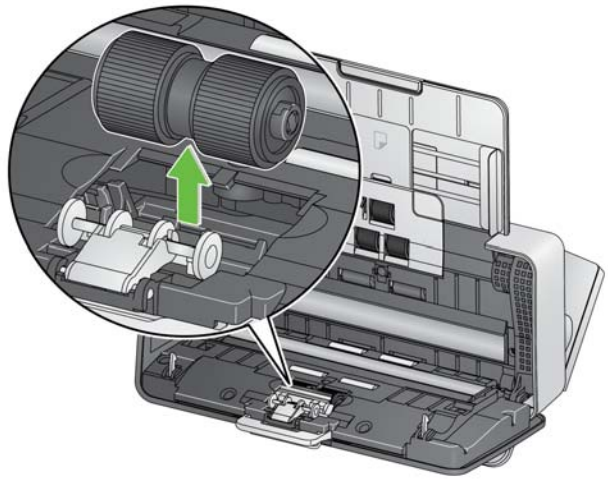


3. Kolečka separačního válečku otřete pomocí podušky pro čištění válečku.
4. Zkontrolujte separační váleček.

   Pokud jsou na kolečkách separačního válečku patrné známky opotřebení nebo poškození, separační váleček vyměňte. Další informace obsahuje část Postupy výměny.

5. Vložte separační váleček tak, že výstupek zarovnáte se zářezem a zatlačíte na separační váleček, aby zaklapl na své místo.

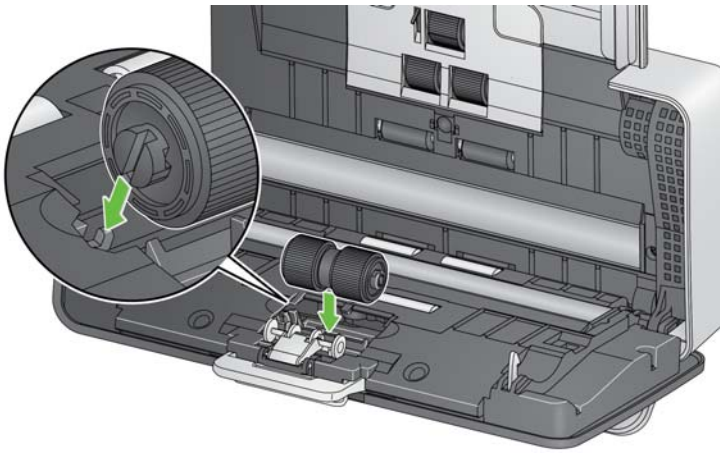

6. Znovu nainstalujte předseparační podložku zarovnáním zářezů s otvory na předseparační podložce a jejím zacvaknutím na místo.

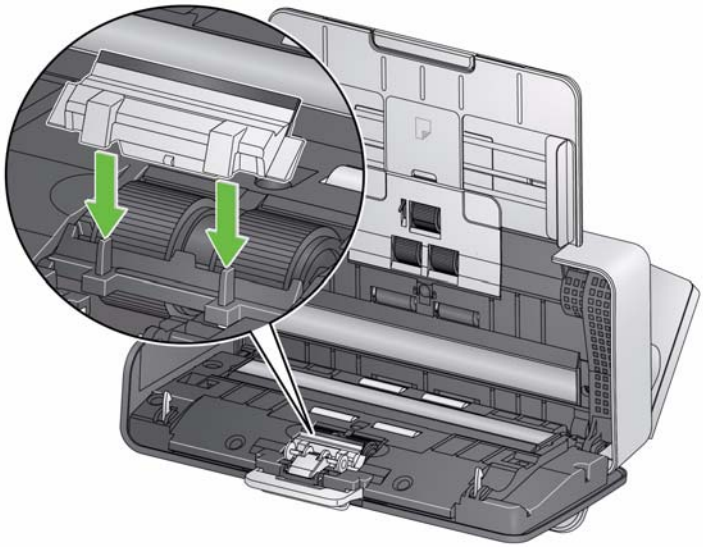


Čištění podávacích válečků

1. Vyjměte vstupní zásobník.




2. Uchopte horní okraj krytu podávacího válečku a zvedněte ho nahoru tak, abyste ho uvolnili.


POZNÁMKA: Při vyjímaní podávacího válečku nebo při čištění jeho okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.

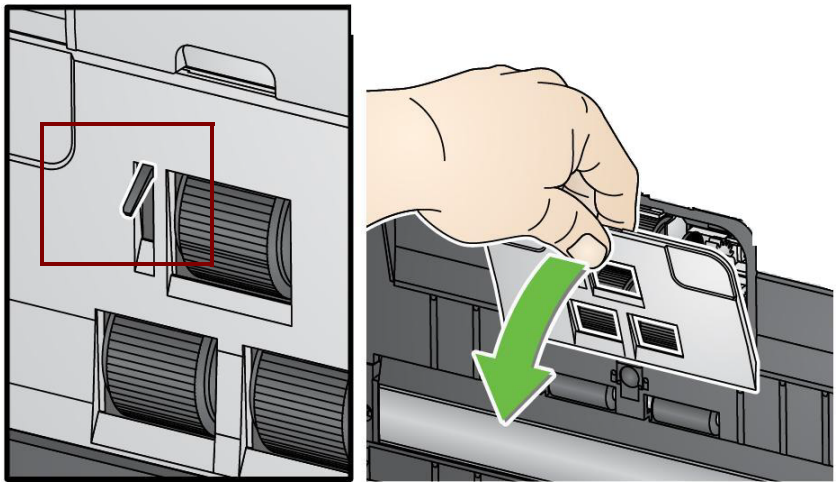


3. Uchopte horní váleček a vytáhněte jej.

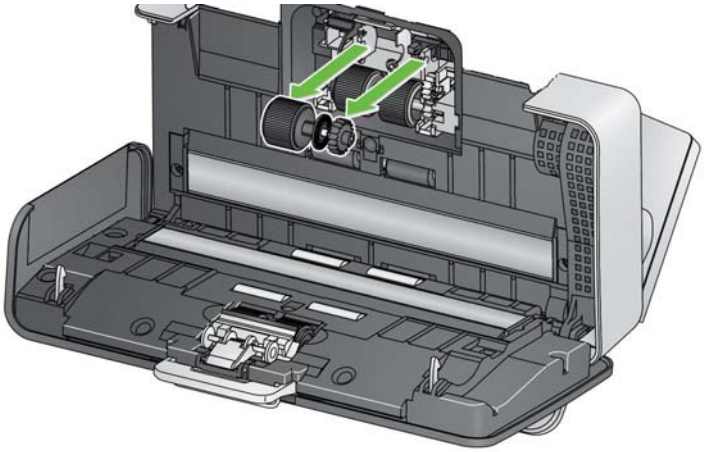


4. Otočte spodní podávací váleček tak, aby byl výstupek zarovnán s otevřeným zářezem.

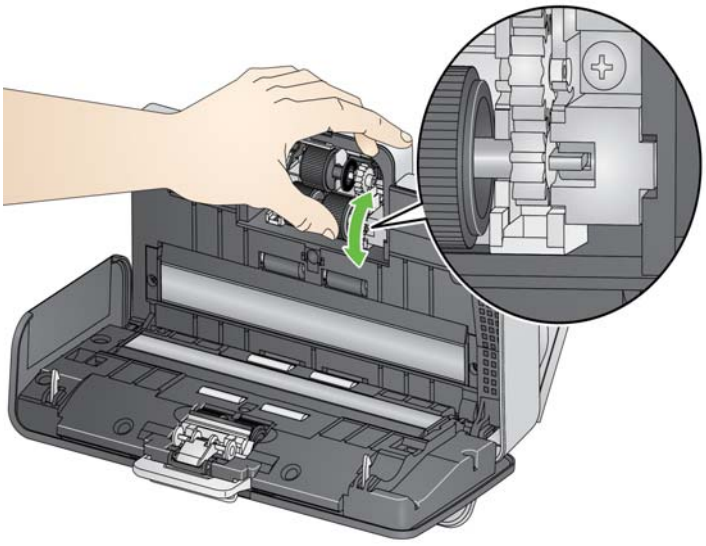


Poté spodní podávací váleček uchopte a vytáhněte.

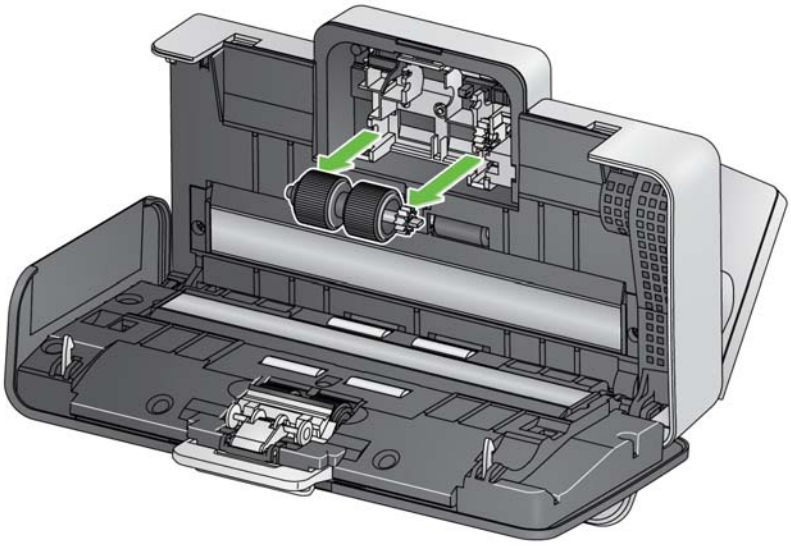

5. Otřete horní i spodní podávací váleček pomocí podušky pro čištění válečku.

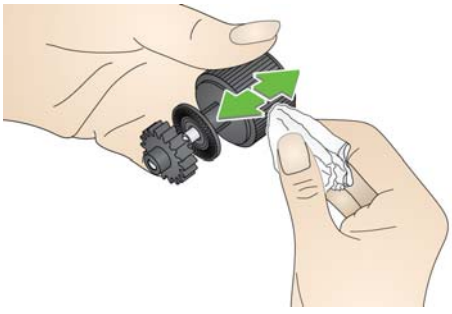


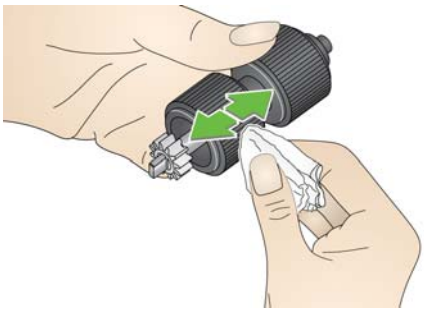


6. Podávací válečky zkontrolujte.

   Pokud jsou na kolečkách podávacích válečků patrné známky opotřebení nebo poškození, podávací váleček vyměňte. Další informace obsahuje část Postupy výměny.

7. Znovu nainstalujte spodní podávací váleček tak, že výstupek zarovnáte se zářezem a zatlačíte na váleček, aby zaklapl na své místo. Zkontrolujte, zda je převod zarovnán a zda zapadl na své místo.

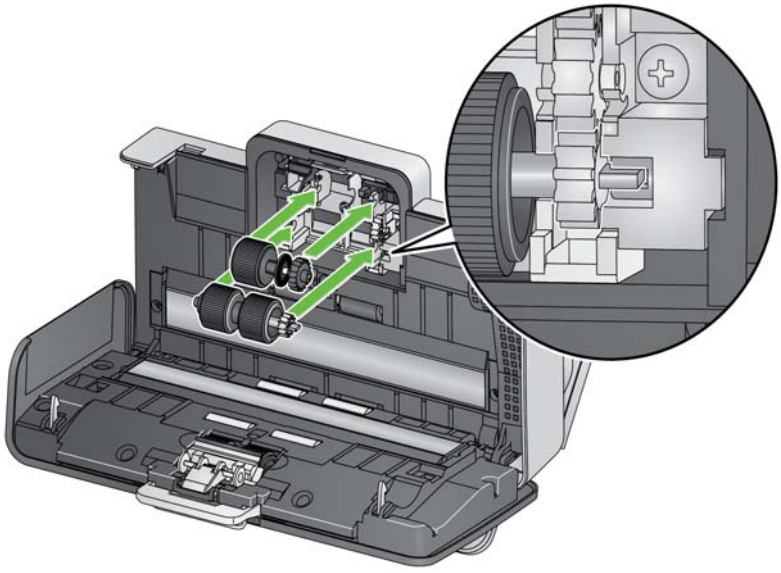


8. Znovu nainstalujte horní podávací váleček.
9. Znovu nainstalujte kryt podávacího válečku tak, že zarovnáte spodní okraj se skenerem a zatlačíte ho zpět, aby zaklapl na své místo.

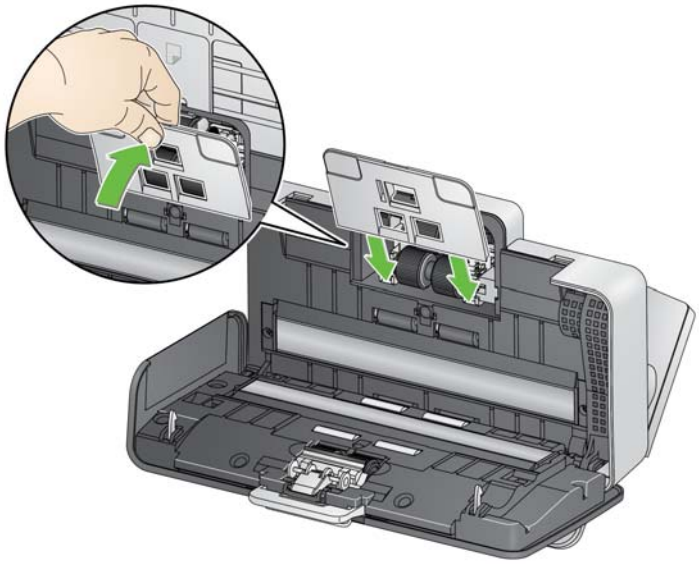

Čištění vodítek

1. Jemně otřete horní a spodní vodítko dokumentu utěrkou Brillianize Detailer (krok č. 1) nebo Staticide. Při čištění dejte pozor, abyste nepoškrábali obrazovou oblast.

DŮLEŽITÉ: Utěrky Staticide obsahují isopropanol, který může být příčinou podráždění očí a suché pokožky. Po skončení práce si umyjte ruce mýdlem a vodou. Další informace naleznete ve specifikacích SDS.

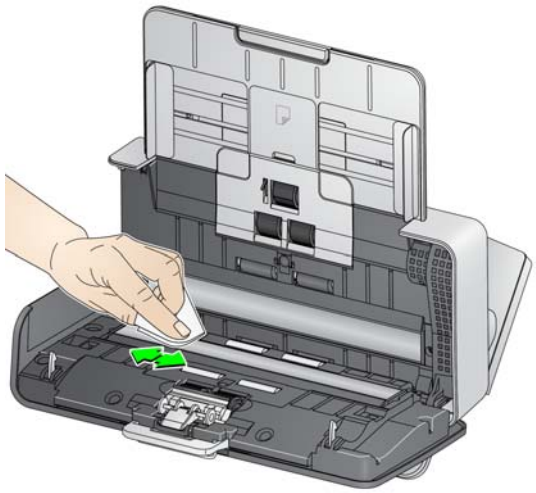

2. Znovu otřete horní i spodní vodítko dokumentu utěrkou Brillianize (krok č. 2) nebo téměř suchou utěrkou Staticide a odstraňte všechny nečistoty.
3. Po dokončení zavřete kryt skeneru.

Použití listu pro čištění přepravního mechanizmu

Kromě běžných postupů čištění můžete použít list pro čištění přepravního mechanismu. Listy pro čištění přepravního mechanismu je možné zakoupit. Další informace naleznete v části „Spotřební materiál“ dále v této kapitole.

1. Z listu pro čištění přepravního mechanizmu sejměte obal.
2. Zarovnejte postranní vodítka podle čisticího listu.
3. Umístěte list pro čištění přepravního mechanizmu do vstupního zásobníku (přilnavou stranou směrem k vám) v orientaci na výšku.
4. Naskenujte čisticí list pro přepravní mechanismus.
5. Po naskenování listu pro čištění přepravního mechanizmu jej obraťte (přilnavou stranou směrem k vstupnímu zásobníku) a znovu jej naskenujte.
6. Otevřete kryt skeneru a otřete obrazovou oblast hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.
7. Zavřete kryt skeneru.
8. Zkontrolujte kvalitu obrazu.
9. Je-li to nutné, opakujte tento postup, dokud nebudou z válečků odstraněny všechny nečistoty.

POZNÁMKA: Jakmile se list pro čištění přepravního mechanizmu zašpiní, vyhoďte jej a použijte nový.

Postupy výměny


Ve skenerech *Kodak* se používají vyměnitelné jednotky podávacích válečků, které dokážou podávat velké množství typů, formátů a tlouštěk dokumentů. Životnost jednotek a jejich výkonnost se může lišit v závislosti na sadě dokumentů zákazníka, intervalech čištění dráhy papíru a koleček a dodržování doporučeného rozvrhu výměny jednotek. Jmenovitá životnost jednotky podávacího válečku je přibližně 200 000 stránek. Údaje o spotřebě nejsou garantovány. Provozní prostředí, typ dokumentů, stav skenovaných dokumentů a nedodržení doporučených postupů výměny a čištění mohou způsobit rozdílnou životnost spotřebního materiálu. Jednotku podávacího válečku vyměňte, když zaznamenáte zvýšený počet podání několika listů, zastavení nebo snížený výkon podavače, který se nepodaří vyřešit pomocí postupů čištění.

DŮLEŽITÉ:


- *Před výměnou dílů odpojte elektrickou energii.*
- *Používáním určitých typů papíru (jako je průklepový papír nebo novinový papír), zanedbáváním pravidelného čištění nebo použitím nedoporučovaných čisticích rozpouštědel může dojít ke zkrácení životnosti válečku.*

Výměna separačního válečku

1. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete z její polohy.

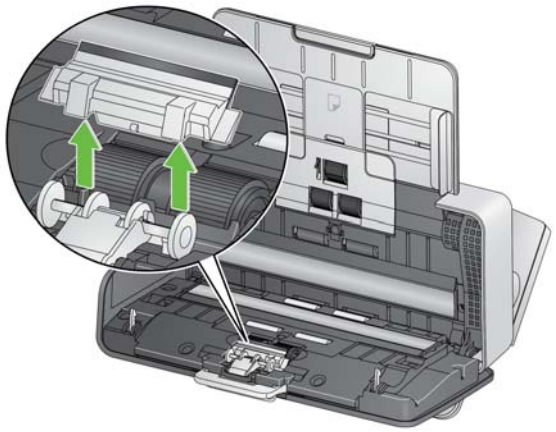


2. Vyjměte separační váleček.

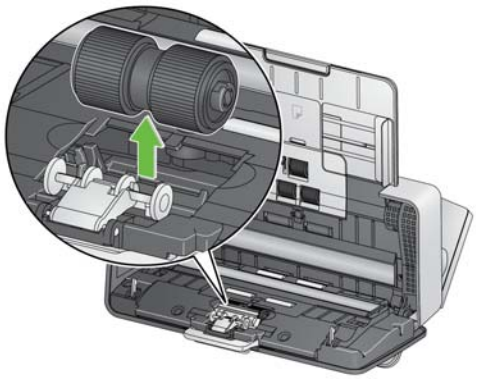


3. Vložte nový separační váleček tak, že výstupek zarovnáte se zářezem a zatlačíte na separační váleček tak, aby zaklapl na své místo.
4. Znovu nainstalujte předseparační podložku zarovnáním zářezů s otvory na předseparační podložce a jejím zacvaknutím na místo.

Výměna předseparační podložky

1. Vyjměte předseparační podložku tak, že ji uchopíte a vytáhnete z její polohy.

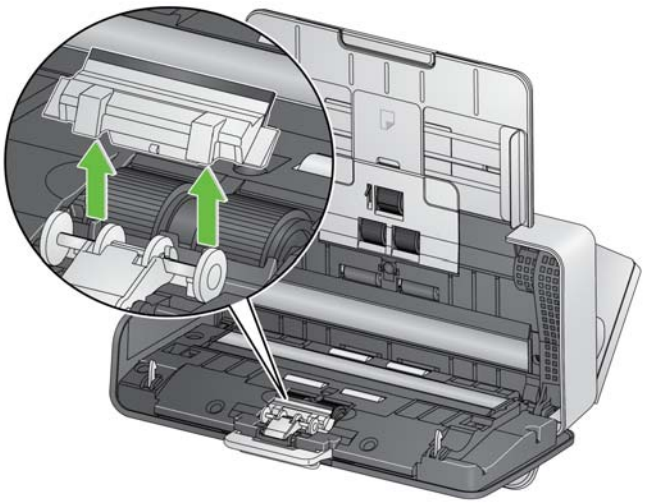

2. Opotřebenou předseparační podložku zlikvidujte.
3. Nainstalujte novou předseparační podložku zarovnáním zářezů s otvory na předseparační podložce a jejím zacvaknutím na místo.

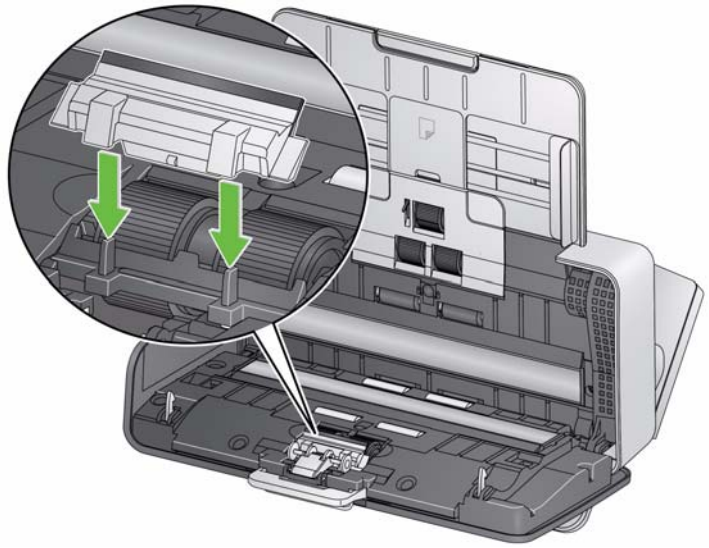


Výměna podávacího válečku

1. Vyjměte vstupní zásobník.




2. Uchopte horní okraj krytu podávacího válečku a zvedněte ho nahoru tak, abyste ho uvolnili.


   POZNÁMKA: Při vyjímaní podávacího válečku nebo při čištění jeho okolí dávejte pozor, abyste nepoškodili čidlo přítomnosti papíru.

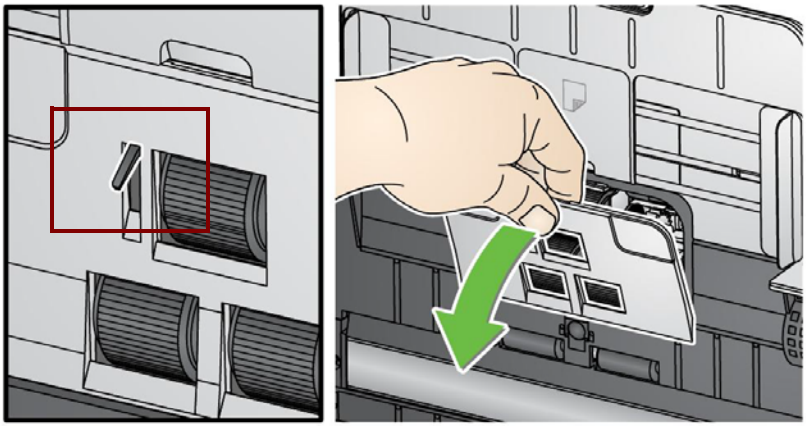


3. Uchopte horní váleček a vytáhněte jej.

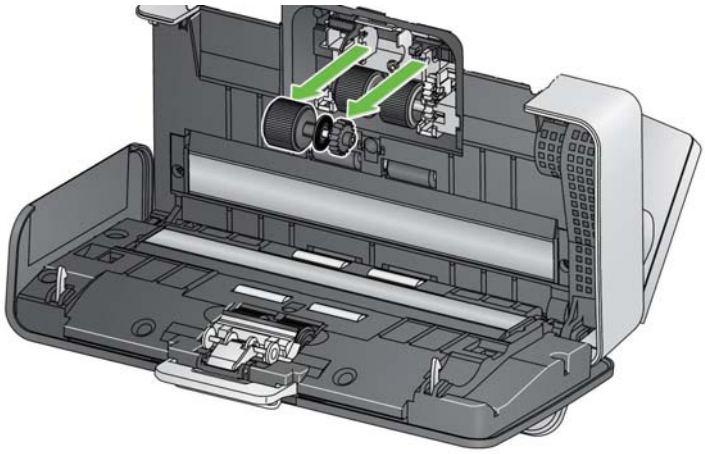


4. Otočte spodní podávací váleček tak, aby se výstupek nacházel proti otevřenému zářezu, poté spodní podávací váleček uchopte a vytáhněte.

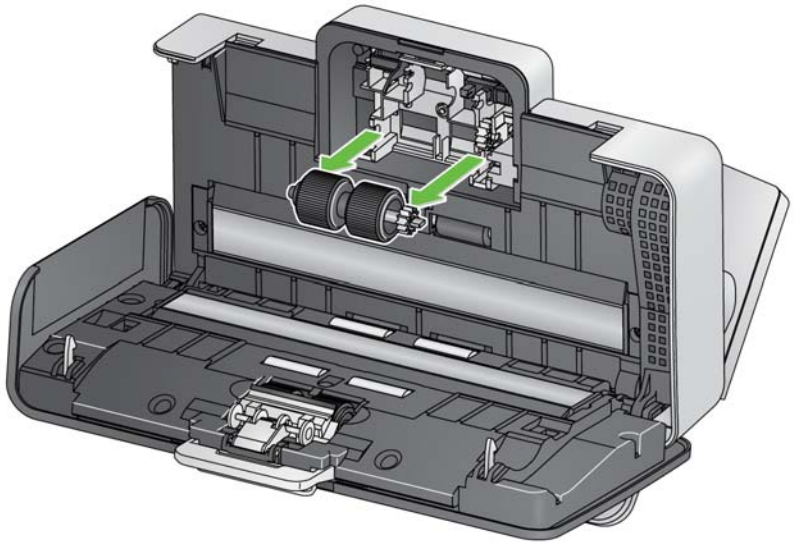

5. Nový spodní a horní podávací váleček nainstalujte tak, že zarovnáte výstupky s otevřenými zdířkami a zasunete jednotlivé válečky do jejich poloh. Zkontrolujte, zda je převod zarovnán a zda váleček zapadl na své místo.

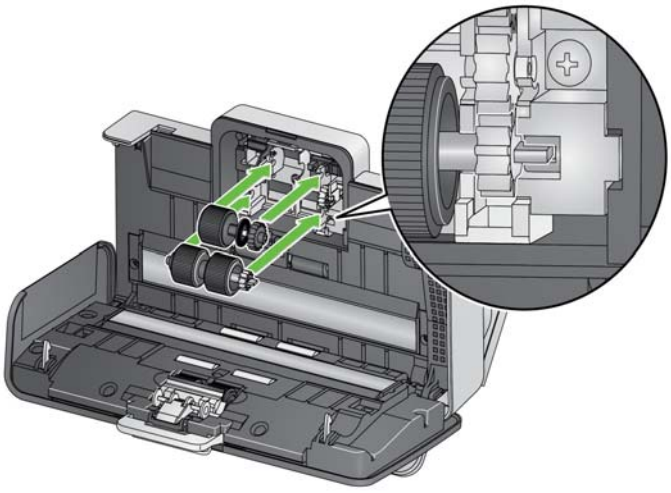

6. Znovu nainstalujte kryt podávacího válečku tak, že zarovnáte spodní okraj se skenerem a zatlačíte ho zpět, aby zaklapl na své místo.

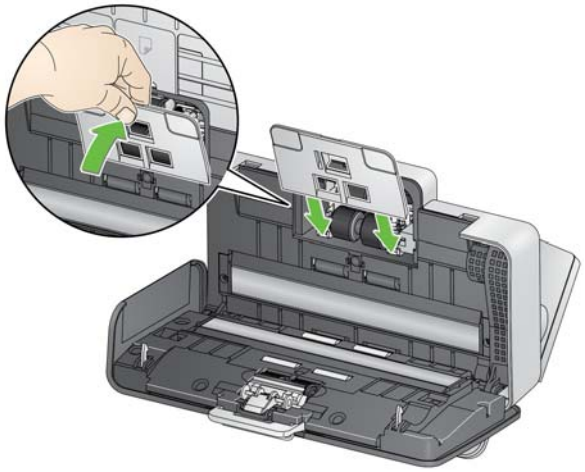

Spotřební materiál

Spotřební materiál můžete objednat od dodavatele skeneru.

Popis	Kat. číslo
Sada spotřebního materiálu skeneru *Kodak* i1100	175 6360
Spotřební materiál pro podávání papíru NCR *Kodak* i1100	131 6264
Čisticí polštářky na válečky *Kodak Digital Science* (24 ks)	853 5981
Čisticí listy pro přepravní mechanismus *Kodak Digital Science* (50 ks)	169 0783
Utěrky Staticide pro skenery *Kodak* (6 krabic po 24)	896 5519
Utěrky *Brillianize* Detailer / pro skenery *Kodak*	826 6488

POZNÁMKA: Položky a katalogová čísla se mohou změnit.

5 Odstraňování potíží

Obsah

Řešení problémů..... 5-1
Problémy s instalací..... 5-4
Světelné kontrolky..... 5-6
Kontaktování servisu..... 5-6

Řešení problémů

Může se stát, že se dostanete do situace, kdy budete řešit otázky, případně potíže s funkčností skeneru. Následující tabulku můžete použít k nalezení možných řešení problémů. Na webu Kodak Alaris (www.kodakalaris.com/go/IMsupport) jsou k dispozici také často kladené otázky a videa.

Problém	Možné řešení
Dochází k uvíznutí dokumentů nebo k podávání několika dokumentů.	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • Postranní vodítka jsou nastavena na šířku skenovaných dokumentů. • zda je výstupní zásobník nastavený na délku skenovaných dokumentů, • Všechny dokumenty splňují specifikace velikosti, gramáže a typu uvedené v části Dodatek A, *Specifikace*. • Zda jsou skener i kolečka čisté. • Předseparační podložka je správně nainstalována a usazena na místě. Prostudujte postup v kapitole 4, *Údržba*. **Odstranění uvízlých dokumentů:** *DŮLEŽITÉ: Zaseknutý dokument nevytahujte ze skeneru, nejprve otevřete kryt skeneru.* • Otevřete kryt skeneru.  • Vyjměte všechny uvíznuté dokumenty zevnitř skeneru. • Zavřete kryt skeneru a pokračujte ve skenování.


Problém	Možné řešení
Skener neskenuje nebo nepodává dokumenty.	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • Kabel napájení je bezpečně připojen k zadní straně skeneru a k zásuvce na zdi. • Elektrická zásuvka není poškozená (obraťte se na školeného elektrikáře). • Zda byl počítač po nainstalování softwaru restartován. • Dokumenty se dotýkají podávacích válečků a čidla přítomnosti papíru.
Nezobrazují se žádné obrazy	• Skenujete-li jednostranné dokumenty, zkontrolujte, zda strana, kterou chcete skenovat, směřuje lícem do vstupního zásobníku (lícem dolů). Další informace najdete v části Příprava dokumentů ke skenování, která se nachází v kapitole 3, *Skenování*.
Obrázky nejsou správně oříznuty	• Pokud jsou povoleny možnosti oříznutí **Automaticky zjistit a narovnat** nebo **Automaticky zjistit**, ale obrázky nejsou správně oříznuty, vyčistěte vodítka dokumentu. Prostudujte postupy uvedené v části „Čištění vodítek dokumentu“ v kapitole 4, *Údržba*.
Po skenování zůstávají na dokumentu stopy po válečku.	Vyčistěte válečky. Prostudujte postup v kapitole 4, *Údržba*.
Do obrázku proniká černé pozadí.	Při skenování průsvitných dokumentů se může na obrazu objevit pronikání černé barvy. Chcete-li tento efekt omezit, upravte hodnotu Kontrast nebo ve zdroji dat TWAIN vyberte možnost **Koncept** (**pevně stanovený**) nebo v ovladači ISIS vyberte možnost **Pevné zpracování**, která vylepší obrázek.
Přes barevnou fotografii jsou zobrazeny červené, zelené a modré pruhy.	Skener je zašpiněný a je třeba jej vyčistit. Prostudujte část „Postupy čištění“ v kapitole 4, *Údržba*.
Skener funguje pomalu.	• Vypněte antivirový a bezpečnostní software. Pokud se tím problém vyřeší, podívejte se do dokumentace antivirového nebo bezpečnostního softwaru a vyhledejte v ní, jak používat výjimky nebo vyloučení. Do nich přidejte složky Kodak Alaris. • Skener je klasifikován a určen pro provoz s použitím rozhraní USB 2.0, ale bude fungovat i s portem USB 1.1. Pokud používáte připojení USB 1.1, aktualizujte toto připojení na připojení USB 2.0. • Váš počítač možná nesplňuje minimální požadavky skeneru. • Síť funguje pomalu nebo je slabý signál. • Je silný provoz v síti.
Nelze vyhledat skener. Skener se neobjeví na seznamu Dostupné skenery nebo seznamu SSID, když se to během procesu instalace z DVD očekává.	• Při první instalaci může vyhledání skeneru trvat až 4 minuty. Opakujte instalaci a čekejte, až se skener objeví na seznamu, pak jej vyberte. • Hostitelský počítač automaticky nepřepne síť, když se o to pokouší. Na hostitelském počítači ručně změňte síť výběrem sítě ze seznamu a vraťte se k předchozímu kroku.
Sítě se nepřepnou Během procesu instalace z DVD pomocí Přímého bezdrátového připojení (ad hoc) na skeneru (přístupový bod) se nepřepne síť používaná hostitelským počítačem, nebo se počítač přepne na nesprávnou síť.	• Na hostitelském počítači ručně změňte síť výběrem sítě ze seznamu a vraťte se k předchozímu kroku.

Problém	Možné řešení
Skener není na seznamu Dostupné sítě. Když skener funguje jako síť pro Přímé bezdrátové přípojení (ad hoc), měl by být na seznamu dostupných sítí na hostitelském počítači nebo ručním zařízení.	• Skener není v režimu Přímé bezdrátového připojení (ad hoc), a proto se nezobrazí na žádném seznamu. Resetujte skener vypnutím napájení skeneru, stisknutím a přidržením tlačítka Reset. Pak stále držte tlačítko Reset a přitom skener zapněte tak, aby se na ovládacím panelu operátora zobrazila zpráva ***Došlo k resetování skeneru***. • Zkontrolujte, zda je vypínač Bezdrátová skeneru na jeho zadní straně zapnutý. Pokud bude vypnutý, zapněte jej. • Síla signálu je nízká. Viz další problém „Síla bezdrátového signálu skeneru je nízká“, kde je uvedeno možné řešení.
Síla bezdrátového signálu skeneru je nízká V režimu Bezdrátová síť (infrastruktura) to lze určit zobrazením ovládacího panelu operátora na skeneru – jeden proužek nebo žádný. V režimu Přímé bezdrátové přípojení (ad hoc) se musíte podívat na sílu signálu hostitelského počítače u tohoto skeneru, která se nemusí objevit, pokud nebude signál detekován.	• Fyzicky přemístěte skener vůči hostitelskému počítači, síťovému směrovači nebo přístupovému bodu a pokračujte, dokud se síla signálu nezlepší. • Zkontrolujte, zda je hostitelský počítač, směrovač nebo přístupový bod bezdrátové sítě aktivní a zda jsou zapojeny jejich antény. • Zkontrolujte, zda je vypínač Bezdrátová skeneru na jeho zadní straně zapnutý. Pokud bude vypnutý, zapněte jej. • Zajistěte, aby mezi skenerem a hostitelským počítačem, směrovačem nebo přístupovým bodem nebyly žádné překážky. Zvláště, pokud je překážka kovová nebo má velkou hustotu. • Vypněte a znovu zapněte skener a sledujte, zda se zlepší síla signálu. V případě potřeby to několikrát zopakujte. • Podívejte se na jiné RF (radiofrekvenční) zdroj, které mohou rušit bezdrátový signál skeneru. Mohou se měnit v průběhu dne (např. používá se během oběda často mikrovlnná trouba a je to právě v této době, kdy se problém vyskytuje?). Na pracovních plochách, kde je v těsné blízkosti více bezdrátových zařízení, dbejte na to, aby tato zařízení byla 2 až 3 stopy od sebe.
Použití webových stránek skenerů k instalací více jednotek je příliš složité a vyžaduje, aby každý uživatel skeneru rozuměl konfiguraci skeneru.	• Použijte hostitelské stránky Kodak Alaris zadáním následujícího URL do prohlížeče:www.kodakalaris.com/go/EasySetup. 1. Vyplňte informace a vytvořte soubor EasySetup PDF. 2. Odešlete soubor PDF jako přílohu osobě v místě, kde se skener nachází. 3. Příjemce vytiskne obrázek ve formátu PDF jako papírový dokument, uvede skener do režimu EasySetup přidržením tlačítka „i“ a stránku EasySetup naskenuje. 4. Po dokončení prochází hostitelskou instalací. Když se zobrazí obrazovka Vyberte konfiguraci, kterou skener potřebuje, vyberte Již je nakonfigurováno a dokončete instalaci na hostitelském počítači.

-

Problémy s instalací

Pokud máte problémy s instalačními postupy, které jsou uvedeny na DVD, případná řešení naleznete v následujícím diagramu.

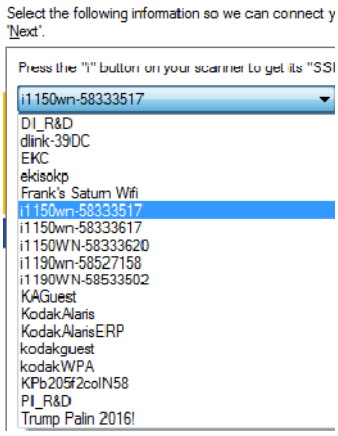Problém	Možné řešení
Když se snažím připojit počítač ke skeneru, obrazovka stále říká „Vyhledává...“	Zkontrolujte, zda jsou splněny tyto požadavky: • Váš počítač podporuje bezdrátové připojení a je zapnutá karta/adaptér bezdrátové sítě (dbejte na to, abyste počítač neměli v režimu Letadlo). • Veškeré antény jsou nainstalovány a vysunuty/umístěny podle potřeby. • Skener jej zapnutý a zobrazuje ikonu Přímé bezdrátové připojení: . Pokud tuto ikonu neuvidíte, zkontrolujte, zda je vypínač Bezdrátové připojení na zadní straně skeneru ve správné poloze. Buďte opatrní, abyste vypínač nerozbili. • Skener je ve vzdálenosti do 6 stop od počítače. Pokud tyto informace nebudou užitečné, prostudujte si oddíl „Další pomoc“.
Když se snažím připojit počítač ke skeneru, nevidím na seznamu k výběru „SSID“ svého skeneru. 	• Dbejte na to, aby byl skener zapnutý a zobrazoval ikonu Přímé bezdrátové připojení: . Pokud tuto ikonu neuvidíte, zkontrolujte, zda je vypínač Bezdrátové připojení na zadní straně skeneru ve správné poloze. Buďte opatrní, abyste vypínač nerozbili. • Dbejte na to, aby byl skener ve vzdálenosti do 6 stop od počítače. • Stiskněte tlačítko „i“ na skeneru a ověřte, že „SSID“, které se zobrazí, je to, které hledáte. • Dejte svému počítači dost času, aby skener vyhledal. V prostředích s velkým šumem to může trvat několik minut. Když jej Váš počítač objeví, seznam se aktualizuje automaticky. Pokud tyto informace nebudou užitečné, prostudujte si oddíl „Další pomoc“.

Připojuji skener k sítí pomocí bezdrátového signálu skeneru, ale svůj skener nevidím na seznamu Dostupné skenery.	• Ověřte si, že je skener zapnutý a zobrazuje ikonu Přímé bezdrátové připojení: . Pokud tuto ikonu neuvidíte, zkontrolujte, zda je vypínač Bezdrátové připojení na zadní straně skeneru ve správné poloze. Buďte opatrní, abyste vypínač nerozbili. • Přesvědčte se, že je počítač řádně připojený k síti. • Zajistěte, aby byl skener v blízkosti bezdrátového směrovače/serveru sítě (do šesti stop). • Pokud skener ukazuje chybu u ikony bezdrátové sítě: Pak se skener stále pokouší o připojení k síti. Může to trvat několik minut. • Stiskněte tlačítko „i“ na skeneru a ověřte, že „Název“, který se zobrazí, je ten, který hledáte. Můžete také procházet na skeneru dolů a potvrdit, že má vhodnou „Bezdrátovou adresu“. • Dejte svému počítači dost času, aby skener vyhledal. V prostředích s velkým šumem to může trvat několik minut. Když jej Váš počítač objeví, seznam se aktualizuje automaticky. • Možná budete chtíti ověřit vnitřní nastavení skeneru, abyste se přesvědčili, že je nakonfigurován v souladu s vaším nastavením sítě. Můžete si nastavení ověřit, když se vrátíte zpět na obrazovku, která uvádí seznam typů konfigurací skeneru a vyberte Potřebuje konfigurovat. Pokud tyto informace nebudou užitečné, prostudujte si oddíl „Další pomoc“.

Další pomoc

- Skener vypněte a pak skener zapněte. Také restartujte počítač. Pokud máte tu možnost, zvažte vypnutí a zapnutí bezdrátového směrovače. Jakmile to provedete, znovu spusťte instalační program nebo aplikaci „Nastavení a připojení skeneru“ ve skupině programů skeneru a sledujte, zda je problém vyřešen.
- Pokud nebudete moci skener najít nebo s ním žádným způsobem komunikovat, můžete jej následujícím postupem resetovat:
  1. Pokud bude skener zapnutý, stiskněte tlačítko napájení a přidržte jej, dokud skener nebude hlásit, že se vypíná.
  2. Stiskněte tlačítko resetu na zadní straně skeneru a přidržte jej.
  3. Držte tlačítko resetu a současně stiskněte a uvolněte tlačítko napájení na přední straně skeneru, aby se skener zapnul.
  4. Počkejte, dokud nebude text displeje OCP skeneru signalizovat, že reset proběhl.
  5. Uvolněte tlačítko resetu.
- Pokud se pokoušíte o přístup ke skeneru přes bezdrátové nebo pevné připojení a nemůžete seznam nalézt, může to být tím, že je na odlišné podsíti, než je ta, kterou používáte, případně ochranné rozhraní potlačuje informace potřebné k vyhledání skeneru. V takovém případě vyberte jednu z pokročilých možností připojení a sledujte, zda můžete počítač ke skeneru připojit přímo.

- Pokud nebudete moci uvést síťové připojení do chodu, pak zvažte připojení skeneru kabelem USB.
- Požádejte podporu IT ve Vaší společnosti o pomoc.
- Pokud tyto informace nebudou užitečné, prostudujte následující:
  - Odkaz na uživatelský návod
  - Odkaz na nápovědu online
  - Kontaktní údaje

Světelné kontrolky

Svítí zelená: Skener je připraven nebo probíhá skenování.

Bliká zelená: Probíhá inicializace skeneru.

Pulzuje červená: Skener je v režimu Energy Star / Režimu nízké spotřeby.

Svítí červená: Označuje chybu skeneru, např. uvíznutí dokumentu. Ta je uvedena na ovládacím panelu operátoru. Pokud se problém nedaří odstranit, zkuste skener vypnout a znovu zapnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisního technika.

Kontaktování servisu

Než kontaktujete servis, navštivte web Kodak Alaris a podívejte se na často kladené otázky a videa.

1. Podporu získáte na webu:

   www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport nebo

   www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

2. Aktuální telefonní čísla pro svou zemi najdete na webu www.kodakalaris.com/go/IMsupport.
3. Před telefonováním si připravte následující informace:
   - Popis problému.
   - Model a sériové číslo skeneru.
   - Konfigurace počítače.
   - Softwarová aplikace, kterou používáte.

Dodatek A Specifikace

V tomto dodatku naleznete specifikace skeneru a požadavky na systém.

Typ/rychlost skeneru (Rychlost zpracování se může lišit v závislosti na ovladači, softwarové aplikaci, operačním systému a počítači.)	**Skener *Kodak ScanMate* i1150WN** – je bezdrátový/síťový skener, který dokáže skenovat oboustranně rychlostí 30 stránek za minutu při 200 a 300 dpi černobíle, barevně nebo ve stupních šedi. Díky funkci „Burst“ je možné prvních 10 dokumentů zpracovat rychlostí 40 stránek za minutu. **Skener *Kodak* i1190WN** – je bezdrátový/síťový skener, který dokáže skenovat oboustranně rychlostí 40 stránek za minutu při 200 a 300 dpi černobíle, barevně nebo ve stupních šedi.
Technologie skenování	Nepřímá pomocí diod LED Bitová hloubka výstupu ve stupních šedi je 256 úrovní (8bitová). Bitová hloubka barevného snímání je 48 bitů (16 × 3). Bitová hloubka barevného výstupu je 24 bitů (8 x 3).
Optické rozlišení	600 dpi
Výstupní rozlišení	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 a 1200 dpi
Výstupní formát souboru	Jednostránkový nebo vícestránkový formát TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF nebo formát PDF s možností vyhledávání.
Minimální velikost dokumentu	63,5 x 50 mm (2,5 x 2 palce) – musí být do skeneru podávány v orientaci na výšku
Maximální velikost dokumentu	215 x 279,4 mm (8,5 x 11 palců) Režim dlouhého dokumentu: až 203,2 cm (80 palců)
Gramáž papíru	34 g/m^2 až 413 g/m^2 (9 až 110 lb.) identifikační karty do maximální tloušťky 1,25 mm (0,05 palce)
Kapacita podavače ADF	Používá se pro malé dokumenty, jako jsou identifikační karty, embosované karty a průkazy. Do vstupního zásobníku se vejde 75 listů (80 g/m^2).
Doporučený denní objem	Skener i1150WN – 3 000 stránek za den Skener i1190WN – 5 000 stránek za den
Osvětlení	Kontrolka LED
Skenování dokumentů	Ultrazvukové (pro vícenásobné podávání) Inteligentní ochrana dokumentů
Elektrické parametry adaptéru	**Příkon**: 100–240V střídavý proud (mezinárodní), 50/60 Hz, max. 0,9 A **Výstup**: 24V stejnosměrný proud, ⎓ 1,5 A
Rozměry skeneru	**Výška**: 246 mm (bez vstupního zásobníku) **Šířka**: 330 mm **Hloubka**: 162 mm (bez vstupního a výstupního zásobníku)
Hmotnost skeneru	3,2 kg (7 liber)
Připojení hostitele	Bezdrátové, ethernetové, USB 2.0
Síťový protokol	10/100 Base T Ethernet Sítě 802.11 b/g/n – 2,4 GHz
Zabezpečení sítě	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
Provozní teplota	15 až 35 °C (59 až 95 °F)
Provozní vlhkost	15 až 85% RH

Prostředí	Skenery splňují požadavky na standard Energy Star.
Spotřeba energie – skener	Vypnutý stav: < 0,2 W Za provozu: < 28 W Pohotovostní režim: < 15 W Režim spánku / Energy Star < 3,5 W
Zvukové emise (úroveň akustického tlaku)	Za provozu: méně než 64 dB(A) Pohotovostní režim: méně než 41 dB(A)
Přibalený software	Ovladače TWAIN, ISIS, WIA, Smart Touch a *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition Ovladače TWAIN jsou k dispozici na adrese: www.kodakalaris.com/go/scanners Mobilní aplikace ScanMate+ je k dispozici na adrese: www.kodakalaris.com/go/scanners

Požadavky na systém

V následujícím textu je uvedena doporučená konfigurace systému pro spuštění skenerů *Kodak ScanMate* i1150WN a i1190WN:

- Intel Atom D525/D2550, 1,8 GHz
- 2 GB RAM
- Síťová karta (pevná nebo bezdrátová)
- Vysokorychlostní port USB 2.0

Operační systémy podporované mobilní aplikací ScanMate+:

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

Podporované operační systémy:

- Microsoft Windows Vista s aktualizací SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) s aktualizací SP1
- Microsoft Windows 8 a 8.1 (32bitová a 64bitová verze)
- Microsoft Windows 10 (32bitová a 64bitová verze)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition

Dodané ovladače:

- Operační systémy Windows: TWAIN, ISIS, WIA

Dodatek B Záruka – platí pouze pro Spojené státy a Kanadu

Blahopřejeme vám ke koupi skeneru *Kodak*. Skenery *Kodak* jsou navrženy tak, aby poskytovaly koncovým uživatelům nejvyšší výkon a spolehlivost. Na všechny skenery *Kodak* se vztahuje následující omezená záruka.

Omezená záruka na skenery *Kodak*

Na skenery *Kodak* (kromě náhradních dílů a spotřebního materiálu), které jsou distribuovány společností Kodak Alaris nebo jejími autorizovanými distribučními kanály, poskytuje společnost Kodak Alaris Inc. následující omezenou záruku:

Společnost Kodak Alaris Inc. zaručuje, že od doby prodeje po celé období omezené záruky, která se na produkt vztahuje, nebudou skenery *Kodak* vykazovat žádné defekty v materiálu ani ve zpracování a budou odpovídat specifikacím výkonu pro příslušný skener *Kodak*.

Všechny skenery *Kodak* podléhají výjimkám ze záruky uvedeným dále. Skener *Kodak*, který bude vykazovat defekt nebo nebude odpovídat specifikacím produktu, bude podle rozhodnutí společnosti Kodak Alaris opraven nebo nahrazen novým či renovovaným produktem.

Informace o příslušném období platnosti omezené záruky na zakoupené skenery *Kodak* jsou pro zákazníky k dispozici na adrese www.kodakalaris.com/go/disupport nebo na kartě se souhrnnými údaji o omezené záruce přiložené ke skeneru *Kodak*.

K uplatnění nároku na záruční servis je vyžadováno potvrzení o koupi.

Výjimky ze záruky

Omezená záruka společnosti Kodak Alaris se nevztahuje na skenery *Kodak*, které byly po zakoupení fyzicky poškozeny například v důsledku úrazu, nehody, zásahu vyšší moci nebo dopravy včetně (a) nesprávného způsobu balení a dopravy skeneru společnosti Kodak Alaris za účelem záručního servisu, kdy balení neodpovídá aktuálním předpisům pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris, včetně nesprávného zajištění výrobku před dopravou nebo nemožnosti odstranění tohoto zajištění před použitím, (b) instalace uživatelem, integrace softwaru, programování, opětovné instalace operačního systému a aplikací uživatele, systémových technických prací, přemístění, rekonstrukce dat nebo přemístění produktu či kterékoli jeho součásti (včetně rozbití konektoru, krytu, skla, kontaktů nebo pečeti), (c) servisních úprav nebo oprav, které nebyly provedeny společností Kodak Alaris nebo autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti Kodak Alaris, nebo v důsledku padělání, použití padělaných nebo jiných součástí, sestav, příslušenství či modulů, jejichž výrobcem není společnost Kodak Alaris, (d) nesprávného použití, neoprávněného použití nebo údržby, nesprávného zacházení, chyby operátora, nesprávné kontroly a údržby včetně použití čisticích prostředků a jiného příslušenství, které není schváleno společností Kodak Alaris nebo které bylo použito v rozporu s doporučenými postupy a určením, (e) podmínek prostředí (například nadměrného tepla nebo jiného prostředí nevhodného k provozu produktu), koroze, usazování nečistot, poruch v elektrické síti mimo výrobek či nedostatečné ochraně proti výbojům statické elektřiny, (f) nesprávné instalace aktualizací firmwaru nebo dostupných vydání firmwaru produktu a (g) dodatečných výjimek zveřejňovaných na webu www.kodakalaris.com/go/disupport.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na žádné produkty, které byly zakoupeny mimo území Spojených států a Kanady. Zákazníci zahraničních distributorů musí požadovat uplatnění záruky, pokud se na produkt záruka vztahuje, u původního prodejce.

Společnost Kodak Alaris neposkytuje omezenou záruku na produkty zakoupené jako součást produktů, počítačových systémů nebo jiného elektronického zařízení jiných výrobců.

Záruku na tyto produkty poskytuje výrobce originálního vybavení (OEM). Záruka je součástí produktu nebo systému příslušného výrobce.

Na náhradní výrobek se vztahuje záruka do vypršení platnosti záruky původního, poškozeného výrobku, minimálně však třicet (30) dnů.

Upozornění pro případ instalace a omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÁ NÁSLEDNÁ NEBO NÁHODNÁ POŠKOZENÍ VZNIKLÁ V DŮSLEDKU PRODEJE, INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ, SERVISNÍCH SLUŽEB NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE PRODUKTU BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU TAKOVÉHO STAVU. MEZI POŠKOZENÍ, ZA KTERÁ SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ODPOVĚDNOST, PATŘÍ MIMO JINÉ UŠLÝ PŘÍJEM ČI ZISK, ZTRÁTA DAT, NÁKLADY PŘI POZASTAVENÍ PROVOZU, SNÍŽENÍ ÚČINNOSTI PRODUKTU, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ PRODUKTY, ZAŘÍZENÍ ČI SLUŽBY A POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA FINANČNÍ NÁHRADY POŠKOZENÍ.

V případě nesouhlasu jiných částí tohoto dodatku a znění omezené záruky platí znění omezené záruky.

Jak získat servis v rámci omezené záruky

Skenery *Kodak* jsou dodávány s informacemi o vybalení, nastavení, instalaci a provozu. Odpovědi na většinu technických otázek týkajících se správné instalace, provozu a údržby produktu nalezne koncový uživatel v uživatelské příručce. Pokud ale bude potřeba dodatečná technická podpora, můžete navštívit naše webové stránky na adrese: www.kodakalaris.com/go/disupport nebo se obrátit na: středisku dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle: **(800) 822 1414**

Středisko dotazů je v provozu od pondělí do pátku od osmi do sedmnácti hodin evropského letního času (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Dříve než zavoláte, měli byste znát číslo modelu skeneru *Kodak*, číslo součásti, výrobní číslo a mít k dispozici potvrzení o koupi. Zákazník by měl být také schopen popsat závadu.

Zaměstnanci střediska dotazů budou uživateli při odstraňování závady k dispozici na telefonu. Uživatel může být vyzván k provedení jednoduchých diagnostických testů a k oznámení výsledného stavu a kódů chyb. Zaměstnanci střediska dotazů tak budou moci lépe určit, zda se problém vyskytl ve skeneru *Kodak* nebo v jiné součásti a zda lze problém vyřešit telefonicky. Pokud zaměstnanci střediska dotazů zjistí, že došlo k hardwarovému problému, na který se vztahuje omezená záruka nebo zakoupená smlouva o údržbě, přiřadí produktu podle potřeby autorizační číslo pro vrácení produktu, odešlou požadavek do oddělení servisních služeb a zahájí postup opravy nebo nahrazení produktu.

Předpisy pro balení a dopravu

Výrobek, který zákazník vrací v rámci uplatnění záruky, musí být zabalen tak, aby byla zaručena plná ochrana proti poškození během přepravy. Není-li tato podmínka dodržena, přestává záruka na skener *Kodak* platit. Společnost Kodak Alaris doporučuje zákazníkům, aby uchovali originální balení a balicí materiál za účelem skladování nebo přepravy. Společnost Kodak Alaris nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku přepravy. Zákazník je povinen vrátit pouze skener *Kodak*. Před odesláním musí zákazník vyjmout a odstranit všechny doplňkové předměty (adaptéry, kabely, software, příručky apod.). Společnost Kodak Alaris není za tyto předměty odpovědná a s opraveným nebo náhradním skenerem *Kodak* je nevrací. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vráceny v originálním přepravním balení nebo schváleném balení pro příslušné jednotky. Zákazník je povinen před odesláním skeneru *Kodak* instalovat veškerý zajišťovací přepravní materiál. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822 1414, kde obdržíte informace o číslech příslušných dílů a objednávkách náhradního balení.

Postup vrácení

Zákazníci, kteří požadují služby pro skenery *Kodak* poskytované omezenou zárukou, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822-1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko a v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Odpovědnost zákazníka

ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍK POTVRZUJE, ŽE JE SEZNÁMEN S PODMÍNKAMI OMEZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZRUŠENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. PŘED ŽÁDOSTÍ O SERVISNÍ SLUŽBY JE ZÁKAZNÍK POVINEN ZÁLOHOVAT VŠECHNA DATA A SOUBORY, KTERÉ BY MOHLY BÝT PORUŠENY NEBO ZNIČENY. SPOLEČNOST KODAK ALARIS NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT A SOUBORŮ, A TO BEZ VÝJIMKY.

Záruční servis

Společnost Kodak Alaris nabízí celou řadu programů služeb v rámci omezené záruky a asistenci při používání a údržbě skenerů *Kodak* (dále jen „servisní metody“). Skener *Kodak* je významnou investicí. Skenery *Kodak* poskytují produktivitu v dostatečné míře k zachování konkurenceschopnosti. Náhlá ztráta produktivity, i dočasná, může nepříznivě ovlivnit schopnost plnit závazky. Veškeré prostoje mohou být velmi nákladné nejen vzhledem k nákladům na opravu, ale také vzhledem ke ztrátě času. Za účelem zmírnění těchto problémů může společnost Kodak Alaris použít v rámci služeb omezené záruky jednu z dále uvedených servisních metod podle typu produktu.

Spolu s vybranými skenery *Kodak* se dodává registrační karta omezené záruky a karta se souhrnem omezené záruky. Karta se souhrnem omezené záruky je pro jednotlivé modely různá. Karta se souhrnem omezené záruky obsahuje důležité záruční informace včetně čísla modelu a omezené záruky. Karta se souhrnem omezené záruky uvádí dostupné servisní metody, které se vztahují ke konkrétnímu skeneru *Kodak*.

Pokud registrační kartu omezené záruky nebo kartu se souhrnem omezené záruky nenaleznete, můžete další informace o zařízení (včetně aktualizovaných informací o záruce a servisu a včetně omezení) získat online na adrese www.kodakalaris.com/go/disupport.

Aby nedocházelo ke zpoždění služeb, žádá společnost Kodak Alaris koncové zákazníky, aby vyplnili a odeslali registrační kartu omezené záruky při první příležitosti. Pokud registrační kartu omezené záruky nenaleznete, můžete se zaregistrovat online na webu www.kodakalaris.com/go/disupport.

Společnost Kodak Alaris také nabízí mnoho servisních programů, které usnadňují používání a údržbu skenerů *Kodak*. Tyto programy lze zakoupit.

Společnost Kodak Alaris je zavázána k tomu, aby zákazníkům poskytovala kvalitu, výkon, spolehlivost a služby v rámci omezené záruky.

Předpokládáme, že zásoby náhradních dílů a spotřebního materiálu budeme mít k dispozici ještě po dobu alespoň 5 let po ukončení výroby.

Servisní služby na místě

V případě vybraných skenerů *Kodak* je po ověření hardwarového problému střediskem dotazů zpracována a zaprotokolována objednávka servisních služeb. Bude vyslán servisní technik společnosti KodakAlaris , který opraví produkt na místě, pokud se produkt nachází na území čtyřiceti osmi (48) států USA na kontinentě a v některých částech Aljašky a Havajských ostrovů a pokud nebrání přístupu technika ke skeneru žádné bezpečnostní nebo fyzické požadavky. Další informace o územích, na kterých jsou prováděny servisní služby, naleznete na webu www.kodakalaris.com/go/IM. Servisní služby na místě společnost poskytuje od 8 do 17 hodin místního času od pondělí do pátku (kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris).

Služba AUR (Advanced Unit Replacement)

Služba AUR je jednou z nejjednodušších a nejúplnějších nabídek služeb v oblasti průmyslu. Pokud se na některém výrobku vyskytne defekt (což je nepravděpodobné), vymění společnost Kodak Alaris výrobek způsobilým odběratelům skenerů *Kodak* do dvou pracovních dnů.

Služba AUR poskytuje expresní výměnu konkrétního poškozeného nebo defektního skeneru *Kodak*. Zákazník oprávněný k využití služby AUR je povinen nechat si vystavit autorizační číslo pro vrácení produktu, podepsat smlouvu o expresní výměně a poskytnout finanční zálohu na náhradní produkt pomocí platební karty. Autorizační číslo pro vrácení produktu je vhodné uchovat pro případ kontroly stavu náhradního produktu. Zákazník je povinen uvést adresu, na kterou má být zaslán náhradní produkt. Zákazníkovi budou také faxem odeslány pokyny pro balení a přepravu poškozeného produktu. Zákazník obdrží náhradní produkt během dvou pracovních dnů od objednání servisních služeb a přijetí podepsané smlouvy společností Kodak Alaris. Společnost Kodak Alaris musí obdržet poškozený produkt do deseti (10) dnů od přijetí náhradního produktu zákazníkem. V opačném případě bude z platební karty zákazníka odčerpána cena náhradního produktu podle ceníku. Náklady za dopravu náhradního produktu nese společnost Kodak Alaris, která také volí přepravní společnost. Pokud přeprava neproběhne podle předpisů společnosti Kodak Alaris a přepravní služba nebude vybrána společností, může dojít ke zrušení omezené záruky. Před vrácením produktu společnosti Kodak Alaris odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Při vracení poškozeného produktu musí být použito balení a balicí materiál, ve kterém byl dodán náhradní produkt. Pokud není poškozený produkt vrácen v balení, ve kterém byl dodán náhradní produkt, může dojít ke zrušení omezené záruky. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo pro vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servisní služby v autorizovaném servisu

Pokud není možné skener *Kodak* opravit na místě nebo využít službu AUR, mohou zákazníci využít servisních služeb autorizovaných servisů. Zákazník obdrží pokyny k odeslání produktu do nejbližšího autorizovaného servisu. Produkt je do servisu odeslán na vlastní náklady a riziko zákazníka. Před vrácením produktu do servisu odstraňte veškeré dodatečné příslušenství (včetně napájecího kabelu, dokumentace apod.), na které se omezená záruka nevztahuje. Všechny produkty musí být společnosti Kodak Alaris vraceny v originálním přepravním balení nebo doporučeném balení. Skener *Kodak* musí být před odesláním zajištěn zajišťovacím přepravním materiálem. Pokud originální balení není k dispozici, obraťte se na středisko dotazů společnosti Kodak Alaris na telefonním čísle (800) 822-1414, kde obdržíte informace o objednávkách náhradního balení. Zákazníci, kteří požadují servisní služby pro skenery *Kodak*, jsou povinni zavolat na telefonní číslo (800) 822-1414, kde získají autorizační číslo pro vrácení produktu, a do deseti (10) pracovních dnů od vystavení autorizačního čísla pro vrácení produktu jsou povinni odeslat skener *Kodak* na adresu uvedenou v autorizačním čísle na vlastní náklady a riziko. Na vnější straně balení musí být jasně uvedeno autorizační číslo pro vrácení produktu. Jen tak bude zajištěno správné převzetí a zpracování poškozeného produktu.

Servis opraví produkt do deseti (10) pracovních dnů od přijetí. Opravený produkt bude odeslán zpět dvoudenní expresní poštou. Toto poštovné zákazník nehradí.

Důležitá omezení

Způsobilost: Pro produkty zakoupené od autorizovaných distributorů společnosti Kodak Alaris je zákazníkům k dispozici program expresní výměny a autorizovaného servisu v padesáti (50) státech USA. Servisní služby na místě jsou k dispozici ve čtyřiceti osmi (48) státech USA na kontinentě a v některých částech Aljašky a Havajských ostrovů. Na skener *Kodak* se nebude vztahovat žádný záruční servis, pokud produkt spadá pod některou z výjimek ze záruky platnou v době zakoupení skeneru včetně případů, kdy zákazník nevrátí poškozený produkt společnosti Kodak Alaris v souladu s předpisy pro balení a dopravu společnosti Kodak Alaris platnými v době zakoupení skeneru. Zákazníci jsou považováni za „způsobilé zákazníky“ nebo „koncové zákazníky“ pouze tehdy, pokud zakoupí skener *Kodak* od autorizovaného prodejce a pouze pro soukromé nebo obchodní použití, nikoli za účelem dalšího prodeje.

Spotřební materiál: Spotřební materiál představují prostředky, které mohou při běžném používání dojít a které musí koncový zákazník podle potřeby doplňovat. Na spotřební materiál, doplňky, další vyměnitelné položky a položky, za které je podle uživatelské příručky odpovědný zákazník, se omezená záruka nevztahuje.

Veškeré poškozené produkty a součásti, které byly společností Kodak Alaris nahrazeny, se stávají majetkem společnosti Kodak Alaris.

Kontaktní údaje společnosti Kodak Alaris

Informace o skenerech *Kodak*:

Web: www.kodakalaris.com/go/IM

Telefonní číslo pro servis, opravy a technickou pomoc na území USA:

Telefonická technická podpora je k dispozici od pondělí do pátku od pěti do sedmnácti hodin kromě dnů pracovního klidu vyhlášených společností Kodak Alaris. Telefon: (800) 822 1414

Technická dokumentace a často kladené otázky 24 hodin denně:

Web: www.kodakalaris.com/go/IM

Informace o servisním programu

Web: www.kodakalaris.com
Telefon: (800) 822 1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Všechna práva vyhrazena. TM: ScanMate
Ochranná známka a grafické
prvky Kodak jsou používány
v rámci licence od společnosti
Eastman Kodak Company.