Kodak

Σαρωτής ScanMate i1150WN και σαρωτής i1190WN

Οδηγός χρήσης

Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance, Austin, Texas USA

Άδειες τρίτων

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ασφάλεια

Προφυλάξεις για τους χρήστες

- Τοποθετήστε τον σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας που αντέχει βάρος 3,2 κιλά (7 λίβρες).
- Μην εγκαταστήσετε τον σαρωτή σε σημεία με σκόνη, υγρασία ή ατμούς. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε τον σαρωτή και το τροφοδοτικό μόνο σε εσωτερικούς χώρους δίχως υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα απέχει το πολύ 1,52 μέτρα (5 πόδια) από τον σαρωτή και ότι είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ισχύος είναι καλά συνδεδεμένος στην επιτοίχια πρίζα. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να χαλάσετε, να δέσετε, να κόψετε ή να τροποποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος AC που παρέχεται μαζί με τον σαρωτή. Μη χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα ισχύος AC του σαρωτή με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την ηλεκτρική πρίζα για να μπορέσετε να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μη χρησιμοποιήσετε τον σαρωτή αν υπερθερμανθεί, αν αναδίνει παράξενη οσμή, αν βγάζει καπνό ή αν κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του σαρωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Kodak Alaris.
- Μην αποσυναρμολογήσετε ή μην τροποποιήσετε τον σαρωτή ή τον προσαρμογέα ισχύος AC.
- Μη μετακινήσετε τον σαρωτή έχοντας προσαρτημένα τα καλώδια τροφοδοσίας και διεπαφής. Υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ζημιά τα καλώδια. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την επιτοίχια πρίζα προτού μετακινήσετε τον σαρωτή.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες καθαρισμού που συνιστά η Kodak Alaris. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά σε αέρια ή υγρή μορφή ή τύπου σπρέι. Τα καθαριστικά αυτά μεταφέρουν τη σκόνη, τη βρομιά και τα υπολείμματα σε άλλα σημεία του σαρωτή και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του σαρωτή.
- Δελτία δεδομένων ασφάλειας (SDS) για χημικά προϊόντα θα βρείτε στον ιστότοπο της Kodak Alaris στη σελίδα www.kodakalaris.com/go/sds. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στα SDS μέσω του ιστοτόπου, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό καταλόγου του αναλώσιμου για το οποίο θέλετε το δελτίο δεδομένων ασφάλειας. Για τους αριθμούς προμηθειών και καταλόγου, ανατρέξτε στην ενότητα «Προμήθειες και αναλώσιμα» που θα βρείτε παρακάτω στον οδηγό.
- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο του χρήστη σε χώρους εργασίας με οθόνες οπτικής απεικόνισης. Για να αποφευχθούν οι ενοχλητικές ανακλάσεις σε χώρους εργασίας με οθόνες οπτικής απεικόνισης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο του χρήστη.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

- Ο σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN και ο σαρωτής *Kodak* i1190WN είναι σχεδιασμένοι για να πληρούν τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
- Υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη των αναλώσιμων ειδών που αντικαθίστανται κατά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών κανονισμών ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Kodak Alaris στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Η απόρριψη του συγκεκριμένου εξοπλισμού μπορεί να υπόκειται σε κανονιστικές διατάξεις για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Για πληροφορίες όσον αφορά την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές ή, αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Η συσκευασία του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμη.
- Τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
- Ο σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN και ο σαρωτής *Kodak* i1190WN συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προγράμματος Energy Star και αποστέλλονται από το εργοστάσιο με τον προεπιλεγμένο χρόνο εξοικονόμησης ισχύος καθορισμένο στα 15 λεπτά.

Ευρωπαϊκή Ένωση



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι όταν ο τελευταίος χρήστης του προϊόντος θελήσει να το πετάξει, πρέπει να το στείλει στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Kodak Alaris στην περιοχή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/ehs για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα συλλογής και ανάκτησης που υπάρχουν διαθέσιμα για το συγκεκριμένο προϊόν.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/ehs για πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη ουσιών που περιλαμβάνονται στη λίστα υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH)).

Ακουστική εκπομπή

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[Διάταξη για ενημέρωση όσον αφορά τον θόρυβο μηχανών — 3, GSGV
Η τιμή εκπομπής θορύβου στη θέση του χειριστή είναι <70 dB(A).]

Δηλώσεις συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές διατάξεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και τις ασύρματες επικοινωνίες

Η συσκευή περιέχει προεγκατεστημένη μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN) 2,4 GHz (Μοντέλο: RTL8188EE).

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους: Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να είναι εγκατεστημένο έτσι ώστε κατά τον χειρισμό του για λειτουργίες 2,4 GHz ο ακτινοβολητής να απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά (7,9 ίντσες) από το σώμα του χρήστη. Ο πομπός αυτός δεν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση ούτε να λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλη κεραία ή άλλο πομπό. Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της συσκευής είναι πολύ χαμηλότερη από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά την κανονική χρήση.

Οδηγίες για τους χρήστες στην Αργεντινή: Acceso Inalambrico de Red
CNC C-10909

Οδηγίες για τους χρήστες στη Βραζιλία: “Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”(ANATEL 282/2001)
Anatel: 1686-12-4076

Οδηγίες για τους χρήστες στον Καναδά/Note à l'attention des utilisateurs canadiens:

Για χρήση εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές των προτύπων του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά (Industry Canada (IC)) για τις ραδιοεπικοινωνίες (RSS) που εξαιρούνται αδειοδότησης. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολή· και

(2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων όσων ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της συσκευής είναι χαμηλότερη από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες τα οποία έχει καθορίσει το IC. Η συγκεκριμένη συσκευή έχει αξιολογηθεί και έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνεται προς τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (Radio Frequency (RF)) τα οποία έχει καθορίσει το IC. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται κάθε κίνδυνος επαφής της με τον χρήστη κατά την κανονική της λειτουργία.

Η συγκεκριμένη συσκευή έχει πιστοποιηθεί για χρήση στον Καναδά. Μπορείτε να τη βρείτε στην επικαιροποιημένη REL (λίστα ραδιοεξοπλισμών) του IC στην εξής ιστοσελίδα:
http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

La puissance rayonnée de sortie de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition à la fréquence radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC. Cet appareil devrait être utilisé de manière à ce que le risque de contact humain au cours d'un fonctionnement normal soit réduit.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous
https://sms-sgs.ic.gc.ca/equipmentSearch/searchRadioEquipments?execution=e1s1&lang=fr_CA

IC: 6317A-RTL8188EE

Οδηγίες για τους χρήστες στην Κίνα: Πιστοποίηση CCC, SRRC (*σε εκκρεμότητα*)

CE

Οδηγίες για τους χρήστες στην ΕΕ/ΕΖΕΣ: Εμείς, η Kodak Alaris Inc., με το παρόν έγγραφο δηλώνουμε ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός (σαρωτής εγγράφων), μοντέλο i1150WN & i1190WN όπου υπάρχει ενσωματωμένος ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός (P&TTE), συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η προεγκατεστημένη μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN) 2,4 GHz θεωρείται Κατηγορίας 1 στην ΕΕ.



Οδηγίες για τους χρήστες στην Ιαπωνία: Japan Telec: Realtek Semiconductor Corp.· RTL8188EE
R:204-230024, T:D120135003

Οδηγίες για τους χρήστες στη Μαλαισία: SIRIM QAS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ (YY : XXXX)· ΠΙΣΤ. ΥΠ' ΑΡ. (XXXXXX)

Οδηγίες για τους χρήστες στο Μεξικό: “Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario.”
COFETEL: RCPRERT12-0647

Οδηγίες για τους χρήστες στη Νιγηρία: Η σύνδεση και η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού επικοινωνιών επιτρέπονται από τη Νιγηριανή Επιτροπή Επικοινωνιών.
NCC/TSNI/WN/TA/CERT/0183/20

Οδηγίες για τους χρήστες στη Σερβία: Η Ratel έχει εγκρίνει τον εξής προσαρμογέα: RTL8188EE
1-01-3454-3359/12-4

Οδηγίες για τους χρήστες στη Σιγκαπούρη: Συμμορφώνεται προς τα πρότυπα IDA: (*αριθμός καταχώρισης σε εκκρεμότητα*)

Οδηγίες για τους χρήστες στη Νότια Αφρική: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ICASA: TA-2013/374

Οδηγίες για τους χρήστες στη Νότια Κορέα:
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 KCC-CRM-RTK-RTL8188EE
Επειδή ο εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για οικιακή χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανόμενων των οικιστικών.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Οδηγίες για τους χρήστες στην Ταϊβάν:

台灣: 國家通訊傳播委員會
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CCAF12LP0641T6

Οδηγίες για τους χρήστες στην Ταϊλάνδη: Στον συγκεκριμένο εξοπλισμό ασυρματικών επικοινωνιών η ισχύς του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου συμμορφώνεται προς το Πρότυπο ασφάλειας για τη χρήση συσκευών ασυρματικών επικοινωνιών όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία το οποίο έχει ανακοινωθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.

Οδηγίες για τους χρήστες στις ΗΠΑ: FCC: Ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται προς τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιζήμιας παρεμβολής σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση ή η χρήση του δεν γίνει με βάση τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση παρέχεται ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν ο εξοπλισμός πράγματι προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορείτε να εξακριβώσετε απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό, συνιστούμε να επιχειρήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα: 1) αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης· 2) απομακρύνετε τον εξοπλισμό από τον δέκτη· 3) συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης· 4) συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για πρόσθετες υποδείξεις.

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση η οποία δεν έχει εγκριθεί ρητά από τον συμβαλλόμενο που έχει την ευθύνη για θέματα συμμόρφωσης ενδέχεται να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Εφόσον μαζί με το προϊόν σας παραλάβατε θωρακισμένα καλώδια διεπαφής ή συγκεκριμένα πρόσθετα εξαρτήματα ή παρελκόμενα που σε κάποιο άλλο σημείο καθορίζεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, επιβάλλεται να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες της FCC.
FCC ID: TX2-RTL8188EE

Δήλωση για τις επιδόσεις κατά τη δικτύωση, οδηγίες για τους χρήστες: Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ασύρματα δίκτυα και, κατ' επέκταση, οι επιδόσεις του συστήματος επηρεάζονται αρνητικά από αρκετούς παράγοντες, π.χ. παρεμβολή από άλλες πηγές RF, φυσικά εμπόδια, απόσταση μεταξύ συσκευών και σχετική θέση. Αν υπάρχει κίνηση ανταγωνιζομένων δικτύων θα υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο οι επιδόσεις για τις διεπαφές τόσο των ενσύρματων όσο και των ασυρματικών επικοινωνιών.

Οδηγίες

Οδηγίες για τους χρήστες στις Φιλιππίνες:

Για τον σαρωτή i1190WN, Πιστοποιητικό Αποδοχής Τύπου υπ' αρ. ESD-1612431C
Για τον σαρωτή i1150WN, Πιστοποιητικό Αποδοχής Τύπου υπ' αρ. ESD-1612430C

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1-1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2-1

ΣΑΡΩΣΗ 3-1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4-1

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A & B

1 Επισκόπηση

Περιεχόμενα

Υποστηρικτική τεκμηρίωση 1-2
Περιεχόμενα συσκευασίας 1-2
Εξαρτήματα σαρωτή 1-3

Ο σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN και ο σαρωτής *Kodak* i1190WN είναι σαρωτές μικρών διαστάσεων για ασύρματα/ενσύρματα δίκτυα και αποτελούν την ιδανική λύση για προσωπικές και επιτραπέζιες ομάδες εργασίας.

Και τα δύο μοντέλα σαρωτή υποστηρίζουν την εφαρμογή *ScanMate+* Mobile που σας επιτρέπει να σαρώσετε ένα σύνολο εγγράφων απευθείας από τον σαρωτή στην κινητή σας συσκευή. Επίσης περιλαμβάνουν τη λειτουργία Smart Touch που σας επιτρέπει να στείλετε τα έγγραφά σας σε εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εκτύπωσης ή σε διάφορες άλλες εφαρμογές.

Οι εν λόγω σαρωτές χρησιμοποιούν τεχνολογία αφής με αισθητήρα γειτνίασης που σας επιτρέπει να θέσετε σε εφαρμογή μια ενέργεια (π.χ. να αρχίσετε σάρωση ή να περιηγηθείτε με κύλιση στις επιλογές της λειτουργίας Smart Touch) χωρίς να χρειαστεί να πιέσετε τα κουμπιά έναρξης/κύλισης.



Σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN — σαρωτής ασύρματου/ενσύρματου δικτύου που έχει τη δυνατότητα να σαρώνει αμφίδρομα 30 σελίδες διπλής όψης το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi αν έχετε έγγραφα ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου και διαθέτει ικανότητα «ριπής» που επιτρέπει την επεξεργασία των 10 πρώτων εγγράφων με ρυθμό 40 σελίδων το λεπτό. Ο σαρωτής i1150WN σας επιτρέπει να σαρώσετε 75 έγγραφα κάθε φορά και ο έμμεσος φωτισμός της διπλής λυχνίας LED παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.



Σαρωτής *Kodak* i1190WN — σαρωτής ασύρματου/ενσύρματου δικτύου που έχει τη δυνατότητα να σαρώνει αμφίδρομα 40 σελίδες διπλής όψης το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi αν έχετε έγγραφα ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου. Ο σαρωτής i1190WN σας επιτρέπει να σαρώσετε 75 έγγραφα κάθε φορά και ο έμμεσος φωτισμός της διπλής λυχνίας LED παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών Οδηγός χρήστη παρέχει πληροφορίες και παρουσιάζει τις διαδικασίες για τη χρήση και τη συντήρηση του σαρωτή *Kodak ScanMate* i1150WN και του σαρωτή *Kodak* i1190WN. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο οδηγός μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τους δύο σαρωτές εκτός αν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό.

Υποστηρικτική τεκμηρίωση

Εκτός από τον παρόντα Οδηγό χρήστη, διατίθεται και η εξής τεκμηρίωση:

- **Οδηγός εγκατάστασης** — περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία για την εγκατάσταση του σαρωτή και του λογισμικού του στον κεντρικό υπολογιστή.
- **Οδηγοί ρύθμισης σάρωσης** — ο σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN και ο σαρωτής *Kodak* i1190WN περιλαμβάνουν το πρόγραμμα TWAIN Datasource και το πρόγραμμα οδήγησης ISIS. Οι Οδηγοί ρύθμισης σάρωσης εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας και παρέχονται σε μορφότυπο PDF στο DVD εγκατάστασης.
- **Οδηγός χρήσης Smart Touch** — παρέχει πληροφορίες και διαδικασίες για τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Smart Touch. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό μέσω του μενού «Βοήθεια» στην εφαρμογή Smart Touch.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπιά στον Πίνακα ελέγχου χειριστή προς το παρόν λειτουργούν μόνο με σύνδεση USB.

- **Οδηγός αναφοράς** — περιλαμβάνει εύκολα οπτικά βήματα για τον καθαρισμό του σαρωτή σας. Φυλάξτε τον οδηγό αυτό κοντά στον σαρωτή για να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε εύκολα ως πηγή αναφοράς.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το κουτί και ελέγξτε τα περιεχόμενά του που πρέπει να είναι τα εξής:

- Σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN ή σαρωτής *Kodak* i1190WN Scanner
- Καλώδιο USB 2.0
- Προσαρμογέας ισχύος
- Προσαρμογείς ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
- DVD εγκατάστασης
- Έντυπος Οδηγός αναφοράς, στα Αγγλικά
- Έντυπος Οδηγός εγκατάστασης
- Διάφορα φυλλάδια

Εξαρτήματα σαρωτή

Μπροστινή όψη

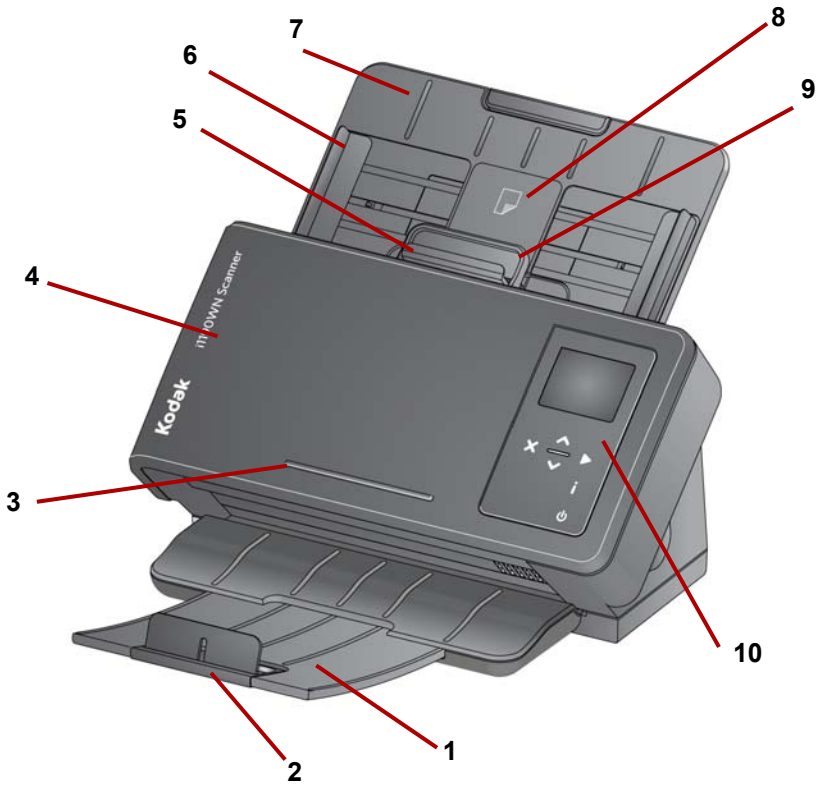

1 **Δίσκος εξόδου** — συλλέγει τα σαρωμένα έγγραφα. Μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω τον δίσκο εξόδου και να τον επεκτείνετε για να χωρέσει έγγραφα μήκους έως και 35,56 εκατοστών (14 ιντσών).

2 **Στοπ άκρου** — μπορείτε να το ανασηκώσετε κατά τη σάρωση για καλύτερη στοίβαξη των εγγράφων.

3 **Γείσο** — για τη συγκράτηση μικρού εγγράφου αναφοράς.

4 **Κάλυμμα σαρωτή** — παρέχει πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα, π.χ. στην περιοχή απεικόνισης και στους κυλίνδρους τροφοδοσίας και διαχωρισμού.

5 **Μοχλός αποδέσμευσης διακένου** — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με το χέρι το διάστημα μεταξύ του κυλίνδρου τροφοδοσίας και του κυλίνδρου διαχωρισμού για έγγραφα που απαιτούν ειδική μεταχείριση (π.χ. όσα είναι πολύ σχισμένα). Κατά τη χρήση της αποδέσμευσης διακένου τραβήξτε έξω τον μηχανισμό για τροφοδότηση ειδικών εγγράφων. Όταν τελειώσετε, σπρώξτε τον μοχλό αποδέσμευσης διακένου για να τον επαναφέρετε στη θέση του.

6 **Πλευρικοί** — μπορείτε να τους μετακινήσετε προς τα μέσα και προς τα έξω για να χωρούν το μέγεθος των εγγράφων που σαρώνετε.

7 **Δίσκος εισόδου** — ο δίσκος εισόδου στον σαρωτή χωρά έως και 75 έγγραφα (80 γρ/m^2/20 λιβρών) και μπορείτε να τον επεκτείνετε για να χωρέσει έγγραφα έως και 35,56 εκατοστών (14 ιντσών).

8 **Τοποθέτηση ταυτότητας στη θέση 1** — για τη σάρωση μίας μικρής ταυτότητας (π.χ. διπλώματος οδήγησης των ΗΠΑ ή άλλης ταυτότητας μεγέθους πιστωτικής κάρτας) με κατακόρυφο προσανατολισμό. Υπάρχει και η θέση 2 για τοποθέτηση ταυτότητας αν θέλετε να σαρώσετε μία μεγάλη ταυτότητα (π.χ. γερμανική ταυτότητα που εκδόθηκε πριν από Νοέμβριο του 2010) με οριζόντιο προσανατολισμό (*η θέση αυτή δεν φαίνεται στην εικόνα για την «Μπροστινή όψη»*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να σαρώσετε ταυτότητα με ανάγλυφους χαρακτήρες, πρέπει να την τοποθετήσετε την ανάγλυφη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.

9 **Μοχλός αποδέσμευσης καλύμματος σαρωτή** — ανοίγει το Scan Station προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδρομή του χαρτιού για να την καθαρίσετε ή για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα έγγραφα.

10 **Πίνακας ελέγχου χειριστή και κουμπιά** — ο Πίνακας ελέγχου χειριστή παρουσιάζει μηνύματα, πληροφορίες για τη σύνδεση δικτύου και τις προκαθορισμένες λειτουργίες 1-9 της δυνατότητας Smart Touch. Όποτε πιέσετε το κουμπί «i», θα παρουσιαστούν πληροφορίες για τη σύνδεση δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Χρήση του εικονιδίου πληροφοριών/ρύθμισης δικτύου (i) στον σαρωτή» στο Κεφάλαιο 2.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένα από τα εικονίδια που ενδέχεται να παρουσιάζονται στον Πίνακα ελέγχου χειριστή.


Υποδεικνύει ότι υπάρχουν έγγραφα στον δίσκο εισόδου.


Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν έγγραφα στον δίσκο εισόδου.


Υποδεικνύει ασύρματη σύνδεση. Ο αριθμός των γραμμών εκφράζει την ισχύ της σύνδεσης. Οι τέσσερις γραμμές υποδεικνύουν πλήρη ισχύ σήματος.


Υποδεικνύει ενσύρματη σύνδεση Ethernet. Το εικονίδιο αυτό παρουσιάζεται αν ενεργοποιηθεί η ενσύρματη σύνδεση Ethernet.


Υποδεικνύει σύνδεση USB. Το εικονίδιο αυτό παρουσιάζεται αν ενεργοποιηθεί η σύνδεση USB.


Υποδεικνύει ότι ο σαρωτής λειτουργεί ως σημείο Απευθείας ασύρματης σύνδεσης επί τούτω για χρήση ασύρματης επικοινωνίας απευθείας μεταξύ του κεντρικού υπολογιστή και του σαρωτή.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Κατά τη χρήση του σαρωτή από κάποιον χρήστη (δηλαδή όσο είναι *Ενεργή* μια σύνοδος), το όνομα του χρήστη παρουσιάζεται στο μήνυμα ***Ο σαρωτής χρησιμοποιείται από τον/την «Όνομα χρήστη»*** και ακολουθεί το μήνυμα ***Προσθέστε χαρτί και πιέστε το κουμπί Scan για να ξεκινήσετε***. ή το μήνυμα ***Πιέστε το κουμπί Scan για να ξεκινήσετε.*** αν υπάρχει χαρτί μέσα στον δίσκο εισόδου. Το παρουσιαζόμενο *Όνομα χρήστη* καθορίζει πού θα σταλούν οι σαρωμένες εικόνες.
- Το εικονίδιο σημείου ασύρματης πρόσβασης που διασχίζεται από μονή πλαγία υποδεικνύει ότι ο διακόπτης Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης.

Ακολουθεί μια περιγραφή των κουμπιών που υπάρχουν στον Πίνακα ελέγχου χειριστή:

	**Ακύρωση**: σας επιτρέπει να διακόψετε/ακυρώσετε την τρέχουσα σύνοδο σάρωσης ή την εκτελούμενη ενέργεια. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μηνύματα.
	**Κύλιση προς τα επάνω**: σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε με κύλιση προς τα επάνω στις πληροφορίες που παρουσιάζονται όταν πιέσετε το κουμπί «i» και να επιλέξετε τις προκαθορισμένες λειτουργίες της δυνατότητας Smart Touch ή να πλοηγηθείτε σε αυτές με κύλιση προς τα επάνω.
	**Κύλιση προς τα κάτω**: σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις πληροφορίες που παρουσιάζονται όταν πιέσετε το κουμπί «i» και να επιλέξετε τις προκαθορισμένες λειτουργίες της δυνατότητας Smart Touch ή να πλοηγηθείτε σε αυτές με κύλιση προς τα κάτω.
	**Έναρξη**: εκτελεί έναρξη της σάρωσης και εκκίνηση της επιλεγμένης εφαρμογής η οποία είναι συσχετισμένη με τον αριθμό που παρουσιάζεται στον Πίνακα ελέγχου χειριστή.
	**Πληροφορίες/Ρύθμιση δικτύου**: πιέστε μία φορά το κουμπί αυτό ώστε να παρουσιαστούν οι πληροφορίες για το τρέχον δίκτυο (π.χ. με SSID, διεύθυνση MAC για ελεγκτήρες τόσο ενσύρματων όσων και ασύρματων επικοινωνιών κλπ). Όποτε πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί αυτό, θα είναι διαθέσιμη η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του δικτύου και θα περάσετε στη λειτουργία EasySetup. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Χρήση του εικονιδίου πληροφοριών/ρύθμισης δικτύου (**i**) στον σαρωτή» στο Κεφάλαιο 2.
	**Τροφοδοσία**: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον σαρωτή.
	**Ενδείκτης κατάστασης**: ανάβει ή αναβοσβήνει για να υποδείξει την κατάσταση του σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, *Αντιμετώπιση προβλημάτων*.

Πίσω όψη

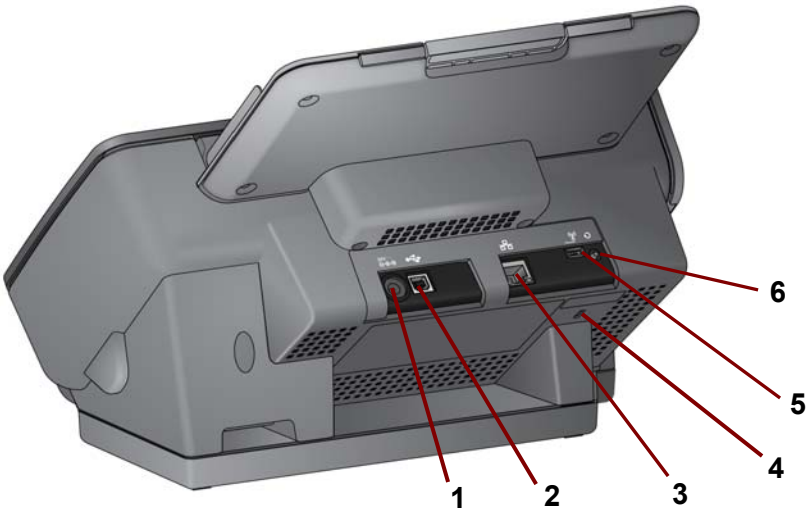

1 — **Θύρα τροφοδοσίας** — χρησιμεύει για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στον σαρωτή.

2 — **Θύρα USB** — χρησιμεύει για τη σύνδεση του σαρωτή με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

3 — **Θύρα Ethernet** — χρησιμεύει για τη σύνδεση του σαρωτή σε δίκτυο μέσω καλωδίου Ethernet (το οποίο δεν παρέχεται από την Kodak Alaris).

4 — **Θύρα κλειδαριάς ασφαλείας** — χρησιμεύει για τη σύνδεση κλειδαριάς ασφαλείας στον σαρωτή. Μπορείτε να αγοράσετε μια τυπική κλειδαριά ασφαλείας από κάποιο κατάστημα προμηθειών γραφείου. Για τις διαδικασίες εγκατάστασης ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με την κλειδαριά ασφαλείας.


5 — **Διακόπτης Wireless** — χρησιμεύει για την εναλλαγή της δυνατότητας ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ απενεργοποίησης (OFF) και ενεργοποίησης (ON). Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας είναι ενεργοποιημένη (ON). Όταν βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, η ασύρματη επικοινωνία είναι απενεργοποιημένη (OFF).

6 — **Επαναφορά** — χρησιμεύει για την επαναφορά της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του σαρωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για επαναφορά του σαρωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- Απενεργοποιήστε τον σαρωτή.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Reset.
- Συνεχίστε να πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί Reset και θέστε σε λειτουργία τον σαρωτή ωσότου παρουσιαστεί στον Πίνακα ελέγχου χειριστή το μήνυμα ότι ***Η επαναφορά των ρυθμίσεων του σαρωτή ολοκληρώθηκε***.

Εσωτερική όψη

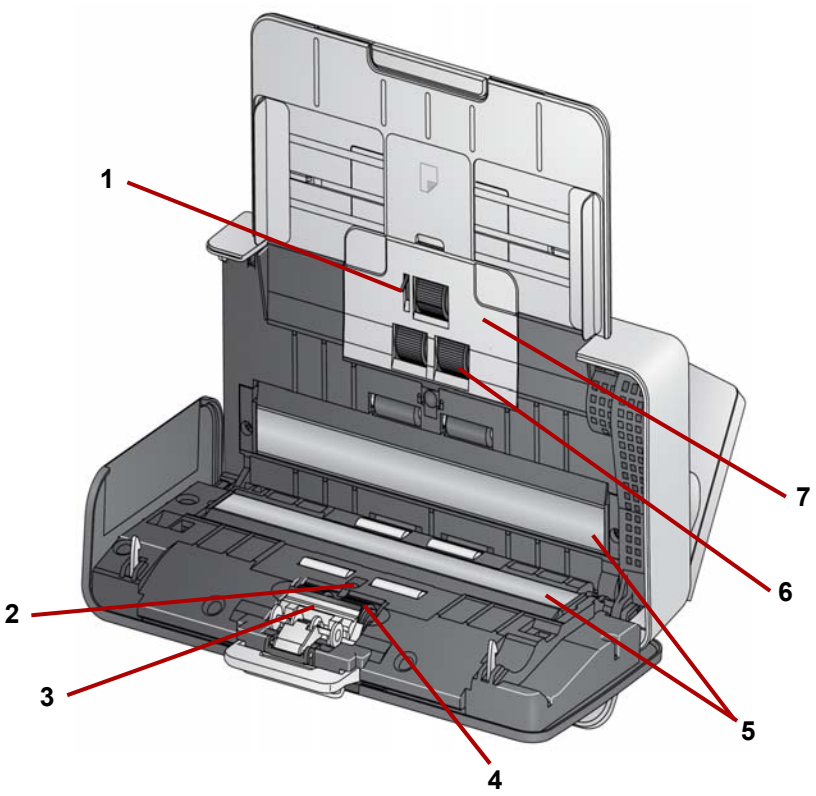

1 **Αισθητήρας παρουσίας χαρτιού** — ανιχνεύει την παρουσία εγγράφων στον δίσκο εισόδου.

2 **Αισθητήρας UDDS και IDP** — χρησιμεύει για την ανίχνευση πολλαπλής τροφοδοσίας και άκρων εγγράφων.

3 **Πέλμα προδιαχωρισμού** — τραβήξτε το πέλμα αυτό έξω από τη θέση του κατά τον καθαρισμό ή την αλλαγή του κυλίνδρου διαχωρισμού.

4 **Κύλινδρος διαχωρισμού** — παρέχει ομαλή τροφοδότηση και διαχωρισμό των εγγράφων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το πάχος και την υφή.

5 **Οδηγοί απεικόνισης** — για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, φροντίστε να διατηρείτε καθαρούς τους επάνω και τους κάτω οδηγούς απεικόνισης.

6 **Κύλινδρος τροφοδοσίας** — παρέχει ομαλή τροφοδότηση και διαχωρισμό των εγγράφων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το πάχος και την υφή.

7 **Κάλυμμα κυλίνδρου τροφοδοσίας** — αφαιρέστε το κάλυμμα αυτό κατά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας.

2 Ρύθμιση και σύνδεση του σαρωτή σας

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση του σαρωτή 2-2
Επισκόπηση 2-3
Πρόσβαση στον ιστότοπο ρύθμισης σαρωτών i1150WN/i1190WN 2-6
- Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης 2-8
- Καθορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης 2-9
- Η Αρχική σελίδα 2-11
- Η καρτέλα «Δίκτυο» 2-13
  - Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» 2-14
  - Επιλογές προαιρετικής λειτουργίας «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» 2-15
  - Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω) 2-19
  - Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 2-21
  - Σύνδεση μέσω USB με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» 2-26
- Καρτέλα «Συσκευή» 2-27
- Καρτέλα «Υποστήριξη» 2-28
- Καρτέλα «Κατάσταση» 2-29
- Καρτέλα «Πληροφορίες» 2-29

Σημαντικά θέματα προηγμένης λειτουργίας EasySetup 2-30
- Χρήση της ειδικής σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» 2-31
- Χρήση του εικονιδίου πληροφοριών/ρύθμισης δικτύου (i) στον σαρωτή 2-32

«Αφύπνιση» του σαρωτή 2-33
Απενεργοποίηση του σαρωτή 2-33

Προτού εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό, πρέπει να συνδεθείτε ως ο τοπικός διαχειριστής του υπολογιστή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης έναρξης του DVD.

Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει μονάδα CD/DVD, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προγράμματα οδήγησης από τον ιστότοπο της Kodak Alaris μέσω της ιστοσελίδας www.kodakalaris.com/go/IM. Συνιστούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Kodak Alaris όποτε θέλετε να βρείτε τις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης, λογισμικού και υλικολογισμικού.

Στόχος του τρέχοντος κεφαλαίου είναι να σας προσφέρει αναλυτικότερες πληροφορίες από αυτές που παρέχονται στο DVD εγκατάστασης. Συνεπώς, αν χρειαστείτε πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις επιμέρους ενότητές του που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σας για τις επιλογές της δικτύωσης.

Επιπλέον, στο κανάλι της Kodak Alaris στο YouTube υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο YouTube που θα σας βοηθήσουν σε ό,τι αφορά τις επιλογές και τη ρύθμιση της σύνδεσης:

- www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport
- www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

Εγκατάσταση του σαρωτή

Στη συσκευασία του σαρωτής σας υπάρχει ο Οδηγός εγκατάστασης για γρήγορη έναρξη στον οποίο παρατίθενται οι διαδικασίες για τη σύνδεση του υλισμικού. Οδηγίες για τη διαδικασία αυτή σας παρέχει και το DVD εγκατάστασης.

1. Εγκαταστήστε το λογισμικό προγραμμάτων οδήγησης της *Kodak* (*σε λειτουργικά συστήματα Windows*) τοποθετώντας στη μονάδα δίσκου το DVD εγκατάστασης του σαρωτή *Kodak ScanMate* i1150WN και του σαρωτή *Kodak* i1190WN. Η εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης γίνεται αυτόματα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η εκκίνηση του DVD δεν γίνει αυτόματα, ανοίξτε το εικονίδιο My Computer (Ο Υπολογιστής μου) στην επιφάνεια εργασίας σας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που υποδεικνύει τη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας και ύστερα διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.

2. Ακολουθήστε τις προτροπές που παρουσιάζονται.
3. Θα εμφανιστεί η προτροπή να καθορίσετε ποια επιλογή επικοινωνίας θέλετε να χρησιμοποιηθεί.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ρυθμίσετε τον σαρωτή σε Ασύρματο δίκτυο ή για να κάνετε αλλαγές στο Ενσύρματο δίκτυο, θα χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ρύθμισης του σαρωτή i1150WN/i1190WN.


   Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του σαρωτή θα ισχύσουν για δίκτυα με Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω) και για τα περισσότερα Ενσύρματα δίκτυα.

4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης του σαρωτή, ενεργοποιήστε τον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μαζί με τα προγράμματα οδήγησης του σαρωτή εγκαθίσταται και ο Οδηγός για *Ρύθμιση και σύνδεση σαρωτή*. Όποτε θελήσετε να αλλάξετε την επιλογή σύνδεσης του σαρωτή, θα χρειαστεί να εκτελέσετε τον εν λόγω οδηγό. Για παράδειγμα, αν έχετε διαρθρώσει τον σαρωτή έτσι ώστε να σαρώνει χρησιμοποιώντας σύνδεση μέσω USB και θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή για να χρησιμοποιεί Ενσύρματο δίκτυο, εκτελέστε τον οδηγό και ακολουθήστε τις προτροπές για να αλλάξετε την επιλογή σύνδεσης.

- Αν ο σαρωτής πρόκειται να είναι κοινόχρηστος για πολλαπλούς χρήστες, χρειάζεται να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγραμμάτων οδήγησης της *Kodak* σε κάθε υπολογιστή. Όταν ο σαρωτής είναι κοινόχρηστος, ο Πίνακας ελέγχου χειριστή του σαρωτή θα παρουσιάζει το όνομα του χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί τον σαρωτή τη δεδομένη στιγμή και ο οποίος θα λάβει τις σαρωμένες εικόνες.

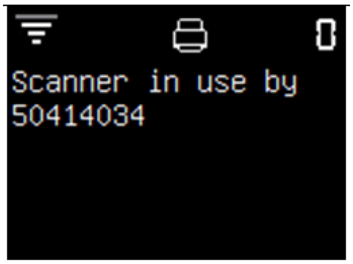

Επισκόπηση

Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού και τον καθορισμό του τρόπου σύνδεσης των σαρωτών i1150WN και i1190WN παρέχεται ο ιστότοπος ρύθμισης σαρωτών i1150WN/i1190WN. Στον ενσωματωμένο ιστότοπο του σαρωτή έχετε επίσης τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για την κατάσταση, τις εκδόσεις του υλικολογισμικού και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του σαρωτή.

Από τον ενσωματωμένο ιστότοπο του σαρωτή μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τον τρόπο σύνδεσής του με μία από τις εξής μεθόδους:


- **Ενσύρματο δίκτυο με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»** Ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο "Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο με προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»" που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.
- **Ασύρματο δίκτυο**. Ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.
- **Σύνδεση μέσω USB με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)».** Αν θέλετε να επικοινωνείτε με τον σαρωτή σας χρησιμοποιώντας σύνδεση μέσω USB, ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο "Σύνδεση μέσω USB με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»" που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ρύθμισης σαρωτών i1150WN/i1190WN, ίσως είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε την προδιαρθρωμένη λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» που είναι ενσωματωμένη στον σαρωτή σας για να συνδεθείτε. Έτσι θα μπορέσετε να επαναδιαρθρώσετε τον ασύρματο σαρωτή για σύνδεση στο δίκτυο της υποδομής της εταιρείας σας για ασύρματη επικοινωνία. Συνιστούμε να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στον ιστότοπο μέσω της καρτέλας «Υποστήριξη». Για τις διαδικασίες όσον αφορά τον καθορισμό κωδικού πρόσβασης ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Καθορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

Παρέχεται μια επιλογή εύκολης ρύθμισης με το όνομα EasySetup η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε κρυπτογραφημένο εκτυπώσιμο αρχείο PDF όπου παρατίθενται κρυπτογραφημένες οι πληροφορίες για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από τη μέθοδο σύνδεσης στον σαρωτή και χρήσης των ενσωματωμένων ιστοσελίδων του για τη δημιουργία της διαμόρφωσης των ρυθμίσεών του, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ίδιες σελίδες και μέσω του ιστοτόπου της Kodak Alaris πληκτρολογώντας τη διεύθυνση www.kodakalaris.com/go/EasySetup στο πρόγραμμα περιήγησης που προτιμάτε.

Από αυτό το αρχείο PDF προκύπτει ένα έγγραφο διδιάστατης (2D) εικόνας γραμμοκωδικού. Με τη σάρωση του εγγράφου αυτού στον σαρωτή στη λειτουργία EasySetup οι ρυθμίσεις του σαρωτή διαρθρώνονται αυτόματα με βάση τις κρυπτογραφημένες πληροφορίες διαμόρφωσης.

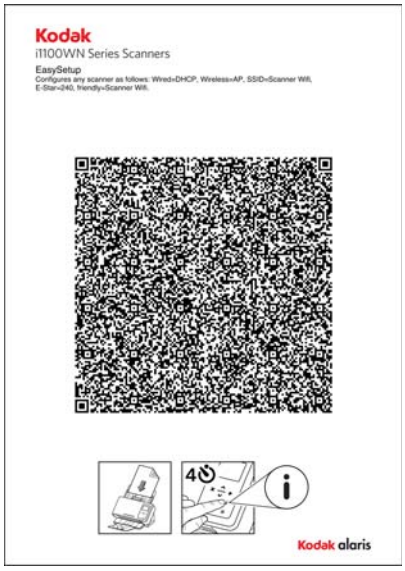

Η τεχνολογία EasySetup, για την οποία εκκρεμεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, επιτρέπει σε πολλούς τελικούς χρήστες να διαμορφώσουν τις ρυθμίσεις των σαρωτών τους χρησιμοποιώντας την επιλογή EasySetup. Αν απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» για γρήγορη αντιγραφή διαμορφώσεων μεταξύ σαρωτών που έχουν ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις ή ως μέσο ανάκτησης των πληροφοριών για τον σαρωτή στην σπάνια περίπτωση απώλειάς τους. Το πλεονέκτημα είναι ότι μόνο ένα άτομο χρειάζεται να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις για το δίκτυο χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και ότι ύστερα είναι εύκολη η κοινή χρήση των ρυθμίσεων αυτών με άλλους σαρωτές μέσω της σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup».

Αφού διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, με την επιλογή EasySetup έχετε τις εξής δυνατότητες:

- Μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τον σαρωτή,
- μπορείτε να εφαρμόσετε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και
- μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή EasySetup για να αποτρέψετε τη χρήση οποιαδήποτε άλλες σελίδες EasySetup.

Όλα αυτά με μία σάρωση!

Οι διαδικασίες για τη χρήση της επιλογής EasySetup περιγράφονται τόσο στην ενότητα "Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»" όσο και στην ενότητα «Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

Οι επιλογές της διαμόρφωσης μπορούν να είναι οι βασικές ή λίγο πιο προηγμένες.

- **Προεπιλεγμένη διαμόρφωση** — ο σαρωτής παραδίδεται με προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις βάσει των οποίων οι επιλογές «Ενσύρματο δίκτυο» και «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» είναι ενεργοποιημένες. Μπορείτε να συνδέσετε τον σαρωτή στο δίκτυο της εταιρείας σας μέσω καλωδίου Ethernet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του σαρωτή i1150WN/ i1190WN μέσω των ενσωματωμένων ιστοσελίδων του αλλά και να σαρώσετε απευθείας σε κεντρικό υπολογιστή ή σε κινητή συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μέσω του διακόπτη Wireless που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του σαρωτή. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας είναι ενεργοποιημένη (ON). Όταν βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, η ασύρματη επικοινωνία είναι απενεργοποιημένη (OFF). Έτσι οι θύρες για «Ενσύρματο δίκτυο» ή οι θύρες USB παραμένουν ενεργές. Λογικά η διαδικασία αυτή θα είναι απαραίτητη μόνο αν η εταιρεία σας δεν επιτρέπει τη χρήση ασύρματων συσκευών.

- **Βασική διαμόρφωση** — σε μικρές επιχειρήσεις με απλά περιβάλλοντα ένας τυπικός υπάλληλος γραφείου ενδέχεται να είναι αρκετά εξοικειωμένος με το δίκτυό του ώστε να διαμορφώσει επιτυχώς τις ρυθμίσεις ενός σαρωτή χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες ιστοσελίδες του σαρωτή και να καθορίσει τις επιλογές για την ασφάλεια της ασύρματης επικοινωνίας απευθείας στον σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο "Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»" που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λογικά δεν θα χρειαστεί καμία διαμόρφωση ρυθμίσεων για την επιλογή «Ενσύρματο δίκτυο» στις περισσότερες περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιμο το DHCP.

- **Προηγμένη διαμόρφωση** — σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα δικτύου το άτομο (ο διαχειριστής) που συντηρεί και γνωρίζει καλά το περιβάλλον μπορεί να αναλάβει να ρυθμίσει τη διαμόρφωση του δικτύου. Πολλές φορές το εν λόγω άτομο βρίσκεται μακριά από τον σαρωτή. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή EasySetup επιτρέπει στον διαχειριστή να δημιουργήσει για λογαριασμό κάθε τελικού χρήστη σελίδες με το όνομα «Διαμόρφωση EasySetup» που θα αφορούν απομακρυσμένους σαρωτές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των ιστοσελίδων που θα βρείτε στη διεύθυνση www.kodakalaris.com/go/EasySetup αλλά και απευθείας από κάποιον σαρωτή. Το αρχείο EasySetup σε μορφότυπο PDF μπορεί να δημιουργηθεί και να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τελικό χρήστη ο οποίος απλώς εκτυπώνει το έγγραφο, το τοποθετεί στον σαρωτή του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία EasySetup (στην οποία αποκτά πρόσβαση μέσω του σαρωτή) και το σαρώνει.

Πρόσβαση στον ιστότοπο ρύθμισης σαρωτών i1150WN/ i1190WN

Για άμεση χρήση του ιστοτόπου υπάρχουν δύο μέθοδοι πλοήγησης:


- **Μέθοδος 1** — Συνδέστε τον σαρωτή στο δίκτυό σας μέσω καλωδίου Ethernet *(το οποίο δεν παρέχεται από την Kodak Alaris)*. Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή, προσαρτήστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του σαρωτή και συνδέστε το βύσμα του άλλου άκρου του καλωδίου Ethernet σε οποιαδήποτε ενεργή θύρα δικτύου.



- **Μέθοδος 2** — Χρησιμοποιήστε υπολογιστή με διεπαφή ασύρματης επικοινωνίας και συνδέστε τον ασύρματα μέσω της λειτουργίας «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» του σαρωτή χρησιμοποιώντας το SSID του σαρωτή (π.χ. SSID = i1190wn-«8ψήφιος σειριακός αριθμός» ή i1150wn-«8ψήφιος σειριακός αριθμός»). Κατά τη λειτουργία αυτή ο σαρωτής παρέχει έναν διακομιστή DHCP ο οποίος δίνει διευθύνσεις σε κάθε υπολογιστή που πρόκειται να συνδεθεί με τον σαρωτή. Καθορίζει τη δική του διεύθυνση IP σε 10.0.0.1.

Ανεξάρτητα από το πώς διαμορφώνονται οι ρυθμίσεις του σαρωτή στο δίκτυο, απαιτείται το όνομα του ασύρματου ή του ενσύρματου δικτύου ή η διεύθυνση IP του σαρωτή. Για να εντοπίσετε τις πληροφορίες αυτές, προχωρήσετε ως εξής:

1. Επαληθεύστε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Πιέστε το κουμπί **i** στον Πίνακα ελέγχου χειριστή του σαρωτή ωσότου παρουσιαστεί η οθόνη «Πληροφορίες». Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για να πλοηγηθείτε ως τις πληροφορίες για το *SSID* και τη *Διεύθυνση ασύρματης/ενσύρματης σύνδεσης*. Θα χρειαστείτε τις πληροφορίες αυτές στα Βήματα 3 και 4 που ακολουθούν.

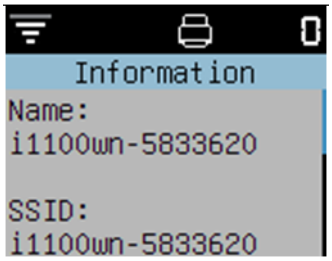

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες και οι διαδικασίες για τη χρήση του κουμπιού «i» στον Πίνακα ελέγχου χειριστή περιγράφονται στην ενότητα με τον τίτλο «Χρήση του εικονιδίου πληροφοριών/ρύθμισης δικτύου (i) στον σαρωτή» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

3. Από τον υπολογιστή σας αλλάξτε το όνομα του τρέχοντος δικτύου σας και δώστε του το SSID του σαρωτή (π.χ. i1150WN-58333620).



Στο εικονίδιο για τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή στη γραμμή εργασιών θα εμφανιστούν τώρα οι γραμμές και ένα θαυμαστικό που σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενσωματωμένες ιστοσελίδες του σαρωτή.

4. Σε κάποιο πρόγραμμα του υπολογιστή σας για περιήγηση στον Ιστό καταχωρίστε τη διεύθυνση http://###.###.###.### όπου το τμήμα ###.###.###.### είναι η διεύθυνση ασύρματης/ενσύρματης σύνδεσης που παρουσιάζεται στον Πίνακα ελέγχου χειριστή του σαρωτή. Θα παρουσιαστεί η ιστοσελίδα που ακολουθεί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση https://###.###.###.### για να αποκτήσετε πρόσβαση στον σαρωτή.

Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης

Όποτε αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο, θα παρουσιάζεται ένα προαιρετικό παράθυρο διαλόγου για προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης αν έχει καθοριστεί κωδικός. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης.



Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για να περιορίσετε την πρόσβαση στις επιλογές δικτύωσης τις οποίες δεν επιθυμείτε να δουν ή να αλλάξουν οι υπόλοιποι χρήστες χωρίς εξουσιοδότηση. Μπορείτε να διαχειριστείτε τον κωδικό πρόσβασης στον ιστότοπο απευθείας από τις ενσωματωμένες ιστοσελίδες του σαρωτή (ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα με τον τίτλο «Καθορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης») ή χρησιμοποιώντας την επιλογή EasySetup (ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο "Χρήση της ειδικής σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup»" που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο).

Αν καθορίσετε ή πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης εσφαλμένα, θα εξακολουθήσει να παρουσιάζεται η Αρχική σελίδα. Ωστόσο, θα έχετε πρόσβαση μόνο στις καρτέλες «Υποστήριξη», «Κατάσταση» και «Πληροφορίες» και δεν θα παρουσιαστούν τα κουμπιά **Ενημέρωση υλικολογισμικού σαρωτή** και **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή**.

Αν δεν καθορίσετε κωδικό πρόσβασης ή όταν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, θα είναι διαθέσιμες όλες οι καρτέλες («Δίκτυο», «Συσκευή», «Υποστήριξη», «Κατάσταση» και «Πληροφορίες») και τα κουμπιά **Ενημέρωση υλικολογισμικού σαρωτή και Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή**. Συνιστούμε να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο οιασδήποτε διαμόρφωσης ρυθμίσεων για προστασία των ρυθμίσεων του δικτύου σας από αλλαγές.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης θα πρέπει να τον ξέρει για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις καρτέλες «Δίκτυο» και «Συσκευή».
- Η σύνδεση γίνεται κατά σύνοδο και ισχύει όση ώρα είναι ανοιχτό το πρόγραμμα περιήγησης.
- Για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης μπορείτε να επανεκκινήσετε τον σαρωτή κρατώντας πατημένο το κουμπί Reset στην πίσω πλευρά του σαρωτή.
- Αν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης και δεν θέλετε να προστατεύεται ο σαρωτής μέσω κωδικού σάρωσης, κάντε κλικ στο κουμπί **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** στην καρτέλα «Υποστήριξη» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή». Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης και αφήστε κενά τα πεδία *Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή* και *Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης* και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή αλλαγής κωδικού πρόσβασης**.

Καθορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μόλις συνδεθείτε, η καρτέλα «Υποστήριξη» σας παρέχει μια επιλογή για δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** στην καρτέλα «Υποστήριξη» για να παρουσιαστεί το παράθυρο διαλόγου «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή».

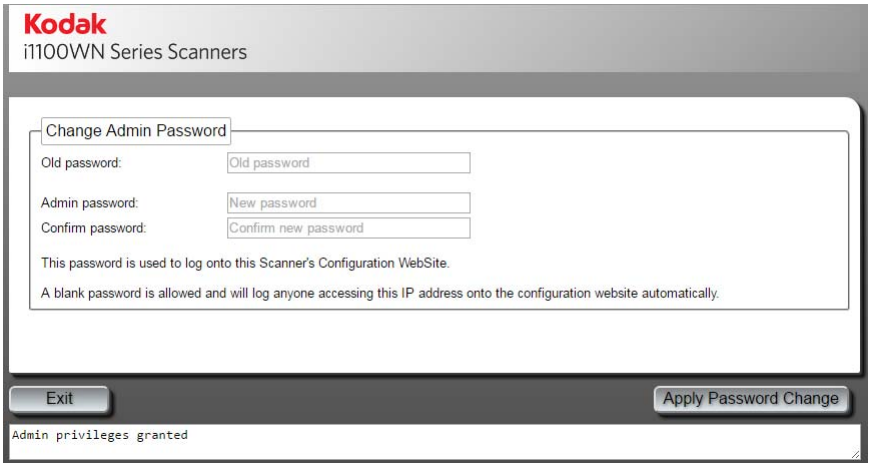

2. Πληκτρολογήστε τον προηγούμενο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο *Παλιός κωδικός πρόσβασης*. Αν δεν υπάρχει προηγούμενος κωδικός πρόσβασης, το πεδίο αυτό θα είναι κενό.
3. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο *Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή*.
4. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο *Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης*.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή αλλαγής κωδικού πρόσβασης**. Μόλις δημιουργηθεί ο κωδικός πρόσβασης, θα είναι ορατές μόνο οι καρτέλες «Υποστήριξη», «Κατάσταση» και «Πληροφορίες» και τα κουμπιά **Ενημέρωση υλικολογισμικού σαρωτή** και **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** δεν θα παρουσιάζονται στα άτομα που δεν γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε κλικ στην επιλογή **Έξοδος** για να φύγετε από το εν λόγω παράθυρο διαλόγου χωρίς να εφαρμοστούν όσες αλλαγές κάνατε.

Η επιλογή κωδικού πρόσβασης μέσω της σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σελίδα για «Διαμόρφωση EasySetup» μέσω της οποίας θα έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τις αλλαγές σε μια διαμόρφωση ρυθμίσεων επιτρέποντάς τες μόνο σε εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού. Η επιλογή αυτή περιγράφεται στην ενότητα με τον τίτλο Χρήση της ειδικής σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

Η Αρχική σελίδα

Η Αρχική σελίδα περιέχει ένα σύνολο πέντε καρτελών και πρώτη εμφανίζεται η καρτέλα «Δίκτυο».



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αν ο σαρωτής σας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα παρουσιάζονται μόνο οι καρτέλες «Υποστήριξη», «Κατάσταση» και «Πληροφορίες» και δεν θα παρουσιάζονται τα κουμπιά **Ενημέρωση υλικολογισμικού σαρωτή** και **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή**.
- Αν ο σαρωτής σας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και έχετε συνδεθεί, θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις καρτέλες και στα κουμπιά **Ενημέρωση υλικολογισμικού σαρωτή** και **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή**.

Καρτέλα «Δίκτυο» — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις ασύρματες ή ενσύρματες συνδέσεις σας.

Καρτέλα «Συσκευές» — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διαδικασία αναστολής λειτουργίας του σαρωτή σας και να ενεργοποιήσετε την επιλογή EasySetup.

Καρτέλα «Υποστήριξη» — σας επιτρέπει να δείτε γενικές πληροφορίες για θέματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης. Επιπλέον, σας δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης του υλικολογισμικού του σαρωτή και αλλαγής του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή.

Καρτέλα «Κατάσταση» — παρέχει μια σύνοψη της τρέχουσας διαμόρφωσης ρυθμίσεων του σαρωτή σας όπου περιλαμβάνονται οι θέσεις των διακοπτών και τα σημεία εισαγωγής των καλωδίων.

Καρτέλα «Πληροφορίες» — παρέχει πληροφορίες για το προϊόν, για την έκδοσή του και για τα πνευματικά δικαιώματα.

Ενημέρωση υλικολογισμικού σαρωτή — όταν επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, θα παρουσιαστούν προτροπές για να περιηγηθείτε ως τη θέση του νέου υλικολογισμικού του σαρωτή και να αρχίσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και υλικολογισμικού θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/IM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για κάθε χρήστη που συνδέεται στον ιστότοπο του σαρωτή. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού στον σαρωτή ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά. Σας παρακαλούμε να περιμένετε υπομονετικά. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πρέπει να επανεκκινήσετε τον σαρωτή για να τεθούν σε ισχύ οι νέες ενημερωμένες εκδόσεις. Η επιλογή δεν θα παρουσιαστεί αν ο σαρωτής προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή — σας επιτρέπει να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης ώστε να μην επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να αλλάξει τις δικές σας διαμορφώσεις ρυθμίσεων του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα με τον τίτλο «Καθορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης». Η επιλογή αυτή δεν θα παρουσιαστεί αν ο σαρωτής προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.


Γραμμή κατάσταση — στην περιοχή αυτή παρουσιάζονται τα μηνύματα σφαλμάτων και όσες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν στην τρέχουσα καρτέλα.

Η καρτέλα «Δίκτυο»

Η καρτέλα «Δίκτυο» σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις ασύρματες ή ενσύρματες συνδέσεις σας.

Όταν ρυθμίζετε τον σαρωτή σας, η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τον τρόπο σύνδεσης είναι **Ενσύρματο δίκτυο** με την προαιρετική λειτουργία **Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)**.

Η διεπαφή για Ενσύρματο δίκτυο είναι διαρθρωμένη με καθορισμένο DHCP (π.χ. «Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP»). Η Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω) είναι διαρθρωμένη ως διακομιστής DHCP χωρίς συνδετικότητα στο Ίντερνετ (20 MHz, Κανάλι 6 και Χωρίς ασφάλεια).

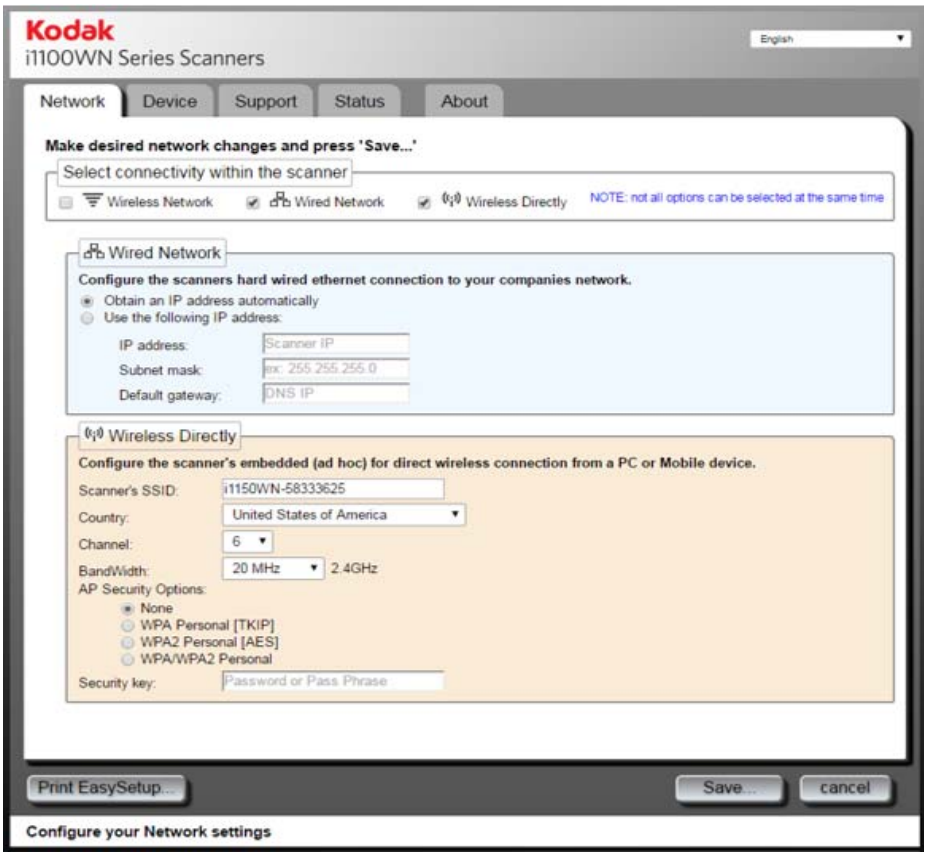


Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»



Διαρθρώστε τη σύνδεση σε Ενσύρματο δίκτυο και την προαιρετική Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω) καταχωρίζοντας τις κατάλληλες πληροφορίες στα πεδία της καρτέλας «Δίκτυο».

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το δίκτυο είναι οι εξής:

Ενσύρματο = **ΕΝΕΡΓΟ**, DHCP = **ενεργοποίηση**
Ασύρματο = **ΕΝΕΡΓΟ**, DHCP = **ενεργοποίηση**, Λειτουργία = **Απευθείας ασύρματη σύνδεση**,
SSID = **Μοντέλο σαρωτή-Σειριακός αριθμός σαρωτή (π.χ. i1150WN-12345678)**

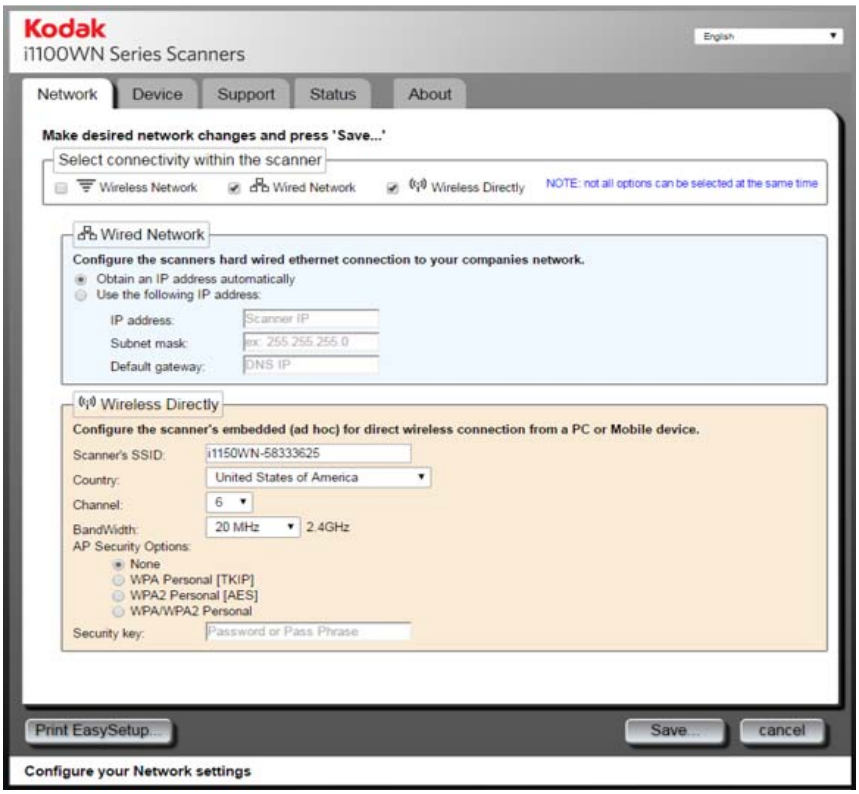

Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων για «Ενσύρματο δίκτυο», η λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» είναι πάντα διαθέσιμη εκτός αν την αποεπιλέξετε στην καρτέλα «Δίκτυο» ή αν φέρετε τον διακόπτη Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Με οποιαδήποτε από τις μεθόδους αυτές θα απενεργοποιηθούν στον σαρωτή και οι δύο διαμορφώσεις ρυθμίσεων για ασύρματη επικοινωνία.

Επιλογές της δυνατότητας «Ενσύρματο δίκτυο»

- **Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP** — με την επιλογή αυτή ο σαρωτής θα χρησιμοποιήσει το DHCP για να πάρει διεύθυνση IP προκειμένου να συνδεθεί στο δίκτυο.
- **Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP**
  - **Διεύθυνση IP**: καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που σας έχει δώσει ο διαχειριστής του δικτύου σας.
  - **Μάσκα υποδικτύου**: καταχωρίστε τη μάσκα υποδικτύου που σας έχει δώσει ο διαχειριστής του δικτύου σας.
  - **Προεπιλεγμένη πύλη**: καταχωρίστε τη διεύθυνση IP της πύλης του δικτύου που σας έχει δώσει ο διαχειριστής του δικτύου σας.

Επιλογές προαιρετικής λειτουργίας «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»

SSID σαρωτή — συνιστούμε να κρατήσετε το προεπιλεγμένο SSID. Αν χρειαστεί να το αλλάξετε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας και ζητήστε του να σας ενημερώσει για τους κανόνες της ενδεδειγμένης ονοματοδοσίας. Όλες οι ασύρματες συσκευές σε κάποιο ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο SSID για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 32 χαρακτήρες.

Χώρα — επιλέξτε τη χώρα στην οποία θα βρίσκεται μόνιμα ο σαρωτής.

Κανάλι — επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.

Εύρος ζώνης — επιλέξτε το επιθυμητό εύρος ζώνης.

Επιλογές ασφάλειας AP — οι επιλογές που ακολουθούν είναι διαθέσιμες για κρυπτογράφηση δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του παραλήπτη κατά τη χρήση ασύρματης σύνδεσης.

- Καθόλου
- Προσωπικό WPA [TKIP]
- Προσωπικό WPA2 [AES]
- Προσωπικό WPA/WPA2


Κλειδί ασφάλειας — καταχωρίστε το κλειδί ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται μαζί με την επιλεγμένη δυνατότητα ασφάλειας. Το κλειδί σας πρέπει να περιέχει από 8 έως και 63 χαρακτήρες και μπορεί να είναι φράση με χρήση ειδικών χαρακτήρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα ασφάλειας της ασύρματης επικοινωνίας, κάντε μια αναζήτηση στο Ίντερνετ για «Πρότυπα ασφάλειας ασύρματης επικοινωνίας».

Αποθήκευση — όποτε επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, παρουσιάζονται όλες οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στον σαρωτή. Παρατίθενται όλες οι αλλαγές στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του σαρωτή σας καθώς και όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει στις καρτέλες «Δίκτυο» και «Συσκευή».



Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις σας και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**. Θα παρουσιαστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

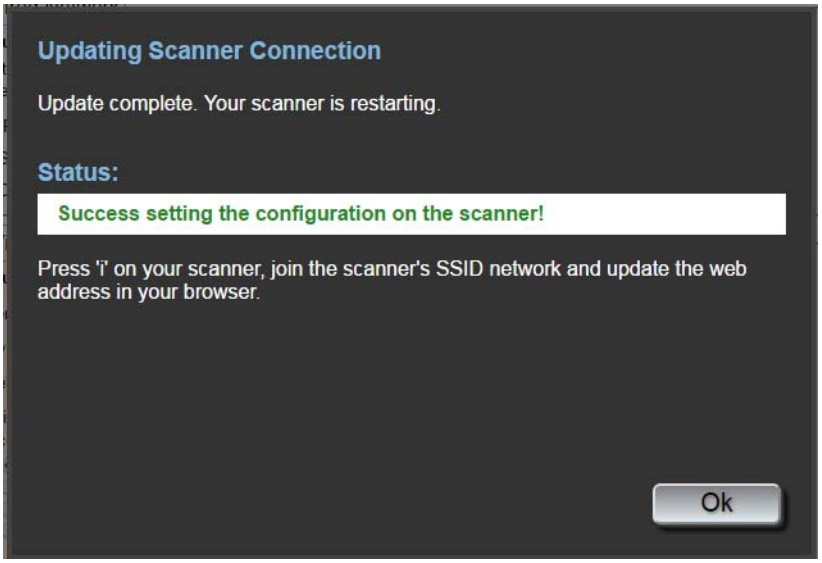

Κατά την εφαρμογή μιας νέας διαμόρφωσης ρυθμίσεων δικτύου, θα γίνει επανεκκίνηση του σαρωτή και το ασύρματο δίκτυο στο οποία είχατε συνδεθεί ενδέχεται να έχει αλλάξει. Αν έχει αλλάξει, θα χρειαστεί να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο αυτό για να μπορέσετε να αποκτήσετε και πάλι πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Αν έχετε περισσότερους σαρωτές των οποίων τις ρυθμίσεις θέλετε να διαμορφώσετε, συνεχίστε προχωρώντας στα βήματα της διαδικασίας *Προαιρετικά: EasySetup* για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όλων των σαρωτών σας. Ύστερα κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης. Ο σαρωτής σας θα είναι πλέον έτοιμος για χρήση.


Εκτύπωση EasySetup — όποτε επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, παρουσιάζονται όλες οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στην κρυπτογραφημένη σελίδα EasySetup με τον γραμμοκωδικό. Επιλέξτε τη δυνατότητα **Δημιουργία EasySetup σε μορφότυπο PDF** για να δημιουργηθεί ένα αρχείο PDF. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ή θα παρουσιαστεί στην οθόνη το εν λόγω PDF ή θα παρουσιαστεί προτροπή για να το αποθηκεύσετε. Αν παρουσιαστεί στην οθόνη, μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα ή να την αποθηκεύσετε ως σελίδα για «Διαμόρφωση EasySetup».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πρόγραμμα περιήγησης παρέχει διαφορετική μέθοδο πρόσβασης στις επιλογές **Εκτύπωση** ή **Αποθήκευση**. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις επιλογές για την εκτύπωση ή την αποθήκευση αυτού του αρχείου PDF κάνοντας δεξί κλικ στη σελίδα. Κατά τη χρήση αυτού του ενσωματωμένου ιστοτόπου τίποτα δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή σας.

Η σελίδα αυτή περιέχει όλες τις ρυθμίσεις που καταχωρίσατε στις καρτέλες «Δίκτυο» και «Συσκευής». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Σημαντικά θέματα προηγμένης λειτουργίας EasySetup» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

Προαιρετικά: EasySetup

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση EasySetup**. Θα παρουσιαστεί η σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

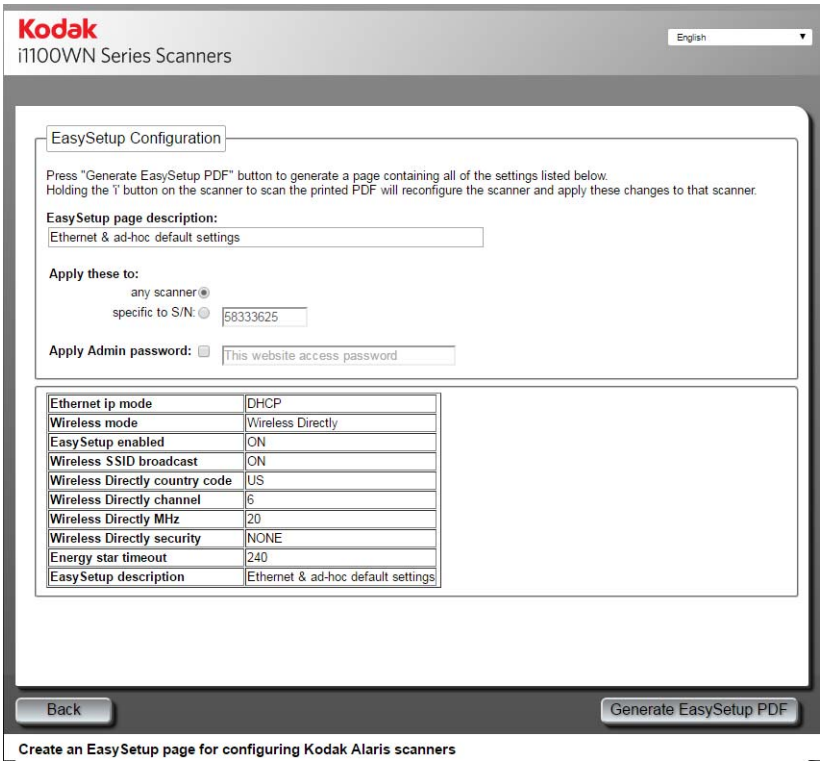

2. Καταχωρίστε περιγραφή στο πεδίο *Περιγραφή σελίδας EasySetup*.
3. Επιλέξτε πώς θέλετε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις αυτές: σε **οποιονδήποτε σαρωτή** ή σε συγκεκριμένο σαρωτή. Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **στον συγκεκριμένο σειριακό αριθμό**, πρέπει να καταχωρίσετε τον σειριακό αριθμό του σαρωτή στον οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
4. Αν θέλετε να εφαρμοστεί κωδικός πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο **Εφαρμογή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** και καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια περιγραφή των ρυθμίσεων στη σελίδα αυτή ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο Χρήση της ειδικής σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

5. Επιλέξτε τη δυνατότητα **Δημιουργία EasySetup σε μορφότυπο PDF**.
6. Εκτυπώστε τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» κάνοντας δεξί κλικ επάνω της και επιλέγοντας τη δυνατότητα **Εκτύπωση**.
7. Τοποθετήστε τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» μέσα στον δίσκο εισόδου του σαρωτή και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **i** στον Πίνακα ελέγχου χειριστή επί 4 δευτερόλεπτα. Στον Πίνακα ελέγχου χειριστή θα παρουσιαστεί το μήνυμα ***Χρησιμοποιείται από EasySetup***.

8. Πιέστε το κουμπί **Scan** στον σαρωτή. Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του σαρωτή θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις από τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειαστεί, μπορείτε να στείλετε το έγγραφο αυτό σε απομακρυσμένους χρήστες του σαρωτή. Κάθε χρήστης του σαρωτή θα χρειαστεί να σαρώσει τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup». Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων κάθε σαρωτή θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις από τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)



Αν θέλετε να ρυθμίσετε τον σαρωτή χρησιμοποιώντας τον ως σημείο για **Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)**, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστής κλπ) είναι συνδεδεμένη στο σημείο που παρέχεται από τον σαρωτή για Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω). Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο της υποδομής της εταιρείας σας, θα χρειαστεί να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις του ώστε να εκτελεί τη λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» που παρέχεται από τον σαρωτή προκειμένου να επαναδιαρθρώσετε την ασύρματη σύνδεση του σαρωτή στην υποδομή της εταιρείας (δηλαδή στο Ασύρματο δίκτυο).

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν αποκτάτε πρόσβαση στην καρτέλα «Δίκτυο», είναι επιλεγμένες οι δυνατότητες «Ενσύρματο δίκτυο» και «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)». Κάνοντας κλικ στην επιλογή **Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)** θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο του σαρωτή. Θα μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε κάθε μη έγκυρη επιλογή, π.χ. την επιλογή **Ασύρματο δίκτυο**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μη έγκυρες ρυθμίσεις παραμένουν προστατευμένες στον χώρο επιλογής της σύνδεσης σε δίκτυο. Κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε επιθυμητή ρύθμιση θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε κάθε μη έγκυρη ρύθμιση.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το ασύρματο δίκτυο είναι οι εξής:

Ασύρματο = **ΕΝΕΡΓΟ**, Λειτουργία = **Αυτόνομο σημείο πρόσβασης**, SSID = **Μοντέλο σαρωτή-Σειριακός αριθμός σαρωτή (π.χ. i1150WN-12345678)**, Ασφάλεια = **Καθόλου**.

Η επιλογή **Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)** σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου που δημιουργείται από τον σαρωτή. Συνήθως θα πρέπει να εφαρμόσετε μέτρα ασφάλειας και ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί ασφάλειας στο δίκτυο του σαρωτή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία αυτή το SSID είναι ίδιο με το *φιλικό όνομα*. Το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN και η εφαρμογή για κινητές συσκευές χρησιμοποιούν το φιλικό όνομα για την παρουσίαση του ονόματος του σαρωτή.




Επιλογές λειτουργίας «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»: Για μια περιγραφή των επιλογών αυτών ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα με τον τίτλο Επιλογές της δυνατότητας Επιλογές προαιρετικής λειτουργίας «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)».

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε κλικ στην επιλογή **Ασύρματο δίκτυο** για να απενεργοποιήσετε όσες επιλογές είναι σε διένεξη όσον αφορά τις δυνατότητες «Ενσύρματο δίκτυο» και «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)». Ύστερα, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σας για την επιλογή «Ασύρματο δίκτυο». Συνήθως θα πρέπει να επιλέξετε το κοινόχρηστο SSID δικτύου της εταιρείας σας, τις δυνατότητες για την «Ασφάλεια» και το «Ήδη κοινόχρηστο κλειδί ασφάλειας».

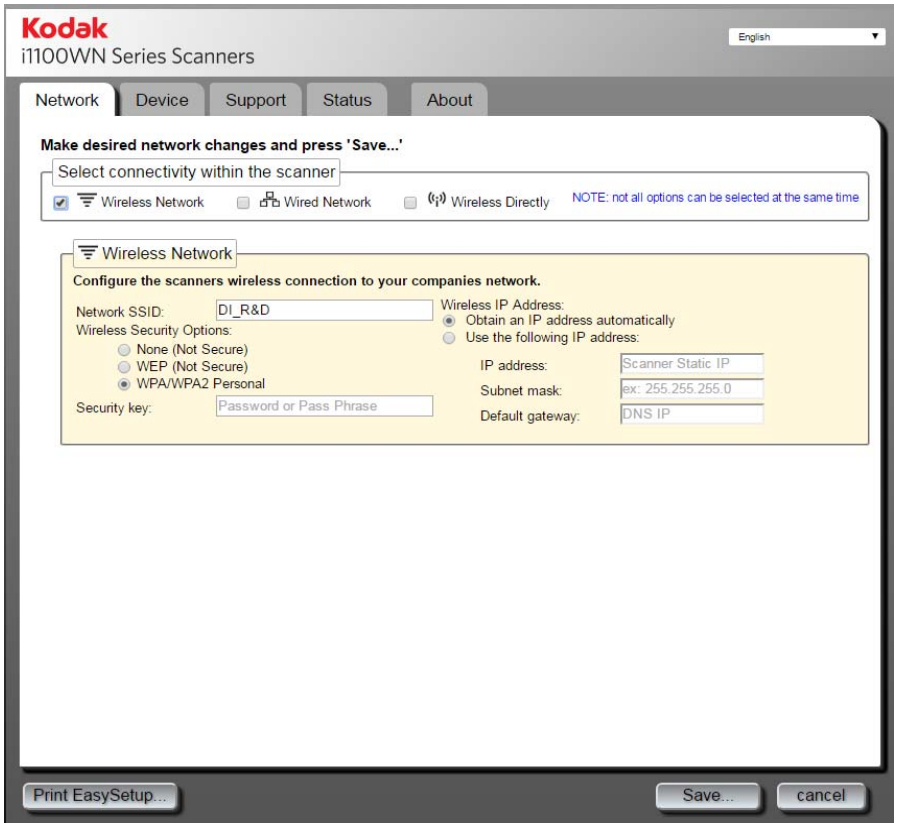

Ασύρματο δίκτυο

- **SSID δικτύου** — Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας και ζητήστε του να σας ενημερώσει για τους κανόνες της ενδεδειγμένης ονοματοδοσίας. Όλες οι ασύρματες συσκευές σε κάποιο ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο SSID για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 32 χαρακτήρες. Το προεπιλεγμένο SSID είναι για τη λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)». Για τη λειτουργία «Ασύρματο δίκτυο» χρειάζεται να αλλάξετε το SSID ώστε να είναι το ίδιο με το SSID του δρομολογητή. Στο SSID ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

- **Επιλογές ασφάλειας ασύρματης επικοινωνίας** — οι επιλογές που ακολουθούν είναι διαθέσιμες για κρυπτογράφηση δεδομένων μεταξύ του χρήστη και του παραλήπτη κατά τη χρήση ασύρματης σύνδεσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το κλειδί ασφάλειας επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

  - **Καθόλου (Μη ασφαλής σύνδεση)**
  - **WEP (Μη ασφαλής σύνδεση)**
  - **Προσωπικό WPA/WPA2**


- **Διεύθυνση IP ασύρματης σύνδεσης**

  - **Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP** — με την επιλογή αυτή ο σαρωτής θα χρησιμοποιήσει το DHCP για να πάρει διεύθυνση IP προκειμένου να συνδεθεί στο δίκτυο.
  - **Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP**:
    - **Διεύθυνση IP**: καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που σας έχει δώσει ο διαχειριστής του δικτύου σας.
    - **Μάσκα υποδικτύου**: καταχωρίστε τη μάσκα υποδικτύου που σας έχει δώσει ο διαχειριστής του δικτύου σας.
    - **Προεπιλεγμένη πύλη**: καταχωρίστε τη διεύθυνση IP της πύλης του δικτύου που σας έχει δώσει ο διαχειριστής του δικτύου σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα ασφάλειας της ασύρματης επικοινωνίας, κάντε μια αναζήτηση στο Ίντερνετ για «Πρότυπα ασφάλειας ασύρματης επικοινωνίας».

Κλειδί ασφάλειας — πληκτρολογήστε το κλειδί ασφάλειας του ασύρματου δικτύου στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

OK — όποτε επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, παρουσιάζονται όλες οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στον σαρωτή.

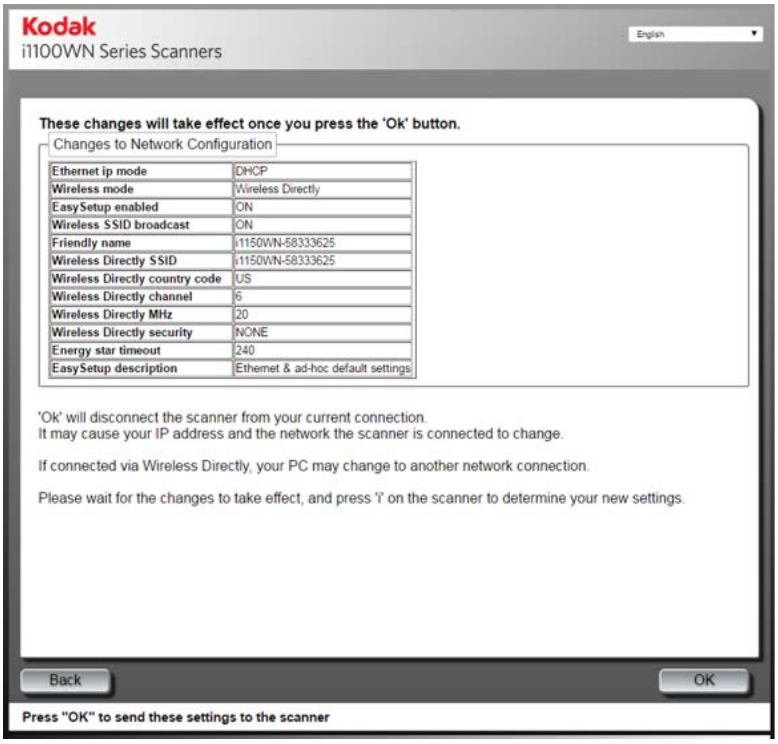

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις σας και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**. Θα παρουσιαστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και θα εμφανιστεί το κουμπί **OK** μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα και εμφανιστεί η ένδειξη *Ολοκλήρωση* ως κατάσταση.

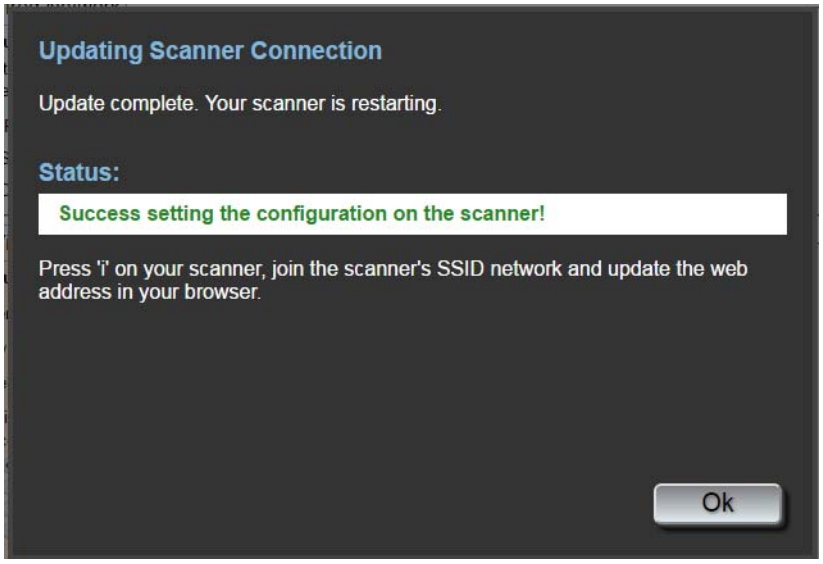


Κατά την εφαρμογή μιας νέας διαμόρφωσης ρυθμίσεων δικτύου, θα γίνει επανεκκίνηση του σαρωτή και το ασύρματο δίκτυο στο οποία είχατε συνδεθεί ενδέχεται να έχει αλλάξει. Αν έχει αλλάξει, θα χρειαστεί να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο αυτό για να μπορέσετε να αποκτήσετε και πάλι πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Αν έχετε περισσότερους σαρωτές των οποίων τις ρυθμίσεις θέλετε να διαμορφώσετε, συνεχίστε προχωρώντας στα βήματα της διαδικασίας *Προαιρετικά: EasySetup* για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όλων των σαρωτών σας. Ύστερα κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης. Ο σαρωτής σας θα είναι πλέον έτοιμος για χρήση.

Εκτύπωση EasySetup — όποτε επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, παρουσιάζονται όλες οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στην κρυπτογραφημένη σελίδα EasySetup με τον γραμμοκωδικό. Επιλέξτε τη δυνατότητα **Δημιουργία EasySetup σε μορφότυπο PDF** για να δημιουργηθεί ένα αρχείο PDF. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ή θα παρουσιαστεί στην οθόνη το εν λόγω PDF ή θα παρουσιαστεί προτροπή για να το αποθηκεύσετε. Αν παρουσιαστεί στην οθόνη, μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα ή να την αποθηκεύσετε ως σελίδα για «Διαμόρφωση EasySetup». Η σελίδα αυτή περιέχει όλες τις ρυθμίσεις που καταχωρίσατε στις καρτέλες «Δίκτυο» και «Συσκευής». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Σημαντικά θέματα προηγμένης λειτουργίας EasySetup» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

Προαιρετικά: EasySetup

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση EasySetup**. Θα παρουσιαστεί η σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

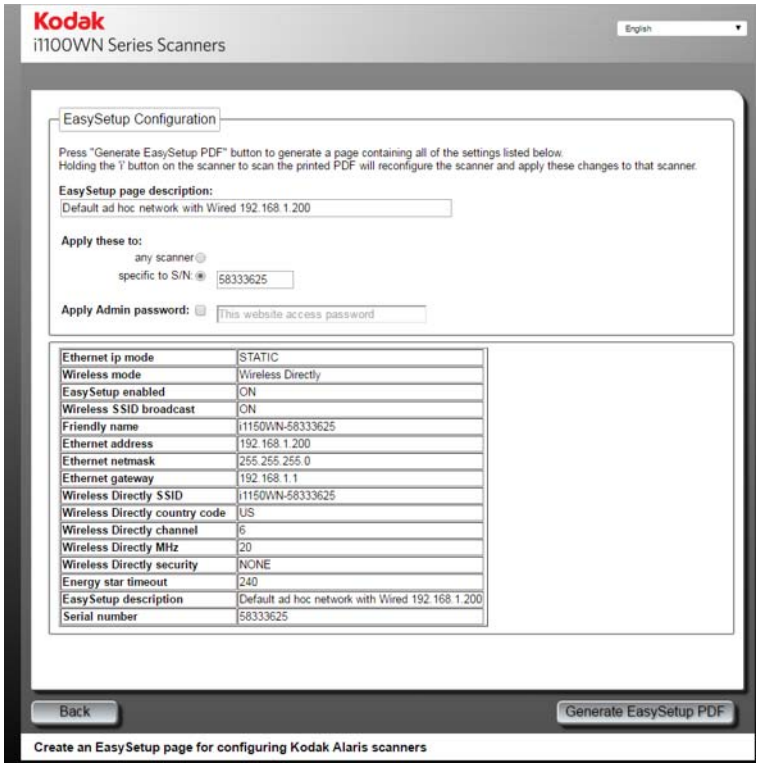

2. Καταχωρίστε περιγραφή στο πεδίο *Περιγραφή σελίδας EasySetup*.

3. Επιλέξτε πώς θέλετε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις αυτές: σε **οποιονδήποτε σαρωτή** ή σε συγκεκριμένο σαρωτή. Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **στον συγκεκριμένο σειριακό αριθμό**, πρέπει να καταχωρίσετε τον σειριακό αριθμό του σαρωτή στον οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
4. Αν θέλετε να εφαρμοστεί κωδικός πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο **Εφαρμογή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** και καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ανάλογα με την επιλογή σας στη δυνατότητα **σε οποιονδήποτε σαρωτή** ή **στον συγκεκριμένο σειριακό αριθμό**, ενδέχεται να παρουσιαστούν προειδοποιήσεις ή σφάλματα που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε σελίδα EasySetup.
- Για μια περιγραφή των ρυθμίσεων στη σελίδα αυτή ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο Χρήση της ειδικής σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» που θα βρείτε παρακάτω στο τρέχον κεφάλαιο.

5. Επιλέξτε τη δυνατότητα **Δημιουργία EasySetup σε μορφότυπο PDF**.
6. Εκτυπώστε τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».
7. Τοποθετήστε τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» μέσα στον δίσκο εισόδου του σαρωτή και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **i** στον Πίνακα ελέγχου χειριστή επί 4 δευτερόλεπτα. Στον Πίνακα ελέγχου χειριστή θα παρουσιαστεί το μήνυμα ***Χρησιμοποιείται από EasySetup***.
8. Πιέστε το κουμπί **Scan** στον Πίνακα ελέγχου χειριστή του σαρωτή. Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του σαρωτή θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις από τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειαστεί, μπορείτε να στείλετε το έγγραφο αυτό σε απομακρυσμένους χρήστες του σαρωτή. Κάθε χρήστης του σαρωτή θα χρειαστεί να σαρώσει τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup». Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων κάθε σαρωτή θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις από τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

Σύνδεση μέσω USB με την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)»



Δεν απαιτείται επιλογή σύνδεσης μέσω USB στον ιστότοπο. Αν θέλετε να διαρθρώσετε τον σαρωτή ως συσκευή USB χωρίς την προαιρετική λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)», αποεπιλέξτε τη δυνατότητα **Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)** στην καρτέλα «Δίκτυο».




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα **Ενσύρματο δίκτυο** πρέπει να είναι επιλεγμένη γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς να εκτελέσετε επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων αν αποεπιλέξετε τη δυνατότητα **Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)**.

Κατά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων για την επιλογή «Σύνδεση USB», η λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» είναι πάντα διαθέσιμη εκτός αν την αποεπιλέξετε στην καρτέλα «Δίκτυο» ή αν φέρετε τον διακόπτη Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή στη θέση απενεργοποίησης (OFF).

Σύνδεση υλισμικού μέσω USB

Αν δεν έχετε συνδέσει ακόμη τον προσαρμογέα ισχύος, συνδέστε τον προτού προχωρήσετε στη σύνδεση USB (ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

- Προσαρτήστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην πίσω πλευρά του σαρωτή και το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην ενδεδειγμένη θύρα USB στον υπολογιστή σας. Ο σαρωτής σας θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα και θα είναι έτοιμος για χρήση.

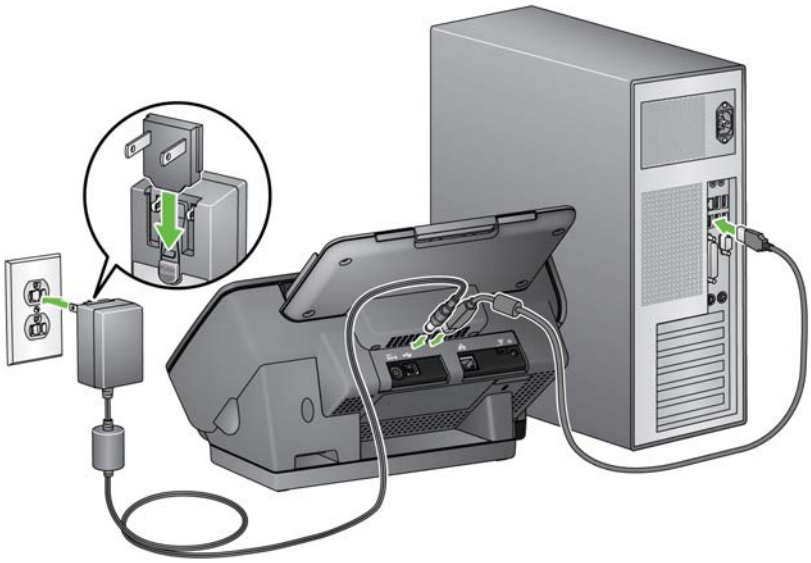

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέσετε ταυτόχρονα καλώδιο Ethernet και καλώδιο USB στην πίσω πλευρά του σαρωτή. Με τη διάρθρωση αυτή ο σαρωτής δεν θα λειτουργεί.

Καρτέλα «Συσκευή»

Στην καρτέλα «Συσκευή» παρέχονται οι επιλογές που ακολουθούν.



- **Ισχύς**
  - **Αναστολή λειτουργίας ύστερα από**: σας επιτρέπει να καθορίσετε σε λεπτά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο σαρωτής πρέπει να μείνει ανενεργός προτού περάσει στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Το ανώτατο εκχωρημένο διάστημα πριν από την αναστολή λειτουργίας του σαρωτή είναι 240 λεπτά. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 15 λεπτά.
- **EasySetup**
  - **Ενεργοποίηση EasySetup**: κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία EasySetup στον σαρωτή. Αν αποεπιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη λειτουργία EasySetup στον σαρωτή μετά τη σάρωση της σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup». Συνιστούμε να αποεπιλέξετε τη δυνατότητα αυτή για να αποτρέψετε ενδεχόμενο κίνδυνο ακούσιων μεταβολών στις επιλογές της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων.

    Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο και επιλέγοντας το πλαίσιο **Ενεργοποίηση EasySetup** και εφαρμόζοντας ύστερα τη ρύθμιση στον σαρωτή. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή εκτελώντας επαναφορά του σαρωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Καρτέλα «Υποστήριξη»

Στην καρτέλα «Υποστήριξη» παρέχονται γενικές πληροφορίες για θέματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης. Επιπλέον, από την καρτέλα αυτή έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης του υλικολογισμικού του σαρωτή και αλλαγής του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Καθορισμός ή αλλαγή κωδικού πρόσβασης» που προηγείται στο τρέχον κεφάλαιο.




Καρτέλα «Κατάσταση»

Η καρτέλα «Κατάσταση» παρουσιάζει την τρέχουσα διαμόρφωση ρυθμίσεων. Πρόκειται για μια δυναμική σελίδα η οποία ενημερώνεται με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις στον σαρωτή κάθε φορά που κάνετε κλικ στην καρτέλα «Κατάσταση». Κάθε αλλαγή (π.χ. στη διεύθυνση IP ή στις ρυθμίσεις για το δίκτυο) θα παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή.




Καρτέλα «Πληροφορίες»

Στην καρτέλα «Πληροφορίες» παρέχονται πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και την έκδοση και άλλες γενικές πληροφορίες.

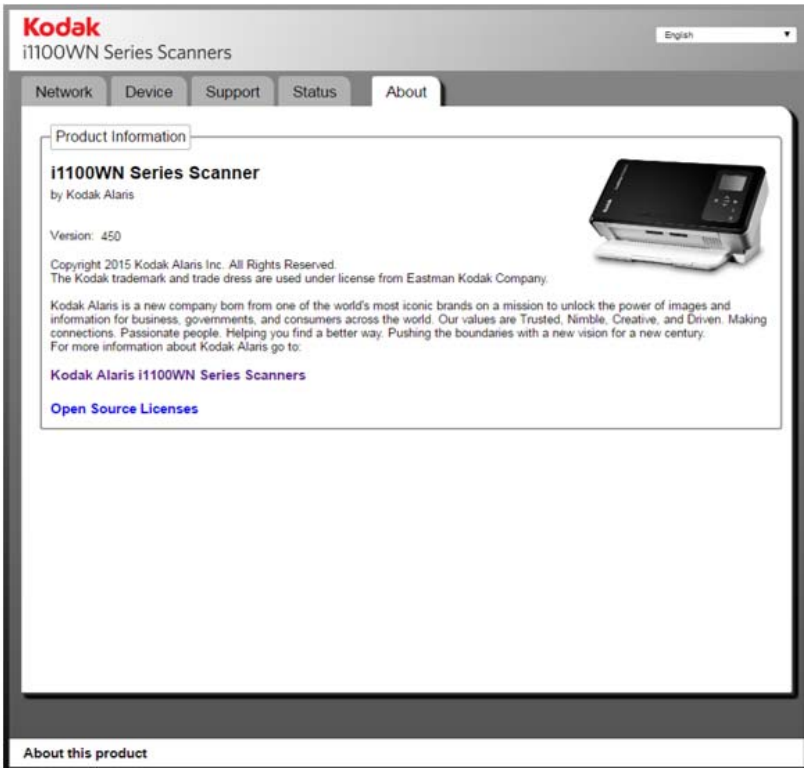

Σημαντικά θέματα προηγμένης λειτουργίας EasySetup

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα για «Διαμόρφωση EasySetup» επιλέγοντας τη δυνατότητα **Εκτύπωση σελίδας EasySetup** στην καρτέλα «Δίκτυο». Η σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» παρουσιάζει την τρέχουσα ρύθμιση που θα κρυπτογραφηθεί στην κρυπτογραφημένη διδιάστατη (2D) εικόνα γραμμοκωδικού. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου. Στην αριστερή στήλη είναι τα ονόματα των πεδίων και στη δεξιά στήλη οι τρέχουσες τιμές τους.

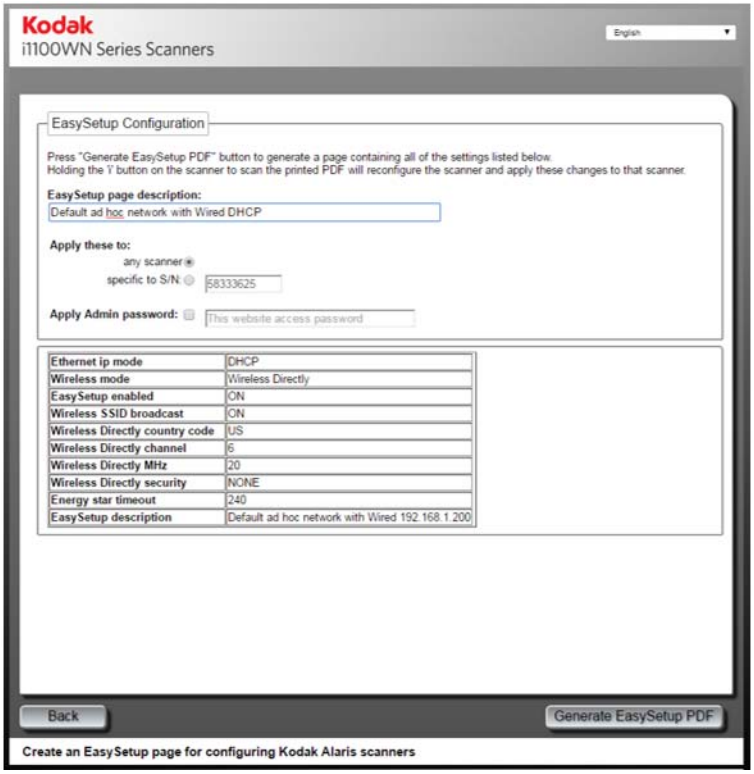

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» δεν χρειάζεται να είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται για την πρόσβαση του σαρωτή στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις όταν ένας χρήστης που βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία χρειάζεται διαφορετική διαμόρφωση ρυθμίσεων από το άτομο που δημιουργεί τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

Το άτομο που έχει την ευθύνη για τη δημιουργία της σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup» ενδέχεται να είναι ο υπεύθυνος μηχανογράφησης κάποιου απομακρυσμένου χρήστη που δεν ξέρει πώς να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του σαρωτή του στο εταιρικό του δίκτυο. Το άτομο αυτό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ρύθμισης σαρωτών i1150WN/i1190WN προκειμένου να δημιουργήσει τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» για τον απομακρυσμένο χρήστη. Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των ρυθμίσεων, εκτυπώστε ή αποθηκεύστε τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» για να τη δώσετε στον απομακρυσμένο χρήστη ή να του τη στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Αν θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτές μόνο σε άλλους σαρωτές και **όχι στον δικό σας σαρωτή**, μην κάνετε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην καρτέλα «Δίκτυο».
- Αν θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτές στον δικό σας σαρωτή αλλά και σε άλλους σαρωτές, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση** στην καρτέλα «Δίκτυο».

Χρήση της ειδικής σελίδας «Διαμόρφωση EasySetup»

Στην σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές που ακολουθούν.



Περιγραφή σελίδας EasySetup — η περιγραφή που παρατίθεται στο πεδίο αυτό θα εκτυπωθεί στο επάνω μέρος της σελίδας EasySetup. Η περιγραφή αυτή πρέπει να είναι ένα μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνετε τον χρήστη για το τι θέλετε να κάνει. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» για επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων, η περιγραφή που παρατίθεται στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι π.χ. *Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων*.

Εφαρμογή: σε οποιονδήποτε σαρωτή — αν επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, η «Διαμόρφωση EasySetup» θα εφαρμοστεί σε κάποιον σαρωτή χωρίς να προηγηθεί έλεγχος για τον σειριακό αριθμό του. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις αντιγραφής μιας διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αρκετούς σαρωτές με χρήση μίας κύριας διαμόρφωσης. Η αντιγραφή μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις σαρωτών που θα λειτουργούν σε δίκτυο με «Ασύρματο δίκτυο».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται να εφαρμόσετε τις στατικές διευθύνσεις ή το SSID του σημείου πρόσβασης χρησιμοποιώντας την επιλογή Εφαρμογή: σε οποιονδήποτε σαρωτή, αλλά επιτρέπεται η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένο σειριακό αριθμό. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να διαρθρώσετε τις ρυθμίσεις κάθε σαρωτή για πληροφορίες όσον αφορά τις αποκλειστικές στατικές του διευθύνσεις.

Εφαρμογή: στον συγκεκριμένο σειριακό αριθμό — στο πεδίο αυτό καταχωρίστε τον σειριακό αριθμό συγκεκριμένου σαρωτή στον οποίο θέλετε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση της λειτουργίας EasySetup. Αυτό είναι σημαντικό όποτε καθορίζετε παραμέτρους, π.χ. «SSID σημείου πρόσβασης» ή «Στατική IP», όπου αν υπάρχουν διπλές εγγραφές ο σαρωτής δεν θα λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο και οι εν λόγω εγγραφές δεν θα πρέπει να αντιγραφούν σε αρκετούς σαρωτές. Ο σειριακός αριθμός που καταχωρίζετε στο πεδίο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να είναι ίδιος με τον σειριακό αριθμό που παρουσιάζεται στο πεδίο *SSID σημείου ασύρματης πρόσβασης* του σαρωτή ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται να εφαρμόσετε τις στατικές διευθύνσεις ή το SSID του σημείου πρόσβασης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Εφαρμογή: σε οποιονδήποτε σαρωτή**.


Εφαρμογή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή — αν επιλέξετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα, ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε στο πεδίο αυτό θα εφαρμοστεί στον σαρωτή ως ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα όπως αν θα δημιουργούσατε κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή** στην καρτέλα «Υποστήριξη». Ο εν λόγω κωδικός πρόσβασης θα εφαρμοστεί στον Πίνακα ελέγχου χειριστή του σαρωτή όταν σαρωθεί η σελίδα EasySetup μέσω της λειτουργίας EasySetup. Εκχωρώντας κωδικό πρόσβασης θα προστατεύσετε τη διαμόρφωση ρυθμίσεων επειδή κανένας τελικός χρήστης δεν θα μπορεί να κάνει αλλαγές.

Χρήση του εικονιδίου πληροφοριών/ρύθμισης δικτύου (i) στον σαρωτή

Το εικονίδιο πληροφοριών/ρύθμισης δικτύου (i) έχει δύο λειτουργίες:

- Όποτε το πιέσετε μία φορά, παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του δικτύου στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
  - Όνομα σαρωτή
  - SSID
  - Διεύθ. ασύρματης σύνδεσης: *111.222.3.4. ή καθόλου*
  - Έκδοση υλικολογισμικού
  - Μάσκα υποδικτύου ασύρματης σύνδεσης
  - Διεύθ. MAC ασύρματης σύνδεσης: *01.02:03:04:05:06*
  - Διεύθ. MAC ενσύρματης σύνδεσης: *01.02:03:04:05:06*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω στον Πίνακα ελ έγχου χειριστή του σαρωτή σάς επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στις σελίδες «Πληροφορίες».

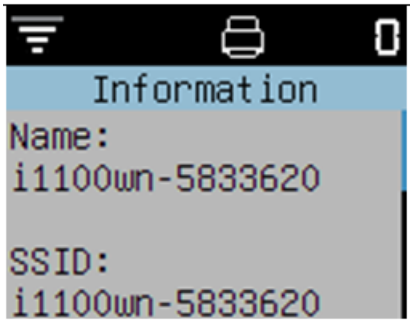

- **Λειτουργία EasySetup:** Όποτε πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί «i» επί περίπου 4 δευτερόλεπτα, ο σαρωτής θα περάσει στη λειτουργία EasySetup. Μετά την είσοδο στη λειτουργία EasySetup, προχωρήστε ως εξής:

1. Περάστε τη σελίδα «Διαμόρφωση EasySetup» μέσα στον δίσκο εισόδου στραμμένη προς τα κάτω.
2. Σαρώστε το έγγραφο.

   Ο σαρωτής θα διαβάσει τον γραμμοκωδικό και θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις της προκαθορισμένης διαμόρφωσης.

«Αφύπνιση» του σαρωτή

Αν δεν έχετε ήδη θέσει τον σαρωτή σε λειτουργία, αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί του (π.χ. επάνω, κάτω, έναρξης ή τροφοδοσίας).



Απενεργοποίηση του σαρωτή

Για να απενεργοποιήσετε τον σαρωτή, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας επί 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα *Αναστολή λειτουργίας/Απενεργοποίηση* για εξοικονόμηση ενέργειας θα απενεργοποιήσει τον σαρωτή μόλις περάσει το διάστημα που είναι καθορισμένο στο πρόγραμμα οδήγησης του σαρωτή. Το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα είναι 15 λεπτά, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε μέσω της εφαρμογής σάρωσης που χρησιμοποιείτε. Έγκυρες είναι οι τιμές 1-240 λεπτά.

3 Σάρωση

Περιεχόμενα

Πολλαπλοί χρήστες 3-1
Προετοιμασία του σαρωτή για σάρωση 3-1
Προετοιμασία των εγγράφων για σάρωση 3-2
Εφαρμογές σάρωσης 3-3
Σάρωση μέσω της εφαρμογής Smart Touch 3-4

Πολλαπλοί χρήστες

Όταν ένας σαρωτής είναι κοινόχρηστος για πολλαπλούς χρήστες, κάποιες φορές ενδέχεται να *χρησιμοποιείται* από κάποιον άλλο. Στην περίπτωση αυτή θα παρουσιαστεί στον υπολογιστή σας ένα μήνυμα που θα λέει ότι ο σαρωτής χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο τη συγκεκριμένη στιγμή και στον Πίνακα ελέγχου χειριστή στον σαρωτή θα παρουσιαστεί το μήνυμα ***Χρησιμοποιείται από τον/την XXXXX*** (όπου το XXXX είναι το όνομα ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό του χρήστη). Περιμένετε να καταστεί διαθέσιμος ο σαρωτής και προσπαθήστε ξανά.


Προετοιμασία του σαρωτή σας για σάρωση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος και έτοιμος να σαρώσει (το κουμπί τροφοδοσίας θα μείνει συνεχώς αναμμένο σε πράσινο χρώμα).
2. Ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς (σύροντάς τους προς τα μέσα ή προς τα έξω) για να χωρούν το μέγεθος των εγγράφων που σαρώνετε.



3. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τους δίσκους εισόδου και εξόδου έτσι ώστε να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες σάρωσης. Μπορείτε να επεκτείνετε τον δίσκο εξόδου για να χωρέσει έγγραφα μήκους έως 35,56 εκατοστών (14 ιντσών). Για τη σωστή στοίβαξη των εγγράφων υπάρχει διαθέσιμο ένα δύο στοπ άκρου. Σηκώστε το όσο χρειαστεί για τη σάρωση εγγράφων μεγέθους έως και A4 (11,7 ιντσών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε το κατεβασμένο κατά τη σάρωση εγγράφων μεγαλύτερου μεγέθους από A4 (11,7 ίντσες).

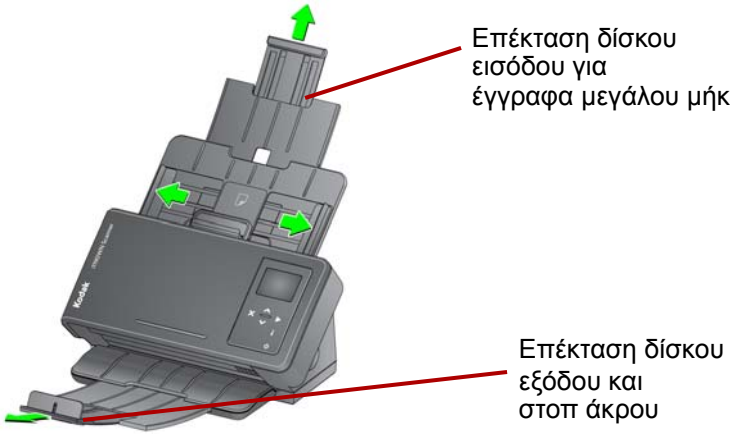

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σάρωση μικρών εγγράφων (π.χ. πιστωτικών καρτών, αδειών οδήγησης των ΗΠΑ κλπ) η τροφοδότηση του κάθε εγγράφου πρέπει να γίνεται μέσω του σαρωτή με κατακόρυφο προσανατολισμό.

Προετοιμασία των εγγράφων σας για σάρωση

1. Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά και όλους τους συνδετήρες πριν από τη σάρωση. Τα συρραπτικά και οι συνδετήρες των εγγράφων υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά στον σαρωτή και στα έγγραφα.
2. Προτού αρχίσει η σάρωση, περιμένετε να στεγνώσουν το μελάνι και το διορθωτικό υγρό στο χαρτί.
3. Τα έγγραφα με το τυπικό μέγεθος χαρτιού τροφοδοτούνται εύκολα μέσα στον σαρωτή. Όταν οργανώνετε τα έγγραφα που θα σαρώσετε, στοιβάξτε τα έτσι ώστε τα μπροστινά τους άκρα να είναι ευθυγραμμισμένα και κεντραρισμένα μέσα στον δίσκο εισόδου (στραμμένα προς τα κάτω). Αυτό επιτρέπει την τροφοδότηση ενός εγγράφου κάθε φορά μέσα στον σαρωτή.
4. Τοποθετήστε τα έγγραφα που θέλετε να σαρώσετε μέσα στον δίσκο εισόδου. Φροντίστε να τοποθετήσετε την μπροστινή πλευρά των εγγράφων σας πάνω στον δίσκο εισόδου και να βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλευρά τους περνά πρώτη μέσα στον δίσκο εισόδου.

5. Τα μικρά έγγραφα, π.χ. άδεια οδήγησης ή πιστωτική κάρτα, πρέπει να σαρώνονται ένα ένα (με κατακόρυφο προσανατολισμό). Όταν το μικρό έγγραφο είναι σε δεσμίδα, χρειάζεται να το τοποθετήσετε πρώτο.



Εφαρμογές σάρωσης

Μαζί με τον σαρωτή *Kodak ScanMat*e i1150WN και τον σαρωτή *Kodak* i1190WN η Kodak Alaris παρέχει τις εξής εφαρμογές:

- **Εφαρμογή ScanMate+ Mobile** — σαρώστε έγγραφα από τον σαρωτή σας εύκολα χρησιμοποιώντας την κινητή σας συσκευή. Η εφαρμογή ScanMate+ Mobile (για iOS και Android) διατίθεται από τον ιστότοπο της Kodak Alaris ή από την υπηρεσία App Store/Play Store.
- ***Kodak* Capture Pro Limited Edition** — σαρώστε γρήγορα και επεξεργαστείτε αμέσως τις πληροφορίες με αυτή την εύχρηστη εφαρμογή. Μπορείτε να αποτυπώσετε, να επεξεργαστείτε και να σαρώσετε τα πάντα, από μεμονωμένα έγγραφα έως μεγαλύτερες δεσμίδες. Η εφαρμογή Capture Pro Limited Edition είναι ιδανική για μεμονωμένους χρήστες ή μέλη ομάδων εργασίας που διαχειρίζονται τη σάρωση βασικών εγγράφων ή μεμονωμένων δεσμίδων.
- **Smart Touch** — η εγκατάσταση της εφαρμογής Smart Touch ενδέχεται έχει ήδη γίνει όταν εγκαταστήσατε το λογισμικό προγραμμάτων οδήγησης της *Kodak*. Η Kodak παρέχει τη λειτουργία Smart Touch που σας επιτρέπει να εκτελείτε γρήγορα και εύκολα συνήθεις εργασίες σάρωσης όπως:
  - δημιουργία PDF με δυνατότητα αναζήτησης από εκτυπωμένη έκθεση
  - σάρωση, αποστολή με φαξ/εκτύπωση τιμολογίου
  - σάρωση φωτογραφίας για προσθήκη σε παρουσίαση

  Μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετονομάσετε οποιαδήποτε από τις συντομεύσεις αυτές για να δημιουργήσετε τις δικές σας εξατομικευμένες εργασίες. Μπορείτε επίσης να προεπισκοπήσετε και να επεξεργαστείτε εύκολα τις εικόνες (εφαρμόζοντας μεταβλητή εστίαση, μετατόπιση, περιστροφή, περικοπή και ακόμη περισσότερες λειτουργίες) προτού σταλούν στον προορισμό τους. Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες συντομεύσεις προκαθορισμένων εργασιών.

  Έγχρωμο PDF — σαρώστε ένα έγχρωμο έγγραφο και αποθηκεύστε το ως έγχρωμο αρχείο PDF.

  Ασπρόμαυρο PDF — σαρώστε ένα έγγραφο και αποθηκεύστε το ως ασπρόμαυρο αρχείο PDF.

  Ασπρόμαυρο RTF — σαρώστε ένα έγγραφο το οποίο μπορείτε να ανοίξετε χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως ασπρόμαυρο αρχείο RTF.

  Έγχρωμο JPEG — σαρώστε μια έγχρωμη φωτογραφία και αποθηκεύστε την ως έγχρωμο αρχείο JPG.

  Ασπρόμαυρο μονοσέλιδο TIFF — σαρώστε ένα ασπρόμαυρο έγγραφο και αποθηκεύστε κάθε ασπρόμαυρη εικόνα σε χωριστό μονοσέλιδο αρχείο TIFF.

  Ασπρόμαυρο πολυσέλιδο TIFF — σαρώστε ένα ασπρόμαυρο έγγραφο και αποθηκεύστε όλες τις ασπρόμαυρες εικόνες σε πολυσέλιδο αρχείο TIFF.

  Αποστολή ασπρόμαυρου PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — σαρώστε ένα έγγραφο και στείλτε το ως ασπρόμαυρο PDF σε κάποιον παραλήπτη ηλ-μηνυμάτων.

Εξατομικευμένο έγχρωμο PDF — σαρώστε το έγγραφο και θα ανοίξει το παράθυρο «Επεξεργασία μέσω Smart Touch». Όταν τελειώσετε την επεξεργασία της εικόνας και κάνετε κλικ στην επιλογή **Ολοκληρώθηκε**, η εικόνα θα παρουσιαστεί ως έγχρωμο αρχείο PDF.

Εξατομικευμένα έγχρωμα αρχεία — σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τις ρυθμίσεις του σαρωτή προτού σαρωθεί το έγγραφο. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως έγχρωμο αρχείο JPG.

Σάρωση μέσω της εφαρμογής Smart Touch

Αν εγκαταστήσατε την εφαρμογή Smart, χρησιμοποιήστε τα βήματα που ακολουθούν ως παράδειγμα για να δημιουργήσετε **Ασπρόμαυρο PDF** μέσω της εφαρμογής Smart Touch. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή Smart Touch περιλαμβάνει ο *Οδηγός χρήστη για την εφαρμογή Smart Touch* στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του μενού «Βοήθεια» στην εφαρμογή Smart Touch.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποτε χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Smart Touch, θα έχετε τη δυνατότητα να σαρώσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας τα εικονίδια Smart Touch στον υπολογιστή σας. Τα φυσικά κουμπιά στον σαρωτή λειτουργούν μόνο κατά τη χρήση σύνδεσης μέσω USB.

1. Πιέστε το κουμπί **Κύλιση** ωσότου παρουσιαστεί ο αριθμός **2** στον Πίνακα ελέγχου χειριστή. Για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία, μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
2. Πιέστε το κουμπί **Έναρξη**.

   Το έγγραφο θα σαρωθεί και η εικόνα που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στον φάκελο «Έξοδος» στον κατάλογο της εφαρμογής Smart Touch κάτω από την επιλογή «Τα έγγραφά μου».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε σαρωτή *Kodak ScanMate* i1150WN και πρόκειται να σαρώσετε 10 έγγραφα ή λιγότερα, ο σαρωτής σας θα τα σαρώσει με ρυθμό 40 σελίδων το λεπτό (με τη λειτουργία ριπής). Αν έχετε περισσότερα από 10 έγγραφα, ο σαρωτής θα σαρώσει τις πρώτες 10 σελίδες με ρυθμό 40 σελίδων το λεπτό και τα υπόλοιπα έγγραφα με ρυθμό 30 σελίδων το λεπτό.

4 Συντήρηση

Περιεχόμενα

Άνοιγμα του καλύμματος του σαρωτή 4-1
Διαδικασίες καθαρισμού 4-2
Καθαρισμός των κυλίνδρων 4-2
Καθαρισμός του κυλίνδρου διαχωρισμού 4-3
Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας 4-5
Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης 4-8
Χρήση φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς 4-8
Διαδικασίες αντικατάστασης 4-9
Αντικατάσταση του κυλίνδρου διαχωρισμού 4-9
Αντικατάσταση του πέλματος προδιαχωρισμού 4-10
Αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας 4-11
Προμήθειες και αναλώσιμα 4-13

Το κεφάλαιο αυτό παραθέτει διαδικασίες και εικόνες για τον καθαρισμό του σαρωτή και την αντικατάσταση αναλωσίμων. Αν προτιμάτε να δείτε σε βίντεο πώς εκτελούνται οι διαδικασίες αυτές, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube μέσω του συνδέσμου https://www.youtube.com/watch?v=ghUbmcKiF5c.

Άνοιγμα του καλύμματος του σαρωτή

1. Τραβήξτε τον μοχλό αποδέσμευσης του καλύμματος του σαρωτή για να το αποδεσμεύσετε και να το ανοίξετε.



2. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό του σαρωτή ή την αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

Διαδικασίες καθαρισμού


Χρειάζεται να καθαρίζετε τον σαρωτή σας κατά διαστήματα. Αν τα έγγραφά σας δεν τροφοδοτούνται εύκολα, αν τροφοδοτούνται αρκετά έγγραφα ταυτόχρονα ή αν εμφανίζονται ρίγες στις εικόνες σας, έχει φτάσει η ώρα να καθαρίσετε τον σαρωτή σας. Στην ενότητα με τον τίτλο «Προμήθειες και αναλώσιμα» στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρατίθενται οι προμήθειες που απαιτούνται για να καθαρίσετε το σαρωτή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- *Χρησιμοποιήστε μόνο καθαριστικά όπως αυτά που συνιστά η Kodak Alaris. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά οικιακής χρήσης.*
- *Πριν από τη χρήση, αφήστε τις επιφάνειες να κρυώσουν τόσο ώστε να έλθουν στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά επάνω σε θερμές επιφάνειες.*
- *Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά σε κλειστούς χώρους.*
- *Προτού καθαρίσετε τον σαρωτή, πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος.*
- *Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης.*

Καθαρισμός των κυλίνδρων

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.
2. Με ένα μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων σκουπίστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας από τη μια πλευρά τους ως την άλλη. Περιστρέψτε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας για να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνειά τους.

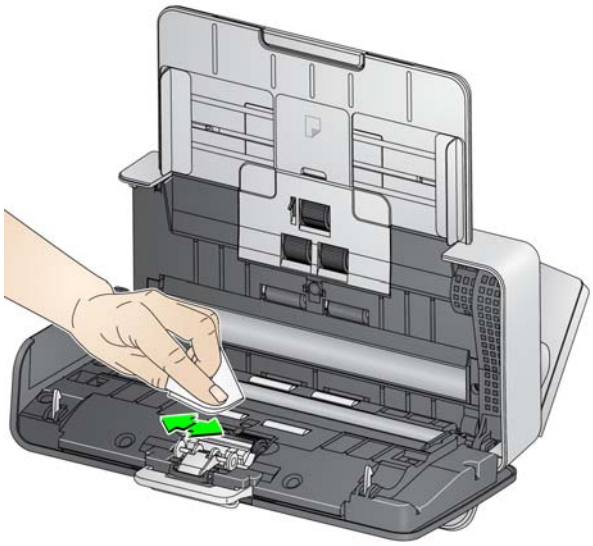


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων περιέχει λαυρυλοαιθεροθειϊκό νάτριο που υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας (SDS).

3. Στεγνώστε τους κυλίνδρους με πανί που δεν αφήνει χνούδι.


Καθαρισμός του κυλίνδρου διαχωρισμού

Για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού, πρέπει να αφαιρέσετε τον κύλινδρο διαχωρισμού από τον σαρωτή.

1. Αφαιρέστε το πέλμα προδιαχωρισμού πιάνοντάς το γερά και τραβώντας το ίσια έξω.

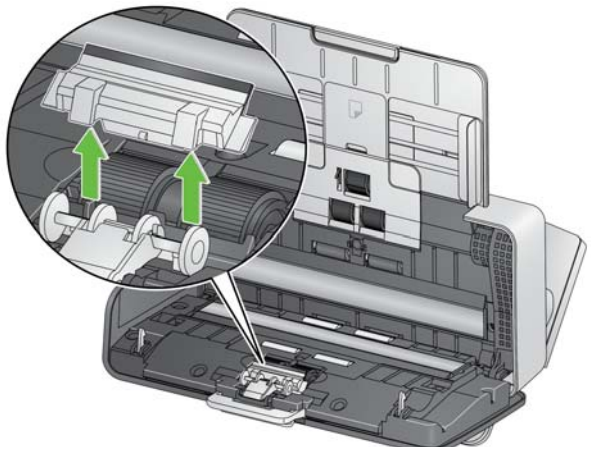


2. Πιάστε γερά τον κύλινδρο διαχωρισμού και τραβήξτε τον ίσια έξω.

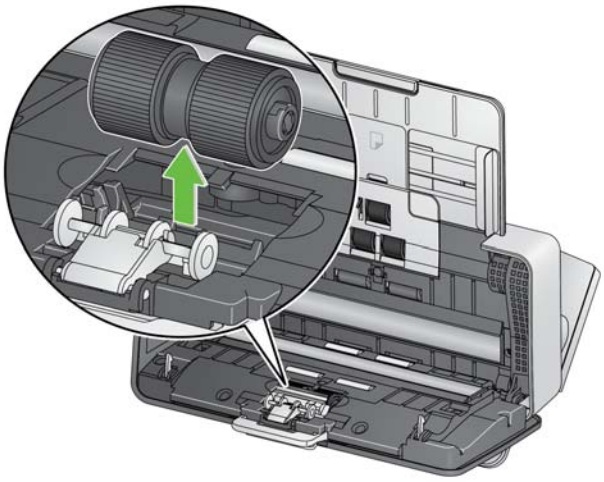


3. Σκουπίστε οριζόντια τα ελαστικά του κυλίνδρου διαχωρισμού με μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων.
4. Ελέγξτε τον κύλινδρο διαχωρισμού.

   Αντικαταστήστε τα ελαστικά του κυλίνδρου διαχωρισμού αν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες αντικατάστασης».

5. Τοποθετήστε τον κύλινδρο διαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τη γλωττίδα με την υποδοχή και κουμπώνοντάς τον στη σωστή του θέση.

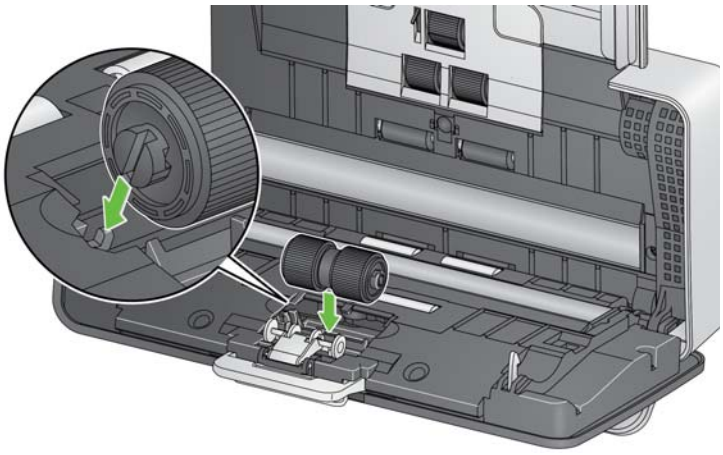

6. Επανεγκαταστήστε το πέλμα προδιαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές με τις οπές του και κουμπώνοντάς το στη σωστή του θέση.

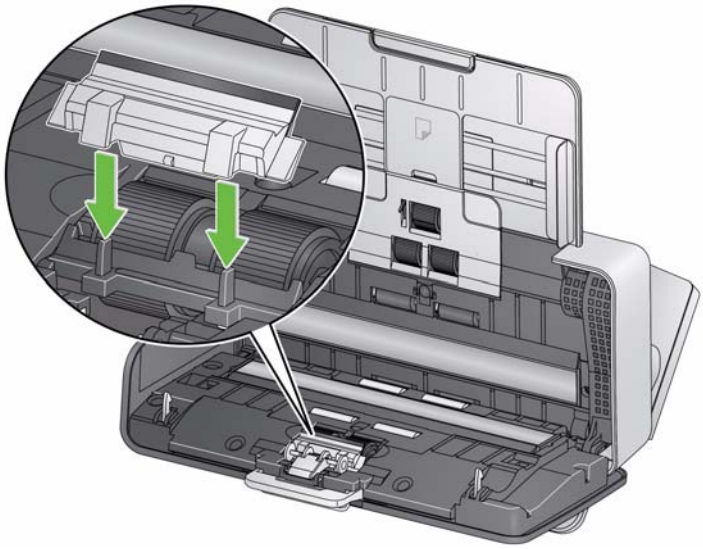


Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας

1. Αφαιρέστε τον δίσκο εισόδου.




2. Πιάστε γερά το επάνω άκρο του καλύμματος του κυλίνδρου τροφοδοσίας και ανασηκώστε τον για να τον βγάλετε από τη θέση του.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αφαίρεση ή τον καθαρισμό του κυλίνδρου τροφοδοσίας, προσέξτε να μην πάθει ζημιά ο αισθητήρας παρουσίας χαρτιού.

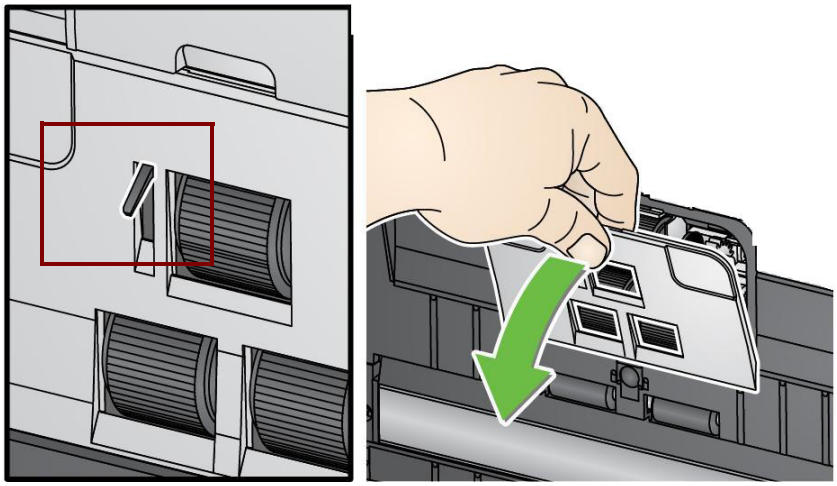


3. Πιάστε γερά τον επάνω κύλινδρο και τραβήξτε τον ίσια έξω.

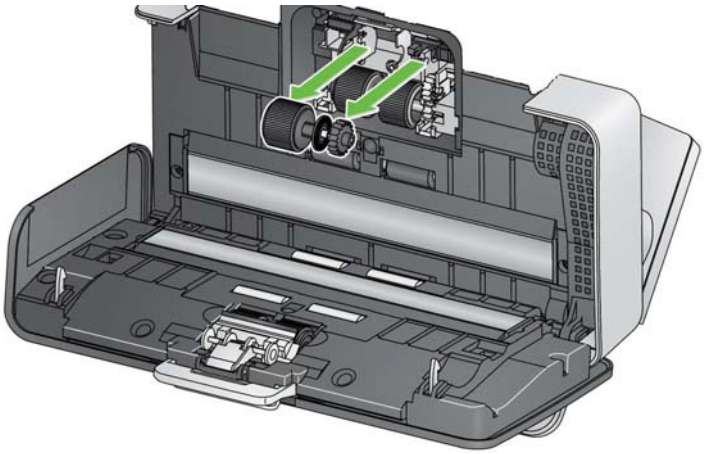


4. Περιστρέψτε τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας τόσο ώστε ο πίρος του να περάσει μέσα στην ανοιχτή υποδοχή.

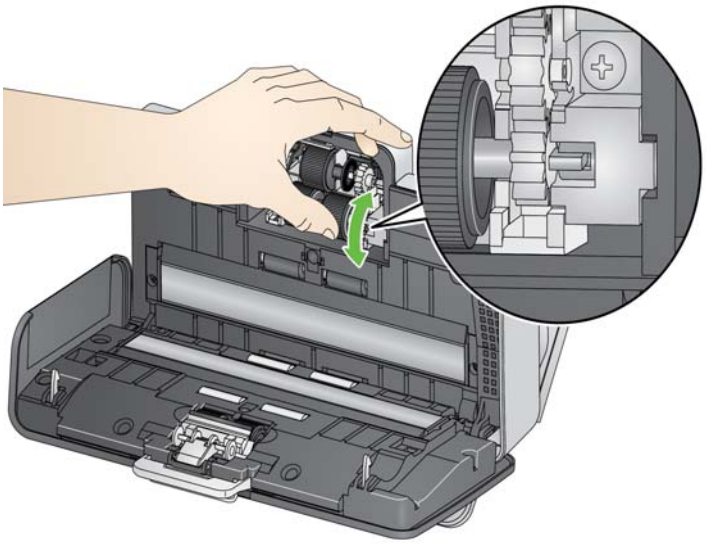

΄Υστερα πιάστε γερά τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας και τραβήξτε τον ίσια έξω.

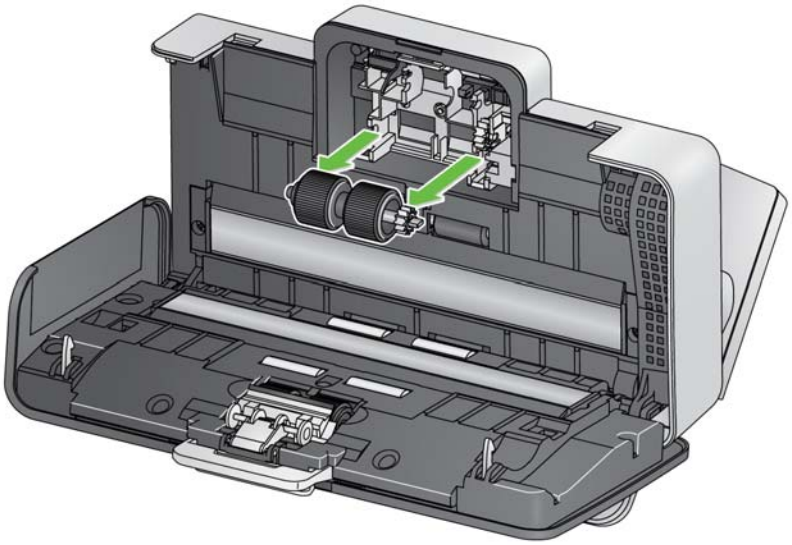

5. Σκουπίστε τα ελαστικά του επάνω και του κάτω κυλίνδρου τροφοδοσίας με μαντιλάκι καθαρισμού κυλίνδρων.

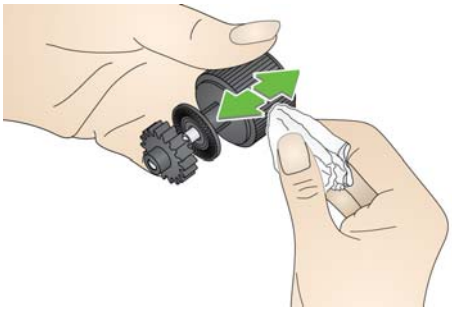





6. Ελέγξτε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας.

   Αν τα ελαστικά κάποιου κυλίνδρου τροφοδοσίας παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς, αντικαταστήστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες αντικατάστασης».

7. Επανεγκαταστήστε τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας τον πίρο με την ανοιχτή υποδοχή και προσαρμόζοντας τον κύλινδρο στη σωστή του θέση. Ελέγξτε αν είναι ευθυγραμμισμένα τα γρανάζια και αν ο κύλινδρος έχει κουμπώσει στη σωστή του θέση.

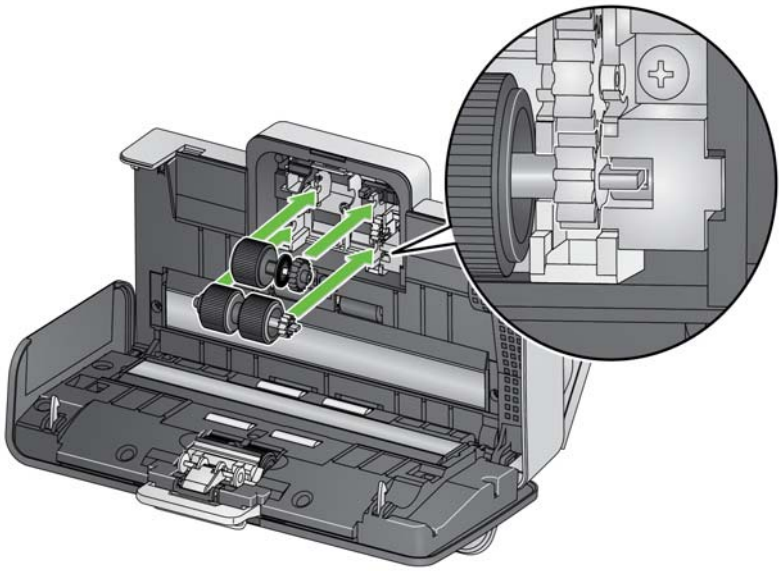


8. Επανεγκαταστήστε τον επάνω κύλινδρο τροφοδοσίας.
9. Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα του κυλίνδρου τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας το κάτω άκρο του καλύμματος με τον σαρωτή και σπρώχνοντάς το κάλυμμα τόσο ώστε να επανέλθει και να κουμπώσει στη σωστή του θέση.

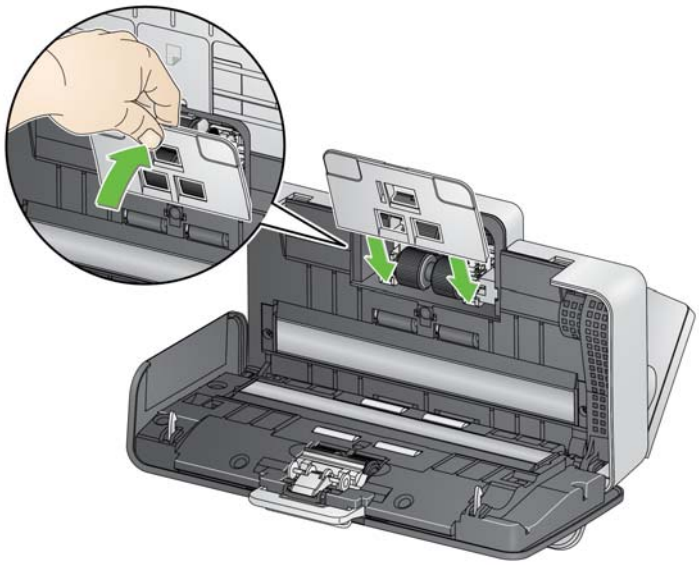

Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης

1. Σκουπίστε απαλά τον επάνω και τον κάτω οδηγό απεικόνισης χρησιμοποιώντας πανάκι Brillianize Detailer (Βήμα 1) ή αντιστατικό πανάκι. Προσέξτε να μη γρατζουνίσετε την περιοχή απεικόνισης κατά τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα αντιστατικά πανάκια περιέχουν ισοπροπανόλη που υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και να ξεράνει το δέρμα. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο SDS.

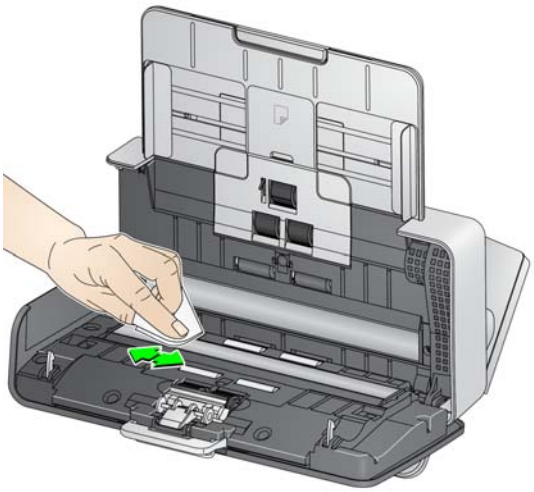

2. Σκουπίστε ξανά τον επάνω και τον κάτω οδηγό απεικόνισης με πανάκι Brillianize (Βήμα 2) ή με σχεδόν στεγνό αντιστατικό πανάκι για να αφαιρέσετε κάθε ρίγα.
3. Όταν τελειώσετε, κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

Χρήση φύλλου καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς

Εκτός από τις διαδικασίες καθαρισμού που πρέπει να εκτελείτε τακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς. Τα φύλλα καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς διατίθενται προς πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Προμήθειες και αναλώσιμα» που θα βρείτε παρακάτω σ' αυτό το κεφάλαιο.

1. Αφαιρέστε το περιτύλιγμα από το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς.
2. Ρυθμίστε τους πλευρικούς οδηγούς για να χωρέσουν το φύλλο καθαρισμού.
3. Τοποθετήστε ένα φύλλο καθαρισμού στον δίσκο εισόδου (με την κολλητική πλευρά προς το μέρος σας) με κατακόρυφο προσανατολισμό.
4. Σαρώστε το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς.
5. Αφού σαρωθεί το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς, γυρίστε το ανάποδα (με την κολλητική πλευρά στραμμένη προς τον δίσκο εισόδου) και σαρώστε το ξανά.
6. Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και σκουπίστε την περιοχή απεικόνισης με πανί που δεν αφήνει χνούδι.
7. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.
8. Ελέγξτε την ποιότητα της εικόνας σας.
9. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή ωσότου αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άμα λερωθεί πολύ το φύλλο καθαρισμού του θαλάμου μεταφοράς, πετάξτε το και χρησιμοποιήστε καινούριο.

Διαδικασίες αντικατάστασης


Στους σαρωτές της *Kodak* χρησιμοποιούνται αντικαταστάσιμες μονάδες κυλίνδρων τροφοδοσίας που μπορούν να τροφοδοτήσουν ευρύ φάσμα εγγράφων κάθε τύπου, μεγέθους και πάχους. Η διάρκεια ζωής και οι επιδόσεις των μονάδων ποικίλλουν και εξαρτώνται από το σύνολο των εγγράφων του πελάτη, από τη συχνότητα καθαρισμού της διαδρομής χαρτιού και των ελαστικών και από την τήρηση του συνιστώμενου χρονοδιαγράμματος αλλαγής της κάθε μονάδας. Η ονομαστική διάρκεια ζωής των μονάδων των κυλίνδρων τροφοδοσίας είναι περίπου 200.000 σελίδες. Δεν εγγυόμαστε για τη συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης. Το λειτουργικό περιβάλλον των πελατών, ο τύπος των εγγράφων, η κατάσταση των εγγράφων που σαρώνονται και η μη τήρηση των συνιστώμενων διαδικασιών καθαρισμού και αντικατάστασης ενδέχεται να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Αλλάξτε τη μονάδα του κυλίνδρου τροφοδοσίας αν παρατηρήσετε ότι πληθαίνουν τα περιστατικά πολλαπλής τροφοδοσίας εγγράφων ή διακοπής λειτουργίας ή ότι μειώνονται οι επιδόσεις του τροφοδότη και δεν μπορέσετε να λύσετε τα προβλήματα αυτά ακολουθώντας τις διαδικασίες καθαρισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


- *Προτού αντικαταστήσετε εξαρτήματα, πρέπει να αποσυνδέσετε τον σαρωτή από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος.*
- *Η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού (π.χ. αυτοαντιγραφικών ή δημοσιογραφικών χαρτιών), ο μη τακτικός καθαρισμός ή/και η χρήση μη συνιστώμενων καθαριστικών διαλυμάτων ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των κυλίνδρων.*

Αντικατάσταση του κυλίνδρου διαχωρισμού

1. Αφαιρέστε το πέλμα προδιαχωρισμού πιάνοντάς το γερά και τραβώντας το έξω από τη θέση του.

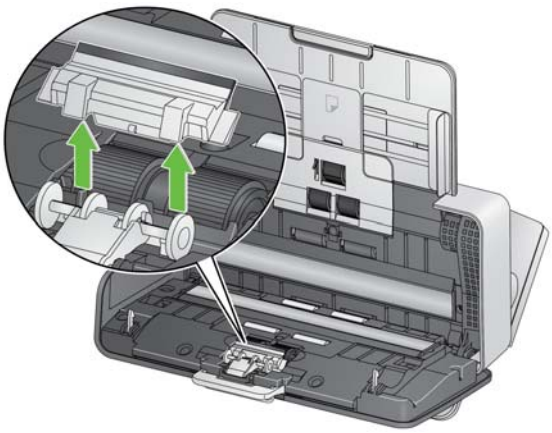


2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο διαχωρισμού.

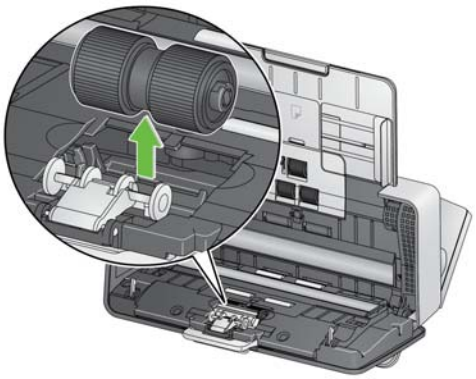


3. Εγκαταστήστε τον καινούριο κύλινδρο διαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τη γλωττίδα με την υποδοχή και κουμπώνοντάς τον στη σωστή του θέση.
4. Επανεγκαταστήστε το πέλμα προδιαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές με τις οπές του και κουμπώνοντάς το στη σωστή του θέση.

Αντικατάσταση του πέλματος προδιαχωρισμού

1. Αφαιρέστε το πέλμα προδιαχωρισμού πιάνοντάς το γερά και τραβώντας το έξω από τη θέση του.

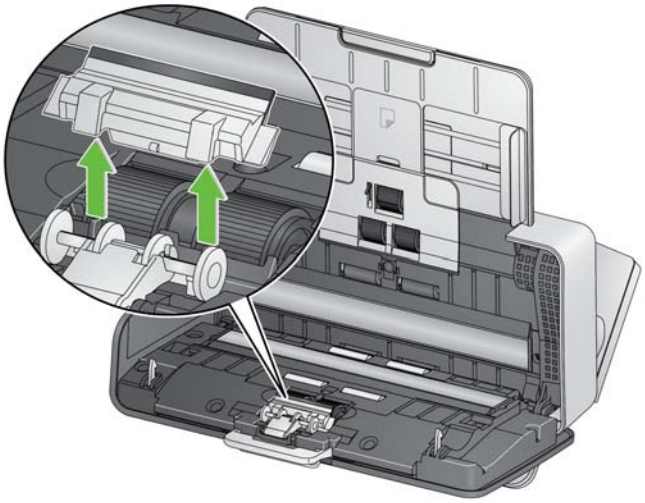

2. Πετάξτε το φθαρμένο πέλμα προδιαχωρισμού.
3. Εγκαταστήστε το πέλμα προδιαχωρισμού ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές με τις οπές του και κουμπώνοντάς το στη σωστή του θέση.

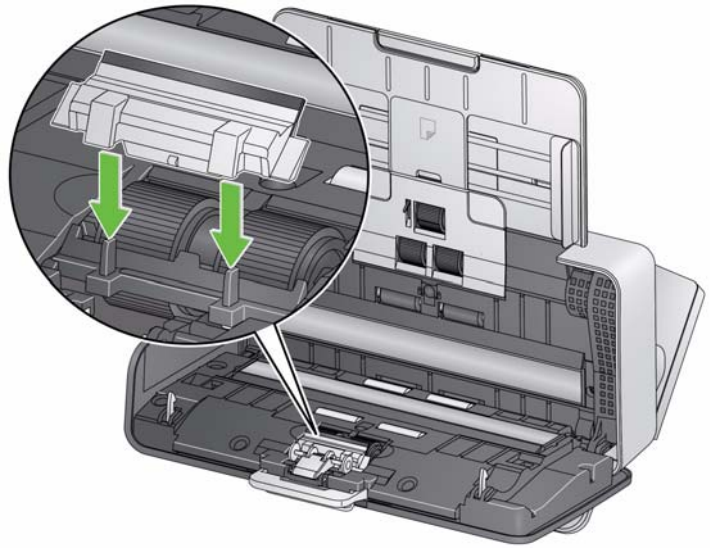


Αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας

1. Αφαιρέστε τον δίσκο εισόδου.




2. Πιάστε γερά το επάνω άκρο του καλύμματος του κυλίνδρου τροφοδοσίας και ανασηκώστε τον για να τον βγάλετε από τη θέση του.


   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αφαίρεση ή τον καθαρισμό του κυλίνδρου τροφοδοσίας, προσέξτε να μην πάθει ζημιά ο αισθητήρας παρουσίας χαρτιού.

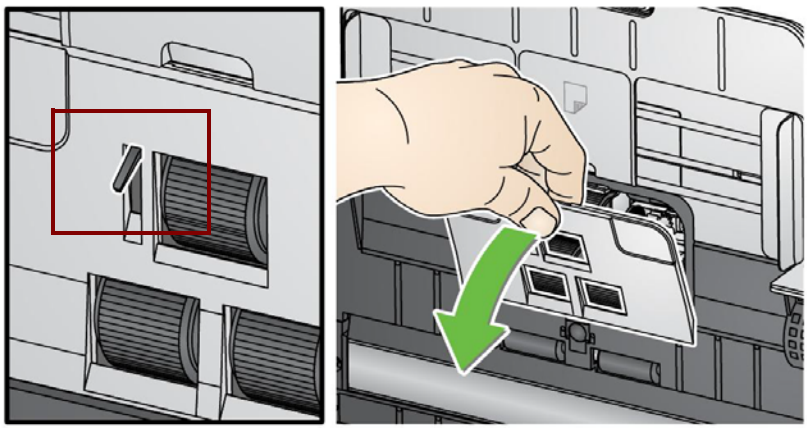


3. Πιάστε γερά τον επάνω κύλινδρο και τραβήξτε τον ίσια έξω.

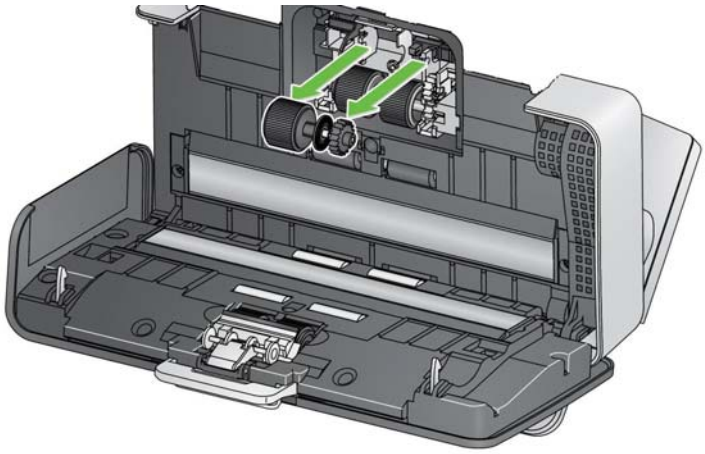


4. Περιστρέψτε τον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας τόσο ώστε ο πίρος του να περάσει μέσα στην ανοιχτή υποδοχή και ύστερα πιάστε γερά τον κάτω κύλινδρο και τραβήξτε τον ίσια έξω.

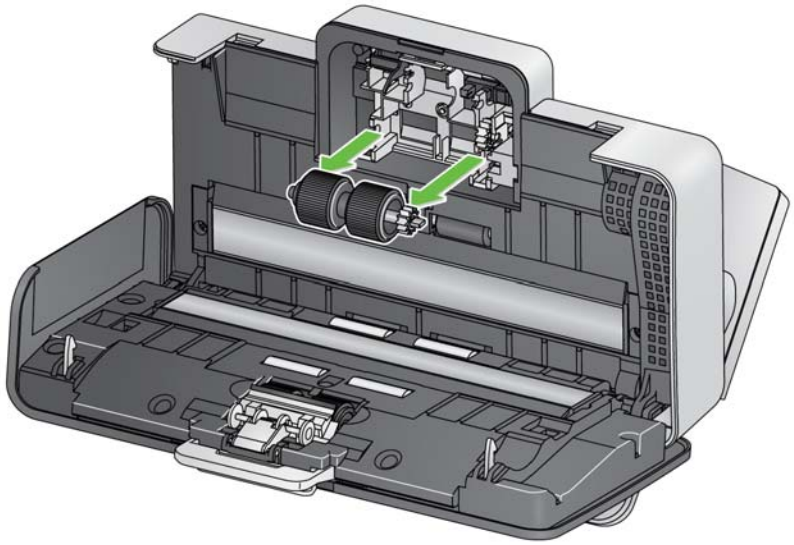

5. Εγκαταστήστε καινούριο κάτω και επάνω κύλινδρο τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας τους πίρους με τις ανοιχτές υποδοχές και προσαρμόζοντας τον κάθε κύλινδρο στη θέση του. Ελέγξτε αν είναι ευθυγραμμισμένα τα γρανάζια και αν ο κύλινδρος έχει κουμπώσει στη σωστή του θέση.

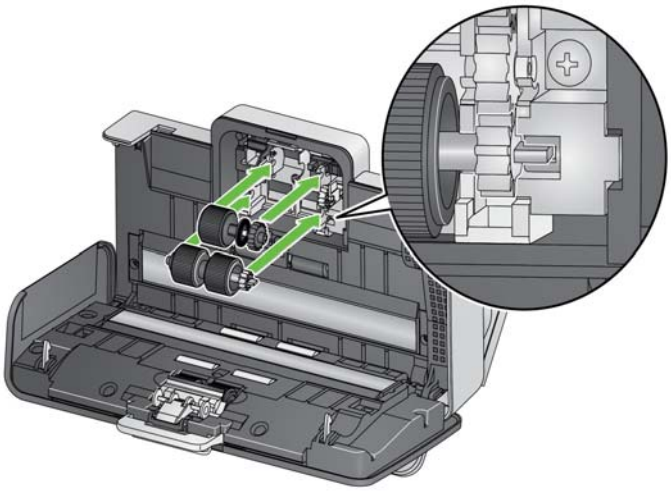

6. Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα του κυλίνδρου τροφοδοσίας ευθυγραμμίζοντας το κάτω άκρο του καλύμματος με τον σαρωτή και σπρώχνοντάς το κάλυμμα τόσο ώστε να επανέλθει και να κουμπώσει στη σωστή του θέση.

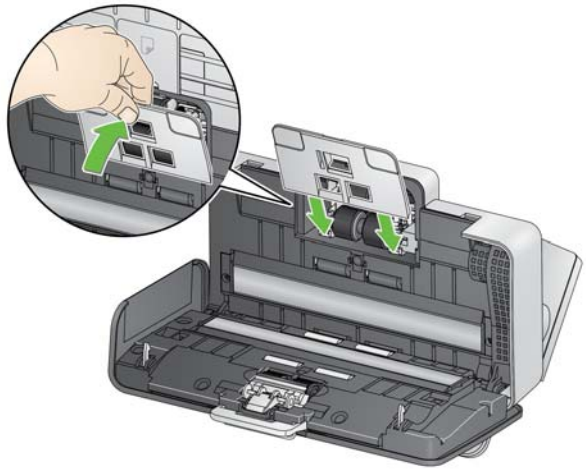

Προμήθειες και αναλώσιμα

Για να παραγγείλετε προμήθειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του σαρωτή σας.

Περιγραφή	Αριθ. ΚΑΤ.
Εργαλειοσύνολο αναλωσίμων σαρωτή *Kodak* i1100	175 6360
Αναλώσιμα τροφοδοσίας χαρτιού *Kodak* i1100 NCR	131 6264
Μαντιλάκια καθαρισμού κυλίνδρων *Kodak Digital Science* (24 τεμάχια)	853 5981
Φύλλα καθαρισμού θαλάμου μεταφοράς *Kodak Digital Science* (50 τεμάχια)	169 0783
Αντιστατικά πανάκια για σαρωτές *Kodak* (ποσότητα: 6 κουτιά των 24 τεμαχίων)	896 5519
Πανάκια *Brillianize* Detailer / για σαρωτές της *Kodak*	826 6488

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί των ειδών και οι αριθμοί καταλόγου ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα

Επίλυση προβλημάτων 5-1
Προβλήματα κατά την εγκατάσταση 5-4
Ενδεικτικές λυχνίες 5-7
Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 5-7

Επίλυση προβλημάτων

Περιστασιακά ίσως τύχει να έχετε απορίες και ενδεχόμενα προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργικότητα του σαρωτή. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό για πιθανές λύσεις που θα σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα. Επίσης στον ιστότοπο της Kodak Alaris μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» και να δείτε σχετικά βίντεο στη σελίδα www.kodakalaris.com/go/IMsupport.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Παρατηρείται εμπλοκή εγγράφων ή τροφοδοσία πολλαπλών εγγράφων.	Βεβαιωθείτε ότι: • οι πλευρικοί οδηγοί είναι ρυθμισμένοι κατάλληλα για το πλάτος των εγγράφων που σαρώνετε. • ο δίσκος εξόδου είναι ρυθμισμένος κατάλληλα για το μήκος των εγγράφων που σαρώνετε. • όλα τα έγγραφα πληρούν τις προδιαγραφές μεγέθους, βάρους και τύπου που παρατίθενται στην ενότητα *Προδιαγραφές* στο Παράρτημα Α. • ο σαρωτής και τα ελαστικά είναι καθαρά. • ο κύλινδρος τροφοδοσίας είναι εγκατεστημένος όπως πρέπει και στερεωμένος στη θέση του. Ανατρέξτε στις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*. **Για να αφαιρέσετε ένα μπλοκαρισμένο έγγραφο:** *ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τραβήξετε το μπλοκαρισμένο έγγραφο χωρίς να ανοίξετε το κάλυμμα του σαρωτή.* • Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.  • Αφαιρέστε κάθε μπλοκαρισμένο έγγραφο από το εσωτερικό του σαρωτή. • Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή και συνεχίστε τη σάρωση.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Ο σαρωτής δεν σαρώνει/τροφοδοτεί έγγραφα.	Βεβαιωθείτε ότι: • Τα φις του προσαρμογέα ισχύος είναι συνδεδεμένα σωστά στην πίσω πλευρά του σαρωτή και στην επιτοίχια πρίζα. • Η επιτοίχια πρίζα δεν είναι ελαττωματική (καλέστε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο). • Έγινε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του λογισμικού. • Τα έγγραφα έρχονται σε επαφή με τους κυλίνδρους τροφοδοσίας και με τον αισθητήρα παρουσίας χαρτιού.
Δεν παρουσιάζονται εικόνες.	• Αν σαρώνετε έγγραφα μίας όψης, βεβαιωθείτε ότι η όψη που θέλετε να σαρώσετε είναι στραμμένη προς τον δίσκο εισόδου (προς τα κάτω). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία των εγγράφων σας για σάρωση» στο κεφάλαιο 3, *Σάρωση*.
Δεν γίνεται σωστά η περικοπή των εικόνων.	• Αν είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές περικοπής, δηλαδή η **Αυτόματη ανίχνευση και ευθυγράμμιση** ή η **Αυτόματη ανίχνευση** και δεν γίνεται σωστά η περικοπή των εικόνων σας, καθαρίστε τους οδηγούς απεικόνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των οδηγών απεικόνισης» στο κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*.
Μετά τη σάρωση εμφανίζονται σημάδια των κυλίνδρων επάνω στο έγγραφο.	Καθαρίστε τους κυλίνδρους. Ανατρέξτε στις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*.
Παρατηρείται διάχυση μαύρου φόντου στις εικόνες.	Κατά τη σάρωση ημιδιαφανών εγγράφων, ίσως παρουσιάζεται διάχυση μαύρου χρώματος στην εικόνα. Για να την ελαχιστοποιήσετε, ρυθμίστε την τιμή για την «Αντίθεση» ή επιλέξτε τη δυνατότητα **Πρόχειρη** (**Σταθερή**) στο πρόγραμμα TWAIN ή τη δυνατότητα **Σταθερή επεξεργασία Processing** στο πρόγραμμα ISIS για να βελτιωθεί η εικόνα.
Μέσα σε μια έγχρωμη φωτογραφία εμφανίζονται κόκκινες, πράσινες ή μπλε ρίγες.	Ο σαρωτής δεν είναι καθαρός και χρειάζεται να τον καθαρίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες καθαρισμού» στο κεφάλαιο 4, *Συντήρηση*.
Ο σαρωτής είναι αργός.	• Απενεργοποιήσετε κάθε λογισμικό σουίτας προστασίας από ιούς ή ασφάλειας. Αν λυθεί το πρόβλημα, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του λογισμικού της σουίτας προστασίας από ιούς ή ασφάλειας όσον αφορά τη χρήση εξαιρέσεων και προσθέστε τους φακέλους της Kodak Alaris. • Ο σαρωτής είναι διαβαθμισμένος και σχεδιασμένος για λειτουργία με USB 2.0, αλλά θα λειτουργήσει και σε θύρα USB 1.1. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB 1.1, αναβαθμίστε τη σύνδεσή σας σε USB 2.0. • Ίσως ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του σαρωτή. • Το δίκτυο είναι αργό ή το σήμα του είναι αδύναμο. • Το εύρος ζώνης του δικτύου είναι συμφορημένο.
Αποτυχία εντοπισμού σαρωτή. Ο σαρωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα *Διαθέσιμοι σαρωτές* ούτε στη λίστα με τα SSID την αναμενόμενη στιγμή κατά τη διεργασία εγκατάστασης μέσω DVD.	• Μόλις γίνει η πρώτη εγκατάσταση, η διαδικασία εντοπισμού του σαρωτή ενδέχεται να διαρκέσει έως και 4 λεπτά. Επαναλάβετε την εγκατάσταση, περιμένετε ώσπου να εμφανιστεί ο σαρωτής στη λίστα και ύστερα επιλέξτε τον. • Ο κεντρικός υπολογιστής δεν άλλαξε αυτόματα το δίκτυο όταν το επιχείρησε. Στον κεντρικό υπολογιστή αλλάξτε μη αυτόματα το δίκτυο επιλέγοντάς το από τη λίστα και επιστρέψτε στο προηγούμενο βήμα.


Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Αποτυχία εναλλαγής δικτύων. Κατά τη διεργασία εγκατάστασης μέσω DVD με χρήση της λειτουργίας «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» στον σαρωτή (σημείο πρόσβασης), το δίκτυο που χρησιμοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή δεν αλλάζει ή γίνεται σύνδεση σε λανθασμένο δίκτυο.	• Στον κεντρικό υπολογιστή αλλάξτε μη αυτόματα το δίκτυο επιλέγοντάς το από τη λίστα και επιστρέψτε στο προηγούμενο βήμα.
Ο σαρωτής δεν παρατίθεται στη λίστα «Διαθέσιμα δίκτυα». Όταν ο σαρωτής λειτουργεί ως δίκτυο για Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω), θα πρέπει να παρατίθεται στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων στον κεντρικό υπολογιστή ή στη συσκευή χειρός.	• Ο σαρωτής δεν εκτελεί τη λειτουργία «Απευθείας ασύρματης σύνδεση (επί τούτω)», οπότε δεν παρουσιάζεται σε καμία λίστα. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του σαρωτή απενεργοποιώντας τον και πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Reset. Ύστερα, συνεχίστε να πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί Reset και θέστε σε λειτουργία τον σαρωτή ωσότου παρουσιαστεί στον Πίνακα ελέγχου χειριστή το μήνυμα ότι ***Η επαναφορά των ρυθμίσεων του σαρωτή ολοκληρώθηκε***. • Επαληθεύστε αν ο διακόπτης Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή είναι στη θέση ενεργοποίησης (ON). Αν είναι στη θέση απενεργοποίησης (OFF), φέρτε τον στη θέση ενεργοποίησης (ON). • Η ισχύς του σήματος είναι χαμηλή. Για να βρείτε κάποια πιθανή λύση, ανατρέξτε στο επόμενο πρόβλημα με την περιγραφή «Η ισχύς του σήματος ασύρματης επικοινωνίας του σαρωτή είναι χαμηλή.»
Η ισχύς του σήματος ασύρματης επικοινωνίας του σαρωτή είναι χαμηλή. Στη λειτουργία «Ασύρματο δίκτυο (υποδομή)» μπορείτε να εξακριβώσετε την ισχύ του σήματος βλέποντας αν παρουσιάζεται μία ή καμία γραμμή στον Πίνακα ελέγχου χειριστή στον σαρωτή. Στη λειτουργία «Απευθείας ασύρματη σύνδεση (επί τούτω)» πρέπει να ελέγξετε την ένδειξη της ισχύος του σήματος του κεντρικού υπολογιστή για τον συγκεκριμένο σαρωτή, η οποία είναι πιθανό να μην εμφανίζεται αν δεν ανιχνεύεται σήμα.	• Αρχίστε να φέρνετε τον σαρωτή πιο κοντά στον κεντρικό υπολογιστή, στον δρομολογητή του δικτύου ή στο σημείο πρόσβασης και συνεχίστε ωσότου βελτιωθεί η ισχύς του σήματος. • Επαληθεύστε αν η ασύρματη επικοινωνία του κεντρικού υπολογιστή, του δρομολογητή ή του σαρωτή είναι ενεργή και αν είναι συνδεδεμένες οι κεραίες τους. • Επαληθεύστε αν ο διακόπτης Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή είναι στη θέση ενεργοποίησης (ON). Αν είναι στη θέση απενεργοποίησης (OFF), φέρτε τον στη θέση ενεργοποίησης (ON). • Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του σαρωτή και του κεντρικού υπολογιστή, του δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης, ιδίως μεταλλικά αντικείμενα ή από υλικό με μεγάλη πυκνότητα. • Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τον σαρωτή και ελέγξτε αν βελτιώνεται η ισχύς του σήματος. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή μερικές φορές. • Ψάξτε μήπως υπάρχουν άλλες πηγές ραδιοσυχνοτήτων που ίσως προκαλούν παρεμβολές στο σήμα ασύρματης επικοινωνίας του σαρωτή. Οι παρεμβολές αυτές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ώρα (π.χ. ελέγξτε μήπως υπάρχει κάποια συσκευή μικροκυμάτων που χρησιμοποιείται συχνά στη διάρκεια της ημέρας και τότε προκύπτει το πρόβλημα). Σε επιφάνειες εργασίας όπου υπάρχουν πολλές ασύρματες συσκευές τοποθετημένες η μία πολύ κοντά στην άλλη, διασφαλίστε ότι θα υπάρχει ελεύθερος χώρος 2 έως 3 ποδιών μεταξύ τους.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η χρήση των ιστοσελίδων του σαρωτή για την εγκατάσταση πολλαπλών μονάδων είναι υπερβολικά πολύπλοκη και απαιτεί την κατανόηση της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του σαρωτή από κάθε χρήστη.	• Χρησιμοποιήστε τις σελίδες στον ιστότοπο της Kodak Alaris πληκτρολογώντας στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη διεύθυνση URL: www.kodakalaris.com/go/EasySetup. 1. Συμπληρώστε τις πληροφορίες και δημιουργήστε το αρχείο EasySetup σε μορφότυπο PDF. 2. Επισυνάψτε το αρχείο PDF σε ηλ-μήνυμα και στείλτε το στο άτομο που βρίσκεται δίπλα στον σαρωτή. 3. Ο παραλήπτης εκτυπώνει την εικόνα του PDF ως έντυπο, περνά τον σαρωτή στη λειτουργία EasySetup κρατώντας πατημένο το κουμπί «i» και σαρώνει τη σελίδα EasySetup. 4. Όταν τελειώσετε, προχωρήστε στη διαδικασία εγκατάστασης στον κεντρικό υπολογιστή. Όταν παρουσιαστεί στην οθόνη το μήνυμα *Επιλογή της διαμόρφωσης ρυθμίσεων που χρειάζεται ο σαρωτής σας*, επιλέξτε τη δυνατότητα **Ήδη διαμορφωμένος** και ολοκληρώστε την εγκατάσταση στον κεντρικό υπολογιστή.

Προβλήματα κατά την εγκατάσταση

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τις διαδικασίες εγκατάστασης που παρατίθενται στο DVD, ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να βρείτε τις πιθανές λύσεις.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Όταν επιχειρώ να συνδέσω τον υπολογιστή μου με τον σαρωτή μου, πάντα παρουσιάζεται το μήνυμα «Αναζήτηση...» στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι: • ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας και ότι έχετε ενεργοποιήσει την κάρτα/τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου (βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας δεν εκτελεί τη «Λειτουργία σε αεροπλάνο» τη δεδομένη στιγμή). • αν υπάρχουν κεραίες, τις έχετε εγκαταστήσει και εκτείνει/τοποθετήσει όπως χρειάζεται. • ο σαρωτής σας είναι ενεργοποιημένος και εμφανίζει το εικονίδιο «Απευθείας ασύρματη σύνδεση»: . Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο αυτό, ελέγξτε μήπως δεν είναι στη σωστή θέση ο διακόπτης Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή. Προσέξτε να μη σπάσετε τον διακόπτη. • ο σαρωτής σας απέχει το πολύ 6 πόδια από τον υπολογιστή σας. Αν οι πληροφορίες αυτές δεν σας φανούν χρήσιμες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετη βοήθεια».

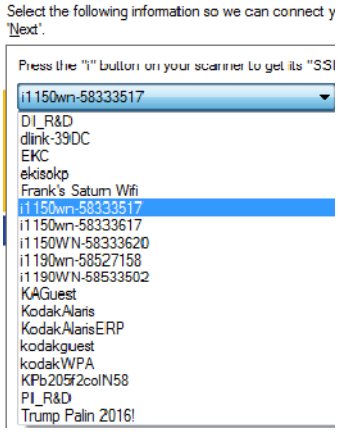Όταν επιχειρώ να συνδέσω τον υπολογιστή μου με τον σαρωτή μου, δεν βλέπω το SSID του σαρωτή μου στη λίστα των επιλογών. 	• Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι ενεργοποιημένος και εμφανίζει το εικονίδιο «Απευθείας ασύρματη σύνδεση»: . Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο αυτό, ελέγξτε μήπως δεν είναι στη σωστή θέση ο διακόπτης Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή. Προσέξτε να μη σπάσετε τον διακόπτη. • Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας απέχει το πολύ 6 πόδια από τον υπολογιστή σας. • Πιέστε το κουμπί «i» στο σαρωτή σας και επαληθεύστε αν το SSID που παρουσιάζεται είναι αυτό για το οποίο ψάχνετε. • Δώστε λίγο χρόνο στον υπολογιστή σας για να εντοπίσει τον σαρωτή σας. Σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά. Μόλις εντοπιστεί ο σαρωτής σας, η λίστα θα ενημερωθεί αυτόματα. Αν οι πληροφορίες αυτές δεν σας φανούν χρήσιμες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετη βοήθεια».
Συνδέω τον σαρωτή στο δίκτυό μου χρησιμοποιώντας το σήμα του για ασύρματη επικοινωνία, αλλά δεν τον βλέπω στη λίστα *Διαθέσιμοι σαρωτές*.	• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι ενεργοποιημένος και εμφανίζει το εικονίδιο «Απευθείας ασύρματη σύνδεση»: . Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο αυτό, ελέγξτε μήπως δεν είναι στη σωστή θέση ο διακόπτης Wireless στην πίσω πλευρά του σαρωτή. Προσέξτε να μη σπάσετε τον διακόπτη. • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι κατάλληλα συνδεδεμένος στο δίκτυό σας. • Βεβαιωθείτε ότι σαρωτής σας είναι κοντά στον δρομολογητή/διακομιστή του δικτύου σας (σε απόσταση το πολύ έξι ποδιών). • Αν ο σαρωτής σας δείχνει κάποιο σφάλμα για το εικονίδιο του ασύρματου δικτύου του , σημαίνει ότι ο σαρωτής συνεχίζει να επιχειρεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. • Πιέστε το κουμπί «i» στο σαρωτή σας και επαληθεύστε αν το «Όνομα» που παρουσιάζεται είναι αυτό για το οποίο ψάχνετε. Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε με κύλιση προς τα κάτω στον σαρωτή και να επιβεβαιώσετε ότι έχει την κατάλληλη «Διεύθυνση ασύρματης σύνδεσης». • Δώστε λίγο χρόνο στον υπολογιστή σας για να εντοπίσει τον σαρωτή σας. Σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά. Μόλις εντοπιστεί ο σαρωτής σας, η λίστα θα ενημερωθεί αυτόματα. • Ίσως θελήσετε να επιβεβαιώσετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις του σαρωτή για να βεβαιωθείτε ότι είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. Μπορείτε να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις επιστρέφοντας στην οθόνη που παραθέτει τους τύπους διαμόρφωσης των ρυθμίσεων του σαρωτή και επιλέξτε τη δυνατότητα **Χρειάζεται διαμόρφωση ρυθμίσεων.** Αν οι πληροφορίες αυτές δεν σας φανούν χρήσιμες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετη βοήθεια».

Πρόσθετη βοήθεια

- Απενεργοποιήστε τον σαρωτή και ύστερα επανενεργοποιήστε τον. Επίσης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Αν έχετε τη δυνατότητα, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε και να επανενεργοποιήσετε και τον δρομολογητή του ασύρματου δικτύου σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης ή την εφαρμογή «Ρύθμιση και σύνδεση σαρωτή» στην ομάδα των προγραμμάτων του σαρωτή σας και ελέγξτε αν έχει λυθεί το πρόβλημά σας.
- Αν δεν μπορέσετε να επιτύχετε τον εντοπισμό του σαρωτή σας ούτε την επικοινωνία μαζί του με κανέναν τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Αν ο σαρωτής είναι ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη για την απενεργοποίησή του.
  2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στην πίσω πλευρά του σαρωτή.
  3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί επαναφοράς πιέστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην μπροστινή πλευρά του σαρωτή για να τον ενεργοποιήσετε.
  4. Περιμένετε ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη ότι έγινε η επαναφορά της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων στον Πίνακα ελέγχου χειριστή (OCP) του σαρωτή.
  5. Αφήστε το κουμπί επαναφοράς.

- Αν επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον σαρωτή σας μέσω ασύρματης ή ασύρματης σύνδεσης και δεν μπορείτε να τον βρείτε στη λίστα, το πρόβλημα ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο από αυτό που χρησιμοποιείτε ή ότι το τείχος προστασίας σας επιβάλλει την απόκρυψη των πληροφοριών που χρειάζονται για τον εντοπισμό του σαρωτή σας. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε μία από τις προηγμένες επιλογές σύνδεσης και ελέγξτε αν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας απευθείας με τον σαρωτή σας.
- Αν δεν μπορέσετε να βρείτε κάποια λειτουργική σύνδεση στο δίκτυο, προτιμήστε να συνδέσετε τον σαρωτή σας μέσω καλωδίου USB.
- Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη από το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας σας.
- Αν οι πληροφορίες αυτές δεν σας φανούν χρήσιμες, ανατρέξτε στα εξής:
  - Σύνδεσμος προς το Εγχειρίδιο χρήστη
  - Σύνδεσμος προς ηλεκτρονική βοήθεια
  - Στοιχεία επικοινωνίας

Ενδεικτικές λυχνίες

Μένει συνεχώς αναμμένη σε πράσινο χρώμα: ο σαρωτής είναι έτοιμος για σάρωση.

Αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα: είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προετοιμασίας του σαρωτή.

Αναβοσβήνει γρήγορα σε κόκκινο χρώμα: υποδεικνύει ότι ο σαρωτής εκτελεί λειτουργία Energy Star/χαμηλής ισχύος.

Μένει συνεχώς αναμμένη σε κόκκινο χρώμα: υποδεικνύει σφάλμα του σαρωτή, π.χ. εμπλοκή εγγράφων, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Πίνακα ελέγχου χειριστή. Αν το σφάλμα δεν επιδέχεται διόρθωση από τον χρήστη, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τον σαρωτή και να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, τηλεφωνήστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης.

Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης

Προτού επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Kodak Alaris και ανατρέξτε στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» και στα βίντεο.

1. Για υποστήριξη επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

   www.kodakalaris.com/go/i1150WNsupport ή

   www.kodakalaris.com/go/i1190WNsupport

2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/IMsupport ώστε να βρείτε τον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου για τη χώρα σας.
3. Όταν τηλεφωνήσετε, φροντίστε να έχετε έτοιμες τις εξής πληροφορίες:
   - Μια περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.
   - Το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του σαρωτή.
   - Τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του υπολογιστή.
   - Την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Παράρτημα Α Προδιαγραφές

Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις συστήματος του σαρωτή.

Τύπος/Ταχύτητα σαρωτή (οι ταχύτητες όσον αφορά τη διεκπεραιωτικότητα ενδέχεται να ποικίλλουν κατά πρόγραμμα οδήγησης, λογισμικό εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα και υπολογιστή)	**Σαρωτής *Kodak ScanMate* i1150WN** — σαρωτής ασύρματης επικοινωνίας/δικτύου που έχει τη δυνατότητα να σαρώνει αμφίδρομα 30 σελίδες διπλής όψης το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi αν έχετε έγγραφα ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου και διαθέτει ικανότητα «ριπής» που επιτρέπει την επεξεργασία των 10 πρώτων εγγράφων με ρυθμό 40 σελίδων το λεπτό. **Σαρωτής *Kodak* i1190WN** — σαρωτής ασύρματης επικοινωνίας/δικτύου που έχει τη δυνατότητα να σαρώνει αμφίδρομα 40 σελίδες διπλής όψης το λεπτό με ανάλυση 200 και 300 dpi αν έχετε έγγραφα ασπρόμαυρα, έγχρωμα και στην κλίμακα του γκρίζου.
Τεχνολογία σάρωσης	Έμμεση με διπλή λυχνία LED Το βάθος δυφίων (bit) εξόδου στην κλίμακα του γκρίζου είναι 256 επίπεδα (8 bit). Το βάθος δυφίων (bit) έγχρωμης αποτύπωσης είναι 48 bit (16 x 3) Το βάθος δυφίων (bit) έγχρωμης εξόδου είναι 24 bit (8 x 3).
Οπτική ανάλυση	600 dpi
Αναλύσεις εξόδου	100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 και 1.200 dpi.
Μορφότυπο αρχείων παραγόμενης εικόνας	Μονοσέλιδο και πολυσέλιδα TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης
Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου	63,5 x 50 χιλιοστά (2,5 x 2 ίντσες) - τα έγγραφα πρέπει να τροφοδοτούνται στον σαρωτή με κατακόρυφο προσανατολισμό.
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου	215 x 279,4 χιλιοστά (8,5 ίντσες x 11 ίντσες) Λειτουργία εγγράφων μεγάλου μήκους: έως και 203,2 εκατοστά (80 ίντσες)
Βάρος χαρτιού	34 γραμ./m^2 έως 413 γραμ./m^2 (9 έως 110 λίβρες) Πάχος ταυτοτήτων έως και 1,25 χιλιοστά (0,05 ίντσες)
Χωρητικότητα ADF	Διαχειρίζεται έγγραφα μικρού μεγέθους, π.χ. ταυτότητες, κάρτες με ανάγλυφους χαρακτήρες και κάρτες ασφάλισης. Ο δίσκος εισόδου χωρά 75 φύλλα (20 λιβρών/80 γραμ./m^2).
Συνιστώμενος ημερήσιος όγκος	Σαρωτής i1150WN - 3.000 σελίδες την ημέρα Σαρωτής i1190WN - 5.000 σελίδες την ημέρα
Φωτισμός	Λυχνία LED
Ανίχνευση εγγράφων	Υπερηχητική (για πολλαπλή τροφοδοσία) Έξυπνη προστασία εγγράφων
Ηλεκτρική διαβάθμιση προσαρμογέα	**Είσοδος**: 100 - 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)(διεθνώς), 50/60 Hz, μέγ. 0,9 A **Έξοδος**: Συνεχές ρεύμα (DC) 24 V ⎓ 1,5 A
Διαστάσεις σαρωτή	**Ύψος**: 246 χιλιοστά / 9,7 ίντσες (χωρίς τον δίσκο εισόδου) **Πλάτος**: 330 χιλιοστά / 13 ίντσες **Βάθος**: 162 χιλιοστά / 6,3 ίντσες (χωρίς τον δίσκο εισόδου και τον δίσκο εξόδου)
Βάρος σαρωτή	3,2 κιλά (7 λίβρες)
Σύνδεση κεντρικού υπολογιστή	Ασύρματη σύνδεση, Ethernet, USB 2.0
Πρωτόκολλο δικτύου	10/100 Base T Ethernet 802.11 b/g/n – δίκτυα 2,4 GHz

Ασφάλεια δικτύου	WEP WPA-PSK [TKIP] WPA2-PSK [AES] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	15°C έως 35°C (59°F έως 95°F)
Υγρασία κατά τη λειτουργία	Σχετική υγρασία 15% έως 85%
Περιβαλλοντικοί παράγοντες	Σαρωτές με πιστοποιητικό Energy Star
Κατανάλωση ισχύος - Σαρωτής	Εκτός λειτουργίας: < 0,2 W Κατά τη λειτουργία: < 28 W Σε αδράνεια/Ετοιμος: < 15 W Αναστολή λειτουργίας/Energy Star < 3,5 W
Ακουστικός θόρυβος (Στάθμη ηχητικής πίεσης)	Κατά τη λειτουργία: κάτω από 64 dB(A) Σε κατάσταση αδράνειας: κάτω από 41 dB(A)
Παρεχόμενο λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης TWAIN, ISIS και WIA, Smart Touch και *Kodak* Capture Pro Software Limited Edition Προγράμματα οδήγησης TWAIN διαθέσιμα από: www.kodakalaris.com/go/scanners Εφαρμογή ScanMate+ Mobile διαθέσιμη από: www.kodakalaris.com/go/scanners

Απαιτήσεις συστήματος

Ακολουθεί η συνιστώμενη ελάχιστη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος για τη λειτουργία του σαρωτή *Kodak ScanMate* i1150WN και του σαρωτή *Kodak* i1190WN:

- Intel Atom D525/D2550, 1,8 GHz
- RAM 2 GB
- Κάρτα δικτύου (ενσύρματου ή ασύρματου)
- USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος εφαρμογής ScanMate+ Mobile:

- iOS 7.1
- iOS 8.3
- iOS 8.4
- iOS 9.2
- Android 4.2
- Android 4.4
- Android 5.0

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

- Microsoft Windows Vista με SP1
- Microsoft Windows Vista x64 Edition
- Microsoft Windows 7 (32-bit και 64-bit) με SP1
- Microsoft Windows 8 και 8.1 (32-bit και 64-bit)
- Microsoft Windows 10 (32-bit και 64-bit)
- Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition
- Microsoft Windows 2012 Server x64 Edition

Περιλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης:

- Λειτουργικά συστήματα Windows: TWAIN, ISIS, WIA

Παράρτημα B Εγγύηση - Μόνο για τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Συγχαρητήρια για την αγορά σαρωτή της *Kodak*. Οι σαρωτές της *Kodak* είναι σχεδιασμένοι για να παρέχουν στους τελικούς χρήστες άριστη επιδόσεις και αξιοπιστία. Όλοι οι σαρωτές της *Kodak* καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση που ακολουθεί.

Περιορισμένη εγγύηση για σαρωτές της *Kodak*

Η Kodak Alaris Inc. παρέχει την περιορισμένη εγγύηση που ακολουθεί για σαρωτές *Kodak* (εξαιρούνται τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα) που διανέμονται από την Kodak Alaris ή μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών διανομής της Kodak Alaris:

Η Kodak Alaris Inc. εγγυάται ότι ο σαρωτής της *Kodak*, από τη στιγμή της πώλησης και καθ' όλη την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης για το προϊόν, δεν θα παρουσιάσει ελαττωματικά υλικά ή κακοτεχνίες και θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές επιδόσεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο σαρωτή της *Kodak*.

Για όλους τους σαρωτές της *Kodak* ισχύουν οι εξαιρέσεις της εγγύησης που περιγράφονται παρακάτω. Αν διαπιστωθεί ότι ένας σαρωτής της *Kodak* είναι ελαττωματικός ή δεν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του προϊόντος, θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί από καινούριο ή ανακαινισμένο προϊόν κατ' επιλογή της Kodak Alaris.

Αν οι αγοραστές θέλουν να εξακριβώσουν την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης για τους σαρωτές της *Kodak* που έχουν αγοράσει, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport ή να ανασκοπήσουν την κάρτα με τα συνοπτικά στοιχεία της περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύει κάθε σαρωτή της *Kodak*.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που δικαιούστε στο πλαίσιο της εγγύησης, απαιτείται η απόδειξη αγοράς.

Εξαιρέσεις εγγύησης

Η περιορισμένη εγγύηση της Kodak Alaris δεν ισχύει για σαρωτή της *Kodak* το οποίο μετά την αγορά έχει υποστεί φυσική ζημιά που οφείλεται π.χ. σε απώλεια, ατύχημα, θεομηνία ή μεταφορά, καθώς και (α) σε συσκευασία και αποστολή του Scan Station για υπηρεσίες συντήρησης βάσει της εγγύησης χωρίς να τηρηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Kodak Alaris περί συσκευασίας και αποστολής, όπου περιλαμβάνεται η μη επανατοποθέτηση του προστατευτικού περιβλήματος μεταφοράς πριν την αποστολή ή η μη αφαίρεσή του πριν από τη χρήση, (β) σε εγκατάσταση, ενσωμάτωση συστήματος, προγραμματισμό, επανεγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων ή λογισμικού εφαρμογών του χρήστη, μηχανίκευση συστημάτων, μετεγκατάσταση, ανασυγκρότηση δεδομένων ή αφαίρεση του προϊόντος ή οιουδήποτε εξαρτήματός του (όπου περιλαμβάνεται στο σπάσιμο οιουδήποτε συνδέσμου, καλύμματος, κρυστάλλου, πίρου ή παρεμβύσματος) εφόσον οι εργασίες αυτές έχουν εκτελεστεί από τον χρήστη, (γ) σε εργασίες συντήρησης, τροποποίησης ή επισκευής που δεν έχουν εκτελεστεί από την Kodak Alaris ή από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών της Kodak Alaris, σε παραποίηση εξαρτημάτων της Kodak Alaris ή χρήση εξαρτημάτων, διατάξεων, παρελκόμενων ή λειτουργικών μονάδων που είναι προϊόντα απομίμησης ή άλλων κατασκευαστών, (δ) σε κακοχρησία, μη εύλογη μεταχείριση ή συντήρηση, εσφαλμένη χρήση, σφάλμα χειριστή, μη κατάλληλη επίβλεψη ή συντήρηση, όπου περιλαμβάνεται η χρήση προϊόντων καθαρισμού ή άλλων εξαρτημάτων μη εγκεκριμένων από την Kodak Alaris ή η χρήση κατά παράβαση των συνιστώμενων διαδικασιών ή προδιαγραφών, (ε) σε περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως υπερβολική θερμότητα ή άλλο ακατάλληλο φυσικό περιβάλλον λειτουργίας), διάβρωση, λέκιασμα, ηλεκτρικές εργασίες έξω από το προϊόν ή αποτυχία παροχής προστασίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD), (στ') σε μη εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ή νέων εκδόσεων που διατίθενται για το προϊόν και (ζ) σε άλλες συμπληρωματικές εξαιρέσεις που δημοσιεύονται κατά διαστήματα στην ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport.

Η Kodak Alaris δεν παρέχει περιορισμένη εγγύηση για προϊόντα που έχουν αγοραστεί άλλες χώρες πλην των ΗΠΑ και του Καναδά. Όσοι πελάτες αγοράζουν προϊόντα από ξένα κανάλια διανομής πρέπει επιζητήσουν κάλυψη μέσω εγγύησης, αν παρέχεται, μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η Kodak Alaris δεν παρέχει περιορισμένη εγγύηση για προϊόντα που αγοράζονται ως μέρος προϊόντος, συστήματος υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής τρίτου κατασκευαστή.

Οποιαδήποτε εγγύηση για τα προϊόντα αυτά παρέχεται από τον OEM (Original Equipment Manufacturer, Αρχικό Κατασκευαστή Εξοπλισμού) ως τμήμα του προϊόντος ή του συστήματος του εν λόγω κατασκευαστή.

Το προϊόν αντικατάστασης παρέχεται για το υπόλοιπο της περιόδου περιορισμένης εγγύησης η οποία ισχύει για το ελαττωματικό προϊόν ή για τριάντα (30) ημέρες, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση για την εγκατάσταση και αποποίηση ευθύνης

Η KODAK ALARIS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ. ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η KODAK ALARIS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ άλλων παραγράφων αυτού του παραρτήματος και της περιορισμένης εγγύησης, υπερισχύουν οι όροι της περιορισμένης εγγύησης.

Πώς θα λάβετε τις υπηρεσίες περιορισμένης εγγύησης

Οι σαρωτές της *Kodak* συνοδεύονται από πληροφορίες για την αποσυσκευασία, τη ρύθμιση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό χρήστη, όπου θα μπορέσουν να βρουν απαντήσεις για τις περισσότερες απορίες τεχνικής φύσης που μπορεί να έχουν όσον αφορά την κατάλληλη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος. Ωστόσο, αν τυχόν απαιτείται πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.kodakalaris.com/go/disupport ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Απόκρισης της Kodak Alaris στον αριθμό: **(800) 822-1414**

Το Κέντρο Απόκρισης είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών της Kodak Alaris) από τις 8 π.μ. ως τις 5 μ.μ. (ζώνη ώρας ανατολικών ΗΠΑ).

Προτού τηλεφωνήσετε, θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τον κωδικό του μοντέλου του σαρωτή της *Kodak*, τον κωδικό είδους, τον σειριακό αριθμό και την απόδειξη αγοράς. Ως αγοραστής που δικαιούται τις υπηρεσίες, θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να περιγράψετε το πρόβλημα.

Το προσωπικό του Κέντρου Απόκρισης βοηθά τηλεφωνικά τον τελικό χρήστη να επιλύσει το πρόβλημα. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον τελικό χρήστη να εκτελέσει ορισμένες απλές αυτοδιαγνωστικές δοκιμές και να αναφέρει την κατάσταση που θα προκύψει και τα μηνύματα κωδικών σφαλμάτων. Έτσι θα βοηθήσει το Κέντρο Απόκρισης να εξακριβώσει αν το πρόβλημα εντοπίζεται στον σαρωτή της *Kodak* ή σε άλλο εξάρτημα και αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί τηλεφωνικά. Αν το Κέντρο Απόκρισης διαπιστώσει ότι το υλισμικό παρουσιάζει πρόβλημα που καλύπτεται είτε από την περιορισμένη εγγύηση είτε από συμφωνία για αγορασμένες εργασίες συντήρησης, θα εκχωρηθεί ο απαραίτητος αριθμός RMA (Return Material Authorization, έγκριση επιστρεφόμενων υλικών), θα υποβληθεί αίτημα για υπηρεσίες συντήρησης και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης.

Οδηγίες για τη συσκευασία και την αποστολή του προϊόντος

Ο αγοραστής πρέπει να στείλει όλα τα είδη που επιστρέφει στο πλαίσιο της εγγύησης με μέθοδο που θα εγγυάται την πλήρη προστασία του προϊόντος από ζημιές κατά την αποστολή. Αλλιώς, θα καταστεί άκυρη η εγγύηση για τον σαρωτή της *Kodak*. Η Kodak Alaris συνιστά στους αγοραστές να φυλάσσουν το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για αποθήκευση ή αποστολή. Η Kodak Alaris δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζητήματα που σχετίζονται με ζημιά κατά την αποστολή. Ο αγοραστής πρέπει να επιστρέψει μόνο τον σαρωτή της *Kodak*. Πριν από την αποστολή ο αγοραστής πρέπει να αφαιρέσει και να φυλάξει όλα τα «πρόσθετα» είδη (δηλαδή προσαρμογείς, καλώδια, λογισμικό, εγχειρίδια κλπ). Η Kodak Alaris ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τα είδη αυτά και δεν θα επιστραφούν μαζί με τον σαρωτή της *Kodak* που έχει επισκευαστεί ή παρέχεται προς αντικατάσταση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην Kodak Alaris στην αρχική συσκευασία αποστολής ή σε εγκεκριμένο κουτί συσκευασίας για τις επιστρεφόμενες μονάδες. Ο αγοραστής πρέπει να τοποθετήσει το προστατευτικό περίβλημα αποστολής προτού στείλει τον σαρωτή της *Kodak*. Αν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το Κέντρο Απόκρισης της Kodak Alaris στον αριθμό (800) 822-1414 και ζητήστε πληροφορίες για τους κωδικούς των εξαρτημάτων και για να παραγγείλετε συσκευασία αντικατάστασης.

Διαδικασία επιστροφής

Όσοι αγοραστές δικαιούνται τη λήψη υπηρεσιών για τους σαρωτές της *Kodak* που καλύπτονται από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση πρέπει να ζητήσουν έναν αριθμό RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) καλώντας τον αριθμό (800) 822-1414 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του RMA πρέπει να επιστρέψουν το σαρωτή *Kodak* στη διεύθυνση που καθορίζεται στον αριθμό RMA αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα και τον κίνδυνο, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak Alaris.

Κάθε ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα που αντικαθίσταται από την Kodak Alaris περιέρχεται στην ιδιοκτησία της.

Ευθύνη πελάτη

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΡΟΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ Ή ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ. Η KODAK ALARIS, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΑΡΧΕΙΑ.

Περιγραφές υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης

Η Kodak Alaris προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων υπηρεσιών για να υποστηρίξει την περιορισμένη εγγύηση που παρέχει και για να σας βοηθήσει σε ό,τι αφορά τη χρήση και τη φροντίδα του σαρωτή της *Kodak* (στο εξής «Μέθοδοι παροχής υπηρεσιών»). Ένας σαρωτής της *Kodak* αποτελεί σημαντική επένδυση. Οι σαρωτές της *Kodak* προσφέρουν την παραγωγικότητα που χρειάζεστε για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί. Η ξαφνική απώλεια της παραγωγικότητας αυτής, έστω προσωρινά, ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τη δυνατότητά σας να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Το κόστος για τον χρόνο εκτός λειτουργίας μπορεί να είναι πολύ υψηλό, τόσο ως προς τα έξοδα επισκευής όσο και ως προς τον χαμένο χρόνο. Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η Kodak Alaris μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις μεθόδους που παρατίθενται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης.

Ορισμένα επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών της *Kodak* συνοδεύονται από κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης και κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης. Η κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης είναι συγκεκριμένη για κάθε μοντέλο. Η κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης περιέχει σημαντικές πληροφορίες εγγύησης, όπου περιλαμβάνονται ο κωδικός του μοντέλου και η περιορισμένη εγγύηση. Ανατρέξτε στην κάρτα συνοπτικών στοιχείων περιορισμένης εγγύησης για να δείτε ποιες είναι οι διαθέσιμες μέθοδοι παροχής υπηρεσιών που ισχύουν για τον συγκεκριμένο σαρωτή της *Kodak*.

Αν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε την κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης ή την κάρτα με τα συνοπτικά στοιχεία της περιορισμένης εγγύησης, μπορείτε να λάβετε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανόμενων των ενημερωμένων πληροφοριών και περιορισμών του προγράμματος εγγύησης και υπηρεσιών, από την ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport.

Προς αποφυγή των καθυστερήσεων παροχής υπηρεσιών, η Kodak Alaris συνιστά στους τελικούς χρήστες να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν την εσώκλειστη κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης με την πρώτη ευκαιρία. Αν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε την κάρτα εγγραφής περιορισμένης εγγύησης, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω Ίντερνετ στην ιστοσελίδα www.kodakalaris.com/go/disupport.

Η Kodak Alaris προσφέρει επίσης ποικίλα προγράμματα υπηρεσιών που μπορείτε να αγοράσετε για να βοηθηθείτε στη χρήση και στη φροντίδα του σαρωτή της *Kodak*.

Η Kodak Alaris δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της την ποιότητα, τις επιδόσεις, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες που ορίζονται στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης.

Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 5 χρόνια αφότου πάψουν να κατασκευάζονται τα προϊόντα.

Επιτόπια παροχή υπηρεσιών

Για επιλεγμένα μοντέλα σαρωτών της *Kodak* και αφού το Κέντρο Απόκρισης επαληθεύσει την ύπαρξη προβλήματος υλισμικού, ανοίγει και καταγράφεται μια κλήση υπηρεσίας. Στο σημείο όπου βρίσκεται το προϊόν θα σταλεί μηχανικός της Kodak Alaris για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αν το προϊόν βρίσκεται εντός των όμορων 48 πολιτειών των ΗΠΑ και σε ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Χαβάης και αν δεν υπάρχουν απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας ή άλλες φυσικές απαιτήσεις που να περιορίζουν την επί τόπου πρόσβαση του μηχανικού στον σαρωτή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις περιοχές εξυπηρέτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.kodakalaris.com/go/IM. Η επιτόπια παροχή υπηρεσιών προσφέρεται μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 5 μ.μ. (τοπική ώρα), Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός των αργιών της Kodak Alaris).

Προηγμένη αντικατάσταση μονάδας (Advanced Unit Replacement (AUR))

Η υπηρεσία AUR είναι ίσως μία από τις ευκολότερες και ευρύτερες υπηρεσίες που προσφέρονται στον κλάδο. Αν παρ' ελπίδα κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό, η Kodak Alaris θα το αντικαταστήσει σε αγοραστές συγκεκριμένων σαρωτών της *Kodak* οι οποίοι δικαιούνται την εν λόγω υπηρεσία.

Η υπηρεσία AUR παρέχει προκαταβολική αντικατάσταση συγκεκριμένων σαρωτών της *Kodak* που παρουσιάζουν βλάβη ή ζημιά. Προκειμένου ο αγοραστής να δικαιούται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία AUR, πρέπει να λάβει έναν αριθμό RMA, να υπογράψει μια σύμβαση προκαταβολικής αντικατάστασης και να καταθέσει μέσω πιστωτικής κάρτας ένα ποσό κατοχύρωσης του προϊόντος αντικατάστασης. Πρέπει να φυλάξει τον αριθμό RMA για την περίπτωση που θα χρειαστεί να ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος αντικατάστασης. Αν ο αγοραστής δικαιούται την υπηρεσία, θα του ζητηθεί η διεύθυνση αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης. Ο αγοραστής θα λάβει επίσης φαξ με οδηγίες για τη συσκευασία και την αποστολή που προϊόντος που δεν λειτουργεί σωστά. Ύστερα ο αγοραστής θα παραλάβει προϊόν αντικατάστασης εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέσω της κλήσης του και την παραλαβή της υπογεγραμμένης συμφωνίας από την Kodak Alaris. Το ελαττωματικό προϊόν πρέπει να παραληφθεί από την Kodak Alaris ενός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο τελικός χρήστης παρέλαβε το προϊόν αντικατάστασης, διαφορετικά η πιστωτική κάρτα του τελικού χρήστη θα χρεωθεί με την τιμή καταλόγου του προϊόντος αντικατάστασης. Η αποστολή του προϊόντος αντικατάστασης πραγματοποιείται με έξοδα της Kodak Alaris και δική της επιλογή μεταφορικής. Αν η αποστολή γίνει χωρίς να τηρηθούν οι οδηγίες της Kodak Alaris και χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο μεταφορέας που έχει επιλέξει η Kodak Alaris, υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η περιορισμένη εγγύηση.

Προτού επιστρέψετε το προϊόν στην Kodak Alaris, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας, τεκμηρίωση κλπ) που δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Το κουτί και η συσκευασία αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Αν το ελαττωματικό προϊόν δεν επιστραφεί στο κουτί και στη συσκευασία αποστολής του προϊόντος αντικατάστασης, μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύηση. Ο αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενων υλικών (Return Material Authorization, στο εξής «RMA») πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην εξωτερική πλευρά του κουτιού για να διασφαλιστεί η σωστή παραλαβή και πίστωση του ελαττωματικού προϊόντος.

Υπηρεσία επισκευών στην αποθήκη

Αν για τον σαρωτή της *Kodak* δεν προβλέπεται AUR ή επιτόπια παροχή υπηρεσιών, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία επισκευών. Ο αγοραστής θα λάβει οδηγίες για την αποστολή του προϊόντος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο επισκευών στην αποθήκη. Για την αποστολή του προϊόντος στο κέντρο επισκευών ο αγοραστής πρέπει να αναλάβει τα έξοδα και τον κίνδυνο. Προτού επιστρέψετε το προϊόν στο κέντρο επισκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πρόσθετα στοιχεία (π.χ. καλώδιο τροφοδοσίας, τεκμηρίωση κτλ.) που δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην Kodak Alaris μέσα στην αρχική συσκευασία αποστολής ή σε συνιστώμενο κουτί συσκευασίας. Προτού στείλετε τον σαρωτή της *Kodak*, πρέπει να εγκαταστήσετε το προστατευτικό περίβλημα αποστολής. Αν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το Κέντρο Απόκρισης της Kodak Alaris στον αριθμό (800) 822-1414 και ζητήστε πληροφορίες για να παραγγείλετε τα υλικά συσκευασίας. Οι αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται τη λήψη υπηρεσιών για τους σαρωτές της *Kodak*, πρέπει να ζητήσουν έναν αριθμό RMA (αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενου υλικού) καλώντας στο (800) 822-1414 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του RMA πρέπει να επιστρέψουν τον σαρωτή της *Kodak* στη διεύθυνση που καθορίζεται στον αριθμό RMA αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα έξοδα και τον κίνδυνο. Ο αριθμός έγκρισης επιστρεφόμενων υλικών (Return Material Authorization, στο εξής «RMA») πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην εξωτερική πλευρά του κουτιού για να διασφαλιστεί η σωστή παραλαβή και πίστωση του ελαττωματικού προϊόντος.

Αφού παραλάβει το προϊόν, το κέντρο επισκευών θα το επισκευάσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Το επισκευασμένο προϊόν θα επιστραφεί εντός δύο ημερών με κατεπείγον ταχυδρομείο, χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή.

Σημαντικοί περιορισμοί

Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών: Το πρόγραμμα προκαταβολικής ανταλλαγής και η υπηρεσία επισκευών διατίθενται σε αγοραστές που διαμένουν στις πενήντα (50) πολιτείες των ΗΠΑ και η επιτόπια παροχή υπηρεσιών διατίθεται στις όμορες 48 πολιτείες των ΗΠΑ και σε ορισμένες περιοχές της Αλάσκας και της Χαβάης για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από εξουσιοδοτημένους διανομείς της Kodak Alaris. Ο σαρωτής της *Kodak* δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις για καμία υπηρεσία στο πλαίσιο της εγγύησης, αν το προϊόν εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία εξαιρέσεων εγγύησης της Kodak, όπου συμπεριλαμβάνεται η αδυναμία/παράλειψη του αγοραστή να επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα στην Kodak Alaris κατά συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες συσκευασίας και αποστολής της Kodak Alaris. «Αγοραστές που δικαιούνται την υπηρεσία» ή «τελικοί χρήστες» θεωρούνται μόνο οι αρχικοί αγοραστές του σαρωτή της *Kodak* για ιδία προσωπική ή επαγγελματική χρήση και όχι για μεταπώληση.

Αναλώσιμα: Τα αναλώσιμα είναι τα είδη που φθείρονται υπό κανονική χρήση και πρέπει να αντικαθίστανται από τον τελικό χρήστη όποτε χρειαστεί. Τα αναλώσιμα, οι προμήθειες, άλλα συμπληρωματικά υλικά καθώς και όσα θεωρούνται ευθύνη του χρήστη σύμφωνα με τον Οδηγό χρήστη δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

Κάθε ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα που αντικαθίσταται από την Kodak Alaris περιέρχεται στην ιδιοκτησία της.

Επικοινωνία με την Kodak Alaris

Για πληροφορίες όσον αφορά τους σαρωτές της *Kodak*:

Ιστότοπος: www.kodakalaris.com/go/IM

Για τηλεφωνική υποστήριξη όσον αφορά εργασίες συντήρησης, επισκευής και τεχνικής βοήθειας στις ΗΠΑ:

Η τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 π.μ. ως τις 5 μ.μ. εκτός των αργιών της Kodak Alaris. Τηλέφωνο: (800) 822-1414

Για τεχνική τεκμηρίωση και συνήθεις ερωτήσεις - διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο:

Ιστότοπος: www.kodakalaris.com/go/IM

Πληροφορίες για προγράμματα υπηρεσιών

Ιστότοπος: www.kodakalaris.com
Τηλέφωνο: (800) 822-1414

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
TM: ScanMate
Το εμπορικό σήμα και η εμπορική εικόνα
της Kodak χρησιμοποιούνται με την άδεια
της Eastman Kodak Company.