
Vortrenn-Pad und Trennrolle ersetzen


Vortrenn-Pad

1

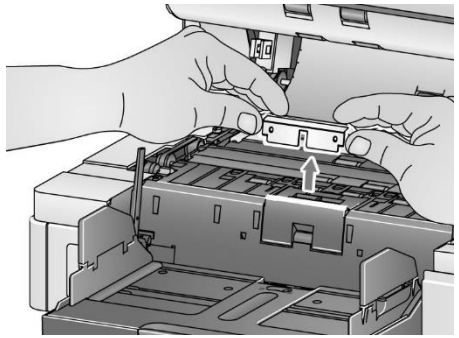


Trennrolle

1

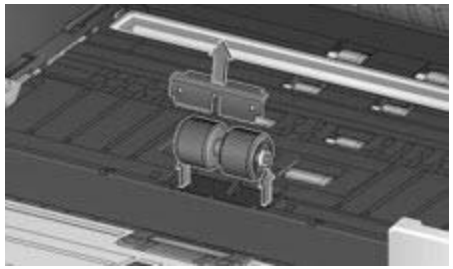

2

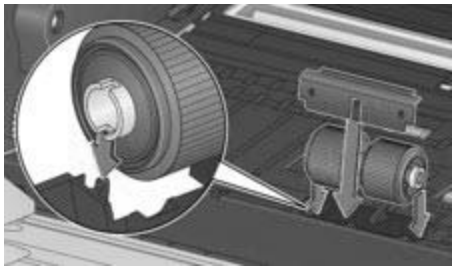

Informationen zum Austausch des Einzugsmoduls und der vorderen Transportrolle finden Sie im Bernutzerhandbuch.

Zubehör, Extras und Verbrauchsmaterialien

KodakAlaris.com/go/supplies

A-62011 / Teil #5P2107 April 2025

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

© 2025 Kodak Alaris LLC
TM/MC/MR: Alaris
4/25

5P2107

Kodak
S5000 Series Scanners

Reference Guide



Supportinformationen

KodakAlaris.com/go/IMsupport

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Support wenden:

- Beschreibung des Problems
- Scannermodell und Seriennummer
- Computerkonfiguration
- Verwendete Softwareanwendung

Installation


In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren Scanner einrichten und an Ihren Computer anschließen können.

1. Auspacken des Scanners.
2. Erste Einrichtung des Scanners.
3. Installation der Treiber-Software.
4. Überprüfen der Scanner-Firmware.
5. Optionale Aktualisierung der Scanner-Firmware.
6. Installieren Sie optional verfügbare Kodak-Scansoftware.

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 2 des Benutzerhandbuchs, das in den auf der Website aufgeführten Handbüchern zu finden ist:


Kodak Alaris.com/go/IMsupport

OCP-TIPPS

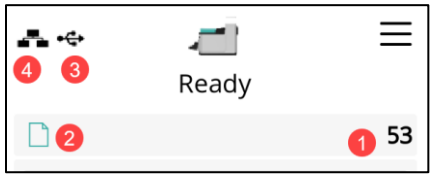

1. Dokumentanzahl
2. Anzeige Papier vorhanden (wenn kein Papier erkannt wird, wird dieses Symbol angezeigt).
3. Der Scanner ist via USB an einen Computer angeschlossen.
4. Der Scanner ist an ein verkabeltes Netzwerk angeschlossen.

Wenn das **Schraubenschlüsselsymbol** oben auf dem Touchscreen des Scanners erscheint, ist es an der Zeit, den Scanner zu reinigen oder Verbrauchsmaterialien (Rollen, Reifen usw.) auszutauschen.

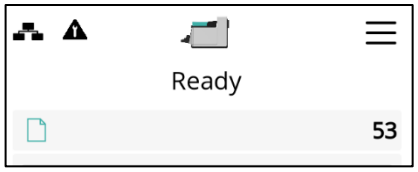


Siehe "Wartung" in Abschnitt 8 des Benutzerhandbuchs.


Das Symbol erscheint nur, wenn einer der Wartungszähler abgelaufen ist.

Transport und Reinigen der Rollen

1

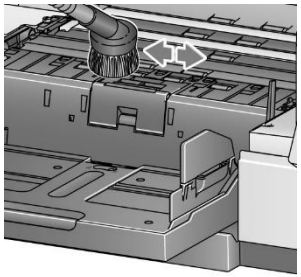

2

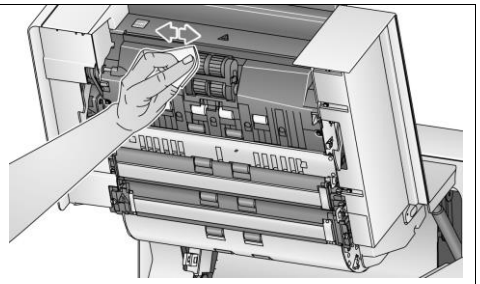


3




Ausführen eines Transport-Reinigungsblattes und Reinigung der Abbildungsführungen

4

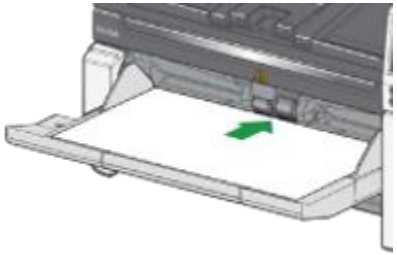

5

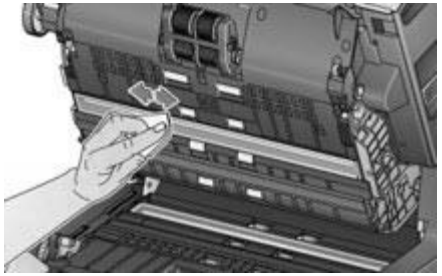

Detaillierte Informationen zum Reinigen und Austauschen von Komponenten finden Sie in Abschnitt 8, *Wartung* des Benutzerhandbuchs.