Kodak

A3 méretű síkágyas kiegészítő **Kodak** szkennerekhez

Felhasználói útmutató

A-61793_hu
5K3028

Biztonsági tudnivalók

Felhasználói óvintézkedések

- A szkennert és a hálózati adaptert csak beltérben, száraz helyen szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat legfeljebb 1,5 méterre legyen a szkennertől, és könnyen megközelíthető legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel megfelelően legyen bedugaszolva a fali aljzatba.
- Ne tegyen kárt, csomózza meg, vágja el vagy alakítsa át a tápkábelt.
- Csak a szkennerhez mellékelt hálózati adaptert használja. Ne használja a szkenner hálózati adapterét más termékkel.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat könnyen megközelíthető legyen, hogy vészhelyzet esetén egyszerű legyen kihúzni a szkennert.
- Ne használja a szkennert, ha az túlságosan felmelegszik, furcsa szaga van, füstöl vagy szokatlan zaja van. Ilyen esetekben azonnal állítsa le a szkennert, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból, majd forduljon a Kodak szervizhez.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a szkennert és a hálózati adapter.
- A tisztítást mindig a Kodak által ajánlott módszerrel végezze. Ne használjon levegőt, folyadékot vagy gázt tartalmazó spray-t a tisztításhoz. Az ilyen tisztítószerek a szkenner más részeire juttathatják a port és az egyéb szennyeződéseket, ez pedig hibás működéshez vezethet.

Környezetvédelmi információ

- A *Kodak* A3 méretű síkágyas kiegészítőt úgy tervezték, hogy megfeleljen a nemzetközi környezetvédelmi követelményeknek.
- A karbantartás vagy javítás során lecserélt fogyóeszközök leselejtezésével kapcsolatban kövesse a helyi rendeleteket vagy forduljon a helyi Kodak képviselethez további tájékoztatásért.
- Ezen anyagok hulladékba helyezését környezetvédelmi megfontolások miatt rendelet szabályozhatja. Az újrahasznosítással és újrafelhasználással kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz, illetve az Amerikai Egyesült Államokban látogasson el a www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling webhelyre.
- A termék csomagolása újrahasznosítható.
- Az alkatrészeket úgy tervezték, hogy újrahasznosíthatók vagy újrafelhasználhatók legyenek.
- A vegyi anyagok biztonsági adatlapjai (MSDS) a Kodak weboldalán találhatók meg: www.kodakalaris.com/go/msds. Az anyagbiztonsági adatlapokat a megfelelő katalógusszám megadásával lehet lekérni a weboldalon.

Európai Unió



A szimbólum azt jelzi, hogy amikor az utolsó felhasználó le kívánja selejtezni a terméket, akkor azt el kell küldeni a megfelelő létesítménybe ártalmatlanításra és újrafeldolgozásra. A termék összegyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos programokról további tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a Kodak képviselettel vagy lépjen a www.kodakalaris.com/go/recycle oldalra.

A www.kodakalaris.com/go/REACH oldalon megtudhatja, hogy a készülék tartalmaz-e a 1907/2006 (REACH) számú EK közösségi szabályzat 59(1) cikkében felsorolt anyagokat.

Zajkibocsátás

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 dB(A).

[A gépek zajkibocsátására vonatkozó rendelet – 3, GSGV
A kezelő pozíciójában a zajkibocsátás mértéke <70 dB(A).]

Elektromágneses zavarvédelemre vonatkozó nyilatkozatok

Egyesült Államok: A készülék bevizsgálása során megfelelt az FCC szabályok 15. részében meghatározott, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak az otthoni alkalmazás során a káros interferencia-jelenségekkel szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, illetve sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe, káros interferenciát okozhat a rádióhullámokkal működő kommunikációban. Ugyanakkor nem kizárható az interferencia fellépése egyes készülék-összeállítások esetén. Amennyiben a készülék zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét (ez a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg), javasoljuk az interferencia megszüntetését az alábbi lépések elvégzésével:

- Tájolja át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Jobban különítse el egymástól a készüléket és a vevőegységet.
- Csatlakoztassa a készüléket és a vevőegységet külön áramkörön található elektromos aljzathoz.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió/tv-szerelőhöz további javaslatokért.

Bármely változtatás vagy módosítás, melyet a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten engedélyezett, érvényteleníthet a felhasználó készülékhasználati jogát. Amennyiben árnyékolt csatlakozókábelek vannak mellékelve a készülékhez, valamint további elemek vagy tartozékok használata van előírva a készülék használatához, azokat oly módon kell használni, hogy biztosítsák az FCC-szabályoknak való megfelelést.

Korea: Mivel a készülék elektromágneses zavarvédelemi szempontból otthoni használatra is megfelel, ezért akár lakókörzetekben is használható.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japán: A készülék „B” besorolási osztályú a VCCI információtechnológiai berendezések zavarszűrésére vonatkozó szabványa alapján. Ha a készüléket otthoni környezetben rádió vagy televízió közelében használja, rádiófrekvenciás zavart okozhat. A készüléket a használati utasításnak megfelelően telepítse és használja.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

A *Kodak* A3 méretű síkágyas kiegészítő használata

Tartalomjegyzék

A síkágy kioldása 1
A síkágy zárása 2
A síkágy csatlakoztatása 2
Indítás/folytatás gomb 3
A síkágy használata 4
A síkágy tisztítása 5
A fedél cseréje 6
Műszaki adatok 7

Kodak A3 méretű síkágyas kiegészítő lehetővé teszi, hogy a *Kodak* szkennerekkel a megszokottól eltérő dokumentumokat is szkennelhessen. A síkágyas kiegészítőhöz mellékelt kábel segítségével egyszerűen csatlakoztathatja a síkágyat a számítógéphez.


MEGJEGYZÉSEK:

- A dokumentumban használt terminológia:
  A „szkenner” *Kodak* szkennert jelent;
  a „síkágy” *Kodak* A3 méretű síkágyas kiegészítőt jelent.
- A síkágyas kiegészítő kizárólag egy *Kodak* szkennerrel együtt használható, önálló eszközként nem.

A síkágy kioldása

A *Kodak* A3 méretű síkágy tartozék szállításakor a síkágy kamera *zárt* állásban van. A síkágy használata előtt oldja ki a síkágy kamerát. A záró/kioldó kar a síkágy alján található.

1. Óvatosan emelje meg a síkágyat annak érdekében, hogy hozzáférjen a záró/kioldó karhoz.
2. A kart állítsa *kioldott* állásba.

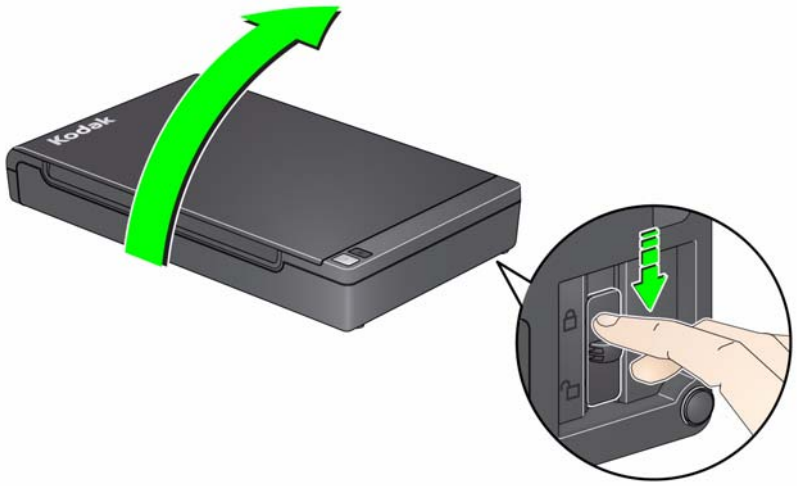

MEGJEGYZÉS: Áthelyezésekor nem szükséges a síkágy tartozékot lezárni.

A síkágy zárása

Annak érdekében, hogy a síkágy áthelyezésekor megelőzze a belső alkatrészek sérülését, tegye az alábbiakat:


1. Ha a szkenner alkalmazás rendelkezik „Szkenner szállítása” opcióval, a síkágy zárása előtt engedélyezze ezt az opciót. Ez az opció a megfelelő zárást teszi lehetővé.

   Ha a szkenner alkalmazás **nem** rendelkezik „Szkenner szállítása” opcióval, mielőtt a 2. lépéssel folytatja a műveletet, szkenneljen egy dokumentumot.

2. Kapcsolja ki a szkennert, óvatosan emelje meg a síkágyat, és a záró/kioldó kart állítsa *zárt* állásba.


A síkágy csatlakoztatása

1. Kapcsolja ki a szkennert.
2. Ha még nem telepítette a síkágy szoftverét, a síkágy csatlakoztatása előtt végezze el a telepítést.
3. Válassza ki az adott régiónak megfelelő váltóáramú tápkábelt a szkennerhez mellékelt kábelek közül.
4. Csatlakoztassa a tápegységet, a tápkábelt és az USB-kábelt a síkágyhoz. A helyes csatlakoztatáshoz vegye figyelembe az alábbi ábrát.

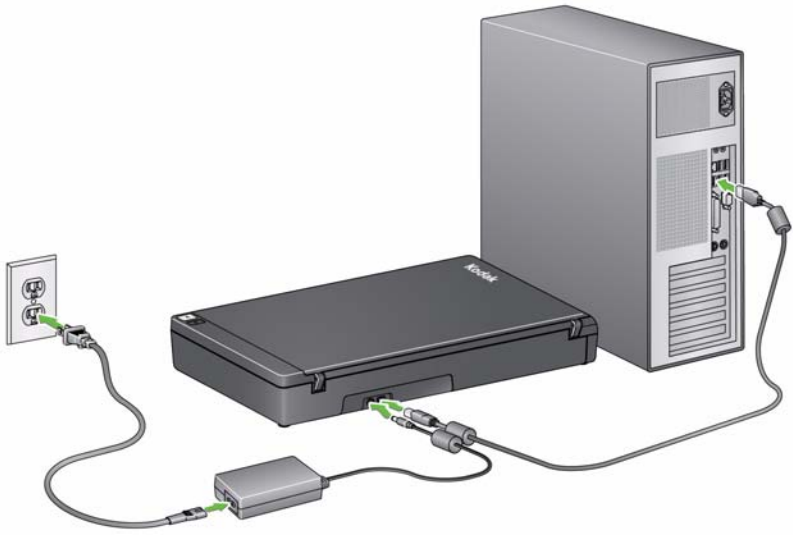

5. Az USB-kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép egyik üres USB-portjához.
6. Kapcsolja be a szkennert.

7. Nyomja meg a síkágy bekapcsológombját. Ha a síkágyat első alkalommal csatlakoztatja, várja meg, amíg a számítógép felismeri az eszközt, majd telepítse a síkágy illesztőprogramját.

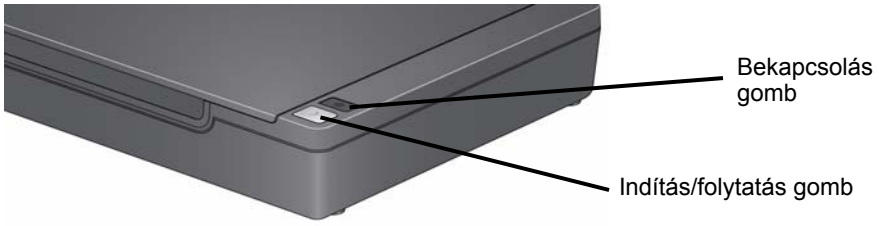

Amikor az Indítás/folytatás gomb már nem villog, hanem folyamatosan zölden világít, a síkágy használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Ha a szkennerből vagy a síkágyból ki kell húzni a kábelt, előbb kapcsolja ki a szkennert, illetve a síkágyat, és csak ezután válassza le a kábelt.

Indítás/folytatás gomb

A síkágy Indítás/folytatás gombjának megnyomásával szkennelhet be egy dokumentumot.



A síkágy Indítás/folytatás gombjának megnyomása azonos eredményre vezet, mint a szkenner Indítás/folytatás gombjának megnyomása. A szkenner kezelőpanelén látható számhoz tartozó alkalmazás elindul. Alapértelmezés szerint a számok Smart Touch funkciókat jelölnek. A kijelzőn megjelenő számok (1-9) az 1-9 Smart Touch feladatokat jelölő ikonokhoz vannak társítva.

Ha a síkágy használatával több megszokottól eltérő dokumentumot szkennel, a művelet elindításához egyszerűbb a síkágyon lévő Indítás/folytatás gombot használni.

A jelzőfény állapota:

- **Folyamatos zöld:** a síkágy be van kapcsolva, készen áll a szkennelésre vagy a szkennelés folyamatban van.
- **Folyamatos vörös:** az USB-kábel nincs csatlakoztatva, a bekapcsolást követően megszakadt az USB-n keresztüli kommunikáció a számítógéppel, vagy a síkágy működése hibás.
- **Zölden villog:** várakozás/energiatakarékos üzemmód.


A síkágy használata

A síkágy használható kivételes kezelést igénylő dokumentumok, mappák, könyvek, magazinok, útlevelek stb. beolvasására.

1. Nyissa fel a síkágy fedelét.
2. Helyezze a dokumentumot a **szöveggel lefelé** az üveglapra.
3. Igazítsa a dokumentumot a jobb alsó sarokban lévő sarokjelző nyílhoz.

MEGJEGYZÉSEK:

- A síkágyból történő szkennelés esetén győződjön meg arról, hogy nincs dokumentum a szkenner automatikus dokumentumadagolójában.
- A lehető legjobb képminőség biztosítása érdekében a síkágy időről-időre képkalibrálást végez. Ezt az automatikus kalibrálást a síkágy felügyeleti rendszere határozza meg, és a síkágy indítja el. A kalibrálási folyamat alatt a síkágy motorja jár, és a lámpák/LED-ek világítanak.
- Dokumentumok szkennelésekor győződjön meg arról, hogy a síkágy fedele le van zárva.
- A síkágy fedelét borító fekete felületnek tisztának és simának kell lennie. A tökéletlenségek befolyásolhatják az automatikus körbevágási funkció teljesítményét.
- Amikor dokumentumokat helyez a síkágyra, azok nem nyúlhatnak túl a nyílon.
- Amikor könyvet helyez a síkágyra, az egészen a síkágy széléig túlnyúlhat a jelzésen.

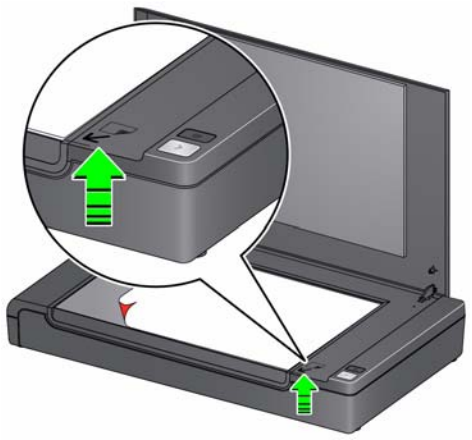




4. Zárja le a síkágy fedelét.
5. Indítsa el a szkennelést. A dokumentumot beszkennelheti a síkágy vagy a szkenner Indítás/folytatás gombjának megnyomásával vagy a kívánt alkalmazás használatával.

A síkágy tisztítása

A síkágy üveglapján összegyűlhet a por, illetve ujjlenyomatok maradhatnak rajta. Az üveglap tisztításához használjon Kodak Brillianize Detailer törlőkendőt (Katalógusszám: 826 6488).

1. Nyissa fel a síkágy fedelét.
2. Az üveglapot törölje le az „1. lépés” Brillianize Detailer törlőkendővel.

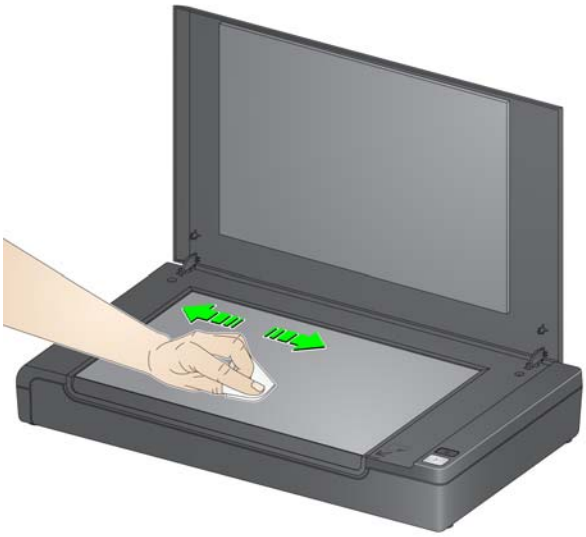


3. Az üveglapot törölje le a „2. lépés” Brillianize Detailer törlőkendővel a szennyeződés eltávolításához és a felület fényesítéséhez.
4. Zárja le a síkágy fedelét.

FONTOS: Ne permetezzen vagy öntsön tisztítófolyadékot a síkágy üveglapjára, mivel ezek a folyadékok befolyhatnak az üveglap alá és károsíthatják a készüléket.


A fedél cseréje

A fedél cseréje:

- Nyissa fel a felső fedelet, és távolítsa el a síkágyat.

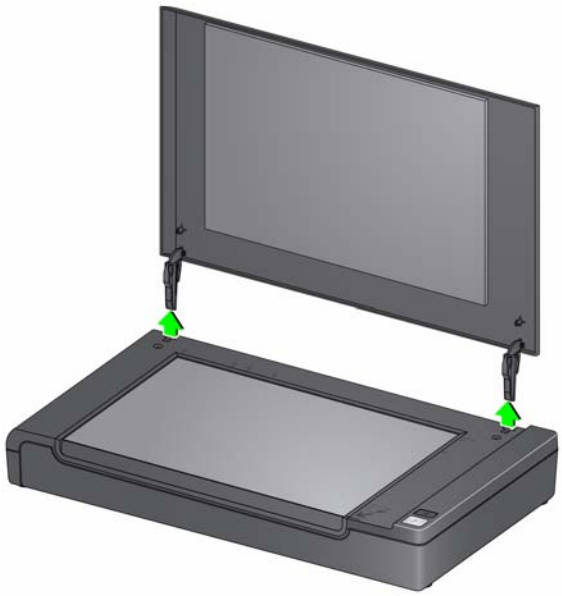

- Az új fedél felhelyezéséhez illessze a csuklópántokat a síkágy nyílásaiba, az alábbi ábrán látható módon.

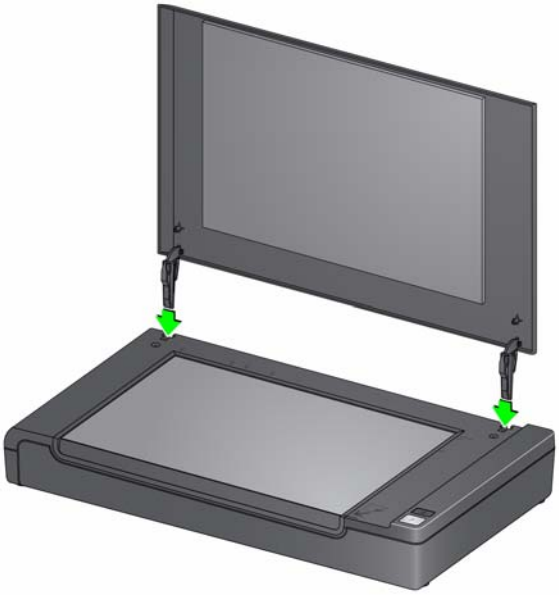

MEGJEGYZÉS: A síkágyas eszközhöz való új fedél rendelése érdekében, kérjük, használja a 119 3044 jegyzékszámot.

Műszaki adatok

Az alábbiak a *Kodak* A3 méretű síkágyas kiegészítőjének műszaki adatai.

Beolvasási technológia	CCD képérzékelő Szín bitmélység: 24 bit
Optikai felbontás	600 dpi
Képfeldolgozó funkciók	Az ADF szkenner képességei alapján
Maximális vastagság	Maximum 50,8 mm (2 hüvelyk)
Legnagyobb dokumentumméret	304,8 x 457,2 mm (12 x 18 hüvelyk)
Megvilágítás	Kettős indirekt LED
Szkenner méretek	**Magasság**: 108 mm / 4,25 hüvelyk **Hossz**: 698,5 mm / 27,5 hüvelyk **Szélesség**: 419,1 mm / 16,5 hüvelyk
Síkágy súlya - tápadapterrel	9,5 kg (21 font)
Állomás csatlakozás	USB 2.0
Üzemi hőmérséklet	15°C - 35°C (59 - 95°F)
Üzemi páratartalom	15 – 80% RH
Áramfelvétel - szkenner	Alvás üzemmód: <2,75 watt
Akusztikus zaj (hangteljesítmény szint)	Üzem közben: kevesebb mint 70 dB Kikapcsolva és készenléti módban: kevesebb mint 46 dB
Elektromos jellemzők	24 V DC 2,5 A
Elektromos követelmények	100 - 240 V (nemzetközi), 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Minden jog fenntartva.
A Kodak védjegy és design az
Eastman Kodak Company licence
alapján kerül használatra.