Kodak

Accesoriu flatbed de dimensiune A3 pentru scanere **Kodak**

Ghidul utilizatorului

A-61793_ro
5K3028

Siguranță

Precauții pentru utilizator

- Utilizați scanerul şi sursa de alimentare electrică numai în interior şi în spații uscate.
- Asigurați-vă că priza electrică se află la o distanță de 1,52 m (5 picioare) față de scaner şi că poate fi accesată cu uşurință.
- Asigurați-vă de conectarea sigură a cablului de alimentare în priza electrică.
- Nu deteriorați, înnodați, tăiați sau modificați cablul de alimentare.
- Utilizați exclusiv adaptorul c.a. furnizat cu scanerul. Nu utilizați adaptorul c.a. al scanerului cu niciun alt produs.
- Lăsați suficient spațiu în jurul prizei electrice pentru a putea fi decuplată cu uşurință în cazul unei urgențe.
- Nu utilizați scanerul dacă se încălzeşte neobişnuit, prezintă un miros ciudat, scoate fum sau produce zgomote neobişnuite. Opriți imediat scanerul şi deconectați cablul de alimentare din priza electrică. Contactați service-ul Kodak.
- Nu demontați sau modificați scanerul sau adaptorul c.a.
- Urmați procedurile de curățare recomandate de Kodak. Nu utilizați dispozitive de curățare cu jet de aer, lichid sau gaz. Aceste dispozitive de curățare mută praful, murdăria şi reziduurile în alt loc din scaner, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a scanerului.

Informații despre mediu

- Accesoriul flatbed *Kodak* de dimensiune A3 este proiectat pentru a respecta cerințele de mediu internaționale.
- Sunt disponibile instrucțiuni pentru eliminarea articolelor consumabile care sunt înlocuite în timpul întreținerii sau depanării; respectați reglementările locale sau contactați reprezentanța locală Kodak pentru mai multe informații.
- Casarea acestui material poate fi reglementată din rațiuni de protecție a mediului. Pentru informații despre reciclare sau reutilizare, contactați autoritățile locale sau, în Statele Unite, vizitați: www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling.
- Ambalajul produsului este reciclabil.
- Piesele sunt proiectate pentru a fi reutilizate sau reciclate.
- Fişele tehnice de securitate (FTS) pentru produse chimice sunt disponibile pe site-ul Web Kodak la: www.kodakalaris.com/go/msds. Când accesați FTS-urile de pe site-ul Web, vi se va cere să furnizați numărul de catalog al consumabilului pentru care doriți Fişa tehnică de securitate.

Uniunea Europeană



Acest simbol indică faptul că, atunci când ultimul utilizator doreşte să arunce acest produs, acesta trebuie trimis serviciilor corespunzătoare, pentru recuperare şi reciclare. Vă rugăm să contactați reprezentantul local Kodak sau să consultați www.kodakalaris.com/go/recycle pentru informații suplimentare privitoare la programele de colectare şi recuperare disponibile pentru acest produs.

Vă rugăm să consultați www.kodakalaris.com/go/REACH pentru informații despre prezența substanțelor incluse în lista substanțelor candidate conform articolului 59(1) al regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Emisii acustice

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Ordonanța informativă pentru zgomotul maşinilor – 3, GSGV
Valoarea emisiilor sonore față de poziția operatorului este <70 dB(A).]

Declarații EMC

Statele Unite: Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 din reglementările FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor periculoase dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvență şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe periculoase cu comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe periculoase cu recepția radio sau de televiziune, lucru care se poate determina prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Creşterea distanței între echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru sugestii suplimentare, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de organismul de reglementare pot conduce la pierderea dreptului utilizatorului de a exploata echipamentul. În cazul în care echipamentul este livrat cu cabluri de interfață ecranate sau dacă sunt specificate componente suplimentare sau accesorii definite în altă parte pentru utilizare la instalarea produsului, acestea trebuie utilizate pentru a asigura respectarea reglementărilor FCC.

Coreea: Deoarece acest echipament a obținut înregistrarea EMC pentru utilizare casnică, poate fi utilizat şi în zone rezidențiale.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonia: Acesta este un produs de clasă B bazat pe standardul Voluntary Control Council pentru interferențe din partea echipamentelor de tehnologia informației (VCCI). Dacă este utilizat în apropierea unui receptor radio sau de televiziune într-un mediu casnic, poate cauza interferențe radio. Instalați şi utilizați echipamentul conform manualului de instrucțiuni.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Utilizarea accesoriului flatbed *Kodak* de dimensiune A3

Cuprins

Deblocarea suportului 1
Blocarea suportului 2
Conectarea accesoriului flatbed 3
Butonul de pornire/reluare 4
Utilizarea accesoriului flatbed 5
Curățarea accesoriului flatbed 6
Înlocuirea capacului 7
Specificații 8

Accesoriul flatbed *Kodak* de dimensiune A3 permite scanarea unor documente deosebite cu scanerele *Kodak*. Cablul inclus cu accesoriul flatbed conectează accesoriul cu uşurință la PC-ul gazdă.

NOTE:


- Terminologia utilizată în acest document:
  „Scaner” se referă la scanerul *Kodak*;
  „Flatbed” se referă la accesoriul flatbed de dimensiune A3 *Kodak*.
- Accesoriul flatbed trebuie utilizat cu scanerul *Kodak*; nu poate fi folosit ca dispozitiv de sine stătător.

Deblocarea suportului

Când este expediat accesoriul de suport cu dimensiunea A3 *Kodak*, camera suportului este plasată în poziția *Locked* (Blocat). Deblocați camera suportului înainte de utilizarea suportului. Pârghia Lock/Unlock (Blocare/Deblocare) se găseşte pe partea inferioară a suportului.

1. Ridicați cu atenție suportul pentru a localiza pârghia Lock/Unlock (Blocare/Deblocare).

2. Deplasați pârghia în poziția *Unlocked* (Deblocat).

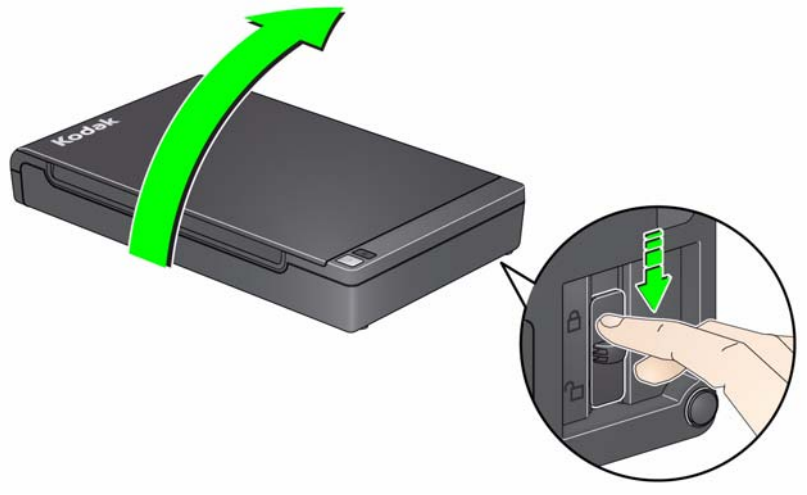

NOTĂ: Nu este necesar să blocați accesoriul de suport, cu excepția cazului în care îl deplasați într-o altă locație.

Blocarea suportului

Pentru a preveni deteriorarea componentelor interne în timpul mutării suportului, faceți următoarele:

1. Dacă aplicația de scanare oferă o opțiune „Ship Scanner” (Expediere scaner), activați această opțiune înainte de a bloca suportul. Activarea acestei opțiuni va asigura o blocare corespunzătoare.

   Dacă aplicația de scanare **nu** oferă o opțiune „Ship Scanner” (Expediere scaner), scanați un document pe suport înainte de a trece la Pasul 2.


2. Opriți scanerul, ridicați cu atenție suportul şi glisați pârghia Lock/Unlock (Blocare/Deblocare) la poziția *Lock* (Blocare).

Conectarea accesoriului flatbed

1. Opriți scanerul.
2. Dacă nu ați instalat software-ul accesoriului flatbed, instalați-l înainte de conectarea accesoriului.
3. Din setul de cabluri de alimentare furnizate împreună cu accesoriul flatbed, alegeți cablul de alimentare adecvat pentru regiunea dvs.
4. Conectați sursa de alimentare, cablul de alimentare şi cablul USB la flatbed. Consultați ilustrația de mai jos pentru efectuarea conexiunilor corespunzătoare.



5. Conectați celălalt capăt al cablului USB la un port USB liber de pe PC.
6. Porniți scanerul.
7. Apăsați butonul de alimentare de pe flatbed. Dacă este prima dată când conectați accesoriul flatbed, aşteptați până când PC-ul găseşte şi instalează driverele de dispozitiv pentru flatbed.

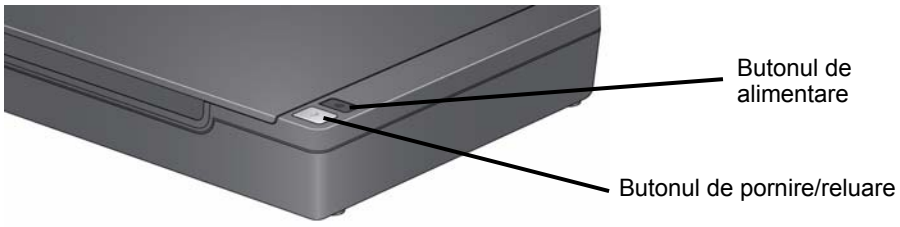

Când butonul de pornire/reluare luminează constant în verde, accesoriul flatbed este pregătit de utilizare.

NOTĂ: Dacă trebuie să deconectați cablul de la scaner sau flatbed, opriți scanerul sau accesoriul flatbed, apoi scoateți cablul.

Butonul de pornire/ reluare

Puteți scana un document utilizând butonul de pornire/reluare de pe flatbed.



Când apăsați butonul de pornire/reluare de pe flatbed, obțineți acelaşi rezultat ca şi atunci când apăsați butonul de pornire/reluare de pe scaner. Este lansată aplicația asociată cu numărul afişat pe panoul de control al operatorului de pe scaner. Numerele afişate sunt asociate în mod implicit cu Smart Touch. Numerele 1-9 afişate sunt mapate la scurtăturile 1-9 pentru operații Smart Touch.

Dacă scanați mai multe documente deosebite utilizând accesoriul flatbed, poate fi mai uşor să utilizați butonul de pornire/reluare de pe flatbed pentru a începe scanarea.

Starea indicatoarelor:

- **Luminează constant în verde:** accesoriul flatbed este pornit, pregătit de scanare sau în curs de scanare.
- **Luminează constant în roşu:** cablul USB nu este conectat, s-a pierdut comunicația USB cu PC-ul gazdă după pornire sau există o defecțiune sau eroare a accesoriului flatbed.
- **Luminează intermitent în verde:** modul de aşteptare/economisire a energiei.


Utilizarea accesoriului flatbed

Accesoriul flatbed poate fi utilizat pentru scanarea documentelor deosebite, a dosarelor, cărților, revistelor, paşapoartelor etc.

1. Deschideți capacul accesoriului flatbed.
2. Aşezați documentul **cu fața în jos** pe geamul de scanare.
3. Aliniați documentul în colțul din dreapta jos la săgeata din colț.

NOTE:

- Când scanați de pe flatbed, asigurați-vă că nu există documente în alimentatorul automat de documente al scanerului.
- Când scanați documente, asigurați-vă că ați închis capacul accesoriului flatbed.
- Fundalul negru de pe capacul accesoriului flatbed trebuie să fie curat şi neted. Dacă există imperfecțiuni, acestea pot să afecteze performanța de decupare automată.
- Când aşezați documentul pe flatbed, nu extindeți documentul peste săgeată.
- Când aşezați o carte pe flatbed, cartea se poate extinde complet, până la marginea accesoriului flatbed.

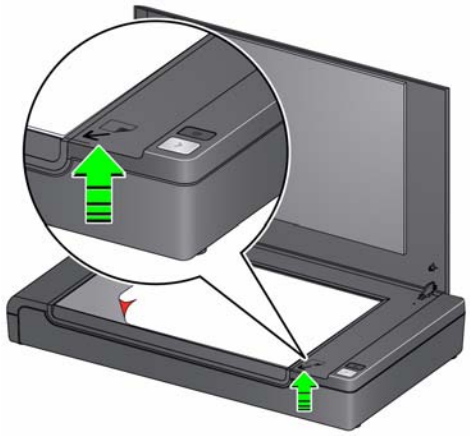




4. Închideți capacul accesoriului flatbed.
5. Începeți scanarea. Puteți scana documentul utilizând butonul de pornire/reluare de pe flatbed sau scanner; sau puteți utiliza aplicația dorită.

Curățarea accesoriului flatbed

Pe geamul de scanare al suportului se pot acumula amprente şi praf. Utilizați şervețele Brillianize pentru scanere Kodak (nr. CAT 826 6488) pentru a curăța geamul de scanare.

1. Deschideți capacul accesoriului flatbed.
2. Ştergeți geamul de scanare cu un şervețel Brillianize tip „Pasul 1”.

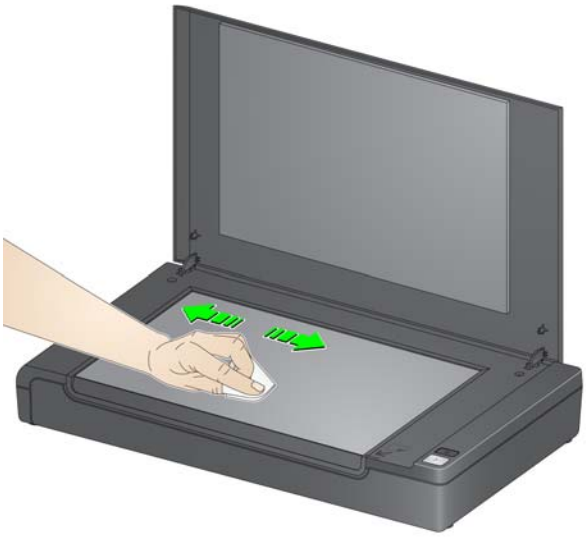


3. Ştergeți geamul de scanare din nou utilizând un şervețel Brillianize tip „Pasul 2” pentru a elimina orice reziduuri şi a lustrui suprafața.
4. Închideți capacul accesoriului flatbed.

IMPORTANT: Nu pulverizați şi nu turnați lichide de curățare pe geamul de scanare al accesoriului flatbed, deoarece lichidele se pot infiltra sub sticlă şi pot cauza deteriorări.


Înlocuirea capacului

Pentru a înlocui capacul:

- Deschideți capacul din partea superioară şi scoateți-l de pe suport.

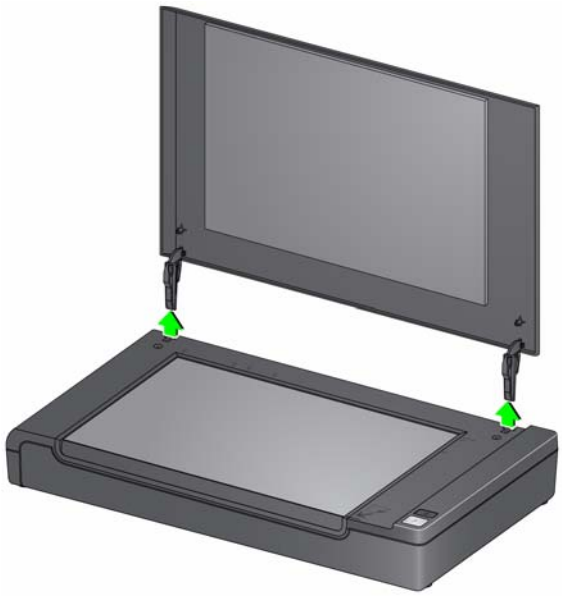

- Instalați noul capac introducând balamalele în fantele de pe suport, conform ilustrației de mai jos.

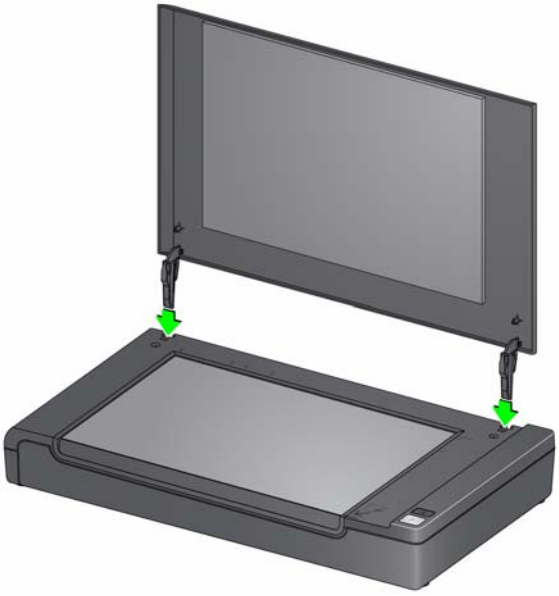

NOTĂ: Pentru a comanda un capac nou pentru accesoriul flatbed, folosiți nr. CAT. 119 3044.

Specificații

Mai jos se găsesc specificațiile pentru accesoriul de suport cu dimensiunea A3 *Kodak*.

Tehnologie de scanare	Senzor imagine CCD Adâncime de culoare: 24 de biți
Rezoluție optică	600 dpi
Funcții de procesare a imaginilor	În funcție de capacitățile scanerului ADF
Grosime maximă	Până la 50,8 mm (2 in.)
Dimensiune maximă a documentului	304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)
Iluminare	Dual indirectă, cu LED-uri
Dimensiuni scaner	**Înălțime**: 108 mm / 4,25 in. **Lungime**: 698,5 mm / 27,5 in. **Lățime**: 419,1 mm / 16,5 in.
Greutate suport - cu adaptor de alimentare	9,5 kg (21 lbs)
Conexiune gazdă	USB 2,0
Temperatură în stare de funcționare	între 15 şi 35 °C (între 59 şi 95 °F)
Umiditate de funcționare	între 15 şi 80% UR
Consum de energie - scaner	Mod de repaus: <2,75 de wați
Zgomot acustic (Nivel de putere a sunetului)	În stare de funcționare: sub 70 dB Modul Oprit sau modul Pregătit: sub 46 dB
Specificații electrice	24 V c.c., 2,5 A
Cerințe electrice	100 - 240 V (internațional), 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Toate drepturile rezervate.
Marca comercială şi denumirea comercială Kodak sunt utilizate în baza licenței obținute de la Eastman Kodak Company.